

GV-366

使用手冊

Version 1.2TC



目錄

1. 功能與規格	4
功能.....	4
軟體規格.....	4
硬體規格.....	5
GPS 規格.....	7
配件.....	8
2. 簡介	9
概觀.....	9
詳細硬體功能.....	10
3. 下載軟體至記憶卡.....	11
3.1 方法一，利用讀卡機.....	11
3.2 方法二，利用 USB 傳輸線	12
3.3 將照片檔案或 MP3 音樂檔案複製到 SD 卡.....	13
4. 在車上架設 GV-366.....	14
4.1 將 GV-366 固定在車架上	14
4.2 連接汽車充電器.....	14
4.3 開啓或關閉 GV-366	15
▶ 開啓 GV-366.....	15
▶ 關閉 GV-366.....	15
4.4 Reset.....	15
▶ Soft Reset.....	15
▶ Hard Reset	15
4.5 螢幕校正.....	16
5. 導航軟體	17
主程式畫面.....	17
5.1 導航系統.....	18
▶ 系統設定	18
▶ 設定目的地	25

▶ 路徑規劃	27
▶ GPS 狀態	30
▶ 使用於汽車導航之注意事項	31
5.2 秀圖程式	32
5.3 影片播放	33
5.4 系統設定	34
▶ 系統資訊	34
▶ 電池	35
▶ 背光調整	36
▶ 地區選項	36
▶ 關於	37
▶ 螢幕校正	37
5.5 音樂播放	38
▶ 建立播放清單	38
▶ 基本操作	39
▶ 等化器	40
6. 疑難排解：	41
▶ 如果 GV-366 無法成功開機，或不正常作用：	41
▶ GPS 無法定位時：	41
▶ 如果衛星狀態的時間訊息不正確：	41
▶ 電池指示燈變為紅色：	41
▶ 請勿將 GV-366 放置在高溫場所：	41
▶ ActiveSync 連線不穩定：	41
▶ 地圖更新：	42
▶ 定位時間：	42
7. FCC Notices	43

1. 功能與規格

功能

- 功能完整的汽車導航解決方案
- 65000 色，觸控式 LCD 螢幕
- 智慧型輕易操作：

- 裝機、開機，即可上路	- 清晰、高品質的語音導航指示
- 大型功能圖示，容易操作	- 汽車點煙器供電，長效型可充電電池
- 友善式按鍵	- 可輕易裝機或拆下

- 內建天線；MMCX 連接孔，可連接選購式外接天線
- SD 卡擴充插槽
- 支援 MP3、影片播放 (mpg 檔案格式)、音樂播放功能
- 支援照片檢視功能

軟體規格

- Microsoft Windows CE.Net 4.2 Core version
SD 記憶卡，搭載 Global View 軟體和 PAPAGO 地圖 (記憶卡為選購品)
- CD-ROM 內含台灣地圖
- 利用讀卡機 (讀卡機為選購品) 與電腦連線，或利用 USB 傳輸線直接將 GV-366 連接電腦，將地圖資料從光碟機下載到 SD 記憶卡。
- 解決方案：
汽車導航，MP3 播放器，影片播放 (.mpg) 功能，照片檢視

語言

- 中文



請注意：在您第一次使用 GV-366 之前，請先接上旅充電源線，將 GV-366 的電池電量充飽後再使用。

硬體規格

電子特性	
處理器	Samsung S3C2410-266MHz
作業系統	WinCE.NET 4.2 core
ROM 記憶體	64MB (NAND Flash Memory)
SDRAM 記憶體	64MB
記憶卡插槽	SD/MMC
GPS 接收器	SiRF StarIII 高感度晶片組 – 20 Channel
USB 連接器	Mini USB (5 pins)
USB 版本	Ver 1.1 (Active Sync)
操作時間	3 小時
充電時間	4 小時
顯示	
顯示尺寸 H*W	3.5" (對角線)
像素 H*W	240*320 (QVGA)
顯示器種類	COLOR TFT Daylight LCD
色彩數	65536 色
背光種類	LED*6
亮度	Typ. 320 cd/m ²
觸控式螢幕	20% Haze film
背光按鍵	藍色
聲音	
內部喇叭	單音 (1W / 8ohms)
Codec	IIS interface
擴大器	1W @5V
耳機插孔	3.5mm 立體聲
電源	
電源	Mini USB : DC 5.0V/1A
電源開關	滑動開關 (Battery ON/OFF)
電池	
電池種類	內建充電式鋰電池
電池容量	1400mAh
天線	
GPS 天線種類	內建陶瓷天線
外接 GPS 天線	主動式外接天線 (MMCX)
主按鍵	
電源按鈕	按一下電源開關即可開機，再按一下即可關機。

功能表按鈕	按下功能表按鈕可回到系統功能表畫面。	
撥輪開關	向上撥動可調高音量，向下撥動可降低音量。	
重設 (Reset) 按鈕	按下重設按鈕，重新啟動系統。	
LEDs		
電源狀態	紅色 – 電力不足。 橘色 – 充電中。 綠色 – 電池已充飽。	
按鍵背光	藍色：	當 4.5V~5.5V DC 電源經由 Mini USB 傳輸線連接，並開啓裝置電源時，按鍵背光會亮藍色。
	背光亮 3 秒後熄滅：	當使用鋰電池供電，而裝置開啓時，按下任何按鈕例如「功能表按鈕」、「靜音按鈕」、「放大按鈕」、「縮小按鈕」、「撥輪開關」時，按鍵背光會亮 3 秒後熄滅。
外觀		
尺寸	112mm(L) x 88mm(W) x 21.5/mm(H)	
重量	180g	
溫度		
操作溫度	-10°C ~ 60°C	
儲存溫度	-20°C ~ 70°C	
濕度	up to 95% non-condensing	
認證		
FCC Approved, CE marked		

GPS 規格

電子特性	
GPS 晶片組	SiRF Star III
頻率	L1, 1575.42 MHz
C/A Code	1.023 MHz chip rate
頻道	20 channel all-in-view tracking
準確性	
水平位置	10 meters, 2D RMS 1-5 meters 2D RMS, WAAS corrected
速度精準	0.1 m/sec
時間精準	1 micro-second synchronized to GPS time
座標系	
座標系	預設：WGS-84
接收速度	
熱開機	平均 1 秒。
暖開機	平均 38 秒。
冷開機	平均 42 秒。
重新定位	平均 0.1 秒。
通訊協定	
GPS 通訊協定	預設：NMEA 0183 (Secondary: SiRF binary)
GPS 輸出格式	GGA(1sec), GSA(1sec), GSV(5sec), RMC(1sec), GLL, VTG is optional
動態條件	
加速度限制	小於 4g
高度限制	最高 18,000 公尺 (60,000 英尺)。
速度限制	最大 515 公尺/秒 (1,000 knots)。
搖晃限制	20 m/sec**3

配件



GV-366 主機



車架



汽車充電器



旅充



主機底座



USB 訊號線



CD-ROM (使用手冊，驅動程式，系統程式，導航程式，地圖...)



512MB SD 卡 (選購品)

注意：如有任何物品遺漏或損壞，請聯絡您的購買經銷商。

2. 簡介

概觀



喇叭

SD 卡插槽



Reset
按鈕

電源按鈕 / 狀態指示燈

系統主選單按鈕



主開關

USB 連接埠

外接天線連接頭

耳機插孔

音量控制撥輪開關

詳細硬體功能

電源按鈕	按一下電源開關即可開機，再按一下即可關機。(進入待機模式)。 注意： GV-366 主機需要約兩秒鐘以進入待機模式或回到正常操作狀態。因此，請勿在兩秒之內重複按下電源按鈕，以免造成按鍵失誤。
主要控制按鈕	系統主選單按鈕
狀態指示燈	紅色 – 電力不足。 橘色 – 充電中。 綠色 – 電池已充飽。
SD 卡插槽	應用程式及地圖資料可儲存於 SD 記憶卡裡。
重設 (RESET) 按鈕	利用筆尖按下重設按鈕，重新啟動系統。
耳機插孔	接上耳機，可聽取導航語音指示或聆聽 MP3 音樂。
外接天線接頭	可連接選購的 MMCX 外接天線。
喇叭	經由此內建喇叭，可播放 MP3 和語音導航。
USB 連接埠	經由 USB 傳輸線將 GV-366 連接到電腦，可做資料傳輸或電池充電。
主開關	可將主開關滑動至「OFF」位置，以避免不小心碰到電源按鈕而將開啓電源。當您要使用本裝置時，請記得將開關切換至「ON」位置。 注意：主開關位置在「OFF」時無法充電。需要充電時，請切換至「ON」位置。
音量控制撥輪開關	可控制音量大小聲。

3. 下載軟體至記憶卡

有兩種方式可將主程式及地圖檔案複製到 SD 卡，「利用讀卡機」或「利用 USB 傳輸線」，詳細說明如下：

3.1 方法一，利用讀卡機

- (1) 將讀卡機連接至電腦，然後將 SD 卡插入讀卡機。
- (2) 將主程式光碟放入光碟機中。
- (3) 出現安裝畫面後，按下「製作 SD 卡」按鈕。



- (4) 出現 SD 卡安裝程式。
- (5) 在安裝選單上，按下「重新整理」以顯示裝置清單，然後選

取您要使用的卡， 表示此槽已經插入記憶卡，並可使

用。而圖示  表示此槽並沒有插入記憶卡。

- (6) 請點選您的 SD 卡磁碟機代號，然後按下「開始」按鈕，開始將主程式和地圖資料儲存到記憶卡上。
- (7) 完成之後會出現 OK 訊息，請按下「確定」按鈕。



3.2 方法二，利用 USB 傳輸線

- (1) 如果您沒有讀卡機，請利用 USB 傳輸線直接將 GV-366 連接到電腦，SD 卡放入 GV-366 中。(請先把 USB 傳輸線的一端接到電腦，然後將 GV-366 開機後，再把 USB 傳輸線的一端接到 GV-366。這樣會使得電腦較容易偵測到 GV-366。)

注意 1：

第一次將 GV-366 連接到電腦時會出現偵測到新硬體的對話方塊，要求您指定驅動程式的路徑，則請將主程式光碟放入光碟機中，然後將路徑指到光碟機的「USB_Driver」資料夾，以完成驅動程式的安裝。



注意 2：


此方法亦需要 Microsoft ActiveSync，如果您的電腦沒有安裝 ActiveSync，則請先安裝。您可以將主程式光碟放入光碟機中，出現 AutoRun 畫面後，按下「安裝 ActiveSync」按鈕，依照指示完成安裝。

- (2) 將主程式光碟放入光碟機中。
- (3) 出現安裝畫面後，按下「製作 SD 卡」按鈕。
- (4) 點選「Mobile Device」圖示。
- (5) 然後按下「開始」按鈕，開始將主程式和地圖資料儲



存到記憶卡上。


- (6) 完成之後會出現 OK 訊息，請按下「確定」按鈕。

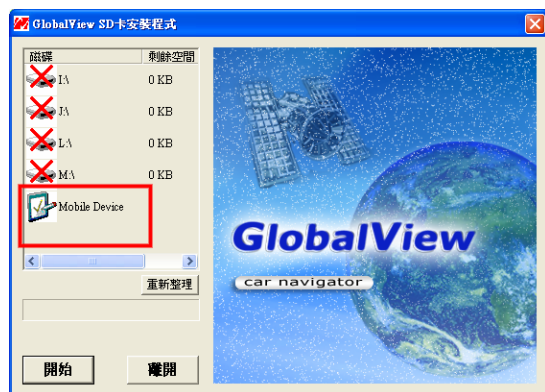

3.3 將照片檔案或 MP3 音樂檔案複製到 SD 卡



您可以將照片檔案和 MP3 音樂檔案複製到 SD 卡。

- 如果您有讀卡機，則請直接利用讀卡機將照片檔案和 MP3 音樂檔從電腦複製到 SD 卡。
- 如果您沒有讀卡機，則請利用上一頁的方式將 GV-366 連接電腦，SD 卡放入 GV-366 中，然後開啓檔案總管，點選「行動裝置」底下的「SDMMC」資料夾，將照片檔案和 MP3 音樂檔複製到此資料夾。此資料夾即為 SD 卡。

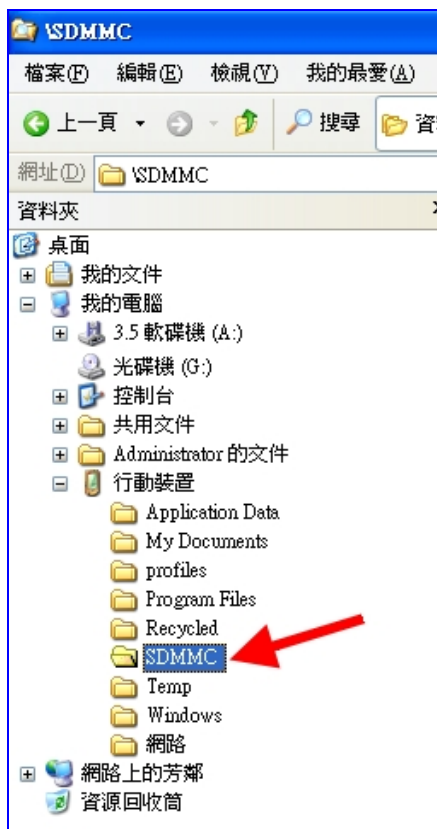


4. 在車上架設 GV-366

4.1 將 GV-366 固定在車架上

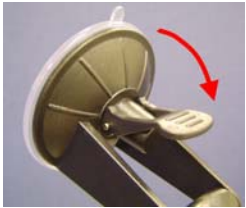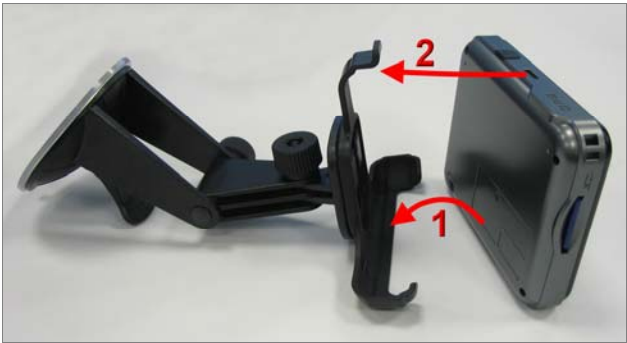

鬆開

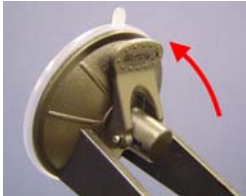

鎖上

- 1. 將 GV-366 向下放入底座。
- 2. 將上半部向內推入，並卡入溝槽。
- 安裝時，請注意不要擋住駕駛人的視線。

4.2 連接汽車充電器



◆ 您可以利用三種方式對 GV-366 充電：旅充、車充或 USB 訊號線。

經由旅充	主開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
	主開關 ON	電源關閉	→ 可對電池充電
經由車充	主開關 ON	電源開啓	→ 可對電池充電
	主開關 ON	電源關閉	→ 可對電池充電
經由 USB 訊號線	主開關 ON	電源開啓	→ USB 訊號線僅提供電力，並無對電池充電。
	主開關 ON	電源關閉	→ 可對電池充電

❗ 如果您將主開關切到「OFF」，則無法對電池充電。因此充電時務必將主開關切換到「ON」的位置。

4.3 開啓或關閉 GV-366

► 開啓 GV-366

當 GV-366 處於待機模式時，按一下電源按鈕可回到正常操作狀態。

注意：GV-366 主機需要約兩秒鐘以進入待機模式或回到正常操作狀態。因此，請勿在兩秒之內重複按下電源按鈕。

► 關閉 GV-366

當 GV-366 於開機狀態時，按一下電源按鈕會自動關閉所有視窗，並進入省電模式(待機模式)。

4.4 Reset

如果您的 GV-366 當機或是有未知的錯誤產生，您可以使用 reset。Reset 有兩種：hard reset 和 soft reset。您可能需要觸控筆來按下此 reset 按鈕。

► Soft Reset

請按下「Reset」按鈕。這會重新啓動系統，並保留裝置上所儲存的全部資訊。

► Hard Reset

Hard reset 會將 GV-366 恢復出廠設定值。一般操作狀況下您不需要使用此功能。如要使用 hard reset，您必須按著 reset 按鈕，同時按一下電源按鈕。


注意：Hard reset 會刪掉儲存在裝置上的某些資訊，並恢復出廠設定值。但在記憶卡上的所有資料，例如音樂檔和影片檔，則會被保留。

4.5 螢幕校正

系統經過 hard reset 之後，螢幕必須要再重新校正。此校正功能會自動啟動。


步驟 1：

利用觸控筆點一下螢幕中央的十字符號中心點。

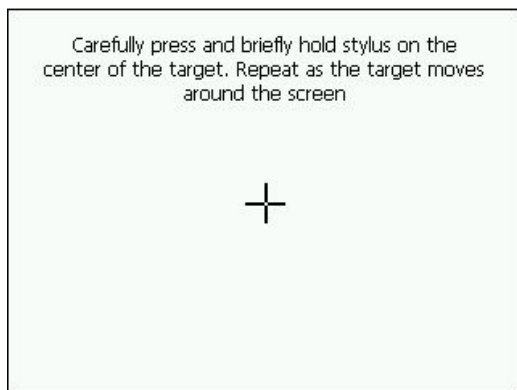


步驟 2：

十字符號會移到左上角。再點一次。在其他角落重複此動作。

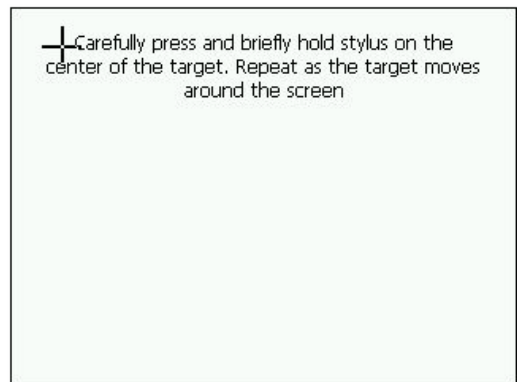

步驟 3：

螢幕校正成功後，顯示如右圖。如果校正失敗，請重複步驟 1 和 2。所有步驟完成後，請在螢幕上再點一下，即可出現系統選單。

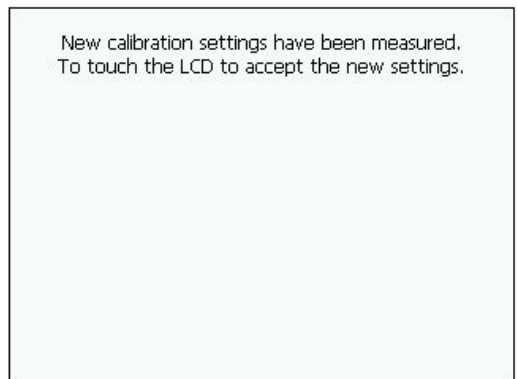

5. 導航軟體

主程式畫面

GV-366 經由主程式所控制，所有功能皆可由此「系統主選單」上的五個圖示按鈕進入而使用。對於主功能表這五個程式，您只能一次執行其中一個程式。當您切換到其他程式時，目前所執行的程式將會自動關閉。

	1. 導航系統
	2. 秀圖程式
	3. 影片播放 (.mpg)
	4. 系統設定
	5. 音樂播放

5.1 導航系統

► 系統設定



從「系統主選單」按下「導航系統」按鈕後，會出現歡迎畫面。



隨即出現「導航主選單」。

按下右下角「系統設定」按鈕進入系統設定畫面。



在系統設定畫面中共有九個圖示可供選取：

日夜風格。顯示設定。

導航畫面。導航語音。

輸入法選擇。切換地圖。

安全模式。離開。關於。



按下「離開」按鈕即可離開導航系統，回到系統主程式畫面。



提供修改地圖配色與日夜間風格切換。

色彩配置：

自動切換是每日早上六點下午六點切換日夜間風格。

資訊配置：

提供標準配色、道路強調、地理強調等色調供您選擇。



在導航模式時畫面顯示設定，例如畫面比例、GPS 軌跡等資訊。

畫面自動縮放：依您行車速度來自動調整比例尺，取消的話則是固定某一個您自行設定的比例。

地圖北方朝上：在 2D 導航畫面時，地圖北方永遠朝上，而不依您行車方向為上。

軌跡顯示：每十秒顯示一次 GPS 資訊在畫面，最多可以存四小時的資料。

高速公路資訊：行駛於高速公路時，畫面會顯示相關的交流道、收費站等高速公路資訊。



導航畫面設定請參考以下說明：



已設定導航點時的 3D 畫面：

當您設定導航點後，畫面上即會出現藍色的路線指示，請您依指示行進。



❶	下一個行車提示。	❺	左：衛星強度 右：電力狀態。
❷	按此區進入導航選單。	❻	目前時速。
❸	左：目的地總距離。 右：預估到達時間。	❼	指北針，紅色為北白色為南。
		❽	您所在位置。
❹	所在行政區域。	❾	切換顯示模式。

已設定導航點時的 2D 畫面：

2D 顯示主要是以平面方式呈現，假設您有設定「地圖北方朝上」時，畫面將會

一直鎖定北方朝上，取消則會依您行車方向朝上。

您可以在指北針外圈看到一個藍點，這個藍點將會一直指著目的地的方向，假設您偏離航道的話，它可以作為您行進間的一個參考方向，以免越走越遠。



3D 為主，路徑清單為輔：



2D 為主、路徑清單為輔：

在右側路徑清單為顯示您每個動作、距離及名稱，當您通過該點後，會自動刪除第一個提示，並由第二個提示向遞補。

旅程電腦：

旅程電腦是顯示您目前車速相關資料，假設您要將之前的記錄刪除，可以按左下角的歸零鍵。



①	目前車速。	⑤	目的地剩餘距離。
②	左：累計使用時間。 右：累計 GPS 里程。	⑥	左：最高車速。 右：平均車速。
③	左：星曆日期與時間。 右：所在位置的經緯度。	⑦	目前高度資訊。
④	將目前記錄歸零。	⑧	切換顯示模式。

提供四項功能供您設定語音類型及語音提示，您可以在語音設定中調整。

語音類型：合成數位語音、國語、台語、客語、英語、無。

道路速限提示：依各級道路速限提示。

測速照相語音：測速照相語音提示。

系統訊息語音：系統訊息語音提示。



預設輸入法選項是在導航模式時的輸入文字方法。

您可以自行設定覺得自己適合的輸入法：**手寫**、**注音**、**英數**。



可以切換到其他地圖。



行駛操作安全模式，這功能是讓您在行車當中無法做任何操作，因此想要設定或調整目的地的話，必須停車後才能操作。



► 設定目的地

目的地設定選單說明：

可以在此選擇各式目的地的設定，提供回家、查詢紀錄、我的地標、地址／道路、交叉路口、所有分類查詢等，再依各分類再細分為加油站、停車場、交流道、餐廳小吃、住宿、購物商場、交通設施、娛樂旅遊、政府機關、金融醫療、教育文化、其他等。

回家：點選此圖示後，即為您規劃一條回家的路徑。

查詢紀錄：列出過去查詢過的道路與景點，可在此快速設定目的地。

我的地標：列出所有儲存的地標。

住址／道路：可查詢全台道路位置，進而設定目的地。

交叉路口：查詢全台道路交叉口處，進而設定目的地。

景點：查詢全台所有的景點。



加油站：查詢全台與附近等相關加油站資料。

停車場：查詢全台與附近等相關停車場資料。

交流道：查詢全台與附近等相關交流道資料。

餐廳小吃：查詢全台與附近等相關餐廳小吃資料。

住宿：查詢全台與附近等相關旅館住宿資料。

購物商場：查詢全台與附近等相關購物商場資料。



交通設施：查詢全台與附近等相關交通設施資料。

娛樂旅遊：查詢全台與附近等相關娛樂旅遊資料。

政府機關：查詢全台與附近等相關政府機關資料。

金融醫療：查詢全台與附近等相關金融醫療資料。

教育文化：查詢全台與附近等相關教育文化資料。

其他：查詢全台與附近不屬於上述景點的資料。



► 路徑規劃

路徑規劃選項說明：

當您按下「路徑規劃」或 GPS 導航畫面上半部，可以進入路徑規劃選單。

結束導航：結束目前這個導航點。

取消經過點：將經過點取消。

重新路徑規劃：將導航點重新計算，例如走錯路後，想立即重新路徑規劃，可立即按此鍵。

規劃結果：檢視路徑規劃結果，可逐一檢視各路徑點。

繞道規劃：往前某公里內的原路徑，設為不行駛路徑，轉由第二道路為主。

規劃選項：可此定義路徑計算規則。



繞道功能：

當您路徑規劃完成後或是您行駛於塞車路徑，您這時可以按〔路徑規劃〕>〔繞道規劃〕，再依您想迴避的距離來向前規避。



規劃結果：

當您路徑規劃完成後，您可以按〔路徑規劃〕>〔規劃結果〕，可在此檢視各路段所有執行的動作或是執行模擬駕駛。



- | | |
|---|--|
| ❶ | 檢視路段預覽： 依照您右側點選的路段清單上逐一預覽道路結果。 |
| ❷ | 返回導航選單。 |
| ❸ | 檢視路段清單： 左側圖示為要執行動作，右側文字為該段道路名稱，左下方的距離是該段路的長度，右下方的距離是由左下方距離累加上去的值。 |
| ❹ | 將此規劃路徑模擬駕駛。 |

規劃選項：

規劃選項提供在路徑規劃設定與一些道路迴避等。

路徑規劃模式：

- 最佳路徑（建議），以最合理的路徑規劃模式計算，也是我們最推薦的！
- 一高優先（中山高速公路），以中山高速公路為第一優先，不考慮福高（二高）的路徑規劃方式。
- 福高優先（福爾摩沙高速公路），以福爾摩沙高速公路為第一優先，不考慮一高（中山高）的路徑規劃方式。
- 避走高速公路，路徑規劃時不列入高速公路。
- 機踏車模式（省道模式），路徑規劃時不列入高速公路及快速道路，包括機踏車不能走的路，也就是以省道來規劃路徑。
- 步行模式，不考慮逆向行走以及不規劃高速公路與快速道路的步行模式。
- 最短路徑，將無名道路也列入導航規劃內，會比最佳路徑快，但是不建議選此功能。




迴避收費道路：勾選後，只要行駛在高速公路上，即會將收費站規避。

► GPS 狀態

GPS 狀態畫面說明：

您可以隨時查看 GPS 的狀態，當 GPS 定位成功後，您可以由 GPS 的狀態了解到 GPS 目前的運作情形！

(備註)：GPS 狀態的日期、時間資訊是由 GPS 傳回的資料，是格林威治時間，可能與您系統內的時間日期不同。另外，GPS 的高度資訊及方向、速度資訊是資料加工運算的結果，通常並不十分準確。

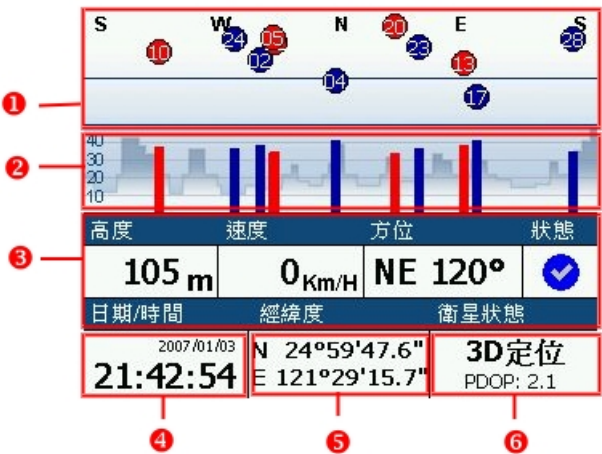

關於衛星數訊強度表說明：

藍色是代表 GPS 訊號佳可以被列為定位參考依據；紅色是 GPS 訊號差不被列為定位參考，當您 GPS 在定位中，畫面上絕大部份都是紅色點，請您靜待五至十分鐘內即可定位完成。

①	衛星所在方位。	④	日曆時間。
②	衛星收訊強度表。	⑤	所在位置的衛星經緯度。
③	高度：您所在的位置高度。 速度：您目前行車速度。 方位：您行進時的方位角度。 狀態：打勾代表定位成功，問號代表 GPS 定位中。	⑥	衛星狀態：可在此確定衛星是否完成定位成功。 PDOP：位置之精度強弱度。

► 使用於汽車導航之注意事項

PAPAGO! ®提供完整的導航功能，引領您安全有效率的到達目的地。

- (1), 將常用的地方設為「我的地標」：建議您將常用的點設為「我的地標」，例如：家、公司、或其他常去的地方等。以便在導航時，由「我的地標」快速設定「目的地」。
- (2), 當偏離規劃路徑時：當偏離規劃路徑時，請不必慌張，PAPAGO! ®會自動重新規劃路徑，引領您一條新的可行道路。或者您也可以執行「重新路徑規劃」強迫重新規劃。
- (3), 當規劃路徑無法行走時：道路資料難免會修改，有些道路會施工、封閉或更改交通規則，以致 PAPAGO! ®的規劃路徑無法行走。請不必慌張，建議您選一條較大可行的道路，繼續行駛，PAPAGO! ®會自動重新規劃路徑，引領您一條新的可行道路。或者您也可以執行「重新路徑規劃」強迫重新規劃。
- (4), 熟讀使用說明：您可以利用時間熟讀使用說明書，幫助您能第一時間上手。
- (5), PAPAGO! ®路徑規劃原則：PAPAGO! ®的設計理念，是帶領您「安全」的到達目的地，所以路徑規劃將儘量行走「大的道路」，儘量避免行走小路。若 PAPAGO! ®的規劃路徑與您的熟悉的道路不同，那是因為您懂得走捷徑，而 PAPAGO! ®希望您走大路，這時，請依您自己的駕駛習慣行駛。
- (6), 絕對避免行駛中操作 PAPAGO! ®：車輛行駛中操作 PAPAGO! ®是極端危險的行為，請嚴格避免於車行中操作軟體。若有必要，請將車緩慢停靠於安全的路邊，再行操作。

5.2 秀圖程式



秀圖程式可顯示 GV-366 的記憶卡上之全部圖檔。

在視窗上按下  按鈕可顯

示上一頁，按下  按鈕可

顯示下一頁，按下  按鈕會關閉秀圖程式。



如要以全螢幕顯示某張圖，請點

選之後按下  按鈕即可。



請按  或  以顯示

上一張或下一張，按  關閉全螢幕顯示。

進入全螢幕模式將會自動於五秒後切換至下一張圖片，如果五秒內有按下上下鍵即重新計時五秒。離開全螢幕模式就會自動停止循環撥放。


5.3 影片播放



GV-366 可播放記憶卡上的影片檔，支援格式為 mpg 和 dat 格式。

GV-366 擁有一個全功能媒體播放器，其功能有播放、暫停、向前快轉、向後快轉等。

按下  可回到 GV-366 系統主選單。

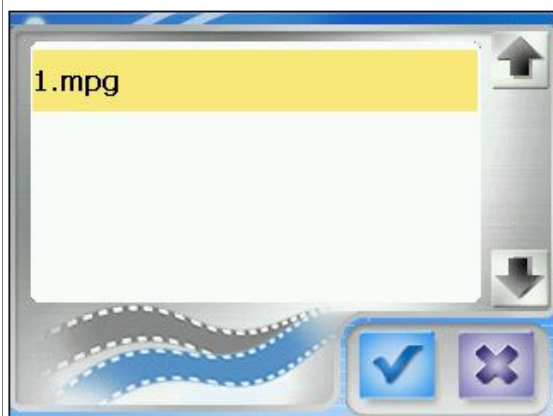

按下  選擇要播放的檔案，選擇完成後，按下

 回到主程式控制畫面。



按下  開始播放，按下

 停止播放。按下

 可以全螢幕播放。

5.4 系統設定



GV-366 有六個設定模式。請在系統主選單按下「系統設定」按鈕，以進入此系統設定選單。

► 系統資訊



從系統設定選單中點選「系統資訊」按鈕，則會顯示系統資訊。

► 電池



從系統設定選單中點選「電池」按鈕，進入電池設定模式。

注意： 此設定只在未連接外部電源時才有效。也就是說，如果 GV-366 有連接外部電源線時，就算您有勾選「自動休眠」，系統也不會執行自動休眠的功能。



顯示電池容量



顯示自動休眠設定。如有勾選此設定，則系統會在設定的時間後自動關機。

► 背光調整



從系統設定選單中點選「背光調整」按鈕，以進入背光設定。

點一下左方的燈泡圖示會將螢幕調暗，右邊燈泡圖示則會將螢幕調亮。

注意：背光調整分為六個等級。如果沒有連接電源充電器的時候，為了節省電池電源，4~6 刻度的背光亮度將維持相同。

設定完成後，您必須點選打勾的按鈕



以儲存設定，或是



取消設定。

► 地區選項



從系統設定選單中點選「地區選項」按鈕，以進入語言及時區設定。

設定完成後，您必須點選打

勾的按鈕



以儲存設

定，或是




取消設定。

► 關於



從系統設定選單中點選「關於」按鈕，以顯示程式之版本資訊。

► 螢幕校正

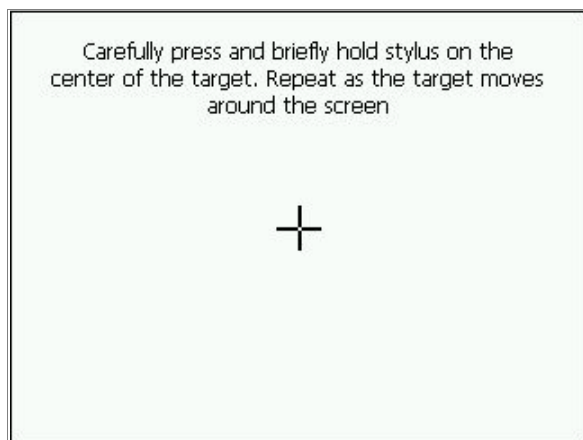

從系統設定選單中點選「螢幕校正」按鈕，以校正螢幕。

步驟請參考第 4.5 節。


5.5 音樂播放

GV-366 可播放記憶卡上的 MP3 音樂。可從音樂檔建立播放清單。所有音樂會依照清單循序播放。


► 建立播放清單



按下  以顯示所有音樂檔案的清單。

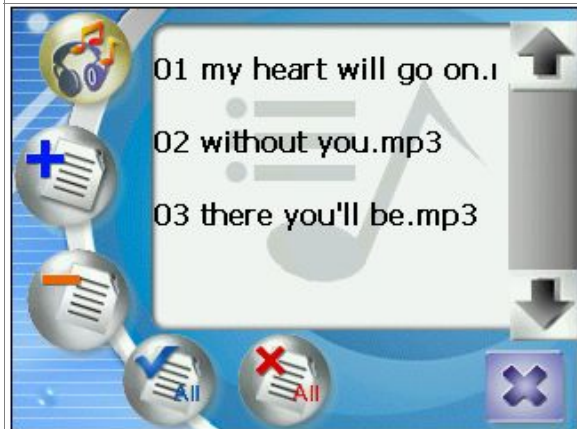

當您開啓播放清單時，系統會自動搜尋 SD 卡上的所有 MP3 檔案。您可以利用  或  來選擇上下頁。

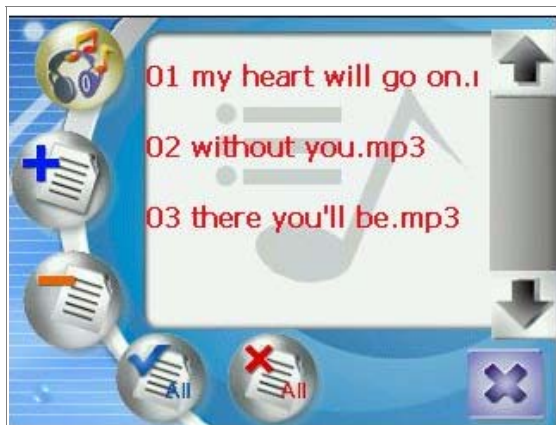

在點選歌曲之後，按下 

可將歌曲加入播放清單，其檔名會變成紅色。按下



會移除歌曲。按下



會取消所有選取。按下



會選取全部歌曲。按



下  會回到音樂播放主畫面。

► 基本操作



播放建立的播放清單

建立播放清單後，按下



可播放音樂。按下



可暫停播放，再按一次或按



可恢復播放。按下



可停止播放。按



或



可跳到上一首或下


一首。

更改播放清單的播放模式

有兩種播放模式：循序和隨機。此圖示  代表隨機播放； 代表循序播放。

選取此圖示  代表連續播放。選取此圖示  則代表一般播放，清單上的歌曲播放完畢之後就會停止。

► 等化器

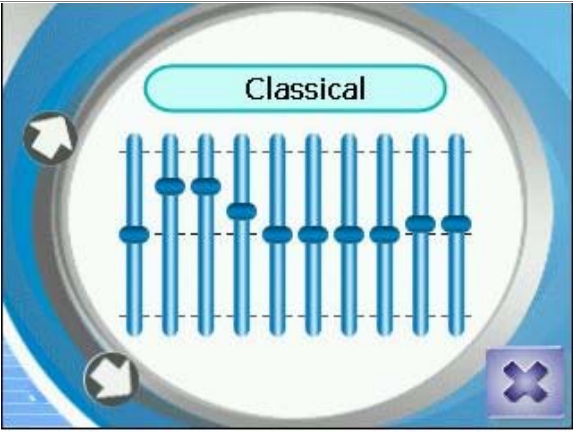

GV-366 有 4 種音場設定：Default、Classical、

Rock、Metal。點選



之後，再按



或



以選擇音場。

6. 疑難排解：

► 如果 GV-366 無法成功開機，或不正常作用：

1. 請確認 GlobalView 軟體已經安裝到記憶卡上。
2. 請確認 SD 記憶卡已正確插入擴充槽內。
3. 請確認狀態指示燈。檢查電源指示燈是否為橘色。(如為紅色表示電池已無電力，請立即充電，橘色 LED 會亮起)。
4. 請參閱 4.4 節，執行「Soft Reset」。
5. 請參閱 4.4 節，執行「Hard Reset」。此動作可解決大部分的問題。

► GPS 無法定位時：

- 請參閱狀態指示燈說明，並確認您的位置是在戶外無遮蔽的空間下。

注意：冷開機之定位時間取決於您(此裝置)是否有在移動。

- 移動中 — 冷開機需要約 1 ~ 5 分鐘 以完成 GPS 定位。
- 靜止中 — 冷開機需要約 42 秒以完成 GPS 定位。
- 建議您在開啓 GV-366 後，先將車子靜止，這樣會加快 GPS 的定位速度。
- 如果您的車窗裝有隔熱紙，這會稍微影響到 GPS 的訊號接收，因此需要多一點的時間來完成定位。

► 如果衛星狀態的時間訊息不正確：

- 如果衛星狀態的時間訊息不正確，請從系統設定選單中點選「地區選項」按鈕，以進入語言及時區設定。再將時區設定正確即可。台灣的時區為 (GMT +08:00) Taipei。

► 電池指示燈變為紅色：

- 紅色燈號表示電池電力已耗盡，需要充電。充電時會變成橘色燈號，充電完成後會變成綠色恆亮。

► 請勿將 GV-366 放置在高溫場所：

- 請勿將 GV-366 放置在高溫或潮濕的環境中，例如密閉的車內或直接長時間曝曬在陽光下，高溫或潮濕有可能會使得您的 GV-366 受到損壞。

► ActiveSync 連線不穩定：

- 請將 GV-366 執行 Reset 後再重新連線。

► **地圖更新：**

- 為確保您手上的地圖資料是最新的，請隨時造訪 PAPAGO 網站，環天下載專區查看最新版本的地圖資料。網址為：
http://www.papago.com.tw/download/download_glb.htm

► **定位時間：**

- 如果您的汽車正在行進中，可能會影響 GPS 定位的所需時間。建議您在開啓 GV-366 時，將車停下來，這樣可以縮短 GPS 定位的所需時間。
- 如果您為了防熱抗紫外線而在車窗玻璃上貼有「隔熱玻璃紙」，這可能會些許影響到 GPS 的訊號接收。因此，冷開機的時間會比正常稍微久一點。

7. FCC Notices

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Exposure requirements:

This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.