

# DT-AC-220V10A-2 电源防雷保护器 使用说明

## 一、概述

### 产品介绍

本电源防雷器依据国家标准设计，已通过《中国赛宝(总部)实验室-信息产业部电子第五研究所质量检测中心》的 GB/T 17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法。采用进口优质气体放电管，经严格筛选，质量稳定。具有对过电压响应快速（动作时间小于 1ns），设计合理，具有过流、过压、过热自动保护等优点，能有效地保护设备，防止雷击损坏。

### 适用场合

弱电机房环境：计算机机房设备、监控机房设备、消防机房设备  
电话机房设备、其它弱电类机房设备

办公环境：电脑、传真机、复印机、其它办公用电设备

家庭环境：电视机、投影机、家庭音响、家用电脑、电话机  
拨号网络设备

## 二、技术参数

型号：DT-AC-220V10A-2

保护电源：220±20%VAC，50-60Hz

冲击电压：6kV                  放电电流：10kA

EUT 标准：B 级


国家标准：GB/T 17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法

外形尺寸：110×63×38mm

## 三、安装、维护注意事项

雷雨过后，如无电压输出、设备断电等现象，可卸下防雷电源保护器，不经过防雷器直接对设备供电，若设备恢复正常工作，则证明保护器已产生有效保护，应更换电源防雷保护器。

## 四、安装图

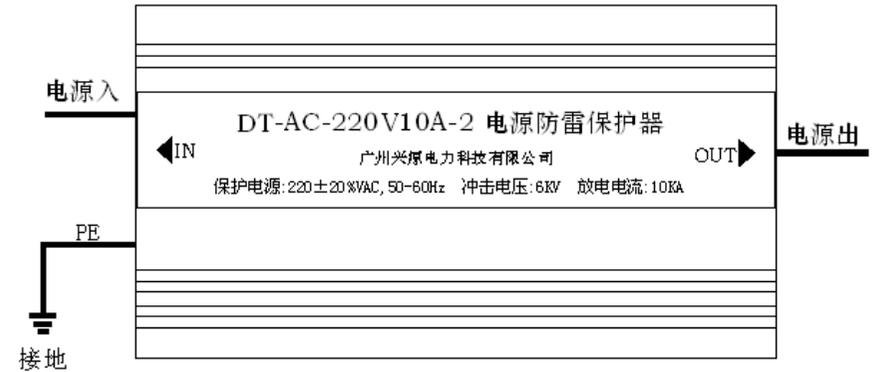

### 接地要求

**确保电源防雷保护器有良好接地，接地线要与弱电专用地线连接或直接与大地连接，接地电阻要求不大于 4Ω，并且接地线尽量短，否则会影响保护器的保护效果。**

## 五、服务、联系方式

本产品一年内包换，三年包修。（非雷击及人为损坏）

广州兴源电力科技有限公司

地址：广州市东晓南路 1439 号爱都铭轩广场 D 栋 1208-09 室

邮编：510260

热线电话：13316117841

电话：020-89619687

传真：020-89619677