

用户须知

首先感谢您选购海尔手机，它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富，希望它能为您的生活增添无限乐趣。

在使用海尔手机前，请您仔细阅读本用户指南，并妥善保管，以便备用。


本用户使用指南是操作指导书，并非产品品质保证书。海尔通信有限公司保留对本使用指南中的打印错误、与最新资料不一致，软件升级及产品改进等解释权及随时进行改动的权利。这些更改恕不另行通知，直接编入新版用户使用指南中。

本用户使用指南是由海尔通信有限公司编印，版权所有，翻版必究。

SAR值信息


您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288—2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6min平均(SAR)值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为0.924W/kg，符合国家标准GB21288—2007的要求。

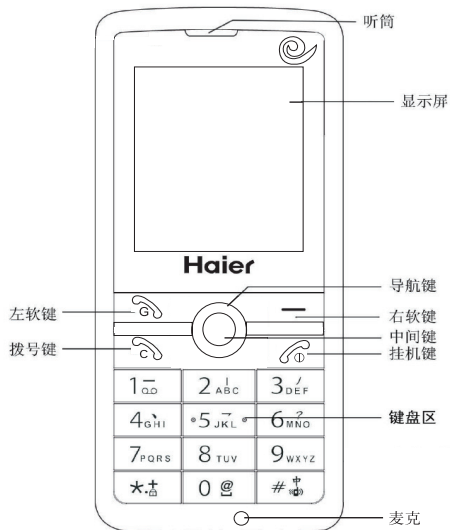

手机外观

图片仅供参考，请以实物为准

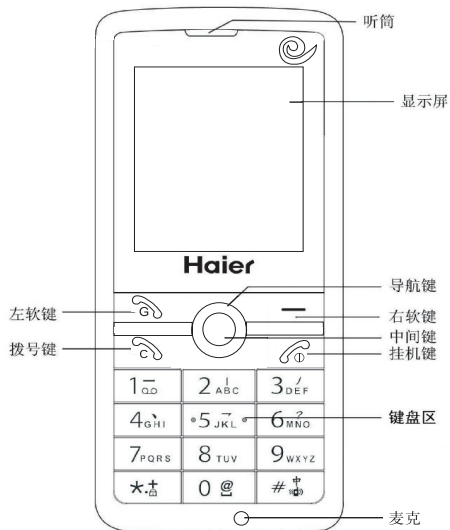

手机外观

图片仅供参考，请以实物为准

目录

重要须知	1
手机快速使用指南	2
一 手机介绍	3
1.1 按键	3
1.2 显示屏	5
1.3 安装UIM卡和SIM卡	7
1.4 电池	8
二 功能介绍	11
2.1 开/关机	11
2.2 PIN码、PUK码和话机锁	11
2.3 根据需要设定手机	12
2.4 手机模式	13
2.5 拨打电话/结束通话	13
2.6 紧急拨号	14
2.7 接听和结束通话	15
2.8 通话过程中	15
三 菜单功能	16

3.1 通信录	16
3.2 通话记录	19
3.3 收音机	20
3.4 情景模式	22
3.5 信息	23
3.6 游戏	28
3.7 UIM工具箱	29
3.8 工具箱	29
3.9 设置	31
四 输入法	35
4.1 拼音输入法	35
4.2 笔画输入法	35
4.3 数字输入法	36
4.4 英文输入法	36
4.5 en输入法	36
五 常见问题与解决方法	38
六 维修指南	40
七 使用手机时的注意事项	41

重要须知

在使用手机时，请确切遵守以下注意事项，以避免可能的灾害或法律刑责。



注意飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上禁止使用手机。



注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外，在储油厂、化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也请勿使用手机。



注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。



注意辐射干扰

使用手机时，请尽量远离易受干扰的物品或仪器。我们建议您在用手机时，使天线与您的身体保持至少5mm的距离。



注意交通安全

驾驶车辆时请专心，尽量避免一边通话一边驾驶。



注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气尽量避免使用手机，尤其身处空旷、没有避雷装置的环境中应关闭手机，以免遭到意外伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时，请联络当地回收中心。勿将电池丢弃于靠近火源处，以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等，以免手机出现紧急异常（如电池耗尽）时给您的工作或生活带来不便。

手机快速使用指南

◆进入主菜单及各级菜单

待机模式下按中间键进入主菜单；
再按方向键选择菜单；
再按左软键或中间键进入所选菜单；
再按上下方向键滚动选项列表；
再按左软键或中间键进入所需的选项。

◆待机状态时，

短按左软键进入GSM通话列表；
短按右软键进入快捷；
短按拨号键进入CDMA通话列表；

◆中间键和左/右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

◆基本操作

开/关机	长按电源键
拨打电话	输入号码再按拨号键
结束通话	按电源键
接听来电	按拨号键或左软键
拨打通信录中的号码	在待机状态下，按下方向键进入通信录列表，再按上下方向键滚动选择所需号码，按拨号键可拨打电话

一 手机介绍


1.1 按键

按键	功能
左/右软键 	1. 完成显示屏最下面一行指示的功能。 2. 待机模式下，左软键可调出GSM网通话记录
方向键 	1. 在菜单模式下，滚动显示菜单选项 2. 在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： 上键：情景模式 下键：通信录列表 中间键：进入主菜单 左键：收音机 右键：短消息
拨号键 	1. 接听电话或从CDMA网络拨打电话。 2. 在待机模式下，可调出CDMA网通话记录。
电源键 	1. 结束通话。长按此键，使手机开机或关机。 2. 在菜单模式下取消您的输入并返回待机模式。 3. 待机模式下，按此键可快速锁定键盘。
数字键 	输入字符、数字和其它特殊符号。

*号键 	1. 在待机模式长按*键可锁定键盘。 2. 键盘上锁后，长按*键可解键盘锁。 3. 编辑界面可用来输入标点、特殊字符，快速按此键输入+、p、*。
#号键 	1. 待机模式下，长按此键切换到会议模式。 2. 在编辑文本时可切换输入法。

1.2 显示屏

显示屏由三个区域组成：顶端一行为静止图标区域，中间为文本和图形区域，最下面为软键指示区域。如下图所示：

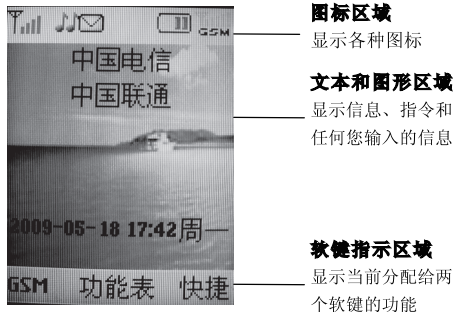




指示名称	图标	备注
电池电量		显示当前手机的电池电量
网络信号		当前手机所在蜂窝的CDMA网络信号
网络信号		当前手机所在蜂窝的GSM网络信号

短信息		收到一条短消息
短信息		短信息已满
闹钟		设置了一个或多个闹钟
静音		设置了静音
振动		来电提示方式设置为振动
铃声		表示来电时只响铃声
铃声和振动		表示来电时手机同时振动和响铃
先振后铃		表示来电时手机先振动后响铃
蜂鸣一次		表示来电时手机发出蜂鸣声
耳机模式		当插入耳机，待机界面则显示耳机图标
自动应答		插入耳机后，开启自动应答，待机界面显示该图标

背光灯可照亮显示屏和按键。按下任何键背光灯都会开启。若一段时间内没有按下任何按键，背光灯会关闭，该时间长度取决于设定的时间长度，您也可以在设置菜单中设置背光灯为常亮。当键盘上锁后，可通过除数字键和#键外的任何按键来点亮屏幕。

1.3 安装UIM卡，SIM卡

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。请将所有 UIM 卡和SIM卡放在小孩接触不到的地方。 请向您的 UIM 卡和SIM经销商咨询是否提供了各卡服务及其使用方法。

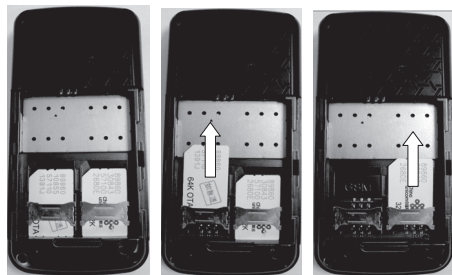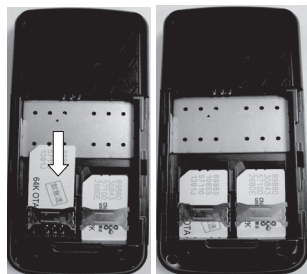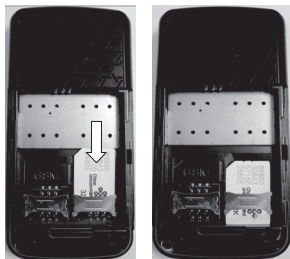

1. 按住手机后盖，向下推动并滑出手机后盖，请取出电池。

2. 将UIM卡和SIM卡正确插入卡夹中。确保两卡的切口和卡槽的切口方向一致。

3. 将电池上端带金属凹片插入到手机固定槽内，然后将电池前端向槽内挤压至电池固定在槽内为止。

4. 盖上手机后盖，并用力将后盖往上推，直至听到一声响，后盖盖牢。

1.4 电池

购机时电池未充电，但也有可能支持开机。新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次但会逐渐耗损。当手机工作时间比正常情况显著减少时，请购买新电池。已充足的电池若放置不用，电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池寿命。请按规定处理电池（如回收）不可将电池

作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

1.4.1 电池的拆卸和安装

请使用手机制造商认可的合格电池和充电器。本手机允许在开机和关机任一状态充电：

安装电池

1) 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐，并将电池卡入电池舱，下压电池直到电池完全卡入电池舱中。

2) 盖上电池后盖，并向手机顶部滑动电池后盖，使电池后盖卡入手机。

取出电池

1) 向手机底部滑动电池后盖，取下电池后盖。

2) 向上提起电池，将其从电池舱中取出。



1. 将充电器的连接线插头插入手机侧面的连接端口，并插上电源即可充电。

2. 手机于开机状态下充电，电池符号变为充电动画，表示开始充电，此时手机仍可正常使用。如果手机关机时充电，屏幕将显示充电动画。

3. 手机开电池充电完毕时电池符号停止滚动，并提示“充电完成”；手机关机充电完毕时，充电动画停止。

4. 充电完成后，从电源插座上取出充电器插头，断开手机与充电器输出接口的连接。

开机状态下，当屏幕图标区的电量指示符号显示全满，并不再闪动，表明充电已经完成。如果是关机充电的，屏幕还会显示充电完成的画面。充电期间电池、手机和充电器会变热，这都是正常的。

当电池电量低，只能进行几分钟通话时，会有一个低电告警，电池图标成空框闪动，屏幕显示“电量低，请充电！”当电池完全放电时，屏幕将显示“电量太低，话机关机…”

当电池完全的放电，您的手机会自动关机。

在充电过程中不要拔起充电器插头，以免损坏您的手机或充电器。



二 功能介绍

2.1 开/关机

开机：在关机状态下，按住电源键约三秒，屏幕会显示开机画面。

关机：在待机状态下，按住电源键约三秒，屏幕会显示关机画面。

以下几种开机需解锁的情况：

1、没有插入UIM卡和SIM卡时开机，屏幕会显示“无UIM卡，无SIM卡”，此时只能进行紧急呼叫。

2、插入单张UIM卡或SIM卡后，话机先检查卡是否有效，有效后开机。若屏幕上提示以下信息，则需要输入相应的PIN码或话机锁密码后才能进行其他操作，否则只能拨打紧急号码：

输入UIM卡/SIM卡PIN码——输入UIM卡/SIM卡的PIN码进行解锁（设置了UIM卡/SIM卡PIN码开启）

解锁——在待机界面，按右软键输入话机锁密码进行解锁（手机设置了开机时话机上锁）

3、当同时插入UIM卡和SIM卡时，话机先检查两卡是否有效，有效后开机。若屏幕上提示以下信息，则需要输入各卡的PIN码后才能进行其他操作：

◆ 输入UIM卡PIN码

◆ 输入SIM卡PIN码

2.2 PIN码/PUK码/话机锁

2.2.1 PIN码

为了防止他人随便使用您的手机，您可以设置密码保护（PIN码），每次当您重新开机时，话机都会提示您输入PIN码（默认的PIN码是1234），您需要输入正确的PIN码解锁后才能正常使用。

输入PIN码（需要网络运营商的支持，为了安全起见，您所输入的PIN码用*号表示，一个*号代表一个数字）。

输错时，可以按右软键清除，然后重新输

入。

输入正确的PIN码后，按左软键，几秒钟后您的手机开始检测PIN码是否正确，开始注册网络，一旦显示网络信号图标和当前时间后，您就可以拨打电话或者执行您手机的任一功能。如果没有网络信号和当前时间的显示，您需要重新开机注册网络。

注意：

1，当您的UIM卡/SIM卡报废，话机将提示“卡被锁死！”

2，如果您连续最大限制的输错PIN码，卡就会被锁，这时，话机将提示输入PUK码（PIN码锁），PUK码可以从运营商那里获取。

2.2.2 PUK码

需更改被锁定的PIN码，需分别输入8位数字PUK码（个人解锁码）。如果密码未随UIM卡/SIM卡提供，请向当地的服务提供商查询密码。

2.2.3 输入话机锁

话机锁可以防止您的手机被未经授权的人使用。设置了该功能后，您的话机就会自动上锁，上锁后，您只能进行紧急呼叫。如果您要访问手机菜单，需先按右软键来输入话机锁密码解锁（默认的是0000）。

注：话机锁密码和PIN码都能进行更改。

2.3 根据需要设定手机

●显示语言

在待机模式下，按中间键进入主菜单，选择设置/显示设置/语言。选择所需语言。

●来电铃声

在待机模式下，按上方向键并选择情景模式/标准模式（默认值，可以根据需要选择其他模式）/个人设置，可根据个人需求分别设置来电铃声、短消息铃声。

●待机模式墙纸

可使用各种图片设置待机屏幕墙纸。

在待机模式下，按中间键进入主菜单并选择设置/显示设置/墙纸。选择所需墙纸。

2.4 手机模式

●待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后，手机即进入待机模式。在待机模式下可查看当前时间和日期。如果输入一个电话号码，您可以按下左软键从GSM网络拨打该号码，也可按下拨号键从CDMA网络拨打该号码，或按中间键将其存入手机电话簿中或进行IP呼叫（IP呼叫开启）。

●通话模式

只有在手机开启的状态下才能拨打和接听电话，在通话过程中手机即进入通话模式。在通话模式中按下左软键，将显示通话相关选项。

●锁定模式

锁定手机键盘后，仍可接收到信息和来电，但需先解锁后才能拨打电话或做其他操作。

●会议模式

本功能的使用主要是为了不影响他人，如会议室、图书馆、剧院等等。

长按“#”即进入会议模式，显示屏上显示会议图标。

注意：如果您在会议模式下关闭手机，当再次开机时，手机依然为会议模式。

2.5 拨打电话/结束通话

本手机支持CDMA和GSM两个网络，可以插入两张卡，用任意一个网络进行通话。

2.5.1 拨打国内电话

1. 在待机状态下，输入区域号码和电话号码。如果号码输入错误，可用右软键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。

2. 按拨号键即可从CDMA网络发起呼叫。或按左软键即可从GSM网络发起呼叫，拨号过程中，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名及号码）。

欲结束通话时，按电源键结束通话。

2.5.2 使用通话记录拨打电话

手机可储存最近已拨、已接、未接电话号码。并分为GSM的通话记录和CDMA的通话记录。待机界面下，按拨号键即可查看CDMA网络的通话记录，从中选择所需号码按下拨号键从CDMA网络发起呼叫，或按左软键选择GSM拨号。待机界面下，按左软键，进入GSM的通话记录列表，操作同CDMA网络的通话记录。

2.5.3 利用通信录拨打电话

1、在待机模式下，按下导航键可快速进入通信录列表。

2、使用上下导航键可以移动滚动条高亮某个条目。

3、按发送拨号键从CDMA网络发起呼叫或按左软键选择GSM拨号。

2.5.4 IP拨号

本手机支持IP拨号功能（需在设置菜单中先设置好IP号码后才能生效）。待机界面输入号码后按中间键即可选择IP拨号（只支持CDMA网络的IP拨号功能）。

2.5.5 快速拨号

可针对手机电话簿中的记录进行设置，设置快捷拨号后只需简单按几个键即可拨打这些号码。存储位置为 1-99。

若设置存储位置为1-9,则在待机界面长按相应的数字键或输入相应的数字后按拨号键或左软键即可从CDMA或GSM网络发起呼叫；若设置存储位置为10-99，则在待机界面输入相应的数字后，按拨号键或左软键发起呼叫。例如：键入3，按下拨号键或长按数字键3即从CDMA网络拨叫数字3对应的号码。

2.6 紧急拨号

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手

机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知), 您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务, 显示屏上将会显示“可打紧急电话”(Emergency), 告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内, 即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

2.7 接听和结束通话

当有来电时, 可按拨号键接听来电。如果设置了任意键接听, 则可按除右软键和电源键外的任意键接听来电。按电源键可结束通话。

当有来电时可按电源键拒接来电。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话, 手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。待机界面下, 按右软键即可查看该未接来电号码(若该号码已存在通讯录中则以名字形式显示), 按电源键从CDMA网络发起呼叫或按左软键选择GSM拨号。

2.8 通话过程中

通话时按上下键调整音量。

在通话过程中按左软键可以使用以下通话中功能:

静音/关闭静音: 可暂时关闭或打开麦克风。如果选择静音, 通话对方就听不见您的声音了。

打开/关闭免提: 打开/关闭免提功能(CDMA网)。

通信录: 使用此功能您可以进入电话本进行操作。

信息: 使用此功能您可以在通话中进入信息菜单进行操作

结束: 结束通话(GSM网)。

本手机支持三方通话功能(只CDMA网络支持)。当手机处于通话时, 按下拨号键, 然后输入您想拨打的电话号码, 对方接听后, 即可实现三方通话。按拨号键可切换通话。

三、菜单功能

3.1 通信录

您可以将姓名和电话号码存储在手机，UIM卡及SIM卡中。

话机的存储容量为200条记录。

UIM卡存储器存储容量根据UIM卡的类型决定。

SIM卡存储器存储容量根据SIM卡的类型决定。

本手机将保存在UIM卡，SIM卡和话机中联系人显示在通信录中，并用不同的图标表示。

3.1.1 查看所有

此功能可以查看通信录中所有的记录，并允许拨打记录，删除记录、复制或者发送消息等操作。按左软键进入列表，您可以直接按记录对应的首字母的按键完成快速查找功能。且您能从CDMA或GSM网络呼叫任一选中记录。若选中记录中有多个

号码，可以选择任何一个号码进行呼叫。

选中任一记录，按左软键将出现以下功能菜单：

● **GSM卡拨号：**从GSM网络发起呼叫。

● **查看**

选中该功能菜单后，可以查看选择记录的详细信息，更改该记录的名字或分组或铃音。

针对记录中的号码有以下相关操作：

GSM卡拨号：从GSM网络发起呼叫

发送消息：发送消息给选中的号码

删除：删除您想要删除的内容

编辑：重新编辑您选中的号码

针对记录中的非号码有以下相关操作：

删除：删除您选中记录的名字、电子邮件、地址、网址、备注等内容

编辑：重新编辑您选中记录的名字、电子邮

件、地址、网址、备注等内容

您还可以对记录重新分组和设置来电铃声

●删除

删除选中的记录

●复制

如果您选中的记录存在话机上，则可以复制该记录到UIM卡或SIM卡上，若是存在SIM卡或UIM卡上，则只能复制到话机上。

●全部删除

删除通信录中全部的记录

3.1.2添加记录

按上、下键选择任一项（包括号码，电子邮件，地址，网址，备注）编辑；然后输入记录名并选择存储器后即完成记录的添加。

注：只有保存在手机上的记录才能编辑相应的电子邮件，地址，网址，备注等信息。

3.1.3查找

此功能用来查找通信录中的记录，有查找名字和查找分组两种方式。如果通信录中没有任何记录，将提示“通信录记录为空”，如果没有与您查找相匹配的记录，将提示“无匹配记录”。

●查找名字

输入您要查找的名字或者名字的前几个字符开始查找

●查找分组

您可以选择相应的分组，从分组中查找到您需要的记录

3.1.4多选复制

●全部复制

有UIM卡到话机，话机到UIM卡，SIM卡到话机，话机到SIM卡四种。

●选择复制

选择存储在话机上的一个或多个记录复制到UIM卡/SIM，或选择存储在UIM卡/SIM卡上的一个

或多个记录复制到话机上。选择某记录后按左软键有以下操作：

选择/取消：

按左软键，选择框里就会显示一个“√”，确定生效，再次按左软键就可以取消这次操作，选择框显示空白。

取消全部：

取消所有选中的记录，且所有选择框里的“√”消失。

选择全部

选择全部记录，且选择框里所有的“√”生效

复制

复制选中的记录（若记录存储在话机上，则复制到UIM卡或SIM卡上，否则复制到话机上）

注：“√”表示已被选中，如果您没有选中任何条目就复制，话机将弹出“没有UIM卡/话机/SIM卡电话本记录被选中，请重新选择”的提示。

3.1.5删除全部

您可以利用该功能将存储在话机上、UIM卡及SIM卡中的联系人记录删除。

3.1.6群组管理

提供9个分组，其中7个组是默认的，另2个组用户可以自行添加。这7个分组分别是：无分组、家人、朋友、同事、贵宾、商务和个人，您可以将存储在话机或者UIM卡的记录分配到不同组。

选中一个分组，按左软键可以做以下操作：

●查看

允许您查看分组中的信息，选中后按左软键可以管理您的分组。

注意：如果分组中没有任何成员，按左软键屏幕显示“无记录，（是/否）添加新记录？”此时您可以从通信录中选择记录，添加到组中，或直接右软键退出。

进入某个分组后，您可以预览分组的所有成员，按左软键可以：

添加

添加通信录中记录到组中

删除

删除分组中选中的成员

删除全部

删除分组中全部成员

● 群组铃声

给分组设置专门的来电铃声。

● 添加分组名

用户可以根据需要添加两个分组名，并可以对添加的组进行修改分组名和删除分组名操作。

3.1.7 快速拨号

设置该功能后，您可以快速拨打对应的通信录记录。

注：当输入快捷号码对应的数字键后，按#键，您要拨打的号码会显示在屏幕上，按拨号键从CDMA网络发起呼叫，或按左软键从GSM网络发

起呼叫。

3.1.8 容量查询

可以查看当前UIM卡、SIM卡和手机储存的状况。

3.2 通话记录

通话记录提供未接来电、已接来电和已拨电话的电话记录（并对CDMA网络和GSM网络的通话记录用图表进行区分），并记录每次通话和全部通话的大致时间。

提示：如有未接来电，“未接来电”对话框将停留在屏幕上，便于了解未接来电个数。按右软键退出。

未接电话：记录用户未接听电话号码。选择某条记录按左软键可选择GSM卡拨号，IP拨号，查看，发送信息，保存和删除。

已接来电：记录用户接听过的电话号码。选择某条记录按左软键可选择GSM卡拨号，IP拨号，

查看，发送信息，保存和删除。

已拨电话：记录用户呼出的电话号码。选择某条记录按左软键可选择GSM卡拨号，IP拨号，查看，发送信息，保存和删除。

删除：允许删除C网未接来电，G网未接来电，C网已接来电，G网已接来电，C网已拨电话，G网已拨电话及全部的通话记录。

通话计时：分别统计上次通话、已接电话、已拨电话的时长及全部通话计时。且计时器清零的功能可以将保存的通话计时全部清零。

待机界面，按拨号键进入CDMA通话记录列表，选择您需要的号码，按拨号键从CDMA网络呼出，或按左软键GSM卡拨号从GSM网络呼出。同样，待机界面下，按左软键，进入GSM通话记录列表，操作同CDMA通话记录。

3.3 收音机

使用该功能，须先插入耳机，否则将提示“请插入耳机”。当插入耳机，进入收音机主界面

时，则收音机已开启。如果此时您拨出耳机，收音机将自行关闭，话机将退出收音机主界面。

在收音机主界面，显示当前收听的电台频率，音量的图标等。在该界面下通过上下导航键可以调节音量的大小，数字键0实现静音；左右导航键调节电台频率，#键实现模式的切换。在预存模式下，左右导航键只能切换已保存的电台频率，在普通模式下，您可以调节频率范围内的所有的电台。收音机主界面按左软键后有以下操作：

3.3.1 关闭

关闭收音机并退出收音机主界面

3.3.2 普通模式/预存模式

允许您用此选项完成普通模式和预存模式间切换

3.3.3 保存频道/电台重命名

在普通模式下，您可以用此选项保存当前收

听的电台。

注意：如果您当前收听的电台已经保存过，将弹出“该电台已经存在列表中”，当电台最大存储空间满时弹出“电台存储已满”提示语。

在预存模式下，可以根据您的意愿更改电台名字。

3.3.4 设置频率

允许您设置频率范围内的任何频率。选中该选项后按左软键进入频率编辑界面，该界面显示当前收听的电台的频率，右软键删除该频率，通过数字键输入您想要的频率，然后左软键选择，话机将转到您刚设置的电台频率。

注意：您输入的频率必须在正确频率范围内，否则将弹出“该频率无效”

3.3.5 前向搜索

收听当前电台前一个频率的电台。

3.3.6 后向搜索

收听当前电台之后一个频率的电台

3.3.7 自动收台

选择该选项后将自动搜索每一个电台，然后将停止在您搜索前收听的电台。

3.3.8 设置

频段设置

可以选择不同国家的频段，选择了某个频段，就只能收到该频段的电台。您的话机默认的频段是中国。

搜索精度

自动搜台的精度大小，有低、中、高三个精度供您选择

频道列表

查看保存的电台列表，最多能保存20个电台。按左软键后可以进行添加、编辑、删除、删除全部操作。

添加：添加一个新的电台，按左软键进入编辑名字，再按左软键进入编辑频率，然后保存。

编辑：左软键选中该选项，可以选择电台名字和频率进行编辑。

删除：删除选中的电台。

删除全部：删除电台列表的所有电台。

3.4 情景模式

此功能用于设置话机的情景模式（例如：当您在开会的时候可以设置话机不响铃，在户外时可以将手机铃声调大），可以根据个人需要设置不同的模式。可选择标准模式、会议模式、静音模式、户外模式和耳机模式。

按左软键进入情景模式列表，用上下方向键选择某模式，按左软键，然后选择启动选项，再按左软键即可激活

注意：在待机界面按上方向键可以快速进入情景模式。当一个情景模式被激活，待机界面上会显示与该模式对应的图标

制定情景模式

按左软键进入情景模式列表，然后用上下方向键可以选择某一模式

选择您要激活的模式，然后按左软键进入

选择个人设置选项，然后按左软键确定

上下方向键选择您要制定的功能，然后左软键确定

编辑您想要的设置，详见“个人设置”

完成后，左软键保存您的修改

个人设置：

来电提示方式

来电提示方式有：响铃、振动、先振后响铃、静音、铃声加振动、蜂鸣一次

铃声设置

您可以选择预定义的铃音作为来电铃音

铃声音量

设置铃声的大小

通话音量

允许您调节听筒音量的大小

按键音量

允许您调节按键的音量大小

短消息提示音

短消息提示方式:振动、静音、蜂鸣两次、蜂鸣四次、铃声。您可以选择不同的短消息提示铃声。

提示音

您可以改变以下的告警设置:

服务改变:当服务告警打开,意味着每次您的手机不再服务区,或者改变了服务载波,就会有一个告警出现

分钟提示:当分钟提示为开启状态,在通话过程中,当通话时间每到达或增加一分钟,会有一个告警音响起。

通话结束:开启通话结束提示音后,当通话结束时,告警就会响起

呼出失败:开启呼出失败的的告警后,当呼

出的电话连接失败时,话机将提示一个告警音

充电提示音:当充电提示开启后,每次您的话机连接或者断开充电器,就会有告警音

自动应答

该模式只有在耳机模式下才可设置。设置自动应答后,有来电时,话机会在设定的时间到时自动接听电话,用户可以设置自动接听关闭,5秒后或10秒后自动接听电话。

3.5 信息

3.5.1编辑新消息

用来编辑文本信息。编辑文本信息时,界面右上角显示允许编辑信息的最大字符数和当前编辑的信息字符数。如果您超过了这个范围,话机将提示“空间不足”。长按右软键可以快速删除信息全部内容,开始新信息的编辑(编辑界面,可按#键切换输入法)。在信息编辑界面按左软键可以做以下操作:

●发送

信息编辑完，直接输入号码或从通信录中选择号码后选择从CDMA或GSM网络发送。

●插入常用消息

选择一条您需要的常用信息直接插入即可。

●发送到群组

一条信息可以通过发送到群组发送给一人或多人（不超过10人）。

注：在发送信息到群组前，必须先设置组，最多可以设置5个组，可以从电话本中添加成员到任何一个组。选中一个组，按左软键有以下操作：

发送

将编辑的信息发送给选中组的全部成员

查看

查看群组成员，同时按左软键可以做添加（从通信录中添加成员到组中），发送（信息发送给选中的号码），发送短消息给该组（信息发送给组中所有成员），替换（从通信录中选择其它记录替换已有的记录），删除该成员（删除选中的成员）和删除该分组成员(删除该分组中所有成员)等操作。

重命名

重新编辑组的名字

删除该分组成员

删除所有分组成员

注意：如果您删除的组成员为空，弹出“全部分组成员为空”的提示信息。

●插入号码

编辑消息时可以插入电话号码。从电话本中选择号码插入到信息中。

●保存

保存编辑的消息至草稿箱

3.5.2收件箱

收到新信息时， 会显示在待机界面上方。

进入收件箱，当前信息的位置和收到的信息总数会显示在屏幕的第一行，若收件箱为空，将提

示“没有信息”。最近接收到的信息将显示在最上面。

表1: 收件箱里的信息图标

图标	描述
	未读消息图标, 存储在UIM卡上或话机上
	已读消息图标, 存储在UIM卡上或话机上
	未读消息图标, 存储在话机上
	已读消息图标, 存储在话机上
	未读消息图标, 存储在SIM卡上
	已读消息图标, 存储在SIM卡上

备注: 存储在话机上的消息标志为蓝色, 存储在UIM卡上的信息标志为红色。

查看信息后, 按左软键, 有以下操作:

回复: 编辑信息回复该号码 (可选CDMA或GSM网络回复信息)

转发: 将该信息发送给其他号码或发送到群组

提取号码: 提取信息中的号码保存为新记录或保存到已有的记录上, 或者发送信息或 (从CDMA或GSM网络) 呼叫该号码

删除: 删除该信息

3.5.3发件箱

用来存储已经发送的和未发送成功的信息。对没有发送成功的信息, 可以进行重发。其他操作请参考收件箱。

3.5.4草稿箱

存储已保存的消息。在编辑消息时, 按电源键, 消息将被保存到草稿箱。

在草稿箱列表上按左软键, 可选择:

查看: 查看选择的消息, 并对该消息进行编辑。在草稿箱列表上按中间键也可以执行此操作

删除：删除高亮的消息

查看草稿箱一条消息后，按左软键，可对消息进行发送、保存、插入常用消息、插入号码、删除操作。

3.5.5消息群组

本手机提供多个消息群组供用户发送消息，具体操作同编辑新消息——发送到群组。

3.5.6常用消息

共能存储15条常用消息，其中10条为默认，允许用户再编辑5条。选中一常用信息，按左软键有以下操作：

编辑：重新编辑常用消息后保存

删除：删除选中的常用消息

添加：选择此项后进入消息编辑界面，编辑一条新的常用消息，然后保存

发送：发送选中的常用消息

3.5.7多个复制

选择一条或多条消息实现话机和UIM卡间的相互复制。高亮某记录后按左软键有以下操作：

●全部复制

有UIM卡到话机，话机到UIM卡两种。

●选择复制

选择一条或多条消息实现话机和UIM卡间的相互复制。选择某消息后按左软键有以下操作：

选择/取消：按左软键，选择框里就会显示一个“√”，确定生效，再次按左软键就可以取消这次操作，选择框显示空白。

取消全部：取消所有选中的消息，且所有选择框里的“√”消失。

选择全部：选择全部消息，且选择框里所有的“√”生效

复制：复制选中的消息（若消息存储在话机上，则复制到UIM卡，否则复制到话机上）

注：“√”表示已被选中，如果您没有选中任何消息就复制，话机将弹出“没有消息”的提示。

3.5.8删除消息

收件箱：删除收件箱中所有消息

发件箱：删除发件箱中所有消息

草稿箱：删除草稿箱中所有消息

删除全部已读信息：删除所有已读的消息

全部删除：快速删除存储在话机，UIM卡及SIM卡上所有的信息

3.5.9消息设置

3.5.9.1 CDMA卡设置

●自动保存

当自动保存开启时，发送的消息会保存在发件箱中

●自动删除

当自动删除开启，且消息储存空间满，话机会自动删除发件箱/收件箱/草稿箱最原始的信息。

●优先级

发送消息的优先级：正常的、紧急的、非常

紧急的

●有效期

短信息可能因为某种原因暂时无法由短信息中心发送，该功能用于设置短信息中心保存这些信息的时限，直到超过保存时限为止。

●广播消息

当选择开启后，就可以接收广播消息。服务商通常通过广播消息以广告的形式向用户发放新的方案，收费，或优惠活动等信

●发送报告

设置发送消息的状态，当为开启后，收信人收到短信后将自动回复一条已接受信息。

注意：网络运营商决定此功能是否生效

●存储设备

选择消息的存储设备：RUIM卡、话机、RUIM卡和话机。

3.5.9.2 GSM卡设置

●自动保存

当自动保存开启时，发送的消息会保存在发件箱中

●有效期

短信息可能因为某种原因暂时无法由短信息中心发送，该功能用于设置短信息中心保存这些信息的时限，直到超过保存时限为止。

●服务中心号码

SIM卡短信中心号码：开机后，系统自动获取服务中心号码。

用户自定义短信中心号码：用户可自行编辑服务中心号码保存。

3.5.10 存储状态

显示能存储在话机，UIM卡及SIM卡上的信息总容量及剩余空间。

3.6 游戏 孔明棋

开始游戏

如果您是第一次进入游戏，选择该选项后，会显示游戏关数列表，上下导航键选择您要开始的游戏关数，按左软键就可进入游戏主界面。如果您不是第一次进入游戏，选择该选项后就会直接进入游戏的主界面，该界面是您上一次结束游戏的关数界面。

继续游戏

选择该选项将直接从上一次游戏结束时的关数开始游戏。

游戏等级

您可以重新选择关数，开始新的游戏。

游戏铃声

可以选择游戏铃声开启、关闭，当为“开启”状态，且您已通过该关游戏后就会有告警铃声响起来，反之没有。

说明

游戏说明。

3.7 UIM工具箱

只有当您的UIM卡支持UTK附加服务时，才可显示此菜单。菜单的名称和内容完全取决于可供使用的服务。有关UIM卡附加服务的可用性、价格和使用信息，请与您选择的UIM卡网络运营商联系

注：当手机插入UIM卡开机后才能进入此菜单

3.8 工具箱

3.8.1日程表

您能使用该功能为不同的事件设置提示/告警信息，以达到备忘录的效果。日程表的时间为12小时制。进入到日程表主菜单，有以下操作：

添加

按左软键进入后，通过左右导航键移动光标，在光标闪烁的位置数字键输入相应的年月日，完成后按左软键，在编辑界面输入事件的详细信息，然后再按左软键设置具体提示时间（具体时间设置通过上下方向键移动光标）。

注意：设置的时间必须大于当前时间，否则话机将提示“保存失败！必须大于当前的时间”

列表

允许您浏览、编辑、删除已有的日程表。

删除全部

此功能用来删除所有日程表。

3.8.2闹钟

您可以设置三个闹钟，一个快速闹钟。闹钟的设置如下：

进入闹钟界面

左右导航键选择闹钟开启或闹钟关闭

上下导航键移动光标，在光标闪烁的位置按数字键输入具体的时间，或者左右导航键更改时间。

上下导航键选择闹钟工作周期和闹钟铃音，左右导航键选择闹钟工作周期（一次、工作日、每天、自定义）和闹钟铃音。

当选择自定义时，按左软键进入“下一步”，用中间键选择闹醒天数，然后左软键确定。

左软键保存闹钟。

快速闹钟

可以设置不同时间的快速闹钟：10分钟后、30分钟后、1小时后、3小时后、关闭。（仅支持开机时）

叫醒模式

关闭：当叫醒模式为关闭状态，按任意键将完全关闭闹钟告警。

10分钟/15分钟/20分钟

当开启闹钟叫醒模式，闹钟响闹时，按左软键选择叫醒模式后，闹钟将在规定的时间到后再次告警。（仅支持开机时）

3.8.3 计算器

计算器用于完成简单的加减乘除运算功能。

- ◆ 左软键进入显示计算器的主界面
- ◆ 运算操作如下：

输入第一个操作数（数字键输入数字，*键输入小数点，#键输入 $\pm$ 号）后，按左软键或者导航键（左是“ $\times$ ”，右是“ $\div$ ”，上是“+”，下是“-”）选择相应的运算符，然后输入第二个操作数，再按中间键或左软键选择运算符“=”完成运算得出结果。

如果您想开始一个新的运算，在计算器界面按左软键选择复位即可

如果您希望关闭计算器功能，直接右软键返回

备注：由于精确的极限度，此功能仅供用户参考

3.8.4 小费计算器

此功能帮助您快速计算出您个人应付的账单总额（包括小费和消费费用）。

- ◆ 左软键进入小费计算器的主界面
- ◆ 输入账单总额，按左软键选择费率后，计算出小费和总费用

◆ 如果付款人的个数大于1，按左软键选择分开，然后输入客人数，再按左软键，则计算出消费总费用和您应付的费用。否则选择完成即可。

◆ 如果您想关闭小费计算器功能，按右软键返回

3.8.5世界时钟

用来查看不同国家城市的时间，默认的时间为北京时间，通过导航键移动十字光标来查看各城市的时间。

3.8.6秒表

进入秒表主界面，按左软键开始计时，再按左软键<暂停>可暂停计时，然后再按左软键<继续>继续计时，右软键<清空>可以重新回到计时主界面。在计时过程中，按右软键<分开>可以实现分开计时。计时或暂停过程中按上下导航键可以查看计时记录。

注：关于精确的极限度，此功能仅供用户参考

3.9 设置

3.9.1 显示设置

●背光灯

设置不同的背光时间。

●墙纸

设置待机界面的墙纸。

●时钟

设置待机界面时间状态为显示或隐藏。

●语言

设置显示的语言，本机有中文、英文两种语言供您选择。

3.9.2 通话设置

主要包括CDMA和GSM两个网络的呼叫转移，呼叫等待等通话设置，如下：

3.9.2.1 CDMA设置

●呼叫转移

呼叫转移是一个网络服务，需要运营商的支持，当您的手机无法使用或者您不想接听一些电话时，可以将来电转接至其它的号码。在您关闭或开启这个功能前，您必须编辑相应的正确的服务代码，此服务代码您可从运营商那获取。

无条件转移

将所有来电都转移到指定号码。

遇忙转移

当您正在通话的时候转移来电

无应答转移

在您没有接听电话时将转移来电

隐含呼叫转移

不可达转移

取消全部

取消全部转移

●呼叫等待

开启呼叫等待功能后，若您在通话过程中有一个新来电，通话界面上有新来电提示信息且有提

示音，若接听，则可以通过拨号键来切换通话；若挂断，则结束所有通话；也可以忽略该来电。

●语音保密

语音秘密是网路服务，如果您的网络运营商提供该功能的服务代码，语音保密功能将保护您的当前的通话不受同一网络中其它通话的干扰。默认的语音保密是标准模式。

●国际码前缀

此功能用来设置当地的国际码前缀，如果手动设置前缀，当前缀以“+”开头时，“+”号将自动转变成您输入的代码。

●IP拨号

开启IP电话设置，需要输入正确IP号码保存后，IP拨号才能生效。

3.9.2.2 GSM设置

●呼叫转移

无条件转移：转接所有来电至指定的号码

无法接通转移：无法接通时转移来电。

无应答转移：在您没有接听电话时转移来电

遇忙转移：当您正在通话的时候转移来电，
当选择此项时，按左软键有以下操作：

查询：查询当前手机是否开启遇忙转移

开启：开启遇忙转移

关闭：关闭遇忙转移

取消转移：关闭以上所有的呼叫转移

●呼叫等待

同CDMA的呼叫等待功能

3.9.2.3 任意键接听

如果开启该功能，您可以用除电源键和右软键外的任一键接听来电。

3.9.3 手机设置

●自动键盘锁

此功能允许您在不使用手机时锁定键盘，键盘锁的时间以分钟为单位来是设置的。

●**按键音：**选择按键音模式：分为正常音，长音两种。

3.9.4 时间和日期

当手机中有UIM卡时，手机将使用CDMA网络时间，欲进入该菜单，将提示“正在使用网络时间”；当手机中只有SIM卡时，用户可以通过该菜单手动设置时间

3.9.5 安全设置

安全菜单保护您的手机不被未经授权的人使用，访问该功能前，需先输入密码（默认的是0000）

●话机锁

此功能用来设置话机锁，防止您的手机被未经授权的人使用。它分为以下几种：

关闭：关闭话机锁功能

立即上锁：选择此项后，话机立即回到待机界面上锁。按右软键输入密码解锁后才能使用，按

左软键将发起紧急呼叫。

开机上锁：选择此项后，每次开机后，在待机界面需输入密码解锁后才能进行其他菜单操作。

●修改密码

修改话机锁密码，新密码必须正确输入两次才能生效。

●CDMA PIN码管理

此功能用来设置和更改PIN码，设置PIN码可以防止您的UIM卡被未经授权的人使用。开启PIN码后，UIM卡的使用会在每次开机时受到限制。

开启PIN

如果您开启PIN，话机会在每次开机时要求您输入PIN码。默认的PIN码是1234，如果您连续三次输错PIN码，话机将提示需要输入PUK码来解PIN码。此操作在关闭PIN码时也同样存在。

关闭PIN

关闭PIN码保护

更改PIN码

此功能用来更改UIM卡的PIN码。在PIN码管

理里必须先开启PIN，且在更改前须输入旧的PIN码，然后输入4位数新PIN码。新PIN码必须正确输入两次才能确保生效。

●GSM PIN码管理

请参考CDMA的PIN码管理中的各操作

●恢复出厂设置

选择此项恢复至出厂设置。

四 输入法

使用手机时，很多时候需要输入文本，比如编辑短消息，在手机电话簿中存储一个名字或在日程中新建一个日程等，此时可以通过手机键盘输入文字。

● 改变文本输入法

例如：编写文本信息

1. 按下 # 键，选择所需文本输入法。
2. 选定输入法后，显示屏上会有输入法的指示图标。

4.1 拼音输入法

按与拼音字母相应的数字键，输入行中会自动排列出所有可能的拼音组合，按左/右方向键选择您所需的拼音组合。然后按中间键或下方向键使下划线跳至汉字候选区域，可以用数字键快速输入您需要的汉字，或者用左/右方向键使下划线跳至您所需汉字，最后中间键输入汉字。

这时候选行显示与刚输入的文字具有联想意义的单个字体，按中间键或下方向键，此时文字上会显示对应的数字；可以按相应的数字键选择相应的文字，或先按左/右方向键选中某字（上下键可以翻页）后，按中间键选择该字。或直接按右软键退出联想状态，进入新一轮输入状态。

插入标点

欲在文字间插入标点，按 * 键即可调出标点符号候选区，按数字键选择相应的符号（按方向键可以进行翻页）。也可根据各符号对应的数字按数字键1输入符号。例如：? 对应数字3，则按三次数字键1即可完成该符号的输入。

4.2 笔划输入法

笔画输入法用于输入汉字.构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。

1键：横（含“提”）

2键：竖（含“左竖钩”）

3键：撇

4键：点(含“捺”)

5键：折（其它各种带转折的笔画均归为“折”）

输入

按照标准的汉字书写的笔画顺序输入。利用笔画所对应的数字键，一步一划的输入所需汉字。对于不确定的笔画，可以用6键对应的通配符“？”代替。候选行的候选字将随笔画的输入不断更新。

选字

按中间键或下方向键后，直接按数字键快速输入您需要的汉字，或者通过导航键移动下划线（左右键移动下划线，上下键前后翻页），然后按中间键选择下划线所在位置的文字即可完成文字的输入。若再按中间键或下方向键，则可以通过数字键或导航键输入联想的文字，反之右软键退出后重新按笔画输入新的文字。

4.3 数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本中信息中。按所需数字的对应键即可输入。

4.4 英文输入法

此输入法又分：

小写英文（abc）大写英文（ABC）

当在英文输入法下输入字符时，您应该依次按标有所需字母的键：

按一次是第一个字母，按两次是第二个字母依此类推。

例如：您快速按3次[2]键会显示字母“C”。

标点符号：

文本编辑界面，按*键即调出标点符号区供您选择。

4.5 en输入法

当在该输入法下输入字符或字符串时，您直接按字母所对应的数字键：

按一个数字键对应为字符串的第一个字母
按第二个数字键对应字符串的第二个字母
依此类推。

例如：您需要输入good：你依次按数字键4，
6，6，3，输入行中会显示相对应的字符串，您只
需按中间键即可完成输入。

五、常见问题与解决方法

若使用手机时出现异常情况，请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机，如高楼附近或地下室，无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机，如上下班时间，线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成，是区域性的问题。	挂断再重拨，中继线可能更换较好的线路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域，请暂时将手机关闭。
	需要更换电池	更换新电池
	收不到信号时，话机将持续发射以找寻基站，消耗大量电池电量，造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。

无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM卡错误	SIM卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。
	SIM卡未装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。
无法连接网络	SIM卡无效。	与您的网络供应商联系。
	超出GSM服务区域。	向网络供应商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
PIN错误	连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络供应商联系。
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。
	在低于-10℃或高于45℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加通讯记录	通讯录存储空间已满。	删除部分通讯录记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能，或您未申请此功能。	与您的网络供应商联系。

六、维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话，如果您的手机在使用过程中出现了问题，请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修，可以送到当地的维修点进行维修；若当地没有维修点，请将你的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。

- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。

- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变件变形或熔化。

- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。

- 不是试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。

- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。

- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。

- 不要用颜料涂沫手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。

- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适应于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

七、使用手机时的注意事项

无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部电发射/接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。网络可控制手机的发射功率。

公司对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术方面的研究已通过审核并已制订标准，以确保公众不会受到电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无线电波的干扰。此干扰情形有可能会造成意外的发生。

请在以下情况关闭手机：

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗设施的场所时。

如果您是起搏器助听器或植入式耳蜗使用者，设想您在使用手机时意外遇到使用以上几种器械的人，你应该采取下列预防措施：

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商，手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植入心律调整器和电极保持安全距离（安全距离一般默认为20厘米），但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

车辆

请咨询汽车制造商，确保您汽车上使用的电子设备不受干扰电波影响。

爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域，如

采石场或其它使用爆破进行操作的场所，请关闭您的手机。

易爆区

在有潜在爆炸危险的地方，使用手机是非常危险的！

在任何有潜在爆炸危险的地方，请关掉手机。其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方（加油站，油库和化工厂等），还有空气中含有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中（即使该车辆未开动）或以液化石油气（LPG）为动力的车辆上使用手机，请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电量。

为了您个人的安全起见，并达到手机的最佳操作表现，我们建议您最好以正常操作姿势使用您

的手机让天线维持在肩膀以上，同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果，在进行通话时请避免碰触天线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一支损坏的天线，可能会引起轻微皮肤烧伤。您应请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区（例如在隧道内或在高建筑物之间）使用手机。在信号较弱的地区时，手机屏幕上的基站信号会显示低于最高强度的指示。可能的话，请尽量移至其它地方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使所有保修服务变为无效。你的手机制造商对于任何因使用非原厂配件而导致的损坏不会承担任何保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充电器。使用其它充电器可能会造成危险，并使任何手机保修资格变为无效。

电池安全性

待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件（例如您口袋内的钥匙）接触电池的电极，以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

责任

用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为避免发生此类问题，请仔细阅读并遵循下列所有安全指示，并告知任何向您借用手机的人士。为防止手机未经许可被盗用：

您应该尽量牢记密码，尽量避免将您的密码写下来。

如果你将有一段长时间不需要使用手机，请把手机关掉。

儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在把玩时可能会伤害到本身或其他人，也可能会损坏到手机。

遵循本地法令与法规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此，了解一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令。同时如果您想要在出外旅游时使用您的手机，您应先了解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

备注：有关在车辆度飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无网络的地区或国家内，请勿打开您的手机。

开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的，因为它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下，您应将注意力集中在开

车上，并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机，请安装专为此用途而设计的免持听筒组合，但仍应集中精力。

在某些国家内，在公路上利用操作车灯或喇叭的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询当地的相关法令。

重要注意事项

环境保护

有关您的包装材料，废弃电池和旧手机的处置及供其再循环利用场所等事宜请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当处理设计了标准符号。

电池



带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。



麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是可循环利用的。



塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的，并给塑料材料做标记。

执行标准：YD/T1050-2000

YD/T 1214-2006

YD/T 1215-2006

2009年5月第1版

手机真伪鉴别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为30mm × 12mm的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

（一）网站查询

登陆 **WWW.TENAA.COM.CN** 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。

网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

（二）人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通

信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）上午8:00 – 11:30 下午1:00 – 5:00

查询电话：010-82058767 、 82050313

（三）短信息验证

1、查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2、输入完毕，发送至10669500^①，即可等待 回复结论。

3、若需获得帮助信息，只需输入RW，并发送到10669500。（帮助信息免费）

4、资费标准：每回复一条结论信息收费1元。

您还可以登陆 **WWW.TENAA.COM.CN** 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观

注意：^①新代码10669500自2007年5月1日起开始启用，原代码9500于2007年10月31日后不再使用

环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

1. 环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定，采用了国家行业标准《SJ/T 11364-2006 电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志，标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素；图形中间的数字，明示出电子信息产品的环保使用期限，单位为年；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆，表示电子信息产品是可以回收利用的。

2. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体外壳内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风和振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

产品的实际配置请以装箱单为准。