

簡易排除障礙

機器不進水……	● 洗衣行程旋鈕未拉起 ● 水龍頭未打開 ● 檢查進水管是否糾結，如是，將其拉直。 ● 進水管之過濾網堵塞，請清潔。
洗衣棒無法攪拌……	● 洗衣機上蓋未完全蓋上 ● 洗衣行程中間歇階段 ● 洗衣行程旋鈕未拉起
不脫水或排水……	● 檢查排水管是否糾結，如是，將其拉直。仍無法排除時請連絡服務中心。 ● 機器上蓋未關上
衣服洗完時還是濕濕的……	● 衣物不平穩，機器正在嘗試著調整平衡度，需重新分配筒內衣物。 ● 脫水轉速不正確。
機器不動作……	● 洗衣程式旋轉鈕未拉起 ● 機器有可能在浸泡階段
機器漏水……	● 進水管連結水龍頭處沒接好 ● 排水管沒正確安插在排水孔內 ● 衣物放置過多
機器有吵雜聲……	● 地不平，導致機器不平穩。 ● 機器沒裝橡皮腳
進水溫度不正常……	● 將二只冷熱水龍頭完全打開 ● 冷熱進水閥安裝錯邊 ● 清潔進水管過濾網

規格表 * 實際配備規格以進口實物為主

型號	MAV3855	寬度	69cm
電壓	120V/60HZ	深度	69cm
內筒容量	93 公升	掀上蓋高度	136cm
高度	111cm	生產國	美國

美國美泰克 洗衣機

使用說明書

型號：MAV3855



KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都精心
總公司：台北市民生東路三段2號6樓 TEL: (02) 2502-7256
服務專線：台北(02) 2627-2199 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2336-2152
台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 310-2988

嘉儀企業電器產品系列：

德國LIEBHERR利勃冰箱
德國Miele精品家電
德國嘉儀HELLER電暖爐
瑞士IAIR空氣清淨機
美國JENN-AIR尊爵冰箱
美國MAYTAG美泰克家電
義大利ARISTON阿里斯頓家電
義大利FABER抽油煙機



MAYTAG

百年品牌，創新設計



安全注意事項

- 本機器規格為120V 60HZ，務必連結地線。
- 請根據安裝說明正確的安裝本洗衣機，且所有的維修必需由合格技術工程師進行。
- 為安全起見，請勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍。
- 機器運轉中請勿嘗試將手伸入，以免發生危險。
- 機器設有安全裝置，於脫水階段時，將上蓋打開機器會自動停止，若無法停止時，請立即拔掉插頭並與服務中心連絡。
- 請勿自行拆裝修理、更換本機器的任何零件。
- 請依照廠商所提供的衣物材質洗滌方式。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處人員更換，以避免發生危險。
- 安裝機器時，請使用新水管。
- 搬運時不可橫搬或倒置，以避免洗衣機結構受損產生危險。
- 安裝機器時，最低允許入水口壓力2.1bar。
- 本機器不堪使用廢棄時，應依照行政院環保署公布『廢棄物清理法』處理，交由環保署指定之回收廠商回收。
- 為確保權益請務必寄回保證書兌換卡，以利郵寄保證書。無保證書者，購買日期將以機器出廠日算起。

安裝注意事項

進水管安裝

- 於機器背面冷熱水管的進水口，各墊上一平坦的橡皮墊圈，然後將冷熱水管接頭以手鎖緊，為防止漏水，可以魚口鉗再轉緊2/3圈。(如圖)
- 另一端則以洗衣機專用水龍頭連接進水管，在接頭處加裝濾網鎖緊於熱水龍頭上。(如圖)

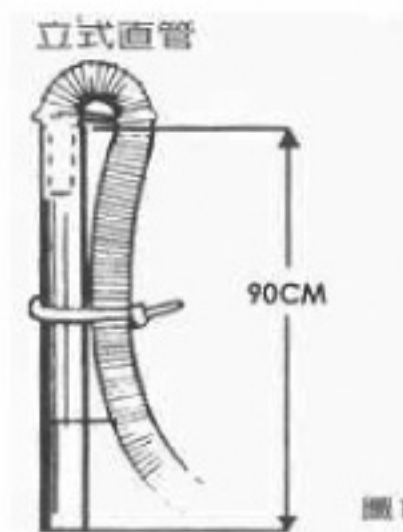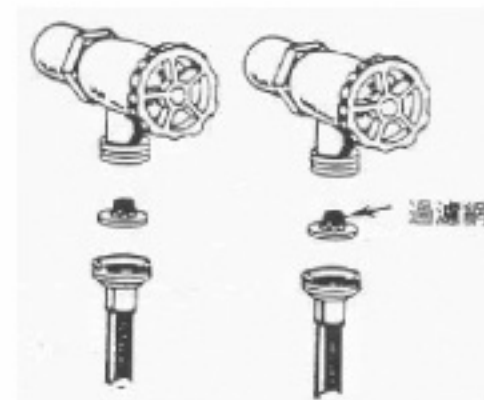


安裝地線


- 為防止漏電，安裝本機器時需加裝地線。
- 地線安裝務必固定於金屬棒或金屬水龍頭上。

排水管安裝

- 可將固定夾套於排水管上，再將排水管插入排水口並將固定夾鎖緊。

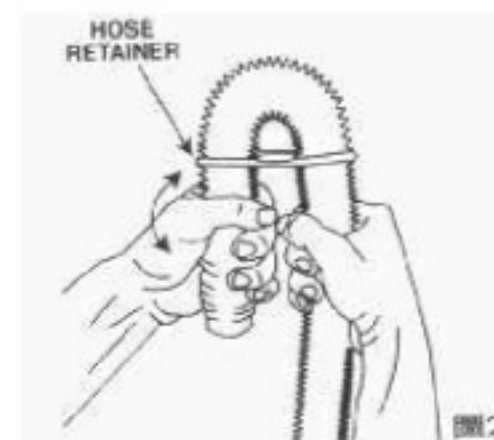

控制面板介紹

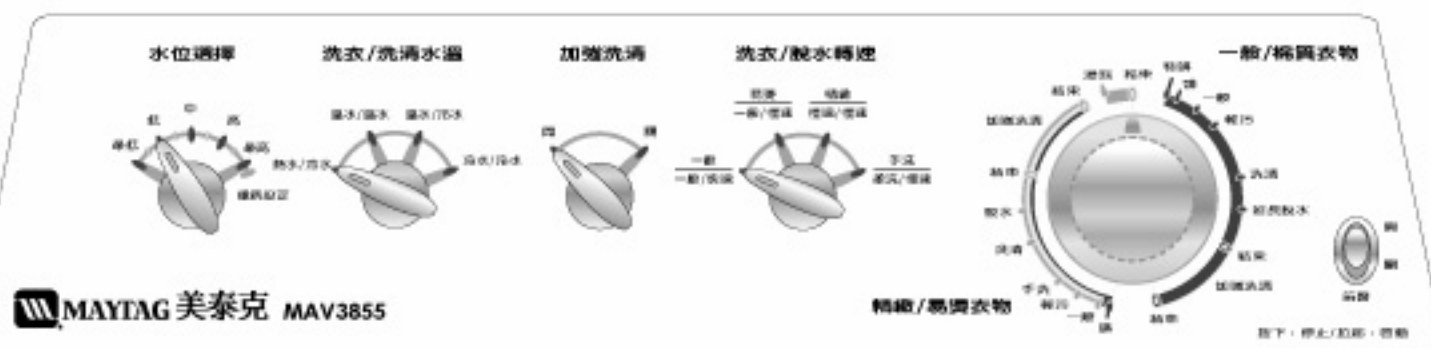


步驟一 添加洗衣粉

步驟二 將衣物分類並放入洗衣機

精緻衣物、可以洗衣機洗之毛衣、針織類衣物、不易產生皺摺之衣物，儘量勿使用低水位清洗，避免衣物糾結拉扯或產生皺摺。

步驟三 選擇水位

在注水完畢後仍需再注水時，先將旋鈕撥回reset (重新設定)，再撥至您所需調整的水位段位。

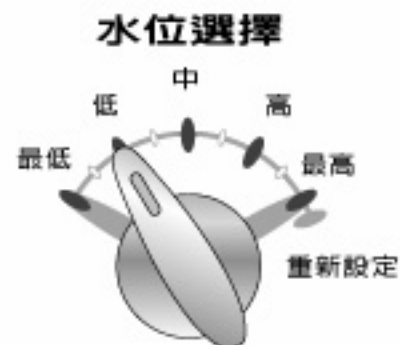


建議水位	衣服容量
最高水位SUPER	衣服佔內筒約3/4或以上
高水位LARGE	衣服佔內筒約1/2~2/3
中水位MEDIUM	衣服佔內筒約1/3~1/2
低水位SMALL	衣服佔內筒約1/4~1/3
最低水位MINI	衣服佔內筒約1/4


步驟四 選擇洗衣/洗滌溫度

洗衣/洗滌水溫	適合衣物
熱水洗衣/冷水洗滌 (HOT/COLD)	白色、特髒、不易褪色之衣物
溫水洗衣/溫水洗滌 (WARM/WARM)	一般髒污程度衣物。
溫水洗衣/冷水洗滌 (WARM/COLD)	一般髒污、不褪色衣物或易燙衣物。
冷水洗衣/冷水洗滌 (COLD/COLD)	鮮明衣物、輕度髒污程度衣物或可洗衣機洗毛衣。

洗衣/洗滌水溫

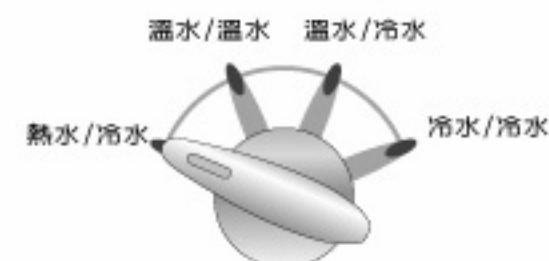

步驟五 選擇洗衣行程

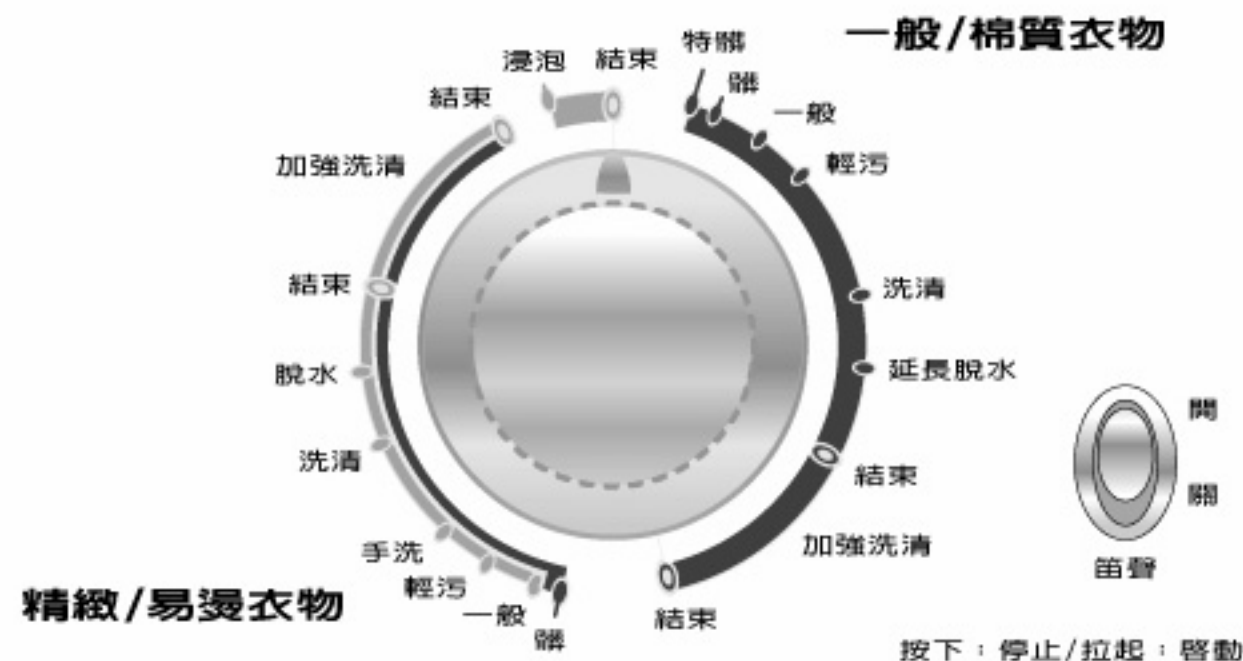

一般/棉質衣物 Regular Cycle	一般攪拌洗衣速度與脫水方式，適合一般或特髒棉質類衣物。如要有更好洗淨效果，可將旋鈕調至特髒。
免燙衣物 Wrinkle Control Cycle	一般攪拌洗衣速度與較慢脫水速度方式洗淨，避免衣物產生過多皺摺。
手洗衣物 Hand Wash	慢速攪拌洗衣與脫水速度洗淨，適合精緻可機器洗之手洗衣物。
浸泡 Soak	如較髒污之衣物，可另加使用此行程，建議浸泡時間勿超過30分鐘。浸泡結束需以手動方式將旋鈕撥至“結束”位置。

步驟六 洗衣/脫水轉速

洗衣/脫水速度	洗衣	脫水
Regular	一般	快速
Wrinkle Control	一般	慢速
Delicate	慢速	慢速
Handwash	柔洗	慢速

*可依據不同材質衣料選擇適合之洗衣/脫水轉速。


洗衣/脫水轉速



步驟七 選擇附加功能(如有需要)

附 加 功 能	
加強洗清	沖洗衣物上殘餘之泡沫，選擇此功能時會增加一次洗清。
笛聲	可設定洗衣結束時笛聲，或關閉此功能。

加強洗清

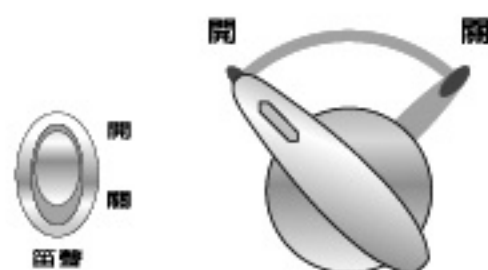


步驟八 啟動開關

將洗衣循環按鈕拉起，即可啟動機器。

自動排除棉絮系統

為避免棉絮回流於衣物上，在洗衣循環過程中，機器會自動將棉絮收集起來排至洗衣桶外面，當脫水及排水時，再將棉絮排出。

洗劑填充盒

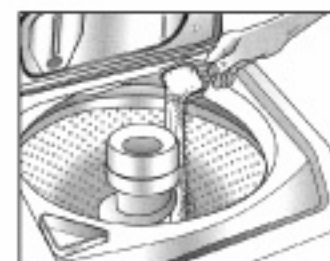


洗衣粉的添加：

可使用液態或粉態之洗劑，硬水地區可增加其用量。(請參考洗劑廠商建議用量使用)



漂白水的添加：

漂白水添加專用槽。漂白水會自動於洗衣過程中自動加入，切勿直接倒入洗衣槽或衣服上。*請務必於放入洗滌衣物前放置漂白水，以免不小心沾到衣物導致褪色。

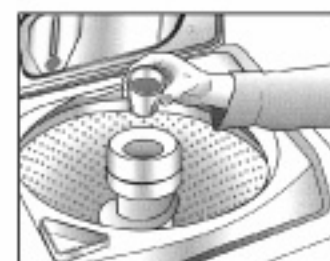

柔軟劑的添加：

柔軟劑添加專用槽。將柔軟劑添倒入洗衣棒上蓋容器，再加入少許溫水稀釋，勿超過刻度線。柔軟劑於洗衣過程中會自動加入，勿直接倒入洗衣槽或衣物上。

清潔與保養

1. 定期確認排水、進水管沒被糾纏或打結。
2. 請勿置於日光直接照射或雨淋的地方，可防止故障及延長機器壽命。
3. 可使用溼布或溫肥皂水擦拭機器外殼，必要時可使用清潔劑作保養。
4. 因機器於工廠已做處理，不需再替洗衣機上油。
5. 請勿將重物或尖銳物品放置於洗衣機上。
6. 請勿將洗衣機上蓋當做工作台使用，因某些溶劑會損害表面烤漆。
7. 衣物放入洗衣機前請檢查口袋內東西是否取出。
8. 請勿將衣物放置於洗衣機內多天以上。
9. 洗衣機外殼噴到漂白水、洗劑、或化學溶劑時，請使用溼布擦拭。
10. 如長期不使用機器時，請將機內水全部排光，插頭拔掉，並將進水管拆下。
11. 每次使用完時，建議將機門打開，讓內筒乾燥的更快。