

美泰克 洗衣機


MAH5500 使用說明書



CONTENTS

1	注意事項	2
2	拆包注意事項	3
3	控制面板介紹	4
4	洗衣建議事項	5
5	洗衣步驟	6
6	剩餘時間顯示	7
7	機門鎖指示燈	7
8	洗劑填充盒	8
9	清潔保養	9
10	更換內置燈泡	10
11	改變機門開啓方向	11
12	故障排除	12

● 控制面板介紹

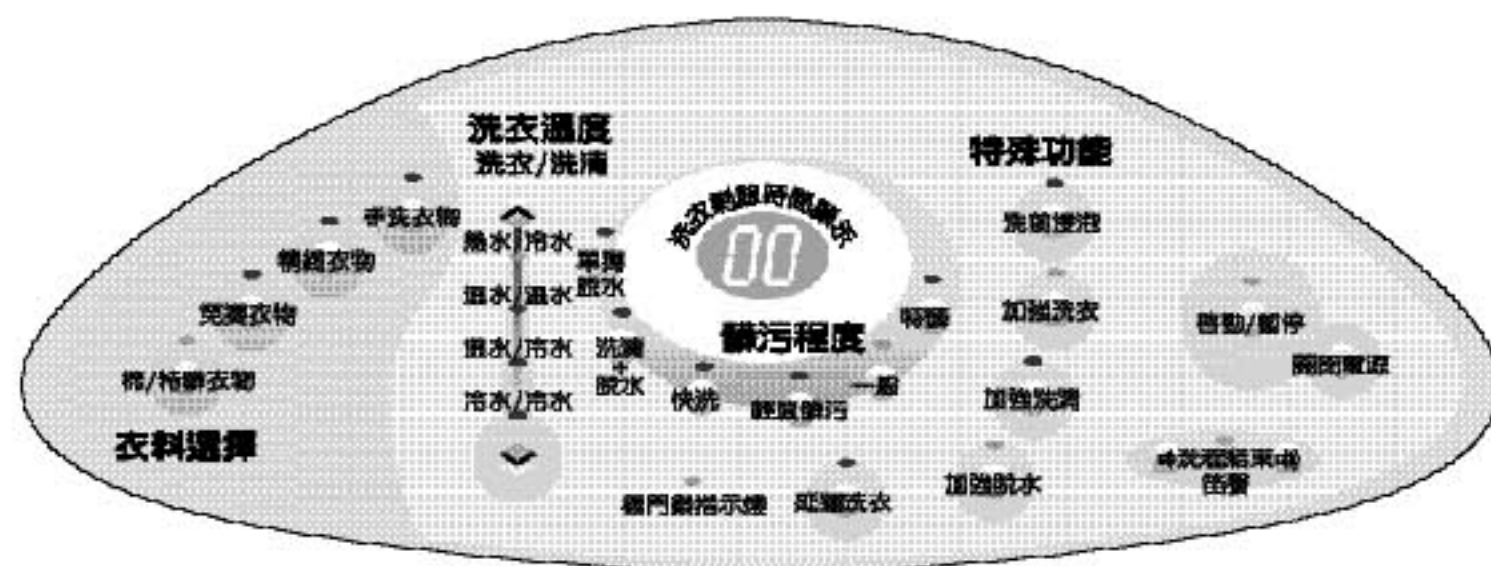

● 洗衣建議事項

請依照廠商提供的衣物材質洗滌方式。

● 衣物請勿超載，衣物放置過多不但容易造成皺摺且會影響其洗淨能力。

● 請勿一次清洗過多特髒衣物，以免影響洗淨效果。

注意：

1. 洗衣中想再加置衣物時可按 Start/pause 鍵(暫停)，放置完畢再次按下 Start/pause 鍵(啟動)，約過 15-30 秒後洗程將繼續。
2. 於洗衣循環開始約五分鐘後請勿再加入任何衣物以確保洗淨效果。

● 洗衣步驟

步驟一

將分類好的衣物放在洗衣機內。

步驟二 衣料選擇


手洗衣物	清洗與浸泡動作交替，緩慢的脫水轉速，適合手洗衣物。
精緻衣物	輕柔的洗衣動作與緩慢的脫水轉速，適合一般絲織品或有花邊之衣物。
免燙衣物	採特殊的洗衣動作和較緩慢脫水轉速以減少衣服皺摺。可清洗一般棉、麻、混紡衣料。
棉/特髒衣物	洗衣動作較強脫水轉速較高，適合清洗一般耐洗衣物、棉麻衣料。

步驟三 洗衣溫度

可使用   鍵選擇洗衣 / 清洗之水温。


Hot/cold	熱水洗衣 / 溫水清洗 -- 白色與不褪色之較髒衣物。
Warm/warm	溫水洗衣 / 溫水清洗 -- 不褪色衣物。
Warm/cold	溫水洗衣 / 冷水清洗 -- 防皺處理衣料、不褪色衣物。
Cold/cold	冷水洗衣 / 冷水清洗 -- 一般顏色鮮豔之衣物。

注意：此功能需在接熱水情況下才可。

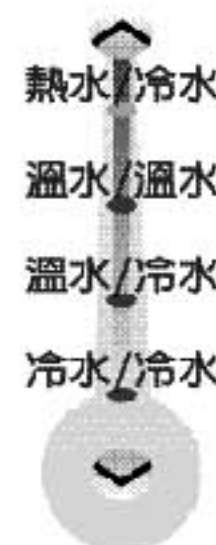

步驟四 髒污程度

特髒行程	清洗髒污程度較高之衣物。
一般行程	清洗一般髒汙程度之衣物。
輕度髒污行程	清洗髒污程度較輕之衣物。
快洗行程	可縮短洗衣時間，例如清洗新購買之衣物。
洗滌行程	單獨洗滌程序，然後脫水。
脫水行程	單獨脫水程序。

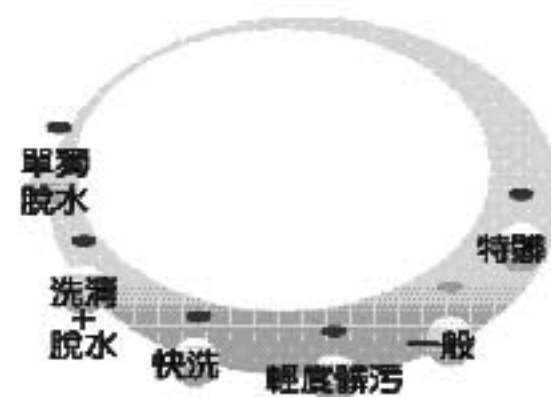

步驟五 特殊功能

洗前浸泡	於洗程前增加約 15 分鐘浸泡時間，任何洗程皆可搭配選擇。
加強洗衣	增加洗衣時間與多一次清洗過程，對於嚴重髒污衣物能達最佳洗淨效果。
加強洗滌	於洗程最後多一次洗滌，洗滌殘留在衣物上的泡沫。
加強脫水	適合於清洗牛仔褲、毛巾、床組等大件衣物。 注意：免皺衣物洗程不建議使用加強脫水功能。
延遲洗衣	可預約洗衣時間，最多共 9 小時。

洗前浸泡

加強洗衣


加強洗滌

加強脫水

延遲洗衣

步驟六 洗程結束笛聲

可按 "+" 或 "-" 來調整笛聲音量大小。



步驟七 啟動 / 暫停鍵

按下啟動鍵。（如再按一下為暫停）

注意：機器於暫停後再度啟動時會有約 15 ~ 30 秒不動作，此為正常現象。



● 剩餘時間顯示

螢幕將顯示其洗衣剩餘時間。



● 機門鎖指示燈

機門上鎖時指示燈會亮起。機門鎖指示燈會於洗衣程序完畢時熄滅，此時再將機門將可開啓。

注意：請勿嘗試在指示燈亮起情況下打開機門。




● 洗劑填充盒 (位於機器上蓋左側)

洗劑填充盒有三個填充槽：

1. 洗衣粉添加專用槽：


請使用低泡沫洗劑，亦可使用液態低泡沫洗劑。

(請參考洗劑廠商建議用量使用)

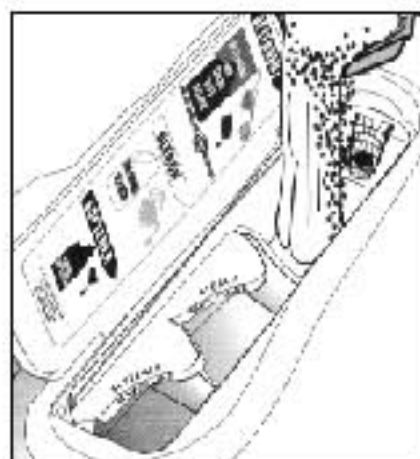

2. 漂白水添加專用槽：

添加量勿過量或超過MAX FILL線，因過多的漂白水會提早注入洗衣機。

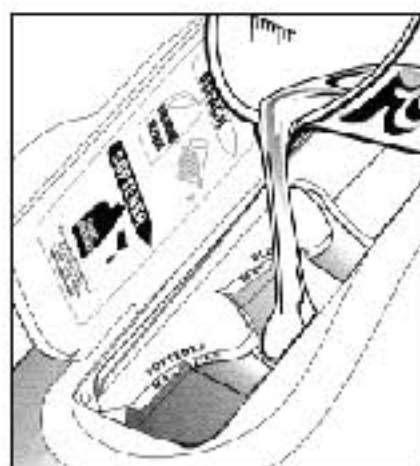

3. 柔軟劑添加專用槽：

添加量勿過量或超過MAX FILL線，因過多的柔軟精會提早注入洗衣機。



● 清潔保養

控制面板清潔 可使用微溼抹布擦拭，勿直接將清潔劑噴在控制面板上。

洗衣機機體 可使用肥皂水擦拭機器外殼。

洗衣機內部 可使用洗衣機專用清潔劑清洗機器內部。

洗劑填充盒 將漂白水 & 柔軟劑添加盒自主槽中取出 (如圖 1)，將上方之標示板取下 (如圖 2)。再使用溫水與軟刷清潔其洗劑填充槽。注意：勿使用清潔劑清洗洗劑填充槽，以免倒流入洗衣槽內。如發生此情形，選擇一個洗滌與排水的行程清除殘留餘劑。

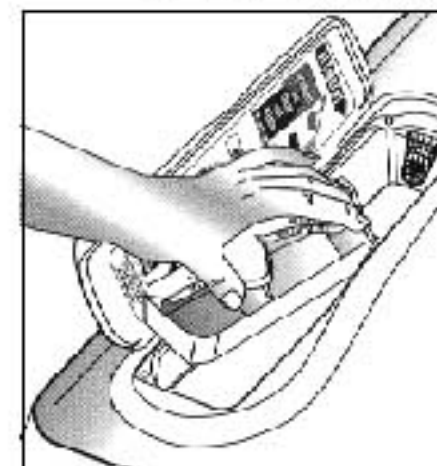


圖 1

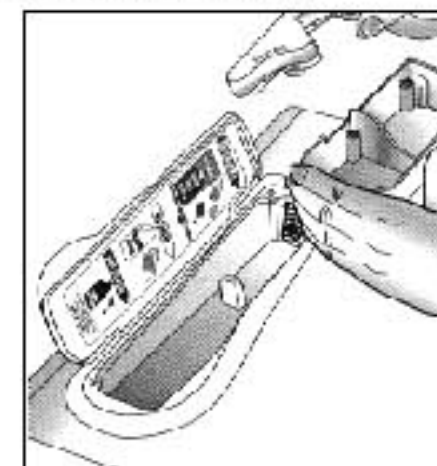


圖 2

● 更換內置燈泡

1. 關掉電源開關或拔掉插頭
2. 將機門打開
3. 逆時鐘方向旋轉將燈泡取下
4. 將新燈泡裝上，並確定旋緊
5. 重新接上電源

注意：燈泡瓦數為 10 瓦。

● 改變機門開啓方向

1. 將機門完全打開並將四枚鉸鏈螺絲拆下
2. 將機門與四枚機門鉸鏈螺絲移至相對邊位置
3. 在相對邊位置拆下一枚將上鎖的螺絲與螺帽
4. 以上下鬆動方式將鉸鏈與和托架拆下
5. 將鉸鏈與和托架裝在要換門的位置，並鎖上螺絲
6. 分清上方與底部之鉸鏈與和托架，個別裝在正確位置
7. 重覆 4 至 6 步驟將鉸鏈與和托架裝在機殼上
8. 裝好後將機門處在全開的位置，再用螺絲將門與鉸鏈鎖牢
9. 關上機門並檢查機門是否開關正常

● 故障排除

脫水後衣物仍很濕...	* 使用加強脫水選項。 * 洗滌衣物太少(1、2件)，有可能無法完全脫乾。
漏水...	* 檢查機門是否關緊。 * 水管接頭是否牢固。 * 排水管是否正確插入排水口中。 * 放置過多衣物。 * 使用低泡沫洗劑降低其泡沫。
無法脫水與排水	* 檢查總電源開關。 * 排除排水管其扭結部份，如仍無法排除請通知服務中心。 * 按下啓動鍵，且需待幾秒鐘後機器才會啓動。(機門未關閉機器無法啓動)。
機器不動...	* 檢查總電源開關。 * 按下啓動鍵，且需待幾秒鐘後機器才會啓動。(機門未關閉機器無法啓動)。 * 進水口過濾系統堵塞，清除其過濾網。 * 有可能在浸泡。
槽內泡沫過多...	* 再用冷水洗程洗一次。 * 檢少洗劑用量。 * 使用低泡沫的洗衣機專用洗劑。
進水水溫錯誤.....	* 檢查水龍頭確定有打開。 * 確定冷熱進水是否正確。 * 檢查熱水器，其熱水水溫必需至少在 49°C。 * 清潔進水過濾網。 * 如選擇溫水清洗，只有最後一次清洗為溫水。
不進水.....	* 確認機門關緊。 * 檢查總電源開關。 * 按下啓動開關。 * 檢查二個水龍頭確定有打開。 * 進水口過濾系統堵塞，清除其過濾網。 * 將進水管弄直。 * 重新打開關上洗衣機門，並按下啓動鍵。
機器不動作.....	* 檢查總電源開關 * 重新打開關上洗衣機門，並按下啓動鍵。(機門未關閉機器無法啓動)。