

美泰克洗衣機 說明書

MVWX500



KE 總代理
嘉儀企業股份有限公司

成立於1968年，每個細節都用心，每個環節都關心
總公司：台北市民生東路三段2號6樓 TEL: (02) 2502-7256
服務專線：台北(02) 2627-2199 · 新竹(03) 553-4998 · 台中(04) 2472-0886
台南(06) 201-4201 · 高雄(07) 310-2988

嘉儀企業電器產品系列：

德國 LIEBHERR 利勃冰箱	美國 JENN-AIR 尊爵冰箱
德國 Miele 精品家電	美國 KitchenAid 冰箱
德國嘉儀 HELLER 家電	美國 MAYTAG 美泰克家電
義大利 ARISTON 阿里斯頓家電	義大利 FABER 抽油煙機


安全注意事項

- 本機器規格為120V/60Hz之交流電，15或20安培附有保險絲的電源。
- 請根據安裝說明正確的安裝本洗衣機，且所有的維修必需由合格技術工程師進行。
- 為安全起見，請勿讓孩童於機器內或機器旁玩耍。
- 機器運轉中請勿嘗試將手伸入，以免發生危險。
- 請勿自行拆裝修理、更換本機器的任何零件。
- 請依照廠商所提供的衣物材質洗滌方式。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處人員，或具有相關資格的人員更換，以避免發生危險。
- 安裝機器時，請使用新水管。
- 搬運時不可橫搬或倒置，以避免洗衣機結構受損產生危險。
- 請勿將機器安裝在室外日曬雨淋的地方。
- 本機器不堪使用廢棄時，應依照行政院環保署公布『廢棄物清理法』處理，交由環保署指定之回收廠商回收。

■ 安裝注意事項


排水系統

安裝洗衣機可使用豎管排水系統(地板或牆壁)。請選用您要使用的排水軟管安裝方法。豎管排水需要直徑至少為5公分的豎管，最低的排水量不得低於每分鐘64公升。直徑為5公分至2.5公分的轉接頭可購得。豎管的頂部至少要離地面99公分高，但距離洗衣機底部不可高於244公分。

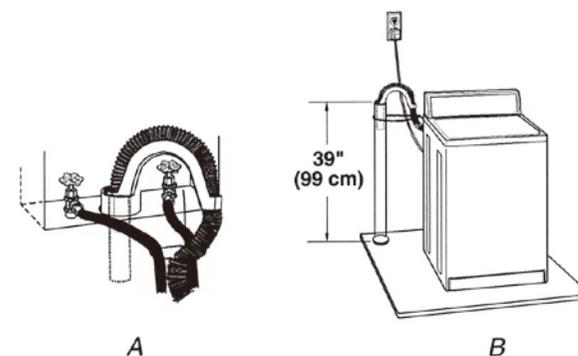

將排水管彎折器接裝在排水管上


1. 將排水管穿入彎折器，並將彎折器之一端卡在排水管之平滑處。
2. 將排水管末端再折彎並將它穿入彎折器，將彎折器之另一端卡在排水管之平滑處。

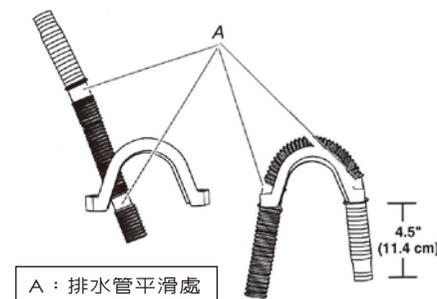

A：排水管平滑處


接裝進水管

1. 將新的橡皮墊圈 (附件) 塞入進水管的兩端，確實的將它塞入聯結器上。

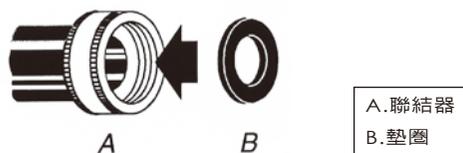


安裝進水管至水龍頭

1. 請確認洗衣機內槽是空的。
2. 將標示熱水之進水管接裝在熱水水龍頭上。以手轉動聯結器直到它壓迫到橡皮墊圈為止。
3. 將標示冷水之進水管接裝在冷水水龍頭上。以手轉動聯結器直到它壓迫到橡皮墊圈為止。
4. 使用鉗子，將聯結器再轉緊 2/3 圈。

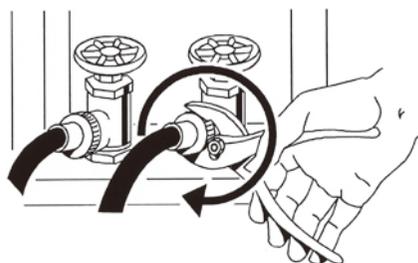

備註 切勿鎖得太緊或使用膠帶或密封物加在進水閥螺牙上，如此做會損壞進水閥。

接裝進水管至洗衣機

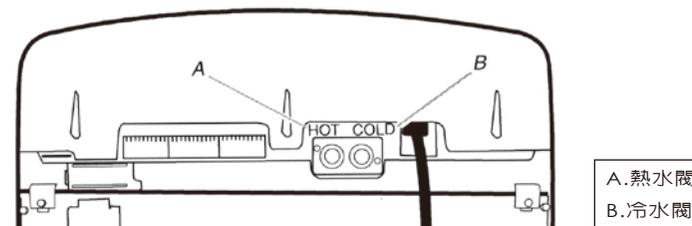


1. 將熱水管接裝在進水閥上標明熱水之位置。
2. 將進水管聯結器旋入進水閥接頭，先以手轉輕鬆的將它旋入，再以扳手將它旋緊。

清潔管線


1. 打開水龍頭讓水從水管中流至排水槽、排水管或水桶。以排除管線中的異物，避免堵塞進水閥濾網。
2. 檢查水溫以確認熱水管已裝在熱水閥上，冷水管已接裝在冷水閥上。

安裝地線


1. 為防止漏電，安裝本機器時需加裝地線。
 2. 地線安裝務必固定於金屬棒或金屬水龍頭上。
- 機器安裝完畢後需利用調整腳調整機器水平。

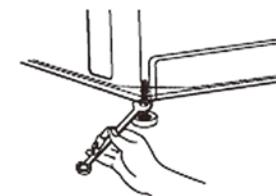

■ 控制面板介紹

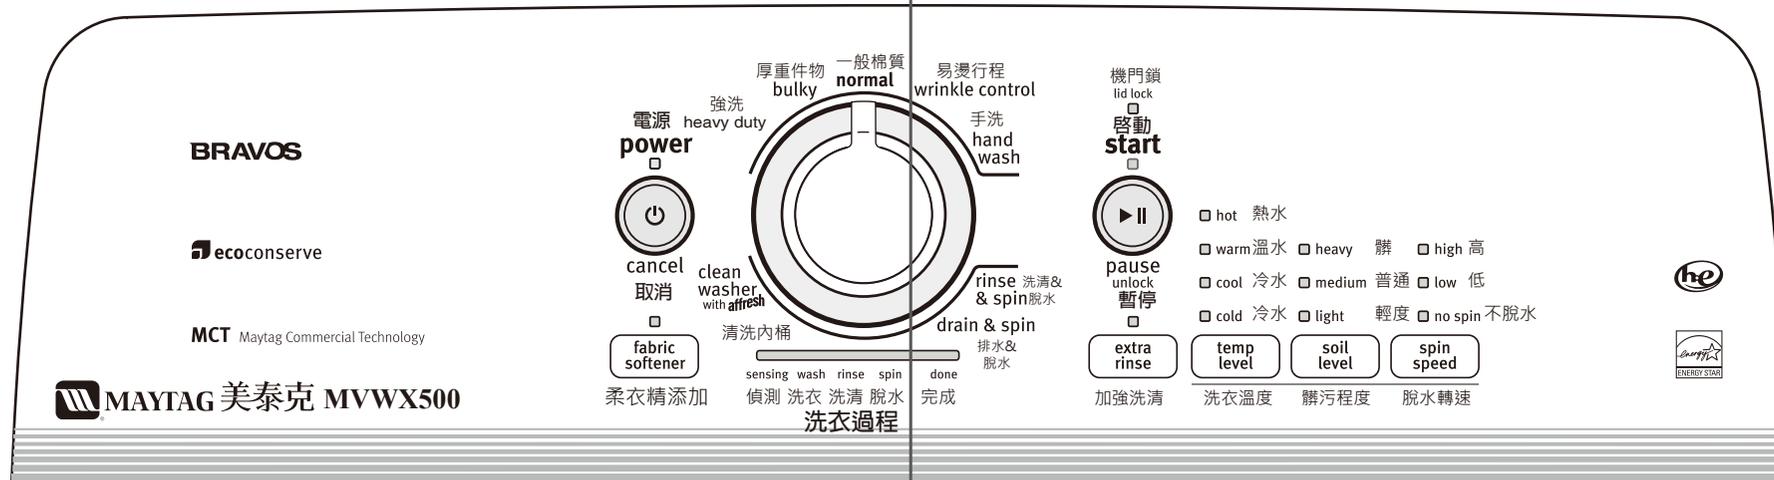

洗衣注意事項

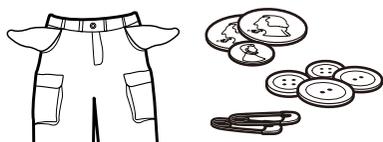


- 將拉鍊拉上、釦子釦好，以避免鉤破其他之衣物。取出別針、飾物和其他堅硬的物品，以避免刮壞洗衣機之內桶。取出不可洗的裝飾品。
- 掏空口袋並將它外翻。翻開袖口或褲腳並刷除棉絮或髒物。
- 清洗人造絲織品時需翻面洗，以免損傷。
- 將較髒之衣物與微髒之衣物分開洗。將易產生棉絮者（毛巾、鬆絨線織品）與容易沾棉絮者（燈芯絨、人造纖維、免燙衣料）分開洗。可能的話，將易產生棉絮者翻面去洗。
- 如清洗床單、枕頭套，為得到最佳之洗衣效果，應將它們均勻的放置在洗衣槽之四週。

■ 使用操作

1 分類的衣物均勻地放入


將已分類的衣物均勻地放入以保持洗衣機之平衡，將大件的和小件的混合。衣物必須能在水中輕易的移動。

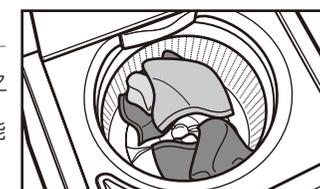

- 將拉鍊拉上、釦子釦好，以避免鉤破其他之衣物。取出別針、飾物和其他堅硬的物品，以避免刮壞洗衣機之內桶。取出不可洗的裝飾品。
- 掏空口袋並將它外翻。
- 翻開袖口或褲腳並刷除棉絮或髒物。將人造絲織品翻面洗以免損傷。
- 放入過多之衣物將會洗不乾淨，衣物應能在水中自由翻轉。


2 添加洗劑

- 倒入適量之高效能粉狀或液態清潔劑至清潔劑分配盒內(盒容量為89ml)，洗劑會被稀釋且適時自動地流入洗衣槽內。
- 限使用高效能洗衣劑。該類洗衣劑的包裝上會註明「HE」或「高效能」。如果使用一般非高效能洗衣劑，此洗滌系統在水量較少的情況會產生過多泡沫。使用一般的洗衣劑可能會導致洗衣機故障、洗程時間拉長或降低清洗功能。另外也可能會導致元件故障和明顯的發霉或褪色現象。高效能洗衣劑可製造適量的泡沫，以達到最佳洗滌結果。請根據製造商的指示判定所需的洗衣劑用量。

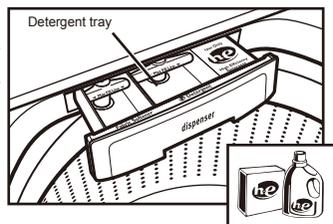

3 漂白劑


- 請勿倒入過多的漂白劑。請勿稀釋。滿載洗衣時，請勿超過1杯(250mL)。洗衣量小時應相對減少漂白劑用量。
- 請遵照衣物及漂白劑製造商之指示，正確使用漂白劑。
- 避免漂白水之溢出，請使用附有導流口之杯子，請勿讓漂白水灑出、滴下或倒入洗衣槽內。

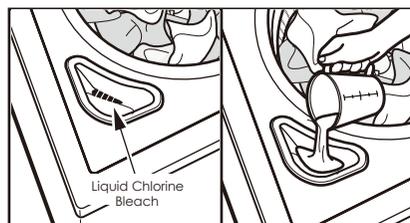

4 添加液態柔衣精

如有需要，倒入量好的液態柔衣精至衣料柔衣精分配器內。

- 請勿倒入過多的柔衣精。分配器可容納3盎司(94mL)，或一杯蓋的柔衣精。
- 柔衣精會在最後清洗時加入。如有設定加強清洗，則柔衣精將會在加強清洗時加入。
- 請勿濺出或滴入任何之柔衣精在衣物上。
- 完成洗衣之後，可能會有少許的水流在柔衣精分配器內，這是正常的。

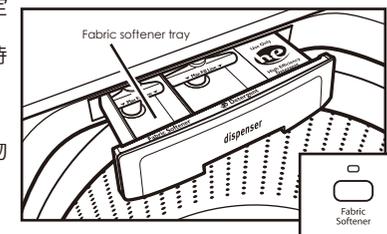


! 注意：僅可使用液態之柔衣精於分配器。

- 柔衣精會在最後清洗時加入。如有設定加強清洗，則柔衣精將會在加強清洗時加入。

5 打開機器電源開關



6 選擇洗衣行程

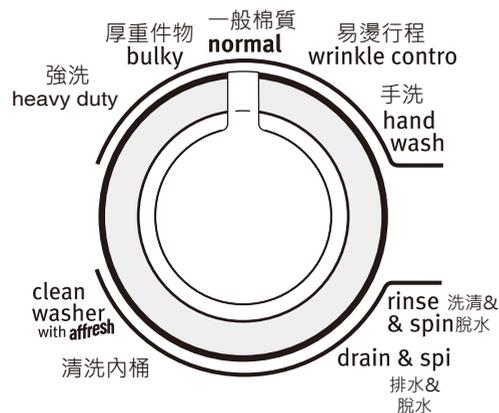

強洗行程(Heavy duty)

適合特鱗棉質類衣物或耐洗衣料如毛巾、單寧布，或不會褪色之布料。此行程會需較多水量，且實材質吸水力不同，所以感應水位過程時間會較長。

厚重衣物行程(Bulky)

使用此行程去洗滌較大件之衣物，如被單、睡袋及毯子等。此行程會注入較多的水，洗清過程也是。

一般/棉質行程(Normal)

棉或麻的衣物，或二種互相參雜類型。使用此行程去洗滌普通鱗之棉料和混紡之衣物。此行程結合了高速洗衣及中速之脫水。此行程搭配噴灑清洗之功能，如使用低轉速脫水效果不佳。

易燙行程(Wrinkle control)

適用易燙材質或人造纖維。如運動衫、襯衫、休閒服類。

手洗行程(HAND WASH)

可水洗之絲質或洗衣標上標示 Gentle 字樣之衣物。

清洗內筒(Clean washer)

不可放入衣物。

建議每個月清洗一次，使用高水位或配合 Affresh 來清洗內筒。

7 選擇洗衣選項 (洗衣選項為水溫、衣物程度、脫水轉速三種。)

根據要洗的衣物質料類別選擇所需之水溫。使用較溫暖水去洗可保護衣料。請遵照衣服標籤之指示。

溫度指南(temp level)

洗衣之水溫	建議之衣料
熱水 Hot	白色耐洗之衣物 / 鱗污程度高
溫水 Warm	鮮豔之衣物 / 普通鱗污程度
冷水 Cool	花色之衣物 / 普通鱗污程度
冷水 Cold	深色之衣物 / 普通鱗污程度

備註 在水溫低於60°F (15.6°C)時，洗衣粉不能溶解得很好。鱗污亦不容易清除。

脫水速度(spin speed)

洗衣機會自動依選擇之洗衣行程選擇脫水速度。預設之脫水速度是可作變更的。脫水速度會因行程而不同。

洗衣之水温	建議之衣料
高轉速 High	較高的脫水速度亦即縮短乾衣時間。
低轉速 Low	較低的脫水速度亦即減少衣物之皺摺。
不脫水 No spin	不脫水

髒污程度(soil level)

■ 共分成三個等級，請依所需做選擇。

髒污程度	建議之衣料
Heavy Soil	髒污程度高
Medium Soil	普通髒污程度
Light Soil	輕度髒污程度

8 選擇其它選項(如有需要)

柔衣精(Fabric Softener)

如您已加入柔衣精至柔衣精分配器時，就一定要選擇並觸壓柔衣精之功能鍵。

它將會於適當的時間將柔衣精沖入洗衣機內並使其分佈均勻。

加強洗清(extra rinse)

加強清洗可用來幫助清除衣物上殘留的清潔劑或漂白水，如寶寶的衣物。



蓋上洗衣機上蓋並觸壓啟動鍵 (Start/Pause/Unlock)。洗衣循環結束後指示燈號 **DONE** 會亮起。

暫停啟動洗衣機

加入衣服

觸壓啟動 / 暫停鍵。當機器停止運作時即可打開機門再加入衣物，如果機器正在高速轉動時，需待幾分鐘時間才會停止。最後蓋上洗衣機上蓋並觸壓啟動鍵，如上蓋開啓時間超過 10 分鐘。



本機器洗衣水量為自動感應偵測，為了確保機器注入正確水量，或機器處於高速脫水時，一旦啟動後機門會自動上鎖，且機門指示燈亮起。



藉由燈號顯示目前洗衣狀態。偵測水量→洗衣→洗清→脫水→完成。

■ 清潔與保養

機器內筒

請定時清理內筒，避免筒內堆積污垢、灰塵、或滋生細菌。建議每月使用清洗內筒行程。

控制面板

使用沾有中性洗劑之微濕抹布擦拭，勿直接將清潔劑噴在控制面板表面。

機身外殼

使用肥皂水擦拭，再用清水擦乾即可。


洗劑填充盒

避免一些洗劑殘留物積於填充盒內，請定時清理。

步驟如下：

1. 將洗劑填充盒外拉。
2. 稍微向上提起，接著往身體方向整個拉出來。
3. 使用溫水加上中性洗劑清潔內外部，再用清水沖洗。
4. 擦乾後再放回原位。

*填充盒勿使用洗碗機清洗。

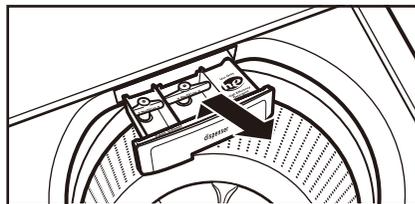

簡易困難排除

機器振動或不平衡晃動

- 機器不平穩導致。
- 機器沒裝橡皮腳或沒安裝好。
- 機器內衣物未平均放置好。

機器漏水

- 進水管連結水龍頭處沒接好。
- 排水管沒正確安插在排水孔內。
- 機器水平未調好或衣物放置過多內筒失去平衡。

機器不進水

- 機器不進水。
- 檢查進水管是否糾結，如是，將其拉直。
- 進水管之過濾網堵塞，請清潔。

不脫水或排水

- 檢查排水管是否糾結，如是，將其拉直。仍無法排除時請連絡服務中心。
- 機器上蓋未關上
- 排水管高度超過5公尺

衣服洗完時還是濕濕的

- 衣物不平整，機器正在嘗試調整平衡度。請重新分配桶內衣物。
- 選到脫水轉速慢的洗衣行程。

機器內筒有異味

- 未定期清潔內筒，請使用”清洗內筒”功能。
- 洗劑用量過多。