


微波爐使用手冊

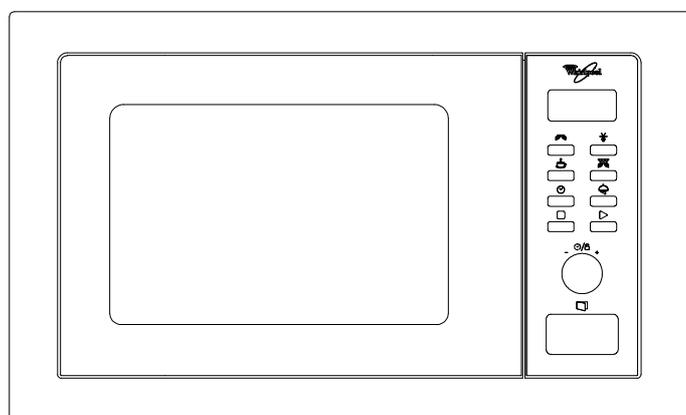

型號：CB2068 / IX

請在安裝和使用此微波爐前詳細閱讀本使用手冊，並於以下空白處記下機身編號，保留以備日後參考。

機身編號：

避免微波能量外洩的安全措施

1. 切勿在爐門開啓的情況下操作，以避免有害微波能量外洩。切勿擅自改動或安裝安全鎖裝置。
2. 切勿在爐前或爐門放置任何物件，或讓沙土或洗潔劑殘餘物累積在封條表層。
3. 如果微波爐已損壞，則不可再使用。尤為重要的是，爐門必須關緊，並確保下列各部分皆無損壞：
 - a. 門（彎曲）；
 - b. 鉸鏈和門門（破裂或鬆脫）；
 - c. 門封和封條表層。
4. 本微波爐只可由合格專業服務人員修理或調整。

目錄

避免微波能量外洩的安全措施.....	1
目錄.....	1
規格.....	2
撥電尋求援助服務之前應做事項.....	2
安裝.....	2
電源接駁指示.....	3
無線電干擾.....	3
安全使用要點.....	3
微波爐烹調規則.....	4
器皿指南.....	5
組件名稱.....	5
控制面板說明.....	6
如何設置微波爐程序.....	7
時鐘設置.....	7
微波烹調.....	7
燒烤烹調.....	8
組合 1 烹調.....	8
組合 2 烹調.....	8
快速解凍.....	8
按重解凍.....	9
加熱飲料.....	9
多重烹調.....	9
兒童鎖功能.....	9
快速啓動.....	10
自動烹調.....	10
清潔與保養.....	11

規格

電源電壓	230V~50Hz
功率消耗(微波)	1200W
燒烤火力	1000 瓦
微波火力	800 瓦
操作頻率	2450MHz
外形尺寸(高×寬×深)	316mmx464mmx340mm
內腔尺寸(高×寬×深)	219mmx298mmx325mm
內腔容積	20L
烹調均勻性	旋轉盤系統
淨重	約 13.6Kg

撥電尋求援助服務之前應做事項

如果微波爐無法操作，應檢查：

1. 微波爐的插頭是否插妥。若未插好，先把插頭移除，待 10 秒鐘後在穩定插妥。
2. 檢查電路保險絲是否燒毀，或主要電路保險斷路是否有跳掣，若這些看起來都操作正常，則需使用其他工具檢查插座。
3. 控制面板的程序控制是否正確。
4. 爐門是否關好，並啟動兒童鎖功能。否則微波能量將無法流入爐內。

若上述所有行動皆無法修正有關情況，則必須聯絡合格專業技術人員。切勿擅自調整或修理。

安裝

1. 請把爐內的包裝物一一取出。
2. 仔細檢查微波爐是否損壞，如爐門不穩或彎曲、門封或封條表層損壞、鉸鏈和門門破裂或鬆脫，以及爐腔或爐門下陷。如有損壞，請勿使用並立刻聯絡合格的服務人員。
3. 本微波爐應放置於平面上，並具有足夠承托機身再加上可烹調之最重食物的總重量的。
4. 本微波爐不可放置於高溫、潮濕或靠近易燃物體之處。
5. 為確保正確操作，本微波爐應放置於空氣流通之處。爐上方 20 厘米、爐背 10 厘米和左右兩旁 5 厘米的空間不可放置任何物件，不可覆蓋或堵塞本微波爐的任何開口處。不可拆除爐腳。
6. 不可在無玻璃轉盤、轉盤承托和轉軸各在正確位置的情況下操作本微波爐。
7. 確保電線無損壞，或穿過爐底或任何高溫或尖銳的表面。
8. 插座所在位置必須容易進出，以在緊急時能輕易拆除。
9. 本微波爐不可在戶外使用。

電源接駁指示

本電器必須接駁地線。本微波爐備有一條地線的插頭。它必須接駁於良好和正確電源插座上。一旦發生電流短路，接駁裝置將為外洩電流提供排電電線，用以減低發出觸電的風險。建議必須為本微波爐提供各別的電路。使用高電壓是非常危險的事，而且可能導致火患或其他破壞微波爐的意外。

警告：錯誤使用接駁插頭會導致發出觸電的風險。

備注：

1. 若您對接駁或電器指示有任何疑問，請諮詢合格的電器技術工或服務人員。
2. 對於因為無遵守電路接駁指示所造成的微波爐損壞或個人受傷，廠商或代理無需負任何責任。

本電纜中的電線是以下列顏色區分：

青和黃 = 地線

藍 = 中線 / 零線

褐 = 火線

無線電干擾

本微波爐在操作時可能會對您的收音機、電視機及類似的電器造成干擾。

一旦發生干擾情況，可進行下列步驟以減少或消除有關干擾：

1. 清潔爐門和封條表層。
2. 重新調整收音機或電視機的接收天線。
3. 根據接收器重新擺放微波爐的位置。
4. 將微波爐搬至遠離接收器之處。
5. 將微波爐插頭插至不同的插座，使微波爐和接收器接駁不同電路線。

安全使用要點

使用電器時必須遵守基本安全規則，包括下列事項：

警告：為了降低個人燒傷、觸電、火患、受傷或微波能量外洩的可能性，用戶必須：

1. 使用前請詳閱“使用手冊”全部內容。
2. 根據此手冊所述用途使用本微波爐。不可在本微波爐內使用腐蝕性化學物質或氣體。本微波爐專為一般家用之食物加熱及烹調而設計，故不適用於其它商用或實驗室用途。
3. 爐內無食物時，切勿操作本微波爐。
4. 電線或插座損壞、無法操作正常或已損壞或曾跌落地面，切勿使用本微波爐。如果電線已損壞，則必須由廠商、其維修部或類似的專業人員更換，以避免危險。
5. **警告：當本微波爐在組合模式下操作時，會產生高溫，因此兒童必須在成人的監督下使用。**

6. **警告：家長必須提供充分指導，確保兒童能夠採用安全的使用方法，同時明白不正確的使用方法會造成危險時，才能允許兒童在無人監督的情況下使用本微波爐。**
7. 為降低爐腔着火的風險：
 - a. 當食物在塑料、紙或其它可燃材料製成的容器中加熱或烹調時，應經常注意，防止起火。
 - b. 把食物袋放入爐內之前，先除去紙袋或塑膠袋的鐵線環。
 - c. 烹調中發生冒烟或起火現象時，請不要立刻打開爐門，否則遇空氣會加大火勢，應立即切斷電源。
 - d. 切勿在微波爐內儲存任何物品。無使用的紙製品、烹調器皿或食物切勿存放於爐腔內。
8. **警告：不要直接加熱裝在密封容器內的液體或其他食物，此情況有可能引致爆炸。**
9. 使用微波爐加熱飲料時，須擱置片刻，以避免液體延遲沸騰而被燙傷，因此在處理容器時必須格外小心。
10. 切勿使用微波爐煎炸食物。因為熱油會損壞微波爐零件和烹調器皿，甚至燙傷皮膚。
11. 切勿使用微波爐烹煮或加熱帶殼之蛋類或熟蛋，因為壓力會導致雞蛋爆裂，爆破可能在微波加熱完畢後發生。
12. 皮厚且硬的食物，如馬鈴薯、整個南瓜、蘋果和栗子，烹煮前需刺幾個小孔。
13. 奶瓶和嬰兒食品罐內的食物應經過攪拌或搖晃，餵食前應檢查瓶內食物的溫度，以避免燙傷。
14. 加熱食品可能將熱量傳送至烹調器皿。因此，從微波爐內提取食物和器皿時，應使用鍋夾或戴上隔熱手套，以免高溫燙傷。
15. 用微波爐之前，應檢查所用器皿是否適用於微波爐。
16. **警告：除了受過訓練的維修人員之外，任何人都不可進行檢查或維修，以免發生危險，包括拆下防止微波能量洩漏的防護蓋等工作。**
17. 本產品屬於第二組 B 級 ISM（工業、科學與醫療）設備。第二組涵蓋所有工業、科學與醫療設備，其射頻能量主要用於產生和 / 或以電磁輻射形式作為原料處理以及火花電蝕設備。B 級設備則是指適用於國內建設，或直接地接駁於低瓦特電流供應系統，以供國內建築物使用。
18. 本電器的設計並非特別為體弱、殘障智障或有感觀障礙之人士（包括小孩）、或缺乏經驗及知識者使用而設，除非他們於其監護人（或保障其人生安全之人士）監察下使用本機，或曾於事前接受此人針對本電器之使用提示。
19. 請小心看管小孩，以確保他們不會把本電器當作玩具。

微波爐烹調規則


1. 請將食物小心排列，較厚部分應朝盤外擺放。
2. 注意烹調時間。盡量選擇最短的烹調時間，若烹調時間不足可選擇延長時間。食物嚴重過度烹調會造成冒烟或燃燒等危險。
3. 烹調食物時應蓋着。加蓋可防止食物噴濺，而且食物更均勻熟透。
4. 在進行微波烹調時翻轉食物，能使食物更快煮熟，如雞肉和漢堡包。體積較大的烤肉則須至少翻轉一次。
5. 肉丸等食物在烹調至一半時，宜重新對換位置，如上下對調，中間部分則與旁邊對換。

器皿指南

1. 最理想的微波爐器皿必須能透射微波，使能量穿透容器，加熱容器中的食物。
2. 微波無法穿透金屬，因此不宜使用金屬器皿或金屬飾邊的餐具。
3. 切勿使用再循環紙製品進行微波烹調，因為它們含細微的金屬碎片，可能引致火花和 / 或着火燃燒。
4. 比之正方形或長方形之器皿，圓形 / 橢圓形餐具更適合微波爐使用，因為在角落的食物通常會過熟。
5. 可用寬度較小的錫紙鋪蓋食物，以防止外露的食物過熟。但必須注意，不可使用過量，同時在鋁箔和爐腔之間保持至少 1 寸（2.54 厘米）的距離。


選擇適當器皿的普通指南			
器 皿	微波烹調	燒烤烹調	組合烹調
耐熱玻璃	可	可	可
不耐熱玻璃	不可	不可	不可
耐熱陶瓷器	可	可	可
微波爐安全使用塑料餐具	可	不可	不可
保鮮膜	可	不可	不可
金屬烤盤	不可	可	不可
金屬架子	不可	可	不可
錫紙及錫紙容器	不可	可	不可

組件名稱

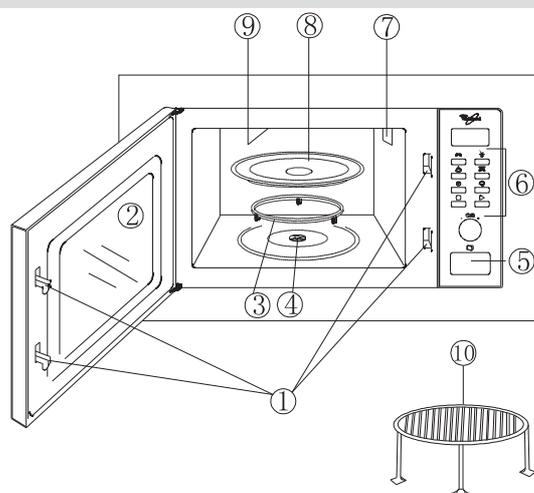

- ① 爐門安全鎖系統
- ② 爐門玻璃
- ③ 轉盤承托
- ④ 轉軸
- ⑤ 爐門開關
- ⑥ 控制面板
- ⑦ 波導口（裝有雲母片，請勿拆卸）
- ⑧ 玻璃轉盤
- ⑨ 燒烤管
- ⑩ 金屬架

控制面板說明

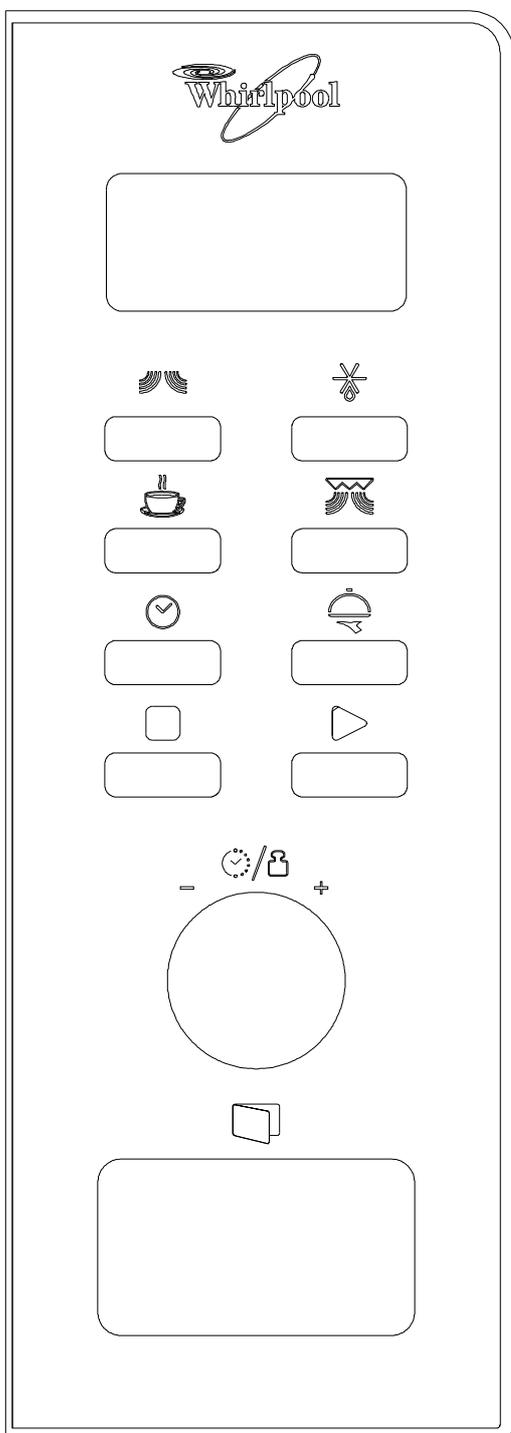

顯示屏

顯示烹調時間、火力、指示、食物重量和時鐘。

微波()

按此擊數次選擇微波烹調火力。

解凍()

按此擊一次，即可根據烹調時間解凍食物。
按此擊二次，即可根據食物重量來解凍食物。

飲料()

用於加熱飲料。

燒烤 / 組合()

用於設置燒烤或燒烤及微波組合烹調程序。

時鐘()

用於設置時鐘功能。

菜單()

可設定 7 種最常烹調之食物的份量及重量。

停止 / 取消()

於輸入煮食程序前，取消或重設所有設定。

啓動 / 快速啓動()

用於啓動烹調程序或設置快速啓動功能。

時間 / 重量 ()

用於設置時鐘時間、烹調時間及食物份量。

如何設置微波爐程序

相關說明:

- 微波爐初始通電，系統會發出提示音且顯示屏上顯示時鐘時間“1:01”，此時處于自動鎖狀態，時鐘開始計時，打開爐門，系統恢復待機狀態。
- 按有效鍵，系統發出一聲提示音。
- 在設置程序時，中斷 20 秒後系統會返回待機狀態。
- 當烹調程序完成時，微波爐顯示屏將顯示“End”，如果不打開爐門或沒按任意鍵，系統將每隔 2 分鐘發出一聲提示音。
- 在烹調過程中，按【停止 / 取消】鍵一次可暫停烹調程序，按【啓動 / 快速啓動】鍵一次可繼續烹調；如按【停止 / 取消】鍵二次可取消烹調程序。

時鐘設置

本系統時鐘為 12 或 24 小時制式，可通過按【時鐘】鍵一次或二次進行選擇。

例：您想設置時鐘時間為 8:30：

1. 按【時鐘】鍵一次或二次；
2. 旋轉【時間 / 重量】旋鈕到小時位顯示為 8；
3. 按【時鐘】鍵一次；
4. 旋轉【時間 / 重量】旋鈕到分鐘位顯示為 30
5. 按【時鐘】鍵一次確認。

備注：在烹調過程中按【時鐘】鍵，時鐘將會顯示 3 秒時間。

微波烹調

使用微波烹調，須要先連續按【微波】鍵數次選擇烹調火力，再旋轉【時間 / 重量】旋鈕設定所需烹調時間。最長烹調時間可設至 95 分鐘。

例：您想設定 1 分鐘 60% 火力的微波烹調程序。

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【微波】鍵三次；

按【微波】鍵	烹調火力
1 次	100%
2 次	80%
3 次	60%
4 次	40%
5 次	20%
6 次	00%

3. 旋轉【時間 / 重量】旋鈕設置烹調時間為 1:00；
4. 按【啓動 / 快速啓動】鍵一次確認。

備注：在烹調過程中，按【微波】鍵可查看已設定烹調火力。

燒烤烹調

燒烤烹調主要用於燒烤較薄的肉片、牛排、豬排、串燒、香腸或鷄塊。也適合烘烤三明治和焗盤。

例：您想設定 12 分鐘的燒烤程序。

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【燒烤／組合】鍵一次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置烹調時間為 12:00；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

備注：最長烹調時間為 95 分鐘。

組合 1 烹調

最長烹調時間為 95 分鐘。

30% 為微波烹調，70% 為燒烤烹調。適合烤魚、烤馬鈴薯或焗盤。

例：您想設置 25 分鐘的組合 1 烹調程序。

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【燒烤／組合】鍵兩次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置烹調時間為 25:00；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

組合 2 烹調

最長烹調時間為 95 分鐘。

55% 為微波烹調，45% 為燒烤烹調。適合製作布丁、奄列、焗薯和烹調家禽類。

例：您想設置 12 分鐘的組合 2 烹調程序。

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【燒烤／組合】鍵三次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置烹調時間為 12:00；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

快速解凍

最長解凍時間為 95 分鐘。

例：您想解凍牛肉。

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【解凍】鍵一次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置所需解凍時間；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

備注：在烹調過程中，程序會自動暫停並有響鬧提示。請即將食物翻轉，再按【啓動／快速啓動】鍵即可繼續進行下一步解凍程序。

按重解凍

一般用來解凍肉類、家禽類和海鮮類食物。只需設置解凍食物的重量(100g–1800g)，微波爐便會自動選擇解凍時間及火力。

例：假設您想解凍蝦

1. 放入食物後關上爐門；
2. 按【解凍】鍵二次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置解凍食物的重量；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

備注：在烹調過程中，程序會自動暫停並有響鬧提示。請即將食物翻轉，再按【啓動／快速啓動】鍵即可繼續進行下一步解凍程序。

加熱飲料

只需設置所要加熱飲料的份量(1杯–3杯，200ml／杯)，微波爐會自動選擇烹調時間。

例：您想加熱咖啡

1. 放入飲料後關上爐門；
2. 按【飲料】鍵一次；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕或連續按【飲料】鍵設置飲料的份量；
4. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

多重烹調

此功能可設置最多兩重烹調程序。

例：您想設置以下組合程序

- 微波烹調
- 燒烤烹調

1. 放入食物後關上爐門；
2. 連續按【微波】鍵設置所需烹調火力；
3. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置所需烹調時間；
4. 按【燒烤／組合】鍵一次；
5. 旋轉【時間／重量】旋鈕設置所需烹調時間；
6. 按【啓動／快速啓動】鍵確認。

備注：只有微波烹調、燒烤烹調及組合烹調才能設置在多重烹調程序中。

兒童鎖功能

此功能可防止兒童在沒有成人指導的情況下使用微波爐。

設置童鎖：

待機狀態下，若關門後1分鐘內無任何操作，兒童鎖會自動啓動並發出警示，【LOCK】顯示燈將會亮起。

在烹調程序結束10分鐘後，1分鐘內無任何操作，兒童鎖會自動啓動並發出警示，【LOCK】顯示燈將會亮起。

解除童鎖：打開爐門一次，系統返回待機狀態。

快速啓動

此功能快速啓動微波爐之操作。

1. 放入食物後關上爐門;
2. 連續按【啓動 / 快速啓動】鍵設置所需烹調時間，最長可設置到 10 分鐘，微波爐將以 100%高火力工作。
3. 在烹調過程中按【啓動 / 快速啓動】鍵可延長烹調時間。

自動烹調

以下食物種類可省卻設定烹調時間及火力，只需揀選食物類別和份量即可。

例：您想煮白米 200 克

4. 放入食物後關上爐門；連續按【菜單】鍵數次選擇食物；旋轉【時間 / 重量】旋鈕設置所需烹調食物的重量(或份量)；按【啓動 / 快速啓動】鍵確認。

自動烹調菜單：

代碼	菜單名稱	
A-1	飯(克)	1. 自動烹調的效果受個人喜好、食物擺放的位置、形狀大小等因素的影響，如有不滿意的情況請自行調節烹調時間。 2. *需加入開水烹調。 3. 在烤鷄、烤牛扒菜單烹調程序暫停時，請打開爐門翻轉食物，再按【啓動 / 快速啓動】鍵一次繼續烹調。
A-2	意大利粉*(克)	
A-3	馬鈴薯(230克/份)	
A-4	翻熱(克)	
A-5	魚(克)	
A-6	烤鷄(克)	
A-7	烤牛扒(克)	

清潔與保養

1. 清洗爐腔之前，須關閉微波爐，並從插座上移除電源線插頭。
2. 經常保持爐腔清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時，可用濕布擦去。如爐內壁很骯髒則可使用軟性洗潔劑洗擦。切勿使用粗糙、具腐蝕性的洗潔劑，它可能導致爐門表層被染色、刮花或變得無光澤。
3. 微波爐外表面應用濕布拭擦。注意不要讓水滲入爐縫或通風口，以免損壞爐內零件。
4. 爐門和爐窗內外兩側、門封和附件部分必須經常使用濕布拭擦乾淨，不可用腐蝕性洗潔劑。
5. 切勿弄濕控制面板。若控制板被弄濕，可用軟的乾布抹擦。在擦控制面板時，請將爐門打開，以免意外啓動微波爐。
6. 爐內外如有蒸氣凝聚成的水滴，可用軟布擦淨。這是因為微波爐在高溫潮濕的情況下操作所致，屬正常情況。
7. 必須經常清潔玻璃轉盤。可用溫熱的肥皂水或洗碗機清洗，再抹乾放回原位。
8. 必須經常擦洗轉盤承托和爐腔底面，以減低噪音。請用軟性洗潔劑清洗爐腔底面，而轉盤承托則可用溫熱的肥皂水或洗碗機清洗，清洗後抹乾放回原位。
9. 爐內如有異味，可用一杯水加一粒檸檬汁和皮煮 5 分鐘，即可消除。過後需用軟布抹乾。
10. 若必須更換爐燈，務必諮詢本廠代理以進行更換。
11. 微波爐必須經常保持乾淨，去除任何食物殘渣餘否則表層將容易退化，進而縮短其壽命，甚至造成危險。
12. 請勿將此電器隨意棄置於家中垃圾箱，應將之丟棄在有關當局指定的垃圾處理中心。
13. 帶燒烤功能的微波爐在第一次使用時可能會產生輕微的煙霧並且有異味。因為微波爐在製造時，使用的鋼板上面塗有潤滑油，所以新微波爐在剛使用時會產生油煙和潤滑油因燒烤產生的異味，這屬於正常現象，使用一段時間後這種情況就會消失。