


		1				2							
A												A	
B		技术要求: 1.印刷颜色为 PANTONE BLACK C 2.该用户手册里的彩色图片也按黑白制作 3.规格为 A4 4.最后一页为封底，如果供应商的排版需要加空白页，请加在封底之前										B	
C												C	
借（通）用件登记													
描 图													
描 校													
旧底图总号								名称	中文用户手册 WQP12-9346B-CN MIDEA中国		图号	67100018 97	
底图总号											材料	105G双铜	
签 字		标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	阶段标记		比 例		广东美的集团股份有限公司 美的洗涤电器制造有限公司		
日 期		设 计			校 对			REV.	02				
		审 核			审 定			数 量		重 量			
		工 艺			批 准			1					
		标准化			日 期			共 1 张		第 1 张			
		1						2					



中国国家跳水队·游泳队主赞助商

美的产品使用说明手册

WQP12-9346B-CN

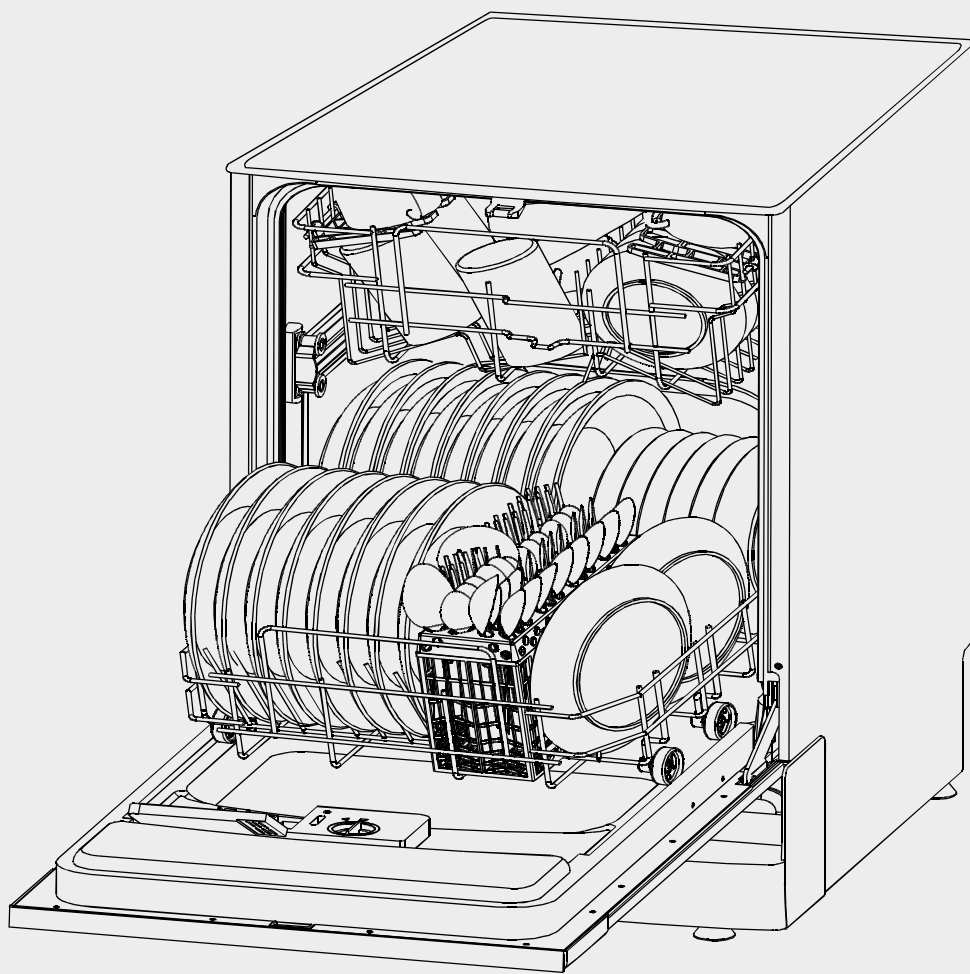

嵌入式洗碗机 WQP12 系列

中国国家跳水队专用产品
中国国家游泳队专用产品

本产品符合标准：
GB5296.2 -1999
GB4706.25- 2002

敬告:使用前请仔细阅读本手册。用后请妥善保存,以备日后使用。
由于产品的改进,某些结构可能与本手册内容不完全一致,恕不另行通知,请谅解!


目录

1) 主要技术参数.....	1
2) 产品简介及装箱清单.....	2
3) 警告(使用前需注意事项).....	3
4) 主要结构及附件指示.....	5
5) 安装指引.....	6
6) 洗涤餐具前的准备工作.....	7
■ 开门.....	7
■ 如何添加洗碗粉.....	7
■ 如何添加亮碟剂.....	7
■ 如何往软水器中加盐.....	8
■ 用盐量的设定.....	9
■ 如何摆放餐具.....	9
● 上碗篮的使用.....	10
● 下碗篮的使用.....	10
7) 洗涤程序设置和操作.....	11
■ 控制面板详细介绍.....	11
■ 洗涤程序详细介绍表.....	12
■ 如何启动洗碗机.....	13
■ 洗涤过程中如何改变程序.....	13
■ 洗涤结束后需注意事项.....	13
■ 漏装餐具怎么办.....	13
8) 详细使用指南.....	14
■ 关于餐具的建议.....	14
■ 关于机器洗涤的特点.....	14
9) 保养和清洁.....	15
■ 防冻措施.....	15
■ 清洗过滤器.....	15
■ 清洗喷臂.....	16
■ 门的清洁.....	17
■ 如何对洗碗机进行保养.....	17
10) 常见问题的自我解决.....	18
■ 错误代码.....	19
11) 安装说明.....	20
■ 快速入门.....	20
■ 操作指引.....	21
● 安装准备及说明.....	21
● 装饰面板尺寸及安装.....	22
● 排水管的连接.....	23
● 洗碗机安装步骤.....	24
● 将洗碗机调节水平.....	25
● 排水管连接详细图示.....	26
● 洗碗机运行前检查.....	26

主要技术参数



外形尺寸	宽 595 x 深 540 x 高 820 毫米
重量	45 公斤
最大水耗	16 升
进水温度	最大40℃
水压	0.04~1MPa
控制方式	全自动
电压要求	220V 50HZ
餐具容量	12人使用餐具量

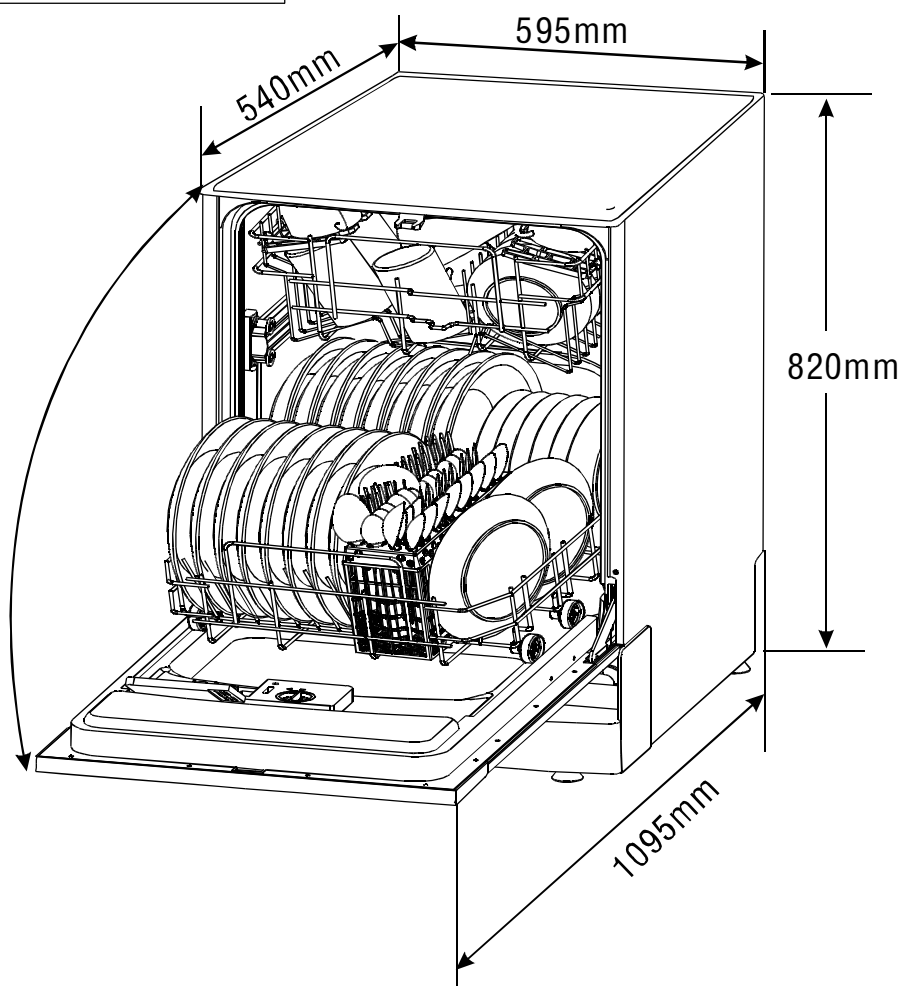

对此手册如有疑问，请与经销商或本公司指定的特约维修部联系。
 服务不到的地方请与我公司总部技术服务中心联系：
 地 址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路20号
 邮 编：528311

全国免费电话：4008899316
 E-mail: xwjfw@midea.com.cn
 网 址：http://www.midea.com.cn
 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

尊敬的用户：

感谢您选择并使用本公司产品。希望本产品给您的生活带来更多的便利。为了使您能更有效的利用本产品，请您在使用之前，仔细的、完整的阅读本手册，并妥善保存以备后查。

产品简介：

本洗碗机采用喷淋方式洗涤，因而特别省水。通过控制器的控制，洗涤泵在不同时段把不同温度的含有洗碗粉或亮碟剂的水经旋转的喷臂从三维方向密集地喷射在餐具上，通过水流对餐具表面的冲刷、洗碗粉对餐具油污、残渍的分解及热水对食物残渣的膨化、脱离，使洗涤后的餐具光亮如新，并且在洗净的同时完成干燥和除菌。它集洗碗、除菌、干燥、储藏功能于一身，是现代家庭的好帮手。



请根据装箱清单，清点包装箱内物品是否齐全。

装箱清单


1.主机	1台	5.排水管（包括排水管和卡箍）	1套
2.碗篮	2只	6.盐斗	1个
3.筷叉篮	1只	6.量勺	1只
4.进水管	一条	6.洗碗机用户手册	1本
		7.洗碗机售后服务手册	1本



警告：使用前请注意

- 只有当你们房子的接地系统符合当地的规章要求，安全才能保证(不要使用延长线)


- 勿用湿手插、拔电源插头。

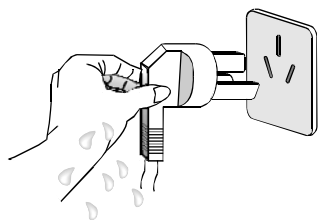

湿




- 进水时所连接的热水不能超过40°C，如果热水不能保持在40°C以下，洗碗机必须连接冷水。

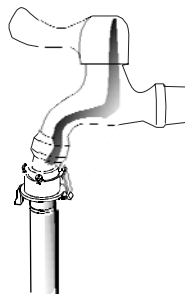

进水<40°C



- 不要让水管碰到煤气火焰或其它高温物体。

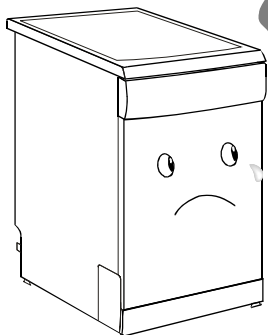


火



- 要使用洗碗机专用的洗碗粉，不要在洗碗机内使用任何其他种类的溶剂；要使用洗碗机专用盐，不能使用其它类别食用盐或工业盐等。

专用

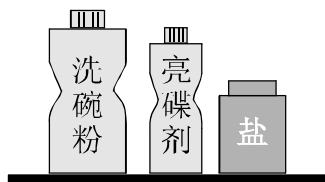


- 只有合适的餐具才能放进洗碗机内（请避免将不耐热的材料，如塑料等餐具放入洗碗机清洗。）



热



- 为保持洗碗机最佳的洗涤效果，请一个星期清洗一次过滤网组件。

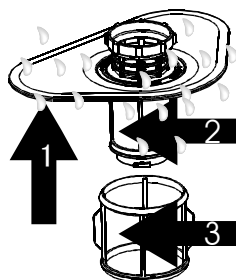

洗




生产厂商不对因为忽略这些安全说明而出现的问题负责。



警告：使用前请注意

- 当控制面板上的盐灯亮时,请及时往盐腔内加盐,加完盐后要将盐盖旋紧,并立即运行洗涤程序,防止盐漏入内胆,引起内胆生锈。

盐

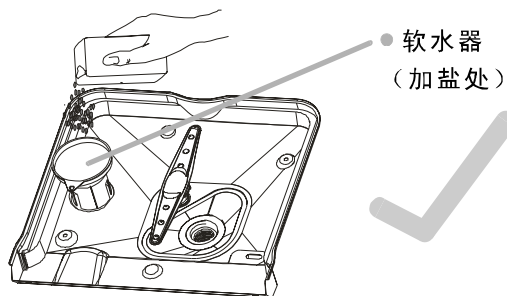


- 当门打开的时候,不要将内门推下或者坐在内门上,这样可能会导致内门变形或者洗碗机失效。

勿压




- 机器运行中不要开门,热的蒸汽可能导致人员受伤。

蒸汽

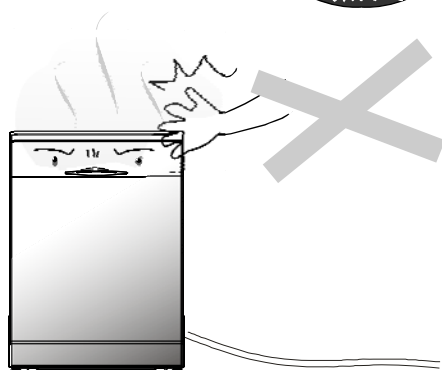


- 更换电源线, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部专职人员来更换。洗碗机出现故障必须经由厂家认可的专业人员维修。

专职

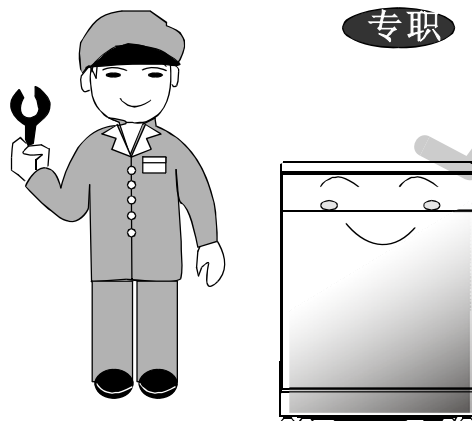


- 不要让小孩玩耍洗碗机, 以免发生意外。洗碗粉应放置于儿童不能触及之处。

勿玩

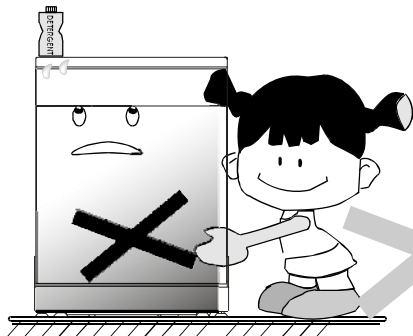


- 在维修或长期不用时必须拔掉电源插头, 关闭进水阀。

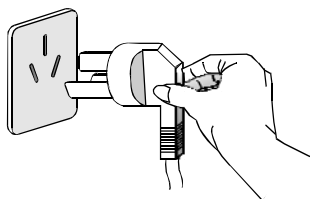


生产厂商不对因为忽略这些安全说明而出现的问题负责。



正视图

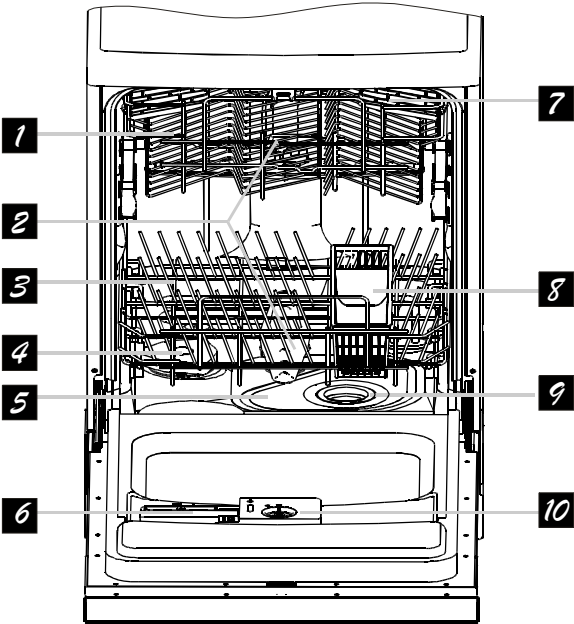

后视图

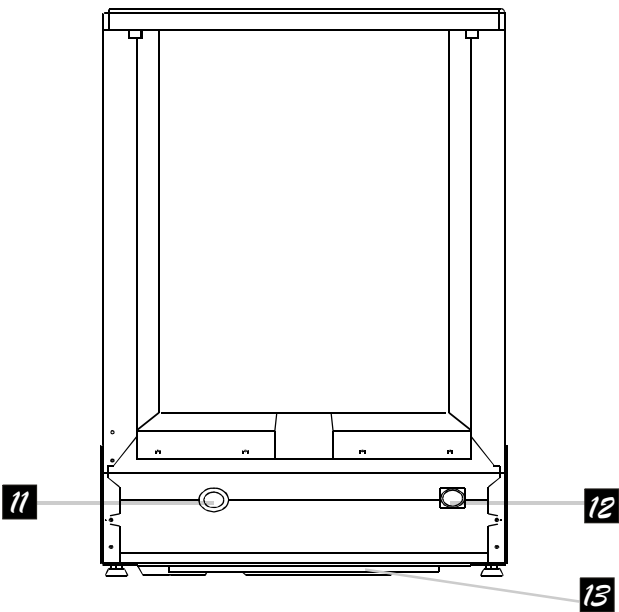


1 上碗篮	5 过滤网	9 过滤器组件	13 底盘
2 喷臂	6 分配器	10 亮碟剂分配器	
3 下碗篮	7 杯托	11 排水管连接口	
4 软水器	8 筷叉篮	12 进水管连接口	


附件图




盐斗

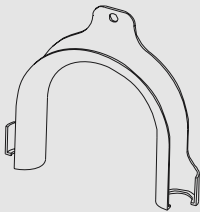


排水管挂钩

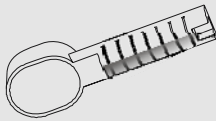


量勺

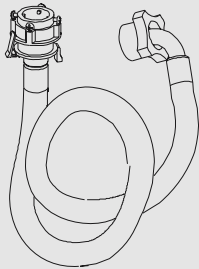

进水管

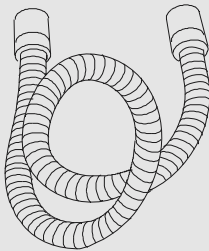

排水管

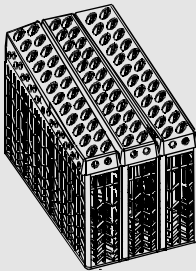

筷叉篮



前言

按以下步骤操作，即可正确安装洗碗机，获得最基本的操作方法，马上体会到洗碗机给您生活带来的乐趣。

■ 1 拆包装

拆去机器外包装，泡沫及机内泡沫。


根据本说明书所附装箱清单，清点随机附件。



注：泡沫及塑料袋对儿童有潜在危险，请及时回收，亦有益环保。


■ 2 连接进水管

将进水管一端接洗碗机进水阀，
另一端通过快速接头与水龙头相接。

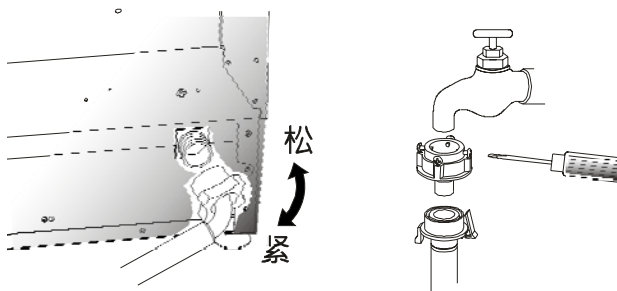


■ 3 连接排水管

排水管一端与洗碗机接好，
另一端装上挂钩后按图示挂放。

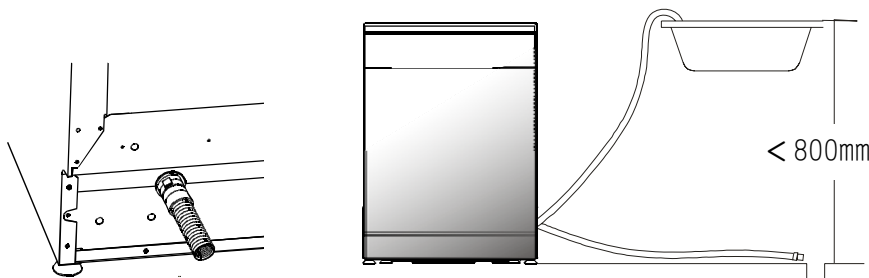

■ 4 洗碗机安放（自由式）

洗碗机支脚出厂前已调平，
安放地面必须结实平整，
或可通过调节支脚，保持平衡。
洗碗机前面应有足够空间打开门。

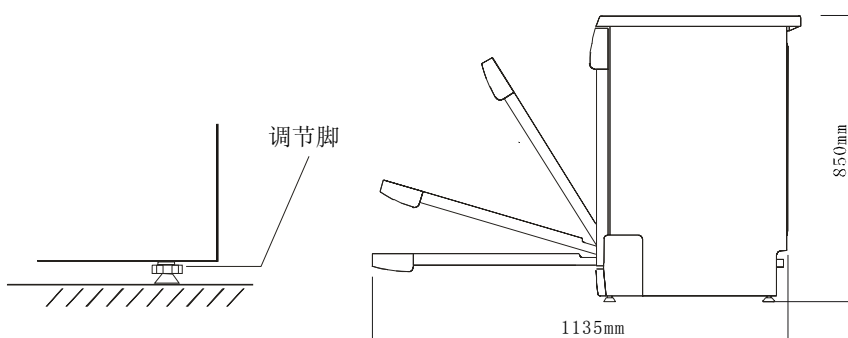


■ 5 接电源


插好电源插头。

注：电压220V/50Hz，

电源插座规格250V/10A。

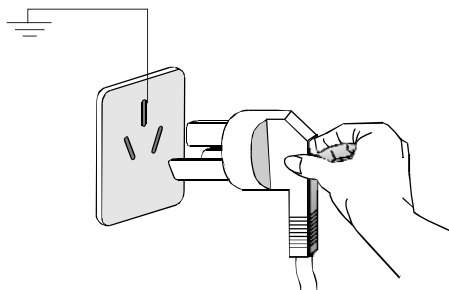


门把手位置

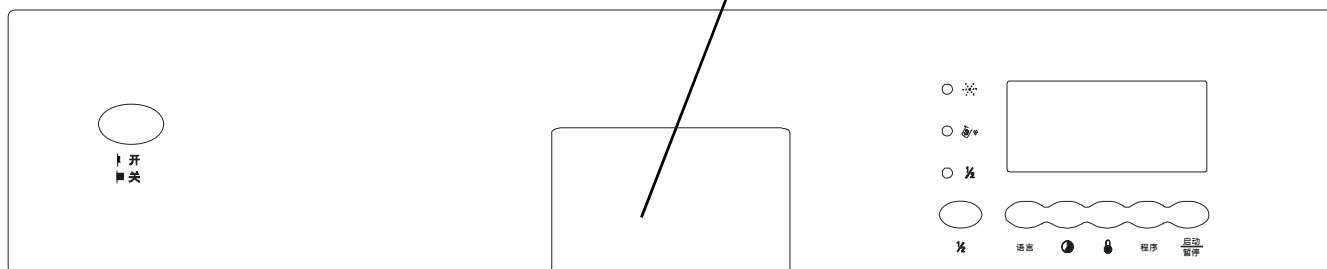

▲ 使用洗碗粉注意事项

- 必须使用洗碗机专用洗碗粉。在每个洗涤循环之前，必须按要求加适量的洗碗粉于分配器中。平时可根据餐具多少，油污、残渣多少，餐具放置时间，使用效果等来增减用量。
- 若用量过少可能导致赃物沉积，有异味；若用量过多则易形成泡沫，不利于漂洗并造成环境负担。
- 不可用家用洗碗粉或洗洁精代替洗碗机专用洗碗粉。

- 1 分配器位于门内侧。
- 2 在每次洗涤之前，加入洗碗粉。按箭头左推按钮，打开分配器上盖。将洗碗粉倒入盒中，关闭盒盖并压至锁紧位置。
- 3 在洗涤循环中盒盖会自动打开，洗碗粉自动进入水中。

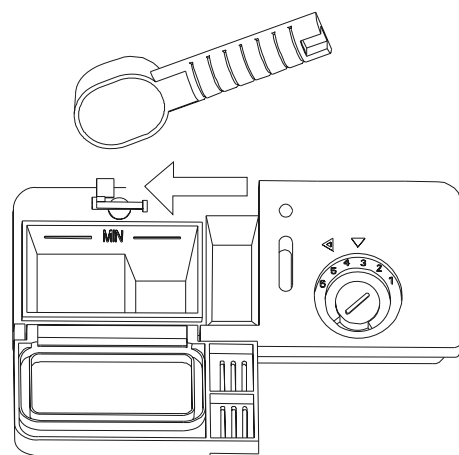


■ 亮碟剂能减小水的表面张力，避免洗涤后在餐具表面留下水迹，且在干燥过程中，能使水均匀迅速地挥发掉，并使餐具表面保持光泽。

- ▲ 用量必须适量，过少将会影响光洁效果，而且餐具的表面会留有水迹和石灰痕，过多会使餐具显得油腻。

如何添加亮碟剂

- 1 逆时针方向旋转盒盖，然后添加亮碟剂，注意不要溢出。
- 2 亮碟剂的使用量是随水的特性而不同，可根据具体情况增减调节，一般每次约2-3毫克。
- 3 每个循环的亮碟剂量可用螺丝刀调节盒下的剂量调节器。共有6种不同的设置，标准剂量设置为3，剂量与箭头所指的值一致。

- 亮碟剂盒总容量约140毫升，一次添加可多次使用。
- 当控制面板上亮碟剂指示灯亮，表明需添加亮碟剂。
- 无亮碟剂时，不会影响洗碗机的洗净度，但对干燥性能稍有影响。


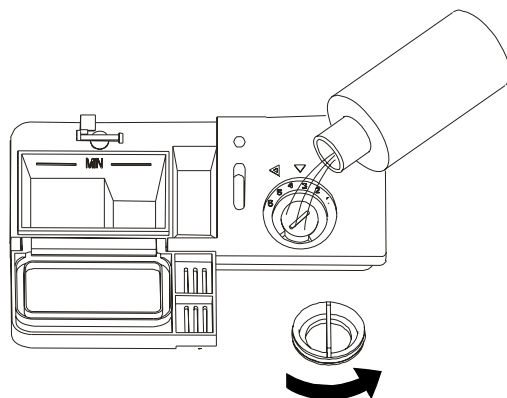


4 向软水器中添加盐

- 软水器起软化水质作用，机器缺盐时可正常洗涤，
- 只是洗涤后餐具光亮程度因水质不同有所差异。如果水质硬度较大，则可能会在加热管、内胆壁结有水垢。
- 当缺盐指示灯亮时加盐。
- 必须用洗碗机专用盐。
- 必须在洗涤程序开始之前加盐。
- 加盐后指示灯有可能不会立即熄灭，属正常现象（因水质及室温差异，盐溶解至饱和状态需2-6天），不影响洗碗机正常使用。

如何添加盐

- 1 拉出下碗篮。
- 2 逆时针拧开软水器盖。
(第一次使用必须先加入1升水)
- 3 放好加盐斗，倒入约1.2公斤专用盐（不含碘）。
- 4 顺时针拧紧软水器盖。

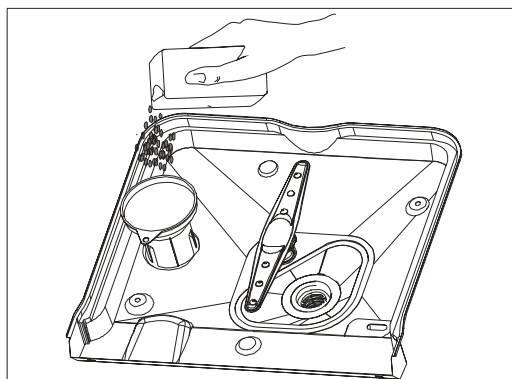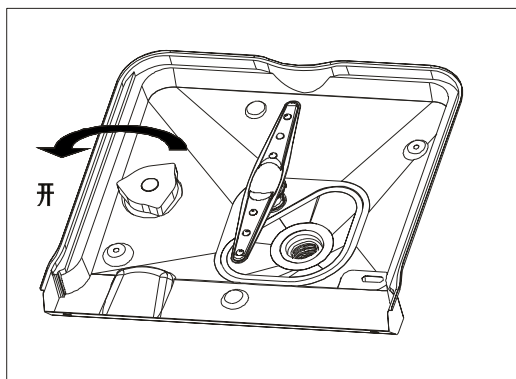


用盐量的设定

1 可根据水硬度调节盐剂量，可以使耗盐量最优化。

按如下步骤调节盐剂量：

- 1 旋下软水器盖
- 2 调节杆上有一个箭头，出厂时已设为“-”。
- 3 根据水的硬度用小起子从“-”至“+”逆时针转动调节杆。

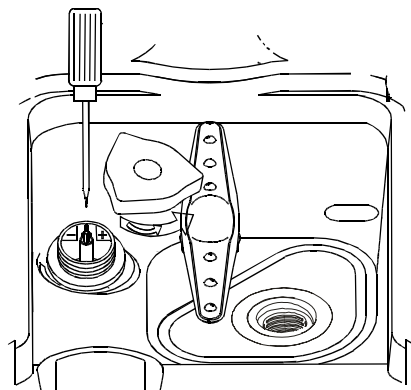

2 建议根据下表进行调节

水硬度 (ppm)	选择位置	盐剂量 (克/循环)
0-100	/	0
100-250	-	20
250-500	中等	40
>500	+	60

3 如果你不知水的硬度值，请向当地自来水公司咨询，以下为几个主要城市的自来水硬度，仅供参考。

城市	北京	沈阳	上海	南京	广州
水硬度 (ppm)	250-260	270-280	150-160	130-140	90-100

5 摆放餐具

平常注意留心，定可找到比建议更好的摆放方式

- 在装载餐具之前，除去较大的食物残渣。
- 严重结垢的餐具、锅等，建议洗涤前先用预冲洗。
- 先装下碗篮，再装上碗篮，操作起来更方便。
- 摆放的餐具，相互之间留有一定的间隙，侧立放置，凹面下倾，摆放均匀，有规则，不易碰撞。
- 餐具摆放要稳固，避免碗、杯等洗涤时翻转而使碗、杯内集水。
- 不要使餐具凸出碗篮底部和侧面。
- 洗涤水果时，应注意避免使水果从篮底漏出，且水果不能与餐具混洗。


上碗篮的使用

上碗篮仅适用于放置易碎或较轻的餐具，如玻璃杯、茶托、茶杯、咖啡杯，碟子、小碗、浅锅（只要结垢不严重）以及其他轻度耐热塑料器具。（具体摆放方式见下图）

下碗篮的使用

- 饭碗、汤盆、餐盆、平锅、锅盖，及其他盆和盘及刀、叉、勺、匙、筷子可放入下碗篮。
- 玻璃杯和耐热性能低的塑料器皿不能放入下碗篮。碟应同方向摆设或面向中心，而碗之类的器皿应侧置在碗篮中。可凭个人经验、洗涤效果等因素以较佳的方式摆放餐具。
- 筷子、调羹之类松散地放入刀叉篮内，在筷子、调羹、刀叉之间应有足够的空间以保证彻底洗涤。
- 放入的餐具不得从篮底伸出或太高，以免阻挡喷臂运转。（具体摆放方式见下图）


上碗篮摆放方式

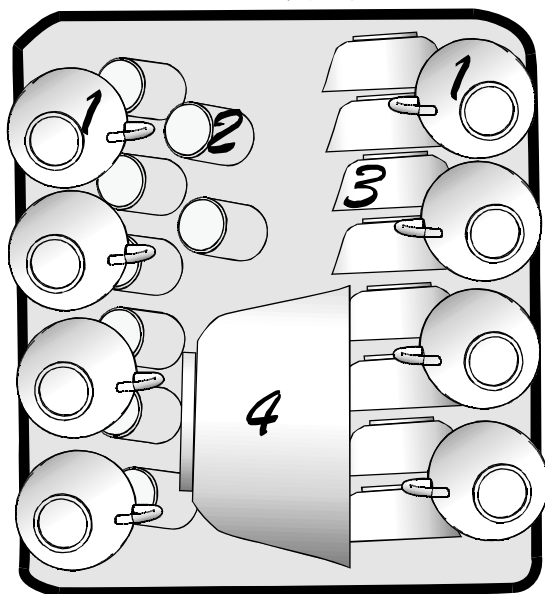

将碗篮按此方向推入机器

代号	餐具
1.	12个茶杯
2.	12个玻璃杯
3.	12个饭碗
4.	1个汤碗
5.	12个深口碟子
6.	12个浅口碟子
7.	刀叉、筷子、勺子各12套

下碗篮摆放方式

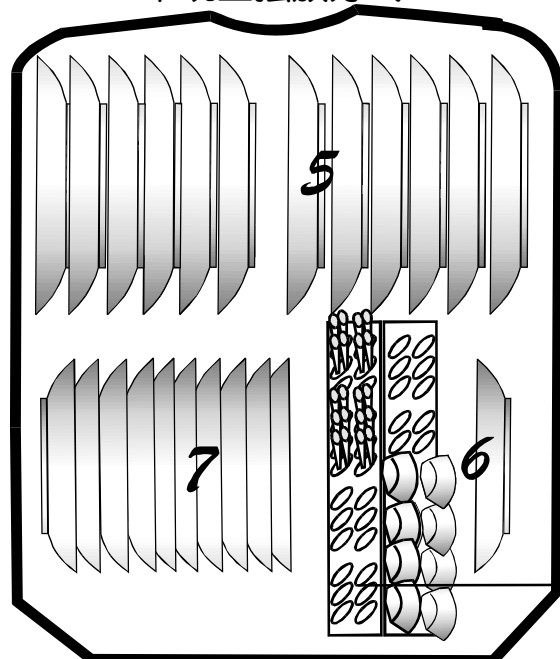

将碗篮按此方向推入机器

刀叉篮摆放位置



⚠ 警示！

不要将任何餐具露出碗篮或刀叉篮

6 关门

将碗篮推入机内，检查喷臂是否转动自如，滤渣装置是否安放妥当。关上门，用力按压门的中部，确认门已关闭锁紧（锁紧时可听到有“啪”的响声）。

至此，可以打开水阀（洗涤过程均不可关闭），选择洗涤模式进行自动洗涤了。


洗涤程序设置和操作



重要！

为了更好地使用您的洗碗机，第一次操作洗碗机时，请仔细阅读所有的操作说明。

控制面板详细介绍

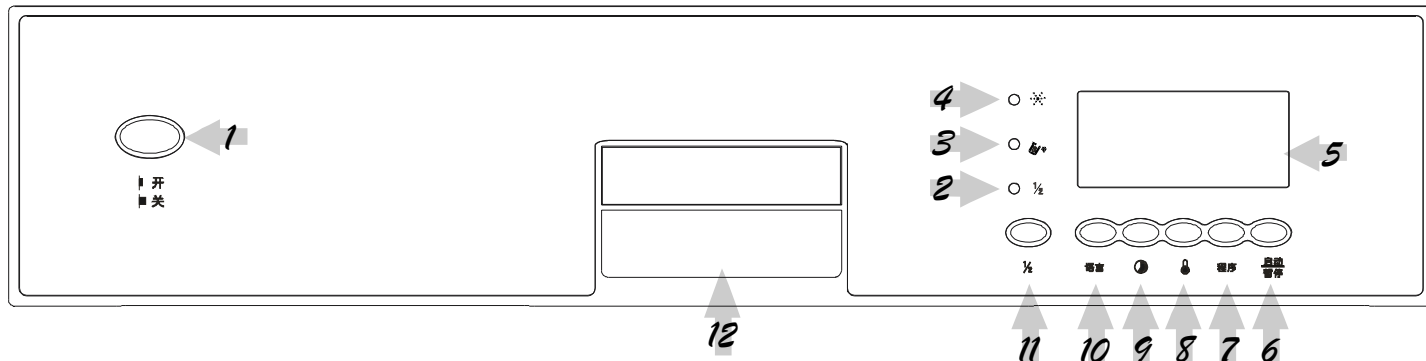

程序名称和图标	程序适合使用范围	运行时间	洗涤温度
强力洗 Intensive	用于清洗重度污染餐具	148 153分钟	50 60度可选
标准洗 Normal	用于清洗中度污染餐具	165 175分钟	50 60度可选

程序名称和图标	程序适合使用范围	运行时间	洗涤温度
经济洗 Economy	用于清洗轻度污染的餐具	97 109分钟	50 60度可选
漂洗 Rinse	用于只需漂洗及干燥的餐具	75 86分钟	50 60度可选

程序名称和图标	程序适合使用范围	运行时间	洗涤温度
玻璃洗 Glass	用于清洗轻度污染的餐具，如玻璃器皿、水晶器皿和瓷器	99 107分钟	40 50度可选
快速洗 Rapid	一个短时选择程序，用于清洗不需干燥和轻度污染的餐具	27 31分钟	40 50度可选

程序名称和图标	程序适合使用范围	运行时间	洗涤温度
预冲洗 Prewash	适用于暂时不清洗，过段时间再清洗的餐具	8分钟	进水温度

1 电源按钮：用于开关电源。

2 半载洗按钮：用来选择半载洗功能（半载洗的意思是：上喷臂运转，下喷臂不运转，所以您在运行此功能时只能将餐具装载在上碗篮里）。(当餐具较少时，可选择使用此功能)

3 加盐指示灯：当控制面板上的加盐指示灯亮时，表示盐腔内缺盐，请立即加盐。

4 加亮碟剂指示灯：当控制面板上亮碟剂灯亮时，及时往分配器内添加亮碟剂。

5 显示窗：程序剩余时间、预约时间、运行状态、水温、错误代码等。

6 启动/暂停键：当选择好所需洗涤程序后，按此按键，开始运行洗碗机；当洗碗机正在运行时按此按键，机器暂停运行。

7 程序选择按钮：通过按动按钮来选择洗涤程序。如：强力洗、标准洗和漂洗。

8 温度选择按键：按此按键可选择不同的洗涤温度。

9 预约按钮：按此按键设置预约洗碗时间（小时），最高可预约9.5个小时后开始洗碗；按一下此按钮则洗碗推迟半小时运行。

10 语言选择按键：可选择多国语言，如：英文、法文、德文、意大利文、西班牙文。

11 半载洗按键：半载洗的意思为：仅有上喷臂工作，下喷臂不工作。因此选择此功能时只需将餐具放于上碗篮中清洗即可。此功能适合餐具比较少时使用。

12 门把手：向外拉打开门。当门打开时机器停止运作。

液晶屏显示说明



洗涤程序：强力、标准、经济、漂洗、玻璃洗、快速洗和预冲洗。



从上到下：
第一个图标表示所选程序的剩余运行时间
第二个图标表示预约时间
第三个图标表示温度显示



信息显示：通过此项可显示洗涤程序、错误代码、开门、关门等相关信息。



细节显示：显示具体剩余时间数值、错误代码和剩余预约时间的具体数据。



洗涤过程显示：从左到右依次为，预洗、主洗、漂洗、干燥。所选择的每个程序的运行过程在此项显示。



温度选择显示：
你可以选择不同温度，洗涤效果也随之改变。

洗涤程序详细介绍表

程序	程序描述	洗涤过程 【 洗涤温度可选 】	洗碗粉用量 (克) 预洗 / 主洗	运行时间 (根据所选温度 不同而不同) (分)	能耗 (千瓦时)	水耗 (升)	亮碟剂 【★表示需添加】
 强力	用于有重度污染的 平底锅、烤盘 和碟子（在时间 干燥污染物）等。	预洗 预洗(50℃) 主洗(50/60/70℃) 漂洗 漂洗(65/70/70℃) 烘干	5/20 g.	146 153 160	1.2	16	★
 标准	用于有一股污渍的 玻璃杯、平底 盘、碟子、玻璃 锅等日常性的洗	预洗 主洗(50/60℃) 漂洗 漂洗(67/70℃) 烘干	5/20 g.	165 175	1.05	16	★
 经济	用于有轻度污染的 玻璃杯、碗、 盘和轻等锅。	预洗 主洗(50/60℃) 漂洗 漂洗(60/70℃) 烘干	15 g.	97 109	0.9	13	★
 漂洗	用于只需漂洗和干 燥的餐具。	主洗(50/60℃) 漂洗 漂洗(60/70℃) 烘干	10 g	75 86	0.65	10	★
 玻璃洗	适用于洗涤轻度污 染的器具、水晶 杯或玻璃器皿等 易碎物品。	预洗 主洗(40/50℃) 漂洗 漂洗(60/70℃) 烘干	10 g	99 107	0.4	7	★
 快速	一个短时洗涤程序 用于洗涤不需要干 燥和轻度污染的器 具。	预洗 主洗(40/50℃) 漂洗	10 g	27 31	0.4	7	
 预冲洗	适用于过段时间再 洗涤的餐具	预洗	无	8	0.01	3.5	

如何启动洗碗机

- 1 拉出上下碗篮，装上餐具，再推回洗碗机内，建议先装下碗篮再装上碗篮（具体参考“碗篮的使用说明”部分）。
- 2 放入洗碗粉。（详见“盐,洗碗粉,亮碟剂”）。
- 3 稍稍用力关上机门
(注意：当正确关闭机门时能听到“砰”的轻响)
- 4 将插头插入插座,额定电压：220V,额定频率：50HZ
- 5 打开进水龙头，并确保水压足够
- 6 按下开关键，启动电源。
- 7 根据餐具的脏物程度，按程序选择按键，选择合适的程序洗涤。
- 8 按下启动/暂停键开始洗涤
- 9 当洗涤结束时，拔下插头，关闭电源。

洗涤过程中如何改变洗涤程序

当洗碗机正在运行时，想改变洗涤程序，可以遵照以下步骤操作：

- 1 按启动/暂停键，取消正在运行的程序。
- 2 按程序选择按钮选择所需的新程序。
- 3 按启动/暂停键开始运行新程序。

注意：

如果在程序运行过程中打开机门，机器将停止运行。关上门，然后按启动/暂停键，10秒钟后机器将继续运行。

洗涤结束后需注意的事件

当洗涤程序结束时，蜂鸣器会鸣叫8秒钟，同时屏幕时间显示项闪烁，然后停止。如果预约功能正在运作时，屏幕上时间显示项闪烁，但蜂鸣器不会鸣叫。

洗涤结束后，按电源键关闭机器，关闭水龙头，然后慢慢地打开机门。如果洗涤结束后过几分钟再打开门则餐具的干燥效果将会更好。需要卸载餐具时，请小心，以防餐具余热烫手。

漏了餐具没装上洗碗机，怎么办？

在机器洗碗粉盒打开前，您都可以再装入餐具。

- 1 先按暂停键使洗碗机停止运行；
- 2 待喷臂停止旋转后，再完全打开机门；
- 3 装上漏放的餐具；
- 4 关上机门，按启动键重新启动洗碗机



关于餐具的建议


家庭中常用餐具均可在洗碗机中洗涤，但洗碗机的洗涤环境（温度，洗碗粉等）对不同材质的餐具有不同影响，建议仔细参考下表提示，选择合适的方式

餐 具	提 示
木制品	木制的碗，碟，器皿、砧板及木制的餐具手柄有可能因高温变形或开裂
塑料制品	塑料或嵌有塑料的餐具有可能因高温变形或开裂，耐热塑料餐具必须放置于上碗篮
陶瓷制品	该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤 部分有彩色图案的仿古餐具有可能经多次洗涤后褪色（即便手洗也可能褪色）
玻璃制品	该类餐具一般均可在洗碗机内洗涤 涂覆颜色的玻璃制品有可能经多次洗涤后褪色（即便手洗也可能褪色） 部分玻璃制品有可能经多次洗涤后透明度变差 该类餐具建议放置于上碗篮
不锈钢制品、 铝制品、银制品、 其它金属制品	该类餐具经多次洗涤后光洁度有可能变差，色泽变暗（即便手洗也可能变暗）。 如为刀叉类，应按材质分类放置于刀叉篮不同栅格中。

注：对于无把握的餐具，可先试洗后决定是否长期使用洗碗机洗涤。

关于机器洗涤的特点

高效除菌，健康有保障

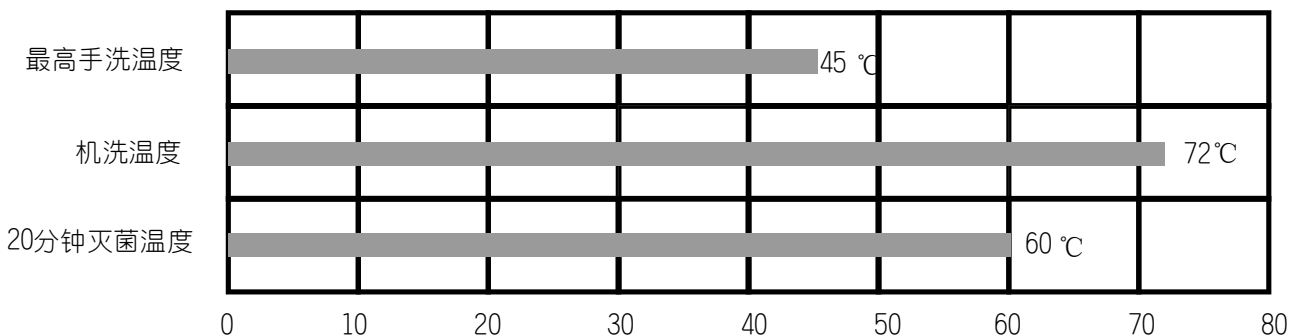

■ 经卫生防疫部门检测，用乙肝病毒、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌污染的餐具，经一个标准程序洗涤后，餐具完全达到食用器皿卫生标准。



可以用湿布轻轻擦拭机器控制面板，并使其彻底干燥。擦拭机器外表面时请选用较好的电器擦光剂。不要用尖锐的或粗糙的东西擦拭机器，以免刮伤。

防冻措施

如果洗碗机冬天放置在没有暖气的环境下，建议寻求客户服务技师帮助采取以下一些保护措施：

- 1 切断洗碗机的电源。
- 2 关闭供水设备，并断开进水管与进水阀之间的连接。
- 3 将残余的水从进水管和进水阀中排出（用一个盆子将水接住）。
- 4 重新将进水管和进水阀连接上。
- 5 将过滤器组件从内胆底部移开，用海绵将水杯里的水吸干。


清洁过滤器

为了使洗碗机保持好的性能及洗涤效果，要定期清洁过滤器组件。因为过滤器是用来将水与食物残渣相分离，从而使水循环使用。建议每次洗涤程序结束后将粗过滤器取出，把食物残渣倒出，并将过滤器放到自来水下冲洗。拉住提杯把手向上提，取出过滤器组件。整个过滤器组件应每星期清洗一次。可用刷子清洗粗过滤器与微过滤器。

按图所示把组件装回洗碗机，位置调好了再向下压紧。

洗碗机一定要有过滤器才可以洗涤！且过滤器没放好也会影响洗涤性能，甚至损坏餐具。

过滤系统的作用是阻止较大的食物残渣或其它物体进入洗涤泵。食物残渣偶尔会堵塞过滤系统。过滤系统是由一个柱面过滤器（粗过滤器），一个平面过滤器（主要过滤器）和一个微过滤器（精过滤器）组成。

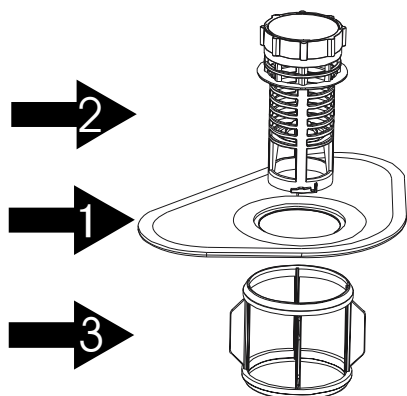

主要过滤器

1

这层过滤器过滤并收集循环水中的食物和其它脏污颗粒，这些颗粒被下喷臂上的一个专用孔喷射出的水流打碎，排出洗碗机。

粗过滤器

2

粗过滤器能够过滤掉那些可能会进入排水泵，并堵死排水泵的大块物体，比如骨头、玻璃片等。需要清理残留在粗过滤器里的残渣时，只需倒转粗过滤器，轻敲其端部，使残渣掉出。


微过滤器

3

这层过滤器能够保证洗碗机在洗涤时，污物和食物残渣残留在水杯内而不进入循环水中再次污染餐具。


- 每次用完洗碗机之后，检查过滤系统是否被堵塞。
- 旋开提杯就能取下过滤系统。清理过滤器上的食物残渣，并在水流下冲洗过滤器。

1

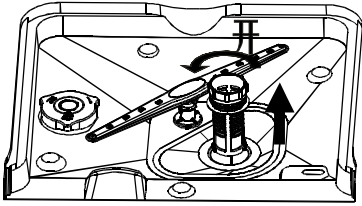


第一步：逆时针旋提杯，然后
往上提，取出提杯

2

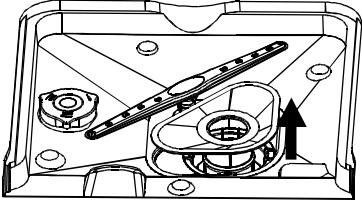

第二步：取出平面过滤器

3

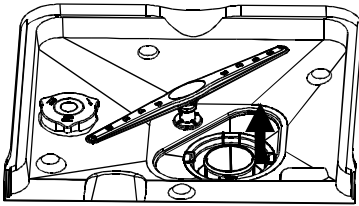

第三步：取出微过滤器



注意：

拆下过滤器是从第一步到第三步；装上过滤器是从第三步到第一步。




警告！

没安装好过滤器时不要运行洗碗机。
清洗时不要敲击过滤器，否则会造成其变形，导致洗涤性能下降。

清洗喷臂

为了防止喷嘴和喷臂轴卡死或堵死，有必要定期清洗喷臂。

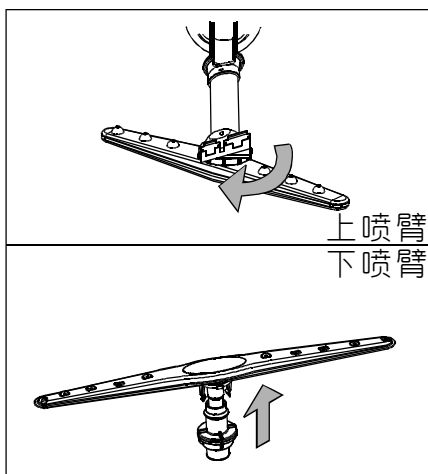

上喷臂的拆卸

顺时针方向旋转喷臂螺母即可取下上喷臂


下喷臂的拆卸

抓住下喷臂向上用力即可拔出下喷臂

喷臂的清洗

用水和软刷清洗喷臂和喷嘴、以及喷臂轴。
清洗干净后按上述方式反向操作装回原位。

门的清洁

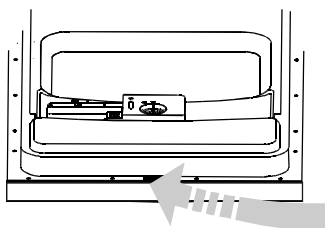

清洁门的边缘,只能用软湿布擦拭,不要使用任何喷雾剂,以防渗透进门锁和电器元件上。
同时,不要用带有研磨剂的东西擦拭,以免损伤机器表面,用某些纸巾擦拭也可能损伤机器或者在表面留下痕迹。

⚠ 警告 !

清洁门时不要用喷雾剂,因为该方式可能使得门锁和电器件损坏。不允许用带研磨剂的东西或纸巾擦拭以避免刮伤不锈钢或在表面上留下斑点。

如何对洗碗机进行保养

■ 每次洗完之后,请切断水源,并将门微微打开,以免产生潮湿和异味。

■ 对洗碗机进行清洁和维护之前,一定要记住将电源线插头从插座上拔掉。请勿冒险。

■ 不要使用带溶剂或研磨剂清洁机器

清洁洗碗机的外部和橡胶件时请勿使用带有溶剂或研磨剂产品,请使用软布蘸一些热的肥皂水来清洁。对于内表面的斑点和污渍,可以用布蘸取带有少量白醋的水来清除。

■ 当您度假时

当您要度假时,请先用漂洗程序空洗一次洗碗机,再将电源线拔掉,并将进水关掉,同时将洗碗机的门微微张开。

■ 洗碗机的移动

如果要移动洗碗机,移动时必须保持洗碗机处于水平状态。

■ 密封条

洗碗机产生异味的原因之一是密封条上残留有食物,要消除这些异味就必须对密封条进行清洗。



故障小贴士：

阅读下面的这些内容，可以帮助您自己解决一些常见的问题。



故障	可能原因	解决对策
洗碗机不运行	保险丝烧断，或是断路器断开	更换保险丝或复位断路器，并断开其它和洗碗机共用一个线路的其它设备。
	没有打开电源	确保洗碗机电源已经打开并且门已经关好。 确保电源线插头已经和插座正确连接好。
	水压过低	检查进水设备已经连接完好，并且已经打开。
排水泵不能停止	发生溢流	洗碗机装有溢流保护装置。当发生溢流时，循环泵被关闭，排水泵被打开。
有噪音	正常情况下的噪音	因为食物的相互撞击或是洗碗粉盒打开的撞击而产生的声音。
	碗篮内的餐具没有放置正确或是有什么小的东西从碗篮上落下来了。	确保洗碗机内的每一件东西都放置正确。
	电机泵的嗡嗡声	洗碗机没有经常使用。如果洗碗机不是经常使用，要确保每个星期都对其进水和排水，这样有利于密封条的湿润。
内胆里面有泡沫	洗碗粉使用不正确	为了避免泡沫的产生，请使用洗碗机专用的洗碗粉。如果发生这种情况，请打开洗碗机，让泡沫挥发掉。在内胆里面添加 1 加仑的水，关上洗碗机，慢慢的将程序调到排水的位置，将水排除。可以反复的对洗碗机进行上面的操作，直到泡沫清除为止。
	有亮碟剂溅出	应该立即对溅出的亮碟剂进行清除。
内胆有污点	使用了杂色洗碗粉	请使用单色的洗碗粉。
餐具不能干燥	缺少亮碟剂	确保分配器内有亮碟剂。
餐具清洗不干净	选择的洗涤程序不正确	选择更强的洗涤程序进行洗涤。
	碗篮装载不正确	不要让大的餐具干涉喷臂的旋转和洗碗粉盒盖的张开。
在玻璃器具和餐具上有斑点和膜状物	去除玻璃杯上的斑点：	
	1 水的硬度过大	1 将所有的金属器具取出洗碗机。
	2 进水温度低	2 不要添加洗碗粉
	3 洗碗机超载使用	3 选择时间最长的洗涤程序。
	4 不正确的装载	4 开启洗碗机让其运行 18 ~ 22 分钟，洗碗机此时将进入主洗阶段。
	5 使用了过期或潮湿的洗碗粉	5 打开洗碗机，将两勺白醋倒入洗碗机内胆底部。
	6 缺少亮碟剂	6 关上洗碗机门，将整个程序洗涤完毕。如醋没有起到作用：重复以上步骤，用 1/4 勺（60ml）柠檬汁晶体代替醋酸。
	7 没有正确添加洗碗粉	

故障	可能原因	解决对策
玻璃器具上有暗点	软水中有杂质或放了太多的洗碗粉	如果使用的是软水，添加少一点的洗碗粉。用一个短时序的洗涤程序来洗涤。
内表面有棕黄色的薄膜	有茶渍或咖啡渍	用半杯漂白粉兑 3 杯温水用手对洗碗机进行清洗。
		▲ 警告 一个洗涤程序运行完毕之后，至少要等待 20 分钟让加热管冷却以后才能对内胆进行清洗。否则有可能会被烫伤。
	水中有铁屑可产生薄膜	必须求助专门的软水设备公司安装特殊的过滤器。
内表面有白色的薄膜	有硬水矿物质	对洗碗机内胆进行清洁：请使用湿海绵蘸上洗碗机专用的洗碗粉并带上橡胶手套清洗。请不要使用其它类型的清洁剂，以避免产生泡沫。
无法锁紧洗碗粉盒盖	拨盘没有在 OFF 位置。	将拨盘拨到 OFF 位置，然后然后将锁紧块滑到左边。
粉盒内有洗碗粉残留	餐具阻碍了粉盒的打开	重新正确的把碗装载到碗篮上。
有蒸汽	正常现象	在干燥和排水的时候会有少量的蒸汽从门缝漏出。
在餐具上有黑灰色的点	有铝制品和碗碟发生了摩擦。	用温和的清洁剂来清除这些污点。
有水残留在内胆底部	正常现象	在内胆后面的底部有少量的水能够保持密封条的湿润。
洗碗机漏水	亮碟剂溢出或溅出	不要让亮碟剂溢出分配器。溅出的亮碟剂会产生大量的泡沫，从而引起溢流现象。请用湿布将溅出的亮碟剂擦拭干净。
	洗碗机不平	确保洗碗机放置水平

错误代码 当出现故障时，洗碗机控制面板上的显示屏会显示错误代码：

代码	含义	可能原因
ERROR 001	进水时间过长	水龙头未打开，或水压太低，或进水管堵塞
ERROR 002	排水时间过长	排水管安装位置过高
ERROR 003	加热时间太长，但没有达到要求的温度	热敏电阻或加热管出现故障
ERROR 004	发生溢流	进水太多
ERROR 006	热敏电阻失效	热敏电阻短路或出现故障
ERROR 007	热敏电阻失效	热敏电阻开路或出现故障



警告！

如果发生溢流，在找人维修前先关掉水龙头。
如果由于溢流或者渗漏使底盘积水，启动洗碗机前必须先将水去除！



前言

按以下步骤操作，即可正确安装洗碗机，获得最基本的操作方法，马上体会到洗碗机给您生活带来的乐趣。

当然，要真正高效、经济地用好洗碗机，请详细阅读《详细使用指南》章节。

以下安装1-4步由专业安装人员进行。

1 拆包装

拆去机器外包装，泡沫及机内泡沫。

根据书后所附清单，清点随机附件。


注：泡沫及塑料袋对儿童有潜在危险，

请及时回收，亦有益环保。

2 橱柜、洗碗机尺寸示意图

在安装前，请注意橱柜和洗碗机的尺寸。



(如图)

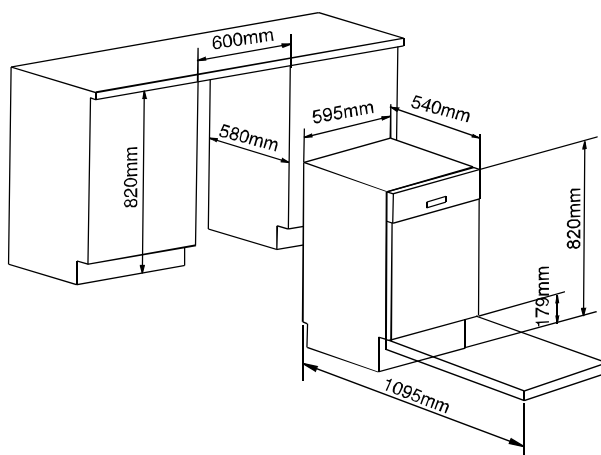

3 进水管、排水管连接及电源线

在橱柜内安装示意

安装时，请参考图示连接方法，将进水管，排水管，电源线连好，排水管挂钩最高处离地最小为400mm，最大不超过1000mm。

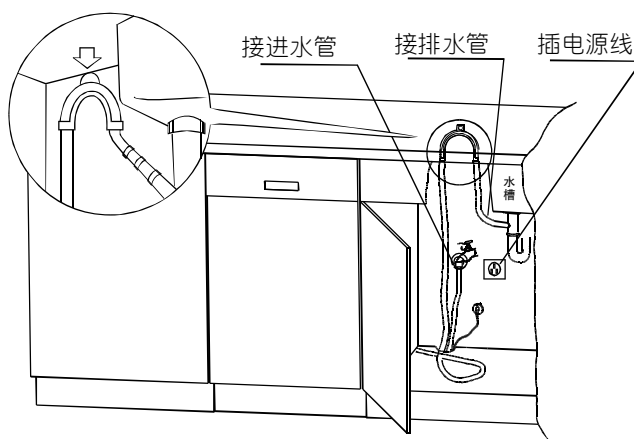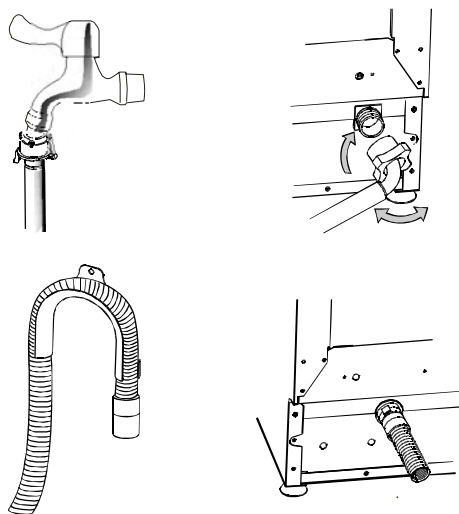

进水管、排水管，电源线橱柜内连接示意图



注意：

安装前请仔细阅读本安装操作指引
阅读本手册有助于您了解水管连接、电气连接、正确选择安装位置等。

▲ 特别注意：

管道和电气的连接必须由专业人士操作。

警告	
	电击危险！ 安装洗碗机之前请先切断电源， 否则有被电击的危险。

安装准备

- 选择洗碗机的安装位置时请考虑以下因素：
- 1、附近有进水管、排水管道、电源。
 - 2、选择橱柜排水槽附近，便于洗碗机排水管的连接。

注意：请检查洗碗机内所带的附件。

安装说明

请仔细阅读本安装手册


图例表示选择洗碗机安装位置的橱柜所需尺寸示意

- 1、洗碗机的安装位置附近最好有进水管和排水槽。（请参照图1）
- 2、选择好洗碗机的安装位置后，必须确保洗碗机的门能顺利打开。（请参照图2）

【图1】


橱柜尺寸

洗碗机安装后，要保证洗碗机顶部和橱柜之间的距离小于5毫米。

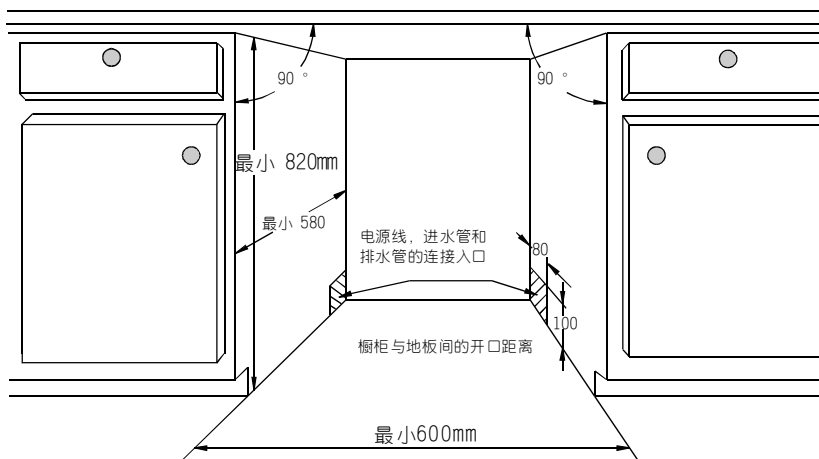

【图2】

门打开后所需的最小空间距离

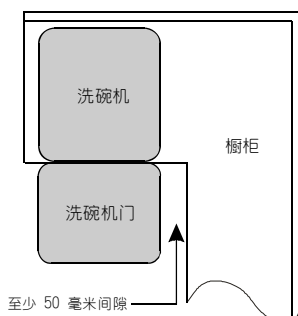


装饰面板尺寸及安装

装饰木板按图3加工。


【图3】

装饰木板按照
所示尺寸加工

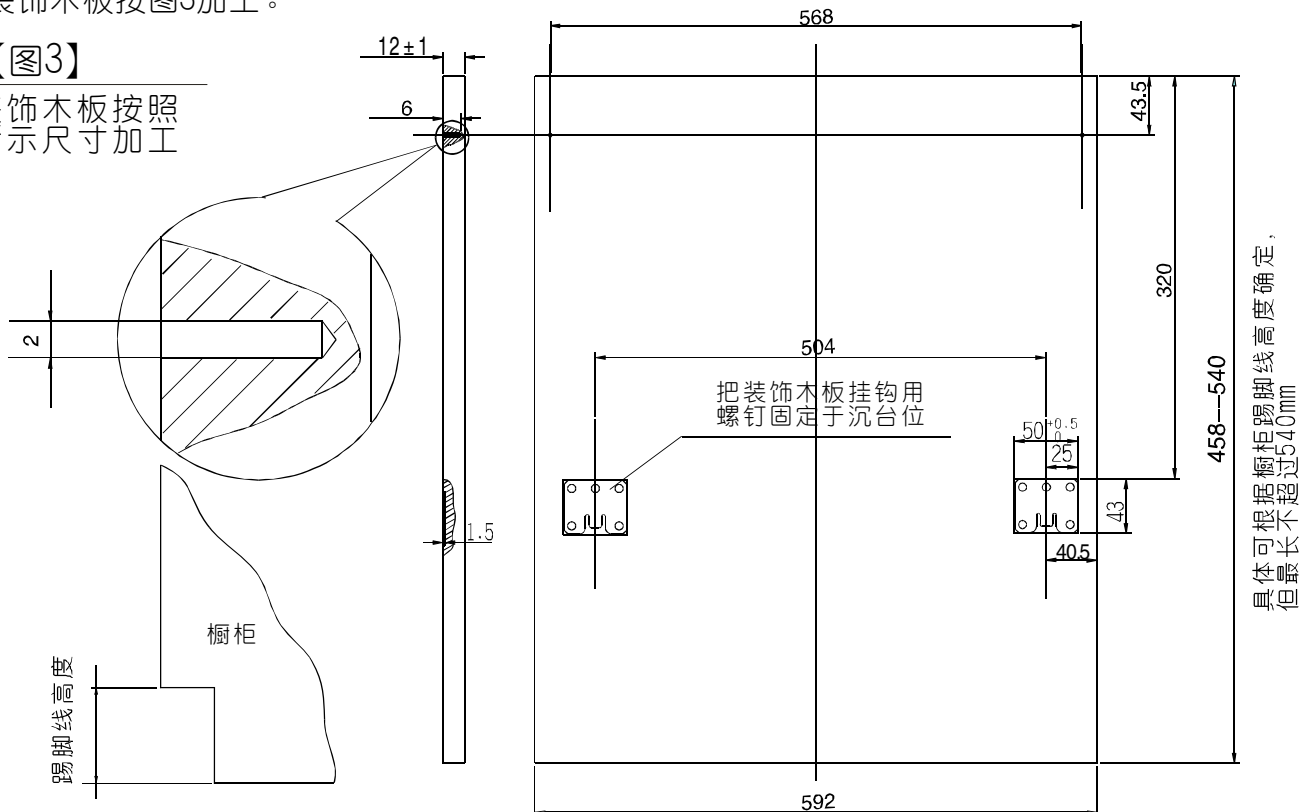


装饰面板安装

安装面板顶挂钩和挂钩支架到装饰面板上，再将装饰面板装到外门上。（参照图4a）
安装好装饰面板后，再用螺钉将面板固定到外门上。（参看图4b）

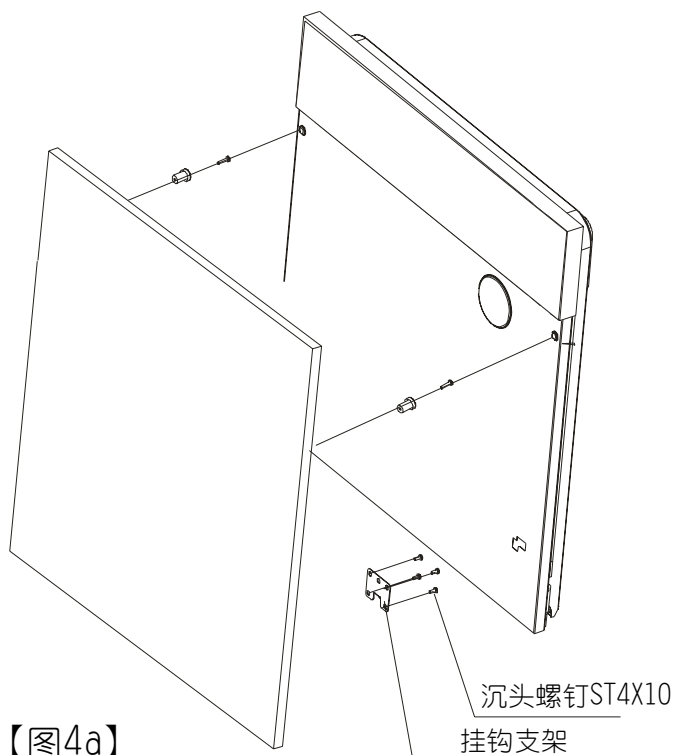

【图4a】

安装装饰面板顶挂钩和挂钩支架

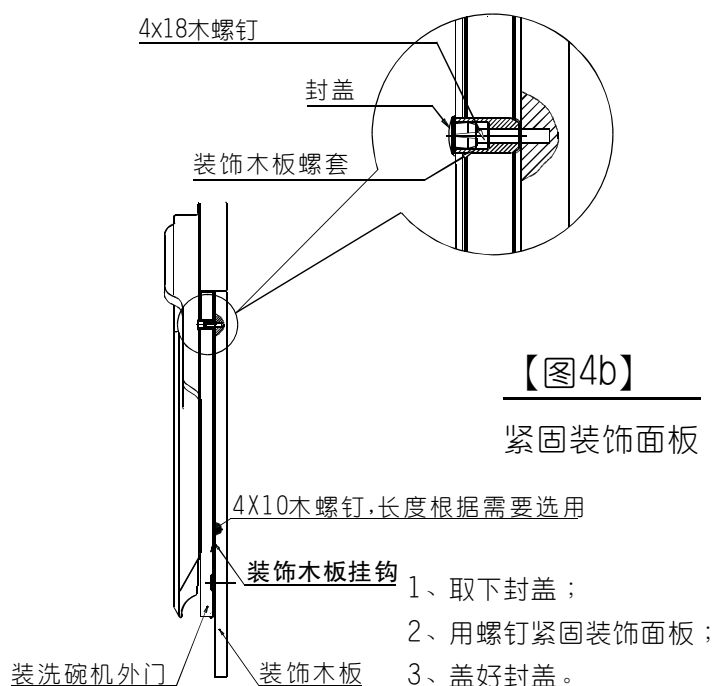

【图4b】


紧固装饰面板

调节门的平衡



当您装饰面板装到洗碗机上之后，开关门试一试门的平衡，看门是否能在任一位置停留。若不能，通过顺、逆方向调节螺杆来调节门的平衡。（参照图5）

当门打开后能在任意位置停留，说明门的平衡已调好。

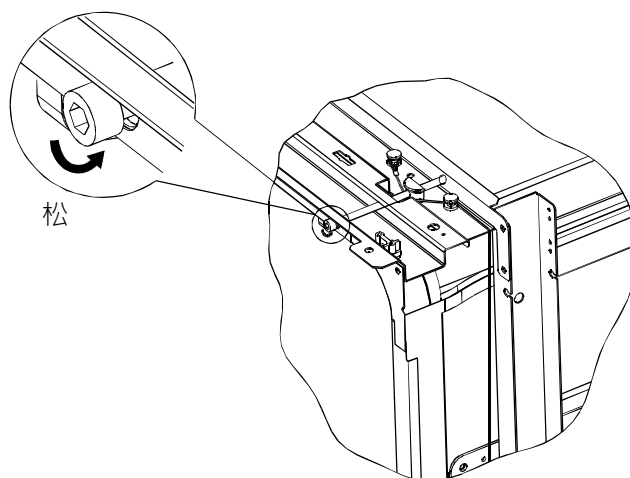

【图5】

调节门的平衡

排水管的连接



将排水管插入管径大于40毫米的下水道管中，或者将排水管放到排水槽中。不管放哪里，一定要确保排水管不会打折。

排水管摆放时其出口高度小于1米。




注意：排水管出口必须固定好。



请务必将排水管挂高，挂高方式有三种：A、B、C

【图6】


连接简图

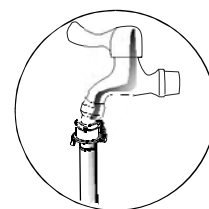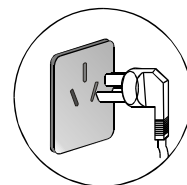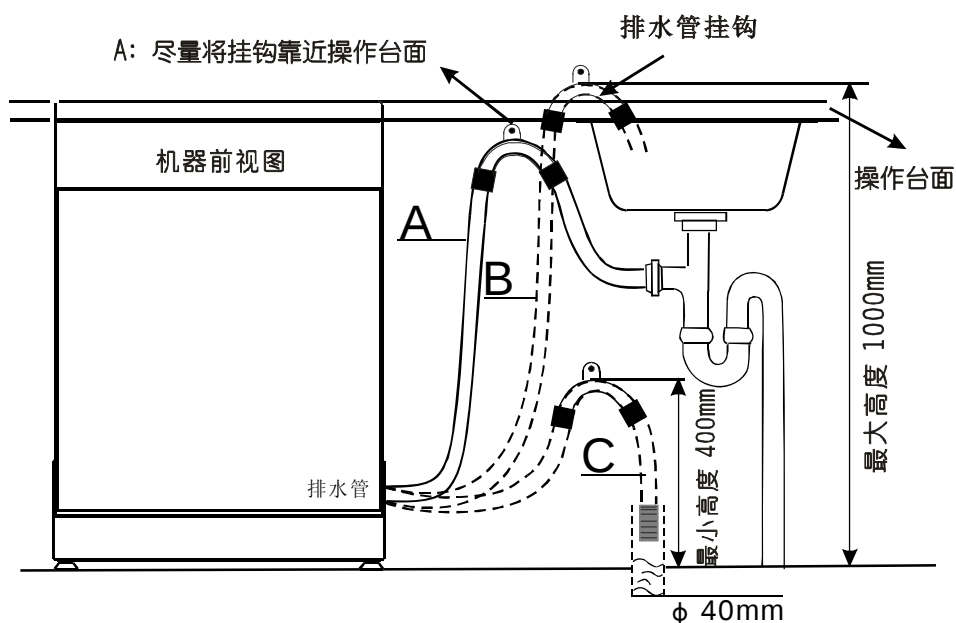

洗碗机安装步骤



- 1、将装饰木板安装到洗碗机外门上。
- 2、调节好门的平衡。
- 3、调节洗碗机的调节脚使洗碗机与橱柜高度配合好。
- 4、连接进水管、排水管和电源。
- 5、将洗碗机推入橱柜。
- 6、用两颗螺钉将洗碗机固定到橱柜上。

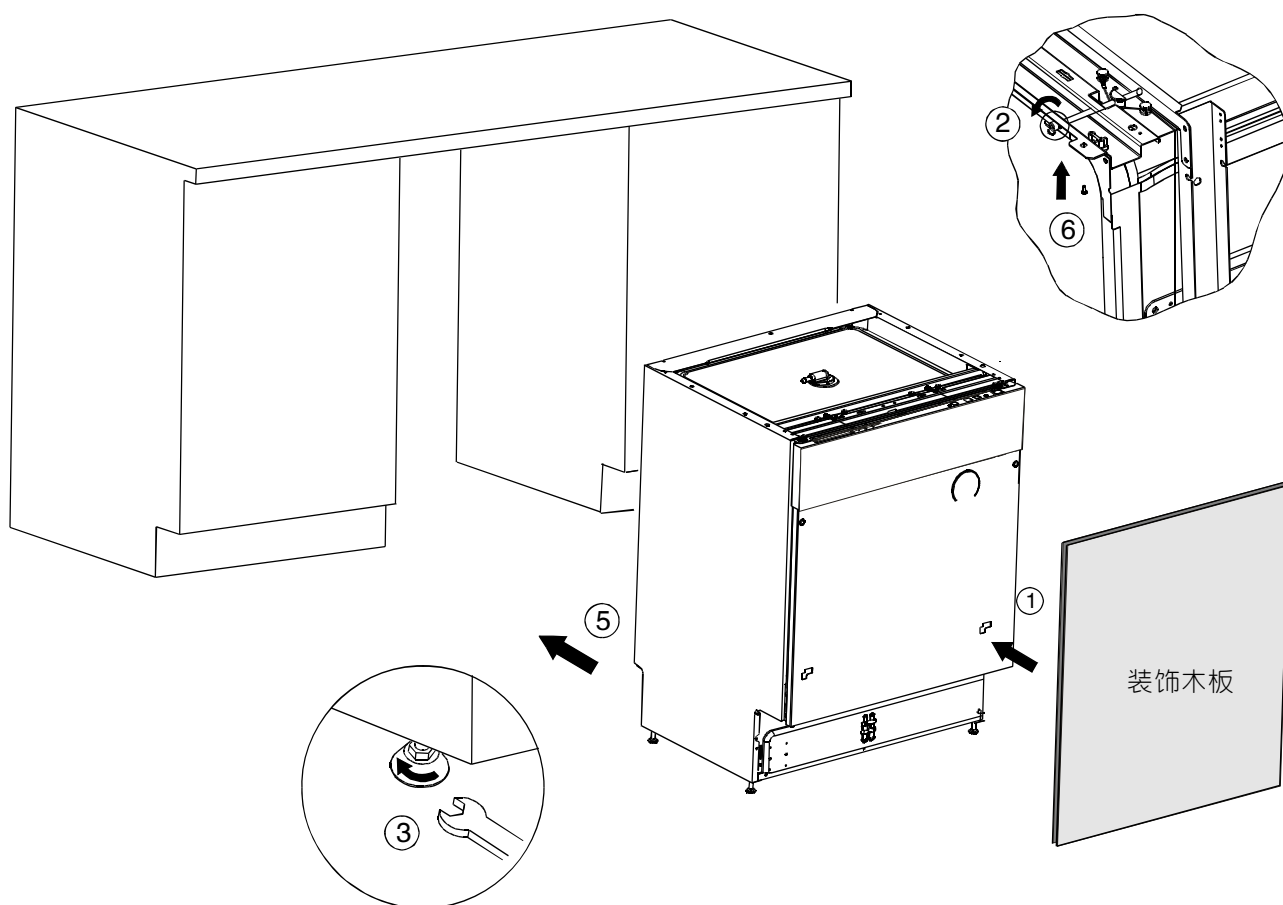

【图 7】
安装步骤

洗碗机安装时要调节水平：（请参考具体调节机构进行调节）



1、将水平仪放到内门上来检测洗碗机的水平。（参照图8）

2、如果洗碗机不水平，可以通过洗碗机四个调节脚来调节。（参照图9）


注意：在调节洗碗机水平的过程中，不要让洗碗机倾翻，以免损坏洗碗机或伤到人。



检查左右水平


【图 8】

洗碗机水平检测

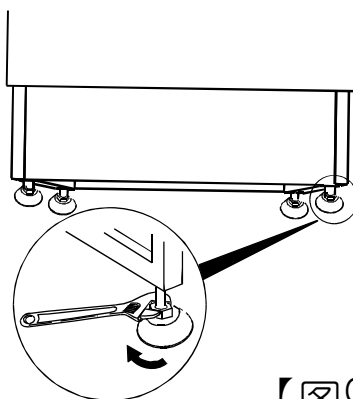

【图9】

洗碗机水平调节

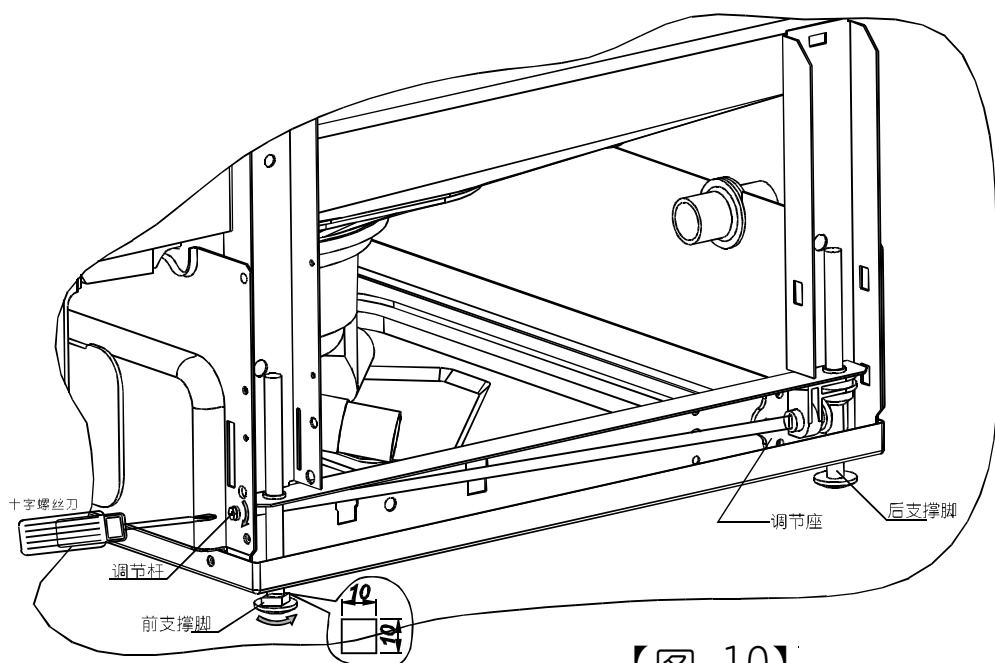


【图 10】

调节脚机构示意图

排水管连接详细示图



采用与水槽下水道相连的排水方式时，排水挂钩与排水口之间管路不能底于水平基准线，第一种连接方式是正确的，第二种是错误的。

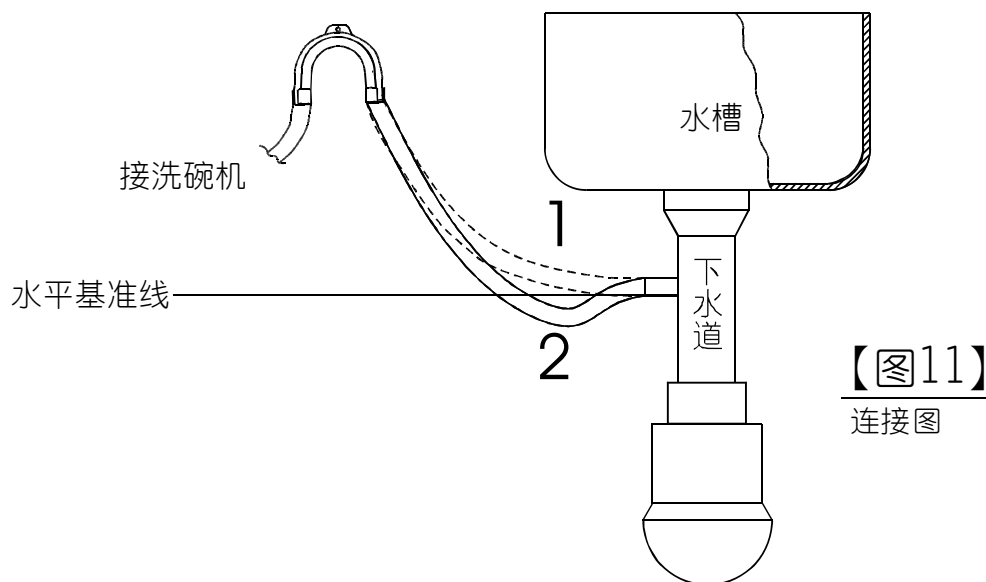

安装完毕



洗碗机运行之前必须先检查以下内容：

- 洗碗机是否已经调水平并安装固定好。
- 进水管的水喉是否已经打开。
- 水管连接是否存在泄漏现象。
- 导线连接是否紧固。
- 电源是否打开。
- 进、排水管是否存在打结的现象。
- 所有包装材料以及洗碗机内部固定配件的胶带是否已清理干净，洗碗机内的定量勺等配件是否取出。

特别注意

洗碗机安装完成后，请把本安装手册妥善保管好，有利于您今后移动洗碗机时再次参照。



--



对此手册如有疑问，请与经销商或本公司指定的特约维修部联系。
服务不到的地方请与我公司总部技术服务中心联系：
地 址：广东省佛山市顺德区北滘工业园港前路20号
邮 编：528311

全国免费电话：4008899316
E-mail: xwjfw@midea.com.cn
网 址：<http://www.midea.com.cn>
如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

敬告：产品若有改进，与本手册有不符之处请以产品实物为准，恕不另行通知。