

智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、改作、移轉、傳輸…等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

目 錄

1 開始使用	1
1-1 手機外觀	1
1-2 按鍵說明	2
1-3 展開式目錄圖	4
1-4 使用安全須知	7
1-5 標準配備	9
1-6 安裝 SIM 卡	10
1-7 電池充電	11
1-8 開機或關機	12
1-9 外螢幕	13
1-10 內螢幕	14
1-11 訊號圖示	15
2 電話功能	16
2-1 撥打電話	17
2-1-1 直接撥打	17
2-1-2 重撥	18
2-1-3 電話簿撥號	18
2-1-4 語音撥號	18
2-1-5 撥打最近撥出號碼	18
2-1-6 撥打通話記錄號碼	18
2-1-7 撥打快速撥號電話	18
2-1-8 OK 一鍵通	19
2-1-9 預約撥號	19
2-2 接聽來電	20
2-3 調整音量	20
2-4 通話中使用的功能	21
2-4-1 話中插接	21
2-4-2 多方通話	22
2-4-3 擴音功能	22
2-4-4 雙音多頻	23
2-4-5 新增簡訊	23
2-4-6 返回主目錄	23
3 電話簿	24
3-1 編輯電話簿記錄	25
3-1-1 新增電話簿記錄	25
3-1-2 修改電話簿記錄	25
3-1-3 刪除電話簿記錄	26
3-2 使用電話簿記錄	26
3-2-1 檢視電話簿記錄	26
3-2-2 撥號編輯	26
3-2-3 撥打電話簿記錄號碼	26
3-2-4 查詢電話簿記錄	27
3-3 自建電話簿類別	27
3-3-1 新增	27
3-3-2 更名	27
3-3-3 刪除	27
3-4 分類保護	28
3-5 複製電話簿記錄	28
3-5-1 單筆複製	28
3-5-2 全部複製	28
3-5-3 分類複製	28
3-6 簡訊發送	28


4 通話功能	29
4-1 電話簿	30
4-2 通話記錄	30
4-2-1 檢視	30
4-2-2 儲存	30
4-2-3 撥號編輯	30
4-2-4 刪除	30
4-2-5 通話時間	30
4-3 快速撥號	31
4-4 來電警衛	31
4-4-1 只接設定	31
4-4-2 拒接設定	32
4-5 網路服務	33
4-5-1 來電轉移	33
4-5-2 通話限制	33
4-5-3 固定撥號	34
4-5-4 網路訊息	34
4-5-5 優先網路	34
4-5-6 通話選項	34
5 訊息服務	35
5-1 簡訊操作	36
5-1-1 新增簡訊	36
5-1-2 閱讀簡訊	37
5-1-3 回覆簡訊	38
5-1-4 轉發簡訊	38
5-1-5 重發簡訊	38
5-1-6 刪除簡訊	38
5-1-7 儲存號碼	39
5-1-8 回撥簡訊號碼	39
5-1-9 儲存圖片	39
5-1-10 轉存簡訊	39
5-2 簡訊管理	40
5-2-1 簡訊資料夾	40
5-2-2 資料夾操作	40
5-2-3 簡訊警衛	40
5-3 MMS 操作	41
5-3-1 新增 MMS	41
5-3-2 閱讀 MMS	42
5-3-3 回覆 MMS	43
5-3-4 轉發 MMS	43
5-3-5 儲存號碼	43
5-3-6 儲存圖像	44
5-3-7 儲存鈴聲	44
5-3-8 刪除 MMS	44
5-4 MMS 管理	44
5-5 訊息設定	45
5-5-1 設定簡訊	45
5-5-2 設定 MMS	46
5-5-3 設定與閱讀小區廣播	47
5-5-4 設定簡訊/MMS 群組	48
5-6 產品註冊	49
6 上網	50
6-1 設定上網瀏覽	51
6-2 設定 WAP 方式	52
6-3 連接 WAP 網站	52
6-3-1 瀏覽首頁	52
6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站	52
6-3-3 自由連接	52
6-4 使用我的最愛	53
6-4-1 進入我的最愛列表	53
6-4-2 新增	53
6-4-3 修改	53

6-4-4 刪除	53	6-6 下載資料	54
6-4-5 連接	53	6-7 重新整理	54
6-5 歷史記錄	54	6-8 簡訊發送	54
7 助理	55		
7-1 日曆行程	56	7-3 世界時鐘	61
7-1-1 檢視日期	56	7-3-1 設定本地城市	61
7-1-2 紀念日	57	7-3-2 檢視世界城市	61
7-1-3 行程	58	7-3-3 設定時間	62
7-1-4 “今天” 檢視	59	7-4 計算器	62
7-1-5 陽曆/陰曆日期查詢	59	7-4-1 簡易四則運算	62
7-1-6 簡訊發送行程	59	7-4-2 記憶儲存運算	62
7-2 記事簿	60	7-4-3 一般函數運算	63
7-2-1 新增	60	7-5 單位換算	63
7-2-2 查詢	60	7-6 英漢辭典	64
7-2-3 修改	60	7-7 電腦通訊	64
7-2-4 刪除	61		
8 照相機	65		
8-1 相片設定	66	8-4-2 四合一	67
8-1-1 效果設定	66	8-5 發送圖像	68
8-1-2 相機設定	66	8-6 相片集錦	68
8-1-3 快門音效設定	66	8-6-1 啟動相機	68
8-1-4 提示工具設定	66	8-6-2 重新命名	68
8-2 調整焦距	67	8-6-3 瀏覽相片	68
8-3 調節亮度	67	8-6-4 桌布設定	68
8-4 取得相片	67	8-6-5 刪除相片	68
8-4-1 內螢幕拍照	67		
9 視聽功能	69		
9-1 音樂樂園	70	9-2 相片集錦	72
9-1-1 音樂欣賞	70	9-3 桌布設定	73
9-1-2 我的最愛	70	9-4 系統圖庫	73
9-1-3 鈴聲編輯	71	9-5 個人圖庫	73
9-1-4 WAP 下載	72	9-6 WAP 下載	74


10 休閒	75
10-1 益智遊戲	76
10-1-1 音效設定	76
10-1-2 檢視排行榜	76
10-1-3 檢視遊戲說明	76
10-2 血型人生	77
10-3 花語寄情	77
10-4 寶石物語	77
11 設定	78
11-1 手機設定	79
11-1-1 設定語言/輸入法/時間/鬧鈴	79
11-1-2 鈴聲/彩燈設定	80
11-1-3 螢幕/鍵盤設定	81
11-1-4 語音設定	82
11-1-5 通話設定	83
11-1-6 撥號設定	83
11-2 訊息設定	84
11-3 網路服務	84
11-4 密碼設定	84
11-5 來電警衛設定	85
11-6 手機資料	85
11-6-1 手機訊息	85
11-6-2 資料訊息	85
11-6-3 資料重整	85
11-6-4 恢復原廠設定	85
11-6-5 原廠序號	85
11-6-6 刪除全部資料	85
12 語音功能	86
12-1 語音開啓功能	87
12-2 語音撥打電話	88
12-3 語音查詢電話簿	89
12-4 語音來電報人	90
12-5 語音整點報時	90
12-6 合蓋側鍵報時	90
13 辭典	91
13-1 輸入查詢	91
13-2 順序查詢	91
14 STK 增值服務	92
15 輸入法	93
15-1 英文輸入	94
15-1-1 傳統英文輸入法	94
15-1-2 智慧英文輸入法	94
15-2 中文輸入	95
15-2-1 注音輸入法	95
15-2-2 拼音輸入法	96
15-3 數字輸入	97
15-4 空格輸入	97
15-5 特殊符號輸入	97
注意事項	98
IV 使用電池與充電器	98
保養與維護	99

1 開始使用

1-1 手機外觀

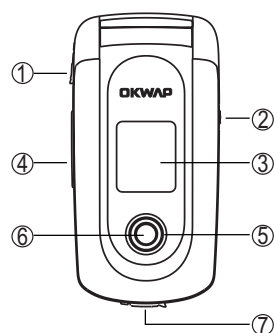

- ① 耳機插孔
- ② 相機功能鍵
- ③ 外螢幕
- ④ 音量調整鍵
- ⑤ 彩燈
- ⑥ 拍攝鏡頭
- ⑦ 設備連接埠
- ⑧ 聽筒
- ⑨ 內螢幕
- ⑩ 方向鍵

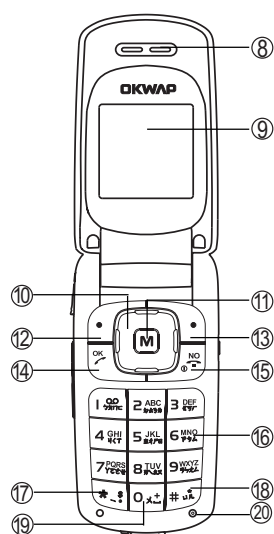

- ⑪ menu 鍵
- ⑫ 左鍵
- ⑬ 右鍵
- ⑭ OK 鍵
- ⑮ NO 鍵
- ⑯ 數字鍵
- ⑰ * 鍵
- ⑱ # 鍵
- ⑲ 0 鍵
- ⑳ 話筒

按鍵說明

1-2 按鍵說明

方向鍵

- 選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面，作為快捷鍵直接進入預設功能。

鍵

- 在待機畫面，按鍵顯示主目錄。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。

左(功能)鍵及 右(功能)鍵

- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近30筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。

鍵

- 長按此鍵可開啓或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

音量調整鍵

- 通話過程中可調整音量高低。
- 在待機狀態下顯示情景模式選項。
- 在目錄選項畫面移動游標。
- 遇有來電時，長按可關閉來電鈴聲；再長按可掛斷來電。
- 手機合蓋時，長按點亮外螢幕背光。
- 在電話簿列表畫面，按鍵可分類查看電話簿記錄。

按鍵說明

相機功能鍵

- 在待機畫面／主目錄畫面，長按啟動相機功能，並可作快門鍵使用。

數字鍵

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在輸入狀態下，輸入相應符號/字母。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在主目錄，按鍵直接進入相對應功能。

鍵

- 撥號時顯示*。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示P，可用於撥分機。
- 在ABC 或abc 輸入法狀態下，顯示特殊符號。

鍵

- 撥號時顯示#字元。
- 在ABC 或abc 輸入狀態下，可切換大小寫。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

鍵

- 撥號時，按此鍵顯示0，長按則顯示+用於撥打長途電話。
- 在abc 輸入狀態下，按此鍵依次切換空格、0、+。

展開式目錄圖

1-3 展開式目錄圖

本手機的眾多功能都可在待機畫面按 **[M]**，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。如按 **[M]**，再按 **[1-2]** **[2-3]**，就可直接進入通話服務功能中的通話記錄。



展開式目錄圖



展開式目錄圖



註：

- 當您使用沒有 **STK** 加值服務的 **SIM** 卡時，第九項顯示 “電話”。

使用安全須知

1-4 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

— 駕車時注意交通安全

爲了您的安全，請避免於駕車時使用手機。

— 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

— 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，爲避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

— 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之爲電磁波。爲避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。爲減少電磁波影響，請妥善使用。SAR標準值1.6W/Kg；送測產品實測值爲1.16W/kg。

— 在爆破區應關機

因爲爆破現場採用無線電頻率(RF)訊號引爆爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

— 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

— 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

— 正確合理的使用

以正確的方法使用手機（對著耳朵）。通話時，請不要用手握著手機天線。請小心使用手機，避免手機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

— 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

— 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

使用安全須知

— 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

— 製作備份

切記備份所有重要資料。

1-5 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參閱**11-1-5 通話設定**。

為讓手機運作達到最高的效率，只可使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。


安裝 SIM 卡

1-6 安裝 SIM 卡


使用前您必須先插入SIM卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM卡為用戶識別模組卡Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

- SIM卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出SIM卡之前，應確保手機關機，否則會損壞SIM卡上的記憶裝置。


- 1 按住後蓋上方凸點，向下推動，卸下後蓋。

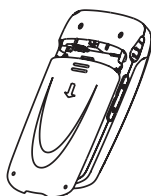


- 4 如圖所示，放入電池。

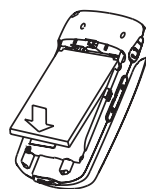


- 2 將電池下端向上翻，取出電池。

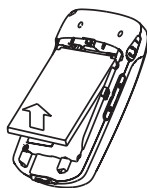


- 5 蓋上後蓋。

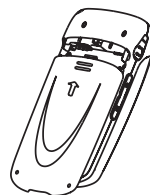

- 3 將SIM卡放入卡槽，確定斜角置於左上，卡上的金色面朝向手機金色連點。

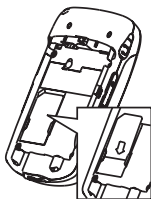


註：如欲取出SIM卡，請按住圖中箭頭所在位置，向上推出即可。

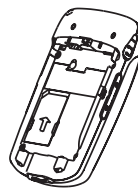

1-7 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

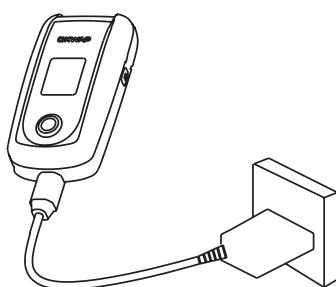

- 1 打開手機設備連接埠的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機底部設備連接埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示充電中，充電時，下方彩燈顯示紅色。
- 3 螢幕顯示充電完成表示電池已充滿，同時充電指示燈顯示為白色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的訊息，請參閱“注意事項”之“使用電池與充電器”。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，方可開機使用。
- 爲了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

開機或關機

1-8 開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入 **SIM** 卡，請檢查是否已插入 SIM 卡，或檢查插入的 SIM 卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼，請輸入密碼（以 * 號出現），按  確認。
— 原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入 **PIN**，請輸入 PIN（以 * 顯示），按  確認。（PIN 為個人識別碼，以防止 SIM 卡被非法使用，通常隨 SIM 卡一起提供）。

註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入 **PIN**。當 **PIN** 輸錯次數達三次時，則顯示 **PUK** 輸入畫面。若 **PUK** 輸入正確，則回到 **PIN** 輸入畫面，可重新設定新 **PIN**。（**PUK** 為 **PIN** 解鎖碼，由系統商提供。）
- 當 **PUK** 輸入十次後仍為錯誤，則顯示 **SIM** 卡不能再用，請換新卡，表示 **SIM** 卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援 3 伏特(V) **SIM** 卡。

1-9 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有精簡、完整和模擬時鐘三種顯示模式，預設為精簡模式，您可按    進入外螢幕調整功能改變設定。詳細操作請參閱 **11-1-3 螢幕/鍵盤設定**。



精簡模式，顯示目前時間。



完整模式，顯示訊號，電量，時間，日期。



模擬時鐘模式，以時鐘方式顯示目前時間。

合蓋時，自動打開外螢幕指示，長按音量調整鍵可點亮外螢幕背光。當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。來電時，外螢幕顯示來電，可翻蓋接聽，也可使用耳機接聽。

內螢幕

1-10 內螢幕

待機畫面：



桌布可以自行設定，詳細操作請參閱 9-3 桌布設定。網路名、時間提示等可以隱藏，請參考 11-1-3 螢幕/鍵盤設定。

開蓋狀態來電時，內螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示，請盡快充電。

在功能鍵指示行，按鍵進入文字所指示的功能，如按左鍵  入語音功能（參考 12 語音功能）；按  進入主目錄；按右鍵  進入電話簿功能。

主目錄畫面：



在待機畫面，按  進入主目錄畫面。

當您使用無 STK 加值服務的 SIM 卡時，第九項顯示“電話”。

1-11 訊號圖示

內螢幕訊號

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  鈴聲模式為安靜模式，來電時不響鈴且無振動。
-  鈴聲模式為會議模式，來電時振動但不響鈴。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  簡訊已存滿。
-  MMS 已存滿。
-  GPRS 有流量時。
-  開啓所有來電轉移。
-  通信中。
-  啟動來電警衛。
-  啟動簡訊警衛。

外螢幕訊號

-  電量指示：格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  有未接電話。
-  鈴聲模式為會議模式，來電時振動但不響鈴。
-  鈴聲模式為安靜模式，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  開啓所有來電轉移。

充電指示燈

充電：紅燈長亮。

電話功能

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啓多方通話(需系統商網路支援)、擴音、發送雙音多頻和簡訊等功能。

2-1 撥打電話

2-1-1 直接撥打

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按  撥打所顯示的電話號碼。

按  或合蓋結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

- 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，如要輸入撥號暫停符號 P，連按兩次 “*” 即可。
- 在撥號畫面，按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至電話簿。
- 在撥號畫面，短按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按  並按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按  並按  可切換選擇開啓或關閉擴音功能。
- 智慧撥號提示 在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按  確認。(此功能之開啓與關閉請參考 11-1-6 撥號設定。)

撥打緊急電話

— 未插入 SIM 卡

開機後，在提示請插入 SIM 卡的畫面，可按左鍵【緊急】撥打 SOS 緊急電話或按數字鍵

、、，按  撥打。

— 已插入 SIM 卡

在待機畫面，按數字鍵 、、，按  撥打。

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號“+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  並按  選擇電話簿，按  可直接進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

撥打電話

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

2-1-3 電話簿撥號

- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】。
 - 或在待機畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 進入通話再按 $\square$ 進入電話簿，讀取訊息。
- 2 按 $\square$ 選擇欲撥打的電話號碼。
- 3 按 $\square$ 撥打所顯示的電話號碼。

2-1-4 語音撥號

使用語音指令撥打電話，具體操作請參考12-2語音撥打電話。

2-1-5 撥打最近撥出號碼

在待機畫面，按 $\square$ 進入最近撥出之清單。

- 按 $\square$ 選擇欲撥打的電話號碼。
- 按 $\square$ 撥打所選擇的號碼。

2-1-6 撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按 $\square$ 進入主目錄。

- 按 $\square$ 進入通話。
- 按 $\square$ 進入通話記錄。
- 按 $\square$ 檢視未接來電/按 $\square$ 檢視已接來電/按 $\square$ 檢視已撥電話清單。
- 按 $\square$ 選擇欲撥打的電話號碼。
- 按 $\square$ 撥打所選擇的電話號碼。

2-1-7 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。若已在通話之快速撥號中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打快速撥號電話。

註：

- 設定快速撥號之方法，請參考 4-3 快速撥號。

2-1-8 OK 一鍵通

在電話簿，最近撥出及通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任意號碼，按  即顯示如下功能選項，可根據所需選擇相關功能。

- 撥號 直接撥打
- 儲存號碼 將所選擇之號碼儲存至電話簿
- 編輯簡訊 直接進入簡訊編輯畫面
- 編輯 MMS 直接進入 MMS 編輯畫面
- 撥號編輯 顯示該號碼之撥號輸入畫面

註：

- OK 一鍵通功能開啓與關閉，請參考 11-1-6 撥號設定。

2-1-9 預約撥號

若在行程設定中開啓鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按  進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

接聽來電

2-2 接聽來電

當有來電的時候，若電話簿中有與之相符合的記錄，內（外）螢幕則顯示相關訊息。

按  或左鍵【接聽】可接聽電話。

按右鍵【忙音】可掛斷電話。

註：

- 若在設定 / 手機設定 / 通話設定中開啓任意鍵接聽之功能，則除右鍵、 外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 若來電轉移之忙線時功能開啓，則會轉移來電。
- 若來電方掛斷，外螢幕顯示未接來電之圖示，內螢幕則顯示未接來電之相關訊息。

翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：

- 請在設定 / 手機設定 / 通話設定中開啓翻蓋自動接聽之功能。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

- 請在設定 / 手機設定 / 通話設定中開啓耳機自動接聽之功能。

2-3 調整音量

在通話過程中，按機身側鍵可調整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。

按【Vol_Down】可降低音量。

2-4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿號碼，擴音功能，話中插接，多方通話，發送雙音多頻，發送簡訊等多項功能。

通話中所使用的功能部分為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2-4-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 請在設定/網路服務/通話選項中開啓話中插接之功能。

按左鍵【接聽】或接聽等待來電。

註：

- 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙音】拒絕接聽等待來電。

註：

- 若來電轉移之忙線時功能開啓，則會轉移來電。
- 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【切換】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

啓動靜音功能後，按右鍵【解靜音】可將您已設定為靜音的通話恢復為通話狀態。

通話中使用的功能

2-4-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可同時與五個通話方進行通話。

如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 M 並按 H 選擇多方通話，按 F 確認。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

註：

- 在多方通話過程中，按 H 可檢視通話各方的電話號碼。

結束單方通話

按 M 並按 H 選擇結束單方通話，按 F 可中斷目前所顯示號碼的通話。

結束所有通話

按 M 並按 H 選擇結束目前通話，按 F 可結束通話並返回到待機狀態。

- 按 F 可中斷通話並返回到待機狀態。

2-4-3 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

- 欲開啓擴音功能，按 M 並按 H 選擇開啓擴音功能，按 F 確認。
- 欲關閉擴音功能，按 M 並按 H 選擇關閉擴音功能，按 F 確認。

註：

- 插有耳機時，無法使用此功能。

通話中使用的功能

2-4-4 雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啓發送雙音多頻功能，按 M 並按 O 選擇開啓雙音多頻，按 E 即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按 M 並按 O 選擇關閉雙音多頻，按 E 確認。

2-4-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 M 並按 O 選擇新增簡訊，按 E 確認。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

註：

- 簡訊的編輯方法，請參考 5-1-1 新增簡訊。

2-4-6 返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。

- 1 在通話過程中，按 M 並按 O 選擇主目錄，按 E 返回主目錄。
- 2 在通話過程中，您可操作除來電警衛、網路服務、上網、日曆行程、電腦通訊、視聽、休閒、MMS 管理、相機和設定之外的功能。

3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納500組記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能。

或在待機畫面，按，再按進入通話服務功能，在通話服務功能選擇畫面，按進入電話簿功能。

或在待機畫面，按，按方向鍵選擇電話後，按進入電話簿功能。(SIM卡無增值服務)

3-1 編輯電話簿記錄

3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面或在電話簿瀏覽畫面，按 [Enter] 並按 [New] 選擇新增，再按 [Enter] 進入電話簿編輯畫面；
若無電話簿記錄，按左鍵【新增】直接進入電話簿編輯畫面。
- 2 按 [Enter] 至各欄位，輸入相關訊息。
- 3 按 [Enter] 至 [Category] 欄位，按 [Enter] 選擇類別或按左鍵【選擇】進入類別列表，按 [Enter] 選擇。電話簿內建類別為：普通、家庭、朋友、商務、VIP及SIM六個類別。(可設定分組鈴聲及群組彩燈，詳細操作請參考11-1-2 鈴聲/彩燈設定。)

註：

- “普通、家庭、朋友、商務、VIP”儲存於本機上；“SIM”儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只可儲存於本機上。
- 4 來電大頭貼設定 可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。
按 [Enter] 至 [Image] 欄位，按 [Enter] 選擇或按左鍵【選擇】進入圖庫挑選圖片。
- 5 來電鈴聲設定 可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。按 [Enter] 至 [Ringtone] 欄位，按 [Enter] 選擇鈴聲或按左鍵【選擇】進入鈴聲列表，按 [Enter] 選擇。
- 6 號碼保密設定 可啟動號碼保密功能。若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，該筆號碼以*顯示。按 [Enter] 至 [Privacy] 欄位，按 [Enter] 選擇是或否。

註：

- 來電時，*的顯示方式可修改，請參見11-4 密碼設定之保密符號。
- 7 按 [Enter] ，螢幕提示是否儲存目前記錄，按 [Enter] 儲存並返回電話簿列表畫面。

3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，在電話簿列表畫面，按 [Enter] 選擇欲修改的記錄(或在電話簿瀏覽畫面)，按 [Enter] 並按 [Edit] 選擇修改，按 [Enter] 即可進入電話簿編輯畫面。
電話簿記錄的輸入與儲存請參考3-1-1新增電話簿記錄。

使用電話簿記錄

3-1-3 刪除電話簿記錄

單筆刪除

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除的記錄，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇刪除再按 $\checkmark$ 確認，螢幕提示是否刪除，按 $\checkmark$ 確認。

或在電話簿瀏覽畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇刪除再按 $\checkmark$ 確認，螢幕提示是否刪除，按 $\checkmark$ 確認。

全部刪除

在電話簿列表畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇全部刪除，按 $\checkmark$ 確認。螢幕提示刪除全部本機記錄，按 $\checkmark$ 可刪除儲存於本機的所有電話簿記錄。

分類刪除

在電話簿列表畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇分類刪除，按 $\checkmark$ 確認。按 $\odot$ 選擇類別並按 $\checkmark$ ，螢幕提示刪除此分類的資料，按 $\checkmark$ 確認。

3-2 使用電話簿記錄

3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲檢視的電話簿記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿記錄的詳細訊息。

3-2-2 撥號編輯

撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼。

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話簿記錄，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇撥號編輯，再按 $\checkmark$ 確認。

3-2-3 撥打電話簿記錄號碼

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話簿記錄，按 $\checkmark$ 可直接撥打。

— 若該筆記錄儲存了多個電話號碼，按 $\odot$ 選擇所需再按 $\checkmark$ 撥打。

自建電話簿類別

3-2-4 查詢電話簿記錄

本機提供以下方法快速查詢電話簿記錄。

- 語音查詢 請參考 **12-3 語音查詢電話簿**。
- 首字母查詢 在電話簿列表畫面，輸入欲查詢的姓氏的首個字母(大寫字母匹配中文)，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 關鍵字查詢 在電話簿列表畫面，按 **Ⓜ** 並按 **Ⓢ** 選擇查詢，按 **↵** 確認。螢幕提示輸入關鍵字，輸入所要查詢訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按 **↵** 確認。若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 姓氏查詢 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存記錄的所有姓氏的首個字母，移動游標選擇所需後，按 **↵** 游標停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 分類檢視 在電話簿列表畫面，按 **Ⓜ** 並按 **Ⓢ** 選擇分類檢視，按 **↵** 顯示電話簿類別列表。移動游標選擇所需後，按 **↵** 游標停留在該類別記錄上。或在電話簿列表畫面，按機身側鍵可分類檢視電話簿記錄。

3-3 自建電話簿類別

3-3-1 新增

在電話簿列表畫面，按 **Ⓜ** 並按 **Ⓢ** 選擇分類檢視，按 **↵** 顯示電話簿類別列表。在電話簿類別列表畫面，按左鍵【新增】顯示名稱編輯框，輸入自建類別名稱，按 **↵** 確認。

註：

- 自建類別最多可設 18 個。

3-3-2 更名

在電話簿類別列表畫面，游標選中自建類別時，按右鍵【更名】顯示名稱編輯框，重新編輯名稱，按 **↵** 確認。

3-3-3 刪除

在電話簿類別列表畫面，移動游標至任意自建類別，按 **Ⓜ** 並按 **Ⓢ** 選擇刪除，按 **↵** 可刪除該自建類別及其內含所有記錄。

分類保護

3-4 分類保護

可依類別對電話簿中的記錄進行保護，被保護的電話簿記錄將被隱藏起來。

在電話簿列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇分類檢視，按 $\square$ 顯示電話簿類別列表。

在電話簿類別列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇分類保護，按 $\square$ 進入手機密碼輸入畫面，輸入密碼後按 $\square$ 選擇欲保護的分類，按左鍵【選擇】，再按 $\square$ 確認。

3-5 複製電話簿記錄

3-5-1 單筆複製

您可以將游標所選中的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面選擇欲複製的記錄，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇單筆複製，按 $\square$ 確認。再按 $\square$ 選擇複製到手機或複製到SIM，並按 $\square$ 確認。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇相應電話號碼儲存於SIM卡，並按 $\square$ 確認。

3-5-2 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇全部複製，按 $\square$ 確認。再按 $\square$ 選擇複製到SIM或複製到手機，按 $\square$ 確認。

3-5-3 分類複製

可對電話簿中的記錄按類別進行複製。在電話簿列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇分類複製，按 $\square$ 。按 $\square$ 選擇被複製的分類，按 $\square$ 確認，再按 $\square$ 選擇接收資料的分類，按 $\square$ 確認。

3-6 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊 (Smart Message 格式) 傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，按 $\square$ 選擇欲發送的記錄；或在電話簿瀏覽畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇簡訊發送，按 $\square$ 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\square$ 確認，將該筆記錄發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功發送。
- 當您收到Smart Message 格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片記錄。按【瀏覽】可查看該筆記錄，按【儲存】儲存該筆記錄至相關功能。

4 通話功能

在待機畫面，按 $\square$ ，再按 $\square$ ，或者按方向鍵 $\square$ 選擇 $\square$ 後，按 $\square$ 進入通話功能。

在通話功能畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛及網路服務功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\square$ 進入。

通話記錄

4-1 電話簿

請參考 3 電話簿。

4-2 通話記錄

通話記錄儲存最近 30 筆未接來電/已接來電/已撥電話記錄。

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按 $\rightarrow$ 可直接撥打該筆記錄的電話號碼。

4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按左鍵【內容】可檢視相關訊息。

4-2-2 儲存

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿。

4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇撥號編輯，再按 $\rightarrow$ 確認。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼。或是使用單次撥號隱藏本機號碼，在號碼前加#31#。

4-2-4 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇刪除記錄再按 $\rightarrow$ 確認，可刪除目前所選擇的通話記錄。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇全部刪除，按 $\rightarrow$ 可刪除全部記錄。

4-2-5 通話時間

提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。

按左鍵【歸零】可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

4-3 快速撥號

數字鍵 ~ 可以設定為快速撥號按鍵。

快速撥號設定方法：

在快速撥號設定畫面，選擇一個數字欄位，按右鍵【修改】顯示游標，直接輸入欲設為快速撥號的電話號碼，按  確認。或按左鍵【電話】進入電話簿列表畫面，按  選擇所需號碼，按  確認。

設定快速撥號號碼後，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。

4-4 來電警衛

可設定只接或拒接電話簿記錄中的某一類號碼，無號碼來電以及自設的號碼。若設為只接，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入；若設為拒接，如有設定的號碼撥入，手機會將其自動過濾。

按  切換無/只接/拒接選項。

4-4-1 只接設定

您可以設定只接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類電話簿記錄中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多10個)。

— 接聽電話簿 按右鍵【設定】進入電話簿類別列表，按  選擇所需的電話簿類別並按左鍵【選擇】，按  返回前畫面。

— 無號碼來電 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。

— 自設只接號碼將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中選擇作為只接號碼，並按  儲存。

註：

- 在設定只接號碼時，若未輸入任何號碼，將啟動拒接所有來電功能。
- 設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。

來電警衛

4-4-2 拒接設定

您可以設定拒接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類別電話簿記錄中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

1 按進入拒接號碼輸入畫面。

— 拒接電話簿 按右鍵【設定】進入電話簿類別列表，按選擇所需的電話簿類別並按左鍵【選擇】，按返回前畫面。

— 無號碼來電 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。

— 自設拒接號碼 將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼，也可按左鍵【電話】進入電話簿功能，按選擇所需的號碼作為拒接號碼，並按確認。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

2 按進入拒接方式設定畫面。

按選擇只有振動提示、自動斷線或斷線簡訊回覆，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，按確認。若未設定拒接號碼過濾方式，本功能將無效。

註：

- 啟動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。
- 按選擇所需的簡訊內容。

4-5 網路服務

在網路服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、網路訊息、優先網路及通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 來電轉移

若手機無法接聽或您不想接聽來電，可透過來電轉移功能您可將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況轉接來電：

- 所有通話來電轉接所有來電
- 忙線時 手機忙線時轉接來電
- 無應答時 無人接聽時轉接來電
- 出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。
 - 啟動服務 螢幕顯示轉移至，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話簿】選取電話簿中的號碼。按 $\rightarrow$ 確認。
 - 關閉服務 取消已設定的轉移號碼。
 - 查詢狀態 檢視目前轉移狀態。

4-5-2 通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制發出及接入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的系統商聯絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

- 禁止撥出電話 禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)
- 禁撥國際長途 禁止撥出國際長途電話。
- 只許撥回國內 只允許撥出本國電話號碼。
- 禁接所有來電 禁止接收所有來電。
- 禁接漫遊來電 漫遊時禁止接聽來電。

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。啟動或關閉服務時，螢幕會提示輸入網路密碼，輸入相應密碼後，按 $\rightarrow$ 。

網路服務

4-5-3 固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼上。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定開啓時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥打和接聽電話，此功能可以讓您選擇網路。

- 自動選網 按左鍵【選擇】勾選，手機將會自動選定網路。
- 手動選網 按 $\odot$ 選擇網路名稱，並按左鍵【選擇】確認。可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。若所選用的網路目前不支援時，將顯示選網失敗。

4-5-5 優先網路

在此功能中可檢視已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。選擇此功能後，手機將會搜尋目前在您位置運作的網路。

- 將游標停在某個你想要的位置，按左鍵【插入】顯示網路列表，移動游標選擇所需網路後，按左鍵【選擇】或按 $\checkmark$ 確認。所選網路將插入剛才游標選定的位置。
- 按 $\oplus$ 【添加】顯示網路列表，移動游標選擇所需網路後，按左鍵【選擇】或按 $\checkmark$ 確認。所選網路將插入列表最後。
- 按右鍵【刪除】，則清除游標所在位置的網路名稱。

4-5-6 通話選項

可開啓話中插接及隱藏本機號碼功能。按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】確認。

話中插接 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，將會通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

5 訊息服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼，包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。

簡訊操作

5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照**5-5-1**設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇新增簡訊並按左鍵【選擇】或按 $\overline{\text{左}}$ 。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可按 $\overline{\text{右}}$ 顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按 $\overline{\text{左}}$ 進入。
 - 發送：輸入接收方電話號碼後，按 $\overline{\text{左}}$ ，螢幕提示是否發送簡訊，再按 $\overline{\text{左}}$ 確認。
 - 儲存：將簡訊儲存至寄件匣之未發簡訊資料夾。
 - 插行：按 $\overline{\text{左}}$ 即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】，選擇需要的資訊後按 $\overline{\text{左}}$ 插入。
 - 插入符號：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇欲插入的符號，按右鍵切換半形/全形符號。按 $\overline{\text{左}}$ 將選中的符號插入文中。
 - 插入表情：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇欲插入的表情，按 $\overline{\text{右}}$ 可前後翻頁，按 $\overline{\text{左}}$ 將選中的表情插入文中。
 - 插入例句：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇例句類別，按 $\overline{\text{左}}$ 進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按 $\overline{\text{左}}$ 將正在瀏覽例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面，按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇新增例句，輸入自編的內容後，按 $\overline{\text{左}}$ 儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入圖片：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇欲插入的圖片，按 $\overline{\text{左}}$ 插入文中。
 - 插入動畫：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇欲插入的動畫，按 $\overline{\text{右}}$ 可前後翻頁，按 $\overline{\text{左}}$ 將選中的動畫插入文中。
 - 插入鈴聲：按 $\overline{\text{右}}$ 選擇欲插入的鈴聲，按 $\overline{\text{右}}$ 可前後翻頁，按 $\overline{\text{左}}$ 將選中的鈴聲插入文中。
 - 設定簡訊：請參照**5-5-1**設定簡訊。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按 $\overline{\text{左}}$ ，螢幕提示輸入電話號碼。
直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵【電話】從電話簿中尋找所需號碼，再按 $\overline{\text{左}}$ 。在電話號碼輸入畫面，按 $\overline{\text{右}}$ 顯示命令選項列表：

簡訊操作

- 發送：按  直接發送。
 - 儲存：將簡訊儲存至寄件匣之未發簡訊資料夾。
 - 號碼分隔符：如需發送給多人(最多10人)，按  插入“;”，再繼續輸入號碼。
 - 簡訊群組：進入簡訊群組列表畫面，按  選擇欲發送的群組，按  確認。
 - 設定簡訊：請參照 5-5-1 設定簡訊。
 - 返回：返回簡訊編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 5 完成號碼輸入後，按  並移動游標選擇發送。
若不想立即發送，可選擇儲存，系統會將這則簡訊儲存在寄件匣之未發簡訊資料夾中。
- 6 或者，完成號碼輸入後，按 ，螢幕提示是否發送簡訊。
- 按  即可發送。
 - 按右鍵或按  返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到這則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息，發送失敗並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是160個字元，超過則自動分封發送。

註：

- 支援EMS功能的手機才能顯示圖片、動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 — 當有新簡訊時，外螢幕上顯示信封圖示，內螢幕之待機畫面顯示X個新簡訊，按左鍵【簡訊】顯示未讀簡訊列表。
 - 或進入簡訊管理的收件匣，選擇未讀簡訊或SIM 簡訊(視簡訊儲存位置)後按 。
- 2 按  選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按  或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按  逐行閱讀，按  可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。

簡訊操作

5-1-3 回覆簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面，按 $\square$ 並移動游標選擇回覆或含原文回覆，按 $\square$ 進行回覆簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考5-1-1 新增簡訊。

註：

- 回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- 含原文回覆：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

5-1-4 轉發簡訊

- 1 在簡訊列表或內容瀏覽畫面(未發簡訊除外)，按 $\square$ 並移動游標選擇轉發，按 $\square$ 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考5-1-1 新增簡訊。

5-1-5 重發簡訊

- 1 在寄件匣之已發簡訊列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的簡訊。
- 2 按 $\square$ 並移動游標選擇重發，按 $\square$ 可將該簡訊重新發送一遍。

5-1-6 刪除簡訊

- 在簡訊列表畫面，按 $\square$ 選擇欲刪除的一筆簡訊。
按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 $\square$ 刪除該簡訊；按 $\square$ 取消刪除動作。
- 或在簡訊內容瀏覽畫面，按 $\square$ 並移動游標選擇刪除，按 $\square$ 刪除正在瀏覽的簡訊。
- 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按 $\square$ 並移動游標選擇刪除全部資料並按 $\square$ ，螢幕提示是否刪除全部記錄，按 $\square$ 確認。

5-1-7 儲存號碼

您可將簡訊號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇要儲存號碼的簡訊，按 $\odot$ 並移動游標選擇儲存號碼。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)。
— 或是在收件匣內簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇儲存號碼。
- 2 按 $\rightarrow$ 。移動游標為該號碼選擇相應欄位(手機、家庭電話、公司電話等)；按 $\rightarrow$ ，輸入相應的資料。(詳細操作步驟請參考3-1-1新增電話簿記錄)
— 或按左鍵【電話簿】進入電話簿列表畫面，在電話簿中選擇一筆要修改的記錄進行編輯。
- 3 按 $\rightarrow$ ，螢幕提示是否儲存當前記錄。按 $\rightarrow$ 儲存。
若按 $\leftarrow$ 可取消儲存操作。

5-1-8 回撥簡訊號碼

- 1 在收件匣之簡訊列表或瀏覽畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇回撥。
- 2 按 $\rightarrow$ 後，該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需號碼，按 $\rightarrow$ 直接撥打。按左鍵【儲存】可儲存號碼。

5-1-9 儲存圖片

如果收到的EMS含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按 $\odot$ 並移動游標選擇儲存圖片，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵【儲存】。

5-1-10 轉存簡訊

- 1 在簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇轉存，按 $\rightarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
— 或是在簡訊列表畫面，選擇欲轉存的簡訊後，按 $\odot$ 並移動游標選擇轉存，按 $\rightarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 $\rightarrow$ 。螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。

註：

- 本機內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊只能轉存到SIM卡內。
- SIM卡內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾。

簡訊管理

5-2 簡訊管理

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存500筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。您可以進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

5-2-1 簡訊資料夾

系統預設兩個簡訊資料夾：收件匣與寄件匣。所有簡訊根據其儲存位置(手機SIM卡)及其狀態(未讀／已讀／未發／已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。

5-2-2 資料夾操作

- 1 進入寄件匣或收件匣後，按 $\odot$ 選擇所需資料夾，按 $\swarrow$ 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊，按 $\swarrow$ 或按左鍵【內容】即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作。

註：

- 在寄件匣或收件匣中，按 $\odot$ 選擇資料夾時，游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方中間位置(SIM 簡訊除外)。

5-2-3 簡訊警衛

該功能可將列入黑名單的特定號碼發來的簡訊自動儲存在過濾簡訊資料夾中，還可以查看過濾簡訊。

啟動簡訊警衛

- 1 在簡訊警衛畫面，選擇簡訊警衛設定。
- 2 按 $\odot$ 設定是否啟動簡訊警衛：開啓或關閉。

設定黑名單

只有在簡訊警衛開啓的情況下，才可設定黑名單。

- 1 如選擇開啓簡訊警衛，將游標移至黑名單，按左鍵【選擇】或按 $\swarrow$ 進入黑名單列表畫面。

- 2 按右鍵【修改】進入編輯畫面，可直接輸入號碼，也可按左鍵【電話】進入電話簿選擇所需號碼。按 $\leftarrow$ 儲存並回到黑名單列表畫面。
- 3 按左鍵【選擇】勾選作為黑名單的號碼，按 $\leftarrow$ 儲存並退回前一畫面。(若欲取消，移動游標選擇號碼並按左鍵【不選】後按 $\leftarrow$ 。)

註：

- 還有一種設定黑名單的方法：在簡訊管理收件匣之簡訊列表或瀏覽畫面，按 $\rightarrow$ 並移動游標選擇“列入黑名單”，按 $\leftarrow$ 則該簡訊號碼被加入黑名單中。(若未開啓簡訊警衛，則以上操作無效。)
- 如果某號碼已列入黑名單，但未按左鍵【選擇】勾選，則簡訊警衛功能無效。

過濾簡訊資料夾

被作為黑名單的號碼所發來的簡訊會被自動儲存在過濾簡訊資料夾中。進入該資料夾可以瀏覽簡訊內容，並可進行刪除及轉存等操作。

5-3 MMS 操作

MMS可包含文字、圖片、鈴聲，透過MMS服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。在發送MMS前請先確定MMS設定是否與系統商提供的設定相符合。詳細設定請參照5-5-2設定MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 進入MMS管理畫面，選擇新增MMS後，按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 。
- 2 螢幕下方顯示1/1，前一個1代表目前MMS的頁數，後一個1代表總的頁數。按 $\rightarrow$ 顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項。
 - 插入圖片：進入圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽圖片，按左鍵【選擇】將游標所在圖片插入MMS中。
 - 插入文字：直接輸入文字。編輯文字時可以按 $\rightarrow$ ，移動游標選擇插行、插入符號、電話簿或插入例句。編輯完成後按 $\leftarrow$ 確認。
 - 插入鈴聲：將手機中的鈴聲插入MMS中。移動游標選擇所需鈴聲後，按 $\leftarrow$ 確認。
 - 插頁：選擇插頁後，即進入MMS下一頁的編輯。(一個MMS最大為50K，可包含5個插頁。每個插頁可含有最多160個文字，一個圖片檔案以及一個鈴聲檔案。)
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的MMS之內容。按 $\rightarrow$ 向上或向下切換顯示內容。
 - 儲存：將正在編輯的MMS存入收件匣之未發MMS資料夾。

MMS 操作

- 發送：進入 MMS 收件人編輯畫面。
 - 設定 MMS：參考 5-5-2 設定 MMS。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 3 編輯 MMS 時，可按  切換插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲進行修改。移動游標選擇相應的檔案。
- 文字：按左鍵【修改】進入文字編輯畫面進行修改。按右鍵【刪除】將插入的所有文字刪除。
 - 圖片：按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片，按右鍵【刪除】刪除插入的圖片。
 - 鈴聲：按左鍵【播放】播放鈴聲，按右鍵【刪除】刪除插入的鈴聲。
- 4 MMS 內容編輯完成後，按 .
- 5 移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件地址、主旨、抄送者手機號碼或郵件地址。
- 收件人：按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按  並移動游標選擇號碼分隔並按  後繼續輸入。也可以按  並移動游標選擇電話簿，從電話簿中提取所需資料，或是選擇寄件群組(參考 5-5-4 設定簡訊/MMS 群組)
 - 主旨：MMS 的主旨。
 - 抄送：MMS 抄送的號碼或郵件地址。
- 6 編輯完成後，直接按  或是按  並移動游標選擇發送並按 ，螢幕顯示正在發送，成功後顯示發送成功。

註：

- 本手機支援的圖片格式為 JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為 mmf/i-melody/midi。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，外螢幕顯示 MMS 信封圖示，內螢幕會出現 X 封未讀 MMS 的文字提示。

- 若 MMS 設定中自動下載功能已開啓：
- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息、時間以及主旨。
 - 2 按左鍵【內容】或按  瀏覽 MMS 內容。按  向上或向下切換顯示內容。

註：

- 當用戶在通話或上網時，自動下載功能無效，需手動下載 MMS。

— 若 MMS 設定中自動下載功能未開啓：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
- 2 按左鍵【下載】。螢幕顯示下載中。
- 3 下載完成後螢幕提示操作成功，而後顯示發件人訊息、時間以及主旨。
- 4 按左鍵【內容】或按 $\overline{\text{F6}}$ 瀏覽 MMS 內容。按 $\overline{\text{F4}}$ 向上或向下切換顯示內容。

註：

— 您也可以收到新 MMS 提示後，進入 MMS 管理/收件匣之未讀 MMS 資料夾收取 MMS。

5-3-3 回覆 MMS

- 1 在已讀 MMS 之主旨瀏覽畫面，按 $\overline{\text{F4}}$ 並移動游標選擇回覆。
- 2 按 $\overline{\text{F6}}$ ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 新增 MMS。

5-3-4 轉發 MMS

- 1 在已讀 MMS/已發 MMS 之號碼列表畫面或是主旨瀏覽畫面，按 $\overline{\text{F4}}$ 並移動游標選擇轉發。
- 2 按 $\overline{\text{F6}}$ ，顯示 MMS 所含文字/圖片/鈴聲列表。
- 3 按 $\overline{\text{F6}}$ ，移動游標向下依次輸入收件人、主旨、抄送。
- 4 編輯完成後，直接按 $\overline{\text{F6}}$ 或是按 $\overline{\text{F4}}$ 並移動游標選擇發送並按 $\overline{\text{F6}}$ ，螢幕顯示正在發送，成功後顯示發送成功。

5-3-5 儲存號碼

- 1 在已讀 MMS/已發 MMS/未發 MMS 之號碼列表畫面，按 $\overline{\text{F4}}$ 並移動游標選擇儲存號碼。
— 或是已讀 MMS 之主旨瀏覽畫面，按 $\overline{\text{F4}}$ 並移動游標選擇儲存號碼。
- 2 按 $\overline{\text{F6}}$ ，移動游標為該號碼選擇相應欄位後，按 $\overline{\text{F6}}$ 進入電話簿，輸入相應資料。（詳細操作步驟請參考 3-1-1 新增電話簿記錄）
— 或按左鍵【電話簿】進入電話簿列表畫面，在電話簿中選擇一筆要修改的記錄進行編輯。
- 3 按 $\overline{\text{F6}}$ ，螢幕提示是否儲存當前記錄。按 $\overline{\text{F6}}$ 儲存。
若按 $\overline{\text{F4}}$ 可取消儲存操作。

MMS 操作

5-3-6 儲存圖像

- 1 在 MMS 圖片瀏覽畫面，按  並移動游標選擇儲存圖片。
- 2 按  將圖片存入個人圖庫。

5-3-7 儲存鈴聲

- 1 在 MMS 瀏覽畫面，按  並移動游標選擇儲存鈴聲。
- 2 按  儲存。

5-3-8 刪除 MMS

- 1 在 MMS 號碼列表畫面，移動游標選擇要刪除的 MMS，按右鍵【刪除】。
— 或在 MMS 主旨瀏覽畫面，按  並移動游標選擇刪除，並按 。
- 2 螢幕提示是否刪除。
- 3 按  刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在 MMS 號碼列表畫面，按  並移動游標選擇刪除全部資料，並按 。
- 2 螢幕提示是否刪除全部記錄。
- 3 按  刪除。

5-4 MMS 管理

MMS 管理採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類儲存，您的手機最多可儲存 20 個 MMS。

所有 MMS 均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀／已讀／未發／已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新 MMS 時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新 MMS。

5-5 訊息設定

5-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面，選擇設定簡訊後按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入設定簡訊畫面，按 $\rightarrow$ 選擇欲設定的選項。

簡訊中心號碼

手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

保留時間

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按 $\rightarrow$ 直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按 $\leftarrow$ 確認。

格式

格式設定可設定簡訊格式，選項有文字、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400格式。(此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。)

按 $\rightarrow$ 直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按 $\leftarrow$ 確認。

儲存位置

按 $\rightarrow$ 直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

送達通知

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。

按 $\rightarrow$ 直接進行設定。原廠預設值為否。

註：

- 您的手機最多可儲存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決 SIM 卡的種類。若 SIM 卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是 SIM 卡，請保證 SIM 卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

設定 MMS

5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考 6-1 設定上網瀏覽。

註：

— 本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 進階設定：

提供以下設定，移動游標選擇所需選項。

送達通知

送達通知可設定當您的MMS被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按 ☐ 直接進行設定。預設為否。

自動下載

按 ☐ 選擇是否啟動自動下載。

是：當收到MMS通知訊息時，手機會自動下載此MMS。（當用戶在通話、上網、MMS收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。）

否：當收到MMS通知訊息時，手機不會自動下載此MMS直到您去手動下載。

優先性

按 ☐ 選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。

匿名訊息發送

按 ☐ 選擇發送MMS時是否隱藏發送號碼。（需系統商支援。）

接收廣告 MMS

按 ☐ 選擇是否接收廣告MMS。（需系統商支援。）

5-5-3 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面，選擇設定小區廣播後按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入設定小區廣播畫面。

- 1 按 $\rightarrow$ 選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選擇】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在啟動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為000-999，最多2個)，按 $\leftarrow$ 儲存。按 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 返回設定小區廣播畫面。
- 4 啟動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按 $\leftarrow$ 儲存您的各項設定內容。

閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啟動頻道索引，但沒有選擇啟動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。

簡訊/MMS 群組

5-5-4 設定簡訊/MMS 群組

您可以最多建立 8 個簡訊群組或 MMS 群組，每組最多 10 個號碼。

新增群組

- 1 在簡訊管理/MMS管理畫面/訊息設定畫面，移動游標選擇簡訊群組或MMS群組，按左鍵【選擇】或按 $\overline{\text{左}}$ 進入簡訊群組或MMS群組列表畫面。
 - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
 - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。
- 2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。(MMS的組員欄位也可輸入電子郵件地址。)
- 3 號碼輸入完成後按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇儲存，按 $\overline{\text{左}}$ 儲存。
 - 或按 $\overline{\text{左}}$ ，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按 $\overline{\text{左}}$ 儲存。

修改群組

- 1 在簡訊群組或MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇修改，再按 $\overline{\text{左}}$ 進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。
- 2 修改完成後按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇儲存，按 $\overline{\text{左}}$ 儲存。
 - 或是按 $\overline{\text{左}}$ ，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按 $\overline{\text{左}}$ 儲存。

刪除群組

- 在簡訊群組或MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇刪除再按 $\overline{\text{左}}$ 。螢幕提示是否刪除，按 $\overline{\text{左}}$ 刪除。
- 若欲刪除所有群組資料，在簡訊群組或MMS群組列表畫面，按 $\overline{\text{右}}$ 並移動游標選擇刪除全部資料再按 $\overline{\text{左}}$ 。螢幕提示是否刪除全部記錄，按 $\overline{\text{左}}$ 刪除。

5-6 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按 $\odot$ 選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。
按左鍵切換選擇輸入法。
按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
 - 所有選擇型的問題都可以按 $\odot$ 直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\rightarrow$ 。
- 輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 儲存並退出。

發送註冊訊息

輸入(選擇)完成後按 $\odot$ 【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息，若接受，請按 $\rightarrow$ ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 爲了提供您更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國 65 年 5 月 29 日輸入 19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入 @，請在 abc 輸入法下按 $\odot$ 進入選單。
- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入 02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 若您在產品註冊中有輸入資料，爲保護您機密資料不外洩，會出現輸入手機密碼訊息，請輸入原廠密碼 1234 或是您自行設定的手機保密碼。
- 電子簡訊註冊提供的發送需比照系統商簡訊收費。

6 上網

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 $\boxed{M}$ ，再按 $\boxed{W}$ ，或者按方向鍵 $\boxed{\rightarrow}$ 選擇 $\boxed{W}$ 後，按 $\boxed{L}$ 進入上網瀏覽功能。
若欲選擇並進入上網的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按 $\boxed{L}$ 進入。

6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取網路系統商的WAP設定值，若無法正確抓取時，您可到上網設定中設定。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了五組連線設定值，您可分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。

- 1 在上網功能選擇畫面，按 $\square$ 進入上網設定瀏覽畫面。
- 2 按 $\square$ 選擇連線設定組。
- 3 按右鍵【設定】進入編輯連線設定畫面。按 $\square$ 進入CSD設定畫面；按 $\square$ 進入GPRS設定畫面。

— CSD 設定

WAP 設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：開道的IP 地址。
- 延遲時間：可按 $\square$ 調整自動斷線的時間。

CSD 連接設定

- 撥號號碼：輸入需要撥打的號碼。當手機連接WAP時，會自動撥打這個號碼。
- 用戶名：登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：登錄相應的密碼。
- 撥號方式：可按 $\square$ 選擇撥接方式：ISDN 或 PSTN。

— GPRS 設定

WAP 設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：開道的IP 地址。

GPRS 連接設定

- APN：GPRS 接入點的名稱。
- 用戶名：登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：登錄相應的密碼。

重新命名

- 1 在上網設定瀏覽畫面，按 $\square$ 選擇欲重新命名的設定。
- 2 按 $\square$ 並移動游標選擇重新命名，按 $\square$ 顯示編輯框。
- 3 在編輯框內輸入新的名稱，按 $\square$ 儲存。

連接 WAP 網站

6-2 設定 WAP 方式

在上網功能選擇畫面，按進入設定WAP連接方式畫面。

按選擇CSD 連接或是GPRS 連接方式。

6-3 連接 WAP 網站

6-3-1 瀏覽首頁

在上網功能選擇畫面，按連接首頁。

— 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇連接首頁，按連接首頁。

6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站

在上網功能選擇畫面，按連接OKWAP 網站。

— 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇連接OKWAP，按連接OKWAP 網站。

6-3-3 自由連接

利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在上網功能選擇畫面或上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇自由連接，按進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按進行連接。

6-4 使用我的最愛

您可以利用我的最愛功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選擇欲連接的網站即可。在列表畫面，按 $\square$ 可顯示新增、刪除及修改功能選項。

6-4-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按 $\square$ 進入我的最愛列表畫面。

- 或在上網瀏覽畫面，按 $\square$ 並移動游標選擇我的最愛，按 $\square$ 進入我的最愛列表畫面。

6-4-2 新增

- 在我的最愛列表畫面，如沒有我的最愛記錄，按左鍵【新增】進入我的最愛編輯畫面；如已有我的最愛記錄，按 $\square$ 並移動游標選擇新增，按 $\square$ 進入我的最愛編輯畫面。請依照螢幕提示輸入名稱及網址欄位的資料，按 $\square$ 儲存，並返回我的最愛列表畫面。
- 或在上網瀏覽畫面，按 $\square$ 並移動游標選擇加到最愛，按 $\square$ ，輸入名稱後，按 $\square$ 將目前所瀏覽網頁的網址加至我的最愛。

6-4-3 修改

- 1 在我的最愛列表畫面，按 $\square$ 選擇欲修改的資料。
- 2 按 $\square$ 並移動游標選擇修改，按 $\square$ 進入欲修改的資料編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按 $\square$ 儲存。

6-4-4 刪除

在我的最愛列表畫面，按 $\square$ 選擇欲刪除的資料，按右鍵【刪除】，按 $\square$ 刪除。

- 按 $\square$ 選擇欲刪除的資料後，按 $\square$ 並移動游標選擇刪除，按 $\square$ 刪除。

6-4-5 連接

在我的最愛列表畫面，按 $\square$ 選擇欲連接的網站，按左鍵【連接】連接該網站。

歷史記錄

6-5 歷史記錄

可檢視已登錄過的網址，並可連接歷史記錄中的任一網址。

- 1 在上網功能選擇畫面，按  進入歷史記錄列表畫面。
 - 或在上網瀏覽畫面，按  並移動游標選擇歷史記錄，按  進入歷史記錄列表畫面。
- 2 在歷史記錄列表畫面，按  選擇某一網址記錄，按左鍵【連接】連接該網站；按右鍵【刪除】並按 ，螢幕提示是否刪除，按  將游標所在的網址記錄從歷史記錄中刪除；按  並移動游標選擇刪除全部資料並按 ，螢幕提示刪除全部記錄，按  刪除。

註：

- 最多可儲存 24 筆記錄。

6-6 下載資料

可下載鈴聲和圖片。

在上網功能選擇畫面，按  進入下載專區。

- 或在上網瀏覽畫面，按  並移動游標選擇下載專區，按  進入本機下載專區。

6-7 重新整理

在上網瀏覽畫面，按  並移動游標選擇重新整理，按  更新目前頁面。

6-8 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式傳送出去。

在上網瀏覽畫面，按  並移動游標選擇簡訊發送，按  顯示輸入電話號碼提示框，輸入接收方的電話號碼，按  傳送。

7 助理

在待機畫面，按 $\square$ ，再按 $\square$ ，或按方向鍵 $\square$ 選擇 $\square$ 後，再按 $\square$ ，進入助理功能。
直接按數字鍵進入助理的各功能選項，或按 $\square$ 選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\square$ 進入。

日曆行程

7-1 日曆行程

日曆行程可以供您查詢日曆、月曆、陽曆、陰曆日期對照，設定紀念日，安排行程，以簡訊傳送行程資料。

在您安排每日行程之前，請先確認在設定中已設定目前的日期、時間及其顯示格式。這樣，所記錄的行程時間才會與目前的時間相符。

註：

- 有關目前時間與日期的設定，請參照**11-1-1**設定語言/輸入法/時間/鬧鈴之時間設定。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參照**7-3-3**世界時鐘之設定時間。

7-1-1 檢視日期

月檢視

- 1 進入日曆行程，螢幕顯示本月月曆。
- 2 按 $\odot$ 選擇日期，螢幕下方顯示與之對應的陰曆日期。
“今天”以空心框標記；有行程安排的日期以粗藍體顯示；紀念日以粗橙體顯示。該日若同時有行程安排及紀念日資料，則以粗紫色表示。
- 3 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁檢視。

日檢視

- 1 在月曆畫面，按 $\odot$ 選擇日期，按 $\searrow$ 顯示日曆、行程及紀念日列表。
- 2 按左鍵【前日】或右鍵【次日】可查詢前一天或後一天的日曆。

註：

- 如當天無任何行程或紀念日資料，螢幕顯示空白日曆。
- 在日曆畫面，可新增、修改、發送、刪除行程及紀念日，詳細操作請參照相關說明。

7-1-2 紀念日

可建立 60 筆紀念日資料（含系統內建 14 筆）。

紀念日總列表

顯示已設定的全部紀念日列表。

在月曆畫面，按 **☰** 並按 **☰** 選擇紀念日總列表再按 **↵** 確認。

新增

在日曆、月曆或紀念日總列表畫面，按 **☰** 並按 **☰** 選擇新增紀念日再按 **↵** 確認。

- 1 輸入時間，按左鍵【陰曆】可切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入標題，標題欄最多可輸入 30 個字元。
- 3 移動游標至圖片欄，按 **☰** 選擇圖片，或按左鍵【選擇】進入圖片列表選擇圖片。
- 4 按 **☰** 並按 **☰** 選擇儲存再按 **↵** 確認。

簡單查詢

方法一： 在日曆畫面，按 **☰** 選擇紀念日標題，按 **↵** 檢視紀念日內容。

方法二： 在紀念日總列表畫面，按 **☰** 選擇紀念日標題，按左鍵【內容】或 **↵** 檢視紀念日內容。

關鍵字查詢

輸入關鍵字，查詢在標題欄中含有該關鍵字的全部紀念日。

- 1 在月曆畫面，按 **☰** 並按 **☰** 選擇查詢紀念日再按 **↵** 確認；
或在紀念日總列表畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字，按 **↵** 螢幕顯示符合條件的紀念日列表。
- 3 按 **☰** 選擇，按左鍵【內容】或 **↵** 檢視紀念日內容。

修改

在紀念日內容瀏覽畫面，或在日檢視畫面，或在紀念日總列表畫面，按 **☰** 並按 **☰** 選擇修改再按 **↵** 進入紀念日編輯畫面。編輯步驟與新增紀念日的操作相同，請參照相關說明。

刪除

在紀念日內容瀏覽畫面，或在日檢視畫面，或在紀念日總列表畫面，按 **☰** 並按 **☰** 選擇刪除再按 **↵** 確認。

日曆行程

7-1-3 行程

可自建 100 筆行程。

行程總列表

顯示已安排的全部行程列表。

在月曆畫面，按 **M** 並按 **⇐** 選擇行程總列表再按 **↵** 確認。

新增

- 1 在月檢視、日檢視或行程總列表畫面，按 **M** 並按 **⇐** 選擇新增行程，按 **↵** 進入行程編輯畫面。
- 2 分別設定各項內容。
 - 按 **⇐** 選擇欄位。
 - 如啟動斷線簡訊回覆，則在此行程內，如遇來電，將自動斷線，並發送所設定的簡訊內容給來電者。
 - 在標題欄，按 **M** 並按 **⇐** 選擇常用語，按 **↵** 可顯示常用標題範例。按 **⇐** 選擇並按 **↵** 輸入。
 - 在附註欄欲插入一空行時，按 **M** 並按 **⇐** 選擇插行再按 **↵**。
- 3 按 **M** 並按 **⇐** 選擇儲存再按 **↵**。
 - 或者，直接按 **↵**，螢幕顯示是否儲存目前記錄，按 **↵** 確認。

註：

- 日期有效輸入範圍 2001/01/01 至 2050/12/31，時間有效輸入範圍 00:00~23:59。標題欄最多可輸入 32 個字元，附註欄最多可輸入 64 個字元。

簡單查詢

方法一：在日檢視畫面，按 **⇐** 選擇行程標題，按 **↵** 檢視行程內容。

方法二：在行程總列表畫面，按 **⇐** 選擇行程標題，按左鍵【內容】或 **↵** 檢視行程內容。

關鍵字查詢

輸入關鍵字，查詢在標題或附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 **M** 並按 **⇐** 選擇查詢行程，按 **↵**；
或在行程總列表畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字，按 **↵** 螢幕顯示符合條件的行程列表。
- 3 按 **⇐** 選擇，按左鍵【內容】或 **↵** 檢視行程內容。

修改

在行程內容瀏覽畫面，或在日檢視畫面，或在行程總列表畫面，按 M 並按 O 選擇修改，按 F 進入行程編輯畫面。編輯步驟與新增行程的操作相同，請參照相關說明。

刪除

在行程內容瀏覽畫面，或在日檢視畫面，或在行程總列表畫面，按 M 並按 O 選擇刪除，按 F 確認。

7-1-4 “今天” 檢視

檢視當日的紀念日及行程安排。

在月檢視畫面，按 M 並按 O 選擇今天，按 F 顯示當日日檢視畫面和已安排的紀念日及行程列表。如當日無任何安排，螢幕顯示空白日曆。

7-1-5 陽曆 / 陰曆日期查詢

- 1 在月檢視畫面，按 M 並按 O 選擇陽曆日期查詢或陰曆日期查詢，再按 F 。
- 2 輸入日期。
- 3 按 F 顯示該日日檢視和已安排的紀念日及行程列表。

7-1-6 簡訊發送行程

可將行程安排以簡訊(Smart Message格式)發送至另一支手機。

- 方法一： 在日檢視畫面，移動游標至欲發送的行程標題，按 M 並按 O 選擇發送簡訊，按 F 可輸入電話號碼，按 F 發送。
- 方法二： 在行程內容瀏覽畫面，按 M 並按 O 選擇發送簡訊，按 F 可輸入電話號碼，按 F 發送。
- 方法三： 在行程總列表畫面，移動游標至欲發送的行程標題，按 M 並按 O 選擇發送簡訊，按 F 可輸入電話號碼，按 F 發送。

記事簿

7-2 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，您可自建最多100筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。進入記事簿功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

7-2-1 新增

- 1 在記事簿列表畫面，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇新增，按 $\square$ 。
—或者，在空白的列表畫面，按左鍵【新增】。
- 2 輸入標題與附註內容。
—可按 $\square$ 選擇各輸入欄。
—在附註欄，若欲插入一空行，可按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇插行後按 $\square$ 。
- 3 按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇儲存，再按 $\square$ 。
—或直接按 $\square$ ，螢幕提示是否儲存目前記錄，按 $\square$ 儲存。

7-2-2 查詢

- 1 在記事簿列表畫面，提供您兩種查詢方式：
順序查詢：按 $\square$ 查詢順序排列的備忘記事。
關鍵字查詢：按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇查詢，再按 $\square$ 輸入您欲尋找的關鍵字，按 $\square$ 開始檢索。找到的備忘記錄將顯示在記事簿列表畫面。
- 2 按 $\square$ 選擇，再按 $\square$ 或按左鍵【內容】可閱讀詳細內容。

7-2-3 修改

- 1 在記事簿列表畫面按 $\square$ 使欲修改的記事反白，或進入該記事的瀏覽畫面。
- 2 按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇修改，按 $\square$ 進入編輯畫面。
按 $\square$ 選擇您欲修改的位置進行修改操作。
按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇儲存，再按 $\square$ 儲存修改好的備忘記事。

7-2-4 刪除

單筆刪除：

- 在記事簿列表畫面，按 $\odot$ 使欲刪除的備忘標題反白，按右鍵【刪除】並按 $\checkmark$ 可刪除目前選中的一則記事。
- 或者，在記事簿瀏覽畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，再按 $\checkmark$ 確認。

全部刪除：

在記事簿列表畫面，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料，再按 $\checkmark$ 螢幕顯示刪除全部記錄，按 $\checkmark$ 確認。

7-3 世界時鐘

世界時鐘顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按 $\odot$ 移動游標，螢幕下方顯示游標所在世界城市(提供二十五個主要城市)的名稱、日期及時間。螢幕右上角顯示本地時間。

7-3-1 設定本地城市

在世界時鐘畫面，游標反白處為本地城市，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇變更本地城市，按 $\checkmark$ 顯示城市列表：

- 1 在城市列表畫面，二十五個主要城市旁有一地球圖示。按左鍵【內容】可檢視所選城市的一些基本訊息。
 - 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可檢視上一個或下一個城市的相關訊息。
- 2 按 $\odot$ 選擇城市名。亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按 $\odot$ 選擇城市名。
- 3 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按 $\checkmark$ 確認。

7-3-2 檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市與本地時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。

在世界時鐘畫面，游標反白處為本地城市，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇檢視世界城市，按 $\checkmark$ 顯示城市列表。

- 1 參照7-3-1設定本地城市之步驟1和2選擇城市名。
- 2 按 $\checkmark$ 即可顯示該城市的日期及時間。

計算器

7-3-3 設定時間

在世界時鐘畫面，游標反白處為本地城市，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇設定時間，按 $\square$ 進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照 11-1-1 設定語言 / 輸入法 / 時間 / 鬧鈴之時間設定。

7-4 計算器

您可使用計算器進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

7-4-1 簡易四則運算

在計算器畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按 $\square$ 輸入小數點；按 $\square$ 做百分比(%)計算。
- 2 按 $\square$ 對應輸入+、-、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按 $\square$ 或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按 $\square$ 或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

7-4-2 記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算器畫面，按 $\square$ 顯示複雜運算符號列表。按 $\square$ 選擇並反白記憶儲存運算符號：

- 【M+】記憶累加運算。
- 【M-】記憶累減運算。
- 【MR】顯示在記憶中的累計總和。
- 【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與 $\square$ ，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按 $\square$ 後移動游標選擇【M+】並按 $\square$ 。
- 3 再按相應數字鍵與 $\square$ ，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按 $\square$ 後移動游標選擇【M+】並按 $\square$ 。
- 5 再按相應數字鍵與 $\square$ ，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按 $\square$ 後移動游標選擇【M-】並按 $\square$ 。
- 7 按 $\square$ 後移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按 $\square$ 後移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

7-4-3 一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ X^2 ）的運算。

註：

— 百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$\begin{array}{ll} a+[a*(b/100)]=a+b\%, & a-[a*(b/100)]=a-b\% \\ a*(b/100)=a*b\%, & a/(b/100)=a/b\% \end{array}$$

試計算 $250+250*5/100=?$

- 1 按相應數字鍵 $\boxed{250} \boxed{+} \boxed{5} \boxed{/} \boxed{100} \boxed{=}$ 。
- 2 按 $\boxed{+}$ 輸入 + 號。
- 3 按數字鍵 $\boxed{5}$ 。
- 4 按 $\boxed{=}$ 後移動游標選擇【%】，按 $\boxed{=}$ 顯示 $250*5\%$ 的運算結果為 12.5。
- 5 再按 $\boxed{=}$ 顯示 $250+250*5/100$ 的運算結果為 262.5。

7-5 單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量及溫度換算。

註：

- 只有在溫度換算時，可以輸入 +、-，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。
- 1 在單位換算選擇畫面，按相應數字鍵或按 $\boxed{=}$ 選擇換算類別並按 $\boxed{=}$ 進入換算畫面。
- 2 — 按 $\boxed{=}$ 選擇單位欄，按 $\boxed{=}$ 選擇換算單位。
 - 或在單位欄中按左鍵【選擇】，按 $\boxed{=}$ 選擇您所需的單位並按 $\boxed{=}$ 。
- 3 按 $\boxed{=}$ 選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
 - 按 $\boxed{.}$ 輸入小數點。
 - 在溫度換算中，按 $\boxed{=}$ 並按 $\boxed{=}$ 選擇 + / - 並按 $\boxed{=}$ 可切換輸入正負號。按右鍵【清除】可清除游標前一個數字。
- 4 按 $\boxed{=}$ 或左鍵【換算】查看換算結果。按右鍵【清除】清除換算數值。

電腦通訊

7-6 英漢辭典

具體操作請參考13辭典。

7-7 電腦通訊

電腦通訊中的功能均需使用本手機專用的USB資料傳輸線連接手機與電腦，並透過專用的i-Easy光碟中的程式實現手機與電腦之間資料的傳輸、備份等功能。此外，還可以將手機充當 GPRS Modem 使用。

註：

- 本手機專用的USB資料傳輸線以及i-Easy光碟為選購配件，請洽詢各通訊行。

8 照相機

本手機內建照相機，可透過內螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。所拍攝的相片儲存至相片集錦，您可對相片進行再加工，使其更具個性化。

在待機畫面，按 $\boxed{\text{M}}$ ，再按 $\boxed{\text{C}}$ ，或按方向鍵 $\boxed{\rightarrow}$ 選擇 $\boxed{\text{C}}$ 後，按 $\boxed{\text{L}}$ 進入照相機功能。

相片設定

8-1 相片設定

8-1-1 效果設定

進入相機功能，按右鍵可切換選擇正常、負片、黑白、懷舊及浮雕等多種效果。

8-1-2 相機設定

進入相機功能，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇相機設定再按 $\square$ ，您可以設定以下選項：

- － 模式：按 $\square$ 切換標準模式或夜間模式。
- － 頻率：按 $\square$ 切換 60Hz 或 50Hz。
- － 尺寸：按 $\square$ 切換 128*128、160*120、320*240 及 640*480。
- － 品質：按 $\square$ 切換最佳、標準或一般。
- － 鏡像：按 $\square$ 切換自動、水平垂直、水平或垂直。

8-1-3 快門音效設定

進入相機功能，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇開啓或關閉快門聲音再按 $\square$ ，可切換選擇開啓或關閉快門聲音功能。

8-1-4 提示工具設定

進入相機功能，按 $\square$ 並按 $\square$ 選擇顯示或隱藏提示欄再按 $\square$ ，可切換選擇顯示或隱藏提示工具。

註：

- － 本功能不支持相片尺寸為 640*480 的相片。

8-2 調整焦距

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變相片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按 $\odot$ 可漸層調整焦距大小。

註：

- 本功能不支持相片尺寸為 640*480 的相片。

8-3 調節亮度

進入相機功能，反覆按 $\odot$ 可漸層調節相片的明暗。

8-4 取得相片

8-4-1 內螢幕拍照

- 1 在內螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度。
- 2 按 $\mathcal{L}$ 取得相片。
- 3 相片顯示在手機內螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，圖像儲存至相片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存。

註：

- 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動退出相機功能。
- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的相片數目需視手機資料的佔用情況而定。

8-4-2 四合一

進入相機功能，按 $\boxplus$ 並按 $\odot$ 選擇四合一再按 $\mathcal{L}$ ，連按 $\mathcal{L}$ 4次取得4張相片，螢幕顯示4張相片縮圖。按左鍵【儲存】，相片儲存至相片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存該相片。

發送圖像

8-5 發送圖像

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖像。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **MMS 發送** 再按 **[↵]** 進入 MMS 發送功能。

註：

- MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

8-6 相片集錦

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。

8-6-1 啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **啟動相機**，再按 **[↵]** 進入相機功能。

8-6-2 重新命名

在相片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **重新命名**，再按 **[↵]** 顯示相片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 **[↵]** 儲存。

8-6-3 瀏覽相片

- 在相片列表畫面，按左鍵 **[瀏覽]**，瀏覽游標所選中的相片。
- 在相片列表和瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **自動瀏覽** 再按 **[↵]** 可瀏覽相片集錦中的相片。

8-6-4 桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **設為桌布** 再按 **[↵]**，即設定該相片為待機桌布；按 **[OK]** 選擇 **恢復出廠桌布** 再按 **[↵]**，可恢復出廠設定。

8-6-5 刪除相片

在相片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **刪除全部資料** 再按 **[↵]**，可刪除相片集錦中的全部相片。

- 或在相片列表畫面，按右鍵 **[刪除]** 並按 **[↵]**，刪除游標所選中的相片。
- 或在相片瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[OK]** 選擇 **刪除** 並按 **[↵]**，可刪除目前所瀏覽的相片。

9 視聽功能

在待機畫面，按 $\square$ ，再按 $\square$ ，或按方向鍵 $\square$ 選擇 $\square$ 後，按 $\square$ 進入視聽功能。

直接按數字鍵進入以下各項功能，或移動游標選擇功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\square$ 進入。

音樂樂園

9-1 音樂樂園

在視聽功能選擇畫面，按  進入音樂樂園功能選擇畫面。可直接按相應數字鍵進入音樂欣賞、我的最愛、鈴聲編輯及 WAP 下載或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按  進入。

9-1-1 音樂欣賞

在音樂樂園功能選擇畫面，按  進入音樂欣賞功能，按  選擇任意鈴聲進行播放。

播放與停止

在鈴聲列表畫面，按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 在鈴聲列表畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 部分和絃鈴聲具有振動或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按  並按  可切換彩燈效果開啓與關閉；按  可切換振動效果的開啓與關閉。

我的最愛

在和絃鈴聲列表畫面，按左鍵【最愛】可將目前樂曲設為  最愛並儲存至我的最愛。

合蓋播放音樂

在聆聽音樂欣賞所儲存的音樂時，合蓋可繼續播放樂曲。

註：

- 請勿開啓合蓋回主畫面功能。
相關操作，請參考 11-1-3 螢幕 / 鍵盤設定中的內螢幕設定。

9-1-2 我的最愛

可循環播放我的最愛所儲存的樂曲。

在音樂樂園功能選擇畫面，按  進入我的最愛功能。

註：

- 我的最愛中所儲存的是您在音樂欣賞內標示為  最愛的樂曲。

9-1-3 鈴聲編輯

在音樂樂園功能選擇畫面，按 F10 進入鈴聲編輯功能。在鈴聲列表畫面，按左鍵【新增】，進入鈴聲編輯畫面；按右鍵【更名】可對游標所選中的鈴聲重新命名。

樂器選擇

在鈴聲編輯畫面，按左鍵【樂器】顯示樂器列表。按 F10 選擇所需，按 F1 螢幕右上方即顯示您所選擇的樂器圖示。

編曲規則

- 直接輸入英文字母c, d, e, f, g, a, b，分別表示音符 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si；
- 輸入 [M+][M] 分別代表休止符、高八度、低八度及升記號；
- 數字鍵1-9及0表示音符長度，1-9分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符；
- 音符與音符之間須用空格隔開；
- 英文字母大小寫均可識別。



— 音符按鍵說明

意義	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升記號
符號	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按鍵									

音樂樂園

鈴聲管理

播放

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇播放可播放所編鈴聲，按 **[F]** 確認。

— 或在鈴聲列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇播放，按 **[F]** 可播放游標所選中的鈴聲。

儲存

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇儲存，按 **[F]** 顯示鈴聲名稱輸入框，輸入鈴聲名稱並按 **[F]** 儲存所編鈴聲。

調整播放速度

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇播放速度，按 **[F]** 進入調整播放速度畫面，直接按數字鍵選擇或移動游標 **[O]** 選擇，按 **[F]** 確認。

刪除

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇刪除全部音符，按 **[F]** 刪除編輯畫面的全部音符。

— 或在鈴聲列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇刪除，按 **[F]** 刪除游標所選中的鈴聲。

— 或在鈴聲列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇刪除全部資料，按 **[F]** 刪除鈴聲列表中的全部鈴聲。

簡訊發送

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇簡訊發送再按 **[F]** 將目前所編輯的鈴聲以簡訊形式發送出去。

查看說明

在鈴聲編輯畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇說明再按 **[F]** 可查看鈴聲編輯的說明。

9-1-4WAP 下載

在音樂樂園功能選擇畫面，按 **[M]** 進入 WAP 下載功能。

透過 GPRS 或 CSD 連接網路並進入圖片及和絃鈴聲下載專區。

9-2 相片集錦

詳細操作請參考 8-6 相片集錦。

9-3 桌布設定

在視聽功能選擇畫面，按 $\boxed{\text{F2}}$ 進入桌布設定功能。本功能可瀏覽桌布設定內存的圖片並將其設為桌布。

瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按 $\boxed{\text{O}}$ 選擇並按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的圖片。

— 或按 $\boxed{\text{M}}$ 並按 $\boxed{\text{O}}$ 選擇自動瀏覽再按 $\boxed{\text{L}}$ 可瀏覽儲存在桌布設定中的所有圖片。

設定桌布

在圖片列表或瀏覽畫面，按 $\boxed{\text{M}}$ 並按 $\boxed{\text{O}}$ 選擇設為桌布再按 $\boxed{\text{L}}$ 待機桌布即顯示所選圖片；

在圖片列表畫面，按 $\boxed{\text{M}}$ 並按 $\boxed{\text{O}}$ 選擇恢復出廠桌布再按 $\boxed{\text{L}}$ 可恢復預設桌布。

9-4 系統圖庫

在視聽功能選擇畫面，按 $\boxed{\text{F4}}$ 進入系統圖庫功能。本功能可瀏覽系統圖庫內存的圖片並將其設為桌布。詳細操作請參考 9-3 桌布設定。

9-5 個人圖庫

本功能可儲存從收到的MMS中所儲存下來的，WAP下載和使用本手機專用的USB資料傳輸線連接手機與電腦後，透過專用的i-Easy光碟中的程式下載的圖片。可將其設為待機桌布和大頭貼。（實際可下載的圖片數目需視手機資料的占用情況而定）。

在視聽功能選擇畫面，按 $\boxed{\text{F5}}$ 進入個人圖庫功能。

註：

— 本手機專用的USB資料傳輸線以及i-Easy光碟為選購配件，請洽各通訊行。

個人圖庫

重新命名

在圖片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇重新命名，按 **[F]** 顯示圖片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 **[F]** 儲存。

瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按左鍵 **[瀏覽]**，瀏覽游標所選中的圖片。

- 在圖片列表或瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇自動瀏覽，按 **[F]** 可自動瀏覽個人圖庫中的所有圖片。

設定桌布

在圖片列表或瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇設為桌布，按 **[F]** 待機桌布即顯示所選圖片；按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇恢復出廠桌布，按 **[F]** 恢復預設桌布。

註：

- 若設為桌布的個人圖庫中的圖片被刪除，待機桌布將恢復為出廠桌布。

刪除圖片

在圖片列表畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇刪除全部資料，按 **[F]** 刪除個人圖庫中的全部照片。

- 或在圖片列表畫面，選擇欲刪除圖片，按右鍵 **[刪除]**，按 **[F]** 刪除游標所選中的圖片。
- 或在圖片瀏覽畫面，按 **[M]** 並按 **[O]** 選擇刪除，按 **[F]** 刪除目前所顯示的圖片。

9-6WAP 下載

在視聽功能選擇畫面，按 **[F]** 進入 WAP 下載功能。

透過 GPRS 或 CSD 連接網路並進入圖片及和絃鈴聲下載專區。

10 休閒

在待機畫面，按 M ，再按 2nd ，或者按方向鍵 D 選擇 D 後，按 F 進入休閒功能。

休閒包括益智遊戲、血型人生、花語寄情和寶石物語功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或移動游標選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 F 進入。

益智遊戲

10-1 益智遊戲

在休閒功能選擇畫面，按進入益智遊戲功能。

欲選擇並進入各遊戲選項，可按數字鍵直接進入，或移動游標選擇任一遊戲選項後，按左鍵【選擇】或按進入。

每個遊戲都附帶有說明訊息，詳細操作請參照各遊戲之遊戲說明。

10-1-1 音效設定

- 1 在各遊戲功能選擇畫面，按選擇音效設定，按左鍵【選擇】或按進入音效設定畫面。
- 2 按選擇音效或調整音量，按切換音效開/關或調整音量大小。

10-1-2 檢視排行榜

在各遊戲功能選擇畫面，按選擇排行榜，按左鍵【選擇】或按可檢視排行榜訊息。

10-1-3 檢視遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或按可檢視遊戲說明。

10-2 血型人生

在休閒功能選擇畫面，按進入血型人生功能。

按選擇欲查詢的血型，按或按左鍵【選擇】可檢視該血型者在個性方面的優點、缺點及特徵。

10-3 花語寄情

在休閒功能選擇畫面，按進入花語寄情功能。

按選擇花名，按或按左鍵【選擇】可檢視各種花所代表的寓意。

10-4 寶石物語

在休閒功能選擇畫面，按進入寶石物語功能。

按選擇寶石名，按或按左鍵【選擇】可檢視各種寶石所代表的含意。

11 設定

在待機畫面按 $\boxed{M}$ ，再按 $\boxed{824}$ ，或者按方向鍵 $\boxed{\rightarrow}$ 選擇 $\boxed{■}$ 後，按 $\boxed{\hookrightarrow}$ 進入設定功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入手機設定、訊息設定、網路服務、密碼設定、來電警衛、手機資料等功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\boxed{\hookrightarrow}$ 進入。

11-1 手機設定

包括 語言/時間、鈴聲/彩燈、螢幕/鍵盤、語音設定、通話設定及撥號設定。直接按數字鍵進入或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】或按  進入各項功能。

11-1-1 設定語言 / 輸入法 / 時間 / 鬧鈴

語言設定

可更改顯示語言及進行輸入法設定。

1 語言選擇設定

本機設定為二種(英語、繁體中文)選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。移動游標選擇所需，按左鍵【選擇】勾選，再按  確認。

2 輸入法設定

游標移至繁體中文時，按右鍵【輸入法】，繁體中文包括注音、拼音，移動游標選擇相關輸入法，按左鍵選擇或取消該輸入法。

註：

- 輸入法至少應保留一種。

時間設定

您可根據需要設定日期格式及時制，輸入目前時間和日期。

- 1 日期格式：有三種選擇，按  切換選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 2 時制：按  選擇 12 或 24 時制。
- 3 日期：按數字鍵輸入目前日期。
- 4 時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇時制為 12 小時，可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 5 日光節約時間：可按左鍵勾選或取消日光節約時間。

鬧鈴設定

可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論您是否打開手機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鈴響時未對手機進行任何操作，30 秒後鬧鈴自動停止。

手機設定

- 1 直接按數字鍵選擇鬧鈴一、鬧鈴二、鬧鈴三或鬧鈴四，或按 $\odot$ 選擇所需，再按左鍵【選擇】進入鬧鈴設定。
- 2 按數字鍵輸入鬧鈴時間。若為 12 時制，按左鍵切換 AM 或 PM。
- 3 移動游標至響鈴方式，按 $\odot$ 切換選擇響鈴方式：關、鈴聲、只有振動及振動+鈴聲。
- 4 移動游標至鈴聲，按 $\odot$ 選擇音樂鈴聲（此時可按機身左側按鍵增強或減低音量）；或按左鍵【選擇】後，移動游標選擇鈴聲，並按 $\checkmark$ 確認。
- 5 設定休息日：將游標移至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】，移動游標選擇不鬧鈴日，按左鍵勾選，選中的日期為不鬧鈴的休息日。
- 6 按 $\checkmark$ 儲存該鬧鈴設定，並回到鬧鈴選擇畫面。

11-1-2 鈴聲 / 彩燈設定

鈴聲設定

提供目前模式、來電鈴聲、訊息提示聲、按鍵聲以及電力提示聲設定。

移動游標至目前模式，按 $\odot$ 切換選擇一般模式、安靜模式、會議模式及戶外模式。（此 4 種模式各自有不同的來電鈴聲、訊息提示聲、按鍵聲以及電力提示聲預設值，您可自行修改各項設定。）

— 來電鈴聲

提供系統鈴聲、分組鈴聲設定及使用分組鈴聲設定。

--- 系統鈴聲設定：

- 1 移動游標至鈴聲選擇，按 $\odot$ 選擇音樂鈴聲；或按左鍵【選擇】顯示鈴聲音樂列表，移動光標選擇鈴聲，並按 $\checkmark$ 確認。
- 2 游標移至鈴聲音量，按 $\odot$ 減弱或增加音量。
- 3 游標移至來電提醒，允許您選擇手機如何通知您有來電。按 $\odot$ 切換選擇只有鈴聲、只有振動、先振動後鈴聲、振動+鈴聲及無。
- 4 游標移至來電響鈴方式，按 $\odot$ 選擇正常或漸強。

--- 分組鈴聲設定：可將電話簿的類別配以相應的鈴聲。

- 1 游標移至分組選擇，按 $\odot$ 切換選擇普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭或自建類別。或按左鍵【選擇】後，移動游標選擇分組，並按 $\checkmark$ 確認。
- 2 移動游標至鈴聲選擇，按 $\odot$ 選擇音樂鈴聲；或按左鍵【選擇】後，顯示鈴聲音樂列表，移動光標選擇鈴聲，並按 $\checkmark$ 確認。

--- 使用分組鈴聲：按左鍵【選擇】勾選啟動使用分組鈴聲功能。

— 訊息提示聲

可設定收到訊息時的提示聲及提示方式。

- 1 移動游標至聲音選擇，按 $\odot$ 切換選擇提示聲。
- 2 移動游標至提示方式，允許您選擇訊息提示方式。按 $\odot$ 切換選擇只有聲音、只有振動、聲音+振動及關。

— 按鍵聲設定

按 $\odot$ 切換選擇低音、正常、高音和關。

— 電力提示聲

按 $\odot$ 切換選擇低音、高音和關。

彩燈設定

本功能提供來電彩燈及彩燈選擇的設定，按數字鍵直接進入各項設定，或移動游標選擇各項設定後，按左鍵【選擇】或按 $\swarrow$ 進入。

— 來電彩燈

當有來電時，可根據所設定的彩燈直接判斷該來電的類別。(來電號碼若未在電話簿中分類儲存過，彩燈則以七色快閃顯示。)

移動游標選擇相關類別後按 $\swarrow$ 。在顏色選擇欄位，按 $\odot$ 切換選擇顏色。在閃爍方式欄位，按 $\odot$ 切換選擇快閃或慢閃。

— 彩燈選擇

可設定手機外蓋LED彩燈在遇到事件時(如來電等)、漫遊以及低電壓時是否閃爍。

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】勾選。

11-1-3 螢幕 / 鍵盤設定

按相應數字鍵進入內螢幕設定、外螢幕設定、功能鍵設定和方向鍵設定功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入相關功能。

手機設定

內螢幕設定

包含待機畫面、桌布設定、螢幕調整及合蓋設定功能。按相應數字鍵可進入以上功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

- 待機畫面 選擇待機畫面中是否顯示漫遊網路、本地網路、日期時間和功能鍵指示。按左鍵勾選或取消相關設定。
- 桌布設定 詳見 9-3 桌布設定。
- 螢幕調整 提供內螢幕色系（二組）、對比度及背光調整，按 $\odot$ 根據需要調整。在背光時間設定欄位，按 $\odot$ 選擇 10、15、20、25 或 30 秒。
- 合蓋設定 按左鍵【選擇】可啟動合蓋回主畫面和開蓋顯示動畫。啟動此兩項功能後，合蓋後手機自動回到待機畫面；開蓋後內螢幕自動顯示動畫。

外螢幕設定

對外螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項按左鍵【選擇】。

- 精簡模式 以數字顯示時間。
- 完整模式 顯示訊號、電量、時間、月、日、星期等。
- 模擬時鐘 以時鐘畫面顯示時間。

功能鍵設定

可修改待機狀態左(功能)鍵與右(功能)鍵的初始設定。

移動游標選擇左功能鍵與右功能鍵，按 $\odot$ 根據需要選擇相關功能設定。

- 或按左鍵【選擇】進入功能選項列表，移動游標選擇相關功能設定，並按 $\hookrightarrow$ 確認。

方向鍵設定

可修改待機狀態方向鍵的初始設定。

移動游標選擇四個（上下左右）方向鍵，按 $\odot$ 根據需要選擇相關功能設定。

- 或按左鍵【選擇】進入功能選項列表，移動游標選擇相關功能設定，並按 $\hookrightarrow$ 確認。

11-1-4 語音設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動選項。

- 語音來電報人：有來電時，可自動播報來電方訊息。
- 語音整點報時：可自動播報整點時間。
- 合蓋側鍵報時：合蓋時，短按機身側鍵可播報目前時間。

11-1-5 通話設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動該選項。

- 接通提示聲：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。
- 通話時間提示：設定通話時間提示聲。移動游標至秒，出現方格後，按右鍵【清除】刪除原有數字，按數字鍵輸入新數字，按 $\sqrt{}$ 確認。
- 任意鍵接聽：在手機翻蓋狀態，按任意鍵接通電話（ $\sqrt{}$ 及右鍵 $\rightarrow$ 除外）。
- 翻蓋自動接聽：打開翻蓋接通電話。
- 耳機自動接聽：插入耳機後，遇來電時，無須按任何鍵，耳機自動接聽。
- 來電只秀圖片：來電號碼在電話簿中存有對應圖片，來電時內螢幕只顯示對應圖片，不顯示姓名或號碼訊息。

11-1-6 撥號設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動該選項。

- 撥號大字體：撥打電話時，內螢幕顯示數字字體為大字體。
- OK 一鍵通：
 - 啟動此功能後，在電話簿、最近撥出電話號碼或是通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按 $\sqrt{}$ 即顯示如下功能選項，您可根據需要選擇相關功能。（在回撥簡訊號碼時同樣顯示如下功能選項）
 - 撥號：直接撥打。
 - 儲存號碼：將所選之號碼存入電話簿。
 - 編輯簡訊：直接進入簡訊編輯畫面。
 - 編輯 MMS：直接進入 MMS 編輯畫面。
 - 撥號編輯：顯示該號碼之撥號輸入畫面。
- 智慧撥號提示：
 - 啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有前兩位數字與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按 $\rightarrow$ 選擇欲撥打之電話號碼，按 $\sqrt{}$ 確認。
 - 在簡訊/MMS編輯後輸入號碼畫面，輸入第一位數字後，若有第一位數字與該輸入數字相符的電話簿記錄，即顯示相關電話簿記錄列表（最多10個），按 $\rightarrow$ 選擇所需，按 $\sqrt{}$ 確認。
 - 在簡訊群組/MMS群組編輯之組員欄位編輯時，智慧撥號提示功能同上。

密碼設定

11-2 訊息設定

詳細內容請參考 5-5 訊息設定。

11-3 網路服務

詳細內容請參考 4-5 網路服務。

11-4 密碼設定

密碼設定可啟動手機密碼、開機PIN碼、保密符號及個人資料保護，可修改手機密碼 / PIN碼 / PIN2 碼。

- 手機密碼： 啟動開機手機密碼可保護手機不被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料不被擅改。原廠預設為1234。
- PIN 碼： 手機在每次開機時會要求輸入PIN碼來保護您的SIM卡。
- PIN2 碼： 用於網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。
- 保密符號： 若您在建立電話簿資料時啟動了號碼保密選項，相關號碼來電時以六個 * 顯示。您可以修改保密符號的顯示方式，用任意字符或數字等替代原先的 * 顯示。

- 1 移動游標至手機密碼、開機PIN碼，按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼或SIM卡的PIN碼，並按 $\checkmark$ 確認正確後，啟動密碼保護。
- 2 移動游標至保密符號，按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按 $\checkmark$ 確認正確。然後您可以修改保密符號的顯示方式，輸入任意字符或數字等替代原先的 * 顯示，按 $\checkmark$ 確認。
- 3 移動游標至個人資料保護，按左鍵【設定】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按 $\checkmark$ 確認正確後，進入個人資料保護列表畫面。移動游標選擇要保密的項目並按左鍵【選擇】勾選，按 $\checkmark$ 確認，螢幕顯示資料已被保護。啟動個人資料保護後，如欲進入被保護的資料需先輸入手機密碼。
- 4 移動游標選擇修改手機密碼、修改PIN碼或修改PIN2碼設定，按 $\checkmark$ 後，輸入舊密碼及新密碼，按 $\checkmark$ 確認。

註：

- 修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

11-5 來電警衛設定

詳細內容請參考 4-4 來電警衛。

11-6 手機資料

按相應數字鍵可進入手機訊息、資料訊息、資料重整、恢復原廠設定、原廠序號及刪除全部資料功能。也可移動游標選擇相關功能，按左鍵【選擇】進入。

11-6-1 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。也可在待機狀態下長按  顯示本機號碼。

11-6-2 資料訊息

提供查詢儲存在手機本機的各项資料的相關訊息(數量)，並可刪除這些資料。
移動游標選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，螢幕提示刪除全部本機記錄，按  即可刪除游標所在位置項目的全部手機資料。
螢幕底部的條形圖示顯示資料佔用的空間。

11-6-3 資料重整

可對手機的儲存資料區進行整理，增進使用效率。

11-6-4 恢復原廠設定

恢復原廠的設定值（如：時間、螢幕顯示調整等）。需要輸入手機密碼，並按  確認。

11-6-5 原廠序號

顯示原廠序號。

11-6-6 刪除全部資料

刪除儲存在手機上的全部資料（如：電話簿、簡訊、MMS 等）。
螢幕顯示是否刪除，按  確認，輸入手機密碼後，再按  確認。

12 語音功能

透過語音指令，進行手機操作，如利用語音撥號或利用語音指令執行某些功能等。

註：

- 本手機只支援中文語音指令。
- 嘈雜環境會影響語音辨識的正確性。

12-1 語音開啓功能

使用特定語音指令開啓（進入）手機相關功能。

- 1 一開蓋時，在待機畫面，按左鍵【語音】進入語音功能。（有SIM卡）
一開蓋時，按右鍵【語音】進入語音功能。（無SIM卡）
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機話筒處發出語音指令。
語音開啓功能的語音指令格式為：
開啓（打開/進入/執行/運行）《功能名稱》
- 4 若該語音指令辨識成功，手機直接進入相關功能。
若未能成功辨識，您會聽到語音提示：指令無效。

例如：利用語音開啓電話簿。

聽到手機語音提示：請說指令→“嘟”一聲後對話筒處說→開啓《電話簿》。

本手機支援的語音開啓功能為：

通話	電話簿	通話記錄	未接來電
已接來電	已撥電話	通話時間	快速撥號
來電警衛	網路服務	訊息	簡訊管理
新增簡訊	收件匣	未讀簡訊	已讀簡訊
寄件匣	未發簡訊	已發簡訊	簡訊警衛
簡訊群組	訊息設定	讀小區廣播	產品註冊
上網	助理	日曆行程	記事簿
世界時鐘	計算器	單位換算	英漢辭典
電腦通訊	相機	視聽	音樂樂園
音樂欣賞	我的最愛	鈴聲編輯	相片集錦
桌布設定	系統圖庫	個人圖庫	休閒
益智遊戲	血型人生	花語寄情	寶石物語
設定	手機設定	密碼設定	手機資料
加值	話簿		

註：

- 本手機只支持中文語音指令。
- 進入語音功能後，直接對手機話筒處發出語音指令：說明。或是按右鍵【說明】可檢視語音功能說明。

語音撥打電話

12-2 語音撥打電話

使用語音撥號指令撥打電話給電話簿記錄中的聯絡人。

- 1 開蓋時，在待機狀態(已插入 SIM 卡)，按左鍵【語音】進入語音功能。
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機話筒處發出語音撥號指令。
語音撥號指令格式為：
打電話到（給）《聯絡人姓名》
例：打電話給《張三》
- 4 若該語音指令辨識成功，螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息，同時會有語音提示。
 - 若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，如：家裡 / 手機 / 公司。
 - 若有發音相近或相同的聯絡人，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個 / 第2個 / 第3個 / 第4個 / 第5個。
- 5 “嘟”一聲後，發出語音指令：確認或 確定 進行撥號。
 - 或按左鍵【確認】進行撥號。
 - 發出語音指令取消或是按右鍵可取消相關操作。

註：

- 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您也可以使用以下語音指令：
打電話到（給）《某人手機 / 家裡 / 公司》。
例如：打電話到《張三》《手機》

12-3 語音查詢電話簿

使用語音查詢指令查詢電話簿記錄中的聯絡人，並可撥打所查詢的號碼。

- 1 一開蓋時，在待機狀態(已插入SIM卡)，按左鍵【語音】進入語音功能。
一開蓋時，按右鍵【語音】進入語音功能。(無SIM卡)
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機話筒處發出語音查詢指令。
語音查詢指令格式為：
查詢(查找/尋找)《聯絡人姓名》
例：查詢《張三》
- 4 若該語音指令辨識成功，螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息，同時會有語音提示。
一若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，
如：家裡/手機/公司。
- 5 如欲撥打所查詢的號碼，在聽到相關語音提示並在“嘟”聲後，可使用語音指令撥打/撥號/確認/確定可直接撥號。

註：

- 一 開蓋時，在電話簿列表畫面，長按機身左側鍵進入語音查詢功能，聽到語音提示後，直接說出需查詢的姓名。
- 一 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您可以使用以下語音指令：
查詢《聯絡人姓名》《欄位名稱》
例如：查詢《張三》《公司》
- 一 若有發音相近或相同的資料，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個/第2個/第3個/第4個/第5個。

語音來電報人

12-4 語音來電報人

如果您在設定 / 手機設定 / 語音設定 中開啓了語音來電報人功能，有來電時可自動播報來電方訊息。

12-5 語音整點報時

如果您在設定 / 手機設定 / 語音設定 中開啓了語音整點報時功能，每逢整點，手機自動報時。

12-6 合蓋側鍵報時

如果您在設定 / 手機設定 / 語音設定 中開啓了合蓋側鍵報時功能，合蓋狀態下，短按機身左側音量鍵可播報目前時間。

13 辭典

在待機畫面，按 **[M]**，再按 **[F10]**，進入助理功能後，按 **[F11]** 進入英漢辭典功能。

13-1 輸入查詢

- 1 在辭典查詢畫面的輸入框中，輸入英文單詞。
 - － 按左鍵可切換【智英】或【abc】輸入法。
 - － 按右鍵【清除】可向前刪除一個英文字母。
- 2 按 **[F12]** 顯示釋義。按 **[↑]** 向上或向下閱讀。

註：

- － 查詢時，大、小寫均可自動識別。如果輸入單詞與辭典中的單詞不相符時，將自動查詢與所輸入單詞在字母排序上最接近的那個單詞。

13-2 順序查詢

按照辭典中詞彙的排列前後順序查閱。有如下兩種查詢方式：

- － 在辭典查詢畫面，按 **[F10]** 選擇詞彙，按 **[F12]** 檢視釋義。
- － 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】查詢另一個單詞或片語。

14 STK 加值服務

在您使用包含有STK加值服務的SIM卡時，可使用本功能進入系統商所提供的各項服務。在待機畫面，按 $\boxed{M}$ ，再按 $\boxed{STK}$ ，或按方向鍵 $\boxed{\rightarrow}$ 選擇 $\boxed{STK}$ 後，按 $\boxed{Enter}$ 進入系統商所提供的各項服務。

後續操作步驟請依照系統商所提供的STK加值服務的操作說明。

15 輸入法

本機提供英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]，中文輸入為具有聯想功能的注音輸入法及拼音輸入法，數字輸入[123]及特殊符號輸入。

註：

- 中文輸入法的選擇請參照 11-1-1 設定語言 / 輸入法 / 時間 / 鬧鈴。
- 在文字輸入畫面，按左鍵切換輸入法。
- 在文字輸入畫面，按機身側鍵切換輸入法。
- 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。

英文輸入

15-1 英文輸入

15-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按相應數字鍵（），螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入至編輯區。

註：

- 按鍵可切換大小寫輸入。
- **abc** 代表小寫英文輸入，**ABC** 代表大寫英文輸入。

例：輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按直至顯示為 **abc**。
- 2 按3 次輸入 **c**；
- 3 按3 次輸入 **o**；
- 4 按3 次輸入 **o**；
- 5 按3 次輸入 **l**。

15-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
 - 在選擇區，按可逐行檢視；按可翻頁檢視。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按選擇，再按進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按完成，返回原畫面。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按直至顯示為智英。
- 2 分別按各1次。
- 3 按，游標選中 **cool...**，按確認。
- 4 按輸入 **cool** 至編輯區。

15-2 中文輸入

15-2-1 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
	ㄅ	ABC
	ㄆ	DEF
	ㄇ	GHI
	ㄊ	JKL
	ㄋ	MNO
	ㄌ	PQRS
	ㄍ	TUV
	ㄎ	WXYZ
	ㄏ	
	ㄏ	
	ㄏ	
	ㄏ	

- 1 反覆按 直至顯示為注音。
- 2 按相應數字鍵1次輸入注音符號，進入注音輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按 並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，按 進入選字畫面；若是，按各字前所示的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按 完成，返回原畫面。

例：以注音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按 直至顯示為注音。
- 2 分別按 各1次。
- 3 按 選擇ㄊ一ㄣ，按 確認。
- 4 按 輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按 輸入靜。
- 6 按 輸入恬靜至編輯區。

中文輸入

15-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按直至顯示為拼音，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前所示的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以拼音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按直至顯示為拼音。
- 2 分別按   各1次，按確認。
- 3 按輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入靜。
- 5 按輸入恬靜至編輯區。

15-3 數字輸入

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為 **123**、**abc**，再輸入數字。

當左鍵顯示為 **123** 時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為 **abc** 或 **ABC** 時，反覆按數字鍵 (~) 直至數字反白時，即可輸入數字。

15-4 空格輸入

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為 **abc** 或 **ABC** 時，按  可輸入空格。

在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

在中文輸入狀態，當螢幕下方顯示符號時，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入空格。

15-5 特殊符號輸入

在英文輸入狀態，按  顯示半形的特殊符號，移動游標選擇所需並按  確認。

在中文輸入狀態，當文字輸入至編輯區，當螢幕下方顯示符號時，按  可進入全形特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  確認。

註：

—按  /  可切換半形／全形特殊符號的輸入。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物(硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊)而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示電量不足。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間(通話時間與待機時間)明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中(超過60度)。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

有限保證

- 一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。
- 二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：
 - 1 非英華達正式出貨之產品
 - 2 未能出示有效的OKWAP 商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
 - 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
 - 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損（如：電池、記憶電池...等）。
 - 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
 - 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
 - 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
 - 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。
- 三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
- 四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。
- 五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。
- 六、外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話
地址	購買日期
型號 A272	出廠日期
機號(請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經銷商蓋章
維修記錄	
注意 1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。	

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

http://www.okwap.com