

智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、改作、移轉、傳輸 等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

目錄

1 開始使用	1
1-1 手機外觀及按鍵說明	1
1-2 展開式選項目錄圖	4
1-3 使用安全須知	8
1-4 標準配備	10
1-5 安裝 SIM 卡	11
1-6 電池充電	12
1-7 開機或關機	13
1-8 外螢幕	14
1-9 內螢幕	15
1-10 訊號圖示及彩燈	16
2 電話功能	17
2-1 撥打與接聽電話	18
2-1-1 撥打電話	18
2-1-2 重撥	19
2-1-3 電話簿撥號	19
2-1-4 預約撥號	19
2-1-5 撥打緊急電話	19
2-1-6 撥打快速撥號電話	19
2-1-7 撥打通話記錄號碼	20
2-1-8 接聽來電	20
2-1-9 調整音量	21
2-2 通話中使用的功能	21
2-2-1 話中插接	21
2-2-2 多方通話	22
2-2-3 擴音功能	22
2-2-4 發送雙音多頻	23
2-2-5 新增簡訊	23
2-2-6 返回主目錄	23
3 電話簿	24
3-1 編輯電話簿記錄	25
3-1-1 新增電話簿記錄	25
3-1-2 修改電話簿記錄	26
3-1-3 刪除電話簿記錄	26
3-2 使用電話簿記錄	27
3-2-1 撥號編輯	27
3-2-2 撥打電話簿記錄號碼	27
3-2-3 查詢電話簿記錄	27
3-3 自建電話簿類別	28
3-4 分類檢視	28
3-5 分類保護	28
3-6 複製電話簿紀錄	29
3-6-1 單筆複製	29
3-6-2 全部複製	29
3-6-3 分類複製	29
3-7 簡訊發送	29
4 通話服務	30
4-1 電話簿	31
4-2 通話記錄	31

4-2-1 未接來電	31	4-5-1 設定來電轉移	34
4-2-2 已接來電	31	4-5-2 設定通話限制	34
4-2-3 已撥電話	32	4-5-3 設定固定撥號	35
4-2-4 通話時間	32	4-5-4 網路訊息	35
4-3 快速撥號	32	4-5-5 設定優先網路	35
4-4 來電警衛	32	4-5-6 通話選項設定	35
4-5 網路服務設定	34		

5 訊息服務 36

5-1 簡訊操作	37	5-3-2 閱讀 MMS	44
5-1-1 新增簡訊	37	5-3-3 回覆 MMS	45
5-1-2 閱讀簡訊	39	5-3-4 轉發 MMS	45
5-1-3 回覆簡訊	39	5-3-5 儲存號碼	45
5-1-4 轉發簡訊	39	5-3-6 儲存圖像	46
5-1-5 刪除簡訊	40	5-3-7 儲存鈴聲	46
5-1-6 儲存號碼	40	5-3-8 儲存影像	46
5-1-7 回撥簡訊號碼	40	5-3-9 刪除 MMS	46
5-1-8 儲存圖片	41	5-4 MMS 管理	46
5-1-9 轉存簡訊	41	5-5 訊息設定	47
5-2 簡訊管理	42	5-5-1 設定簡訊	47
5-2-1 簡訊資料夾	42	5-5-2 設定 MMS	48
5-2-2 資料夾操作	42	5-5-3 設定與閱讀小區廣播	49
5-2-3 新增用戶資料夾	42	5-5-4 設定簡訊/MMS 群組	50
5-3 MMS 操作	43	5-6 產品註冊	51
5-3-1 新增 MMS	43	5-7 聊天室	52

6 上網瀏覽 53

6-1 設定上網瀏覽	54	6-3-3 自由連接	55
6-2 設定 WAP 連接方式	55	6-4 使用我的最愛	55
6-3 連接 WAP 網站	55	6-4-1 進入我的最愛列表	56
6-3-1 瀏覽首頁	55	6-4-2 新增	56
6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站	55	6-4-3 修改我的最愛	56

6-4-4 刪除我的最愛	56	6-7 重新整理	57
6-4-5 連接我的最愛	56	6-8 簡訊發送	57
6-5 歷史紀錄	57	6-9 清除緩衝記憶	57
6-6 下載資料	57		
7 行動助理	58		
7-1 待辦事項	59	7-2-11 修改行程	65
7-1-1 新增	59	7-2-12 刪除行程	65
7-1-2 排序	59	7-3 計算器	66
7-1-3 修改	59	7-3-1 簡易四則運算	66
7-1-4 刪除	60	7-3-2 記憶儲存運算	66
7-1-5 完成狀況	60	7-3-3 一般函數運算	67
7-1-6 簡訊發送	60	7-4 雙語辭典	68
7-2 日曆行程	61	7-4-1 輸入查詢	68
7-2-1 日期檢視	61	7-4-2 順序查詢	68
7-2-2 新增行程	62	7-4-3 雙語交互查詢	69
7-2-3 新增紀念日	63	7-4-4 語義辨析	69
7-2-4 “今天”檢視	63	7-5 電腦通訊	70
7-2-5 查詢行程	63	7-5-1 電腦同步	70
7-2-6 查詢紀念日	64	7-5-2 Modem 連接	71
7-2-7 行程總列表	64	7-6 其他功能	72
7-2-8 紀念日總列表	64	7-6-1 記事簿	72
7-2-9 依陽曆 / 陰曆日期查詢	64	7-6-2 世界時鐘	74
7-2-10 設定鬧鈴提醒或預約電話	65	7-6-3 匯率換算	75
8 照相機	77		
8-1 相片設定	78	8-2 調整焦距	79
8-1-1 效果設定	78	8-3 調節亮度	79
8-1-2 相框設定	78	8-4 取得相片	79
8-1-3 模式設定	78	8-4-1 內螢幕拍照	79
8-1-4 快門音效設定	78	8-4-2 外螢幕拍照	79

8-4-3 四合一	80	8-6-2 重新命名	81
8-4-4 十連拍	80	8-6-3 瀏覽圖片	81
8-5 發送圖像	80	8-6-4 桌布設定	81
8-6 相片集錦	81	8-6-5 刪除相片	81
8-6-1 啟動相機	81	8-6-6 發送圖像	82
9 攝影機	83		
9-1 新增攝影影像	83	9-4-2 播放影像	84
9-2 播放攝影影像	83	9-4-3 MMS 發送影像	84
9-3 攝影影像管理	83	9-4-4 影像管理	85
9-4 影像發送	84	9-5 影片欣賞	85
9-4-1 新增影像	84		
10 圖庫與音樂	86		
10-1 音樂樂園	87	10-2-1 桌布設定	91
10-1-1 音樂欣賞	87	10-2-2 相片集錦	92
10-1-2 我的最愛	88	10-2-3 開蓋動畫	93
10-1-3 鈴聲編輯	88	10-2-4 個人圖庫	94
10-1-4 WAP 下載	90	10-2-5 WAP 下載	95
10-2 圖片集錦	91	10-2-6 外螢幕圖庫	95
11 休閒天地	96		
11-1 益智遊戲	97	11-5 健康自測	99
11-1-1 音效設定	97	11-5-1 我的節律	99
11-1-2 查看排行榜	97	11-5-2 紅粉佳期	99
11-1-3 查看遊戲說明	97	11-5-3 我的身材	100
11-2 星座戀曲	98	11-5-4 熱量計算	101
11-3 血型人生	98	11-6 FM 收音機	101
11-4 花語和寶石	99		


12 系統設定	102
12-1 手機設定	103
12-1-1 設定顯示語言 / 時間	103
12-1-2 鈴聲 / 彩燈設定	104
12-1-3 螢幕 / 鍵盤設定	106
12-1-4 通話設定	107
12-1-5 設定鬧鈴	108
12-1-6 定時開關機	108
12-2 訊息設定	108
12-3 網路服務	109
12-3-1 設定來電轉移	109
12-3-2 設定通話限制	109
12-3-3 設定固定撥號	110
12-3-4 網路訊息	110
12-3-5 優先網路	110
12-3-6 通話選項	111
12-4 密碼設定	111
12-5 來電警衛設定	112
12-6 手機資料	112
12-6-1 手機訊息	112
12-6-2 資料訊息	112
12-6-3 資料重整	112
12-6-4 恢復原廠設定	112
12-6-5 原廠序號	112
12-6-6 刪除全部資料	112
13 FM 收音機	113
13-1 收音機耳機	113
13-2 開啟收音機	113
13-3 選台	113
13-4 記憶電台	114
13-5 節目表	114
13-6 定時關閉	115
13-7 關閉收音機	115
14 STK 加值服務	116
15 輸入法	117
15-1 英文輸入	118
15-1-1 傳統英文輸入法	118
15-1-2 智慧英文輸入法	118
15-2 中文輸入	119
15-2-1 注音輸入法	119
15-2-2 拼音輸入法	120
15-2-3 廣東拼音輸入法	121
15-2-4 筆數輸入法	121
15-3 輸入數字	121
15-4 輸入空格	121
15-5 特殊符號輸入	122
15-5-1 半形特殊符號的輸入	122
15-5-2 全形特殊符號的輸入	122

16 安裝數據機	123
16-1 自動安裝 CSD/GPRS 數據機	124
16-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機	127
17 資料傳輸	132
17-1 安裝說明	132
17-2 啟動 i-Sync ME 軟體	137
17-3 移除 i-Sync ME 軟體	138
17-4 移除 USB-COM Driver 軟體	138
17-5 移除 Modem Wizard 軟體	139
17-6 i-Sync ME 主要功能介紹	140
注意事項	142


手機外觀及按鍵說明

1 開始使用

1-1 手機外觀及按鍵說明

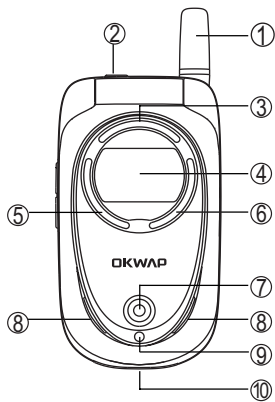

- ① 天線
- ② 耳機插孔
- ③ LED 彩燈 -- 上燈
- ④ 外螢幕
- ⑤ LED 彩燈 -- 左燈
- ⑥ LED 彩燈 -- 右燈
- ⑦ 拍照鏡頭
- ⑧ 立體聲喇叭
- ⑨ 閃光燈
- ⑩ 設備連接埠
- ⑪ 聽筒
- ⑫ 內螢幕
- ⑬ 左鍵 / 右鍵
- ⑭ Vol_Up/Vol_Down 鍵
- ⑮ menu 鍵
- ⑯ OK 鍵
- ⑰ NO 鍵
- ⑱ 方向鍵
- ⑲ 數字鍵
- ⑳ * 鍵
- ㉑ # 鍵
- ㉒ 0 鍵
- ㉓ 話筒
- ㉔ 微笑燈

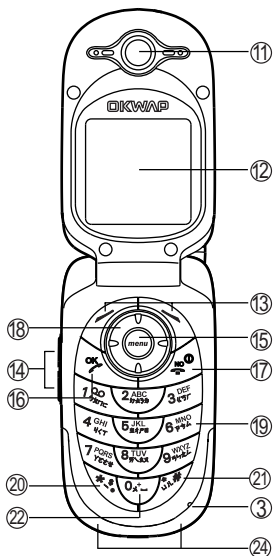

手機外觀及按鍵說明

按鍵介紹



- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。



【左鍵】及



【右鍵】

- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。



鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近 30 筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。



鍵

- 長按此鍵可開啟或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

【Vol_Up】【Vol_Down】音量調整鍵

- 通話過程中可調整音量高低。
- 在待機狀態下顯示情景模式選擇列表。
- 手機合蓋時，按此鍵可點亮外螢幕背光，再長按則開啟閃光燈（持續十秒）。
- 在目錄 / 列表畫面滾動游標。
- 手機合蓋時遇來電，長按可關閉鈴聲，若再按即可掛斷電話。
- 手機合蓋時，有未接電話，按此鍵可顯示未接來電之號碼（或姓名）。
- 切換輸入法。

手機外觀及按鍵說明

方向鍵

- 選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面作為快捷鍵直接進入預設功能。

~ 1234567890

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在功能選擇畫面，按鍵直接進入相對應功能。
- 在注音、拼音、智英等輸入狀態下，輸入相應字母。

鍵

- 撥號時顯示 *。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示 P，可用於撥分機。
- 在輸入法(除 123 及注音輸入法)狀態下，顯示特殊符號。

鍵

- 撥號時，按此鍵顯示 0，長按則顯示 + 用於撥打長途電話。
- 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為 +。

鍵


- 撥號時顯示 # 字元。
- 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，可切換大小寫。
- 在輸入注音狀態下，可輸入ㄣ或ㄟ。
- 如果 SIM 卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

展開式選項目錄圖


1-2 展開式選項目錄圖(以主目錄 1 為說明)

本手機的眾多功能都可按 ，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 ，再按  ，就可直接進入通話服務功能中的快速撥號。

主目錄顯示方式可修改，詳細操作請參考12-1-3螢幕 / 鍵盤設定之內螢幕設定。

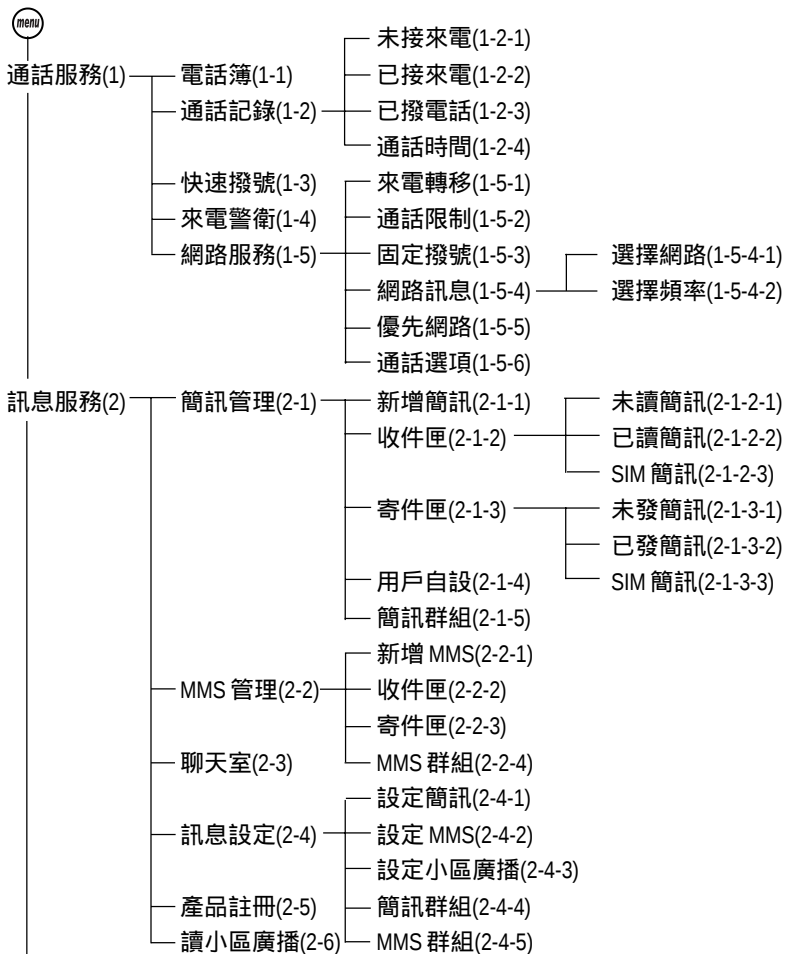


展開式選項目錄圖

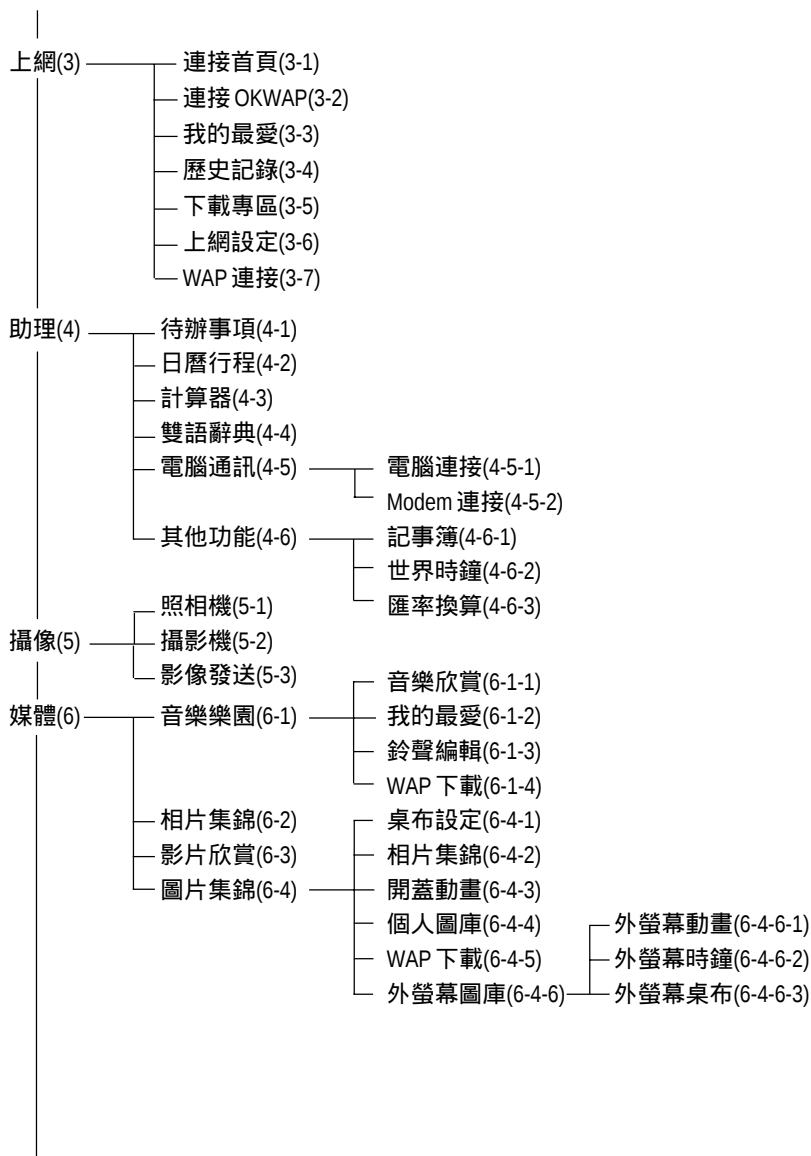


展開式選項目錄圖

1 開始使用

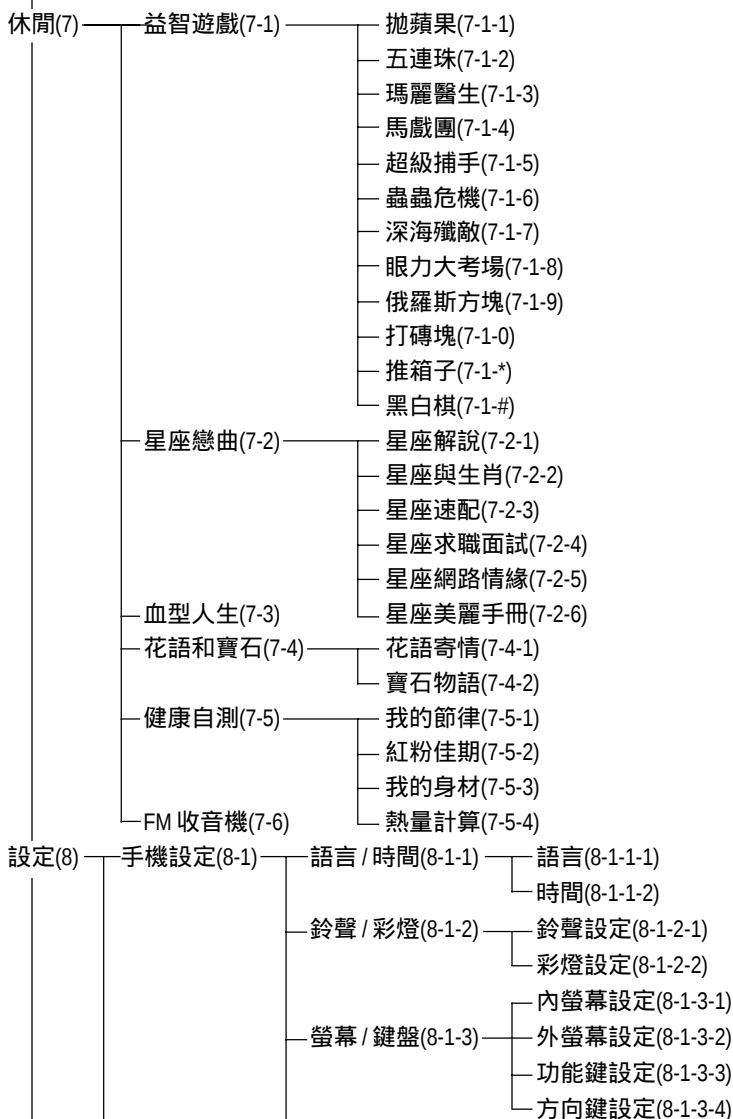

展開式選項目錄圖

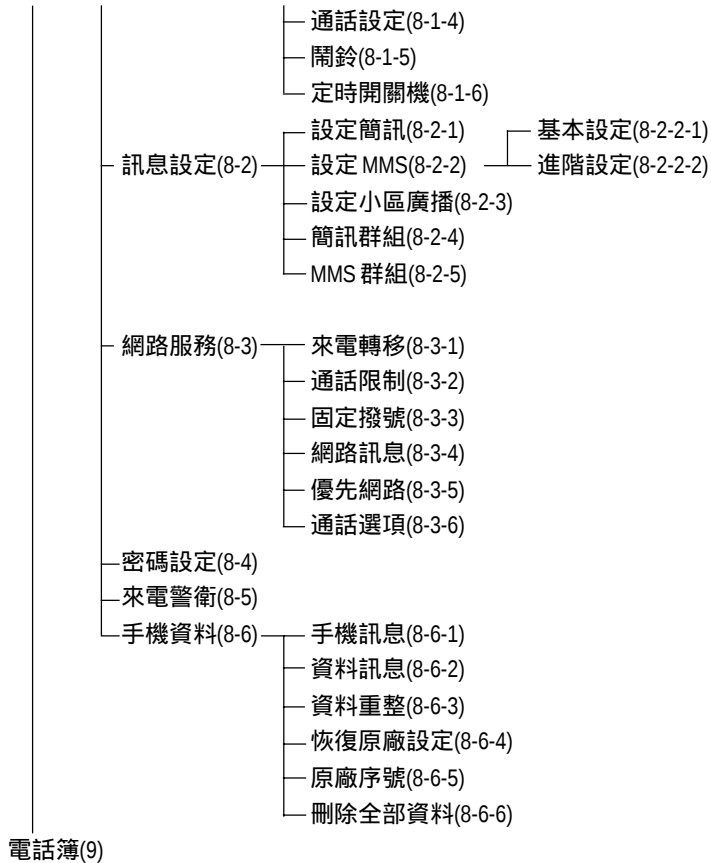

註：

當您使用具有 STK 加值服務的 SIM 卡時，第九項顯示“加值”。

使用安全須知

1-3 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

- 行車時注意交通安全

為了您的安全，請避免於開車時使用手機。

- 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

- 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

- 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為 0.264W/Kg。

- 在爆破區應關機

因為爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

- 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

- 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

- 正確合理的使用

以正確的方法使用手機（對著耳朵）。通話時，請不要用手握著手機天線。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

- 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

- 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

- 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

- 製作備份

切記備份所有重要資料。

標準配備

1-4 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參閱 12-1-4 通話設定。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

資料傳輸線

作資料同步時，連接電腦與手機的連線。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

安裝 SIM 卡

1-5 安裝 SIM 卡


使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。

- 1 在手機背面，依箭頭指示方向，向上撥動卡門。




- 2 卸下電池蓋。

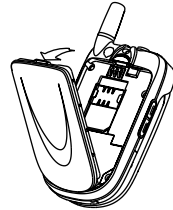

- 3 放入 SIM 卡，請確定斜角位置於右下，卡上的金色面朝向手機金屬連點。



- 4 闔上電池蓋。

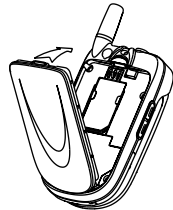

1
開始使用

註：

如欲取出 SIM 卡，請按住 SIM 卡上箭頭所指的部份，並向下推出。如圖所示：



電池充電

1-6 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

- 1 將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示**充電中**，表示正在充電。
- 3 當內螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿。同時外蓋外螢幕 LED 彩燈顏色變為綠色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啟或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱**注意事項之使用電池與充電器**。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。
- 為了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

1-7 開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入 SIM 卡，請檢查是否已插入 SIM 卡，或檢查插入的 SIM 卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以 * 號出現），按  確認。
* 原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入 PIN：請輸入 PIN（以 * 顯示），按  確認。
（PIN 為個人識別碼，以防止 SIM 卡被非法使用，通常隨 SIM 卡一起提供）。

註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入 PIN。當 PIN 輸錯次數達三次時，則顯示 PUK 輸入畫面。若 PUK 輸入正確，則回到 PIN 輸入畫面，可重新設定新 PIN。
（PUK 為 PIN 解鎖碼，由系統商提供。）
- 當 PUK 輸入十次後仍為錯誤，則顯示 SIM 卡不能再用，請換新卡，表示 SIM 卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援 3 伏特(V)SIM 卡。

外螢幕

1-8 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有精簡、完整和模擬時鐘三種顯示模式，預設為完整模式，您可按      進入外螢幕調整功能改變設定。詳細操作請參閱12-1-3 螢幕 / 鍵盤設定之外螢幕設定。



精簡模式，顯示目前時間。



完整模式，顯示訊號、電量、時間、目前月 / 日、星期。



模擬時鐘模式，以時鐘畫面顯示目前時間。

外螢幕動畫模式，合蓋時外螢幕顯示動畫。

合蓋時，長按【Vol_Up】或【Vol_Down】鍵可點亮外螢幕背光。


合蓋時，自動打開外螢幕指示。

當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。

來電時，外螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。

1-9 內螢幕

待機畫面：

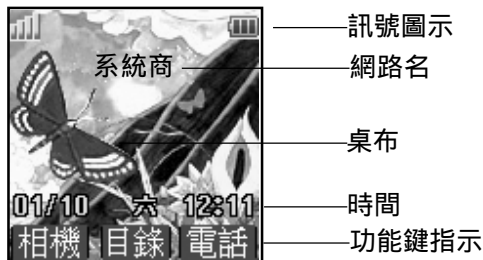

桌布可以改變，詳細操作請參閱 10-2-1 桌布設定。

開蓋的狀態下，來電時，內螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：**電池不足，請充電。**

在功能鍵指示，從左到右依次顯示**相機**、**目錄**、**電話**在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

主目錄畫面：



在待機畫面按  進入主目錄畫面。

當您使用具有 STK 加值服務的 SIM 卡時，第九項顯示



註：主目錄畫面可以更改，請參閱 12-1-3 系統設定之“螢幕／鍵盤”相關說明。

訊號圖示 / 彩燈

1-10 訊號圖示及彩燈

內螢幕訊號

-  電量指示：顯示區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  簡訊已存滿。
-  已進入 GPRS 服務區。
-  已開啟所有來電轉移。
-  通訊中。
-  啟動來電警衛。

外螢幕訊號

-  電量指示：顯示的區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  有未接電話。
-  已設定來電鈴聲關閉。
-  有新簡訊。
-  有新 MMS。
-  鬧鐘提醒。
-  已開啟所有來電轉移。

LED 彩燈顯示

- 漫遊時：上燈黃色慢閃。
- 低電時：上燈紅色慢閃。
- 充電時：上燈紅色長亮。

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啟**多方通話**（需系統商網路支援）、**擴音**，**發送雙音多頻**和**簡訊**等功能。

撥打通話記錄號碼

2-1 撥打與接聽電話

2-1-1 撥打電話

在**待機畫面**，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按  撥打所顯示的電話號碼。

按  結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

- 在撥號畫面，欲輸入撥號暫停符號 P，連按兩次 “ * ” 即可。
- 智慧撥號提示：在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按  確認。(此功能之開啟與關閉請參考 12-1-4 通話設定。)
- 在撥號畫面，按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至電話簿中。
- 在撥號畫面，短按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按  再按  可進入電話簿功能查尋欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按  再按  可切換選擇開啟 / 關閉擴音功能。

撥打長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號 “ + ”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號 “ + ”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  確認，即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：

按左鍵【內容】，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。

- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  再按  可進入電話簿功能查尋欲撥打的電話號碼。
- 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【**重撥**】可重新撥打。

2-1-3 電話簿撥號

- 1 在**待機畫面**，按右鍵【**電話**】可進入**電話簿**功能查尋欲撥打的電話號碼。
 - 或按  進入**主目錄**，按  進入**通話服務**功能，按  進入**電話簿**功能讀取訊息。
 - 或按  進入**主目錄**，按  進入**電話簿**，讀取訊息。(SIM卡無加值服務功能)
- 2 按  選擇欲撥打的電話號碼。
- 3 按  撥打所顯示的電話號碼。

註：

當撥號失敗並出現無法接通的提示時，該組電話簿記錄內若已儲存多筆電話號碼，按右鍵【**關聯**】可顯示相應號碼，按  選擇並按  可撥打所選擇的號碼。

2-1-4 預約撥號

若在**日曆行程之行程設定**中開啟**鬧鈴**，會提示您輸入**預約電話**。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按  進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

2-1-5 撥打緊急電話

- 未插入 SIM 卡
開機後，在提示**請插入 SIM 卡**的畫面上，可按左鍵【**緊急**】撥打**SOS** 緊急電話或按數字鍵 、、，按  撥打。
- 已插入 SIM 卡
在**待機畫面**，按數字鍵 、、 後，按  撥打。

2-1-6 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在**通話服務之快速撥號**中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打快速撥號電話。

註：

設定快速撥號之方法，參考 4-3 快速撥號。

撥打通話記錄號碼

2-1-7 撥打通話記錄號碼

- 1 在**待機畫面**，按  進入**最近撥出之清單**。
 - 按  選擇欲撥打的電話號碼。
 - 按  撥打所選擇的號碼。
- 2 在**待機畫面**，按  進入**主目錄**，
 - 按  進入**通話服務**功能。
 - 按  進入**通話記錄**。
 - 按  查看**已撥電話清單**。
 - 按  選擇欲撥打的電話號碼。
 - 按  撥打所選擇的電話號碼。

2-1-8 接聽來電

當有來電的時候，內螢幕顯示來電畫面。

若**電話簿**中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

按  或左鍵【**接聽**】可接聽電話。

按  或按右鍵【**忙音**】，可掛斷電話。

註：

- 1 若在設定之手機設定之通話設定中開啟任意鍵接聽之功能，在開蓋狀態下，則除【右鍵】、 外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 2 若來電轉移之忙線時功能開啟，則會轉移來電。
- 3 若來電方掛斷，外螢幕顯示未接來電之圖示，內螢幕則顯示未接來電。

翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：

請在設定之手機設定之通話設定中開啟翻蓋自動接聽之功能。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

請在設定之手機設定之通話設定中開啟耳機自動接聽之功能。

2-1-9 調整音量

在通話過程中，按機身左側的音量鍵可調整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。

按【Vol_Down】可降低音量。

2-2 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查尋電話簿、擴音功能、電話插接、多方通話，發送雙音多頻及發送簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2-2-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

請在設定之網路安全之網路服務之網路設定之通話選項中開啟話中插接功能。

按左鍵【接聽】或  接聽等待來電。

註：

原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙音】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

1 若來電轉移之忙線時功能開啟，則會轉移來電。

2 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【切換】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啟動靜音功能，按右鍵【解靜音】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

多方通話

2-2-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可同時與五個通話方進行通話。

如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 ，再按  選擇**多方通話**，按  確認。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

註：

在多方通話過程中，按  可查看通話各方的電話號碼。

結束單方通話

按 ，再按  選擇**結束單方通話**，可中斷目前所顯示號碼的通話。

結束所有通話

按 ，再按  選擇**結束目前通話**，可結束通話並返回到待機狀態。

- 按  可中斷通話並返回到待機狀態。

2-2-3 擴音功能

在通話過程中，開啟或關閉擴音功能。

- 欲開啟擴音功能，按  再按  選擇**開啟擴音功能**，按  確認。
- 欲關閉擴音功能，按  再按  選擇**關閉擴音功能**，按  確認。

註：

插有耳機時，無法使用此功能。

2-2-4 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啟發送雙音多頻功能，按  再按  選擇**開啟雙音多頻**，按  即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按  再按  選擇**關閉雙音多頻**，按  確認即可。

2-2-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按  再按  選擇**新增簡訊**，按  確認。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

2-2-6 返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。

- 1 在通話過程中，按  再按  選擇**主目錄**。
- 2 按  返回主目錄，您可操作除來電警衛、上網瀏覽、日曆行程、攝像、休閒、MMS 管理、設定和電腦通訊之外的功能。

3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在**SIM**卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納 **1000** 組記錄。**SIM** 卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於 **SIM** 卡的類型。

在**待機畫面**，按右鍵【**電話**】進入**電話簿**，顯示**電話簿列表**畫面（若已儲存電話記錄）。

3-1 編輯電話簿記錄

3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按  並按  選擇**新增**，再按  進入電話簿編輯畫面。
若無電話記錄，也可按左鍵【**新增**】直接進入電話簿編輯畫面。
- 2 按  至  欄位，按  或按左鍵【**選擇**】可選擇分類。電話簿內建類別為：**普通**、**SIM**、**VIP**、**商務**、**朋友**、**家庭**，可將儲存的電話記錄歸類至所需類別。不同的類別可配以不同的鈴聲（該功能的設定請參考 12-1-2 鈴聲 / 彩燈設定之分組鈴聲設定及使用分組鈴聲）。

註：

“普通、家庭、朋友、商務、VIP”分類都儲存於本機上。而“SIM”則指儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。

- 3 按  至欲輸入訊息的欄位，輸入相關訊息。
- 4 **來電大頭貼設定：** 儲存在本機上的電話記錄相片部份，可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。游標移動至  欄位，按左鍵【**選擇**】進入圖庫挑選圖片。
- 5 **來電鈴聲設定：** 可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。游標移動至  欄位，按  選擇鈴聲。或按左鍵【**選擇**】，可出現鈴聲列表，可按  選擇。
- 6 **號碼保密設定：** 可啟動號碼保密功能。若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，該筆號碼以*顯示。游標移動至  欄位，按  選擇是或否。

註：

來電時，*的顯示方式可修改，請參見 12-4 密碼設定之保密符號設定。

- 7 按  確認儲存，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按  儲存，並返回電話簿列表畫面。

修改電話簿記錄

3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更**電話簿**中的記錄，可在**電話簿列表**畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面下），按  並按  選擇**修改**，按  確認，即可修改。**電話簿**資料的輸入及儲存詳見 **3-1-1 新增電話簿記錄**。

3-1-3 刪除電話簿記錄

單筆刪除

在**電話簿列表**畫面，選擇所要刪除的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按  並按  選擇**刪除**，並按  確認。螢幕提示**是否刪除**，按  確認；按  取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

全部刪除

在**電話簿列表**畫面，按  並按  選擇**全部刪除**，再按  確認。螢幕提示**刪除全部本機記錄**，按  確認；按  取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

分類刪除

在**電話簿列表**畫面，按  並按  選擇**分類刪除**，再按  確認。按  選擇類別並按  確認，螢幕提示**刪除此分類資料**，按  確認；按  取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

使用電話簿記錄

3-2 使用電話簿記錄

3-2-1 撥號編輯

在**電話簿列表**畫面，按 MENU 並按 F1 選擇**撥號編輯**，並按 F2 確認。撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 F2 即可撥打。

3-2-2 撥打電話簿記錄號碼

- 1 在**電話簿列表**畫面，按 F2 可直接撥打游標所在的電話號碼。
 - 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按 F1 選擇所需，並按 F2 撥打。
- 2 按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 3 按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示所有已儲存的電話記錄的相關姓氏，移動游標選擇姓氏，並按 F2 確認。游標便停留在該姓氏的記錄上，以便您快速選擇。按 MENU 後切換選擇**中文**或**英文**，相關姓氏即會出現在螢幕上。
- 4 進入電話瀏覽畫面後，按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

3-2-3 查詢電話簿記錄

可從**電話簿**記錄中快速查詢並撥號。

- 在**電話簿列表**畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 在**電話簿列表**畫面，按 MENU 並按 F1 選擇**查詢**，並按 F2 確認。螢幕提示**輸入關鍵字**。輸入所要查詢訊息（姓名、公司名稱或電話號碼等），按 F2 確認。該功能即會對所有的記錄進行檢索。您所要查詢的記錄即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

自建電話簿類別

3-3 自建電話簿類別

在**電話簿列表**畫面，按  並按  選擇**新增**，按  可輸入自建類別名稱。

- 新增自建類別後，按  並按  選擇**更名**，按  可修改自建類別名稱。
- 移動游標至任一自建類別，按  並按  選擇**刪除**，可刪除該自建類別及其內含所有資料。
- 按  並按  選擇**新增**，按  可輸入自建類別名稱。

註：

自建類別最多可設 18 個。

3-4 分類檢視

- 1 在**電話簿列表**畫面，按  並按  選擇**分類檢視**，按  顯示電話簿類別列表。
- 2 選擇需檢視的類別，按  確認。螢幕即顯示該類別的所有電話記錄。

註：

在電話簿列表畫面，按機身側鍵可分類檢視電話簿記錄。

3-5 分類保護

可依類別對電話簿中的記錄進行保護，被保護的電話簿記錄將被隱藏起來。

在電話簿類別列表畫面，按  並按  選擇**分類保護**，再按  確認進入手機密碼輸入畫面，輸入密碼後按  選擇欲保護的分類，按左鍵【選擇】或  確認，再按  確認。

3-6 複製電話簿記錄

3-6-1 單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面選擇所要複製的記錄，按 menu 並按 $\odot$ 選擇**單筆複製**，並按 $\rightarrow$ 確認。再按 $\odot$ 選擇**複製到SIM**或**複製到手機**，並按 $\rightarrow$ 確認。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇相應電話號碼儲存於SIM卡，並按 $\rightarrow$ 確認。

3-6-2 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按 menu 並按 $\odot$ 選擇**全部複製**，並按 $\rightarrow$ 確認。再按 $\odot$ 選擇**複製到SIM**或**複製到手機**，並按 $\rightarrow$ 確認。

3-6-3 分類複製

可對電話簿中的記錄按類別進行複製。在電話簿列表畫面，按 menu 並按 $\odot$ 選擇**分類複製**，並按 $\rightarrow$ 確認。按 $\odot$ 選擇被複製的分類並按 $\rightarrow$ 確認，再按 $\odot$ 選擇**接收資料的分類**，並按 $\rightarrow$ 確認。

3-7 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊（Smart Message 格式）傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 menu 並按 $\odot$ 選擇**簡訊發送**，螢幕提示**輸入電話號碼**，輸入完畢後按 $\rightarrow$ 確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 1 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功傳送。
- 2 當您收到 Smart Message 格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按【瀏覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。

通話服務

4 通話服務

在待機畫面，按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入**通話服務**。

在**通話服務**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**電話簿**、**通話記錄**、**快速撥號**，**來電警衛**和**網路服務**功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按  進入。



4-1 電話簿

請參考 **3 電話簿**。

4-2 通話記錄

在**通話記錄**功能畫面，可按相應數字鍵進入**未接來電**、**已接來電**、**已撥電話**和**通話時間**畫面。或移動游標選擇各功能項，按左鍵【**選擇**】查看。

撥號編輯

在各項通話記錄中，按  並按  選擇**撥號編輯**，按  確認，撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按  即可撥打。

刪除

- 在各項通話記錄中，按  並按  選擇**刪除記錄**，按  確認刪除目前所選擇的通話記錄；按  取消刪除。
- 在各項通話記錄中，按  按  選擇**全部刪除**，按  確認可刪除全部記錄；按  取消清除。

4-2-1 未接來電

最近未接聽的 **30** 通來電的電話號碼將儲存在**未接來電**記錄中。可查看未接來電的電話號碼、來電時間。

- 1 當有未接來電時，外螢幕出現圖示 。內螢幕則顯示 **X 個未接來電** 的提示，按左鍵【**來電**】直接進入未接來電的列表畫面。
- 2 或在通話記錄畫面進入未接電話訊息。按  可直接回撥。
按左鍵【**內容**】可檢視來電時間。
按右鍵【**儲存**】可將來電號碼儲存到**電話簿**中。

4-2-2 已接來電

最近接聽的 **30** 通來電的電話號碼將儲存在**已接來電**記錄中。可查看已接來電的電話號碼、來電時間、通話時間。選擇號碼後按  可直接進行回撥的功能。

按左鍵【**內容**】可檢視來電相關訊息。

按右鍵【**儲存**】可儲存到**電話簿**中。

快速撥號

4-2-3 已撥電話

最近撥通或嘗試撥打的 30 通電話的號碼將儲存在**已撥電話**記錄中。可查看電話號碼、撥出時間。若要快速進入**最近撥出**電話清單，在手機處於待機狀態下，按  即可。選擇號碼後按  可直接進行撥號回電的功能。

按左鍵【內容】可檢視撥出電話訊息。

按右鍵【儲存】可儲存到**電話簿**中。

4-2-4 通話時間

提供查看上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。按左鍵【歸零】可將計時器歸零。

4-3 快速撥號

如果設定了快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。若未設定，在待機畫面，長按數字鍵，進入快速撥號設定畫面，可編輯**快速撥號**號碼。

- 1 按右鍵【修改】顯示游標，輸入數字，設定快速撥號號碼。
- 2 按左鍵【電話】進入**電話簿列表**畫面，按  擇所需號碼並按  確認。
 - 按右鍵【清除】可清除輸入的號碼。
 - 按  並按  選擇**儲存**，並按  確認儲存。

4-4 來電警衛

可設定**拒接**或**只接**某一類別的號碼、無號碼來電以及自設的號碼。

若來電警衛設為**拒接**，若有設定的號碼撥入，手機將其自動過濾。若設為**只接**，手機只接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入。

只接設定：

按  進入**只接號碼**設定。您可以設定只接電話簿的某一類或幾類，也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多 10 個)。

- **接聽電話簿：** 按右鍵【設定】，選擇所需的電話簿類別後按右鍵【選擇】。按返回前畫面。
- **無號碼來電：** 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **自設只接號碼：** 將游標移至**無號碼來電**下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按確認儲存。

註：

在設定只接號碼時，若未輸入任何號碼，將啟動拒接所有來電功能。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。

拒接設定：

1 按進入拒接號碼設定。

您可以設定拒接電話簿的某一類或幾類，也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多 10 個)。

- **拒接電話簿：** 按右鍵【設定】，選擇所需的電話簿類別後按右鍵【選擇】。按返回前畫面。
- **無號碼來電：** 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **自設拒接號碼：** 將游標移至**無號碼來電**下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按確認儲存。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

2 按進入拒接方式設定。

移動游標選擇**只有振動提示**、**自動斷線**或**斷線簡訊回覆**，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，並按確認。若未設定拒接號碼過濾方式，本功能將無效。

註：

啟動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

網路服務設定

4-5 網路服務設定

在**網路服務**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**來電轉移**、**通話限制**、**固定撥號**、**選擇網路**、**優先網路**及**網路設定**功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 設定來電轉移

透過**來電轉移**功能，您可將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接來電：

所有通話來電	有來電
忙線時	手機佔線時轉接來電
無應答時	無人接聽時轉接來電
出服務區時	無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按  選擇所需之設定，按左鍵【選取】進入來電轉移號碼輸入畫面。
- 2 輸入您指定的電話號碼，或按左鍵【電話】選擇**電話簿**中所儲存的號碼並按  確認。
- 3 若已申請服務，則該設定項被勾選。
- 4 按右鍵【狀態】可查看目前轉移狀態。
- 5 來電轉移功能設定後，按左鍵【不選】可取消來電轉移設定。

4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。（緊急電話除外）

禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。

只許撥回國內：只允許撥出本國電話號碼。

禁接所有來電：禁止接收所有來電。

禁接漫遊來電：漫遊時禁止接聽來電。

- 1 按  選擇所需之設定，按左鍵【選取】所需通話限制。
- 2 螢幕提示**輸入網路密碼**，輸入相應密碼並按  確認。

4-5-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【**選取**】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 1 手機固定號碼設置的數量取決於SIM卡的類型。
- 2 當固定撥號設定開啟時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 網路訊息

選擇網路

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話，此功能可以讓您選擇網路。
按⊕選擇網路名稱，並按左鍵【**選擇**】確認。

選擇頻率

按⊕選擇網路頻率 **900/1800** 或 **1900**，並按左鍵【**選擇**】確認。

4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。選擇此功能後，手機將會搜尋目前在您位置運作的網路。

- 1 按左鍵【**插入**】或ⓘ【**添加**】，螢幕顯示網路列表。按⊕選擇所需要的網路名稱，並按左鍵【**選擇**】確認。
- 2 按右鍵【**刪除**】，則清除游標所選中的網路名稱。

4-5-6 通話選項設定

可開啟**話中插接**及**隱藏本機號碼**功能。按⊕選擇並按左鍵【**選擇**】確認。

話中插接： 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啟動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼： 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

5 訊息服務

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。



5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行**簡訊設定**，詳細設定請參照

5-5-1 設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在**簡訊管理**畫面，選擇**新增簡訊**並按左鍵 **【選擇】** 或按  iC
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵 **【清除】** 可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按  顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按  進入。
 - **發送**：輸入接收方電話號碼後，按 ，螢幕提示**是否發送簡訊?**再按  確認。
 - **儲存**：將簡訊儲存至**寄件匣之未發簡訊**資料夾。
 - **插行**：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - **電話簿**：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵 **【內容】**，選擇需要的資訊按  插入。
 - **插入符號**：按  選擇欲插入的符號，按  插入文中。
 - **插入表情**：按  向上或向下選擇欲插入的表情，按  向左或向右可前後翻頁，按  將選中的表情插入文中。
 - **插入例句**：按  向上或向下選擇欲插入例句的類別，按  進入。
按左鍵 **【上筆】** 或右鍵 **【下筆】** 瀏覽例句，按  將所選例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面按  並選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按  儲存在**用戶例句**中。您最多可建立 30 筆用戶例句，每筆最多 64 個字元。)
 - **插入圖片**：按  選擇欲插入的圖片，按  插入文中。
 - **插入動畫**：按  選擇欲插入的動畫後，按  插入文中。

簡訊操作

- **插入鈴聲**：按選擇欲插入的鈴聲名稱，按插入文中。
- **設定簡訊**：請參照 5-5-1 設定簡訊。
- **返回主畫面**：返回待機畫面。

- 4 完成簡訊編輯後，按，螢幕提示**輸入電話號碼**。
直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵【電話】從電話簿中尋找所需號碼，再按。如需發送給多人(最多 10 人)，在電話號碼輸入畫面按顯示命令選項列表。
 - 選擇**號碼分隔符**，按插入“；”，繼續輸入號碼。
 - 選擇**簡訊群組**(參考 5-5-4 簡訊 /MMS 群組)，按確認。
- 5 完成號碼輸入後，按，選擇**發送**。
若不想立即發送，可選擇**儲存**，系統會將該則簡訊儲存在**寄件匣之未發簡訊**資料夾中。
- 6 或者，完成號碼輸入後，按，螢幕提示**是否發送簡訊？**
 - 按即可發送。
 - 按右鍵或按返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息**發送失敗**並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是 160 個字元。

註：

支援 EMS 功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS 手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 - 當有新簡訊時，外螢幕上顯示，內螢幕之待機畫面先顯示**你有新簡訊**然後變為**1個新簡訊**，按左鍵【簡訊】顯示未讀簡訊列表。
- 或進入**簡訊管理的收件匣**，選擇**未讀簡訊**或**SIM 卡**（視簡訊儲存位置）後按.
- 2 按向上或向下選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按向上或向下逐行翻閱。按向左或向右可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
- 5 若欲結束閱讀，按可返回列表畫面。

5-1-3 回覆簡訊

- 1 在閱讀簡訊時，按選擇**回覆**或**含原文回覆**，按進行回覆簡訊的編寫與發送操作。

註：

回覆:向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。

含原文回覆:向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考 **5-1-1 新增簡訊**。

5-1-4 轉發簡訊

- 1 在閱讀該封簡訊時，按選擇**轉發**，按進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考 **5-1-1 新增簡訊**。

5-1-5 刪除簡訊

- 1 在簡訊列表畫面，按  向上或向下逐選擇所欲刪除的一筆簡訊。
- 2 按右鍵【刪除】，螢幕提示**是否刪除?** 按  刪除該簡訊；按  取消刪除動作。
- 3 或在簡訊內容瀏覽畫面，按  並選擇**刪除**，按  確認。
- 4 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按  並選擇**刪除全部資料**，螢幕提示**是否刪除全部記錄**，按  確認。

5-1-6 儲存號碼

您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或 SIM 卡中。

- 1 - 在簡訊列表畫面，按  向上或向下選擇要儲存號碼的簡訊，按  並移動游標選擇**儲存號碼**。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)
- 或是在簡訊瀏覽畫面，按  並移動游標選擇**儲存號碼**。
- 2 按 ，該簡訊號碼以及簡訊內文中所含號碼顯示在螢幕上。選擇所需號碼後按 ，移動游標選擇相應欄位後，輸入相應的資料。(詳細操作步驟請參考 3-1-1 新增電話簿記錄)
若按  可取消儲存操作。

5-1-7 回撥簡訊號碼

- 1 在簡訊列表或瀏覽畫面，按  並移動游標選擇**回撥**。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需號碼，按  直接撥打。

5-1-8 儲存圖片

如果收到的 EMS 含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按  並移動游標選擇**儲存圖片**，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵【儲存】。

5-1-9 轉存簡訊

- 1 - 在簡訊瀏覽畫面按  並移動游標選擇**轉存**，按  進入轉存簡訊畫面。
- 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後按  並移動游標選擇**轉存**，按  進入轉存簡訊畫面。
- 也可以選擇將**未讀/已讀/未發/已發**資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶自設資料夾，在列表畫面按  並移動游標選擇**轉存全部資料**。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 。或是按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按  確認，再按左鍵【轉存】。螢幕顯示**轉存成功**後返回原畫面。

註：

- 1 本機內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊可轉存到 SIM 或用戶自設資料夾。
- 2 SIM 卡內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 3 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或 SIM 卡內。

5-1-10 簡訊查詢

您可以對儲存在**已讀 / 未發 / 已發**簡訊資料夾內的簡訊進行查詢。

在**已讀 / 未發 / 已發**簡訊資料夾列表畫面，按  並移動游標選擇**查詢**，按  後請輸入所要查詢之簡訊內含關鍵字，並按  確認。若有符合記錄顯示符號記錄之簡訊號碼列表；若無相符關鍵字，則顯示無符合記錄。

5-2 簡訊管理

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。您可以自建用戶資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

5-2-1 簡訊資料夾

進入訊息畫面，選擇簡訊管理，按進入。系統預設兩個簡訊資料夾：收件匣與寄件匣。所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀 / 已讀 / 未發 / 已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。

5-2-2 資料夾操作

- 1 按向上或向下選擇所需資料夾，按或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊，按鍵即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照 5-1 簡訊操作。
- 4 進入**寄件匣**或**收件匣**，按向上或向下選擇資料夾時，游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方(SIM 簡訊除外)。

5-2-3 新增用戶資料夾

- 1 進入**簡訊管理**畫面，選擇**用戶自設**，按確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按儲存。
- 3 若欲重新命名一個資料夾，在用戶自設資料夾列表畫面按並選擇**更名**，按後，輸入新的資料夾名稱，再按確認。
- 4 若刪除一個資料夾時，在用戶自設資料夾列表畫面移動游標選擇該資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示**是否刪除**，按即可刪除選中的資料夾及其全部內容。

註：

用戶資料夾最多可建立8個。

5-3 MMS 操作

MMS 可包含文字、圖片、鈴聲，透過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照 5-5-2 設定 MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 進入 MMS 管理畫面，選擇**新增 MMS**後，按左鍵**【選擇】**或按。
- 2 螢幕下方顯示**1/1**，前一個1代表當前 MMS 的頁數，後一個1代表總的頁數。
按顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項。
 - **插入圖片**：進入圖庫，按右鍵**【瀏覽】**可瀏覽圖片，按左鍵**【選擇】**將手機中的圖片插入 MMS 中。
 - **插入文字**：直接輸入文字。編輯文字時可以按，選擇**插行**或**插入符號**或**插入電話簿**或是**插入例句**資料。編輯完成後按確認。
 - **插入鈴聲**：將手機中的鈴聲插入 MMS 中。移動游標選擇所需鈴聲後，按確認。
 - **插入影像**：將利用影像發送功能(參考 9-5 影像發送)拍攝的影像插入 MMS 中。
 - **插頁**：選擇插頁後，即進入 MMS 下一頁的編輯。（一個 MMS 最大為 50K，可包含 5 個插頁。每個插頁可含有最多 256 個文字，一個圖檔以及一個鈴聲檔案。如某頁插入了影像，將不能再含有其他文字或鈴聲檔案）
 - **預覽**：可瀏覽正在編輯的 MMS 之內容。按向上或向下切換顯示內容。
 - **儲存**：將正在編輯的 MMS 存入收件匣之**未發 MMS**資料夾。
 - **發送**：進入 MMS 收件人編輯畫面。
 - **設定 MMS**：參考 5-5-2 設定 MMS。
 - **返回主畫面**：返回待機畫面。
- 3 編輯 MMS 時，可按向左或向右切換插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲進行修改。移動游標選擇相應的檔案。

文字：按左鍵**【修改】**進入文字編輯畫面進行修改。按右鍵**【刪除】**將插入的所有文字刪除。

圖片：按左鍵**【瀏覽】**瀏覽圖片，按右鍵**【刪除】**刪除插入的圖片。

MMS 操作

鈴聲：按左鍵【播放】播放鈴聲，按右鍵【刪除】刪除插入的鈴聲。

4 MMS 內容編輯完成後，按.

5 移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件地址、主旨、抄送者手機號碼或郵件地址。

收件人：按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按選擇**號碼分隔符**後繼續輸入。也可以按，選擇**電話簿**，從電話簿中提取所需資料，或是選擇**MMS 群組**(參考 5-5-4 簡訊/MMS 群組。)

主旨：MMS 的主旨。

抄送：MMS 抄送的號碼或郵件地址。

6 編輯完成後，按或是按並選擇**發送**，螢幕顯示**發送中**，成功後顯示**發送成功**。

註：

本手機支援的圖片格式為 JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為 mmf/i-melody/midi。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，外螢幕顯示 MMS 信封圖示，內螢幕會出現新 MMS 的文字提示。

- 若 MMS 設定中自動下載功能已開啟：

1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息、時間以及主旨。

2 按左鍵【內容】或按瀏覽 MMS 內容。按向上或向下切換下一頁。

註：

當用戶在通話或上網時，自動下載功能此功能無效，需手動下載 MMS。

- 若 MMS 設定中自動下載功能未開啟：

1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。按左鍵【下載】。

2 螢幕顯示**下載中**。

3 下載完成後螢幕提示**操作成功**。

44 4 顯示發件人訊息、時間以及主旨。

5 按左鍵【內容】或按瀏覽 MMS 內容。按向上或向下切換下一頁。

註：

您也可以在收到新 MMS 提示後，進入 **MMS 管理收件匣之未讀 MMS** 資料夾收取 MMS。

5-3-3 回覆 MMS

- 1 在 MMS 主旨瀏覽畫面按，選擇**回覆**。
- 2 按，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 新增 MMS。

5-3-4 轉發 MMS

- 1 在 MMS 號碼列表畫面或是主旨瀏覽畫面按，選擇**轉發**。
- 2 按，顯示 MMS 所含文字 / 圖片 / 鈴聲列表。
- 3 按，移動游標向下依次輸入收件人，主旨，抄送。
- 4 輯完成後，按或是按並選擇**發送**，螢幕顯示**正在發送**，成功後顯示**發送成功**。

5-3-5 儲存號碼

- 1 在 MMS 號碼列表畫面，選擇要存入電話簿的號碼。
- 2 按，選擇**儲存號碼**。
- 3 按，選擇欄位後，按進入電話簿。
- 4 號碼已存入電話簿相應欄位，按，螢幕提示**是否儲存目前記錄**？
- 5 按確認。

MMS 操作

5-3-6 儲存圖像

- 1 在 MMS 圖片瀏覽畫面，按 ，選擇**儲存圖片**。
- 2 按  將圖片存入個人圖庫。

5-3-7 儲存鈴聲

- 1 在 MMS 瀏覽畫面，按 ，選擇**儲存鈴聲**。
- 2 按  儲存。

5-3-8 儲存影像

- 1 在 MMS 瀏覽畫面，按 ，選擇**儲存影像**。
- 2 按  儲存。

5-3-9 刪除 MMS

- 1 在號碼列表畫面，選擇要刪除的 MMS，按右鍵【**刪除**】。
- 2 螢幕提示**是否刪除**？
- 3 按  認刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在號碼列表畫面，按 ，選擇**刪除全部資料**。
- 2 螢幕提示**是否刪除全部記錄**？
- 3 按  確認刪除。

5-4 MMS 管理

MMS 管理採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類儲存，您的手機最多可儲存 100 個 MMS。

所有 MMS 均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀 / 已讀 / 未發 / 已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新 MMS 時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新 MMS。

5-5 訊息設定

5-5-1 設定簡訊

在**訊息設定**畫面選擇**設定簡訊**後按左鍵【選擇】或按進入**設定簡訊**畫面，按向上或向下選擇欲設定的選項。

簡訊中心號碼：手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼：

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。
按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

保留時間：保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)
按向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按確認。

格式：格式設定可設定簡訊格式，選項有**文字**、**傳真**、**語音電話**、**ERMES**、**呼叫**、**X400 格式**。此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按確認。

簡訊儲存位置：可按向左或向右直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

送達通知：送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。按向左或向右直接進行設定。原廠預設值為否。

瀏覽字體：設定您瀏覽簡訊時顯示字體的大小。

本機簡訊排序：設定手機本機資料夾內簡訊排序方式: 按時間先後或是按號碼排列。

註：

您的手機最多可儲存 1000 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決 SIM 卡的種類。若 SIM 卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

設定 MMS

5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考 **6-1 設定上網瀏覽**。

註：

本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 進階設定：

有效期：

設定 MMS 要求在服務中心所存放的期限。可設定 1 小時、12 小時、1 天、3 天、1 星期、1 個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按  向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按  確認。

送達通知：送達通知可設定當您的 MMS 被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按  向左或向右直接進行設定。預設為否。

自動下載：按  向左或向右選擇是否啟動自動下載。

是：當收到 MMS 通知訊息時，手機會自動下載此 MMS。(當用戶在通話、上網、MMS 收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。)

否：當收到 MMS 通知訊息時，手機不會自動下載此 MMS 直到您去手動下載。

優先性：按向左或向右選擇發送優先級。選項為：**普通、高、低**。

匿名訊息發送：按  向左或向右選擇發送 MMS 時是否隱藏發送號碼。(需系統商支援。)

接收廣告 MMS：按  向左或向右選擇是否接收廣告 MMS。(需系統商支援。)

5-5-3 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關**小區廣播**的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在**訊息設定**畫面選擇**設定小區廣播**後按左鍵【選擇】或按進入**設定小區廣播**畫面。

- 1 按向上或向下選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選擇】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在**啟動頻道索引**選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱（範圍為 000-999，最多 2 個），按儲存。按返回**設定小區廣播**畫面。
- 4 **啟動自動顯示**功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇**讀小區廣播**來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。

閱讀小區廣播

若您在**小區廣播**設定中選擇**啟動頻道索引**，但沒有選擇**啟動自動顯示**，您可至**訊息服務**畫面選取**讀小區廣播**來瀏覽您收到的小區廣播。

寄件群組

5-5-4 設定簡訊 /MMS 群組

您可以最多建立 8 個簡訊群組或 MMS 群組，每組最多 10 個號碼。

新增群組

1 進入簡訊或 MMS 群組畫面

- 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
- 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。

2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。(MMS 的組員欄位也可輸入郵件地址。)

3 號碼輸入完成後按 並選擇儲存，按 確認。

或按 ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**再按  即可儲存。

修改群組

1 在簡訊或 MMS 群組列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按 並選擇修改，再按 進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。

2 修改完成後按 並選擇儲存，按 確認。

或是按 ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**再按  即可儲存。

刪除群組

1 在簡訊或 MMS 群組列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按 並移動游標選擇刪除，再按 確認。

2 若欲刪除所有群組資料，在群組列表畫面，按 並移動游標選擇刪除全部資料，再按 確認。

5-6 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按  向下或向上選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。

按左鍵切換選擇輸入法。

按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。

- 所有選擇型的問題都可以按  直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 。
- **手機防盜註冊**：產品註冊的最後一個欄位為**手機防盜**。開啟該功能後，您可最多輸入 5 個手機號碼，這些號碼將被視為本手機的合法用戶。其他號碼的 SIM 卡插入本手機使用均被視為非法用戶。當手機遺失時，您可以致電讓 OKWAP 電話客服中心了解相關情況與身份確認，即可要求鎖定非法用戶使用本手機。

輸入合法用戶號碼後，您必須輸入手機新密碼(新密碼不能為原出廠密碼1234)並確認。如果您已經修改過原出廠密碼(參考12-4密碼設定)，則無須輸入手機密碼。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按  或  儲存並退出。

發送註冊訊息：

輸入(選擇)完成後按  【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息，若接受，請按 ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 1 為了提供更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元 8 碼表示，如民國 65 年 5 月 29 日輸入 19760529。
- 2 電子郵件欄位欲輸入 @，請在 abc 輸入法下按  進入選單。
- 3 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入 02。
- 4 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 5 若您在產品註冊中有輸入資料，為保護您機密資料不外洩，會出現**輸入手機密碼**訊息，請輸入原廠密碼 **1234** 或是您自行設定的手機保密碼。
- 6 手機防盜註冊提供您追蹤本手機的非法使用狀況或鎖定本手機的非法使用，不能保證您尋回遺失的手機。
- 7 電子簡訊註冊訊提供的發送需比照系統商簡訊收費。

聊天室

5-7 聊天室

在聊天室您可以使用文字訊息與一人或多人進行交談。在訊息服務畫面移動游標選擇聊天室，按左鍵【選擇】或是按 $\odot$ 進入。

- 1 進入聊天室畫面，游標停在**暱稱欄**，輸入暱稱。
(系統會記住暱稱，以後再進入聊天室，暱稱欄位顯示上一次使用的暱稱。)
- 2 移動游標到**對方號碼欄**，可依序直接輸入號碼。也可按 $\odot$ 並按選擇**電話簿**，查詢號碼後按 $\odot$ 插入號碼。
(在設定對方號碼時請務必在號碼前去0加上+886，對方的聊天訊息才能正確顯示在聊天記錄上。)
- 3 按左鍵【選擇】，號碼前的方框被選，表示您選定該號碼作為聊天對象。若要取消選擇，再按一下左鍵【不選】。
(對方號碼欄位共提供十個輸入框，您能從中選擇1-10個作為您聊天的對象，系統會記住這些資料，以後再次進入聊天室，仍顯示上次輸入的資料。您可根據需要進行選擇與修改。)
- 4 號碼輸入、選擇完成後，按 $\odot$ 或是按 $\odot$ 並選擇**發言區**進入發言區畫面。
- 5 輸入聊天內容後，按 $\odot$ 或是按 $\odot$ 並選擇**發送**，螢幕提示：**是否發送簡訊？**，按 $\odot$ 確認。
- 6 螢幕提示簡訊已發送後進入聊天記錄畫面，您剛才所發送的內容顯示在螢幕上。
- 7 您可以在聊天記錄畫面看到參與聊天者發送給您的簡訊，按先後順序，最新的聊天內容顯示在最下面。
“ > 暱稱 ” 表示收到的簡訊。
“ < 暱稱 ” 表示發出的簡訊。
- 8 在聊天記錄畫面按左鍵【發言】，輸入您新的聊天內容後便可繼續進行聊天。

註：

聊天記錄約可儲存約 1600 字元，超過則自動清除最先的記錄。

6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 ，再按 ，進入**上網瀏覽**功能。

或者在待機畫面，按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入**上網瀏覽**功能。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按  進入。



設定上網瀏覽

6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之WAP設定值，該網路系統商之設定值不能自行修改。您也可以自行設定四組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

- 1 在上網功能的功能選項畫面，選擇**上網設定**進入**設定上網瀏覽**畫面。
- 2 在**設定上網瀏覽**畫面，按選擇連線設定組。
- 3 按右鍵【設定】進入編輯連線設定畫面。
- 4 在編輯連線設定畫面，按進入**CSD設定**畫面；按進入**GPRS設定**畫面。

- CSD 設定

WAP 設定

- 首頁：** 儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：** 開道的 IP 地址。
- 延遲時間：** 可按調整自動斷線的時間。

CSD 連接設定

- 撥號號碼：** 輸入需要撥打的號碼。當手機連接WAP時，會自動撥打這個號碼。
- 用戶名：** 登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：** 登錄相應的密碼。
- 撥接方式：** 可按選擇撥接方式 ISDN 或 PSTN。

- GPRS 設定

WAP 設定

- 首頁：** 儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：** 開道的 IP 地址。

GPRS 連接設定

- APN：** GPRS 接入點的名稱。
- 用戶名：** 登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：** 登錄相應的密碼。

重新命名

- 1 在**設定上網瀏覽**畫面，按選擇欲重新命名的設定。
- 2 按並按選擇**重新命名**，顯示編輯框。
- 3 在編輯框內輸入新的名稱，按儲存。

6-2 設定 WAP 連接方式

在上網功能的功能選項畫面，按或選擇**WAP 連接**並按。
按向左或向右選擇 CSD 連接或是 GPRS 連接方式。

6-3 連接 WAP 網站

6-3-1 瀏覽首頁

在上網功能的功能選項畫面，按選擇**連接首頁**進入首頁。
- 或在**瀏覽**畫面，按並按選擇**首頁**進入首頁。

6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站

在上網功能的功能選項畫面，按選擇**連接 OKWAP**進入 OKWAP 網站。
- 或在**瀏覽**畫面，按並按選擇**連接 OKWAP**進入 OKWAP 網站。

6-3-3 自由連接

利用**自由連接**功能，可輸入一個網址直接進行連接。
在**瀏覽**畫面，按並按選擇**自由連接**，進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按進行連接。

6-4 使用我的最愛

您可以利用**我的最愛**的功能，將經常進入的網站儲存在**我的最愛**中，以後您只需從**我的最愛**列表中選擇欲連接的網站即可進入。在**列表**畫面，按可顯示新增、刪除及修改功能選項。

使用我的最愛

6-4-1 進入我的最愛列表

在上網功能的功能選項畫面，按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。

6-4-2 新增

- 在**我的最愛**列表畫面，按  並按  選擇**新增**，進入**我的最愛**編輯畫面。
請依照螢幕提示輸入**名稱**及**網址**欄位的資料，按  儲存新增的最愛，並返回**我的最愛**列表畫面。
- 或在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**加到最愛**，輸入**名稱**後，按  確認將目前所瀏覽的網頁加至**我的最愛**。

6-4-3 修改我的最愛

- 1 在**我的最愛**列表畫面，按  選擇欲修改的資料。
- 2 按  並按  選擇**修改**功能，進入欲修改的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按  儲存。

6-4-4 刪除我的最愛

- 在**我的最愛**列表畫面，按  選擇欲刪除的最愛，按右鍵【**刪除**】，按  確認。
- 或在**我的最愛**列表畫面，按  選擇欲刪除的最愛，按  並按  選擇**刪除**，按  確認。

6-4-5 連接我的最愛

- 在上網功能的功能選項畫面，按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。按  選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。
- 或在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。按  選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。

6-5 歷史紀錄

可查看已登錄過的網址，並可連接歷史紀錄中的任一網址。

- 在上網功能的功能選項畫面，按  選擇**歷史紀錄**，進入**歷史紀錄**列表畫面。
- 或在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**歷史紀錄**，進入**歷史紀錄**列表畫面。

註：

最多可儲存 24 筆記錄。

6-6 下載資料

可下載鈴聲和圖片。

- 在上網功能的功能選項畫面，按  選擇**下載專區**，進入下載專區。
- 或在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**下載專區**，按  進入本機下載專區。

6-7 重新整理

在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**重新整理**，按  更新目前頁面。

6-8 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**簡訊發送**，顯示**輸入電話號碼**提示框，輸入接收方的電話號碼，按  發送。

6-9 清除緩衝記憶

清除記憶體中緩衝的記錄。

在**瀏覽**畫面，按  並按  選擇**清除緩衝記憶**即可。

7 行動助理

在待機畫面，按 ，再按 ，進入**行動助理**選擇畫面。

或者在待機畫面，按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入**行動助理**選擇畫面。

行動助理包括待辦事項、日曆行程、計算器、雙語辭典、電腦通訊和其他功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按  進入。



7-1 待辦事項

待辦事項可供您記錄等待辦理的事項，您可自建最多 12 筆待辦事項。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。若已儲存待辦事項，進入待辦事項功能後，則顯示列表畫面；在待機畫面，則顯示近期需辦理的待辦事項標題。

7-1-1 新增

- 1 在**待辦事項列表**畫面，按  並按  選擇**新增**，按  進入編輯畫面。
 - 若未儲存過待辦事項，按左鍵【**新增**】進入編輯畫面。
- 2 輸入**標題**內容。
- 3 按  切換選擇優先級別：高、中、低。
- 4 按數字鍵輸入截止日期。
- 5 按  並按  選擇**儲存**，再按  儲存新增的待辦事項。
 - 或直接按 ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按  確認儲存。如按  則不儲存並返回列表畫面，如按右鍵【**取消**】取消儲存停留在原編輯畫面。

註：

當您在待機畫面設定待辦事項選項(請參考 12-1-3 螢幕 / 鍵盤設定之內螢幕設定)，待辦事項會出現在內螢幕，最多同時出現六組；當待辦事項離設定的期限還有一天時，文字變成紅色；當還有三天時，文字變成玫瑰紅色；當還有七天時，文字變成淺藍色；其他期限，文字變成白色。

7-1-2 排序

在**待辦事項列表**畫面，按  並按  選擇**按期限排序**或**按優先級排序**再按  確認，可切換選擇排序方式。

7-1-3 修改

- 1 在**待辦事項列表**畫面，按  並按  使欲修改的待辦事項反白。
 - 或在該記事的瀏覽畫面。
- 2 按  並按  選擇**修改**，按  進入編輯畫面。
 - 按方向鍵  移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。
- 3 按  並按  選擇**儲存**，按  儲存修改好的待辦事項。

待辦事項

7-1-4 刪除

單筆刪除：

- 在**待辦事項列表**畫面，按使欲刪除的待辦事項標題反白，按右鍵【刪除】並按可刪除目前選中的一則記事。
- 或者，在**待辦事項瀏覽**畫面，按並按選擇**刪除**，按確認。

全部刪除：

在**待辦事項列表**畫面，按並選擇**刪除全部資料**，再按，螢幕顯示**是否刪除全部記錄？**，按確認。如按或按右鍵【取消】取消刪除。

刪除完成事項

若待辦事項標示為已完成，在**待辦事項列表**畫面，按並選擇**刪除完成事項**，再按，螢幕顯示**是否刪除完成事項？**，按確認。如按或按右鍵【取消】取消刪除。

7-1-5 完成狀況

在**待辦事項列表**畫面，按並按選擇**標示為未完成**或**標示為已完成**再按確認。

7-1-6 簡訊發送

在**待辦事項列表**和**瀏覽**畫面，按並按選擇**發送簡訊**可將該待辦事項以簡訊的形式發送出去。

7-2 日曆行程

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各項事務。可自建 500 筆行程，60 筆紀念日資料。

在您安排每日行程之前，請先確認在**系統設定**中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在**日曆行程**中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在**待機畫面**顯示。)

註：

- 1 有關目前時間與日期的設定操作，請參照 12-1-1 設定顯示語言 / 時間之時間設定。
- 2 亦可在世界時鐘中設定，請參照 7-6-2 世界時鐘世界時鐘之設定時間。

7-2-1 日期檢視

月檢視

- 1 進入**日曆行程**，顯示本月**月檢視**畫面。
- 2 按方向鍵選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出；有行程安排的日期以粗藍體顯示。紀念資料所在日期以粗橙色體表示。該日若有行程安排及紀念日資料，以粗紫色表示。
- 3 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁查看月曆。

日檢視

- 1 在**月檢視**畫面，按方向鍵選擇日期，按顯示**日檢視**列表。
- 2 按選擇欲查詢的行程，按查閱。
- 3 按左鍵【前日】或右鍵【次日】可查詢前一天或後一天的**日檢視**列表。如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的**日檢視**列表。

日曆行程

7-2-2 新增行程

- 1 若在**日檢視**畫面，按並選擇**新增行程**，再按確認，即可進入**行程編輯**畫面。

若在**月檢視**畫面，按方向鍵選擇行程日期，按並按選擇**新增行程**，再按確認，即可進入**行程編輯**畫面。

- 2 按選擇各欄位，分別設定日期、時間、鬧鈴方式、提前提醒、斷線簡訊回覆、重複、標題，預約電話及附註等欄位。

- 在**斷線簡訊回覆**欄位，按左鍵【選擇】啟動該選項後，按向左或向右選擇所需簡訊提示。在所設定的行程範圍內，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

若選擇用戶自編，您可自行輸入相關提示。按左鍵【編輯】顯示斷線簡訊回覆提示框，輸入相關文字後按確認。

- 在**標題**欄，按並按選擇**常用語**，再按，可顯示常用標題範例。按選擇並按輸入。

- 在**附註**欄欲插入一空行時，按並選擇**插入**，再按即可。

- 3 按並選擇**儲存**，再按確認。

或者，直接按螢幕顯示**是否儲存目前記錄?**，按確認儲存，或按右鍵【取消】或取消儲存。

註：

日期有效輸入範圍 2001/01/01 至 2050/12/31，時間有效輸入範圍 00:00~23:59。

標題欄最多可輸入 32 個字元，附註欄最多可輸入 64 個字元。

7-2-3 新增紀念日

可新增紀念日資料，手機可建立 60 筆紀念日資料（內含出廠時預建 14 筆）。

在**月檢視**畫面，按  並選擇**新增紀念日**，再按  確認。

- 1 輸入**時間**。按左鍵【**陰曆**】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入**標題**，**標題**欄最多可輸入 30 個字元。
- 3 移動游標至圖片欄位，按  選擇圖片，或按左鍵【**選擇**】進入圖片列表選擇圖片。
- 4 按  並按  選擇**儲存**，按  確認。

註：

日期有效輸入範圍 01/01 至 12/31。

7-2-4 “今天”檢視

查看當天的各項行程安排。在**月檢視**畫面，按  並按  選擇**今天**，再按  即顯示**日檢視**列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的**日檢視**列表。

7-2-5 查詢行程

輸入關鍵字，查尋在**標題**與**附註**欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面按  並按  選擇**查詢行程**，再按 。或在**行程總列表**畫面按右鍵【**查詢**】。
- 2 輸入關鍵字，按  螢幕顯示符合條件的全部行程列表。
- 3 按  選擇行程，按左鍵【**內容**】瀏覽。

日曆行程

7-2-6 查詢紀念日

輸入關鍵字，查尋在**標題**欄中含有該關鍵字的全部紀念日。

- 1 在**月檢視**畫面，按  並按  選擇**查詢紀念日**，按 。或在**紀念日總列表**畫面，按右鍵【**查詢**】進入查詢畫面。
- 2 輸入關鍵字，按  螢幕顯示符合條件的全部紀念日列表。
- 3 按  選擇紀念日，按左鍵【**內容**】瀏覽。

7-2-7 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面按  並按  選擇**行程總列表**，再按  螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按  選擇行程**標題**，按左鍵【**內容**】瀏覽。
 - 按右鍵【**下筆**】，瀏覽下一筆行程記錄。按左鍵【**上筆**】，瀏覽上一筆行程記錄。

7-2-8 紀念日總列表

列表顯示所記錄的全部紀念日資料，並可新增修改或刪除紀念日資料。

- 1 在**月檢視**畫面，按  並按  選擇**紀念日總列表**，再按 ，可查看全部紀念日資料。
- 2 按左鍵【**內容**】可瀏覽紀念日內容。
- 3 按  並按  選擇以下功能編輯紀念日資料，並按  確認。
 - 新增**：新增一筆紀念日資料，詳情請參考 7-2-3 **新增紀念日**。
 - 修改**：修改游標所在的紀念日資料。
 - 刪除**：刪除游標所在的紀念日資料，按  確認。

7-2-9 依陽曆 / 陰曆日期查詢

- 1 在**月檢視**畫面，按  並按  選擇**陽曆日期查詢**或**陰曆日期查詢**，再按 .
- 2 輸入欲查詢的陽曆或陰曆日期。
- 3 按  顯示該日已安排的全部行程和紀念日資料。後續操作步驟請參考 7-2-1 **日期檢視**。

7-2-10 設定鬧鈴提醒或預約電話

若您在一項行程中設定了**鬧鈴**提醒，則無論你是否開機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態下長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。同時，您還可設定一個**預約電話**號碼，當到了預設時間時，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話。按可撥出該電話號碼。

- 1 在**行程編輯**畫面，按選擇**鈴聲**欄。按切換選擇**鈴聲**、**只有振動**、**振動 + 鈴聲**及**關**，啟動鬧鈴提醒及選擇鬧鈴方式。
- 2 移動游標至**提前**欄位，按選擇提前時間。
- 3 在**標題**欄位裡輸入行程標題。
- 4 按選擇**預約電話**欄，輸入電話號碼或按左鍵【**電話**】並按自**電話簿**中選擇。
- 5 在**附註**欄欲插入一空行時，按並按選擇**插行**，再按即可。
- 6 設定結束後，按並按選擇**儲存**，再按確認。
或者，直接按螢幕顯示**是否儲存目前記錄?**，按確認儲存，或按右鍵【**取消**】或取消儲存。

7-2-11 修改行程

在**行程瀏覽**畫面，或在**日檢視**畫面，按並按選擇**修改**，按開始修改操作。詳細步驟與輸入一項行程的操作相同，請參照**7-2-2 新增行程**。

7-2-12 刪除行程

- 1 - 在**行程瀏覽**畫面，按並按選擇**刪除**。
- 或在**日檢視**、**行程總列表**畫面，按選擇行程，按並按選擇**刪除**。
- 2 按確認刪除，如按或右鍵【**取消**】則取消刪除。

7-3 計算器

您可使用**計算器**進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

7-3-1 簡易四則運算

在**計算器**畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按輸入小數點；按做百分比(%)計算。
- 2 按方向鍵可以對應輸入 $+$ 、 $-$ 、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

7-3-2 記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在**計算器**畫面，按顯示複雜運算符號列表。按方向鍵移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與向左，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按後移動游標選擇【M+】並按。
- 3 再按相應數字鍵與向右，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按後移動游標選擇【M+】並按。
- 5 再按相應數字鍵與向左，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按後移動游標選擇【M-】並按。
- 7 按後移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按後移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

7-3-3 一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ $\times^2$ ）的運算。

註：

百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$a+b\%=a+[a*(b/100)], \quad a-b\%=a-[a*(b/100)]$$

$$a*b\%=a*(b/100), \quad a/b\%=a/(b/100)$$

試計算 $250+5\%=?$

- 1 按相應數字鍵   .
- 2 按  向上輸入 + 號。
- 3 按數字鍵 .
- 4 按  後移動游標選擇【%】，按  顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
- 5 再按  顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

7-4 雙語辭典

雙語辭典中包括**英漢辭典**與**漢英辭典**。按切換**漢英**或**英漢**辭典。

7-4-1 輸入查詢

- 1 在**雙語辭典查詢**畫面的輸入框中，輸入中文或英文字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【**清除**】可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 2 按顯示釋義。按閱讀。

註：

- 1 在**英漢辭典**中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 2 在**漢英辭典**中輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵【**清除**】刪去輸入框中的字。

7-4-2 順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序前後次序查閱。有如下兩種查詢方式：

- 1 在**辭典查詢**畫面，按選擇字彙，按查詢。按查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【**上筆**】或右鍵【**下筆**】向上或向下查詢另一個單詞或片語。

7-4-3 雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的**英漢**或**漢英**辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的右上角。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按  或  顯示游標。
- 2 按方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白顯示。
- 3 按  查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。
- 5 按  可逐層返回。

7-4-4 語義辨析

在**英漢**辭典中，若目前所查詢的英文字彙有相關的語義辨析時(包括**同義**、**反義**與**變化**三類)，在螢幕最下行會提示【**辨析**】以供您進一步查看。

- 1 若某個字彙的辭義解釋畫面最下行提示【**辨析**】，按  螢幕顯示辨析選項。
- 2 選擇要查閱的語義辨析項。
- 3 按  顯示詳細內容。
- 4 按  返回。

7-5 電腦通訊

在 PDA 功能選擇畫面，按進入**電腦通訊**功能選擇畫面。

在**電腦通訊**中，用手機所附的傳輸線連接電腦和手機，使用手機所附的i-Sync ME 軟體(參考17**資料傳輸**)，可實現電腦與手機間的資料同步，還可將本手機充當數據機，實現電腦連線上網。

在用傳輸線連接電腦與手機進行相關操作前，請先安裝驅動程式(參考16安裝數據機)。

註：

- 1 請閱讀 17 資料傳輸後，再進行電腦通訊中的相關操作。
- 2 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的 USB 通訊埠。
- 3 電腦通訊中請勿中斷手機與電腦的連接。
- 4 手機電池電量過低時無法進行同步。

7-5-1 電腦同步

用傳輸線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體 i-Sync ME 應用軟體，可使本手機與個人電腦進行資料同步操作。

詳細操作請參考 17 **資料傳輸**。

7-5-2 Modem 連接

透過本手機與電腦間建立的傳輸線連接，可將本手機充當無線Modem使用以實現CSD 或 GPRS 資料傳輸。

註：

- 1 首次做資料傳輸時，請先在電腦端安裝 CSD/GPRS 數據機(請參考 16 安裝數據機)。
- 2 本功能需先向網路系統商申請開通，才可使用。

本手機支援CSD及GPRS兩種連接方式。請將本手機所附的資料傳輸線一端連接至手機底部設備連接埠，另一端連接至電腦的USB連接埠。並確認手機連接至電腦的USB埠就是初次安裝數據機時連線接入的USB埠，這樣才會連接成功。

在手機端

在**電腦通訊**功能選擇畫面，按進入**Modem 連接**畫面。

在電腦端

請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【撥號網路】中，點選已建立的CSD 或 GPRS 的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸資料。

或至【開始】/【程式集】/【A267 Modem Wizard】/【A267 Modem Wizard】中，點選已建立的GPRS 連接進行撥號，即可開始傳輸資料。電腦端安裝CSD/GPRS 數據機的操作請參照 16 安裝數據機。

7-6 其他功能

7-6-1 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，您可自建最多100筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。進入**記事簿**功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

新增

- 1 在**記事簿列表**畫面，按  並按  選擇**新增**，按 。
 - 或者，在空白的列表畫面，按左鍵【**新增**】。
- 2 輸入**標題**與**附註**內容。
 - 可按  選擇各輸入欄。
 - 在**附註**欄，若欲插入一空行，可按  並按  選擇**插入**再按 .
- 3 按  並按  選擇**儲存**，再按  儲存新增的記事。
 - 或直接按 ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按  確認儲存。如按  則不儲存並返回記事簿列表畫面，如按右鍵【**取消**】取消儲存停留在原編輯畫面。

查詢

- 1 在**記事簿列表**畫面，提供您兩種查詢方式：
 - 順序查詢：** 按  查詢順序排列的備忘記事。
 - 關鍵字查詢：** 按  並按  選擇**查詢**，再按  輸入您欲尋找的關鍵字並按  檢索。匹配的備忘記錄將顯示在**記事簿列表**畫面。
- 2 按  選擇，再按  或按左鍵【**內容**】可閱讀詳細內容。

修改

- 1 在**記事簿列表**畫面按  使欲修改的記事反白，或進入該記事的瀏覽畫面。
- 2 按  並按  選擇**修改**，按 。
按方向鍵  移動游標到您欲修改的位置進行修改操作。
按右鍵【**清除**】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按  並按  選擇**儲存**，再按  儲存修改好的備忘記事。

刪除

單筆刪除：

- 在**記事簿列表**畫面，按  使欲刪除的備忘標題反白，按右鍵【**刪除**】並按  可刪除目前選中的一則記事。
- 或者，在**記事簿瀏覽**畫面，按  並按  選擇**刪除**，再按  確認。

全部刪除：

在**記事簿列表**畫面按  並按  選擇**刪除全部資料**，再按 ，螢幕顯示**是否刪除全部記錄？**，按  確認。如按  或按右鍵【**取消**】取消刪除。

7-6-2 世界時鐘

世界時鐘顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按  螢幕下方顯示游標所在世界城市（提供二十五個主要城市）的名稱、日期及時間。螢幕右上角顯示本地時間。

設定本地城市

在**世界時鐘**畫面，按  後選擇**變更本地城市**，按  顯示城市列表：

- 1 在城市列表畫面，二十五個主要城市旁有一地球圖示。按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。
 - 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一個或下一個城市的相關資訊。
- 2 按  選擇城市名。亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按  選擇城市名。
- 3 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按  確認。

檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市與本地時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。在**世界時鐘**畫面，按  後選擇**檢視世界城市**，顯示城市列表。

- 1 參照 7-6-2-1 **設定本地城市**之步驟 1 和 2 選擇城市名。
- 2 按  即可顯示該城市的日期及時間。

設定時間

在**世界時鐘**畫面，按  後選擇**設定時間**，按  進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照 12-1-1 **設定顯示語言 / 時間之時間設定**。

7-6-3 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

- 1 在**匯率換算**畫面，按  選擇一個貨幣欄位。
- 2 - 按  可選擇欲換算的貨幣。
 - 或按左鍵【貨幣】，再按  選擇您所需的貨幣單位，再按  確認。

設定匯率

- 1 在**匯率換算**畫面，按  選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入**匯率設定**畫面。
- 3 按  至輸入欄，輸入目前的匯率。

註：

- 1 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 2 若欲變更目前的貨幣，請參照 7-6-3-1 選擇幣種之步驟 2。
- 3 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為**基準貨幣**，則它們間匯率比值分別如下：

美金：人民幣 = 1:8.266922

美金：新臺幣 = 1:34.690904

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 = $8.266922:34.6909=1:4.19635$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

匯率換算

換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在**匯率換算**畫面，按選擇任一個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【**清除**】可向前清除一位數字。
- 3 按或左鍵【**換算**】顯示換算結果。
- 4 清除上次運算結果以準備重新輸入，可有如下兩種操作方法：
 - 按清除運算結果。
 - 按右鍵【**清除**】運算結果。

8 照相機

本手機內建照相機，可透過內螢幕和外螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。所拍攝的相片儲存至相片集錦，您可對相片進行再加工，使其更具個性化。

在待機畫面，按左鍵【相機】，進入照相機功能。(已插入 SIM 卡)
或在待機畫面，按 ，再按  並按  選擇**照相機**進入照相機功能。



相片設定

8-1 相片設定

8-1-1 效果設定

進入相機功能，按右鍵【**效果**】可切換選擇**正常**、**黑白**、**懷舊**、**熱情**、**憂鬱**、**寧靜**，**膠片**及**油畫**效果。

8-1-2 相框設定

進入相機功能，按  並按  選擇**相框**並按  確認，進入相框列表，按  選擇所需，按左鍵【**瀏覽**】並  確認。

註：

本功能僅限於相片尺寸為 128*128 的相片。

8-1-3 模式設定

在相機模式功能選擇畫面，按  選擇**相機模式**，按  進入相機模式設定畫面。
您可以設置以下選項：

模式：按  向左或向右切換**標準模式**或**夜間模式**。

頻率：按  向左或向右切換 **60Hz**，**50Hz** 以及**一般**。

尺寸：按  向左或向右切換 **96*64**、**128*96**、**128*128**、**160*120**，**320*240** 及 **640*480**。

相片品質：按  向左或向右切換**最佳**、**較好**、**標準**、**簡潔**或**一般**。

閃光燈：按  向左或向右切換**自動**、**開啟**或**關閉**閃光燈功能。

8-1-4 快門音效設定

進入相機功能取景時，按  並按  選擇**開啟**或**關閉快門聲音**再按  確認，可切換選擇**開啟**或**關閉快門聲音**功能。

8-2 調整焦距

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變圖片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按  向上或向下可漸層調整焦距大小。若長按  向上可快速切換至最大焦距；長按  向下可快速切換至最小焦距。

8-3 調節亮度

進入相機功能取景狀態，反覆按  向左或向右可漸層調節相片的明暗。長按  向左右可快速調節相片的明暗度。

8-4 取得相片

8-4-1 內螢幕拍照

- 1 在內螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度或距離。
- 2 按  取得相片。
- 3 相片顯示在手機螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，圖像儲存至相片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存。

註：

- 1 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 2 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 3 最多可儲存 100 張相片。(實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定。)

8-4-2 外螢幕拍照

- 1 進入相機取景狀態，將手機合蓋後可進入外螢幕拍照模式，可移動手機調整拍攝角度或距離。
- 2 按機身左側下鍵**效果**可切換選擇**正常**、**黑白**、**懷舊**、**熱情**、**憂鬱**、**寧靜**，**膠片**及**油畫**效果。
- 3 按機身左側上鍵**拍攝**取得相片，相片顯示在手機外螢幕上。
- 4 按機身左側上鍵**儲存**，圖像儲存至相片集錦；按機身左側下鍵**放棄**取消儲存。

四合一

8-4-3 四合一

進入相機功能，按  並按  選擇**四合一**再按  確認，連按  4 次，取得 4 張相片，螢幕顯示 4 張相片縮圖。按左鍵【儲存】，相片儲存至相片集錦；按右鍵【取消】則取消儲存該相片。

8-4-4 十連拍

進入相機功能，按  並按  選擇**十連拍**再按  確認，可移動手機調整拍攝角度或距離，按  可連續拍攝 10 張相片。拍攝完成後，自動儲存至相片集錦。

8-5 發送圖像

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖像。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按  並按  選擇**MMS發送**再按  確認，進入 MMS 發送功能並自動儲存至相片集錦。

註：

如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

8-6 相片集錦

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。進入相機功能，按  顯示目錄，按  選擇**相片集錦**並按  確認；或在**媒體中心**功能選擇畫面，按  進入**相片集錦**功能。

8-6-1 啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**啟動相機**再按  確認，進入相機功能。

8-6-2 重新命名

在相片列表畫面，按  並按  選擇**重新命名**再按  確認，顯示**照片名稱**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

8-6-3 瀏覽圖片

在相片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

- 或在相片列表和瀏覽畫面，按  並按  選擇**自動瀏覽**再按  確認，可自動瀏覽相片集錦中的所有圖片。
- 或在相片列表畫面，按  並按  選擇**縮圖瀏覽**再按  確認，可縮圖瀏覽相片集錦中的圖片。按  選擇任一張相片再按  確認，可看大圖。

8-6-4 桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**設為桌布**再按  確認，即顯示所選圖片；按  選擇**恢復出廠桌布**再按  確認，可恢復出廠設定。

8-6-5 刪除相片

在相片列表畫面，按  並按  選擇**刪除全部資料**再按  確認，可刪除相片集錦中的全部相片。

- 或在相片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按  確認，刪除游標所選中的圖片。
- 或在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**刪除**並按  確認，可刪除目前所瀏覽的相片。

發送圖像

8-6-6 發送圖像

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖像。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**MMS發送**再按  確認，進入MMS發送功能並自動儲存至相片集錦。

註：

如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

9 攝影機

攝影機功能可拍攝影像片段。您最多可拍攝 6 個影像片段，一個影像片段最大約為 630K。

在待機畫面，按 ，移動游標選擇 ，然後選擇**攝影機**並按 。

9-1 新增攝影影像

進入攝影機功能，直接進入取景狀態。

- 設定拍攝速率：按  並選擇**設定速率**，按 ，按  向左或向右選擇速率後按  確認。速率的單位為幅 / 秒。
- 按右鍵【**效果**】可切換選擇**黑白 / 懷舊 / 熱情 / 憂鬱 / 寧靜 / 膠片 / 油畫**等效果。
- 按左鍵開始拍攝，螢幕右上方顯示時間提示。
- 拍攝中按左鍵或按  停止拍攝並返回取景狀態，所拍攝的內容自動儲存在**攝影機**功能或**媒體**功能中的**影片欣賞**。
- 拍攝中按  可停止拍攝並退出取景狀態，已拍攝的內容仍會自動儲存。
- 儲存的影像片段的名字為拍攝的日期、時間。

在影像資料列表畫面，按左鍵【**新增**】進入取景狀態。

9-2 播放攝影影像

已拍攝的攝影片段在**攝影機**或是**媒體功能>影片欣賞**都有儲存。

在攝影機之影像列表畫面，按右鍵【**播放**】可瀏覽影像片段。按  可停止播放。

在**媒體功能>影片欣賞**之影像列表畫面，按左鍵【**播放**】可瀏覽影像片段。按  可停止播放。

9-3 攝影影像管理

在攝影機之影像列表畫面，按  顯示選項列表。

- 重新命名：輸入新名字，按  確認。
- 刪除：可刪除目前游標位置所在的影像片段。
- 返回主畫面：返回待機畫面。

9-4 影像發送

在待機狀態，按 ，選擇**攝像**，再選擇**影像發送**，按  進入影像發送功能。

您可以利用**影像發送**功能拍攝最多 6 個影像片段，一個影像片段最大為 45K。
所拍攝之影像片段可供瀏覽並可以透過 MMS 發送到其他接收方。

9-4-1 新增影像

進入影像發送功能，直接進入取景狀態。

- 設定拍攝速率：按  並選擇**設定速率**，按 ，按  向左或向右選擇速率後按  確認。速率的單位為幅 / 秒。
- 按右鍵【**效果**】可切換選擇**黑白 / 懷舊 / 熱情 / 憂鬱 / 寧靜 / 膠片 / 油畫**等效果。
- 按左鍵開始拍攝，螢幕右上方顯示時間提示。
- 拍攝中按左鍵或按  停止拍攝並返回取景狀態，所拍攝的內容自動儲存在**影像發送**功能或**媒體**功能中的**影片欣賞**。
- 儲存的影像片段的字樣為拍攝的日期、時間。

在影像資料列表畫面，按左鍵【**新增**】進入取景狀態。

9-4-2 播放影像

利用影像發送所拍攝的片段在**影像發送**或是**媒體功能>影片欣賞**都有儲存。

在影像發送之影像列表畫面，按右鍵【**播放**】可瀏覽影像片段。按  可停止播放。

在**媒體功能>影片欣賞**之影像列表畫面，按左鍵【**播放**】可瀏覽影像片段。按  可停止播放。

9-4-3MMS 發送影像

進影像發送功能，在影像列表畫面，選擇要發送的影像，按 ，選擇**影像發送**，按  進入 MMS 編輯畫面。有關 MMS 的發送請參考 5-3MMS 操作。

9-4-4 影像管理

在影像發送之影像列表畫面，按  顯示選項列表。

- 影像發送：參考 9-4-3MMS 發送影像。
- 重新命名：輸入新名字，按  確認。
- 刪除：可刪除目前游標位置所在的影像片段。
- 返回主畫面：返回待機畫面。

9-5 影片欣賞

媒體功能之**影片欣賞**儲存了攝影機和影像發送所拍攝的全部影像片段。

您可以選擇影像片段後，按左鍵【播放】播放。

在影像列表畫面，按 ，選擇**啟動攝影機**，可以直接進入攝影機取景狀態，準備拍攝新的影像片段。

10 圖庫與音樂

圖庫與音樂包括**音樂樂園**和**圖片集錦**兩個功能。

在待機畫面，按 ，再按 ，進入**媒體**功能。

或者在待機畫面，按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入**媒體**功能。

在**媒體**功能選擇畫面，按  進入**音樂樂園**功能；按  進入**圖片集錦**功能。或按  選擇，按左鍵【**選擇**】或按  進入。



10-1 音樂樂園

在**媒體**功能選擇畫面，按  進入**音樂樂園**功能。

音樂樂園包括內建  30首和預下載  30首和絃鈴聲，以及6首特效鈴聲 ，可自行下載最多  35首和絃鈴聲，還可自行編輯  5首鈴聲。(實際可下載的和絃鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定)。欲選擇並進入**音樂欣賞**、**我的最愛**、**鈴聲編輯**及**WAP 下載**功能，請直接按數字鍵或移動游標選擇相關功能，按  或左鍵【選擇】進入。

10-1-1 音樂欣賞

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按  進入**音樂欣賞**功能，按  選擇任一鈴聲進行播放。

10-1-1-1 播放與停止

在**鈴聲列表**畫面，按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 1 在**鈴聲列表**畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 2 部分和絃鈴聲具有振動或彩燈效果。在**鈴聲列表**畫面，按  並按  可切換彩燈效果的開啟與關閉；按  可切換振動效果的開啟與關閉。
- 3 預下載  的和絃鈴聲，可按  再選擇刪除或更名。(刪除後不可恢復)

10-1-1-2 我的最愛

在**鈴聲列表**畫面，按左鍵【最愛】可將目前鈴聲設為 ，並儲存至**我的最愛**列表。

10-1-1-3 MMS 發送

您可以透過 MMS (多媒體簡訊) 方式發送鈴聲(不含內建鈴聲)。

在**鈴聲列表**畫面，按  並按  選擇 MMS 發送。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

我的最愛

10-1-2 我的最愛

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按進入**我的最愛**功能。

可循環播放被設為的鈴聲。

註：

- 1 我的最愛中所儲存是您在音樂欣賞內標示為的鈴聲。
- 2 在鈴聲列表畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 3 部分和弦鈴聲具有振動或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按並按可切換彩燈效果的開啟與關閉；按可切換振動效果的開啟與關閉。

10-1-3 鈴聲編輯

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按進入**鈴聲編輯**功能。

新增

按左鍵【**新增**】，進入鈴聲編輯畫面；

若已儲存過鈴聲，顯示鈴聲列表，按右鍵【**更名**】可對游標所選中的鈴聲重新命名；

在鈴聲編輯畫面，按左鍵【**樂器**】顯示樂器列表。按選擇所需，並按確認。螢幕上即顯示您所選擇的樂器。

播放

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇**播放**再按可播放目前所編輯的鈴聲；或在鈴聲列表畫面，按並按選擇**播放**再按可播放游標所選中的鈴聲。

儲存

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇**儲存**再按顯示輸入框，可輸入鈴聲名稱，按確認儲存所編鈴聲。

發送簡訊

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇**簡訊發送**再按可將目前所編輯的鈴聲以簡訊的格式發送出去。

發送 MMS

在鈴聲編輯畫面，按  並按  選擇**MMS發送**再按  可將目前所編輯的鈴聲以 MMS 的格式發送出去。

調整播放速度

在鈴聲編輯畫面，按  並按  選擇**播放速度**再按  進入調整播放速度畫面，分別為**慢速**、**中速**、**快速**。

刪除

在鈴聲編輯畫面，按  並按  選擇**刪除全部音符**再按  可刪除編輯畫面的全部音符。

或在鈴聲列表畫面，按  並按  選擇**刪除**再按  可刪除游標所選中的鈴聲；按  選擇**刪除全部資料**再按  可刪除鈴聲編輯列表中全部鈴聲。

查看說明

在鈴聲編輯畫面，按  並按  選擇**說明**再按  可查看鈴聲編輯的說明訊息。

編曲規則

- 1 直接輸入英文字母 c, d, e, f, g, a, b , 分別表示音符 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si ;
- 2 輸入[*][+][-][#]分別代表休止符、高八度、低八度及升記號；
- 3 數字鍵1-9及0表示音符長度，1-9及0分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符；
- 4 音符與音符之間須用空格隔開。

註：

英文字母大小寫均可識別。



5 音符按鍵說明

意義	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升記號
符號	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按鍵									

10-1-4WAP 下載

在音樂樂園功能選擇畫面，按 進入 WAP 下載功能。

透過 GPRS 或 CSD 連結網路後，經由瀏覽器下載和絃鈴聲。

10-2 圖片集錦

在**媒體**功能選擇畫面，按進入**圖片集錦**功能。

圖片集錦圖庫內建 15 幅系統圖片(內含 4 組開蓋動畫，3 幅預下載圖片)，並可下載最多 55 幅圖片(實際可下載的圖片數目需視手機資料的佔用情況而定)。可直接按相應數字鍵進入**桌布設定**、**相片集錦**、**開蓋動畫**、**個人圖庫**，**WAP 下載**及**外螢幕圖庫**功能，或按選擇一個功能選項，按左鍵【**選擇**】或按進入。

10-2-1 桌布設定

在**圖片集錦**功能選擇畫面，按進入**桌布設定**功能。本功能可自定手機的待機桌布。桌布設定包括相片集錦及個人圖庫內存的所有圖片。

瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按瀏覽圖片。

註：

瀏覽時，按和可返回前一張圖片，按和可翻至下一張圖。

按並按選擇**自動瀏覽**，按可瀏覽桌布設定中所有圖片。

桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按並按選擇**設為桌布**，按待機桌布即顯示所選圖片；按選擇**恢復出廠桌布**，按取消所設定的桌布。

相片集錦

10-2-2 相片集錦

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。在**圖片集錦**功能選擇畫面，按  進入**相片集錦**功能。

啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**啟動相機**，再按  確認進入相機功能。

重新命名

在相片列表畫面，按  並按  選擇**重新命名**，再按  確認顯示**照片名稱**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

瀏覽圖片

在相片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

- 或在相片列表和瀏覽畫面，按  並按  選擇**自動瀏覽**，再按  確認可自動瀏覽相片集錦中的所有圖片。

桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**設為桌布**，再按  確認即顯示所選圖片；按  選擇**恢復出廠桌布**，按  確認可恢復出廠設定。

刪除圖片

在相片列表畫面，按  並按  選擇**刪除全部資料**，按  確認可刪除相片集錦中的全部相片。

- 或在相片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按  確認，刪除游標所選中的圖片。
- 或在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇**刪除**，按  確認可刪除游標所選中的圖片。

10-2-3 開蓋動畫

在**圖片集錦**功能選擇畫面，按  進入**開蓋動畫**功能。

瀏覽

在列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，可瀏覽游標所選中的開蓋動畫。

在列表或瀏覽畫面，按  並按  選擇**自動瀏覽**，再按  確認可瀏覽所有開蓋動畫。

註：

瀏覽時，按  和  可返回前一個開蓋動畫；按  和  可翻至下一個開蓋動畫。

開蓋動畫設定

在列表畫面或瀏覽畫面，按  並按  選擇**設為開蓋動畫**，再按  確認顯示所選開蓋動畫；按  並按  選擇**恢復預設動畫**，再按  確認取消所設定的開蓋動畫。

10-2-4 個人圖庫

在圖片集錦功能選擇畫面，按  進入**個人圖庫**功能。本功能儲存您下載以及收到的多媒體簡訊中所儲存下來的圖片，並可將其設為待機桌布。

重新命名

在圖片列表畫面，按  並按  選擇**重新命名**，再按  確認顯示圖片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

- 在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按  並按  選擇**自動瀏覽**，再按  確認可自動瀏覽個人圖庫中所儲存的圖片。

桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按  並按  選擇**設為桌布**，再按  確認待機桌布即顯示所選圖片；按  選擇**恢復出廠桌布**，再按  確認取消所設定的桌布。

刪除圖片

在圖片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按  確認，刪除游標所選中的圖片；

- 或在圖片瀏覽畫面，按  並按  選擇**刪除**，再按  確認可刪除游標所選中的圖片。
- 或在圖片列表畫面，按  並按  選擇**刪除全部資料**，再按  確認可刪除個人圖庫中的全部圖片。

10-2-5 WAP 下載

在**圖片集錦**功能選擇畫面，按進入 WAP 下載功能。

透過 GPRS 或 CSD 連結網路後，經由瀏覽器下載圖片。可自行下載最多 55 幅圖片並儲存至個人圖庫。(實際可下載的和絃鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定。)

10-2-6 外螢幕圖庫

在**圖片集錦**功能選擇畫面，按進入外螢幕圖庫功能。

外螢幕圖庫儲存可放在外螢幕上瀏覽的動畫，時鐘及桌布，內建的或下載的動畫，時鐘及桌布可瀏覽，並將其設為可在外螢幕顯示的動畫，時鐘及桌布。

瀏覽

在列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】可瀏覽游標所選中的動畫，時鐘及桌布。

設定外螢幕動畫 / 時鐘 / 桌布

在各列表畫面，按並按選擇設為**動畫 / 時鐘 / 桌布**，按即可。

註：

設定外螢幕動畫 / 時鐘 / 桌布的詳細操作，請參照 12-1-3 螢幕 / 鍵盤設定之外螢幕設定。

11 休閒天地

在待機畫面，按 ，再按 ，進入**休閒天地**功能。

或者在待機畫面，按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入**休閒天地**功能。

休閒天地包括**益智遊戲**、**星座戀曲**、**血型人生**、**花語和寶石**，**健康自測**和**FM收音機**功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按  選擇一個功能選項，按左鍵【**選擇**】或按  進入。



11-1 益智遊戲

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入**益智遊戲**功能。

本手機為您提供以下遊戲：**拋蘋果、五連珠、瑪麗醫生、馬戲團、超級捕手、蟲蟲危機、深海殘敵、眼力大考場、俄羅斯方塊、打磚塊、推箱子和黑白棋。**直接按數字鍵進入以上各遊戲，或按選擇一個遊戲，按左鍵【**選擇**】或按進入。每個遊戲都附帶有說明訊息，詳細請參照該遊戲之遊戲說明。

11-1-1 音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按選擇**音效設定**，按左鍵【**選擇**】或進入音效設定畫面。

按選擇**音效**，**振動或調整音量**，按切換音效、振動開關及調整音量大小。

11-1-2 查看排行榜

在各遊戲功能選擇畫面，按選擇**排行榜**，按左鍵【**選擇**】或可查看排行榜訊息。

11-1-3 查看遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按選擇**遊戲說明**，按左鍵【**選擇**】或可查看遊戲說明。

星座戀曲

11-2 星座戀曲

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入**星座戀曲**功能。

本手機為您提供以下功能選項：**星座解說**、**星座與生肖**、**星座速配**、**星座求職面試**、**星座網路情緣**和**星座美麗手冊**。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按選擇，按左鍵【選擇】或按進入任一功能選項。

星座查詢： 在各功能查詢畫面，按並按選擇**查詢**再按進入星座查詢畫面，輸入日期，按可顯示與之對應的星座訊息。

星座解說： 按選擇相關星座，按或左鍵【選擇】可查看喜歡的女性、喜歡的男性、金錢觀、飲食觀、對戀愛的享受，決策模式和領域觀等相關訊息。

星座與生肖： 按選擇相關星座及生肖，按或左鍵【選擇】可顯示相關特質。

星座速配： 按選擇任意兩個星座，即可顯示速配指數之圖示。按或左鍵【選擇】可查看相配之詳細解說。

星座求職面試： 按選擇相關星座，按或左鍵【選擇】可查看**刻板印象**，**面試大忌**和**建議**等相關訊息。

星座網路情緣： 按選擇相關星座，按或左鍵【選擇】可查看網際網路對其產生影響的相關訊息。

星座美麗手冊： 按選擇相關星座，按或左鍵【選擇】可查看美容常識。

11-3 血型人生

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入**血型人生**功能。

按選擇欲查詢的血型，按或左鍵【選擇】可查看該血型個性方面的優點、缺點及特徵。

11-4 花語和寶石

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入花語和寶石功能。

花語寄情，可查看各種花所代表的寓意。按選擇花名，按左鍵【選擇】或按查看相關訊息。

寶石物語，可查看各種寶石的含意。按選擇寶石名，按左鍵【選擇】或按查看相關訊息。

11-5 健康自測

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入**健康自測**功能。

本手機為您提供以下功能選項：**我的節律**、**紅粉佳期**，**我的身材和熱量計算**。
直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按選擇，按左鍵【選擇】或按進入任一功能選項。

11-5-1 我的節律

根據出生年月日，推算出在一段時間內的體力、智力和情緒狀況。同時，手機會自動儲存您的生日，以後進入此功能時無須重新輸入。

- 1 按左鍵可切換選擇【**陰曆**】或【**陽曆**】。按數字鍵輸入當天日期。
移動游標至生日欄位，輸入您的生日。按即可查看體力、情緒和智力處於最高或最低的日期以及當日的狀況。
- 2 按左鍵或可分別查看體力、智力及情緒等相關訊息。

11-5-2 紅粉佳期

可輸入上次週期開始日及月經週期，查詢當月女性排卵日及易受孕期。在輸入畫面按左鍵【**說明**】查閱說明。在**上次週期開始日**及**月經週期**欄位分別輸入相關日期後，按進入月曆畫面，顯示結果。

我的身材

11-5-3 我的身材

分別輸入體重及身高，按  得出指數，提示您的身材是否在標準之內。

輸入及儲存：

在輸入畫面，按數字鍵輸入體重和身高（最多三位數）。按右鍵【**清除**】逐個刪除游標前的數字。按左鍵【**說明**】顯示指數說明畫面。按  查看指數，並提示是在標準之內、超重、肥胖或偏瘦。在指數瀏覽畫面，按左鍵【**儲存**】儲存目前記錄（可儲存八筆記錄），並進入記錄列表畫面。

查看記錄：

在指數瀏覽或在輸入畫面，按  並按  選擇**查看記錄**，按  按確認，進入記錄列表畫面，按  或左鍵【**內容**】查看游標所在之記錄內容。

刪除記錄：

在記錄列表畫面，按右鍵【**刪除**】刪除游標所在的記錄，螢幕提示是否刪除，按  確認。按  並按  選擇**刪除全部資料**再按 ，螢幕顯示是否刪除全部記錄，按  確認刪除。

11-5-4 熱量計算

計算一天內因從事日常活動或進行體育運動而消耗的熱量及吸收的食物熱量。按數字鍵直接進入日常活動、體育運動、食物及合計各項記錄，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入。

- 在各項記錄的輸入畫面，按左鍵【說明】查閱相關說明。按右鍵【清除】清除游標前數字。若已得到相關資料，按右鍵【重設】可將該次輸入資料不記入合計中。
- 1 在日常活動或體育運動功能項中，移動游標選擇某一日常活動或某一體育運動，按進入輸入畫面。在體重和時間欄位輸入體重及活動時間，再按即可得活動所消耗的熱量。
- 2 在食物功能項中，移動游標選擇某一食物，並按進入輸入畫面。輸入所攝入的飲食量，再按即可得出吸收該食物的熱量。
- 3 在合計功能項中，顯示你所輸入的各項活動及飲食所消耗與吸收的總熱量。按右鍵【重設】，可歸零。

11-6FM 收音機

透過專用 FM 收音機耳機連接手機，收聽 FM 廣播。

詳細操作請參考 13 FM 收音機。

註：標準配備內僅提供一般耳機，FM 收音機耳機需用戶自行選配。

12 系統設定

在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入系統設定。在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入**手機設定**、**訊息設定**、**網路服務**、**密碼設定**、**來電警衛**、**手機資料**相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按  進入。



12-1 手機設定

12-1-1 設定顯示語言 / 時間

按數字鍵直接進入**語言**或**時間**設定，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【**選擇**】或按進入。

語言設定：可更改顯示訊息的語言及進行輸入法設定。

1 語言選擇設定：

本機設定為兩種（英語及繁體中文）選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。移動游標選擇所需，按左鍵【**選擇**】，再按確認。

2 輸入法設定：

游標移至繁體中文時，按右鍵【**輸入法**】，繁體中文包括注音、拼音、廣東或筆數，移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【**選擇**】選擇或取消該輸入法。

註：

- 1 輸入法至少應保留一種。
- 2 手機設定為英語顯示時，除辭典外不提供中文輸入。

時間設定：設定日期顯示格式及時制，輸入目前時間和日期。

- 1 日期格式：有三種選擇，按向左或向右切換選擇**年 / 月 / 日**、**日 / 月 / 年**或**月 / 日 / 年**。
- 2 時制：按向左或向右選擇**12**或**24**時制。
- 3 日期：按數字鍵輸入目前日期。
- 4 時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇時制為12小時，可按左鍵切換【**AM**】或【**PM**】。
- 5 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【**選擇**】，選取日光節約時間。

12-1-2 鈴聲 / 彩燈設定

鈴聲設定:

移動游標至**目前模式**，按⌂向左或向右切換選擇**一般模式**、**安靜模式**、**會議模式**及**戶外模式**。此 4 種模式各自有不同的**來電鈴聲**、**訊息提示聲**、**按鍵聲**、**電力提示聲**預設值，如果您修改模式，相應的設定也會隨之改變。您可自行修改各項設定。

- 來電鈴聲

提供**系統鈴聲**、**分組鈴聲**及使用**分組鈴聲**設定。

系統鈴聲設定

- 移動游標至**鈴聲選擇**，按左鍵【選擇】或按⌂向左或向右切換選擇鈴聲音樂。
- 游標移至**鈴聲音量**，按⌂向左或向右減弱或增加音量。
- 將游標移至**來電提醒**，允許您選擇手機如何通知您有來電。按⌂向左或向右切換選擇**只有鈴聲**、**只有振動**、**先振動後鈴聲**、**振動 + 鈴聲**及**無**。
- 在**來電響鈴方式**欄位，按⌂向左或向右選擇**正常**或**漸強**。

分組鈴聲設定：可按電話簿的類別配以相應的鈴聲。

- 將游標移至**分組選擇**，按⌂向左或向右切換選擇**普通**、**SIM**、**VIP**、**商務**、**朋友**、**家庭**以及**自設群組**類別。
- 移動游標至**鈴聲選擇**，按左鍵【選擇】或按⌂向左或向右切換選擇鈴聲音樂。

使用分組鈴聲：按左鍵【選擇】啟動使用**分組鈴聲**功能。

- 訊息提示聲

設定收到訊息時的**提示聲**以及**提示方式**。

- 移動游標至**聲音選擇**，按⌂向左或向右切換選擇提示聲。
- 將游標移至**提示方式**，允許您選擇簡訊提示方式。按⌂向左或向右切換選擇**只有聲音**、**只有振動**、**聲音 + 振動**及**關**。
- 移動游標至**鈴聲音量**，按⌂向左或向右切換音量高低。

- 按鍵聲設定

按  切換選擇**正常、高音、關和低音**。

- 電力提示聲(充電以及低電力提示聲)

按  切換選擇**低音、高音和關**。

彩燈設定：

本功能提供**來電彩燈**及**彩燈選擇**的設定，按數字鍵直接進入各項設定，或移動游標選擇各項設定後，按左鍵【選擇】或按  進入。

1 來電彩燈：

為電話簿的不同分類設定各自的彩燈模式，每個分類有各自預設的彩燈組合名稱顏色、閃爍方式以及閃爍速度，您也可以自行設定。

當有來電時，可根據所設定的彩燈顏色直接判斷該來電的類別。

選擇彩燈組合名稱：按  向左或向右切換彩燈組合名稱。修改彩燈組合名稱後，各彩燈的顏色、閃爍方式以及速度等隨之變化。

設定彩燈顏色組合：選擇**上燈、左燈或右燈**後，按  向左或向右切換顏色。

(各彩燈的位置請參考手機外觀圖。)

設定亮燈方式：在亮燈方式欄位，按  向左或向右切換選擇**齊閃、單色環或三色環**。

設定彩燈閃爍速度：在**速度**欄位，按  向左或向右切換**快閃或慢閃**。

微笑燈欄位設定來電時微笑燈是否點亮：按  向左或向右切換**關或開**。

2 彩燈選擇：

可設定手機彩燈在遇到事件(如來電、簡訊等)、漫遊以及低電壓時是否閃爍。

遇到事件(如來電、簡訊等)為紅綠閃爍；漫遊狀態為黃燈慢閃；低電壓指示為紅燈慢閃。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】。

手機設定

12-1-3 螢幕 / 鍵盤設定

內螢幕設定：

對內螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項，按左鍵【選擇】。

- **待機畫面**：設定待機畫面中是否顯示**漫遊網路**、**本地網路**、**日期時間**、**功能鍵**、**紀念日桌布**以及**待辦事項**(參考 7-1 待辦事項)。按左鍵【選擇】選取相關設定。
- **桌布設定**：詳見 10-2-1 桌布設定。
- **螢幕調整**：提供色系(二組)、對比度及背光調整，按⌂向左或向右，根據需要調整。背光時間設定欄位，按⌂向左或向右選擇。
- **翻蓋設定**：移動游標選擇相關選項，按啟動選項。
合蓋回主畫面：手機合蓋後自動回到待機畫面。
開蓋顯示動畫：手機開蓋後 5 秒顯示動畫。
- **主目錄設定**：設定主目錄的顯示方式。移動游標選擇後按左鍵【選擇】啟動所選之主目錄。手機出廠時主目錄的顯示為**主目錄一**。除內建主目錄外，您可使用 i-Sync ME 下載更多主目錄。

外螢幕設定：

對外螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項，按左鍵【選擇】。

精簡模式：以數字顯示時間。

完整模式：顯示訊號、電量、時間、月、日。

模擬時鐘：以時鐘畫面顯示時間。

外螢幕動畫：設定啟動外螢幕動畫。

外螢幕桌布：顯示外螢幕背景。

長按側鍵點亮：手機合蓋時，長按機身側鍵點亮外螢幕背光。(若未啟動該選項，短按即可點亮外螢幕背光。)

註：

啟動外螢幕動畫後，每次手機合蓋後即自動顯示動畫。外螢幕動畫也可透過 i-Sync ME 自行下載或編輯。

功能鍵設定

左(功能)鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值(如左鍵預設功能為**相機**)，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。也可以自行設定左右鍵功能。

智慧撥號提示：啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按  確認。

12-1-5 設定鬧鈴

鬧鈴設定：可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，40 秒後鬧鈴自動停止。

- 1 直接按數字鍵選擇**鬧鈴一**、**鬧鈴二**、**鬧鈴三**或**鬧鈴四**或按  向上或向下選擇所需，再按左鍵【**選擇**】進入鬧鈴設定。
- 2 按數字鍵輸入鬧鈴時間。若為 12 時制，按左鍵切換 **AM** 或 **PM**。
- 3 按  切換選擇響鈴方式：**關**、**鈴聲**、**只有振動**及**振動 + 鈴聲**。
- 4 移動游標至**鈴聲**，按  選擇音樂鈴聲，此時可按機身左側按鍵增強或減低音量；或按左鍵【**選擇**】後，移動游標選擇鈴聲，並按  確認。
- 5 設定休息日：將游標移至**不鬧鈴日**，按左鍵【**選擇**】，移動游標選擇不鬧鈴日，選中的日期為不鬧鈴的休息日。
- 6 按  儲存鬧鈴設定，並回到**鬧鈴選擇**畫面。

12-1-6 定時開關機

可設定手機自動開關機時間。您最多可設定 3 個定時開關機時間。

- 將游標移至**定時開機**或**定時關機**，按左鍵【**選取**】啟動該功能。
- 將游標移至**定時開機**/**定時關機**的時間輸入欄位，輸入時間欲定時開機或關機的時間，按  確認。
- 在**選擇無效日**欄位，按左鍵【**選擇**】顯示日期列表。您可以設定手機無須自動開關機的日期。移動游標選擇日期後按左鍵【**選擇**】。

註：定時關機在手機處於待機狀態才能生效。

12-2 訊息設定

參考 5-5 訊息設定。

12-3 網路服務

在**網路服務**功能畫面，按數字鍵進入**來電轉移**、**通話限制**、**固定撥號**、**網路訊息**、**優先網路**、**通話選項**功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【**選擇**】進入。

12-3-1 設定來電轉移

若手機無法撥入或您不想接聽來電，可透過**來電轉移**服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 所有通話來電 轉接所有來電
- 忙線時 手機佔線時轉接來電
- 無應答時 無人接聽時轉接來電
- 出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按  向上或向下移動游標，按左鍵【**選擇**】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇**啟動服務**、**關閉服務**或**查詢狀態**功能，按左鍵【**選擇**】進入相應功能。
 - 啟動服務： 螢幕顯示**轉移至**，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【**電話簿**】選取電話簿中的號碼。按  確認。
 - 關閉服務： 取消已設定的轉移號碼。
 - 查詢狀態： 查看目前轉移狀態。

12-3-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。

如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統商連絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制：

- 禁止撥出電話：** 禁止撥出任何電話。
- 禁撥國際長途：** 在本國城市時禁止撥出任何國際長途電話。
- 只許撥回國內：** 在國外時只允許撥出本國電話號碼。(只有於國際漫遊時才可設定)
- 禁接所有來電：** 禁止接聽所有來電。

網路服務

禁接漫遊來電： 禁止接聽漫遊來電。(只有於國際漫遊時才可設定)

- 1 按  向上或向下移動游標，按左鍵【**選擇**】所需通話限制。
- 2 相關步驟請參考**設定來電轉移**之步驟 2。
- 3 啟動或關閉服務時，螢幕會提示**輸入網路密碼**，輸入相應密碼後，按  確認。

12-3-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼內。按左鍵【**選擇**】啟動固定撥號，需要輸入您的 PIN2 碼。

註：

- 手機撥打固定號碼的數量取決於 SIM 卡的類型。
- 當固定撥號設定為開時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

12-3-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路

自動選網： 手機將會自動選定網路。

手動選擇： 按  向上或向下選擇網路，並按左鍵【**選擇**】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

若所選用的網路目前不支援時，將顯示**服務現在不可用**。

選擇頻率：可選擇 900/1800(預設)以及 1900。

12-3-5 優先網路

設定優先網路，最多可設定 8 個。

按左鍵【**插入**】顯示網路列表，移動游標選擇後按  插入優先網路。

按左鍵【**添加**】顯示網路列表，移動游標選擇後按  將選中的網路添加至優先網路列表。

12-3-6 通話選項

可啟動**話中插接**和**隱藏本機號碼**功能。移動游標選擇相關功能，並按左鍵

【選擇】。

話中插接：為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啟動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼：此功能允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話。

12-4 密碼設定

密碼設定功能設定手機密碼、開機 PIN 碼及進行個人資料保護等。

手機密碼：啟動開機手機密碼可保護手機被他人擅自使用。在**刪除全部資料及恢復原廠設定**中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為 1234。

開機 PIN 碼：手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡。

(此項需由電信業者提供)

個人資料保護：可保護電話簿、通話記錄（通話時間除外）、訊息服務中簡訊/MMS之收件匣、寄件匣及用戶自設、日曆行程、記事簿、紅粉佳期、桌布設定、個人圖庫、相片集錦、影片欣賞、攝影機、影像發送中的個人資料。啟動該選項後，進入被保護的資料需先輸入手機密碼。

保密符號：若您在建立電話簿資料時啟動了號碼保密選項(參考 3-1-1 新增電話簿資料)，相關號碼來電時以 6 個 * 顯示。在輸入手機密碼後，您可以修改保密號碼顯示方式，輸入任意字元或數字等替代原先的 * 顯示。

- 1 移動游標至**手機密碼、開機 PIN 碼、個人資料保護或保密符號**，按左鍵**【選擇】**。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼或 SIM 卡的 PIN 碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。
- 2 移動游標選擇**修改手機密碼或修改PIN碼設定**，按後，輸入舊密碼及新密碼，按確認。

註：

修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

手機資料

12-5 來電警衛設定

參考 4-4 來電警衛。

12-6 手機資料

12-6-1 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。儲存本機號碼後，可在待機狀態下長按  顯示本機號碼。

12-6-2 資料訊息

提供手機儲存的電話簿、本機簡訊、MMS、行程、記事簿、個人鈴聲、個人圖庫、待機圖片、外螢幕動畫、時鐘外框、相片、相框、外螢幕桌布、影像片段、影像發送、下載目錄、待辦事項、紀念日期資料訊息狀況，並可刪除這些功能中的資料。選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按  即可刪除游標所在位置的資料。

螢幕底部的條型圖示顯示資料佔用的空間。

12-6-3 資料重整

可對手機的資料儲存區進行整理，增進使用效率。

12-6-4 恢復原廠設定

恢復原廠的設定值(如：時間、螢幕顯示調整等)需要輸入手機密碼，並按  確認。

12-6-5 原廠序號

顯示原廠序號。

12-6-6 刪除全部資料

刪除儲存在手機中的全部資料(如：電話簿、簡訊以及下載的鈴聲等)。螢幕顯示是否刪除？，按  確認，輸入手機密碼後，按  確認。

13 FM 收音機


透過專用外接收音機耳機收聽 FM 廣播。可接收的頻道範圍:87~108MHz。

註：標準配備內僅提供一般耳機，FM 收音機耳機需用戶自行選配。

13-1 收音機耳機

耳機部件說明：

- ①線控按鈕
- ②③耳機
- ④音量控制旋鈕
- ⑤耳機插頭
- ⑥手機連接器插頭

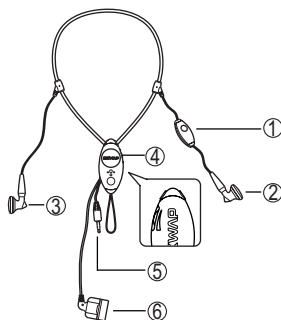

13-2 開啟收音機

- 1 先將耳機的手機連接器插頭連接手機底端的設備連接埠，然後將耳機插頭插入耳機插孔，耳機戴入耳內。
- 2 在手機主目錄畫面選擇 **休閒 > FM 收音機**，按左鍵【開啟】即開啟收音機。

13-3 選台

開啟收音機後，在收音機主畫面，您可以用以下方法選台。

- 按 **[menu]**，選擇**輸入頻率**，直接輸入您想收聽的電台的頻率。按 **[確認]** 確認。
- 按右鍵【自動】開始自動搜台，螢幕顯示電台頻率。可重複按直至得到想要的頻率。
- 短按耳機線控鈕自動搜台(未設定任何記憶電台時)。
- 按 **[menu]**，選擇**自動搜索**，按 OK 即開始搜索。自動搜索到一個電台後，按右鍵【繼續】可繼續搜索下一個電台。按左鍵【儲存】可儲存目前所搜索到的電台。

13-4 記憶電台

儲存或編輯過記憶電台後，可以在收聽主畫面，用以下方法快速選台。

- 按方向鍵向上或向下切換記憶電台。
- 短按耳機線控按鈕依序切換設定的電台頻率。
- 長按數字鍵（0~9）快速切換到相應的電台頻率。

把目前收聽的電台頻率儲存在記憶電台列表中

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇**儲存**，按 .
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【選擇】，輸入目前收聽的頻率名稱，按  確認。

編輯記憶電台

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇**查看記憶電台**，按 .
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【編輯】，輸入要儲存的頻率名稱以及頻率，按  確認。

修改記憶電台

在收聽主畫面，按 ，選擇**查看記憶電台**，按 。選擇要修改的電台，按左鍵【修改】。

13-5 節目表

為喜歡的節目設定名稱、播放日、鐘點。可選單日，也可選多日。所設定的時間到時，如收音機處於開啟狀態，則自動切換到所設電台。

把目前收聽的頻率儲存在節目表中

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇**儲存至節目表**，按 .
- 2 移動游標選擇要編輯的位置後，按左鍵【選擇】
- 3 移動游標輸入節目名稱、頻率和播放鐘點。
- 3 在星期欄位，按上下方向鍵移動游標選擇，勾選星期(可選一日，也可多選)。
- 4 完成設定後，按  確認。

編輯節目表

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇**查看節目表**，按 .
- 2 移動游標選擇要編輯的位置，按左鍵【編輯】，輸入節目名稱、頻率、和播放鐘點並選擇播放日後，按  保存。

修改節目表

- 1 在節目表列表畫面，選擇要修改的節目，按 ，按左鍵【修改】，按  確認。
- 2 逐一輸入相關資料，按  儲存。

13-6 定時關閉

設定關閉收音機的時間。

- 1 在收聽主畫面，按 ，選擇**定時關閉**，按 .
- 2 按左右方向鍵切換時段。
- 3 按左鍵【選擇】啟動定時關閉。

13-7 關閉收音機

在收音機主畫面，有如下兩種方法關閉收音機。

- 按左鍵【關閉】。
- 長按線控按鈕。

14 STK 加值服務

在您使用包含有**STK**加值服務的**SIM**卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在**待機畫面**按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇   按  進入系統業者所提供的各項服務。後續操作步驟請依照系統業者所提供的**STK**加值服務的操作說明。

15 輸入法

本機提供2種英文輸入法，4種繁體中文輸入法及數字，特殊符號輸入。英文輸入有傳統型和智慧型輸入法可供選擇；繁體中文輸入提供具有聯想功能的注音、拼音、廣東拼音及筆數輸入法。

有關中文輸入法的選擇請參照 **12-1 設定顯示語言 / 時間之語言設定**。

註：

- 1 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 2 在文字輸入畫面，按機身左側鍵可切換輸入法。

英文輸入

15-1 英文輸入

15-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按相應數字鍵 ( ~ )，螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。

註：

- 1 按  鍵可切換大小寫輸入。
- 2 **abc** 代表小寫英文輸入，**ABC** 代表大寫英文輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按  3 次輸入 **c**；
- 3 按  3 次輸入 **o**；
- 4 按  3 次輸入 **o**；
- 5 按  3 次輸入 **l**。

15-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法輸入時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**智英**。
- 2 按相應數字鍵 1 次輸入各個字母，進入**智慧英文輸入**畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。

若否，您可移動游標進行選擇；若是，按  確認並輸入字彙到編輯區。

- 在選擇區，按  可逐行查看；按  可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按  選擇，再按  進入下一層繼續選擇字彙。

- 4 按  完成，返回到原畫面。

註：

如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**智英**。
- 2 分別按    各 1 次。
- 3 按  兩次，再按  兩次選擇 **cool...**，按  確認選擇 **cool**。
- 4 按  輸入 **cool** 到編輯區。

15-2 中文輸入

15-2-1 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
1	ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ	
2	ㄋ ㄌ ㄍ	ABC
3	ㄏ ㄔ ㄕ	DEF
4	ㄣ ㄘ ㄙ	GHI
5	ㄙ ㄨ ㄩ ㄲ	JKL
6	ㄲ ㄜ ㄝ	MNO
7	ㄩ ㄝ ㄜ ㄝ	PQRS
8	ㄝ ㄜ ㄝ ㄝ	TUV
9	ㄝ ㄜ ㄝ ㄝ	WXYZ
*	—	
0	×	
#	ㄌ ㄌ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 按相應數字鍵 1 次輸入聲母及韻母，進入注音輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按  確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，按  進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
- 6 按  完成，返回原畫面。

拼音輸入法

例：以注音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 分別按  各1次。
- 3 按  兩次選擇 **ㄊㄩˊ ㄇㄚˋ**，按  確認。
- 4 按  輸入**恬**到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按  輸入**靜**。
- 6 按  完成，返回原畫面。

15-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 按相應數字鍵1次輸入聲母及韻母，進入拼音輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的聲母及韻母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按  確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
- 6 按  完成，返回原畫面。

例：以拼音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 分別按  各1次，按  確認。
- 3 按  輸入**恬**到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按  輸入**靜**。
- 5 按  完成，返回原畫面。

15-2-3 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為**廣東**。再參照 15-2-2 拼音輸入法輸入中文。

15-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字；或按取消聯想功能。
- 5 按完成，返回原畫面。

例：以筆數輸入法輸入**大家**（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**。
- 2 按鍵輸入**3**，並按確認。
- 3 按鍵輸入**大**到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入**家**。
- 5 按完成，返回到原畫面。

15-3 輸入數字

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為**123**、**abc**，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為**123**時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為**abc**或**ABC**時，反覆按數字鍵（ ~ ）直至數字反白時，即可輸入數字。

15-4 輸入空格

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為**abc**或**ABC**時，按可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

除注音及 123 輸入法外，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。或當螢幕下方顯示**符號**時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。

特殊符號輸入

15-5 特殊符號輸入

15-5-1 半形特殊符號的輸入

在傳統英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示abc或ABC時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

在智慧英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示智英時，按鍵可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

15-5-2 全形特殊符號的輸入

在中文輸入狀態，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。(除注音外)

或當螢幕下方顯示符號時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

16 安裝數據機

本手機支援 CSD 及 GPRS 兩種數據傳輸方式，您可使用手機隨附之光碟中的 Modem Wizard，選擇安裝相對應的 CSD 或 GPRS 數據機，也可在電腦中自行設定安裝。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用手機所附傳輸線連接手機與 PC，實現CSD或GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

自動安裝

16-1 自動安裝 CSD/GPRS 數據機

安裝前請確定USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過數據線驅動程式(參考 17-1 安裝說明)

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe** (**D:**代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 **E** 槽，請改鍵入 **E:**，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 **Modem Wizard**，依照螢幕提示安裝。
安裝過程中，需選擇數據機連接埠(com port)，請選擇 **USB to Serial Port** 對應的連接埠，參考 17-1 安裝說明)
- 3 點【完成】結束安裝。需重新啟動電腦。
- 4 點【開始】/【所有程式】/【A267 Modem Wizard】/【A267 Modem Wizard】。
- 5 點選**選擇 GPRS 系統商**或**選擇 CSD 系統商**。



6 點【下一步>】，確認數據機類型。



7 點【下一步>】，輸入相關訊息。



8 點【完成】即可建立連接。

自動安裝

註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 數據傳輸前的詳細操作請參閱 **7-4-4Modem 連接**。
- 安裝成功，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新安裝。

16

安裝數據機

16-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機

若不使用光碟自動安裝，您可在電腦中自行設定建立CSD/GPRS連線。在電腦上進行相關設定前請確認USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過數據線驅動程式(參考 14-2)。

- 1 請至【開始】/【控制台】中，點**電話和數據機選項**，進入電話和數據選項內容畫面。
- 2 點**數據機**，再點**新增 (A)...**，勾選**不要偵測數據機，我要從清單中挑選 (D)...**，點【**下一步>**】。
- 3 選擇 **Standard 33600 bps 數據機**。



- 4 點【**下一步>**】，選擇連接埠。



手動安裝

- 5 點【**下一步>**】，開始安裝。安裝完成後，點【**完成**】結束安裝。
- 6 在**電話和數據機選項**畫面，選新增的**標準 33600bps 數據機**。點【**內容(R)**】




- 7 確定您設定的**最快的連接埠速度為 115200**。點【**進階**】，在外加初始化指令(X)欄位輸入 **AT+CGDCONT=1,"IP",XXXXX** (如圖所示，XXXXX 代表系統商提供之 APN)



- 8 點【確定】。請至【開始】/【所有程式】/【附屬應用程式】/【通訊】/【新增連線精靈】中，建立新的連線。
- 9 點【下一步>】，點連線到網際網路。



- 10 點【下一步>】，再點手動設定我的連線(M)，
- 11 點【下一步>】，再點使用撥號數據機來連線(D)。

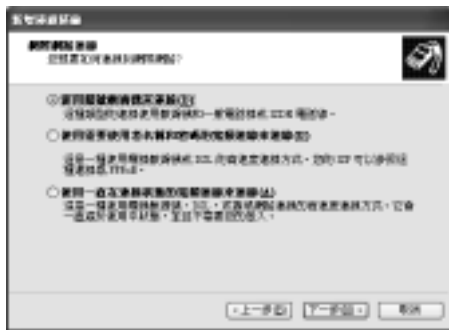

手動安裝

12 點【**下一步>**】，點**數據機 - 標準 33600bps 數據機**。並且只勾選此數據機。



13 點【**下一步>**】，在**ISP 名稱**欄位中，輸入建立連線的數據機名稱（GPRS 或 CSD）。

14 點【**下一步>**】，在**電話號碼**欄位中輸入撥接的電話號碼。



- 設定 GPRS 連線號碼時，在**電話號碼**欄位中輸入 *99#，點【**下一步>**】，輸入網路系統商提供的 GPRS 用戶服務名稱和密碼等相關訊息。點【**下一步>**】，再點【**完成**】建立 GPRS 連線。
- 設定 CSD 時，在**電話號碼**欄位中輸入網路系統商（如中華電信）提供 CSD 撥號上網的電話號碼。再點【**下一步>**】，輸入相關訊息後，點【**下一步>**】，再點【**完成**】即可建立 CSD 連線。

註：


- 因 Windows 版本較多，以上設定以 Windows2000 為例，其他版本請參考並自行調整。
- 詳細設定請洽詢網路系統商。
- 數據傳輸前的具體操作請參閱 **7-5-2Modem 連接**。
- 設定連線成功後，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新設定。

17 資料傳輸

17-1 安裝說明

此為手機端與電腦端連接的主要元件，請務必先行安裝 USB-COM 驅動程式

步驟一： 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\Autorun.exe (D:\ 代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到軟體安裝畫面，如下圖所示。

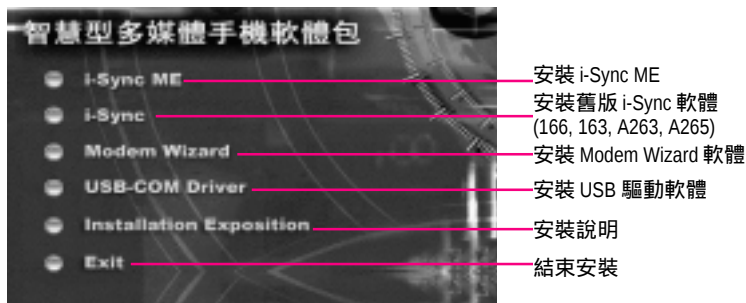

圖表 1. 軟體安裝畫面

步驟二： 請先安裝 USB-COM Driver 軟體，步驟如下：

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果你的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\ Autorun.exe (D:\ 代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\，依此類推)。鍵入完畢後點【確定】，顯示如圖表 1。

2 點 USB-COM Driver，顯示如下畫面：



圖表 2. USB 安裝畫面

3 點【下一步(N)】即開始安裝，安裝完成顯示以下畫面：



圖表 3. USB 安裝完成畫面

- 4 點【完成】退出。將本手機所附的 USB 數據傳輸線連接電腦的 USB 通訊埠，螢幕顯示找到的新硬體畫面並自動安裝，安裝完成後自動跳出。（如在安裝前已連接 USB 數據傳輸線，也需將其移除再連接一次）

安裝 i-Sync ME 軟體

(安裝 i-Sync ME 前請先確認您已安裝好 USB-COM Driver 軟體)

完成 USB Driver 的安裝後再回到安裝目錄中點選【i-Sync ME】安裝 i-Sync ME 軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言：繁體中文或英文。請選取欲安裝的語言後，點選【下一步(N)】繼續安裝。



圖表 4. 選擇安裝語言

- 步驟一：請點選【下一步(N)】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(R)...】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【下一步(N)】。
- 步驟二：選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【下一步(N)】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。
- 步驟三：安裝完畢後，請點選【完成】結束安裝程式。

註：安裝 i-Sync ME 時，若電腦中已經安裝 i-Sync ME for S762 時，建議您先移除 i-Sync ME for S762 後再行安裝 i-Sync ME。

舊版 i-Sync 軟體

舊版i-Sync 適用以下舊機種：OKWAP A263/ OKWAP A265/ OKWAP 163/ i66, i108, i66。

安裝 Modem Wizard(此軟體功能乃是將 OKWAP 手機當作 Modem 連接電腦，讓電腦可連接至 internet 網路)

安裝前準備：查詢連接 Modem 時需設定的連接埠：

- 1 點 我的電腦 / 控制台 / 系統 / 【裝置管理員】。
- 2 點 連接埠 (COM&LPT)，查看 USB to Serial Port 後面的 COM 數值（例如：COM5），該 COM 就是使用 i-Sync 軟體包及安裝 Modem 時應設定的連接埠 (COM)。



圖表 5. 連接埠資訊 (LPT/COM)


安裝說明

步驟一：點 Modem Wizard，選擇欲安裝之語言版本：



圖表 6. 選擇 Modem Wizard 安裝語言

步驟二、點【下一步(N)】即開始安裝

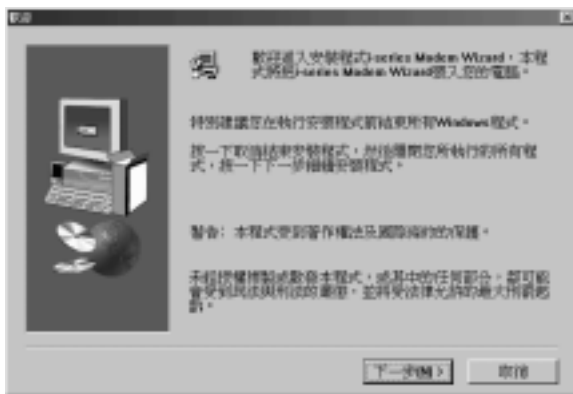

圖表 7. Modem Wizard 安裝畫面

步驟三、安裝數據機並選擇連接埠



圖表 8. 安裝 GPRS 數據機驅動程式

【註】：連接埠的選擇，請參考「查詢連接 Modem 時需設定的連接埠」

步驟四、安裝完成後，點【是(Y)】重新啟動系統。



圖表 9. 重新啟動系統畫面

17-2 啟動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】/【程式集】/【i-Sync ME】中的【i-Sync ME】，或以滑鼠連按兩下桌面上的 i-Sync ME 軟體按鈕，以進入 i-Sync ME 軟體主畫面。

17-3 移除 i-Sync ME 軟體

步驟一：請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME】中的【Uninstall】。或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增 / 移除程式】中的【i-Sync ME】後，點選【新增 / 移除】。

步驟二：請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。

步驟三：螢幕上出現“是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除 i-Sync ME 軟體。

步驟四：待所有 i-Sync ME 軟體的組件移除完畢後，按【完成】退出。

17-4 移除 USB-COM Driver 軟體

步驟一：請點選【開始】的【程式集】下【PL-2303 USB-Serial Driver】中的【Uninstall】。或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增 / 移除程式】中的【PL-2303 USB-Serial Driver】後，點選【變更 / 移除】。

步驟二：請勾選【移除】選項，點選【是(Y)】。

步驟三：螢幕上出現“PL-2303 裝置已經移除？”的訊息對話框，選按【是，立即重新啟動電腦】或【不，稍後再重新啟動電腦】。

步驟四：按【完成】退出。

17-5 移除 Modem Wizard 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【A267 Modem Wizard】中的【Uninstall】。
- 或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增 / 移除程式】中的【A267 Modem Wizard】後，點選【變更 / 移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)】。
- 步驟三： 螢幕上出現“您確定要完全移除 A267 Modem Wizard ' 和全部元件嗎？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除 A267 Modem Wizard 軟體。
- 步驟四： 待所有 GPRS Wizard 軟體的組件移除完畢後，按【完成】退出。

i-Sync ME 主要功能介紹

17-6 i-Sync ME 主要功能介紹

我的檔案總管	提供檔案上傳下載功能，將檔案分門別類歸到專屬的資料夾中，讓您更方便快速地管理檔案。系統內建的資料夾包括：【我的圖片】、【我的動畫】、【我的鈴聲】、【我的收藏】、【我的電話簿】、【我的行程】、【我的記事簿】、【我的簡訊】、【我的多媒體簡訊】以及【我的備份】。讓您的電話簿、行程表、記事簿、鈴聲、圖案(動畫)、Java game(S系列)、珍貴的相片等等都有固定的存放位置，大量 省您管理及搜尋檔案的時間。
DIY 樂園	您可以隨心所欲的在這裡編輯想要的【外螢幕動畫】、【開蓋動畫】、【影片動畫】、【大頭貼】、【外螢幕桌布】，同時還可以加入小配件，讓您每一張動畫生動活潑。
相片寫真館	提供豐富的相片處理功能，包括四個主要功能：【數位暗房】、【數位美容坊】、【創意生活坊】、【數位影印坊】。 【數位暗房】：再好的相機與攝影技巧都有可能遇到曝光、色偏、背光等棘手問題，透過i-Sync ME軟體的強大功能，只要一個按鍵，瞬間讓您得到大師級的攝影作品！ 【數位美容坊】：i-Sync ME 獨有膚色調整設計，讓您可以非常簡易的對膚色做白皙程度調整、黃色程度調整、紅潤程度調整；還可同時調整膚質及膚色，可讓皮膚的毛孔細緻化、減少斑點皺紋，輕鬆解決您照片膚色不佳的問題，並讓您的每一張照片都擁有致命吸引力。 【創意生活坊】：提供「趣味變臉」、「貼圖坊」、「相片特效」、「相框合成」、「扭曲調整」功能。您可以隨意變換照片人物的表情，如：喜、怒、哀、樂、猴子及豬臉；並提供了各式各樣的小配件、相框讓您自由

i-Sync ME 主要功能介紹

	選擇；另外尚有五種相片特效，包括：夢境傳說、旋風特效、懷舊風情、雪花奔飛以及鉛筆彩繪，一張照片變換五種不同風情。還可調整因透過手機相機拍照而造成的扭曲現象的獨家功能，將相片的扭曲狀況調整回正常的狀況。 【數位影印坊】：只要一個按鍵，就可自動去除拍攝白板、文件、書本、筆記等產生不均勻陰影、反光等等。讓你的手機，成為最方便的移動式資訊收集器、電子白板及影印機。
我的個人助理	提供您編修電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料，詳實記載每一筆朋友的電話、住址、email 及 ICQ...等資料，還可完整記錄您的日行程、月行程及週行程，編修完成可立即同步手機與電腦間所有資料，是您最佳的貼心助理。
機型資料轉換	不同型號手機之間或本手機的資料(電話簿、記事簿、日曆行程)複製。不必擔心換新手機需重新輸入所有舊資料的問題。
同步傳輸	手機和電腦之間個人資料同步傳輸。i-Sync 相容於 Outlook 資料庫，資料輸入完成後，可同時更新電話簿、日曆行程、記事簿等三項個人資料。
手機急救站	備份及還原手機資料，讓您重要資料不遺失。
系統設定	我的檔案總管資料夾路徑，讓資料儲存的路徑一目了然。

註：有關 i-Sync ME 的詳細操作請參考軟體線上說明。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物（硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊）而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示**電量不足**。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下按下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間（通話時間與待機時間）明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過 60 度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

刪除圖鈴注意事項

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。