

# 目 錄

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>1 開始使用 .....</b>  | <b>1</b>  |
| 1-1 手機外觀及按鍵說明 .....  | 1         |
| 1-2 展開式選項目錄圖 .....   | 4         |
| 1-3 使用安全須知 .....     | 7         |
| 1-4 標準配備 .....       | 9         |
| 1-5 安裝 SIM 卡 .....   | 10        |
| 1-6 電池充電 .....       | 11        |
| 1-7 開機或關機 .....      | 12        |
| 1-8 外螢幕 .....        | 13        |
| 1-9 內螢幕 .....        | 14        |
| 1-10 訊號圖示及彩燈 .....   | 15        |
| <b>2 電話功能 .....</b>  | <b>16</b> |
| 2-1 撥打與接聽電話 .....    | 17        |
| 2-1-1 撥打電話 .....     | 17        |
| 2-1-2 重撥 .....       | 18        |
| 2-1-3 電話簿撥號 .....    | 18        |
| 2-1-4 預約撥號 .....     | 18        |
| 2-1-5 撥打通話記錄號碼 ..... | 18        |
| 2-1-6 撥打緊急電話 .....   | 19        |
| 2-1-7 撥打快速撥號電話 ..... | 19        |
| 2-1-8 接聽來電 .....     | 19        |
| 2-1-9 調整音量 .....     | 20        |
| 2-2 通話中使用的功能 .....   | 21        |
| 2-2-1 話中插接 .....     | 21        |
| 2-2-2 多方通話 .....     | 22        |
| 2-2-3 擴音功能 .....     | 22        |
| 2-2-4 發送雙音多頻 .....   | 23        |
| 2-2-5 新增簡訊 .....     | 23        |
| 2-2-6 返回主目錄 .....    | 23        |
| <b>3 電話簿 .....</b>   | <b>24</b> |
| 3-1 撥號編輯 .....       | 25        |
| 3-2 新增電話簿記錄 .....    | 25        |
| 3-3 撥打電話簿記錄號碼 .....  | 26        |
| 3-4 修改電話簿記錄 .....    | 26        |
| 3-5 分類檢視 .....       | 26        |
| 3-6 查詢電話簿記錄 .....    | 27        |
| 3-7 刪除電話簿記錄 .....    | 27        |
| 3-7-1 單筆刪除 .....     | 27        |
| 3-7-2 全部刪除 .....     | 27        |
| 3-7-3 分類刪除 .....     | 27        |

|                   |    |                  |    |
|-------------------|----|------------------|----|
| 3-8 複製電話簿紀錄 ..... | 28 | 3-8-3 分類複製 ..... | 28 |
| 3-8-1 單筆複製 .....  | 28 | 3-9 簡訊發送 .....   | 28 |
| 3-8-2 全部複製 .....  | 28 |                  |    |

## 4 通話服務..... 29

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| 4-1 電話簿 .....    | 30 | 4-2-3 已撥電話 ..... | 31 |
| 4-2 通話記錄 .....   | 30 | 4-2-4 通話時間 ..... | 31 |
| 4-2-1 未接來電 ..... | 30 | 4-3 快速撥號 .....   | 31 |
| 4-2-2 已接來電 ..... | 31 | 4-4 來電警衛 .....   | 32 |

## 5 訊息服務 ..... 34

|                     |    |                       |    |
|---------------------|----|-----------------------|----|
| 5-1 簡訊操作 .....      | 35 | 5-3-1 新增 MMS .....    | 41 |
| 5-1-1 新增簡訊 .....    | 35 | 5-3-2 閱讀 MMS .....    | 42 |
| 5-1-2 閱讀簡訊 .....    | 37 | 5-3-3 回覆 MMS .....    | 43 |
| 5-1-3 回覆簡訊 .....    | 37 | 5-3-4 轉發 MMS .....    | 43 |
| 5-1-4 轉發簡訊 .....    | 37 | 5-3-5 儲存號碼 .....      | 43 |
| 5-1-5 刪除簡訊 .....    | 38 | 5-3-6 儲存圖像 .....      | 43 |
| 5-1-6 儲存號碼 .....    | 38 | 5-3-7 儲存鈴聲 .....      | 44 |
| 5-1-7 回撥簡訊號碼 .....  | 38 | 5-3-8 刪除 MMS .....    | 44 |
| 5-1-8 儲存圖片 .....    | 38 | 5-4 MMS 管理 .....      | 44 |
| 5-1-9 轉存簡訊 .....    | 39 | 5-5 訊息設定 .....        | 45 |
| 5-2 簡訊管理 .....      | 39 | 5-5-1 設定簡訊 .....      | 45 |
| 5-2-1 簡訊資料夾 .....   | 39 | 5-5-2 設定 MMS .....    | 46 |
| 5-2-2 資料夾操作 .....   | 40 | 5-5-3 設定與閱讀小區廣播 ..... | 47 |
| 5-2-3 新增用戶資料夾 ..... | 40 | 5-5-4 寄件群組 .....      | 48 |
| 5-3 MMS 操作 .....    | 41 | 5-6 產品註冊 .....        | 49 |

## 6 上網瀏覽 ..... 50

|                         |    |                    |    |
|-------------------------|----|--------------------|----|
| 6-1 設定上網瀏覽 .....        | 51 | 6-3-3 修改我的最愛 ..... | 53 |
| 6-2 連接 WAP 網站 .....     | 52 | 6-3-4 刪除我的最愛 ..... | 53 |
| 6-2-1 瀏覽首頁 .....        | 52 | 6-3-5 連接我的最愛 ..... | 53 |
| 6-2-2 瀏覽 OKWAP 網站 ..... | 52 | 6-4 歷史紀錄 .....     | 54 |
| 6-2-3 自由連接 .....        | 52 | 6-5 下載資料 .....     | 54 |
| 6-3 使用我的最愛 .....        | 52 | 6-6 重新整理 .....     | 54 |
| 6-3-1 進入我的最愛列表 .....    | 53 | 6-7 簡訊發送 .....     | 54 |
| 6-3-2 新增 .....          | 53 | 6-8 清除緩衝記憶 .....   | 54 |

## 7 行動助理 ..... 55

|                          |    |                      |    |
|--------------------------|----|----------------------|----|
| 7-1 日曆行程 .....           | 56 | 7-3 雙語辭典 .....       | 62 |
| 7-1-1 日期檢視 .....         | 56 | 7-3-1 輸入查詢 .....     | 62 |
| 7-1-2 新增行程 .....         | 57 | 7-3-2 順序查詢 .....     | 63 |
| 7-1-3 新增紀念日 .....        | 57 | 7-3-3 雙語交互查詢 .....   | 63 |
| 7-1-4 “今天”檢視 .....       | 58 | 7-3-4 語義辨析 .....     | 63 |
| 7-1-5 查詢行程 .....         | 58 | 7-4 電腦通訊 .....       | 64 |
| 7-1-6 查詢紀念日 .....        | 58 | 7-4-1 電腦同步 .....     | 64 |
| 7-1-7 行程總列表 .....        | 58 | 7-4-2 下載到手機 .....    | 64 |
| 7-1-8 紀念日總列表 .....       | 59 | 7-4-3 上傳到電腦 .....    | 64 |
| 7-1-9 依陽曆／陰曆日期查詢 .....   | 59 | 7-4-4 Modem 連接 ..... | 65 |
| 7-1-10 設定鬧鈴提醒或預約電話 ..... | 60 | 7-4-5 資料備份與恢復 .....  | 66 |
| 7-1-11 修改行程 .....        | 60 | 7-5 記事簿 .....        | 67 |
| 7-1-12 刪除行程 .....        | 60 | 7-5-1 新增 .....       | 67 |
| 7-2 計算器 .....            | 61 | 7-5-2 查詢 .....       | 67 |
| 7-2-1 簡易四則運算 .....       | 61 | 7-5-3 修改 .....       | 68 |
| 7-2-2 記憶儲存運算 .....       | 61 | 7-5-4 刪除 .....       | 68 |
| 7-2-3 一般函數運算 .....       | 62 | 7-6 世界時鐘 .....       | 69 |

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| 7-6-1 設定本地城市 ..... | 69 | 7-7-1 選擇幣種 ..... | 70 |
| 7-6-2 檢視世界城市 ..... | 69 | 7-7-2 設定匯率 ..... | 70 |
| 7-6-3 設定時間 .....   | 69 | 7-7-3 換算操作 ..... | 71 |
| 7-7 匯率換算 .....     | 70 |                  |    |

## 8 照相機 ..... 72

|                    |    |                  |    |
|--------------------|----|------------------|----|
| 8-1 設定 .....       | 73 | 8-5 美化圖像 .....   | 75 |
| 8-1-1 相框設定 .....   | 73 | 8-6 我的相簿 .....   | 75 |
| 8-1-2 圖像尺寸設定 ..... | 73 | 8-7 發送圖像 .....   | 75 |
| 8-1-3 模式設定 .....   | 73 | 8-8 查看圖像 .....   | 76 |
| 8-2 調整焦距 .....     | 73 | 8-8-1 左右翻轉 ..... | 76 |
| 8-2-1 變焦 .....     | 73 | 8-8-2 上下翻轉 ..... | 76 |
| 8-2-1 移動焦點 .....   | 73 | 8-8-3 設定效果 ..... | 76 |
| 8-3 開啓／關閉閃光燈 ..... | 74 | 8-9 相片管理 .....   | 77 |
| 8-4 取得相片 .....     | 74 | 8-9-1 重新命名 ..... | 77 |
| 8-4-1 拍照 .....     | 74 | 8-9-2 瀏覽相片 ..... | 77 |
| 8-4-2 自拍功能 .....   | 74 | 8-9-3 設定桌布 ..... | 77 |
| 8-4-3 定時自拍 .....   | 74 | 8-9-4 刪除相片 ..... | 77 |

## 9 休閒天地 ..... 78

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| 9-1 音樂樂園 .....   | 79 | 9-2-4 圖片下載 ..... | 85 |
| 9-1-1 音樂欣賞 ..... | 79 | 9-3 命理人生 .....   | 86 |
| 9-1-2 歌曲下載 ..... | 79 | 9-3-1 星座戀曲 ..... | 86 |
| 9-1-3 我的最愛 ..... | 80 | 9-3-2 血型人生 ..... | 86 |
| 9-1-4 鈴聲編輯 ..... | 80 | 9-3-3 我的節律 ..... | 86 |
| 9-2 我的圖庫 .....   | 82 | 9-3-4 我的身材 ..... | 86 |
| 9-2-1 我的相簿 ..... | 82 | 9-3-5 紅粉佳期 ..... | 87 |
| 9-2-2 個人圖庫 ..... | 83 | 9-3-6 熱量計算 ..... | 87 |
| 9-2-3 桌布設定 ..... | 85 | 9-3-7 花語寄情 ..... | 88 |



|                  |    |                    |    |
|------------------|----|--------------------|----|
| 9-3-8 寶石物語 ..... | 88 | 9-4-2 查看排行榜 .....  | 88 |
| 9-4 益智遊戲 .....   | 88 | 9-4-3 查看遊戲說明 ..... | 88 |
| 9-4-1 音效設定 ..... | 88 |                    |    |

## 10 系統設定..... 89

|                               |    |                     |    |
|-------------------------------|----|---------------------|----|
| 10-1 手機設定 .....               | 90 | 10-3-1 網路服務設定 ..... | 97 |
| 10-1-1 設定顯示語言 / 時間 / 鬧鈴 ..... | 90 | 10-3-2 密碼設定 .....   | 97 |
| 10-1-2 鈴聲 / 彩燈設定 .....        | 91 | 10-3-3 來電警衛設定 ..... | 97 |
| 10-1-3 螢幕 / 鍵盤設定 .....        | 93 | 10-4 手機資料 .....     | 98 |
| 10-1-4 通話設定 .....             | 94 | 10-4-1 手機訊息 .....   | 98 |
| 10-2 訊息設定 .....               | 94 | 10-4-2 資料訊息 .....   | 98 |
| 10-3 網路 / 安全 .....            | 94 | 10-4-3 資料重整 .....   | 98 |
|                               |    | 10-4-4 原廠設定 .....   | 98 |

## 11 STK 加值服務..... 100

## 12 輸入法..... 100

|                      |     |                        |     |
|----------------------|-----|------------------------|-----|
| 12-1 英文輸入 .....      | 101 | 12-2-4 筆數輸入法 .....     | 104 |
| 12-1-1 傳統英文輸入法 ..... | 101 | 12-3 輸入數字 .....        | 104 |
| 12-1-2 智慧英文輸入法 ..... | 101 | 12-4 輸入空格 .....        | 104 |
| 12-2 中文輸入 .....      | 102 | 12-5 輸入特殊符號 .....      | 105 |
| 12-2-1 注音輸入法 .....   | 102 | 12-5-1 半形特殊符號的輸入 ..... | 105 |
| 12-2-2 拼音輸入法 .....   | 103 | 12-5-2 全形特殊符號的輸入 ..... | 105 |
| 12-2-3 廣東拼音輸入法 ..... | 104 |                        |     |

## **13 安裝數據機 ..... 106**

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 13-1 自動安裝 CSD/GPRS<br>數據機 ..... 107 | 13-2 手動安裝 CSD/GPRS<br>數據機 ..... 110 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

## **14 資料傳輸 ..... 115**

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 14-1 使用環境 ..... 116                   | 14-6-3 上傳 MMS 到電腦 ..... 124  |
| 14-2 連接方法 ..... 116                   | 14-6-4 相片編輯器 ..... 125       |
| 14-2-1 安裝 USB 數據傳輸線<br>驅動程式 ..... 116 | 14-6-5 外螢幕編輯器 ..... 128      |
| 14-2-2 連接手機和電腦 ..... 119              | 14-6-6 MMS 編輯器 ..... 133     |
| 14-2-3 移除 USB 數據傳輸線<br>驅動程式 ..... 119 | 14-7 i-Sync 資料同步程式 ..... 138 |
| 14-3 安裝 i-Sync 軟體包 ..... 119          | 14-7-1 i-Sync 資料同步 ..... 138 |
| 14-4 啟動 i-Sync 軟體包 ..... 120          | 14-7-2 i-Backup 設定 ..... 141 |
| 14-5 移除 i-Sync 軟體包 ..... 120          | 14-7-3 i-Transfer ..... 141  |
| 14-6 i-Manager ..... 121              | 14-8 i-Organizer ..... 143   |
| 14-6-1 下載手機個性資料到手機 ..... 123          | 14-8-1 行程計劃 ..... 144        |
| 14-6-2 上傳圖片到電腦 ..... 124              | 14-8-2 電話簿 ..... 146         |
|                                       | 14-8-3 記事簿 ..... 147         |
|                                       | 14-9 i-Photo ..... 148       |

## **15 CAMagic ..... 150**

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 15-1 安裝 CAMagic ..... 150 | 15-2 CAMagic 功能介紹 ..... 151 |
|---------------------------|-----------------------------|



## **使用電池與充電器 ..... 159**

## **保養與維護 ..... 160**

## **刪除圖鈴注意事項 ..... 161**

# 手機外觀及按鍵說明

## 1-1 手機外觀及按鍵說明

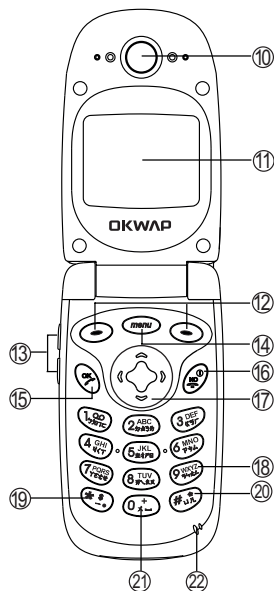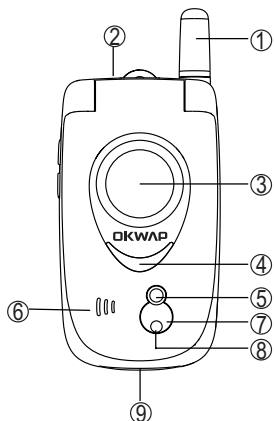

- ① 天線
- ② 耳機插孔
- ③ 外螢幕
- ④ LED 彩燈
- ⑤ 拍照鏡頭
- ⑥ 喇叭
- ⑦ 自拍鏡
- ⑧ 閃光燈
- ⑨ 設備連接埠
- ⑩ 聽筒
- ⑪ 內螢幕
- ⑫ 左鍵／右鍵
- ⑬ Vol\_Up/Vol\_Down 鍵
- ⑭ menu 鍵
- ⑮ OK 鍵
- ⑯ NO 鍵
- ⑰ 方向鍵
- ⑱ 數字鍵
- ⑲ \* 鍵
- ⑳ # 鍵
- ㉑ 0 鍵
- ㉒ 話筒

# 手機外觀及按鍵說明

## 按鍵介紹

### 鍵

- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。

### 【左鍵】及 【右鍵】

- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

### 鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近 30 筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。

### 鍵

- 長按此鍵可開啟或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

### 【Vol\_Up】【Vol\_Down】 音量調整鍵

- 通話過程中可調整音量高低。
- 在待機狀態下顯示情景模式選擇列表。
- 手機合蓋時，長按此鍵可點亮外螢幕背光，再長按則開啟閃光燈（持續十秒）。
- 在目錄／列表畫面滾動游標。
- 手機合蓋時遇來電，長按可關閉鈴聲，若再按即可掛斷電話。
- 手機合蓋時，有未接電話，按此鍵可顯示未接來電之號碼（或姓名）。
- 切換輸入法。

# 手機外觀及按鍵說明

## 方向鍵

- 選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面作為快捷鍵直接進入預設功能。

## 按鍵

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在功能選擇畫面，按鍵直接進入相對應功能。
- 在注音、拼音、智英等輸入狀態下，輸入相應字母。

## 鍵

- 撥號時顯示\*。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示 P，可用於撥分機。
- 在輸入法(除 123 及注音輸入法)狀態下，顯示特殊符號。

## 鍵

- 撥號時，按此鍵顯示 0，長按則顯示+用於撥打長途電話。
- 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為+。

## 鍵

- 撥號時顯示#字元。
- 在 ABC 或 abc 輸入狀態下，可切換大小寫。
- 在輸入注音狀態下，可輸入ㄣ或ㄥ。
- 如果 SIM 卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。


# 展開式選項目錄圖

## 1-2 展開式選項目錄圖

本手機的眾多功能都可按 $\text{menu}$ ，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 $\text{menu}$ ，再按 $\text{1.90}$   $\text{3.25}$ ，就可直接進入通話服務功能中的快速撥號。




# 展開式選項目錄圖

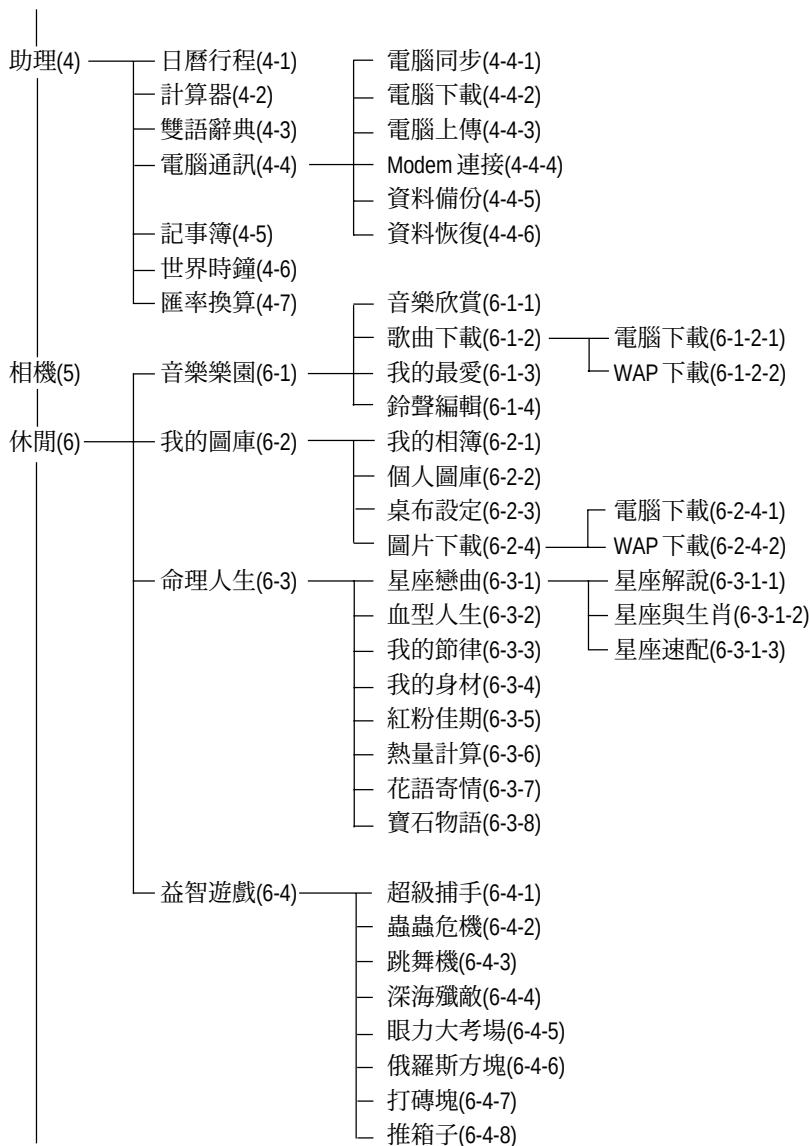

# 展開式選項目錄圖

## 1 開始使用

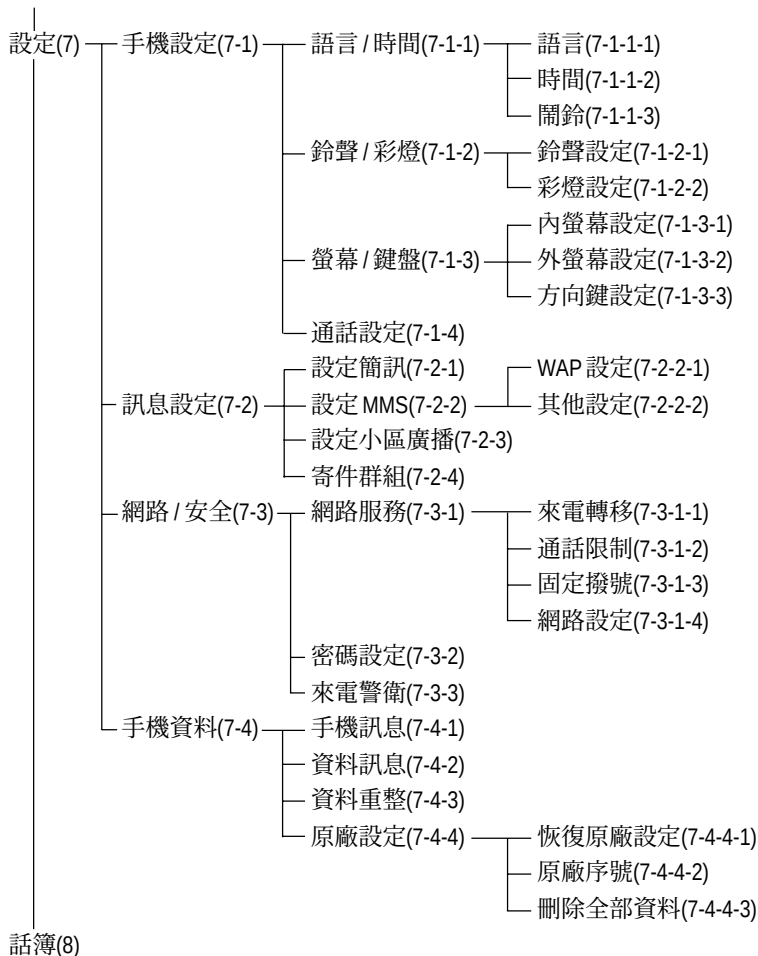

### 註：

當您使用具有 STK 加值服務的 SIM 卡時，第八項顯示“加值”。



## 1-3 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

### 一 行車時注意交通安全

為了您的安全，請避免於開車時使用手機。

### 一 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

### 一 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

### 一 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。為避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。為減少電磁波影響，請妥善使用。

SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為 0.685W/Kg。

### 一 在爆破區應關機

因為爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

### 一 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

# 使用安全須知

## — 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

## — 正確合理的使用

以正確的方法使用手機（對著耳朵）。通話時，請不要用手握著手機天線。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

## — 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

## — 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

## — 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

## — 製作備份

切記備份所有重要資料。

## 1-4 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

### 鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

### 旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

### 耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參閱 10-1-4 通話設定。

### 手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

### 資料傳輸線

作資料同步時，連接電腦與手機的連線。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

# 安裝 SIM 卡

## 1-5 安裝 SIM 卡


使用前您必須先插入SIM卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。

- SIM卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出SIM卡之前，應確保手機關機，否則會損壞SIM卡上的記憶裝置。


- 1 在手機背面，依箭頭指示方向，向上撥動卡門。




- 2 卸下電池蓋。

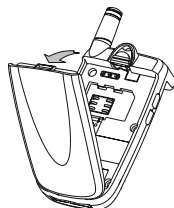


- 3 依箭頭指示方向，向下推動 SIM 卡卡門。

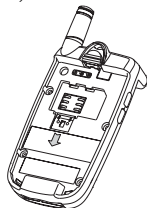

- 4 將 SIM 卡放入卡槽，請確定斜角位置於右上，卡上的金色面朝向手機金色連點，並向上推動卡門。

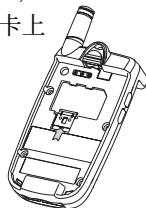

- 5 將電池蓋下方的突出端對準手機背面的底部凹槽。

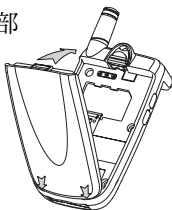

- 6 檢查手機後蓋確實密合。



## 1-6 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

- 1 將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示**充電中**，表明正在充電。
- 3 當內螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿。同時外蓋外螢幕 LED 彩燈顏色變為黃色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

### 註：

- 充電時，手機可以開啟或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱**注意事項之使用電池與充電器**。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。
- 為了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

# 開機或關機

## 1-7 開機或關機

- 1 長按  鍵打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以\*號出現），按  鍵確認。  
\*原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入 PIN：請輸入 PIN（以\*顯示），按  鍵確認。  
（PIN 為個人識別碼，以防止 SIM 卡被非法使用，通常隨 SIM 卡一起提供）。

### 註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【消除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入 PIN。當 PIN 輸錯次數達三次時，則顯示 PUK 輸入畫面。若 PUK 輸入正確，則回到 PIN 輸入畫面，可重新設定新 PIN。  
（PUK 為 PIN 解鎖碼，由系統商提供。）
- 當 PUK 輸入十次後仍為錯誤，則顯示 SIM 卡不能再用，請換新卡，表示 SIM 卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援 3 伏特(V)SIM 卡。

## 1-8 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有精簡、完整和模擬時鐘三種顯示模式，預設為精簡模式，您可按 **menu** **7 Press** **1 On** **3 Off** **2 Auto** 進入外螢幕調整功能改變設定。詳細操作請參閱10-1-3螢幕／鍵盤設定。



精簡模式，顯示目前時間。



完整模式，顯示訊號、電量、時間、目前月／日、星期。



模擬時鐘模式，以時鐘畫面顯示目前時間。

外螢幕動畫模式，合蓋時外螢幕顯示動畫。

合蓋時，長按【Vol\_Up】或【Vol\_Down】鍵可點亮外螢幕背光。

合蓋時，自動打開外螢幕指示。

當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。

來電時，外螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。

# 內螢幕

## 1-9 內螢幕

待機畫面：



桌布可以改變，詳細操作請參閱 9-2-3 桌布設定。

開蓋的狀態下，來電時，內螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：**電池不足，請充電。**

在功能鍵指示，從左到右依次顯示**相機、目錄、電話**在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

主目錄畫面：



在待機畫面按 **menu** 進入主目錄畫面。

當您使用具有 STK 增值服務的 SIM 卡時，第八項顯示





## 1-10 訊號圖示及彩燈

### 內螢幕訊號

-  電量指示：顯示區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  簡訊已存滿。
-  已進入 GPRS 服務區。
-  已開啟來電轉移。
-  通訊中。

### 外螢幕訊號

-  電量指示：顯示的區段愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：直條愈多，表示訊號強度愈強。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  有未接電話。
-  已設定來電鈴聲關閉。
-  有新簡訊。
-  有新 MMS。
-  鬧鐘提醒。
-  已開啟來電轉移。

### LED 彩燈顯示

橙燈慢閃：漫遊。

紅燈慢閃：低電。

紅燈長亮：充電。

## 2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啟**多方通話**（需系統商網路支援）、**擴音**，**發送DTMF**和**簡訊**等功能。

## 2-1 撥打與接聽電話

### 2-1-1 撥打電話

在**待機畫面**，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按撥打所顯示的電話號碼。

按結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

- 在**撥號畫面**，欲輸入撥號暫停符號 **P**，連按兩次 “\*” 即可。
- 在**撥號畫面**，按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至**電話簿**中。
- 在**撥號畫面**，短按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在**撥號畫面**，按再按可進入**電話簿**功能查尋欲撥打的電話號碼。
- 在**撥號畫面**，按再按可切換**開啟 / 關閉擴音**功能。

### 撥打長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號 “+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按直至出現國際長途符號 “+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
  - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字母，再按向上或向下從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按確認，即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：

按左鍵【內容】，可顯示相關國家(城市)之標準時差、國家地區碼、城市長途碼。

- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按再按可進入**電話簿**功能查尋欲撥打的電話號碼。
- 4 按撥打所顯示的電話號碼。

# 預約撥號

## 2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【**重撥**】可重新撥打。

## 2-1-3 電話簿撥號

- 1 在**待機畫面**，按右鍵【**電話**】可進入**電話簿**功能查尋欲撥打的電話號碼。
  - 或按 $\text{menu}$ 進入**主目錄**，按 $\text{1. GO}$ 進入**通話服務**功能，按 $\text{1. GO}$ 進入**電話簿**功能讀取訊息。
  - 或按 $\text{menu}$ 進入**主目錄**，按 $\text{8. TWS}$ 進入**電話簿**，讀取訊息。  
(SIM 卡無加值服務功能)

- 2 按 $\text{1}$ 向上或向下選擇欲撥打的電話號碼。

- 3 按 $\text{GO}$ 撥打所顯示的電話號碼。

註：

當撥號失敗並出現**無法接通**的提示時，該組電話簿記錄內若已儲存多筆電話號碼，按右鍵【**關聯**】可顯示相關號碼，按 $\text{1}$ 選擇並按 $\text{GO}$ 可撥打所選擇的號碼。

## 2-1-4 預約撥號

若在**日曆行程**之**行程設定**中開啟**鬧鈴**，會提示您輸入**預約電話**。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按 $\text{GO}$ 進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

## 2-1-5 撥打通話記錄號碼

- 1 在**待機畫面**，按 $\text{GO}$ 進入**最近撥出**之清單。
  - 按 $\text{1}$ 向上或向下選擇欲撥打的電話號碼。
  - 按 $\text{GO}$ 撥打所選擇的號碼。
- 2 在**待機畫面**，按 $\text{menu}$ 進入**主目錄**，
  - 按 $\text{1. GO}$ 進入**通話服務**功能。
  - 按 $\text{2. AD}$ 進入**通話記錄**。
  - 按 $\text{3. DEF}$ 查看已撥電話清單。
  - 按 $\text{1}$ 向上或向下選擇欲撥打的電話號碼。
  - 按 $\text{GO}$ 撥打所選擇的電話號碼。

### 2-1-6 撥打緊急電話

#### 一 未插入 SIM 卡

開機後，在提示**請插入 SIM 卡**的畫面上，可按左鍵【**緊急**】撥打 **SOS** 緊急電話或按數字鍵 、、，按  撥打。

#### 一 已插入 SIM 卡

在**待機畫面**，按數字鍵 、、 後，按  撥打。

### 2-1-7 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在**通話服務之快速撥號**中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可。

註：

設定快速撥號之方法，參考 **4-3 快速撥號**。

### 2-1-8 接聽來電

當有來電的時候，內螢幕顯示來電畫面。

若**電話簿**中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

按  或左鍵【**接聽**】可接聽電話。

按  或按右鍵【**忙音**】，可掛斷電話。

註：

- 1 若在**設定之手機設定之通話設定**中開啟**任意鍵接聽**之功能，則除【**右鍵**】、 外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 2 若**來電轉移之忙線時**功能開啟，則會轉移來電。

# 翻蓋接聽

3 若來電方掛斷，外螢幕顯示未接來電之圖示，內螢幕則顯示**未接來電**。

## 翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：

請在**設定之手機設定之通話設定**中開啟**翻蓋自動接聽**之功能。

## 耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

請在**設定之手機設定之通話設定**中開啟**耳機自動接聽**之功能。

## 2-1-9 調整音量

在通話過程中，按機身左側的音量鍵可調整音量。

按**【Vol\_Up】**可提高音量。

按**【Vol\_Down】**可降低音量。

## 2-2 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查尋電話簿、擴音功能、電話插接、多方通話，發送雙音多頻及發送簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

### 2-2-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

請在**設定之網路安全之網路服務之網路設定之通話選項**中開啟**話中插接**功能。

按左鍵【**接聽**】或  接聽等待來電。

註：

原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【**忙音**】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

- 1 若**來電轉移之忙線時**功能開啟，則會轉移來電。
- 2 您仍可與原通話方對話。

### 切換通話方

接聽後，按左鍵【**切換**】可切換通話方與保留方。

按右鍵【**靜音**】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啟動**靜音**功能，按右鍵【**解靜音**】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

# 多方通話

## 2-2-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可同時與五個通話方進行通話。

### 如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 ，再按  向上或向下選擇**多方通話**，按  確認。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

註：

在**多方通話**過程中，按  可查看通話各方的電話號碼。

### 結束單方通話

按 ，再按  向上或向下選擇**結束單方通話**，可中斷目前所顯示號碼的通話。

### 結束所有通話

按 ，再按  向上或向下選擇**結束目前通話**，可結束通話並返回到**待機狀態**。

一 按  可中斷通話並返回到**待機狀態**。

## 2-2-3 擴音功能

在通話過程中，開啟或關閉擴音功能。

- 一 欲開啟擴音功能，按 ，再按  向上或向下選擇**開啟擴音功能**，按  確認。
- 一 欲關閉擴音功能，按 ，再按  向上或向下選擇**關閉擴音功能**，按  確認。

註：

插有耳機時，無法使用此功能。



## 2-2-4 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制應答電話和其他設備組件。

- 欲開啟發送雙音多頻功能，按 ，再按  向上或向下選擇**開啟雙音多頻**，按  確認，即可輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按 ，再按  向上或向下選擇**關閉雙音多頻**，按  確認即可。

## 2-2-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 ，再按  向上或向下選擇**新增簡訊**，按  確認。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

## 2-2-6 返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。

- 1 在通話過程中，按 ，再按  向上或向下選擇**主目錄**。
- 2 按  返回**主目錄**，您可操作除**來電警衛**、**上網瀏覽**、**日曆行程**、**相機**、**益智遊戲**、**MMS 管理**、**系統設定**和**電腦通訊**之外的功能。

## 3 電話簿

**電話簿**功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在**SIM**卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納 **1000** 組記錄。**SIM** 卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於 **SIM** 卡的類型。

在**待機畫面**，按右鍵【**電話**】進入**電話簿**，顯示**電話簿列表**畫面（若已儲存電話記錄）。

## 3-1 撥號編輯

在**電話簿列表**畫面，按後選擇**撥號編輯**，並按確認。撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按即可撥打。

## 3-2 新增電話簿記錄

- 1 按後選擇**新增**，再按進入新增功能。若無電話記錄，也可按左鍵【**新增**】直接進入。
- 2 按或按左鍵【**選擇**】可選擇分類；電話簿設定的分類類別為：普通、**SIM**、**VIP**、商務、朋友、家庭，可將儲存的電話記錄歸類至所需類別。不同的類別可配以不同的鈴聲（該功能的設定請參考 **10-1-2 鈴聲 / 彩燈設定** 之**分組鈴聲設定**及使用**分組鈴聲**）。

註：

“普通、家庭、朋友、商務、VIP”分類都儲存於手機的本機上。而“SIM”則指儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。

- 3 將游標移至欲輸入訊息的欄位，輸入姓名和電話號碼等訊息。
- 4 儲存在本機上的電話記錄相片部份，可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示相應的相片。游標移動至**相片**欄位時，按左鍵【**選擇**】，進入個人圖庫挑選圖片。
- 5 可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。游標移動至**音樂**欄位時，按向左或向右選擇鈴聲。或按左鍵【**選擇**】，可出現鈴聲列表，可按向上或向下選擇。
- 6 按確認儲存，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按儲存，並返回**電話簿列表**畫面。

# 撥打電話簿號碼

## 3-3 撥打電話簿記錄號碼

- 1 在**電話簿列表**畫面，按可直接撥打游標所在的電話號碼。  
— 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按向上或向下選擇所需，並按撥打。
- 2 按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。
- 3 按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示所有已儲存的電話記錄的相關姓氏，移動游標選擇姓氏，並按確認。游標便停留在該姓氏的記錄上，以便您快速選擇。按後切換選擇**中文**或**英文**，相關姓氏即會出現在螢幕上。
- 4 進入電話瀏覽畫面後，按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

## 3-4 修改電話簿記錄

若要變更**電話簿**中的記錄，可在**電話簿列表**畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面下），按後選擇**修改**，按確認，即可修改。**電話簿**資料的輸入及儲存詳見 **3-2 新增電話簿記錄**。

## 3-5 分類檢視

- 1 在**電話簿列表**畫面，按後選擇**分類檢視**，按顯示電話簿類別列表。
  - 按左鍵【新增】可自建類別(最多 18 個，名稱最多 9 個字)。
  - 新增自建類別後，按右鍵【更名】可修改自建類別名稱。
  - 移動游標至任一自建類別，按後選擇**刪除**，可刪除該自建類別及其內含所有資料。
- 2 選擇需檢視的類別，按確認。螢幕即顯示該類別下的所有電話記錄。

註：

在**電話簿列表**畫面，按機身側鍵可分類檢視電話簿紀錄。

### 3-6 查詢電話簿記錄

可從**電話簿**記錄中快速查詢並撥號。

一在**電話簿列表**畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

一在**電話簿列表**畫面，按 $\text{MENU}$ 後選擇**查詢**，並按 $\text{OK}$ 確認。螢幕提示**輸入關鍵字**。輸入所要查詢訊息（姓名、公司名稱或電話號碼等），按 $\text{OK}$ 確認。該功能即會對所有的記錄進行檢索。您所要查詢的記錄即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

### 3-7 刪除電話簿記錄

#### 3-7-1 單筆刪除

在**電話簿列表**畫面，選擇所要刪除的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按 $\text{MENU}$ 後選擇**刪除**，並按 $\text{OK}$ 確認。螢幕提示**是否刪除**，按 $\text{OK}$ 確認；按 $\text{ESC}$ 取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

#### 3-7-2 全部刪除

在**電話簿列表**畫面，按 $\text{MENU}$ 後選擇**全部刪除**，再按 $\text{OK}$ 確認。螢幕提示**刪除全部本機記錄**，按 $\text{OK}$ 確認；按 $\text{ESC}$ 取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

#### 3-7-3 分類刪除

在**電話簿列表**畫面，按 $\text{MENU}$ 後選擇**分類刪除**，再按 $\text{OK}$ 確認。按 $\uparrow$ 向上或向下選擇類別並按 $\text{OK}$ 確認，螢幕提示**刪除此分類資料**，按 $\text{OK}$ 確認；按 $\text{ESC}$ 取消刪除並回到**電話簿列表**畫面。

### 3-8 複製電話簿紀錄

#### 3-8-1 單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面選擇所要複製的記錄，按 $\text{menu}$ 後選擇**單筆複製**，並按 $\text{OK}$ 確認。再按 $\text{Up}$ 選擇**複製到SIM**或**複製到手機**，並按 $\text{OK}$ 確認。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇相應電話號碼儲存於SIM卡，並按 $\text{OK}$ 確認。

#### 3-8-2 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿列表畫面按 $\text{menu}$ 後，選擇**全部複製**，並按 $\text{OK}$ 確認。再按 $\text{Up}$ 選擇**複製到SIM**或**複製到手機**，並按 $\text{OK}$ 確認。

#### 3-8-3 分類複製

可對電話簿中的記錄按類別進行複製。在電話簿列表畫面按 $\text{menu}$ 後，選擇**分類複製**，並按 $\text{OK}$ 確認。按 $\text{Up}$ 向上或向下選擇被複製的分類並按 $\text{OK}$ 確認，再按 $\text{Up}$ 選接**收資料的分類**，並按 $\text{OK}$ 確認。

### 3-9 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊（Smart Message 格式）傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 選擇**簡訊發送**，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\text{OK}$ 確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。


#### 註：

- 1 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功傳送。
- 2 當您收到Smart Message格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按【瀏覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。

## 4 通話服務

在待機畫面按 $\text{menu}$ ，再按 $\text{END}$ ，或者按方向鍵 $\uparrow$ 選擇後，按 $\text{ENTER}$ 確認進入通話服務。

在通話服務功能畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\text{ENTER}$ 進入。

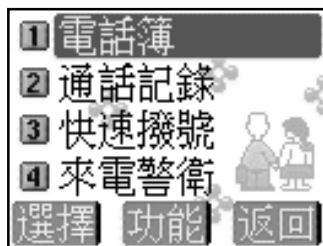

# 通話記錄

## 4-1 電話簿

請參考 **3 電話簿**。

## 4-2 通話記錄

在**通話記錄**功能畫面，可按相應數字鍵進入**未接來電**、**已接來電**、**已撥電話**和**通話時間**。或移動游標選擇各功能項，按左鍵【**選擇**】查看。

### 撥號編輯

在各項通話記錄中按 $\text{menu}$ 後，選擇**撥號編輯**。按 $\text{OK}$ 確認，撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 $\text{OK}$ 即可撥打。

### 刪除

- 一 在各項通話記錄中按 $\text{menu}$ 後，選擇**刪除記錄**。按 $\text{OK}$ 確認刪除目前所選擇的通話記錄。按 $\text{ESC}$ 取消刪除。
- 一 在各項通話記錄中按 $\text{menu}$ 後，選擇**全部刪除**。按 $\text{OK}$ 確認可刪除全部記錄。按 $\text{ESC}$ 取消清除。

### 4-2-1 未接來電

最近未接聽的**30**通來電的電話號碼將儲存在**未接來電**記錄中。提供查看未接來電的電話號碼、來電時間。

- 1 當有未接來電時，外螢幕出現圖示 $\text{MC}$ 。內螢幕則顯示**X個未接來電**的提示，按左鍵【**來電**】直接進入未接來電的列表畫面。
- 2 或在通話記錄畫面進入未接電話訊息。按 $\text{OK}$ 可直接回撥。  
按左鍵【**內容**】可檢視來電時間。  
按右鍵【**儲存**】可將來電號碼儲存到**電話簿**中。



### 4-2-2 已接來電

最近接聽的 **30** 通來電的電話號碼將儲存在**已接來電**記錄中。提供查看已接來電的電話號碼、來電時間、通話時間。選擇號碼後按可直接進行回撥的功能。

按左鍵【**內容**】可檢視來電相關訊息。

按右鍵【**儲存**】可儲存到**電話簿**中。

### 4-2-3 已撥電話

最近撥通或嘗試撥打的 **30** 通電話的號碼將儲存在**已撥電話**記錄中。提供查看電話號碼、撥出時間。若要快速進入**最近撥出**電話清單，在手機處於待機狀態下，按即可。選擇號碼後按可直接進行撥號回電的功能。

按左鍵【**內容**】可檢視撥出電話訊息。

按右鍵【**儲存**】可儲存到**電話簿**中。

### 4-2-4 通話時間

提供查看上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。按左鍵【**歸零**】可將計時器歸零。

## 4-3 快速撥號

如果設定了快速撥號號碼，在**待機畫面**，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。若未設定，在**待機畫面**，長按數字鍵，進入快速撥號設定畫面，可編輯**快速撥號**號碼。

- 1 按右鍵【**修改**】顯示游標，輸入數字，設定快速撥號號碼。
- 2 按左鍵【**電話**】進入**電話簿列表**畫面，再按向上或向下選擇所需號碼並按確認。
  - 按右鍵【**清除**】可清除輸入的號碼。
  - 按並選擇**儲存**，並按確認儲存。

## 4-4 來電警衛

可設定**拒接**或**只接**某一類別的號碼、無號碼來電以及自設的號碼。

若來電警衛設為**拒接**，如有設定的號碼撥入，手機會將其自動過濾。若設為**只接**，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將無法接入。按 $\odot$ 向左或向右切換選擇來電警衛方式：**無**、**只接**或**拒接**。

### 只接設定：

按 $\mathbb{1}$ 進入**只接號碼**設定。您可以設定只接電話簿的某一類或幾類，也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多10個)。

- **接聽電話簿**：按右鍵【設定】，選擇所需的電話簿類別後按右鍵【選擇】。按 $\odot$ 返回前畫面。
- **無號碼來電**：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **自設只接號碼**：將游標移至**無號碼來電**下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按 $\odot$ 確認儲存。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。

### 拒接設定：

- 1 按 $\mathbb{1}$ 進入**拒接號碼**設定。

您可以設定拒接電話簿的某一類或幾類，也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

- **拒接電話簿**：按右鍵【設定】，選擇所需的電話簿類別後按右鍵【選擇】。按 $\odot$ 返回前畫面。
- **無號碼來電**：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **自設拒接號碼**：將游標移至**無號碼來電**下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按 $\odot$ 確認儲存。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

- 2 按  進入**拒接方式**設定。

移動游標選擇**只有振動提示**或**自動斷線**，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，並按  確認。若未設定拒接號碼過濾方式，本功能將無效。

## 5 訊息服務


在待機畫面按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  確認進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。

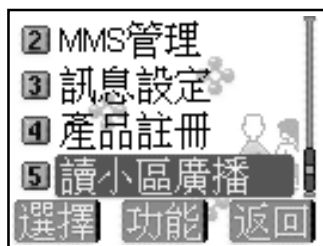

## 5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行**簡訊設定**，詳細設定請參照

### 5-5-1 設定簡訊。

#### 5-1-1 新增簡訊

- 1 在**簡訊管理**畫面，選擇**新增簡訊**並按左鍵 **【選擇】** 或按  iC
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵 **【清除】** 可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按  顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按  進入。
  - 一 **發送**：輸入接收方電話號碼後，按 ，螢幕提示**是否發送簡訊？**再按  確認。
  - 一 **儲存**：將簡訊儲存至**寄件匣之未發簡訊**資料夾。
  - 一 **插行**：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行。
  - 一 **電話簿**：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵 **【內容】**，選擇需要的資訊按  插入。
  - 一 **插入符號**：按  選擇欲插入的符號，按  插入文中。
  - 一 **插入表情**：按  向上或向下選擇欲插入的表情，按  可前後翻頁，按  將選中的表情插入文中。
  - 一 **插入例句**：按  向上或向下選擇欲插入例句的類別，按  進入。  
按左鍵 **【上筆】** 或右鍵 **【下筆】** 瀏覽例句，按  將所選例句插入文中。  
(也可以在例句類別畫面按  並選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按  儲存在**自設篇**中。您最多可建立 30 筆用戶例句，每筆最多 64 個字元。)
  - 一 **插入圖片**：按  選擇欲插入的圖片，按  插入文中。
  - 一 **插入動畫**：按  選擇欲插入的動畫後，按  插入文中。

# 簡訊操作

- **插入鈴聲**：按選擇欲插入的鈴聲名稱，按插入文中。
- **設定簡訊**：請參照 **5-5-1 設定簡訊**。
- **返回主畫面**：返回**待機畫面**。

- 4 完成簡訊編輯後，按，螢幕提示**輸入電話號碼**。  
直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵 **【電話】** 從電話簿中尋找所需號碼，再按。如需發送給多人(最多10人)，在電話號碼輸入畫面按顯示命令選項列表。
  - 選擇**號碼分隔符**，按插入“；”，繼續輸入號碼。
  - 選擇**寄件群組**，按確認。
- 5 完成號碼輸入後，按，選擇**發送**。  
若不想立即發送，可選擇**儲存**，系統會將該則簡訊儲存在**寄件匣之未發簡訊**資料夾中。
- 6 或者，完成號碼輸入後，按，螢幕提示**是否發送簡訊？**
  - 按即可發送。
  - 按右鍵或按返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息**發送失敗**並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是 160 個字元。超過則自動分封發送。

註：

支援EMS功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

## 5-1-2 閱讀簡訊

- 1 一當有新簡訊時，外螢幕上顯示，內螢幕之**待機畫面**先顯示**你有新簡訊**然後變為**1個新簡訊**，按左鍵【簡訊】顯示未讀簡訊列表。  
一或進入**簡訊管理的收件匣**，選擇**未讀簡訊**或**SIM &T**（視簡訊儲存位置）後按.
- 2 按向上或向下選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按或按左鍵【內容】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按向上或向下逐行翻閱。按向左或向右可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
- 5 若欲結束閱讀，按可返回列表畫面。

## 5-1-3 回覆簡訊

- 1 在閱讀簡訊時，按選擇**回覆**或**含原文回覆**，按進行回覆簡訊的編寫與發送操作。

註：

**回覆**只向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。

**含原文回覆**只向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考 **5-1-1 新增簡訊**。

## 5-1-4 轉發簡訊

- 1 在閱讀該封簡訊時，按選擇**轉發**，按進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考 **5-1-1 新增簡訊**。

## 5-1-5 刪除簡訊

- 1 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 向上或向下逐選擇所欲刪除的一筆簡訊。
- 2 按右鍵【刪除】，螢幕提示**是否刪除?**按 $\otimes$ 刪除該簡訊；按 $\otimes$ 取消刪除動作。
- 3 或在簡訊內容瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**刪除**，按 $\otimes$ 確認。
- 4 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**刪除全部資料**，螢幕提示**是否刪除全部記錄**，按 $\otimes$ 確認。

## 5-1-6 儲存號碼

您可將簡訊號碼儲存在手機的電話簿或 SIM 卡中。

- 1 一 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇要儲存號碼的簡訊，按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**儲存號碼**。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)  
一 或是在簡訊瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**儲存號碼**。
- 2 按 $\otimes$ ，移動游標選擇相應欄位，輸入相應的資料。（詳細操作步驟請參考**3-2 新增電話簿記錄**）  
若按 $\otimes$ 可取消儲存操作。

## 5-1-7 回撥簡訊號碼

- 1 在簡訊列表或瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**回撥**。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需撥打的號碼，按 $\otimes$ 撥打。按左鍵可儲存號碼。

## 5-1-8 儲存圖片

如果收到的 EMS 含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**儲存圖片**，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵【儲存】。



## 5-1-9 轉存簡訊

- 1 一 在簡訊瀏覽畫面按  並移動游標選擇**轉存**，按  進入轉存簡訊畫面。  
一 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後按  並移動游標選擇**轉存**，按  進入轉存簡訊畫面。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 。或是按右鍵【**新增**】，輸入新資料夾的名稱後按  確認，再按左鍵【**轉存**】。螢幕顯示**轉存成功**後返回原畫面。

### 註：

- 1 本機內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊可轉存到 SIM 或用戶自設資料夾。
- 2 SIM 卡內的未讀 / 已讀 / 未發 / 已發簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 3 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或 SIM 卡內。

## 5-2 簡訊管理

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決於您的 SIM 卡的類型。您可以自建用戶資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

### 5-2-1 簡訊資料夾

進入訊息畫面，選擇簡訊管理，按  進入。系統預設兩個簡訊資料夾：收件匣與寄件匣。所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀／已讀／未發／已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。

## 5-2-2 資料夾操作

- 1 按 $\odot$ 向上或向下選擇所需資料夾，按 $\rightarrow$ 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊，按 $\rightarrow$ 鍵即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照 **5-1 簡訊操作**。
- 4 進入**寄件匣**或**收件匣**，按 $\odot$ 向上或向下選擇資料夾時，游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方(SIM 簡訊除外)。

## 5-2-3 新增用戶資料夾

- 1 進入**簡訊管理**畫面，選擇**用戶自設**，按 $\rightarrow$ 確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按 $\rightarrow$ 儲存。
- 3 若欲重新命名一個資料夾，在用戶自設資料夾列表畫面按 $\text{menu}$ 並選擇**更名**，按 $\rightarrow$ 後，輸入新的資料夾名稱，再按 $\rightarrow$ 確認。
- 4 若刪除一個資料夾時，在用戶自設資料夾列表畫面移動游標選擇該資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示**是否刪除**，按 $\rightarrow$ 即可刪除選中的資料夾及其全部內容。

註：

用戶資料夾最多可建立 8 個。

## 5-3 MMS 操作

MMS 可包含文字、圖片、鈴聲，透過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照 5-5-2 設定 MMS。

### 5-3-1 新增 MMS

- 1 進入 MMS 管理畫面，選擇**新增 MMS**，按左鍵**【選擇】**或按.
- 2 螢幕下方顯示**1/1**，前一個1代表當前 MMS 的頁數，後一個1代表總的頁數。  
按顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項。
  - **插入圖片**：進入圖庫，按右鍵**【瀏覽】**可瀏覽圖片，按左鍵**【選擇】**將手機中的圖片插入 MMS 中。
  - **插入文字**：直接輸入文字。編輯文字時可以按，選擇**插行**或插入**電話簿**或是**插入例句**資料。編輯完成後按確認。
  - **插入鈴聲**：將手機中的鈴聲插入 MMS 中。移動游標選擇所需鈴聲後，按確認。
  - **插頁**：選擇插頁後，即進入 MMS 下一頁的編輯。（一個 MMS 最大為 50K，可包含5個插頁。每個插頁可含有最多256個文字，一個圖檔以及一個鈴聲檔案。）
  - **預覽**：可瀏覽正在編輯的 MMS 之內容。按向上或向下切換顯示內容。
  - **儲存**：將正在編輯的 MMS 存入收件匣之**未發 MMS**資料夾。
  - **發送**：進入 MMS 收件人編輯畫面。
  - **設定 MMS**：參考 5-5-2 設定 MMS。
  - **返回主畫面**：返回待機畫面。
- 3 編輯 MMS 時，可按向左或向右切換插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲進行修改。移動游標選擇相應的檔案。
  - 文字：按左鍵**【修改】**進入文字編輯畫面進行修改。按右鍵**【刪除】**將插入的所有文字刪除。
  - 圖片：按左鍵**【瀏覽】**瀏覽圖片，按右鍵**【刪除】**刪除插入的圖片。
  - 鈴聲：按左鍵**【播放】**播放鈴聲，按右鍵**【刪除】**刪除插入的鈴聲。

# MMS 操作

4 MMS 內容編輯完成後，按.

5 移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件地址、主旨、抄送者手機號碼或郵件地址。

**收件人：**按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按選擇**號碼分隔符**後繼續輸入。也可以按，選擇**電話簿**，從電話簿中提取所需資料，或是選擇**寄件群組**(參考 5-5-3 寄件群組。)

**主旨：**MMS 的主旨。

**抄送：**MMS 抄送的號碼或郵件地址。

6 編輯完成後，按或是按並選擇**發送**，螢幕顯示**發送中**，成功後顯示**發送成功**。

註：

本手機支援的圖片格式為 JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為 mmf/i-melody/midi。

## 5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，外螢幕顯示 MMS 信封圖示，內螢幕會出現新 MMS 的文字提示。

一若 MMS 設定中自動下載功能已開啟：

- 1 待機畫面按左鍵 **【MMS】** 顯示未讀 MMS 發送方訊息、時間以及主旨。
- 2 按左鍵 **【內容】** 或按瀏覽 MMS 內容。按向上或向下切換下一頁。

註：

當用戶在通話或上網時，自動下載功能此功能無效，需手動下載 MMS。

一若 MMS 設定中自動下載功能未開啟：

- 1 待機畫面按左鍵 **【MMS】** 顯示未讀 MMS 發送方訊息。按左鍵 **【下載】**。
- 2 螢幕顯示**下載中**。
- 3 下載完成後螢幕提示**操作成功**。
- 4 顯示發件人訊息、時間以及主旨。

5 按左鍵 **【內容】** 或按瀏覽 MMS 內容。按向上或向下切換下一頁。

註：

您也可以在收到新 MMS 提示後，進入 **MMS 管理收件匣之未讀 MMS** 資料夾收取 MMS。

## 5-3-3 回覆 MMS

- 1 在 MMS 主旨瀏覽畫面按 ，選擇**回覆**。
- 2 按 ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 新增 MMS。

## 5-3-4 轉發 MMS

- 1 在 MMS 號碼列表畫面或是主旨瀏覽畫面按 ，選擇**轉發**。
- 2 按 ，顯示 MMS 所含文字 / 圖片 / 鈴聲列表。
- 3 按 ，移動游標向下依次輸入收件人，主旨，抄送。
- 4 輯完成後，按 或是按 並選擇**發送**，螢幕顯示**正在發送**，成功後顯示**發送成功**。

## 5-3-5 儲存號碼

- 1 在 MMS 號碼列表畫面，選擇要存入電話簿的號碼。
- 2 按 ，選擇**儲存號碼**。
- 3 按 ，選擇欄位後，按 進入電話簿。
- 4 號碼已存入電話簿相應欄位，按 ，螢幕提示**是否儲存目前記錄**？
- 5 按 確認。

## 5-3-6 儲存圖像

- 1 在 MMS 圖片瀏覽畫面，按 ，選擇**儲存圖片**。
- 2 按 將圖片存入個人圖庫。

# MMS 操作

## 5-3-7 儲存鈴聲

- 1 在 MMS 瀏覽畫面，按 ，選擇**儲存鈴聲**。
- 2 按  儲存。

## 5-3-8 刪除 MMS

- 1 在號碼列表畫面，選擇要刪除的 MMS，按右鍵 **【刪除】**。
- 2 螢幕提示**是否刪除**？
- 3 按  認刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在號碼列表畫面，按 ，選擇**刪除全部資料**。
- 2 螢幕提示**是否刪除全部記錄**？
- 3 按  確認刪除。

## 5-4 MMS 管理

MMS 管理採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類儲存，您的手機最多可儲存 50 個 MMS。

所有 MMS 均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀／已讀／未發／已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新 MMS 時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新 MMS。

## 5-5 訊息設定

### 5-5-1 設定簡訊

在**訊息設定**畫面選擇**設定簡訊**後按左鍵【選擇】或按 $\odot$ 進入**設定簡訊**畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇欲設定的選項。

**簡訊中心號碼**：手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

#### 修改簡訊中心號碼：

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

#### 保留時間：

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。

按 $\odot$ 向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按 $\odot$ 確認。

#### 格式：

格式設定可設定簡訊格式，選項有**文字**、**傳真**、**語音電話**、**ERMES**、**呼叫**、**X400 格式**。此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按 $\odot$ 向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按 $\odot$ 確認。

**簡訊儲存位置**：可按 $\odot$ 向左或向右直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

**送達通知**：送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。按 $\odot$ 向左或向右直接進行設定。原廠預設值為否。

**瀏覽字體**：設定您瀏覽簡訊時顯示字體的大小。

#### 註：

您的手機最多可儲存 500 筆文字簡訊，SIM 卡上能儲存的數量取決 SIM 卡的種類。若 SIM 卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。

無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

# 設定 MMS

## 5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考 **6-1 設定上網瀏覽**。

註：

本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 進階設定：

**有效期：**

設定 MMS 要求在服務中心所存放的期限。可設定 1 小時、12 小時、1 天、3 天、1 星期、1 個月。

按  向左或向右或直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按  確認。

**送達通知：**送達通知可設定當您的 MMS 被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按  向左或向右直接進行設定。預設為否。

**自動下載：**按  向左或向右選擇是否啟動自動下載。

**是：**當收到 MMS 通知訊息時，手機會自動下載此 MMS。（當用戶在通話、上網、MMS 收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。）

**否：**當收到 MMS 通知訊息時，手機不會自動下載此 MMS 直到您去手動下載。

**優先性：**按向左或向右選擇發送優先級。選項為：**普通、高、低**。

**匿名訊息發送：**按  向左或向右選擇發送 MMS 時是否隱藏發送號碼。（需系統商支援。）

**接收廣告 MMS：**按  向左或向右選擇是否接收廣告 MMS。（需系統商支援。）



## 5-5-3 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關**小區廣播**的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在**訊息設定**畫面選擇**設定小區廣播**後按左鍵【選擇】或按進入**設定小區廣播**畫面。

- 1 按向上或向下選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選擇】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在**啟動頻道索引**選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為 000-999，最多 2 個)，按儲存。按返回**設定小區廣播**畫面。
- 4 **啟動自動顯示**功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。  
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇**讀小區廣播**來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。

### 閱讀小區廣播

若您在**小區廣播**設定中選擇**啟動頻道索引**，但沒有選擇**啟動自動顯示**，您可至**訊息服務**畫面選取**讀小區廣播**來瀏覽您收到的小區廣播。

# 寄件群組

## 5-5-4 寄件群組

您可以最多建立 8 個**簡訊群組**，每組最多 10 個號碼。

### 新增寄件群組

#### 1 進入**寄件群組**畫面

— 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【**新增**】。

— 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【**新增**】。

#### 2 輸入**標題**後，移動游標到**組員**，可直接輸入號碼。也可按左鍵【**電話**】從**電話簿**中尋找號碼插入。

#### 3 號碼輸入完成後按 $\text{menu}$ 並選擇**儲存**，按 $\text{OK}$ 確認。

或按 $\text{OK}$ ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**再按 $\text{OK}$ 即可儲存。

### 修改寄件群組

#### 1 在**寄件群組列表**畫面，移動游標選擇欲修改群組，按 $\text{menu}$ 並選擇**修改**，再按 $\text{OK}$ 進入**群組編輯**畫面，修改**標題**或是**組員**。

#### 2 修改完成後按 $\text{menu}$ 並選擇**儲存**，按 $\text{OK}$ 確認。

或是按 $\text{OK}$ ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**再按 $\text{OK}$ 即可儲存。

### 刪除寄件群組

#### 1 在**寄件群組列表**畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**刪除**，再按 $\text{OK}$ 確認。

#### 2 若欲刪除所有群組資料，在**寄件群組列表**畫面，按 $\text{menu}$ 並移動游標選擇**刪除全部資料**，再按 $\text{OK}$ 確認。

## 5-6 產品註冊

在產品註冊畫面，按 $\odot$ 向下或向上選擇欄位。

- 一 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。

按左鍵切換選擇輸入法。

按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。

- 一 所有選擇型的問題都可以按 $\odot$ 直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\odot$ 。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\odot$ 或 $\odot$ 儲存並退出。

發送註冊訊息：

輸入完成後按 $\text{menu}$ 【發送】，螢幕提示：發送會收取一封簡訊的費用，是否繼續？若接受，請按 $\odot$ ，發送成功後螢幕會有提示。

## 6 上網瀏覽



您可以隨時隨地瀏覽各種 WAP 網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 ，再按 ，進入**上網瀏覽**功能。

或者在待機畫面，按方向鍵  選擇 ，再按 ，進入**上網瀏覽**功能。

-YyZiUjÄPiaJwPöAsÄ~o!Ua\äiPliA~Nik<D/E|rÄiACiZ4E'äDzBÜVc@

功能選項後，按左鍵【選擇】或按  進入。

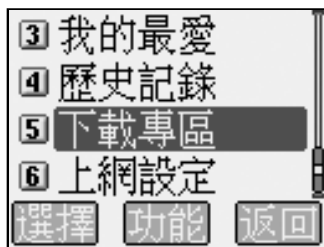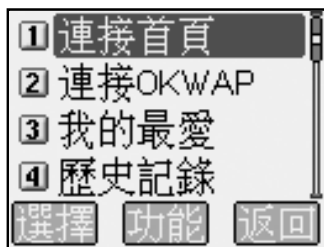

## 6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取網路系統商的WAP設定值，若無法正確抓取時，您可到**上網設定**中設定。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了五組連線設定值，您可以分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。上網瀏覽時，您只需啟動所要的連線設定組即可。

- 1 在**瀏覽器**畫面，按選擇**上網設定**進入**設定上網瀏覽**畫面。
- 2 在**設定上網瀏覽**畫面，按選擇連線設定組。
- 3 按右鍵【**設定**】進入編輯連線設定畫面。
- 4 在編輯連線設定畫面，按選擇 WAP 連接方式 **CSD** 或 **GPRS**。
- 5 在編輯連線設定畫面，按進入 **CSD 設定**畫面；按進入 **GPRS 設定**畫面。

### — CSD 設定

#### WAP 設定

- 首頁：** 儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：** 開道的 IP 地址。
- 延遲時間：** 可按向左或向右調整自動斷線的時間。

#### CSD 連接設定

- 撥號號碼：** 輸入需要撥打的號碼。當手機連接 WAP 時，會自動撥打這個號碼。
- 用戶名：** 登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：** 登錄相應的密碼。
- 撥接方式：** 可按向左或向右選擇撥接方式 **ISDN** 或 **PSTN**。

### — GPRS 設定

#### WAP 設定

- 首頁：** 儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：** 開道的 IP 地址。

#### GPRS 連接設定

- APN：** GPRS 接入點的名稱。
- 用戶名：** 登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：** 登錄相應的密碼。

## 重新命名

- 1 在**設定上網瀏覽**畫面，按 $\odot$ 選擇欲重新命名的設定。
- 2 按 $\text{menu}$ 進入目錄，按 $\text{ABC}$ 選擇**重新命名**，顯示編輯框。
- 3 在編輯框內輸入新的名稱，按 $\text{OK}$ 儲存。

## 預設值

本功能可使手機 **WAP** 功能中的設定恢復為原廠設定。在**設定上網瀏覽**畫面，按 $\text{menu}$ 進入目錄，按 $\text{ABC}$ 選擇**預設值**即可。

註：

詳細設定請洽詢系統商。

## 6-2 連接 WAP 網站

### 6-2-1 瀏覽首頁

在**瀏覽器**畫面，按 $\text{ABC}$ 選擇**連接首頁**進入首頁。

一 或在**瀏覽**畫面，按 $\text{menu}$ 進入目錄，按 $\text{ABC}$ 選擇**首頁**進入首頁。

### 6-2-2 瀏覽 OKWAP 網站

在**瀏覽器**畫面，按 $\text{ABC}$ 選擇**連接 OKWAP**進入 **OKWAP** 網站。

一 或在**瀏覽**畫面，按 $\text{menu}$ 進入目錄，按 $\text{ABC}$ 選擇**連接 OKWAP**進入 **OKWAP** 網站。

### 6-2-3 自由連接

利用**自由連接**功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在**瀏覽**畫面，按 $\text{menu}$ 進入目錄，按 $\text{OKWAP}$ 選擇**自由連接**，進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按 $\text{OK}$ 進行連接。

## 6-3 使用我的最愛

您可以利用**我的最愛**的功能，將經常進入的網站儲存在**我的最愛**中，以後您只需從**我的最愛**列表中選擇欲連接的網站即可進入。在**列表**畫面，按 $\text{menu}$ 可顯示新增、刪除及修改功能選項。

## 6-3-1 進入我的最愛列表

在**瀏覽器**畫面，按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。

## 6-3-2 新增

一 在**我的最愛**列表畫面，按  進入目錄，按  選擇**新增**，進入**我的最愛**編輯畫面。

請依照螢幕提示輸入**名稱**及**網址**欄位的資料，按  儲存新增的最愛，並返回**我的最愛**列表畫面。

一 或在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**加到最愛**，輸入**名稱**後，按  確認將目前所瀏覽的網頁加至**我的最愛**。

## 6-3-3 修改我的最愛

1 在**我的最愛列表**畫面，按  向上或向下選擇欲修改的資料。

2 按  進入目錄，按  選擇**修改**功能，進入欲修改的最愛編輯畫面。

3 修改各欄位相關訊息，按  儲存。

## 6-3-4 刪除我的最愛

一 在**我的最愛**列表畫面，按  向上或向下選擇欲刪除的最愛，按右鍵【**刪除**】，按  確認。

一 或在**我的最愛**列表畫面，按  向上或向下選擇欲刪除的最愛，按  進入目錄，按  選擇**刪除**，按  確認。

## 6-3-5 連接我的最愛

一 在**瀏覽器**畫面，按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。按  向上或向下選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。

一 或在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**我的最愛**，進入**我的最愛**列表畫面。按  向上或向下選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。

## 6-4 歷史紀錄

可查看已登錄過的網址，並可連接歷史紀錄中的任一網址。

- 一 在**瀏覽器**畫面，按  選擇**歷史紀錄**，進入**歷史紀錄**列表畫面。
- 一 或在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**歷史紀錄**，進入**歷史紀錄**列表畫面。

註：

最多可儲存 24 筆記錄。

## 6-5 下載資料

可下載鈴聲和圖片。

- 一 在**瀏覽器**畫面，按  選擇**下載專區**，進入下載專區。
- 一 或在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**下載專區**，按  進入本機下載專區。

## 6-6 重新整理

在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**重新整理**。按  更新目前頁面。

## 6-7 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**簡訊發送**，顯示**輸入電話號碼**提示框，輸入接收方的電話號碼，按  發送。

## 6-8 清除緩衝記憶

清除記憶體中緩衝的記錄。

在**瀏覽**畫面，按  進入目錄，按  選擇**清除緩衝記憶**即可。




## 7 行動助理

在待機畫面，按 **menu**，再按 **4 On key**，進入**行動助理**選擇畫面。

或者在待機畫面，按方向鍵 **⬆** 選擇 ，再按 **⌂**，進入**行動助理**選擇畫面。

直接按數字鍵進入**行動助理**的各功能選項，或移動游標 **⬆** 向上或向下選擇一個功能選項，按左鍵**【選擇】**或按 **⌂** 進入。

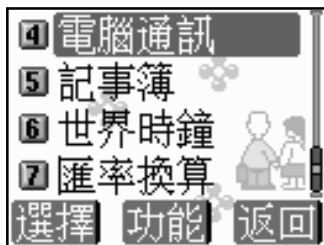

# 日曆行程

## 7-1 日曆行程

**日曆行程**可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各項事務。可自建 500 筆行程，60 筆紀念日資料。

在您安排每日行程之前，請先確認在**系統設定**中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在**日曆行程**中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在**待機畫面**顯示。)

### 註：

- 1 有關目前時間與日期的設定操作，請參照 10-1-1 設定顯示語言 / 時間 / 鬧鈴之時間設定。
- 2 亦可在世界時鐘中設定，請參照 7-6-3 世界時鐘之設定時間。

## 7-1-1 日期檢視

### 月檢視

- 1 進入**日曆行程**，顯示本月**月檢視**畫面。
- 2 按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出；有行程安排的日期以粗藍體顯示。紀念資料所在日期以粗綠體表示。該日若有行程安排及紀念日資料，以粗紫色表示。
- 3 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁查看月曆。

### 日檢視

- 1 在**月檢視**畫面，按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，按 $\otimes$ 顯示**日檢視**列表。
- 2 按 $\odot$ 向上或向下選擇欲查詢的行程，按 $\otimes$ 查閱。
- 3 按左鍵【前日】或右鍵【次日】可查詢前一天或後一天的**日檢視**列表。如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的**日檢視**列表。

## 7-1-2 新增行程

- 1 若在**日檢視**畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**新增行程**，再按 $\rightarrow$ 確認，即可進入**行程編輯**畫面。  
若在**月檢視**畫面，按方向鍵 $\uparrow$ 選擇行程日期，按 $\text{menu}$ 並選擇**新增行程**，再按 $\rightarrow$ 確認，即可進入**行程編輯**畫面。
- 2 分別設定日期、時間、鬧鈴方式、提前提醒及標題、預約電話及附註。
  - 一 可按 $\uparrow$ 向上或向下選擇各欄位。
  - 一 在**標題**欄，按 $\text{menu}$ 並選擇**常用語**，再按 $\rightarrow$ ，可顯示常用標題範例。按 $\uparrow$ 向上或向下選擇並按 $\rightarrow$ 輸入。
  - 一 在**附註**欄欲插入一空行時，按 $\text{menu}$ 並選擇**插行**，再按 $\rightarrow$ 即可。
- 3 按 $\text{menu}$ 並選擇**儲存**，再按 $\rightarrow$ 確認。  
或者，直接按 $\rightarrow$ 螢幕顯示**是否儲存目前記錄?**，按 $\rightarrow$ 確認儲存，或按右鍵【取消】或 $\rightarrow$ 取消儲存。

### 註：

日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31，時間有效輸入範圍 00:00~23:59。

**標題**欄最多可輸入 32 個字元，**附註**欄最多可輸入 64 個字元。

## 7-1-3 新增紀念日

可新增紀念日資料，手機可建立 60 筆紀念日資料（內含出廠時預建 14 筆）。

在**月檢視**畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**新增紀念日**，再按 $\rightarrow$ 確認。

- 1 輸入**時間**。按左鍵【**陰曆**】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入**標題**，**標題**欄最多可輸入 30 個字元。
- 3 移動游標至圖片欄位，按 $\rightarrow$ 選擇圖片，或按左鍵【**選擇**】進入圖片列表選擇圖片。
- 4 按 $\text{menu}$ 並選擇**儲存**，按 $\rightarrow$ 確認。

### 註：

日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31，時間有效輸入範圍 00:00~23:59。

# 查詢行程

## 7-1-4 “今天”檢視

查看當天的各項行程安排。在**月檢視**畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**今天**，再按 $\text{☞}$ 即顯示**日檢視**列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的**日檢視**列表。

## 7-1-5 查詢行程

輸入關鍵字，查尋在**標題**與**附註**欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面按 $\text{menu}$ ，按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇**查詢行程**，再按 $\text{☞}$ 。或在**行程總列表**畫面按右鍵【**查詢**】。
- 2 輸入關鍵字，按 $\text{☞}$ 螢幕顯示符合條件的全部行程列表。
- 3 按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇行程，按左鍵【**內容**】瀏覽。

## 7-1-6 查詢紀念日

輸入關鍵字，查尋在**標題**欄中含有該關鍵字的全部紀念日。

- 1 在**月檢視**畫面按 $\text{menu}$ ，按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇**查詢紀念日**，再按 $\text{☞}$ 。或在**紀念日總列表**畫面按右鍵【**查詢**】。
- 2 輸入關鍵字，按 $\text{☞}$ 螢幕顯示符合條件的全部紀念日列表。
- 3 按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇紀念日，按左鍵【**內容**】瀏覽。

## 7-1-7 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面按 $\text{menu}$ ，按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇**行程總列表**，再按 $\text{☞}$ 螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按 $\text{⬆}$ 向上或向下選擇行程**標題**，按左鍵【**內容**】瀏覽。  
一按右鍵【**下筆**】，瀏覽下一筆行程記錄。按左鍵【**上筆**】，瀏覽上一筆行程記錄。

## 7-1-8 紀念日總列表

列表顯示所記錄的全部紀念日資料，並可新增修改或刪除紀念日資料。

- 1 在**月檢視**畫面按 ，移動游標選擇**紀念日總列表**，再按 ，可查看全部紀念日資料。
- 2 按左鍵【**內容**】可瀏覽紀念日內容。
- 3 按  後，移動游標可選擇以下功能編輯紀念日資料，並按  確認。  
**新增**：新增一筆紀念日資料，詳情請參考 **7-1-3 新增紀念日**。  
**修改**：修改游標所在的紀念日資料。  
**刪除**：刪除游標所在的紀念日資料，按  確認。

## 7-1-9 依陽曆／陰曆日期查詢

- 1 在**月檢視**畫面按 ，按  向上或向下選擇**陽曆日期查詢**或**陰曆日期查詢**，再按 。
- 2 輸入欲查詢的陽曆或陰曆日期。
- 3 按  顯示該日已安排的全部行程和紀念日資料。後續操作步驟請參考 **7-1-1 日期檢視**。

# 設定鬧鈴提醒或預約電話

## 7-1-10 設定鬧鈴提醒或預約電話

若您在一項行程中設定了**鬧鈴提醒**，則無論你是否開機，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋並按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態下長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。同時，您還可設定一個**預約電話**號碼，當到了預設時間時，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話。按可撥出該電話號碼。

- 1 在**行程編輯**畫面，按向上或向下選擇**鈴聲**欄。按向左或向右切換選擇**鈴聲**、**只有振動**、**振動＋鈴聲**及**關**，啟動鬧鈴提醒及選擇鬧鈴方式。
- 2 移動游標至**提前**欄位，按向左或向右選擇提前時間。
- 3 在**標題**欄位裡輸入行程標題。
- 4 按向上或向下選擇**預約電話**欄。輸入電話號碼，或按左鍵【**電話簿**】並按自**電話簿**中選擇。
- 5 在**附註**欄欲插入一空行時，按並選擇**插行**，再按即可。
- 6 設定結束後，按並選擇**儲存**，再按確認。  
或者，直接按螢幕顯示**是否儲存目前記錄?**，按確認儲存，或按右鍵【**取消**】或取消儲存。

## 7-1-11 修改行程

在**行程瀏覽**畫面，或在**日檢視**畫面，按並選擇**修改**，按開始修改操作。詳細步驟與輸入一項行程的操作相同，請參照**7-1-2 新增行程**。

## 7-1-12 刪除行程

- 1 一 在**行程瀏覽**畫面按，再按向上或向下選擇**刪除**。  
一 或在**日檢視**、**行程總列表**畫面，按向上或向下選擇行程，按，並按向上或向下選擇**刪除**。
- 2 按確認刪除，如按或右鍵【**取消**】則取消刪除。

## 7-2 計算器

您可使用**計算器**進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

### 7-2-1 簡易四則運算

在**計算器**畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按輸入小數點；按做百分比(%)計算。
- 2 按方向鍵可以對應輸入+、-、×、÷。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

### 7-2-2 記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算器畫面，按顯示複雜運算符號列表。按方向鍵移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算  $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與向左，輸入第一個算式  $64 \times 3$ 。
- 2 按後移動游標選擇【M+】並按.
- 3 再按相應數字鍵與向右，輸入第二個算式  $27 \div 9$ 。
- 4 按後移動游標選擇【M+】並按.
- 5 再按相應數字鍵與向左，輸入第三個算式  $23 \times 9$ 。
- 6 按後移動游標選擇【M-】並按.
- 7 按後移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按後移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

# 一般函數運算

## 7-2-3 一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ $X^2$ ）的運算。

**註：**

百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$a+b\%=a+[a*(b/100)], \quad a-b\%=a-[a*(b/100)]$$

$$a*b\%=a*(b/100), \quad a/b\%=a/(b/100)$$

試計算  $250+5\%=?$

- 1 按相應數字鍵    .
- 2 按  向上輸入 + 號。
- 3 按數字鍵 .
- 4 按  後移動游標選擇 **【%】**，按  顯示  **$250*(5/100)$**  的運算結果為 **12.5**。
- 5 再按  顯示  **$250+250*(5/100)$**  的運算結果為 **262.5**。

## 7-3 雙語辭典

雙語辭典中包括**英漢辭典**與**漢英辭典**。按  切換**漢英**或**英漢**辭典。

### 7-3-1 輸入查詢

- 1 在**雙語辭典查詢**畫面的輸入框中，輸入中文或英文字彙。
  - 按左鍵可切換輸入法。
  - 按右鍵 **【清除】** 可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 2 按  顯示釋義。按  可向上或向下閱讀。

**註：**

- 1 在**英漢辭典**中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 2 在**漢英辭典**中輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵 **【清除】** 刪去輸入框中的字。



## 7-3-2 順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序前後次序查閱。有如下兩種查詢方式：

- 1 在**辭典查詢**畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇字彙，按 $\otimes$ 查詢。按 $\ominus$ 可向上或向下查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【**上筆**】或右鍵【**下筆**】向上或向下查詢另一個單詞或片語。

## 7-3-3 雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的**英漢**或**漢英**辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的右上角。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按 $\odot$ 向右或 $\otimes$ 顯示游標。
- 2 按方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白顯示。
- 3 按 $\otimes$ 查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。
- 5 按 $\otimes$ 可逐層返回。

## 7-3-4 語義辨析

在**英漢**辭典中，若目前所查詢的英文字彙有相關的語義辨析時(包括**同義**、**反義**與**變化**三類)，在螢幕最下行會提示【**辨析**】以供您進一步查看。

- 1 若某個字彙的辭義解釋畫面最下行提示【**辨析**】，按 $\text{menu}$ 螢幕顯示辨析選項。
- 2 選擇要查閱的語義辨析項。
- 3 按 $\otimes$ 顯示詳細內容。
- 4 按 $\otimes$ 返回。

## 7-4 電腦通訊

在**電腦通訊**中，用本手機所附的傳輸線連接電腦和手機，配合使用本手機所附的 i-Sync 軟體(參考 **14 資料傳輸**)，可實現電腦與手機間的資料同步 / 上傳 / 下載。還可將本手機充當數據機，實現電腦連線上網。

在用數據線連接電腦與手機進行相關操作前，請先安裝數據傳輸線驅動程式(參考 14-2-1 安裝 USB 數據傳輸線驅動程式)。

註：

- 1 請閱讀 **14 資料傳輸(i-Sync)**後，再進行電腦通訊中的有關操作。
- 2 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的 USB 通訊埠。
- 3 電腦與手機之間的同步 / 下載 / 上傳等功能皆需透過資料傳輸軟體進行。  
資料傳輸軟體(i-Sync)的安裝方法請參考 14-3 安裝 i-Sync 軟體包。
- 4 電腦通訊中請勿移除連接手機與電腦的傳輸線。
- 5 手機電池電量過低時無法進行同步。

### 7-4-1 電腦同步

用數據線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體 **i-Sync 之 i-Organizer** 應用軟體，可使本手機與個人電腦上用 i-Organizer 編輯的電話簿之間進行資料同步操作，可同步儲存在**電話簿**中的資料。詳細的操作說明，請參照 **14-8 i-Organizer** 及 **14-7 i-Sync** 的操作說明。

### 7-4-2 下載到手機

用數據線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體 **i-Sync 之 i-Manager** 應用軟體，您可把電腦上的圖片、鈴聲、MMS、外螢幕動畫、時鐘外框圖示以及相框下載到本手機中。詳細的操作說明，請參照**14-6 i-Manager**的操作說明。

### 7-4-3 上傳到電腦

用數據線連接電腦與手機配合本手機所附的電腦同步資料軟體**i-Sync之i-Manager** 應用軟體，您可把手機上圖片和MMS傳至電腦。詳細的操作說明，請參照 **14-6 i-Manager** 的操作說明。

## 7-4-4 Modem 連接

透過本手機與電腦間建立的傳輸線連接，可將本手機充當無線Modem使用以實現CSD 或 GPRS 數據傳輸。

### 註：

- 1 首次做數據傳輸時，請先在電腦端安裝 CSD/GPRS 數據機。
- 2 本功能需先向網路系統商申請開通，才可使用。

本手機支援**CSD**及**GPRS**兩種連接方式。請將本手機所附的數據傳輸線一端連接至手機底部設備連接埠，另一端連接至電腦的USB連接埠。並確認手機連接至電腦的USB埠就是初次安裝數據機時連線接入的USB埠，這樣才會連接成功。

在手機端

在**電腦通訊選擇**畫面，按進入數據連接畫面。

在電腦端

請至**【開始】 / 【程式集】 / 【附屬應用程式】 / 【通訊】 / 【撥號網路】**中，點選已建立的**CSD**或**GPRS**的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸數據。

或至**【開始】 / 【程式集】 / 【i-series Modem Wizard】 / 【i-series Modem Wizard】**中，點選已建立的CSD/GPRS連接進行撥號，即可開始傳輸數據。電腦端安裝CSD/GPRS數據機的詳細操作請參照**13 安裝數據機**。

# 資料備份及恢復

## 7-4-5 資料備份與恢復

用數據線連接手機與電腦後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體 **i-Sync** 之 **i-Sync** 應用軟體，可將手機資料備份到個人電腦。請先參考 **14-7-2i-Backup up 設定** 在 PC 上進行設定後，在手機**電腦通訊**畫面上選擇**資料備份**，即可開始資料備份。電腦端將顯示備份手機資料的畫面。



手機資料的恢復操作與備份類似，請在 PC 上設定完成後，在**電腦通訊**畫面選擇**資料恢復**。電腦端將顯示恢復手機資料的畫面。



### 註：

您可以指定一個檔案作為資料備份及恢復的預設檔案，詳細操作請參照 **14-7-2 i-Backup 設定**。

## 7-5 記事簿

**記事簿**可供您記錄備忘記事，您可自建最多100筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。進入**記事簿**功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

### 7-5-1 新增

- 1 在**記事簿列表**畫面，按 $\text{menu}$ 並選擇**新增**，按 $\text{enter}$ 。  
—或者，在空白的列表畫面，按左鍵**【新增】**。
- 2 輸入**標題**與**附註**內容。  
—可按 $\uparrow$ 向上或向下選擇各輸入欄。  
—在**附註**欄，若欲插入一空行，可按 $\text{menu}$ 並選擇**插行**後按 $\text{enter}$ 。
- 3 按 $\text{menu}$ 並選擇**儲存**，再按 $\text{enter}$ 儲存新增的記事。  
—或直接按 $\text{enter}$ ，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按 $\text{enter}$ 確認儲存。如按 $\text{esc}$ 則不儲存並返回記事簿列表畫面，如按右鍵**【取消】**取消儲存停留在原編輯畫面。

### 7-5-2 查詢

- 1 在**記事簿列表**畫面，提供您兩種查詢方式：  
順序查詢：按 $\uparrow$ 向上或向下查詢順序排列的備忘記事。  
關鍵字查詢：按 $\text{menu}$ 並選擇**查詢**，再按 $\text{enter}$ ，輸入您欲尋找的關鍵字並按 $\text{enter}$ 開始檢索。找到的備忘記錄將顯示在**記事簿列表**畫面。
- 2 按 $\uparrow$ 向上或向下選擇，再按 $\text{enter}$ 或按左鍵**【內容】**可閱讀詳細內容。

## 7-5-3 修改

- 1 在**記事簿列表**畫面按 $\textcircled{1}$ 向上或向下使欲修改的記事反白，或進入該記事的瀏覽畫面。
- 2 按 $\text{MENU}$ 並選擇**修改**，按 $\text{F5}$ 。  
按方向鍵 $\text{↑}$ 移動游標到您欲修改的位置進行修改操作。  
按右鍵【**清除**】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按 $\text{MENU}$ 並選擇**儲存**，再按 $\text{F5}$ 儲存修改好的備忘記事。

## 7-5-4 刪除

### 單筆刪除：

- 在**記事簿列表**畫面，按 $\textcircled{1}$ 向上或向下使欲刪除的備忘標題反白，按右鍵【**刪除**】並按 $\text{F5}$ ，可刪除當前選中的一則記事。
- 或者，在**記錄簿瀏覽**畫面，按 $\text{MENU}$ 並選擇**刪除**，再按 $\text{F5}$ 確認。

### 全部刪除：

在**記事簿列表**畫面按 $\text{MENU}$ 並選擇**刪除全部資料**，再按 $\text{F5}$ ，螢幕顯示**刪除全部記錄？**，按 $\text{F5}$ 確認。如按 $\text{F6}$ 或按右鍵【**取消**】取消刪除。

## 7-6 世界時鐘

**世界時鐘**顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按 $\odot$ 移動游標，螢幕下方顯示游標所在世界城市（提供二十五個主要城市）的名稱、日期及時間。螢幕右上角顯示本地時間。

### 7-6-1 設定本地城市

在**世界時鐘**畫面，按 $\text{menu}$ 後選擇**變更本地城市**，按 $\odot$ 顯示城市列表：

- 1 在城市列表畫面，二十五個主要城市旁有一地球圖示。按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。  
一按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一個或下一個城市的相關資訊。
- 2 按 $\odot$ 向上或向下選擇城市名。亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按 $\odot$ 向上或向下選擇城市名。
- 3 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按 $\odot$ 確認。

### 7-6-2 檢視世界城市

**世界時鐘**會以本地城市與本地時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。在**世界時鐘**畫面，按 $\text{menu}$ 後選擇**檢視世界城市**，顯示城市列表。

- 1 參照 **7-6-1 設定本地城市**之步驟 **1** 和 **2** 選擇城市名。
- 2 按 $\odot$ ，即可顯示該城市的日期及時間。

### 7-6-3 設定時間

在**世界時鐘**畫面，按 $\text{menu}$ 後選擇**設定時間**，按 $\odot$ 進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照 **10-1-1 設定顯示語言 / 時間 / 鬧鈴之時間設定**。

# 匯率換算

## 7-7 匯率換算

**匯率換算**提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

### 7-7-1 選擇幣種

- 1 在**匯率換算**畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇一個貨幣欄位。
- 2 一按 $\ominus$ 向左或向右可選擇欲換算的貨幣。  
一或按左鍵【**貨幣**】，再按 $\odot$ 向上或向下選擇您所需的貨幣單位，再按 $\otimes$ 確認。

### 7-7-2 設定匯率

- 1 在**匯率換算**畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【**匯率**】進入**匯率設定**畫面。
- 3 按 $\odot$ 向上或向下至輸入欄，輸入目前的匯率。

#### 註：

- 1 **其它一與其它二**為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 2 在**匯率設定**畫面，若變更**基準貨幣**，螢幕出現**是否修改基準貨幣?**。按 $\otimes$ 確認以修改。若欲變更目的貨幣，請參照 7-7-1 **選擇幣種**之步驟 2。
- 3 **基準貨幣**是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為**基準貨幣**，則它們間匯率比值分別如下：

美金：人民幣 = 1:8.2773

美金：新臺幣 = 1:34.5500

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 =  $8.2773:34.5500=1:4.1741$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

#### 註：

**70** 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。



## 7-7-3 換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在**匯率換算**畫面，按 $\odot$ 向上或向下選擇任一個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【**清除**】可向前清除一位數字。
- 3 按 $\otimes$ 或左鍵【**換算**】顯示換算結果。
- 4 清除上次運算結果以準備重新輸入，可有如下兩種操作方法。  
按 $\odot$ 向上或向下清除運算結果。  
按右鍵【**清除**】運算結果。

## 8 照相機

本手機內置照相機，讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。

在待機畫面，按左鍵【相機】，進入照相機功能。(已插入 SIM 卡)

或在待機畫面，按 ，再按 ，進入照相機功能。

或在待機畫面，按 ，再按方向鍵  選擇 ，並按  進入照相機功能。

## 8-1 設定

### 8-1-1 相框設定

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**相框**並按  確認，進入相框列表，按  選擇所需，按左鍵【**瀏覽**】並  確認。

註：

僅適用於 QQVGA 圖像格式。

### 8-1-2 圖像尺寸設定

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**設定圖像尺寸**並按  確認，進入圖像尺寸選擇畫面。按  向上或向下選擇 QQVGA（128\*96 畫素）、QCIF（176\*144 畫素）及 CIF（352\*288 畫素），按左鍵【**選擇**】並按  確認。

### 8-1-3 模式設定

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**夜間模式**或**標準模式**並按  確認，可切換選擇夜間模式 / 標準模式功能。

註：

如選擇夜間模式，閃光燈自動打開。

## 8-2 調整焦距

### 8-2-1 變焦

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**變焦**並按  確認。可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大但不會改變圖片的大小及解析度。

註：

僅適用於 QQVGA 圖像格式。

### 8-2-1 移動焦點

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按  選擇圖像範圍，按  儲存。

# 開啟／關閉閃光燈

## 8-3 開啟／關閉閃光燈

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**開啟**或**關閉閃光燈**並按  確認，可切換選擇開啟／關閉閃光燈功能。

## 8-4 取得相片

### 8-4-1 拍照

- 1 在螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度或距離。
- 2 按  取得相片。
- 3 相片顯示在手機螢幕上。
- 4 按左鍵【**儲存**】，圖像儲存在我的相簿中；按右鍵【**放棄**】則取消儲存該圖像。

註：

- 1 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 2 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 3 最多可儲存 60 張相片。(實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定。)

### 8-4-2 自拍功能

內置自拍鏡，可輕鬆使用自拍功能。

使用自拍功能時，手機之自拍鏡朝向拍攝者，可移動手機調整拍攝角度或距離，按  或機身側鍵即可取得相片。

註：

其他操作請參照 8-4-1 拍照。

### 8-4-3 定時自拍

進入相機功能，手機之自拍鏡朝向拍攝者，可移動手機調整拍攝角度或距離，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**開始自拍**並按  確認，10 秒計時結束自動啟動快門並取得相片。

註：

其他操作請參照 8-4-1 拍照。

## 8-5 美化圖像

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**美化**並按  確認，可對目前所拍攝的相片進行加工，使圖像更加清晰，色彩更加艷麗。

## 8-6 我的相簿

進入相機功能，按  顯示目錄，按  向上或向下選擇**我的相簿**並按  確認，可進入我的相簿功能。

註：

詳細操作請參照 9-2-1 我的相簿。

## 8-7 發送圖像

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖像。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按  顯示目錄，按  選擇 **MMS 發送**。

註：

如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

# 查看圖像

## 8-8 查看圖像

### 8-8-1 左右翻轉

在相片瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 顯示目錄，按 $\text{G} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{P}$ 選擇**左右翻轉**，可將相片水平翻轉。

註：

只看效果，翻轉後的圖像不做儲存。



### 8-8-2 上下翻轉

在相片瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 顯示目錄，按 $\text{P} \rightarrow \text{P} \rightarrow \text{P}$ 選擇**上下翻轉**，可將相片垂直翻轉。

註：

只看效果，翻轉後的圖像不做儲存。



### 8-8-3 設定效果

在相片瀏覽畫面，按 $\text{menu}$ 顯示目錄，按 $\text{B} \rightarrow \text{T} \rightarrow \text{W} \rightarrow \text{P}$ 選擇**效果**，進入效果列表，按 $\text{!}$ 選擇**標準**、**黑白**、**膠片**及**懷舊**，按 $\text{P} \rightarrow \text{P}$ 確認。

## 8-9 相片管理

### 8-9-1 重新命名

在我的相簿相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**重新命名**，顯示**照片名稱**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

### 8-9-2 瀏覽相片

在我的相簿相片列表畫面，按左鍵 **【瀏覽】**，瀏覽游標所在的相片。

- 一 或在我的相簿相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**自動瀏覽**可瀏覽我的相簿中的所有相片。
- 一 或在我的相簿相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**自動瀏覽**可瀏覽我的相簿中的所有相片。

### 8-9-3 設定桌布

在我的相簿相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**設為桌布**，待機桌布即顯示所選相片；按  則恢復出廠桌布。

- 一 或在我的相簿相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**設為桌布**，待機桌布即顯示所選相片；按  則恢復出廠桌布。

### 8-9-4 刪除相片

在我的相簿相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除全部資料**並按  確認，可刪除我的相簿中的全部相片。

- 一 或在我的相簿相片列表畫面，按右鍵 **【刪除】**並按  確認，可刪除游標所在的相片；
- 一 或在我的相簿相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除**並按  確認，可刪除游標所在的相片。

## 9 休閒天地

在待機畫面，按 **menu**，再按 **6+%**，進入**休閒天地**功能。

或者在待機畫面，按方向鍵 **↑** 選擇 **9**，再按 **↵**，進入**休閒天地**功能。

**休閒天地**包括**音樂樂園**、**我的圖庫**、**命理人生**和**益智遊戲**功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或移動游標 **↑** 向上或向下選擇一個功能選項，按左鍵**【選擇】**或按 **↵** 進入。





## 9-1 音樂樂園

在**休閒天地**功能選擇畫面，按進入**音樂樂園**功能。

音樂樂園包括內置30首和預下載30首和絃鈴聲，並可自行下載35首和絃鈴聲，還可自行編輯5首鈴聲。(實際可下載的和絃鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定)。欲選擇並進入**音樂欣賞**、**歌曲下載**、**我的最愛**及**鈴聲編輯**功能，請直接按數字鍵或移動游標選擇相關功能後，按或左鍵【選擇】進入。

### 9-1-1 音樂欣賞

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按進入**音樂欣賞**功能，按向上或向下選擇任一鈴聲進行播放。

#### 播放與停止

在**鈴聲列表**畫面，按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 1 在**鈴聲列表**畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 2 部分和絃鈴聲具有振動或彩燈效果。在**鈴聲列表**畫面，按並按可切換彩燈效果的開啟與關閉；按可切換振動效果的開啟與關閉。
- 3 預下載的和絃鈴聲，可按再選擇**刪除**或**更名**。(刪除後不可恢復)

#### 我的最愛

在**鈴聲列表**畫面，按左鍵【最愛】可將目前鈴聲設為，並儲存至**我的最愛**列表中。

### 9-1-2 歌曲下載

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按進入**歌曲下載**功能。

按選擇**電腦下載**或**WAP 下載**，按或左鍵【選擇】開始下載。可自行下載35首和絃鈴聲。(實際可下載的和絃鈴聲數目需視手機資料的佔用情況而定。)

**電腦下載：** 您可執行手機所附的電腦同步資料軟體，將電腦中的鈴聲下載到手機中。(相關操作請參考 14-6 i-Manager)

**WAP 下載：** 透過 GPRS 或 CSD 連結網路後，經由瀏覽器下載和絃鈴聲。

## 9-1-3 我的最愛

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按 進入**我的最愛**功能。

可循環播放被設為 的鈴聲。

### µG

- 1 我的最愛中所儲存是您在音樂欣賞內標示為 的鈴聲。
- 2 在鈴聲列表畫面，按機身側鍵可調整音量大小。
- 3 部分和弦鈴聲具有振動或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按 並按 可切換彩燈效果的開啟與關閉；按 可切換振動效果的開啟與關閉。

## 9-1-4 鈴聲編輯

在**音樂樂園**功能選擇畫面，按 進入**鈴聲編輯**功能。

### 新增

按左鍵【**新增**】，進入鈴聲編輯畫面；

若已儲存過鈴聲，顯示鈴聲列表，按右鍵【**更名**】可對游標所選中的鈴聲重新命名；

在鈴聲編輯畫面，按左鍵【**樂器**】顯示樂器列表。按 向上或向下選擇所需，並按 確認。螢幕上即顯示您所選擇的樂器。

### 播放

在鈴聲編輯畫面，按 顯示目錄，按 可播放所編鈴聲；

或在鈴聲列表畫面，按 顯示目錄，按 播放游標所選中的鈴聲。

### 儲存

在鈴聲編輯畫面，按 顯示目錄，按 顯示輸入框，可輸入鈴聲名稱，按 確認儲存所編鈴聲。

### 發送簡訊

在鈴聲編輯畫面，按 顯示目錄，按 可將目前所編輯的鈴聲以簡訊的格式發送出去。

### 發送 MMS

在鈴聲編輯畫面，按 顯示目錄，按 可將目前所編輯的鈴聲以MMS的格式發送出去。

## 調整播放速度

在鈴聲編輯畫面，按  顯示目錄，按  進入調整播放速度畫面，分別為慢速、中速、快速。

## 刪除

在鈴聲編輯畫面，按  顯示目錄，按  刪除編輯畫面的全部音符。  
或在鈴聲列表畫面，按  顯示目錄，按  刪除游標所選中的鈴聲；按  刪除鈴聲編輯列表中全部鈴聲。

## 查看說明


在鈴聲編輯畫面，按  顯示目錄，按  可查看鈴聲編輯的詳細說明。

## 編曲規則

- 1 直接輸入英文字母 **c, d, e, f, g, a, b**，分別表示音符 **Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si**；
- 2 輸入 **[\*][+][#]** 分別代表休止符、高八度、低八度及升記號；
- 3 數字鍵 **1-9** 及 **0** 表示音符長度，**1-9** 及 **0** 分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符；
- 4 音符與音符之間須用空格隔開。

註：

- 1 英文字母大小寫均可識別。
- 2 其他品牌手機的鈴聲也能自動轉換識別。

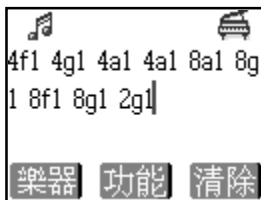

## 5 音符按鍵說明

| 意義 | Do                                                                                  | Re                                                                                  | Mi                                                                                  | Fa                                                                                  | Sol                                                                                 | La                                                                                  | Si                                                                                  | 休止符                                                                                 | 升記號                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 符號 | C                                                                                   | D                                                                                   | E                                                                                   | F                                                                                   | G                                                                                   | A                                                                                   | B                                                                                   | *                                                                                   | #                                                                                   |
| 按鍵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 我的圖庫

## 9-2 我的圖庫

在**休閒天地**功能選擇畫面，按  進入**我的圖庫**功能。

**我的圖庫**圖庫內置**20**幅系統圖片，並可下載**60**幅圖片(實際可下載的圖片數目需視手機資料的佔用情況而定)。可直接按相應數字鍵進入**我的相簿**、**個人圖庫**、**桌布設定**及**圖片下載**功能，或移動游標 $\odot$ 向上或向下選擇一個功能選項，按左鍵【**選擇**】或按  進入。

### 9-2-1 我的相簿

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。

在**個人圖庫**功能選擇畫面，按  進入**我的相簿**功能。

#### 啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**啟動相機**可進入相機功能。

註：

詳細操作，詳見 8 照相機。

#### 重新命名

在相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**重新命名**，顯示**照片名稱**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

#### 瀏覽圖片

在相片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

一 或在相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**自動瀏覽**，可自動瀏覽我的相簿中的所有圖片。

一 或在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇自動瀏覽，可自動瀏覽我的相簿中的所有圖片。

#### 桌布設定

在相片列表畫面，按  顯示目錄，按  待機桌布即顯示所選圖片；按  恢復出廠桌布。

一 或在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  待機桌布即顯示所選圖片；按  恢復出廠桌布。

## 刪除圖片

在相片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除全部資料**並按  確認，可刪除我的相簿中的全部相片。

- 一 或在相片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按  確認，刪除游標所選中的圖片。
- 一 或在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除**並按  確認，可刪除游標所選中的圖片。

## 新增 MMS

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖像。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**MMS 發送**。

註：

如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

## 左右翻轉

在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**左右翻轉**，可將相片水平翻轉。

## 上下翻轉

在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**上下翻轉**，可將相片垂直翻轉。

## 設定效果

在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  進入**效果**列表，按  選擇**標準**、**黑白**、**膠片**及**懷舊**，按  確認。

## 9-2-2 個人圖庫

在我的圖庫功能選擇畫面，按  進入**個人圖庫**功能。本功能儲存您下載以及收到的多媒體簡訊中所儲存下來的圖片，並可將其設為待機桌布。

## 重新命名

在圖片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**重新命名**，顯示照片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按  儲存。

## 瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

一 或在圖片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**自動瀏覽**，可自動瀏覽個人圖庫中所儲存的圖片。

一 或在圖片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**自動瀏覽**，可自動瀏覽個人圖庫中所儲存的圖片。

## 桌布設定

在圖片列表畫面，按  顯示目錄，按  待機桌布即顯示所選圖片；按  恢復出廠桌布。

一 或在圖片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  待機桌布即顯示所選圖片；按  恢復出廠桌布。

## 刪除圖片

在圖片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按  確認，刪除游標所選中的圖片；

一 或在圖片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除**並按  確認，可刪除游標所選中的圖片。

一 或在圖片列表畫面，按  顯示目錄，按  選擇**刪除全部資料**並按  確認，可刪除我的相簿中的全部圖片。

## 新增 MMS

您可以透過 MMS（多媒體簡訊）方式發送圖片。

註：

MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

在相片瀏覽畫面，按  顯示目錄，按選擇 MMS 發送。

註：

如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

## 9-2-3 桌布設定

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**桌布設定**功能。本功能可自定手機的待機桌布。

### 瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按瀏覽圖片。

註：

瀏覽時，按和可返回前一張圖片，按和可翻至下一張圖。

— 或按顯示目錄，按可選擇**自動瀏覽**，可瀏覽桌布設定中所有圖片。

### 桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按顯示目錄，按可選擇**設為桌布**，待機桌布即顯示所選圖片；按可選擇**恢復出廠桌布**，取消所設定的桌布。

### 發送 MMS

在圖片瀏覽畫面，按顯示目錄，按可將當前所顯示的圖片以MMS的格式發送出去。

## 9-2-4 圖片下載

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**圖片下載**功能。按選擇**電腦下載**或**WAP下載**，按或左鍵【**選擇**】開始下載。下載圖片儲存至個人圖庫。

電腦下載： 您可執行手機所附的電腦同步軟體，將電腦中的圖片下載至手機。

註：

相關操作請參考 14-6 i-Manager。

WAP 下載： 透過 GPRS 或 CSD 連接網路後，經由瀏覽器下載圖片。

## 9-3 命理人生

在**休閒天地**功能選擇畫面，按  進入**命理人生**功能。

**命理人生**包含**星座戀曲**、**血型人生**、**我的節律**、**我的身材**、**紅粉佳期**、**熱量計算**、**花語寄情**及**寶石物語**功能，直接按數字鍵進入以上的各功能選項，或按  向上或向下選擇一個功能選項，按左鍵【**選擇**】或按  進入。

### 9-3-1 星座戀曲

星座解說：選擇相關星座後按  或按左鍵【**選擇**】即可查看相關訊息。

星座與生肖：選擇相關星座及生肖後即可顯示相關特質。

星座速配：選擇任意兩個星座，即可顯示速配指數之圖示。按  可查看相配之詳細解說。

### 9-3-2 血型人生

可查看不同血型的優點、缺點及特徵。

### 9-3-3 我的節律

根據出生年月日，並輸入當天日期，推算出在一段時間內的體力、智力和情緒狀況。同時，手機會自動儲存您的生日，以後進入此功能時無須重新輸入。

1 按左鍵可切換選擇【**陰曆**】或【**陽曆**】。按數字鍵輸入當天日期。

移動游標至生日欄位，輸入您的生日。按  即可查看體力、情緒和智力處於最高或最低的日期以及當日是處於上升或下降期。

2 按左鍵或  可分別查看體力、智力及情緒狀態的相關訊息。

### 9-3-4 我的身材

分別輸入身高及體重，得出指數，提示您的身材是否在標準之內。亦可查看及刪除儲存的記錄。

**輸入及儲存：**

在輸入畫面，按數字鍵輸入體重和身高（最多三位數）。按右鍵【**清除**】逐個刪除游標前的數字。按左鍵【**說明**】顯示指數說明畫面。按  查看指數，並提示是在標準之內、超重、肥胖或偏瘦。在指數瀏覽畫面，按左鍵【**儲存**】儲存目前記錄（可儲存八筆記錄），並進入記錄列表畫面。



## 查看記錄：

在指數瀏覽畫面，按  後選擇查看記錄（或在輸入畫面，按  後選擇查看記錄），再按  按確認，進入記錄列表畫面。按  或左鍵【內容】查看游標所在之記錄內容。若無記錄，螢幕顯示無記錄。

## 刪除記錄：

在記錄列表畫面，按右鍵【刪除】刪除游標所在的記錄，螢幕提示是否刪除，按  確認。按  後選擇刪除全部資料，按 ，螢幕顯示是否刪除全部記錄，按  確認刪除。

## 9-3-5 紅粉佳期

可輸入上次週期開始日及月經週期，查詢當月女性排卵期及易受孕期。在輸入畫面按左鍵【說明】查閱說明。在**上次週期開始日**及**月經週期**欄位分別輸入相關日期後，按  進入月曆畫面，顯示結果。粗黑日期表示易受孕期，粗綠日期為排卵期。自動儲存上次查詢日期。

## 9-3-6 熱量計算

計算一天內因從事日常活動或進行體育運動而消耗的熱量及吸收的食物熱量。按數字鍵直接進入日常活動、體育運動、食物及合計各功能項，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按  進入。

一 在各功能項的輸入畫面，按左鍵【說明】查閱相關說明。按右鍵【清除】清除游標前數字。若已得到相關資料，按右鍵【重設】可將該次輸入資料不記入合計結果中。

- 1 在日常活動或體育運動功能項中，移動游標選擇某一日常活動或某一體育運動，按  進入輸入畫面。在體重和時間欄位輸入體重及活動時間，再按  即可得活動所消耗的熱量。
- 2 在食物功能項中，移動游標選擇某一食物，並按  進入輸入畫面。輸入所攝入的飲食量，再按  即可得出吸收該食物的熱量。
- 3 在合計功能項中，顯示你所輸入的各項活動及飲食所消耗與吸收的總熱量。按右鍵【重設】，可歸零。

# 益智遊戲

## 9-3-7 花語寄情

移動游標選擇花名後，按左鍵【選擇】或按查看相關訊息。

## 9-3-8 寶石物語

移動游標選擇寶石名後，按左鍵【選擇】或按查看相關訊息。

## 9-4 益智遊戲

在休閒天地功能選擇畫面，按進入益智遊戲功能。本手機為您提供以下遊戲：超級捕手、蟲蟲危機、跳舞機、深海殲敵、眼力大考場、俄羅斯方塊、打磚塊、推箱子。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按向上或向下選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按進入。每個遊戲都附帶有說明訊息，詳細請參照該遊戲之遊戲說明。

### 9-4-1 音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按向上或向下選擇音效設定，按左鍵【選擇】或進入音效設定畫面。

按向上或向下選擇音效、音樂、振動或調整音量，按向左或向右切換音效、振動開關，選擇背景音樂及調整音量大小。

### 9-4-2 查看排行榜


在各遊戲功能選擇畫面，按向上或向下選擇排行榜，按左鍵【選擇】或可查看排行榜訊息。

### 9-4-3 查看遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按向上或向下選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或可查看遊戲說明。

## 10 系統設定

在**待機畫面**按 **menu**，再按 **7-11 FREE**，或者按方向鍵 **⇩** 選擇  後，按 **↵** 進入**系統設定**。在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入**手機設定**、**訊息設定**、**網路/安全**、**手機資料**相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵**【選擇】**或按 **↵** 進入。

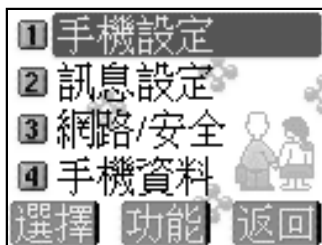

## 10-1 手機設定

### 10-1-1 設定顯示語言 / 時間 / 鬧鈴

按數字鍵直接進入**語言**、**時間**或**鬧鈴**設定，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入。

**語言設定：**可更改顯示訊息的語言及進行輸入法設定。

#### 1 語言選擇設定：

本機設定為三種（英語、繁體中文及簡體中文）選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。移動游標選擇所需，按左鍵【選擇】，再按確認。

#### 2 輸入法設定：

游標移至繁體中文或簡體中文時，按右鍵【輸入法】，繁體中文包括**注音、拼音、廣東或筆數**；簡體中文包括**拼音、廣東、筆數及筆畫**。移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選擇】選擇或取消該輸入法。

註：

- 1 輸入法至少應保留一種。
- 2 手機設定為英語顯示時，除辭典外不提供中文輸入。

**時間設定：**設定日期顯示格式及時制，輸入目前時間和日期。

- 1 日期格式：有三種選擇，按向左或向右切換選擇**年／月／日、日／月／年或月／日／年**。
- 2 時制：按向左或向右選擇**12**或**24**時制。
- 3 日期：按數字鍵輸入目前日期。
- 4 時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇時制為12小時，可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 5 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選擇】，選取日光節約時間。

**鬧鈴設定：**可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，40秒後鬧鈴自動停止。

- 1 直接按數字鍵選擇**鬧鈴一、鬧鈴二、鬧鈴三或鬧鈴四**或按 $\odot$ 向上或向下選擇所需，再按左鍵【**選擇**】進入鬧鈴設定。
- 2 按數字鍵輸入鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換**AM**或**PM**。
- 3 按 $\odot$ 切換選擇響鈴方式：**關、鈴聲、只有振動及振動+鈴聲**。
- 4 移動游標至**鈴聲**，按 $\odot$ 選擇音樂鈴聲，此時可按機身左側按鍵增強或減低音量；或按左鍵【**選擇**】後，移動游標選擇鈴聲，並按 $\odot$ 確認。
- 5 設定休息日：將游標移至**不鬧鈴日**，按左鍵【**選擇**】，移動游標選擇不鬧鈴日，選中的日期為不鬧鈴的休息日。
- 6 按 $\odot$ 儲存鬧鈴設定，並回到**鬧鈴選擇**畫面。

## 10-1-2 鈴聲 / 彩燈設定

### 鈴聲設定：

提供**當前鈴聲模式、來電鈴聲、簡訊提示聲、按鍵聲**以及**低電壓提示聲**的設定。

移動游標至**目前模式**，按 $\odot$ 向左或向右切換選擇**一般模式、安靜模式、會議模式及戶外模式**。(此4種模式各自有不同的來電鈴聲、簡訊提示聲、按鍵聲以及低電壓提示聲預設值，您可自行修改各項設定。)

### 一 來電鈴聲

提供**系統鈴聲、分組鈴聲**及使用**分組鈴聲**設定。

#### 系統鈴聲設定

- 移動游標至**鈴聲選擇**，按左鍵【**選擇**】或按 $\odot$ 向左或向右切換選擇鈴聲音樂。
- 游標移至**鈴聲音量**，按 $\odot$ 向左或向右減弱或增加音量。

- 將游標移至**來電提醒**，允許您選擇手機如何通知您有來電。按 $\odot$ 向左或向右切換選擇**只有鈴聲**、**只有振動**、**先振動後鈴聲**、**振動＋鈴聲**及**無**。
- 在**來電響鈴方式**欄位，按 $\odot$ 向左或向右選擇**正常**或**漸強**。

**分組鈴聲設定：**可將電話簿的類別配以相應的鈴聲。

- 將游標移至**分組選擇**，按 $\odot$ 向左或向右切換選擇**普通**、**SIM**、**VIP**、**商務**、**朋友**、**家庭**類別。
- 移動游標至**鈴聲選擇**，按左鍵【選擇】或按 $\odot$ 向左或向右切換選擇鈴聲音樂。

**使用分組鈴聲：**按左鍵【選擇】啟動使用分組鈴聲功能。

## - 簡訊提示聲

設定收到簡訊時的**提示聲**以及**提示方式**。

- 移動游標至**聲音選擇**，按 $\odot$ 向左或向右切換選擇提示聲。
- 將游標移至**提示方式**，允許您選擇簡訊提示方式。按 $\odot$ 向左或向右切換選擇**只有聲音**、**只有振動**、**聲音＋振動**及**關**。

## - 按鍵聲設定

按 $\odot$ 切換選擇**低音**、**正常**、**高音**和**關**。

## - 低電壓提示聲

按 $\odot$ 切換選擇**低音**、**高音**和**關**。

## 彩燈設定：

本功能提供**來電彩燈**及**彩燈選擇**的設定，按數字鍵直接進入各項設定，或移動游標選擇各項設定後，按左鍵【選擇】或按 $\odot$ 進入。

### 1 來電彩燈：

當有來電時，可根據所設定的彩燈顏色直接判斷該來電的類別。（若來電號碼沒有在電話簿中分類儲存過，彩燈以七色快閃顯示。）

選擇相關類別後按，按向左或向右切換顏色，您可任意搭配顏色組合並選擇彩燈閃爍方式：**快閃**或**慢閃**。

## 2 彩燈選擇：

可設定手機彩燈在遇到事件(如來電等)、漫遊以及低電壓時是否閃爍。

漫遊狀態為橙燈慢閃。低電壓指示為紅燈慢閃。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】。

### 10-1-3 螢幕 / 鍵盤設定

#### 內螢幕設定：

包含**待機畫面**、**桌布設定**、**螢幕調整**及**合蓋設定**功能。按相應數字鍵可進入以上功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

- 一 **待機畫面**：自由選擇待機畫面中是否顯示漫遊網路、本地網路、日期時間時和功能鍵。按左鍵【選擇】選取相關設定。
- 一 **桌布設定**：詳見音樂圖庫中的**9-2-3 桌布設定**。
- 一 **螢幕調整**：提供色系(二組)、對比度及背光調整，按向左或向右，根據需要調整。背光時間設定，按向左或向右選擇10、15、20、25或30秒。
- 一 **合蓋設定**：按左鍵【選擇】啟動手機合蓋後自動回到待機畫面。

#### 外螢幕設定：

對外螢幕的顯示進行設定。選擇欲啟動的選項，按左鍵【選擇】。

**精簡模式**：以數字顯示時間。

**完整模式**：顯示信號、電量、時間、年、月、日。

**模擬時鐘**：以時鐘畫面顯示時間。

**外螢幕動畫**：設定啟動外螢幕動畫。

註：

啟動外螢幕動畫後，每次手機合蓋後即自動顯示動畫。外螢幕動畫也可自行下載或編輯，參考 14-6-5 外螢幕編輯器。

# 手機設定

## 方向鍵(快捷鍵)設定

可修改待機畫面方向鍵的初始設定。移動游標選擇四個（上下左右）方向鍵，按 $\odot$ 向左或向右根據需要選擇相關功能設定。或按左鍵【選擇】進入功能選項列表，移動游標選擇相關功能設定，並按 $\odot$ 確認。

### 10-1-4 通話設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動該項設定。

**接通提示聲：**撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。

**通話時間提示：**設定通話時間提示聲。移動游標至秒，出現方格後，按數字鍵輸入通話提示的時間。按 $\odot$ 確認。

**任意鍵接聽：**按任意鍵接通電話( $\text{☎}$   $\text{☎}$ )。

**翻蓋自動接聽：**打開翻蓋接通電話。

**耳機自動接聽：**插入耳機後，無須按任何鍵，耳機自動接聽。

**來電只秀圖片：**來電號碼在電話簿中存有對應圖片，內螢幕只顯示對應圖片，不顯示姓名或號碼訊息。

**輔助功能：**撥打電話時，內螢幕顯示數字字體為大字體。

### 10-2 訊息設定

參考 5-5 訊息設定。

### 10-3 網路 / 安全

按數字鍵直接進入**網路服務**，**密碼設定**或**來電警衛**，或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\odot$ 進入。

#### 10-3-1 網路服務設定

在**網路服務**功能畫面，按數字鍵進入**來電轉移**、**通話限制**、**固定撥號**及**網路設定**功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

##### 設定來電轉移

若手機無法撥入或您不想接聽來電，可透過**來電轉移**服務將撥入的電話轉移至指



定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- 所有通話來電      轉接所有來電
- 忙線時              手機佔線時轉接來電
- 無應答時            無人接聽時轉接來電
- 出服務區時          無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\odot$ 向上或向下移動游標，按左鍵【**選擇**】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇**啟動服務**、**關閉服務**或**查詢狀態**功能，按左鍵【**選擇**】進入相應功能。
  - 啟動服務：      螢幕顯示**轉移至**，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【**電話簿**】選取電話簿中的號碼。按 $\odot$ 確認。
  - 關閉服務：      取消已設定的轉移號碼。
  - 查詢狀態：      查看目前轉移狀態。

## 設定通話限制

**通話限制**為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。

如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統商連絡以取得密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制：

- 禁止撥出電話：**      禁止撥出任何電話。
- 禁撥國際長途：**      在本國城市時禁止撥出任何國際長途電話。
- 只許撥回國內：**      在國外時只允許撥出本國電話號碼。(只有於國際漫遊時才可設定)
- 禁接所有來電：**      禁止接聽所有來電。
- 禁接漫遊來電：**      禁止接聽漫遊來電。(只有於國際漫遊時才可設定)

- 1 按 $\odot$ 向上或向下移動游標，按左鍵【**選擇**】所需通話限制。
- 2 相關步驟請參考**設定來電轉移**之步驟2。
- 3 啟動或關閉服務時，螢幕會提示**輸入網路密碼**，輸入相應密碼後，按 $\odot$ 確認。

## 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【選擇】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定為開時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

## 網路設定

本功能提供網路訊息、優先網路及通話選項功能。按相應數字鍵進入；也可移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選擇】進入。

### 1 網路訊息：

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

自動選網：手機將會自動選定網路。

手動選擇：按①向上或向下選擇網路，並按左鍵【選擇】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

若所選用的網路目前不支援時，將顯示!服務現在不可用。

### 2 優先網路：

設定優先網路，最多可設定8個。

按左鍵【插入】顯示網路列表，移動游標選擇後按插入優先網路。

按左鍵【添加】顯示網路列表，移動游標選擇後按將選中的網路添加至優先網路列表最後。

### 3 通話選項：

可啟動話中插接和隱藏本機號碼功能。移動游標選擇相關功能，並按左鍵【選擇】。

話中插接：為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啟動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼：此功能允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話。

## 10-3-2 密碼設定

密碼設定啟動手機密碼、開機 PIN 碼及個人資料保護、可修改手機密碼、PIN 碼及 PIN2 碼。

手機密碼：啟動開機手機密碼可保護手機被他人擅自使用。在**刪除全部資料及恢復原廠設定**中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為 1234。

**PIN 碼：** 手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡。  
(此項需由電信業者提供)

**PIN2 碼：** 用於網路某些特定功能的認證，如計費或固定撥號等。

**個人資料保護：**可保護電話簿、通話記錄（通話時間除外）、簡訊管理中收件匣、寄件匣及用戶自設、日曆行程、記事簿、我的圖庫中的桌布設定及個人圖庫中的個人資料。啟動該選項後，被保護的資料需先輸入密碼才能進入。

- 1 移動游標至**手機密碼、開機 PIN 碼**或**個人資料保護**，按左鍵【選擇】。  
根據螢幕提示，輸入相關手機密碼或SIM卡的PIN碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。
- 2 移動游標選擇**修改手機密碼、修改 PIN 碼**或**修改 PIN2 碼**設定，按後，輸入舊密碼及新密碼，按確認。

註：

修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

## 10-3-3 來電警衛設定

參考 4-4 來電警衛。

## 10-4 手機資料

### 10-4-1 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。儲存本機號碼後，可在待機狀態下長按顯示本機號碼。

### 10-4-2 資料訊息

提供手機儲存的**電話簿、本機簡訊、MMS、行程、記事簿、個人鈴聲、個人圖庫、待機圖片、外螢幕動畫、時鐘外框、相片、相框**資料訊息狀況，並可刪除這些功能中的資料。選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按即可刪除游標所在位置的資料。

### 10-4-3 資料重整

可對手機儲存的資料區進行整理，增進使用效率。

### 10-4-4 原廠設定

按數字鍵直接進入**恢復原廠設定、原廠序號**或**刪除全部資料**功能；或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】進入。

- 一 恢復原廠設定：恢復原廠的設定值(如：時間、螢幕顯示等)需要輸入手機密碼，並按確認。
- 一 原廠序號：顯示原廠序號。
- 一 刪除全部資料：刪除儲存在手機中的全部資料(如：電話簿、簡訊以及下載的鈴聲等)。螢幕顯示**是否刪除?**，按確認，輸入手機密碼後，按確認。

## 11 STK 加值服務

在您使用包含有 **STK** 加值服務的 **SIM** 卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在**待機畫面**按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入系統業者所提供的各項服務。後續操作步驟請依照系統業者所提供的 **STK** 加值服務的操作說明。

## 12 輸入法

本機提供**2**種英文輸入法，**4**種繁體中文輸入法及數字、特殊符號輸入。英文輸入有傳統型和智慧型輸入法可供選擇；繁體中文輸入提供具有聯想功能的注音、拼音、廣東拼音及筆數輸入法。

有關中文輸入法的選擇請參照 **10-1 設定顯示語言 / 時間 / 鬧鈴之語言設定**。

註：

- 1 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 2 在文字輸入畫面，按機身側鍵可切換輸入法。

## 12-1 英文輸入

### 12-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按相應數字鍵（~），螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。

註：

- 1 按鍵可切換大小寫輸入。
- 2 **abc** 代表小寫英文輸入，**ABC** 代表大寫英文輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按 3 次輸入 **c**；
- 3 按 3 次輸入 **o**；
- 4 按 3 次輸入 **o**；
- 5 按 3 次輸入 **l**。

### 12-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法輸入時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**智英**。
- 2 按相應數字鍵**1**次輸入各個字母，進入**智慧英文輸入**畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。

若否，您可移動游標進行選擇；若是，按確認並輸入字彙到編輯區。

一 在選擇區，按向上或向下可逐行查看；按向左或向右可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按選擇，再按進入下一層繼續選擇。

- 4 按完成，返回到原畫面。

註：

如果字彙還是無法找到，請使用**傳統英文輸入法**輸入。

# 中文輸入法

例：以智慧英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**智英**。
- 2 分別按    各**1**次。
- 3 按兩次，再按兩次選擇 **cool...**，按確認選擇 **cool**。
- 4 按輸入 **cool** 到編輯區。

## 12-2 中文輸入

### 12-2-1 注音輸入法

#### 注音及英文字母按鍵對照表

| 按鍵 | 注音符號    | 英文字母 |
|----|---------|------|
| 1  | ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ |      |
| 2  | ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ | ABC  |
| 3  | ㄍ ㄎ ㄌ   | DEF  |
| 4  | ㄐ ㄑ ㄒ   | GHI  |
| 5  | ㄗ ㄘ ㄙ ㄨ | JKL  |
| 6  | ㄗ ㄘ ㄙ ㄨ | MNO  |
| 7  | ㄚ ㄛ ㄜ ㄝ | PQRS |
| 8  | ㄝ ㄞ ㄟ ㄠ | TUV  |
| 9  | ㄡ ㄣ ㄥ ㄨ | WXYZ |
| *  | 一       |      |
| 0  | ㄨ       |      |
| #  | ㄩ ㄲ     |      |

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 按相應數字鍵**1**次輸入聲母及韻母，進入注音輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。  
若否，按進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵**【聯想】**，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按取消聯想功能。
- 6 按完成，返回原畫面。



例：以注音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 分別按    各**1**次。
- 3 按  兩次選擇 **ㄣ一 ㄛ**，按  確認。
- 4 按  輸入**恬**到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按  輸入**靜**。
- 6 按  完成，返回原畫面。

## 12-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 按相應數字鍵**1**次輸入聲母及韻母，進入拼音輸入畫面。
- 3 檢查輸入區顯示的聲母及韻母是否是您欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按  確認並進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。  
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字；或按  取消聯想功能。
- 6 按  完成，返回原畫面。

例：以拼音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 分別按     各**1**次，按  確認。
- 3 按  輸入**恬**到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按  輸入**靜**。
- 5 按  完成，返回原畫面。

# 中文輸入法

## 12-2-3 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為**廣東**。再參照 12-2-2 拼音輸入法輸入中文。

## 12-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按相應數字鍵輸入聯想字；或按取消聯想功能。
- 5 按完成，返回原畫面。

例：以筆數輸入法輸入**大家**（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**。
- 2 按鍵輸入**3**，並按確認。
- 3 按鍵輸入**大**到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按輸入**家**。
- 5 按完成，返回到原畫面。

## 12-3 輸入數字

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為**123**、**abc**，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為**123**時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為**abc**或**ABC**時，反覆按數字鍵（~）直至數字反白時，即可輸入數字。

## 12-4 輸入空格

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為**abc**或**ABC**時，按可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

除**注音**及**123**輸入法外，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。或當螢幕下方顯示**符號**時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入空格。

## 12-5 輸入特殊符號

### 12-5-1 半形特殊符號的輸入

在傳統英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 **abc** 或 **ABC** 時，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

在智慧英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 **智英** 時，按  鍵可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

### 12-5-2 全形特殊符號的輸入

在中文輸入狀態，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。(除注音外)

或當螢幕下方顯示 **符號** 時，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

## 13 安裝數據機

本手機支援 CSD 及 GPRS 兩種數據傳輸方式，您可使用手機隨附之光碟中的 Modem Wizard，選擇安裝相對應的 CSD 或 GPRS 數據機，也可在電腦中自行設定安裝。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用手機所附傳輸線連接手機與 PC，實現CSD或GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

## 13-1 自動安裝 CSD/GPRS 數據機

安裝前請確定USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過數據線驅動程式(參考 14-2)。

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe** (**D:\**代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 **E:\**，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 **Modem Wizard**，依照螢幕提示安裝。  
安裝過程中，需選擇數據機連接埠(com port)，請選擇 **USB to Serial Port** 對應的連接埠，參考 14-2)
- 3 點【完成】結束安裝。需重新啟動電腦。
- 4 點【開始】 / 【所有程式】 / 【i-series Modem Wizard】 / 【i-series Modem Wizard】。
- 5 點選**選擇 GPRS 系統商**或**選擇 CSD 系統商**。



# 自動安裝

6 點【下一步>】，確認數據機類型。



7 點【下一步>】，輸入相關訊息。



8 點【完成】即可建立連接。

## 註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 數據傳輸前的詳細操作請參閱 **7-4-4Modem 連接**。
- 安裝成功，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新安裝。

# 手動安裝


## 13-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機

若不使用光碟自動安裝，您可在電腦中自行設定建立CSD/GPRS連線。在電腦上進行相關設定前請確認USB數據傳輸線已經連接電腦並已安裝過數據線驅動程式(參考 14-2)。

- 1 請至【開始】/【控制台】中，點**電話和數據機選項**，進入電話和數據機選項內容畫面。
- 2 點**數據機**，再點**新增 (A)...**，勾選**不要偵測數據機，我要從清單中挑選 (D)...**，點【下一步>】。
- 3 選擇 **Standard 33600 bps 數據機**。



- 4 點【下一步>】，選擇連接埠。

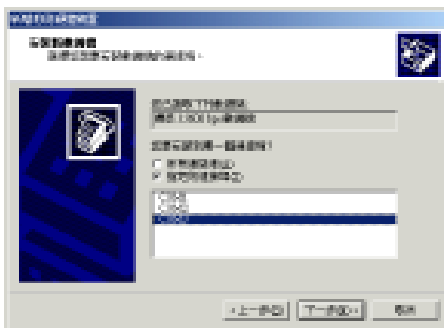



- 5 點【**下一步>**】，開始安裝。安裝完成後，點【**完成**】結束安裝。
- 6 在**電話和數據機選項**畫面，選新增的**標準 33600bps 數據機**。點【**內容(R)**】




- 7 確定您設定的**最快的連接埠速度為 115200**。點【**進階**】，在**外加初始化指令 (X)**欄位輸入 **AT+CGDCONT=1,"IP","XXXXX"** (如圖所示，XXXXX 代表系統商提供之 APN)



# 手動安裝

- 8 點【確定】。請至【開始】/【所有程式】/【附屬應用程式】/【通訊】/【新增連線精靈】中，建立新的連線。
- 9 點【下一步>】，點連線到網際網路。

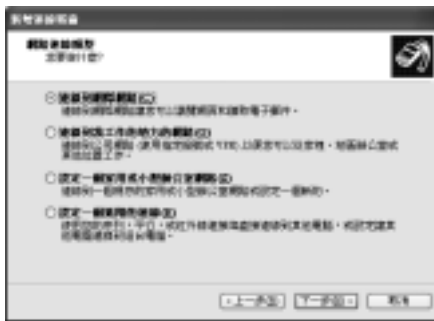

- 10 點【下一步>】，再點手動設定我的連線(M)，
- 11 點【下一步>】，再點使用撥號數據機來連線(D)。



12 點【**下一步>**】，點**數據機—標準 33600bps 數據機**。並且只勾選此數據機。



13 點【**下一步>**】，在 **ISP 名稱** 欄位中，輸入建立連線的數據機名稱（GPRS 或 CSD）。

14 點【**下一步>**】，在 **電話號碼** 欄位中輸入撥接的電話號碼。



# 手動安裝

- 設定 GPRS 連線號碼時，在**電話號碼**欄位中輸入 \*99#，點【**下一步>**】，輸入網路系統商提供的 GPRS 用戶服務名稱和密碼等相關訊息。點【**下一步>**】，再點【**完成**】建立 GPRS 連線。
- 設定 CSD 時，在**電話號碼**欄位中輸入網路系統商（如中華電信）提供 CSD 撥號上網的電話號碼。再點【**下一步>**】，輸入相關訊息後，點【**下一步>**】，再點【**完成**】即可建立 CSD 連線。


## 註：

- 因 Windows 版本較多，以上設定以 Windows2000 為例，其他版本請參考並自行調整。
- 詳細設定請洽詢網路系統商。
- 數據傳輸前的具體操作請參閱 **7-4-4Modem 連接**。
- 設定連線成功後，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新設定。

# 14 資料傳輸

將本手機所附的**USB數據傳輸線**連接手機和電腦，並透過本手機隨附之**電腦資料同步軟體包i-Sync**，您可實現手機與電腦間的資料互傳及編製適用於本手機的手機個性資料及個人資料等。

## i-Sync 軟體包之子功能表：

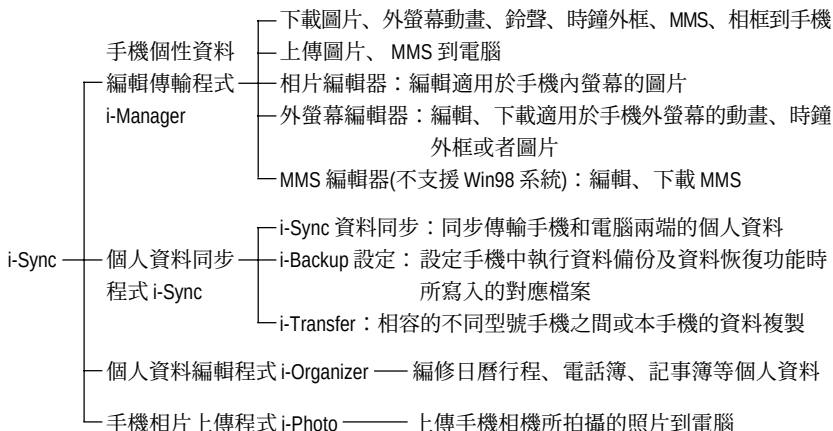

## 資料檔案格式對照表：

|                       |                  |                      |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| i-Manager<br>手機個性資料檔案 | 可上傳下載的圖片檔格式      | *.jpg; *.wbmp; *.gif |
|                       | 可下載的鈴聲檔格式        | *.mmf; *.imf; *.mid  |
|                       | 可下載的相框檔格式        | *.frm                |
|                       | 內螢幕圖片檔格式         | *.jpg                |
|                       | 外螢幕動畫、時鐘外框、圖片檔格式 | *.sai                |
|                       | MMS 編輯器資料檔格式     | *.mms                |
| i-Sync<br>個人資料同步檔案    | i-Backup 資料檔格式   | *.rbf                |
|                       | i-Transfer 資料檔格式 | *.icp                |
| i-Organizer 個人資料編輯檔格式 |                  | *.iog                |

# 使用環境 連接方法

## 14-1 使用環境

- 1 Windows 98, Windows 2000 或 Windows XP 系統
- 2 Pentium 166 CPU 或更高, 64 MB 主記憶體, 40 MB 硬碟空間
- 3 Microsoft Outlook 97/98/2000/XP

## 14-2 連接方法

### 14-2-1 安裝 USB 數據傳輸線驅動程式

若為首次使用, 請參照以下步驟安裝 **USB 數據傳輸線** 的驅動程式。(以下所有圖示均以 Windows98 系統為例)

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機, 即可自動開始安裝。如果你的電腦不支援自動執行功能, 請點請點工作列上的【開始】, 選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe**(D:\ 代表光碟機所在位置, 如您的光碟機在 E 槽, 請改鍵入 **E:\**, 依此類推)。鍵入完畢後點【確定】, 顯示如下畫面:



- 2 點 USB-COM Driver，顯示如下畫面：



- 3 點【下一步>】即開始安裝，安裝完成顯示以下畫面：



- 4 點【完成】退出。將本手機所附的 USB 數據傳輸線連接電腦的 USB 通訊埠，螢幕顯示找到的新硬體畫面並自動安裝，安裝完成後自動跳出。（如在安裝前已連接 USB 數據傳輸線，也需將其移除再連接一次）

## 註：

安裝完 USB 數據傳輸線驅動程式後，請依照以下步驟，查詢在使用 i-Sync 軟體包及安裝 Modem 時需要設定的連接埠。圖例為 WIN98 環境。

# 連接方法

- 1 點 我的電腦／控制台／系統／【裝置管理員】。



- 2 點 連接埠 (COM&LPT)，查看 USB to Serial Port 後面的 COM 數值 (例如：COM3)，該 COM 就是使用 i-Sync 軟體包及安裝 Modem 時應設定的連接埠 (COM)。





## 14-2-2 連接手機和電腦

將本手機隨附的USB數據傳輸線一端連接手機的設備連接埠，另一端連接電腦可用的USB通訊埠即可。

## 14-2-3 移除 USB 數據傳輸線驅動程式

執行 Windows **【開始】** 功能表中的**程式集(P)\PL-2303 USB-Serial Driver\Uninstaller**。

## 14-3 安裝 i-Sync 軟體包


- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的**【開始】**，選擇**【執行】**。鍵入 **D:\ Autorun.exe**(D:\ 代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 **E:\**，依此類推)。鍵入完畢後，請點**【確定】**。
- 2 點 **i-Sync**，安裝精靈會建議您先結束所有 Windows 程式，點**【下一步(N)】**繼續安裝。
- 3 隨後您會看到版權聲明的畫面，請仔細閱讀版權聲明，同意接受本授權合約條款後，請點**【是(Y)】**繼續安裝。
- 4 點**【下一步(N)>】**，安裝至預設的目錄，若您想改變安裝目錄，可點**【瀏覽(R)...】**，再選擇您欲安裝的目錄，點**【下一步(N)>】**。
- 5 選擇您欲安裝在程式集的程式資料夾後，點**【下一步(N)>】**繼續安裝。
- 6 確認安裝設定無誤後，點**【下一步(N)>】**繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案至電腦中。
- 7 安裝完畢後即顯示 **i-Sync**軟體包於程式集中的選項。把它關閉後，可看到安裝完成畫面。選擇是否閱讀說明檔案，點**【完成】**，再點**【EXIT】**結束安裝程式。

# 啟動 / 移除 i-Sync 軟體包

## 14-4 啟動 i-Sync 軟體包

點 **【開始】／【程式集】／【i-Sync for A263】** 中的 **【i-Sync】**，或以滑鼠連按兩下桌面上的 ，進入 i-Sync 軟體包主畫面。

i-Sync 軟體包包含 i-Manager，i-Sync，i-Organizer 和 i-Photo 四個子功能。點子功能圖示進入對應功能。

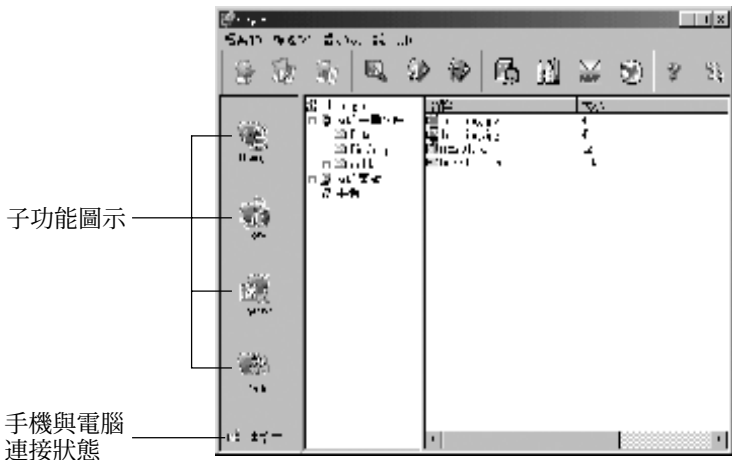

斷線：未連接 USB 數據傳輸線。

連接中：已連接 USB 數據傳輸線。

## 14-5 移除 i-Sync 軟體包

- 1 點 **【開始】** 的 **【程式集】** 下 **【i-Sync for A263】** 中的 **【Uninstall】**。  
或點 **【開始】／【設定】／【控制台】／【新增／移除程式】** 中的 **【i-Sync】** 後，點 **【新增／移除】**。
- 2 螢幕出現**您確定想完全移除‘i-Sync’和其全部組件嗎？**的訊息框，點 **【是(Y)】** 移除 i-Sync 軟體包。
- 3 待所有 i-Sync 軟體包的組件移除完畢後，點 **【確定】** 退出。

## 14-6 i-Manager


**i-Manager** 提供適用於本手機的個性資料的編輯、上傳和下載功能。

手機個性資料包含內螢幕圖片、鈴聲、外螢幕動畫、時鐘外框、外螢幕圖片、MMS 及相框檔案。您可使用 **i-Manager** 內含的三個編輯器：**相片編輯器**、**外螢幕編輯器**和 **MMS 編輯器**(不支援 Win98 系統)編輯適用於本手機的除鈴聲及相框以外的各類**手機個性資料**。編輯完成後，您可透過 **i-Manager** 將其從電腦下載到手機中。

手機中的**圖片**及 **MMS**， 您可使用 **i-Manager** 將其上傳到電腦。

### — i-Manager 界面簡介

**i-Manager** 界面由下拉式選單、工具列、資料夾列表區和檔案列表區組成。

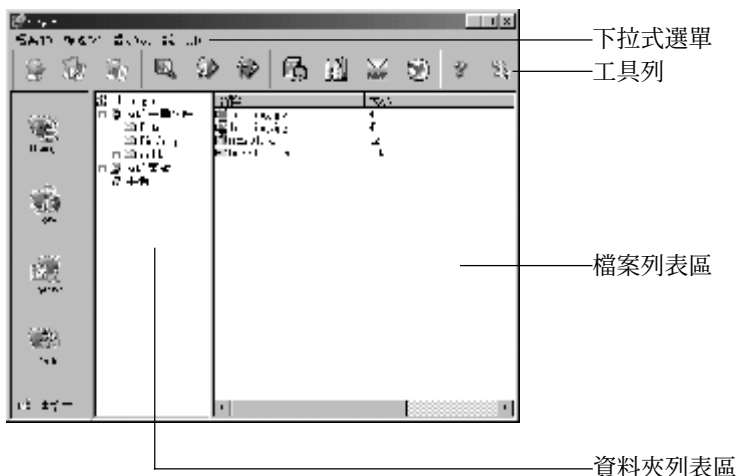

檔案(F): 內含四項。

檔案(F): 內含四項。

下載(D): 把電腦中的內螢幕圖片、鈴聲、外螢幕動畫、時鐘外框、MMS、外螢幕圖片、相框下載到手機。

上傳圖片(U): 把手機中的圖片上傳到電腦。

上傳 MMS:把手機中的 MMS 上傳到電腦。

更新(R):更新資料夾和檔案列表。

檢視(V): 內含三項。

工具列(T):若勾選，則顯示工具列。

所有檔案(A):若勾選，則在檔案列表區顯示所選資料夾下的所有檔案，不勾選則僅顯示程式預設的可供上傳下載的檔案。

設定(O): **預設資料夾(D)**，設定資料夾列表區中**我的手機文件**目錄下所顯示的資料夾（初始的預設資料夾為安裝 i-Sync 軟體包時的設定）。

說明(H): 查看**說明主題(H)**和版權訊息。

## 工具列：

螢幕上方的工具列圖示，對應下拉式選單中的相關指令，滑鼠移至該圖示即可出現說明，點選圖示即可進入該功能。

## 檔案列表區：

顯示電腦某一資料夾中的檔案。

## 資料夾列表區，包括三個資料夾：

我的手機文件：顯示**預設資料夾**下的資料夾供選擇。(animation, frame,image資料夾內分別為外螢幕動畫、時鐘外框和外螢幕圖片範例，選擇檔案名並按滑鼠兩下可預覽。)

我的電腦：顯示本地或網路磁碟機中的資料夾供選擇。

手機：本手機。

## 14-6-1 下載手機個性資料到手機

- 1 以 **USB 數據傳輸線** 連接手機和電腦。（詳細操作請參照 **14-2 連接方法**）
- 2 在手機端，按 、、、 **電腦下載**。
- 3 在電腦端，在 **i-Manager** 中執行檔案下載。下載方式有三種：
  - 點下拉式選單 **檔案(F)** 中的 **下載(D)**，或點工具列上的圖示 ，出現 **開啟舊檔** 畫面，選擇欲下載的 **手機個性資料檔案**，再點 **【開啟舊檔(O)】**，即可開始下載。
  - 在檔案列表選中欲下載之 **手機個性資料檔案**，按滑鼠右鍵並選擇 **下載檔案(D)**，或點工具列上的圖示  即可開始下載。
  - 以滑鼠直接拖曳檔案列表中的檔案至資料夾列表中的 **手機** 中。

**註：**

- 1 可下載的 \*.wbmp, \*.gif, \*.mmf, \*.imf, \*.mid 格式的手機個性資料檔案大小不可大於 32K。對於 JPG 格式的手機個性資料檔案，大小沒有限制。
- 2 可下載的 \*.mms 格式的手機個性資料檔案大小不可大於 50K。如 MMS 中內含大於 32K 的 \*.gif 和 \*.wbmp 圖片，此 MMS 仍可下載至手機，但無法顯示。
- 3 電腦端的檔案下載至手機端的目錄對照：
 

鈴聲(\*.mmf, \*.imf, \*.midi) ----> 休閒 - 音樂樂園 - 音樂欣賞

內螢幕圖片(\*.jpg, \*.wbmp, \*.gif) ----> 休閒 - 我的圖庫 - 個人圖庫

MMS(\*.mms)

\* PC 上用 MMS 編輯器編輯的 MMS 下載至：訊息 - MMS 管理 - 寄件匣 - 未發 MMS

\* 手機中已發 MMS 上傳到 PC 後，再由 PC 下載至：訊息 - MMS 管理 - 寄件匣 - 未發 MMS

\* 手機中已讀 MMS 上傳到 PC 後，再由 PC 下載至：訊息 - MMS 管理 - 寄件匣 - 已讀 MMS
- 4 時鐘外框、外螢幕圖片檔案(\*.sai)下載到手機以後，需在手機端的“設定 - 手機設定 - 螢幕 / 鍵盤 - 外螢幕設定”中勾選“模擬時鐘”，即可顯示。
- 5 外螢幕動畫(\*.sai)下載到手機以後，需在手機端的“設定 - 手機設定 - 螢幕 / 鍵盤 - 外螢幕設定”中勾選“外螢幕動畫”，即可顯示。

## 14-6-2 上傳圖片到電腦

- 1 以 **USB 數據傳輸線** 連接手機和電腦。（詳細操作請參照 **14-2 連接方法**）
- 2 在手機端，按 **menu**、**4 ON KEY**、**4 ON KEY**、**3 DEF KEY** **上傳到電腦**。
- 3 在電腦端，在 **i-Manager** 中點工具列上的圖示  或點下拉式選單 **檔案(F)** 中的 **上傳圖片(U)**，顯示 **瀏覽資料夾** 畫面，選擇目的資料夾並點 **【確定】** 即可。

## 14-6-3 上傳 MMS 到電腦

- 1 以 **USB 數據傳輸線** 連接手機和電腦。（詳細操作請參照 **14-2 連接方法**）
- 2 在手機端，按 **menu**、**4 ON KEY**、**4 ON KEY**、**3 DEF KEY** **上傳到電腦**。
- 3 在電腦端，在 **i-Manager** 中點工具列上的圖示  或點下拉式選單 **檔案(F)** 中的 **上傳 MMS**，顯示 **瀏覽資料夾** 畫面，選擇目的資料夾並點 **【確定】** 即可。
- 4 螢幕顯示 **資料上傳** 的畫面，傳輸結束，顯示 **上傳成功**，點 **確定** 結束。




### 註：

只能上傳手機中的已讀和已發 MMS 至 PC。

### 14-6-4 相片編輯器

相片編輯器可編輯用於手機內螢幕上的待機桌布圖片。在i-Manager開始畫面，點工具列上的圖示  i-Manager

#### 編輯相片

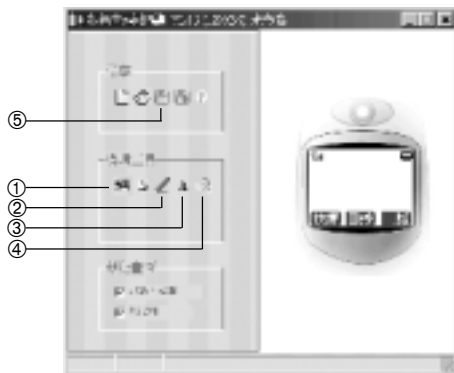

- ① 點選【輸入／處理圖片】，進入圖片處理畫面。詳細操作請見輸入／處理圖片。
- ② 點選色筆，可選擇畫筆粗細和顏色。
- ③ 點選文字，可在編輯文字畫面之輸入文字欄輸入訊息，點選【確定】，可在手機預覽區中預覽。

- ④ 點選復原，可還原至前一步。
- ⑤ 點選儲存檔案，並選擇顏色表現最佳化或一般，點【確定】可將編輯好的圖片儲存，以便透過 i-Manager 傳輸到手機上。

#### 註：

- 如您欲自行編輯手機待機桌布，亦可利用此相片編輯器編輯圖片，再使用 i-Manager 下載至手機的**我的圖庫**中，並在手機的**我的圖庫**功能中將其設為桌布。
- 所編輯後的圖片不可超過 13K。
- 為使圖片能在手機上獲得最佳顯示效果，建議在下載圖片至手機前，使用本程式加以編輯處理。

## 輸入 / 處理圖片



- 1 匯入圖片，有五種方法可供選擇：

取圖：自電腦中取出圖片。

從剪貼簿：貼上剪貼簿上的圖片。

讀取：透過硬體設備將圖片匯入。（須先經**選取來源**確定）

選取來源：選取支援圖片輸入的外接設備。（如：掃描器、數位相機、數位攝影機．．．等支援 TWAIN API 的驅動設備）

裁剪：利用滑鼠拖曳方框選擇所需的圖片區域再點【**裁剪**】即可。

- 2 調整圖像。

一般調整：



縮小匯入的圖像。



放大匯入的圖像。



將匯入的圖像逆時針旋轉 90 度。



將匯入的圖像旋轉 180 度。



將匯入的圖像順時針旋轉 90 度。



將圖像左右翻轉。





將圖像上下翻轉。

進階調整：

調整大小：可選擇**自動**或**手動**裁圖方式。

自動裁圖：將滑鼠置於選擇框內，按下滑鼠左鍵並移動選擇所要的區域。

手動裁圖：拉動寬度、高度調整滑塊調整圖像，點**寬高更新**顯示調整後的圖像。

保持原圖比例：若勾選，則在手動裁圖時保持圖像原來的寬度和高度比例。

對比：拉動滑塊調整圖像的對比度。

RGB：拉動滑塊調整圖像的 RGB 數值。

HSL：拉動滑塊調整圖像的 HSL 數值。

色彩：選擇圖像為彩色或灰階模式。

- 3 預覽調整後的結果。點可放棄所做的進階調整，重新取圖。
- 4 圖像調整好後，點**【確定】**完成並退出**輸入／處理圖片**畫面。

## 14-6-5 外螢幕編輯器

**外螢幕編輯器**可編輯、下載用於手機外螢幕上的動畫、時鐘外框或圖片。

在 **i-Manager** 開始畫面，點工具列上的圖示  。

界面介紹



**下拉式選單，包含四個項目：**

### 檔案(F)：

開啟新檔(N)：建立並開啟一個新檔案。

開啟舊檔(O)：開啟一個已儲存的舊檔案(\*.sai 為程式預設的檔案)。

儲存檔案(S)：儲存目前編輯的檔案。

另存新檔(A)：以一個新的檔案名儲存目前編輯的檔案。

結束(X)：關閉外螢幕編輯器。

### 編輯(E)：

重做(R)：重做上一個編輯動作。

復原(U)：復原上一個編輯動作。

插入表情符(E)：多種表情符號可供選擇插入到編輯區。

剪下目前幅(T)：把目前編輯的畫面剪下暫存到剪貼簿。

複製目前幅(C)：複製目前編輯的畫面到剪貼簿。

貼上(P)：將剪貼簿上的資料貼到目前編輯的畫面。

下載(D)：將目前編輯內容下載到手機。

### 檢視(V)：

工具列(T)：若勾選則在編輯畫面左側顯示豎直工具列。

狀態列(S)：若勾選則在編輯畫面最下行顯示目前的編輯狀態、游標所在位置及畫面序號說明。

百寶箱(L)：若勾選則打開百寶箱，點選物件名可在目前畫面插入所選的動畫、時鐘外框或圖片。

動畫模式(M)：若勾選則進入動畫編輯模式。

單幅模式(F)：若勾選則進入時鐘外框或圖片編輯模式。

選項(O)：**播放動畫時間間隔**選項，供設定動畫在PC上預覽播放時各幅畫面之間的時間間隔。

**插入物件時清空工作區**選項，若勾選則在插入物件時清空目前編輯的畫面。若不勾選，則在目前的編輯畫面上增加。

**顯示 ToolTip**選項，若勾選則在百寶箱選擇畫面顯示目前所用工具的提示。

### 說明(H)：顯示本程式的版本說明。

### 工具列，包含編輯工具、播放工具和切換工具。



框選工具，框選所要的區域。

鉛筆工具，畫任意線條。

橡皮工具，拖曳滑鼠指標清除所到的區域。

畫線工具，畫直線。

噴槍工具，拖曳滑鼠指標噴灑圖案。

文字工具，在滑鼠指標所在處插入文字。

矩形工具，畫矩形框。

實矩形工具，畫實心矩形。

橢圓工具，畫橢圓形框。

實橢圓工具，畫實心橢圓形。



預覽動畫工具，預覽播放目前編輯的動畫。

停止播放工具，停止正在播放的動畫。

動畫編輯切換工具，切換到動畫編輯狀態，可編輯五幅。

單幅編輯切換工具，切換到單幅圖片編輯狀態，只可編輯一幅。

下載工具，將目前編輯內容下載到手機。

**預覽區：**播放目前編輯的動畫供預覽。

**編輯區：**供編輯動畫或圖片的區域。

**狀態區：**顯示目前的編輯狀態、游標所在位置及畫面序號說明。

## 註：

- 如您欲自行編輯手機**外螢幕動畫、時鐘外框或圖片**，可利用此**外螢幕編輯器**編輯後，用**i-Manager**或**外螢幕編輯器**工具列中的下載工具下載至手機，下載成功後即可顯示（欲顯示時鐘外框或圖片時，手機端需將外螢幕顯示模式設定為**模擬時鐘**，詳細操作請參照 **10-1-3 螢幕／鍵盤設定之外螢幕設定**）。
- 一次只能下載一個外螢幕動畫(animation)+一個時鐘外框(frame)或者一個外螢幕動畫(animation)+一個圖片(image)，若需改換或刪除，請參照 **10-4-2 資料訊息**。


## 編輯方法

以下以編輯外螢幕動畫為例，詳細說明編輯方法。


- 1 點工具列上的或在**檢視(V)**下拉式選單中選擇**動畫模式(M)**，螢幕顯示第一幅的編輯畫面。



- 2 編輯第一幅，完成後點第二幅並進行編輯。最多可編輯五幅。

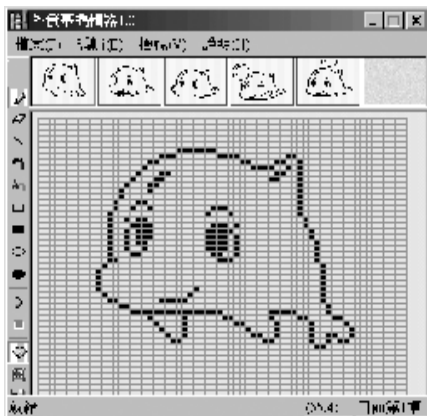

- 3 點工具列上的  預覽播放目前編輯的動畫。

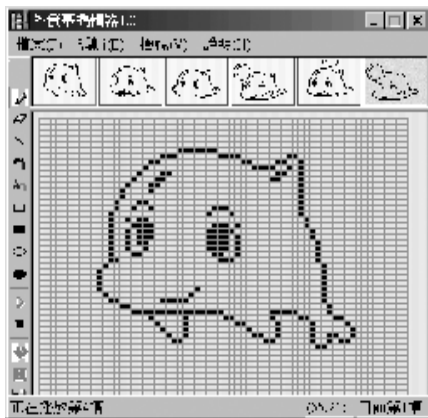

- 4 點工具列上的  停止播放。
- 5 點**檔案(F)**下拉式選單中的**儲存檔案(S)**或**另存新檔(A)**儲存編輯完成的動畫。

## 下載方法

- 1 以 **USB 數據傳輸線** 連接手機和電腦。（詳細操作請參照 **14-2 連接方法**）
- 2 參照上述編輯方法編輯一個外螢幕動畫、時鐘外框或者圖片。或者，在外螢幕動畫編輯畫面，點**檔案(F)**下拉式選單中的**開啟舊檔(O)**開啟欲下載的外螢幕動畫、時鐘外框或圖片檔案(\*.sai)。
- 3 點**編輯(E)**下拉式選單中的**下載(D)**下載至手機。也可直接點工具列上的  將其下載到手機。

## 註：


- 1 時鐘外框、外螢幕圖片檔案(\*.sai)下載到手機以後，需在手機端的“設定 - 手機設定 - 螢幕 / 鍵盤 - 外螢幕設定”中勾選“模擬時鐘”，即可顯示。
- 2 外螢幕動畫(\*.sai)下載到手機以後，需在手機端的“設定 - 手機設定 - 螢幕 / 鍵盤 - 外螢幕設定”中勾選“外螢幕動畫”，即可顯示。

## 14-6-6 MMS 編輯器

**MMS 編輯器**可編輯用於手機上的 MMS。（MMS 編輯器不支援 Win98 系統）

在 **i-Manager** 開始畫面，點工具列上的圖示  

## 界面介紹

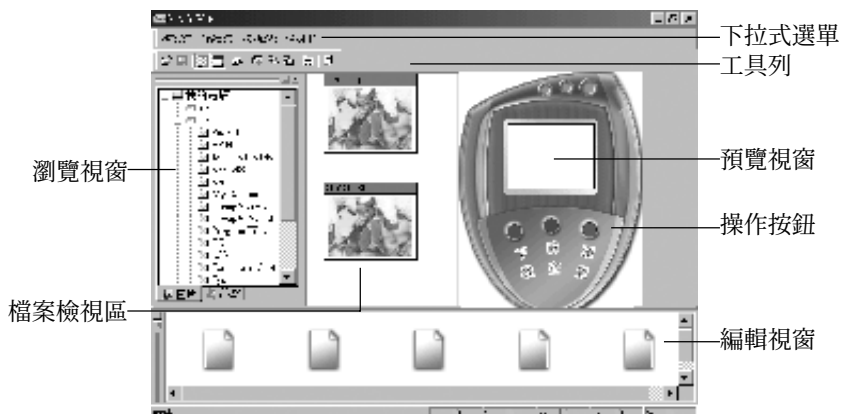

下拉式選單，包含四個項目：

**檔案(F)：**

開啟新檔(N)：建立並開啟一個新檔案。

開啟舊檔(O)：開啟一個已儲存的舊檔案(\*.mms 為程式預設的檔案)。

儲存檔案(S)：儲存目前編輯的檔案。

另存新檔(A)：以一個新的檔案名儲存目前編輯的檔案。

結束(X)：關閉 **MMS 編輯器**。

**編輯(E)：**

下載(D)：將目前編輯的檔案下載至手機。

圖片預設資料夾(P)：設定在開啟 MMS Editor 後，在瀏覽視窗點選“圖片”時所顯示的預設資料夾。

鈴聲預設資料夾(M)：設定在開啟 MMS Editor 後，在瀏覽視窗點選“鈴聲”時所顯示的預設資料夾。

MMS 簡訊(P)：顯示目前檔案內容資料。

## 檢視(V)：

工具列(T)：若勾選則在下拉式選單下方顯示工具列。

狀態列(S)：若勾選則在最下行顯示目前的編輯狀態和影音畫面說明。

瀏覽視窗(B)：若勾選則顯示瀏覽視窗供選擇資料夾。

編輯視窗(E)：若勾選則顯示編輯視窗。

**說明(H)：**顯示本程式的版本說明。

工具列：

快捷按鈕，滑鼠移至該圖示即可顯示說明。點選圖示即可進入該功能。

預覽視窗：

模擬手機內螢幕，供預覽目前編輯的 MMS。

瀏覽視窗：

顯示本地或網路磁碟機中的資料夾供選擇。

操作按鈕：

下載：將目前編輯的 MMS 下載至手機。

清空：清除目前瀏覽視窗中的顯示。

預覽：預覽目前編輯的 MMS。

檔案檢視區：

可檢視在瀏覽視窗所選的資料夾中的圖片或鈴聲檔案。

編輯視窗：

顯示目前編輯的 MMS 的各個影音畫面並供編輯文字和查看相關資料。


## 註：

可下載的 \*.mms 格式的手機個性資料檔案大小不可大於 50K。如 MMS 中內含大於 32K 的 \*.gif 和 \*.wbmp 圖片，此 MMS 仍可下載至手機，但無法顯示。




## 製作 MMS

- 1 如欲插入圖片，在**瀏覽視窗**點  **圖片** `I:\A2\Buy\iManager\Bao\BMS\iC`

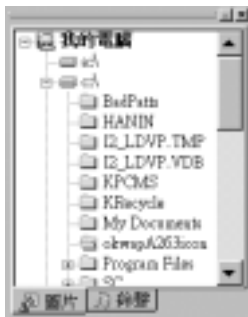


在**檔案檢視區**，選擇欲插入的圖片，按滑鼠右鍵並選擇**插入到(A)**，再選擇欲插入到第幾頁影音畫面（**第一頁(F)**到**第五頁(V)**），將圖片置入**編輯視窗**。  
一選擇欲插入的圖片後，若按滑鼠右鍵並選擇**內容(P)**，可查看所選的檔案的相關資料。

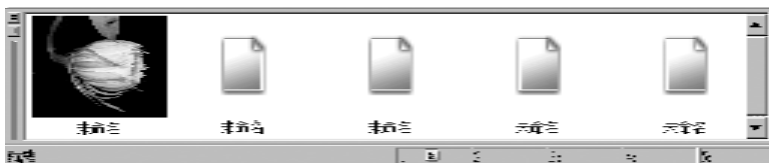

- 2 如欲插入鈴聲，在**瀏覽視窗**點  **鈴聲** `I:\A2\Buy\iManager\Bao\BMS\iC`

在**檔案檢視區**，選擇欲插入的鈴聲，按滑鼠右鍵並選擇**插入到(A)**，再選擇欲插入到第幾頁影音畫面（**第一頁(F)**到**第五頁(V)**），將鈴聲置入。

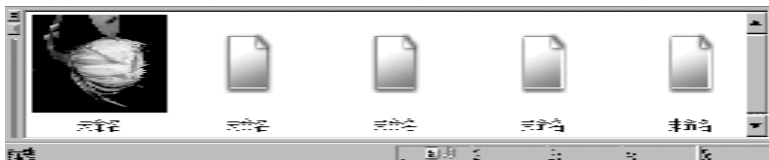

- 選擇欲插入的鈴聲後，若按滑鼠右鍵並選擇**試聽(P)**，可播放所選的鈴聲。
- 選擇欲插入的鈴聲後，若按滑鼠右鍵並選擇**內容(P)**，可查看所選檔案的相關資料。

- 3 如欲插入文字，在**編輯視窗**，在圖片上按滑鼠左鍵兩下，開啟**文字工具**，輸入文字並點**確定**完成。
- 4 依照上述步驟 1~3 編輯每頁影音畫面，最多可編輯五頁。



- 在**編輯視窗**，在欲修改的影音畫面上按滑鼠右鍵，再選擇**刪除目前頁(C)**或**刪除鈴聲(I)**，可刪除插入的圖片或鈴聲。如選擇**清除目前頁面(C)**，則將這個頁面下的圖片、鈴聲及文字全部清除。
- 在**編輯視窗**，在欲修改的影音畫面上按滑鼠左鍵兩下，可開啟**文字工具**修改文字訊息。

- 5 點操作按鈕**預覽**，可預覽目前編輯的 MMS。



- 點  可結束預覽。
- 點 **【停止】** 可停止播放。
- 點  可播放下一個頁面。
- 點  可播放上一個頁面。

- 6 點**檔案(F)**下拉式選單中的**儲存檔案(S)**，顯示 MMS 設定畫面。



手機號碼或郵件地址。各個手機號碼或郵件地址之間輸入“；”分隔。  
MMS 的標題。

- 7 輸入並選擇各項MMS設定，點**儲存**，再選擇資料夾並輸入檔案名，點**存檔(S)**儲存檔案(\*.mms)。

## 14-7 i-Sync 資料同步程式

本功能包含 **i-Sync 資料同步**、**i-Backup 設定**和**i-Transfer** 三項子功能。

### 14-7-1 i-Sync 資料同步

**i-Sync**資料同步可讓您把手機中的個人資料分別與系統支援的應用程式MS Outlook 97/98/2000/XP和i-Sync軟體包內的個人資料管理程式 **i-Organizer** 做數據同步傳輸，還可從電腦匯入資料到手機中，或把手機資料匯出到電腦中。  
傳輸時，這三種程式的資料夾之間的對應關係如下：

| 手機   | Outlook | i-Organizer |
|------|---------|-------------|
| 電話簿  | 連絡人     | 電話簿         |
| 日曆行程 | 行事曆     | 行程          |
| 記事簿  | 記事      | 記事簿         |

i-Sync 資料同步的傳輸方式有三種：

- 同步： 使雙方的資料取得一致。
- 匯入： 將電腦上的全部資料增加到手機上。
- 匯出： 將手機上的全部資料增加到電腦上。

#### 註：

- 電腦端必須存在與手機資料相對應的資料檔。
- 若電腦端無資料檔與手機對應，必須先在電腦端新建一個資料檔。
- 手機的電量指示 2 格以上才能進行同步操作。

## 設定同步方式

### – 設定同步軟體及資料

- 1 在 i-Sync 軟體包主畫面點子功能圖示 。
- 2 選擇所要同步的資料（電話簿設置、記事簿設置或日曆行程設置），再選擇所要同步的軟體（MS Outlook 或 i-Organizer），點**瀏覽(B)**選擇所要同步的檔案或資料夾，點**開啟舊檔(O)**確認。
- 3 選擇您要做**資料匯入**、**資料匯出**或**資料同步**。

**欄位對應表：**在選擇**電話簿設置**及**MS Outlook**時，供設定**手機**和**MS Outlook**間資料欄位的對照。

**日期範圍：**在選擇**日曆行程設置**及**MS Outlook**或**i-Organizer**時，供設定同步到手機的資料的日期範圍。

### – 傳輸方式進階設定

點**進階**進入傳輸方式的進階設定。

- 1 **系統支援應用程式**選項：供您選擇在傳輸時，是否顯示提示並供您選擇確認兩端資料的記錄變更、增加或刪除。

### 2 衝突解決選項：

供您選擇在傳輸時，若手機和電腦上的某一筆記錄發生衝突時的解決方式。

- 加入所有的衝突項目  
在手機和電腦中各建立一筆新資料，並保留原衝突資料。
- 忽略所有的衝突項目  
對所有發生衝突的資料忽略，不做傳輸。
- 當衝突出現時，提醒我  
衝突發生時顯示警告，並供您選擇傳輸方向。
- MS Outlook 優先、i-Organizer 優先或 PC 優先  
資料衝突發生時，PC 中的資料取代手機中的資料。
- 手機優先  
資料衝突發生時，手機中的資料取代電腦中的資料。

### 3 請輸入手機密碼欄位：

如您的手機上設定了手機密碼，請輸入您的手機密碼，否則同步時將無法進行資料傳輸。

#### – 儲存同步設定

設定完畢後，點**檔案(F)**，在下拉式選單中選擇**存檔(S)**，輸入檔案名(\*.bin)後點**存檔(S)**即可儲存目前所做的設定。

#### – 讀取同步設定

在**檔案(F)**下拉式選單中，選擇**開啟舊檔(O)**，點選已有的同步設定檔案(\*.bin)，點**開啟舊檔(O)**即可。

### 註：

您可點選下拉式選單上的“說明”選擇，以獲取更多的在線幫助資訊。

手機原廠密碼為 1234，如有更改過手機原廠密碼，請輸入更改後的手機密碼。

### 同步手機和電腦間的資料

- 1 將 **USB 數據傳輸線** 一端連接手機的設備連接埠，另一端連接電腦的通訊埠（具體操作請參照 **14-2 連接方法**）。
- 2 如手機已設定手機密碼，請輸入手機的手機密碼（最多八個字元），否則無法進行資料傳輸。
- 3 在 **i-Sync** 軟體包主畫面點子功能圖示 ，再做好同步設定或讀取已儲存的同步設定檔案（請參照上一節**設定同步方式**）。
- 4 在手機的**待機畫面**下，按 、、、 開始**電腦同步**。電腦螢幕上顯示正在同步傳輸的畫面。
- 5 若要終止傳輸，點選電腦同步畫面上的**取消**，或按手機上的  即可。

### 14-7-2 i-Backup 設定

本功能配合手機**行動助理－電腦通訊之資料備份及資料恢復**功能，供您設定在備份或恢復手機中的個人資料時所寫入的對應檔案。

設定完成後，備份或恢復手機資料時將直接寫入此檔案。否則每次操作均將提示您選擇一個欲寫入的檔案。

在 i-Sync 資料同步程式主畫面點**工具**下拉式選單中的**i-Backup**，點**【瀏覽(B)】**，輸入新建檔案名或選擇一個已建立的檔案(\*.rbf)，並確認。點**確定**完成設定。

#### 註：

- － 可備份的資料有：**電話簿、記事簿、日曆行程、個人圖庫、自編鈴聲、鈴聲、簡訊資料夾、簡訊**。電腦端的檔案名為 \*.rbf。
- － **我的相簿**中相片的備份可通過 i-Photo(參考 14-9)將相片上傳到 PC。

### 14-7-3 i-Transfer

**i-Transfer**提供您實現相容的不同型號手機之間的資料複製。也可將手機中的所有個人資料一次複製到電腦或將電腦上的手機資料(對應的檔案名：\*.icp)複製到手機。

#### 手機間的資料複製

- 1 將**USB 數據傳輸線**一端連接手機的設備連接埠，另一端連接電腦的通訊埠（具體操作請參照 **14-2 連接方法**）。
- 2 在 i-Sync 資料同步程式主畫面點**工具**下拉式選單中的**i-Transfer**，進入**連接來源手機**畫面。點**要複製手機上的資料**，再點**【下一步(N)>】**。
  - － 如果手機設有**開機手機密碼**，請輸入密碼。
- 3 在手機端，打開手機，按 、、、執行**電腦同步**，即開始讀取手機中的資料。
- 4 點**【下一步(N)>】**，選擇**請確認要複製的手機已打開...**。
- 5 移除來源手機設備連接埠一端的連接，並把它接於需要複製資料的目標手機的設備連接埠。打開目標手機，按 、、、執行同步。
- 6 同步完成後，點**【完成】**退出 i-Transfer。

## 複製手機資料到電腦

- 1 參照上一節**手機間的資料複製**之步驟**1-3**讀取手機資料。
- 2 在電腦端，點【**下一步(N)>**】，再點選**選擇下一步，把檔案存儲到 PC 上**。
- 3 點【**下一步(N)>**】，選擇資料夾，輸入欲儲存的新建檔案名。  
–亦可選擇已建立的檔案，並點【**是(Y)**】確認取代。
- 4 點【**開啟舊檔(O)**】，螢幕顯示**i-Transfer 複製完成！**點【**完成**】退出 i-Transfer。

## 複製電腦資料到手機

- 1 將**USB 數據傳輸線**一端連接手機的設備連接埠，另一端連接電腦的通訊埠（具體操作請參照**14-2 連接方法**）。
- 2 在i-Sync資料同步程式主畫面點**工具**下拉式選單中的**i-Transfer**，進入**連接來源手機**畫面。點選**選擇下一步，從 PC 上選擇要複製的檔案**，再點【**下一步(N)>**】。
- 3 選擇要複製的檔案，點【**開啟舊檔(O)**】。
- 4 點**請確認要複製的手機已打開...**。
- 5 在手機端，打開手機，按 、、、即開始複製資料。
- 6 點【**完成**】退出 i-Transfer。

### 註：

- 本功能支援 OKWAP 系列手機之間的複製。
- 可複製的資料有：**電話簿**、**日曆行程**、**記事簿**。電腦端的檔案名為 \*.icp。



## 14-8 i-Organizer

在 i-Sync 軟體包主畫面點子功能圖示  即進入 i-Organizer。

i-Organizer 為資料管理程式，可編修**行程計劃**、**電話簿**、**記事簿**等個人資料。編修後的個人資料可透過i-Sync資料同步程式與手機的**電話簿**、**日曆行程**、**記事簿**進行資料傳輸。

**i-Organizer** 應用程式包含六個主要功能（**日行程**、**週行程**、**月行程**、**行程表**、**電話簿**、**記事簿**）。

### – 界面簡介

在 **i-Organizer** 界面，顯示**日行程**畫面，即 **i-Organizer** 開始畫面，它由**下拉式選單**、**工具列**和**功能區**組成。



**下拉式選單**，包含四個項目：

檔案(F)：內含四項。

開啟新檔(N)：建立並開啟一個新檔案。

開啟舊檔(O)：開啟已有的檔案。

存檔(S)：儲存目前編輯的檔案。

另存新檔(A)：以新的檔案名儲存目前編輯的檔案。

編輯(E)：內含七項功能。

新增(A)：進入新增資料編輯畫面。

編輯(E)：進入編輯狀態，修改資料。

刪除(D)：刪除所選資料。

剪下(T)：將選擇的資料剪下放到剪貼簿。

複製(C)：將選擇的資料複製到剪貼簿。

貼上(P)：將剪貼簿資料貼到指定位置。

全選(L)：選擇全部資料。

檢視(V)：點選檢視選單的指令可切換到**日行程**、**週行程**、**月行程**、**行程表**、**電話簿**、**記事簿**、**列表**、**卡片**的任一畫面。

說明(H)：包含 **i-Organizer** 應用程式的使用簡介和版本說明。

## 14-8-1 行程計劃

**i-Organizer 行程計劃**可新建、查詢、編修、刪除行程的具體時間和內容，並可設定鬧鈴提醒。

### 新建行程計劃

#### 1 選擇日期。

- 在日行程、週行程、月行程檢視模式，滑鼠在月曆中點“◀”或“▶”可選擇年、月，點畫面右側的時間或日期表選擇行程時間或日期。
- 在行程表檢視模式毋需選擇。

#### 2 以滑鼠連按兩下所選的行程時間下的空白行，進入**行程編輯**畫面。

也可按滑鼠右鍵並選擇**新增**，或選擇下拉式選單上的**編輯(E)**中的**新增(A)**，進入編輯畫面。


### 3 編輯行程計畫：逐項輸入內容。



- 按【Tab】鍵或移動滑鼠切換欲輸入的欄位（標題必須填寫）。
- 在**提醒**和**重複**前勾選可設定鬧鈴提醒和重複週期。如設定了**提醒**，您還可設定一個**預約電話**號碼。在預設的鬧鈴時間到達時將會提示您尚有未撥電話。

- 點**確定**完成**編輯**返回**日行程**檢視畫面（若點**取消**則取消所做的編輯）。
- 點下拉式選單上的**檔案(F)**，再點**存檔(S)**，以程式默認的檔案名 default\*.iog 存檔。如點**另存新檔(A)**，再輸入檔案名稱，可儲存為指定的檔案(\*.iog)。

#### 查詢行程計劃

- 點**檔案(F)**下拉式選單上的**開啟舊檔(O)**，選擇所要的行程檔案(\*.iog)，點**開啟舊檔(O)**。
- 點工具列上的圖示  可分別切換到**日行程**、**週行程**、**月行程**或**行程表**模式。或在**檢視(V)**下拉式選單上勾選所需的檢視模式。

#### 編修行程計劃

- 參照**查詢行程計劃**開啟所要編修的行程檔案。

- 2 選擇欲刪除的行程標題，按滑鼠右鍵並選擇**編輯**，或點**編輯(E)**下拉式選單上的**編輯(E)**進入行程編輯畫面。
- 3 參照**新建行程計劃**的步驟**3-5**編修並儲存行程計劃。

## 刪除行程計劃

- 1 參照**查詢行程計劃**開啟所要刪除記錄的行程檔案。
- 2 選擇欲刪除的行程標題，按滑鼠右鍵並選擇**刪除**，或點**編輯(E)**下拉式選單上的**刪除(D)**，顯示**要刪除該記錄嗎？**。點**是(Y)**確認刪除，點**否(N)**則取消刪除。
- 3 點下拉式選單上的**檔案(F)**，再點**存檔(S)**，以原檔案名default\*.iog存檔。如點**另存新檔(A)**，再輸入檔案名稱，可儲存為指定的新檔案(\*.iog)。

## 14-8-2 電話簿

**i-Organizer電話簿**可供您編輯和儲存個人電話簿資料，如：**個人姓名、電話號碼**及其他相關的訊息資料。

### 新建電話簿資料

- 1 點工具列上的圖示進入電話簿列表。
- 2 在列表的空白區域連按滑鼠右鍵兩下或點下拉式選單上的**編輯(E)**中的**新增(A)**，進入電話簿編輯畫面。
- 3 逐項輸入電話簿資料。輸入完成後點**【確定】**。
- 4 或點**檔案(F)**下拉式選單上的**存檔(S)**，以程式默認的檔案名default\*.iog儲存。若點**檔案(F)**下拉式選單上的**另存新檔(S)**，再輸入檔案名稱，可儲存為指定的檔案(\*.iog)。

### 查詢／編修／刪除電話簿資料

操作方法與行程計劃類似，請參照**14-8-1 行程計劃**相關說明。

### 排序電話簿資料

在電話簿列表畫面，點欄位標題，可將電話簿資料要所選的欄位作升序或降序排列。

## 14-8-3 記事簿


**i-Organizer 記事簿**可供您新增、編輯和刪除記事資料。操作方法與 **i-Organizer 電話簿**相似，請參照 **14-8-2 電話簿**相關說明。

## 14-9 i-Photo

i-Photo 供您將手機相機所拍攝的照片，透過 **USB 數據傳輸線** 上傳至電腦。

在 i-Sync 軟體包主畫面，點子功能圖示  進入。

### — 界面簡介

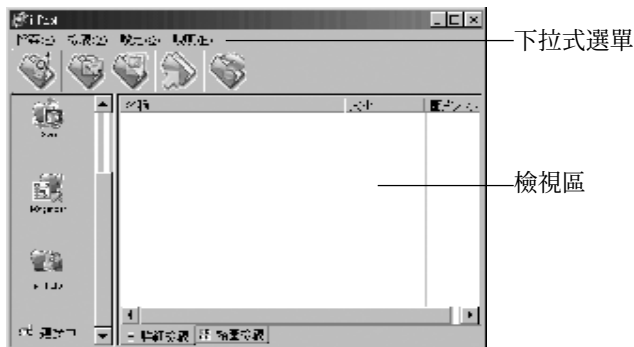

下拉式選單，包含四個項目：

檔案(F): 內含兩項功能。

上傳(U): 將手機中相機所拍攝的相片上傳到電腦。

結束(X): 退出 i-Photo。

檢視(V): 內含兩項功能。

詳細(L): 若勾選則在檢視區顯示相片的詳細檔案資料。


縮圖(T): 若勾選則在檢視區顯示相片草圖。

設定(O): 預設資料夾(D)，設定相片上傳的資料夾。

說明(H): 包含 i-Photo 應用程式的使用簡介和版本說明。

## 上傳相片

- 1 將USB數據傳輸線一端接於手機的設備連接埠，另一端接在電腦的通訊埠上。（詳細操作請參照 14-2 連接方法）
- 2 在手機端，按 **menu**、**4 照**、**4 照**、**3 傳** **電腦上傳**。
- 3 在電腦端，點**檔案(F)**下拉式選單中的**上傳(U)**，即將手機中**我的相簿**中的圖片傳輸到電腦（存放於**預設資料夾位置**）。傳輸結束後螢幕顯示**上傳成功**，點**確定**結束，螢幕顯示相片的詳細檔案資料。

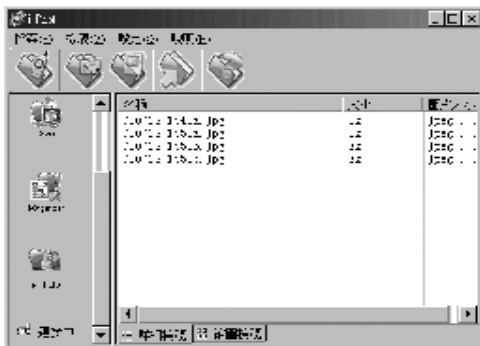

- 4 點**檢視(V)**下拉式選單中的**縮圖(T)**可檢視縮略圖。



## 15 CAMagic

### 簡介 CAMagic

CAMagic是一套功能強大的智慧型數位式暗房(Intelligent Digital Darkroom)軟體，其先進獨有的「智慧核心引擎」，能自動的分析影像的內容，例如：情境分析、曝光值分析、明暗度範圍(Dynamic range)分析、皮膚偵測、以及光源的判斷等等。據此分析資料，針對常碰到下列問題：曝光不正確、影像平淡不夠清晰、色彩不夠鮮豔、色偏、背光，甚至最不能接受的是拍出來的人像，其膚色變得很差等等，CAMagic對照片做自動最佳優化的處理。

### 系統需求

Windows 使用者：

- \* Windows 98 SE / ME / 2000 / XP
- \* Pentium II 300Mhz (含)以上
- \* 64 MB RAM (含)以上〔建議 128 MB〕
- \* 螢幕解析度 800x600 (含)以上
- \* 至少 60 MB 可使用的硬碟空間
- \* 光碟機


### 15-1 安裝 CAMagic

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\ Autorun.exe**(D:\代表光碟機所在位置，如果您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 **E:\**，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點**CAMagic**，然後按照螢幕上的指示完成安裝程序。安裝完成後於桌面會產生 CAMagic 之標示，按兩下  即可開始使用 CAMagic。



## 15-2 CAMagic 功能介紹

下圖為 CAMagic 的主頁面。

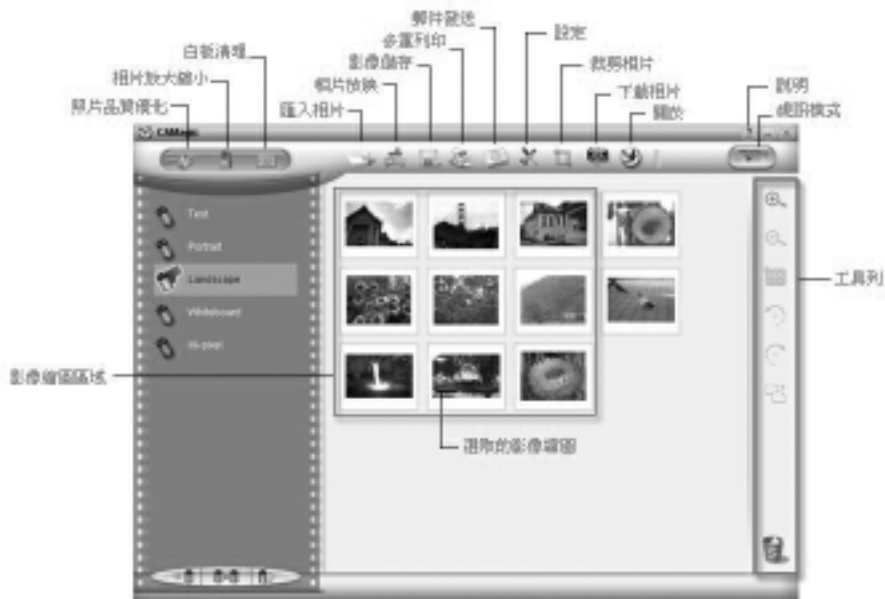

## \* 擷取相片至 CAMagic

從儲存設備匯入相片

- 1 按 ，選擇“匯入”的選項，在開啟的對話框中至你想要的位置，選擇要匯入的影像檔案，按下“開啟”的按鍵。
- 2 這些匯入的影像將會被儲存在當前的膠卷裡並顯示在 CAMagic 的主頁面上。

## 從 TWAIN 的相容匯入裝置中匯入影像

- 1 按圖示 ，選擇“選擇來源”的選項，然後在開啟的“選擇來源”對話框中選擇將要使用的TWAIN的相容匯入設備即可。下次若你連接的TWAIN的相容匯入設備沒有變，則不需重複此步驟。
- 2 按圖示 ，選擇“相片擷取”的選項，然後從 TWAIN 的相容匯入裝置中匯入影像。
- 3 這些匯入的影像將會被儲存在當前的膠卷裡並顯示在 CAMagic 的主頁面上。

## 從數位相機輸入相片

- 1 確認你的數位相機已經正確的接上了電腦。
- 2 按  圖示，從連線的數位相機中匯入相片。
- 3 這些匯入的相片將會被儲存在一個新建立的膠卷裡並顯示在CAMagic的主頁面上。

### 註：

你可以在膠卷或膠卷名稱上按右鍵，然後選擇“重新命名”來更改膠卷的名稱。

## \* 智慧型數位暗房

CAMagic提供了三種主要的數位暗房影像處理功能：照片品質優化、相片放大與白板清理。

### 照片品質優化

先選擇一張照片再按  啟動照片品質優化的功能。

在照片品質優化功能裡，照片區分為兩種模式： (風景照)  (人物照)。  
先選擇其中一種相片模式後，再進行各種品質的改善處理工作。



註：

在  (人物照) 模式，若是點選了被  (膚色點選器) 所連起來的任一皮膚優化功能時，游標會先變成吸管的形狀。移動吸管至皮膚區域，按一下左鍵表示要以這個位置的膚色當成膚色相關功能的參考膚色。你隨時可以再點選一個新的膚色區域，做為新的參考依據。與膚色相關的功能也會因膚色資料的更改而產生不同調整的結果。

按住  看影像改變前與放開看改變後的結果比對。

## 使用自動化影像處理

自動化影像處理功能,完全自動的將影像作最佳化調整包含色調、色彩等功能做自動的調整, 如想對個別功能自行做調整請按  功能, 各分別之功能將會展開, 便可依自己之喜好進行微調。



## 調整影像的色調(Adjust the tone of your photos)

色調調整功能會自動的分析影像曝光程度, 並且補償因曝光所引起的色調問題。讓過度曝光、曝光不足、背光、以及夜景、雪景測光錯誤等現象的相片, 得到滿意的結果。利用滑桿可以增加或是減少自動調整的結果。

## 增加影像的反差(Increase the contrast of the photo)

智慧反差調整功能會自動的增加影像的反差。

## 校正影像的色偏現象與色溫調整(Correct the color casting of your photo)

色偏校正會自動校正因相機的白平衡判斷不正確。如果CAMagic判斷影像沒有任何的色偏, 滑桿就可以用來做為色溫的調整器。滑桿向左移動會使影像呈現像黃昏的暖色成分, 而向右移動則會使影像呈現像清晨的冷色成分。

## 豐富影像的色彩(Make your photos more colorful)

色彩調整會自動的分析影像色彩的分佈, 然後對色彩飽和度做最佳化的調整。在人物照的模式下, CAMagic會智慧的將膚色吸管所選擇的膚色, 與其他背景區分開做不同的調整, 同時避免過度的膚色調整。你也可以使用人像補光功能及膚色調整功能對膚色做進一步的調整。我們建議您先使用色彩調整調出整張照片應有的色彩後, 若有需要, 再用人像補光功能或膚色調整功能對膚色做更進一步的修飾。

### 幫人像補光(Bring light to the skin region)

人像補光功能會對人像的皮膚亮度進行自動的分析及補償。透過膚色吸管取得的膚色資料，CAMagic會判斷出膚色應有的範圍，然後只改善皮膚區域的亮度，而不會影響其他的景物。

### 調整人像的膚色(Adjust the skin color of people)

在CAMagic中，提供了三個直覺而簡單的膚色調整工具；白皙程度調整、黃色程度調整、紅潤程度調整。

點選膚色調整時，膚色調整工具會顯示目前膚色吸管所選的膚色值。移動三條不同的滑桿功能會讓膚色產生相對應的變化。

- \* 白皙程度：調整功能可以適當的增減膚色的白皙程度，達到美白效果。
- \* 黃色程度：調整則會影響膚色中的黃色成分。一般而言，東方人黃色成分較高，而西方人的黃色成分則較為低。許多膚色較黃的東方女性，稍許的降低黃色成份，有令人非常滿意的結果。值得注意的是，這項調整的效果很顯著，一般不需調整太多。
- \* 紅潤程度：調整可以適當的增減膚色的紅潤程度。

### 讓皮膚更加的細緻(Polish skin problems)

膚質細緻的功能會讓皮膚的毛孔細緻化、減少斑點皺紋，且儘量對眼睛、眉毛以及嘴脣等部位維持原來的清晰度。

### 讓影像更清晰(Enhance the details of the photos)

清晰化調整功能，對整張照片的整體感覺與質感常能有相當程度的改善，請使用滑桿來調整不同的需求。

#### 註：

在 (人物照)中，若是點選了被 (膚色點選器)所連起來的任一皮膚優化功能時，游標會先變成吸管的形狀。移動吸管至皮膚區域，按一下左鍵表示要以這個位置的膚色當成膚色相關功能的參考膚色。你隨時可以再點選一個新的膚色區域，做為新的參考依據。與膚色相關的功能也會因膚色資料的更改而產生不同調整的結果。

## 相片放大、縮小

CAMagic是引用獨有的高級放大技術，以得到更好的放大品質。此功能，使用者可以選擇較低的解析度來儲存或傳遞影像，等到需要高解析度輸出時再放大至需要的影像解析度。

- 1 先選擇一張要放大或縮小的影像。
- 2 點選  以啟動相片放大縮小的功能。



- 3 選擇「依比例縮放」，然後設定需要縮放的百分比。或者你也可以選擇「符合手機螢幕尺寸」，然後在下拉式選單中選擇你的手機型號。  
完成後按下  會得到放大後的影像，同時結束相片放大的視窗。

註：

按下  會直接在相片放大器的視窗中顯示放大的結果。

## 白板清理

白板清理功能包含下列的設定：

- 1 毛邊去除：選擇毛邊去除的功能可以降低 JPEG(尤其是高壓縮率)檔案放大時的毛邊效應。
- 2  歪斜調整：框選區域的四個端點可以各自獨立的移動到適當位置，然後框選區域以外的部分會被裁切掉，只留下框選的區域。
- 3  背景清除：背景清除功能自動幫助您清除掉選擇區域中不需要的背景陰影，同時將背景的颜色變成白色，就像一般乾淨的文件一樣方便閱讀。透過滑桿的移動，可以決定背景清除的輕重程度。

**註：**

如果未框選處理的區域的話，CAMagic 會直接對整張的影像做處理。



在主頁面右邊的工具列上有四個工具圖示(, ,  和 ) 可以讓你分別做影像縮放到視窗大小，原始影像大小的預覽，影像的左右旋轉等。

## \* 整理你的照片

膠卷列就位在CAMagic主頁面的左方。每一個膠卷內都存放著一些相片和影片。你可以在任何一個膠卷或膠卷名稱上按右鍵，然後在彈出的功能表中選擇“重新命名 / 複製 / 刪除”等指令來更改名稱和管理你的膠卷。



## \* 裁剪相片

裁剪相片讓你選擇想要保留的部分，裁掉其它的區域。為了讓你可以快速裁剪出需要的尺寸，方便做相片的列印或輸出，在裁剪相片的選項中提供一般常見的相片尺寸大小比例以供選擇。

## \* 輸出和展示你的影像作品

CAMagic 提供了不同的輸出和展示方式，讓你可以輕鬆地完成這件工作。使用 CAMagic 時，你可以 ...



: 影像／影片儲存。



: E-mail 郵寄影像／影片。



: 相片多重列印。



: 相片放映。

其他有關 CAMagic 各功能的詳細的操作方式請按 CAMagic 主畫面右上之說明鍵



，有完整詳細的 CAMagic 使用說明。



# 注意事項

## 使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物（硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊）而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示**電量不足**。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間（通話時間與待機時間）明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

## 保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過 60 度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

## **刪除圖鈴注意事項**

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。