



目录

1 开始使用

手机外观及按键说明	1	开机或关机	12
展开式菜单图	4	小屏幕	13
使用安全须知	7	大屏幕	14
标准配备	9	信号图示/彩灯	15
安装SIM卡	10	快捷功能	16
电源充电	11		

2 电话功能

2-1 拨打与接听电话	18	2-1-8调整音量	21
2-1-1拨打电话	18	2-2通话中使用的功能	22
2-1-2重拨	19	2-2-1呼叫等待	22
2-1-3 电话簿拨号	19	2-2-2多方通话	23
2-1-4预约拨号	19	2-2-3免提功能	24
2-1-5拨打通话记录号码	20	2-2-4双音多频	24
2-1-6拨打紧急电话	20	2-2-5新增短信	24
2-1-7接听来电	21	2-2-6返叫主菜单	24

3 电话簿

3-1拨号编辑	26	3-4修改电话簿记录	27
3-2新增电话簿记录	26	3-5分类查看	27
3-3拨打电话簿记录号码	27	3-6查询电话簿记录	28



3-7 删除电话簿记录	28	3-9 全部复制	29
3-8 单笔复制	29	3-10 短信传送	29

4 通话服务 31

4-1 电话簿	31	4-2-3 已拨电话	32
4-2 通话记录	31	4-2-4 通话时间	32
4-2-1 未接来电	31	4-3 快速拨号	33
4-2-2 已接来电	32	4-4 来电警卫	34

5 讯息服务 36

5-1 短信操作	36	5-2 短信管理	41
5-1-1 新增短信	36	5-2-1 短信文件夹	41
5-1-2 阅读短信	38	5-2-2 文件夹操作	42
5-1-3 回复短信	39	5-2-3 新增用户文件夹	42
5-1-4 转发短信	39	5-3 寄件群组	43
5-1-5 删除短信	39	5-4 信息设置	44
5-1-6 保存号码	40	5-4-1 设置短信	44
5-1-7 重拨短信号码	40	5-4-2 设置与阅读小区广播	45
5-1-8 转存短信	40		

6 上网 48

6-1 设置上网浏览	48	6-3 使用个人收藏	50
6-2 连接WAP网站	50	6-3-1 进入个人收藏列表	50
6-2-1 浏览首页	50	6-3-2 新增	51
6-2-2 浏览OKWAP网站	50	6-3-3 修改个人收藏	51
6-2-3 自由连接	50	6-3-4 删除个人收藏	51



6-3-5 连接个人收藏	51	6-6 重新整理	52
6-4 历史纪录	52	6-7 短信发送	52
6-5 下载资料	52	6-8 清除缓冲记忆	52

7 行动助理 55

7-1 日历行程	54	7-4 电脑通讯	63
7-1-1 日期查看	54	7-4-1 电脑同步	63
7-1-2 新增行程	55	7-4-2 电脑下载	63
7-1-3 新增纪念日	55	7-4-3 电脑上传	63
7-1-4 “今天” 查看	56	7-4-4 Modem连接	64
7-1-5 查询行程	56	7-4-5 数据备份及恢复	65
7-1-6 查询纪念日	56	7-5 花样年华	66
7-1-7 行程总列表	56	7-5-1 星座恋曲	66
7-1-8 纪念日总列表	57	7-5-2 血型人生	66
7-1-9 依公历 / 农历日期查询 ...	57	7-5-3 我的节律	66
7-1-10 设置闹铃提醒或预约电话	57	7-5-4 我的身材	66
7-1-11 修改行程	58	7-5-5 红粉佳期	67
7-1-12 删除行程	58	7-5-6 热量计算	68
7-2 计算器	59	7-5-7 花语寄情	68
7-2-1 简易四则运算	59	7-5-8 宝石物语	68
7-2-2 记忆保存运算	59	7-6 记事簿	69
7-2-3 一般函数运算	60	7-6-1 新增	69
7-3 双语词典	61	7-6-2 查询	69
7-3-1 输入查询	61	7-6-3 修改	70
7-3-2 顺序查询	61	7-6-4 删除	70
7-3-3 双语交互查询	62	7-7 世界时钟	71
7-3-4 语义辨析	62	7-7-1 设置本地城市	71



7-7-2 查看世界城市	71	7-8-1 选择币种	72
7-7-3 设置时间	71	7-8-2 设置汇率	72
7-8 汇率换算	72	7-8-3 换算操作	73

8 视听 75

8-1 音乐乐园	75	8-2 我的图库	77
8-1-1 音乐欣赏	75	8-2-1 壁纸设置	77
8-1-2 歌曲下载	75	8-2-2 系统图库	78
8-1-3 我的最爱	76	8-2-3 个人图库	78
8-1-4 铃声编辑	76	8-2-4 图片下载	79

9 游戏 81

9-1 音效设置	81	9-3 查看游戏说明	81
9-2 查看排行榜	81		

10 系统设定 83

10-1 手机设置	83	10-3-2 密码设置	92
10-1-1 设置显示语言/时间/闹铃	83	10-3-3 米屯警卫设置	92
10-1-2 铃声/彩灯设置	85	10-4 手机数据	93
10-1-3 屏幕/键盘设置	87	10-4-1 手机信息	93
10-1-4 通话设置	88	10-4-2 数据信息	93
10-2 信息设置	88	10-4-3 数据重整	93
10-3 网络/安全	89	10-4-4 原厂设置	93
10-3-1 网络服务设置	89		

IV 11 STK增值服务 94



12 输入法

95

12-1笔画及英文字母按键对照表	96	12-3-3以笔数输入法输入中文	. 100
12-2英文输入	97	12-3-4以笔画输入法输入中文	. 101
12-2-1传统英文输入法	97	12-4输入数字	102
12-2-2 智慧英文输入法	97	12-5输入空格	102
12-3中文输入	99	12-6 输入特殊符号	103
12-3-1拼音输入法	99	12-6-1半形特殊符号的输入 ...	103
12-3-2广东拼音输入法	99	12-6-2全形特殊符号的输入 ...	103

13 安装调制解调器

105

13-1自动安装	105	13-2手动安装	108
----------------	-----	----------------	-----



14 数据传输

114

14-1使用环境	115	14-6i-Manager	118
14-2 连接方法	115	14-7i-Sync	123
14-3安装i-Sync	116	14-7-1i-Sync同步设置	124
14-4启动i-Sync	117	14-7-2同步手机和计算机间的数据	126
14-5 移除程序	117	14-8i-Organizer	129

15 注意事项

135


15-1 使用电池与充电器	135	15-3 删除图铃注意事项	137
15-2 保养与维护	136		

V




手机外观及按键说明

1
开始使用

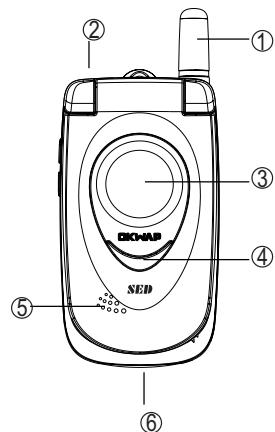

- ①天线
- ②耳机插孔
- ③小屏幕
- ④LED彩灯
- ⑤喇叭
- ⑥底部传输口
- ⑦听筒
- ⑧大屏幕
- ⑨左键 / 右键
- ⑩Vol_Up/Vol_Down键
- ⑪menu键
- ⑫OK键
- ⑬NO键
- ⑭方向键
- ⑮数字键
- ⑯*键
- ⑰#键
- ⑱话筒
- ⑲0键

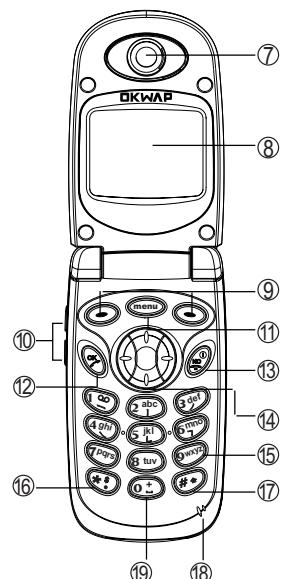

1



手机外观及按键说明

按键介绍

①键

1
开始使用

- 在待机画面，按键显示主菜单。
- 当屏幕最下行中间显示功能键时，按键执行相应功能。
- 长按直接返回待机画面。

②【左键】及③【右键】

- 分别执行屏幕显示左下方及右下方的文字符号所指示的功能。

④键

- 拨打或接听电话。
- 在待机状态下显示最近30笔拨出电话。
- 确认选择的设置或选项。

⑤键

- 长按此键可开启或关闭手机。
- 结束通话。
- 退出已选择的设置或选项。
- 开机后，若手机未安装SIM卡，按此键可进入行动助理功能。

【Vol_Up】 【Vol_Down】键

- 通话过程中可调整音量高低。
- 在待机状态下显示情景模式选择菜单。
- 在菜单选择画面滚动光标。
- 切换输入法。
- 手机合盖时，长按此键可点亮小屏幕背光。
- 来电时，长按此键可关闭铃声。

2



手机外观及按键说明

①方向键

- 选择设置或选项。
- 向左或向右可快速翻页。

②~⑤数字键

- 拨号时，按键显示相应数字。
- 在拼音、智英等输入状态下，输入相应字母。
- 在待机画面长按可拨打快速拨号中设置的相应号码。
- 在主菜单，按键直接进入相对应功能。

1

开始使用

⑥键

- 拨号时显示*。在输入电话号码时连接两次此键则显示P，可用于拨分机。
- 在智慧英文输入法状态下，显示特殊符号。
- 在“ABC”或“abc”输入法状态下，显示英文特殊符号。



⑦键

- 拨号时显示0，长按则显示+用于拨打长途电话。
- 在ABC或abc输入状态下，按此键一次为空格。连接三次则为+。

⑧键


- 拨号时显示#字符。
- 在ABC或abc输入状态下，可切换大小写。
- 如果SIM卡存有本机号码，在待机画面长按则显示本机号码。

3



展开式菜单图


本手机的众多功能都可按^(menu)，再按相对应的一组按键以快捷方式进入。例如，按^(menu)，再按¹^或³^{def}，就可直接进入通话服务功能中的快速拨号。

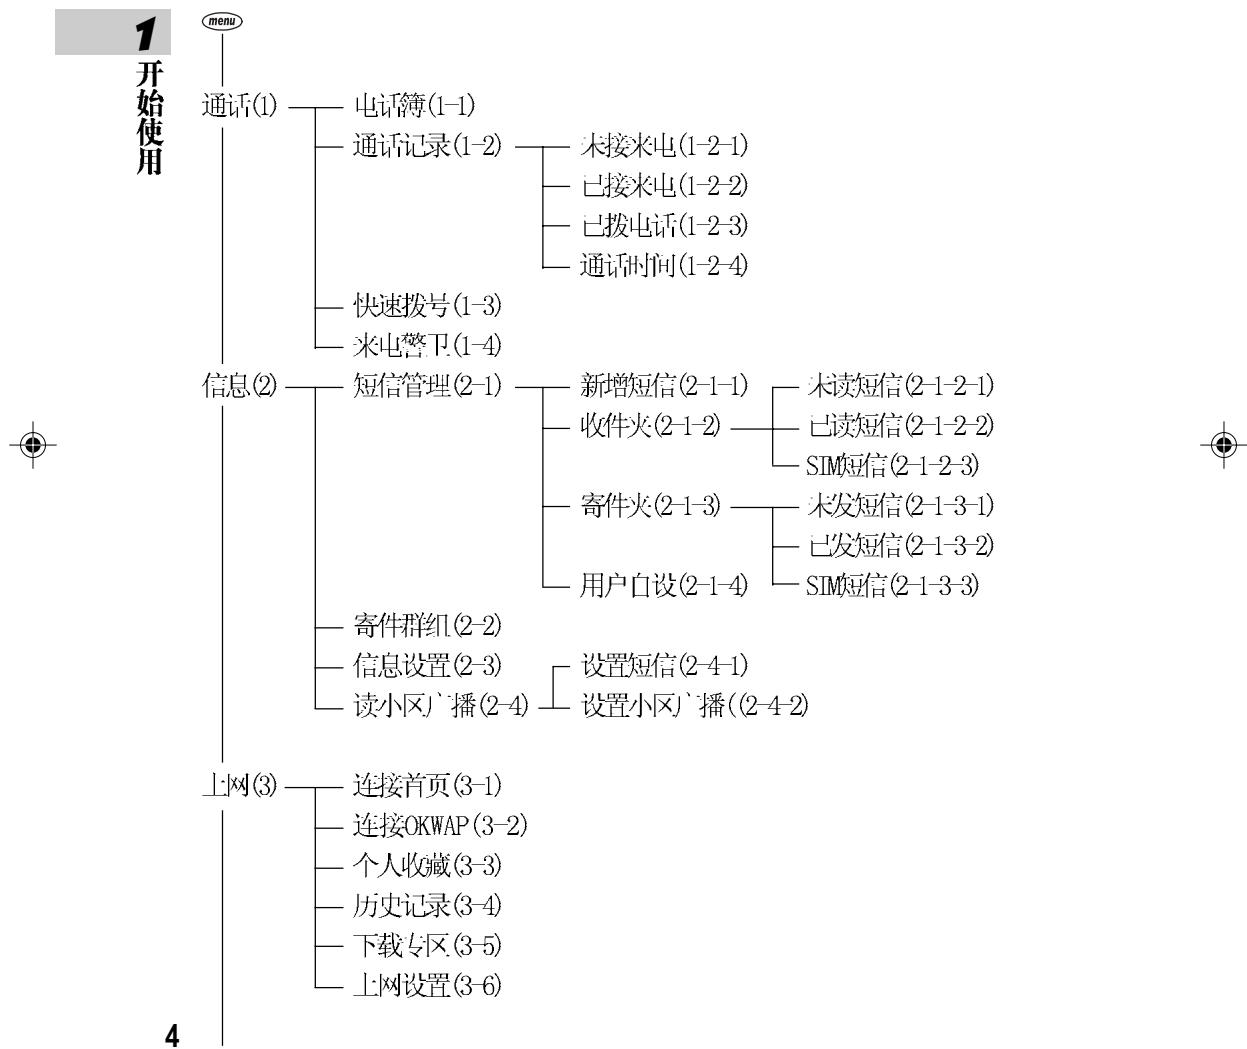



展开式菜单图

1
开始使用

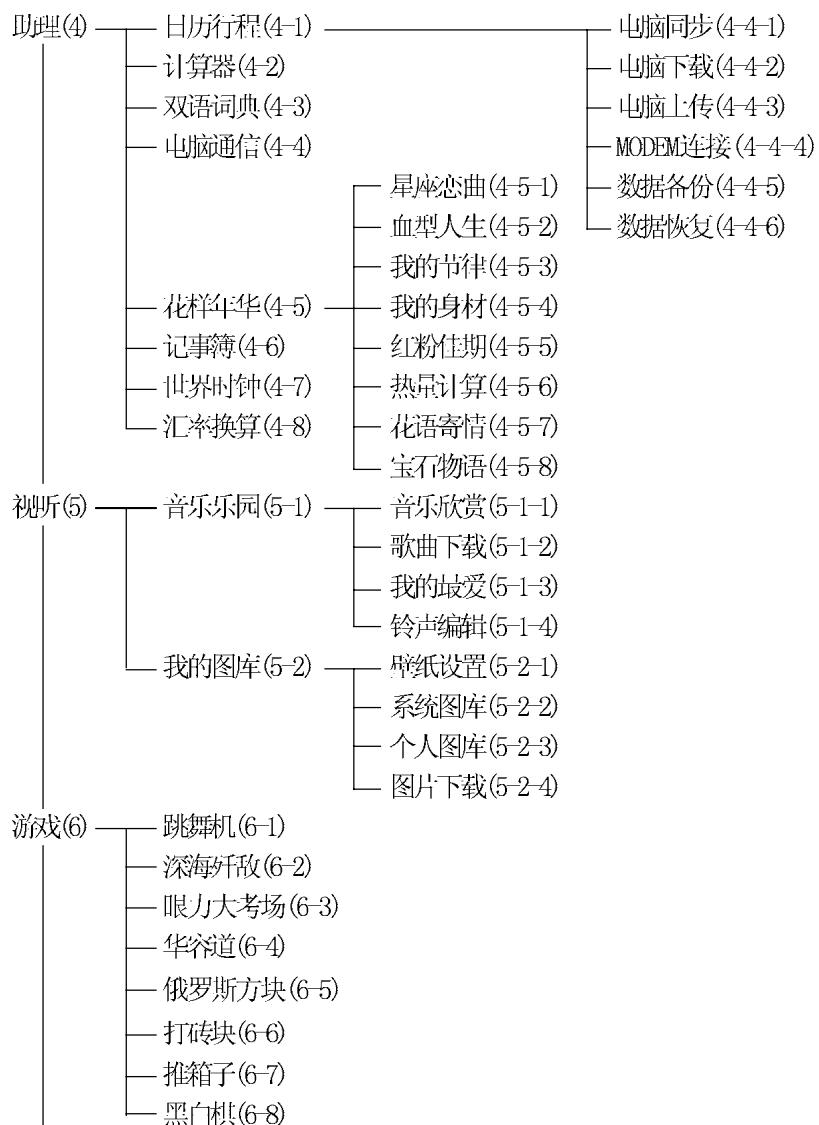


5



展开式菜单图

1
开始使用

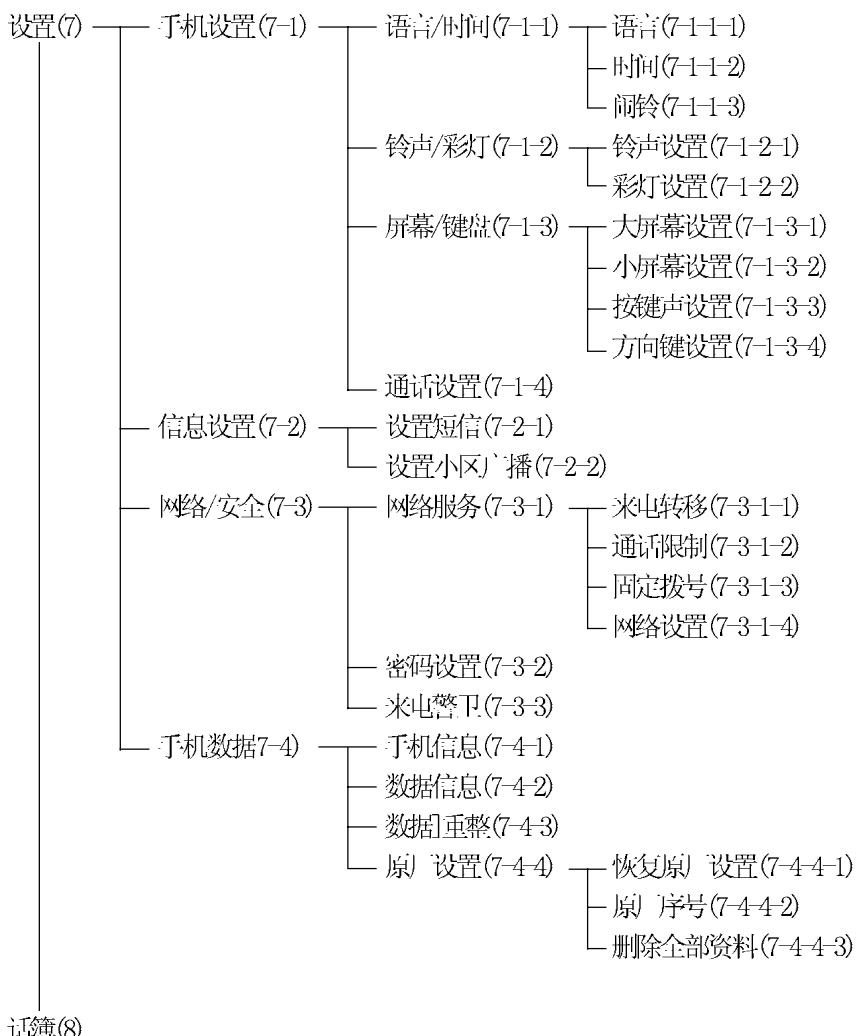

6

注：当您使用具有STK加值服务的SIM卡时，第八项显示“增值”。



使用安全须知

请仔细阅读以下规则。违反以下规则可能会发生危险或违法，请注意：

■ 车驾时注意交通安全

为了您的安全，请避免于驾车时使用手机。

1

开始使用

■ 在医院里应关机

手机是一种属于无线高频信号传输工具，可能会对心律调整器及助听器等特殊医疗器材产生影响，请勿在医院或其他禁止使用手机的地方使用手机。

■ 在飞机上应关机

请勿于飞机上使用手机，在飞行途中使用手机是违法的，避免破坏飞机通信网络运作，请谨记且遵守此一规定，登机前请务必关机。

■ 注意电磁波

手机在未拨通前会产生高频能量，我们称之为电磁波。为避免电磁波对人体产生影响，故建议您等电话接通后再聆听。为减少电磁波影响，请妥善使用。

■ 在爆破区应关机

因为爆破现场采用无线电频率(RF)信号引爆炸药，所以应关闭手机，以免干扰爆破的进行。

■ 在一些场合时应关机

加油站、油库、化学工厂或易燃区严禁使用手机。在这些地方出现的火花可能导致爆炸或火灾，从而造成不必要的损失。

■ 有标示的设备或地点应关机

在任何有标示需要将手机关机的地方，应尽力配合。

7



使用安全须知

1 开始使用

■正确合理的使用

以正确的方法使用手机（对着耳朵）。通话时，请不要用手握着手机天线。请小心使用手机，避免手机由高处落下。禁止手机在没有装上电池时，置入充电器充电。使用手机时，请勿接近磁性强的物品以免异常状况发生。

■配件与电池

请使用经过认可的原装配件与电池，以免对手机造成损坏。

■合格的维修

未经授权之维修人员擅自拆卸或维修本手机，将会使您失去保修之权利。

■连接其他装置

连接手机相关装置时，请阅读该装置的使用手册以获得详细的安全指导。
请勿连接不相容的产品。

■制作备份

切记备份所有重要资料。





标准配备

本手机包装内还包括以下各项扩充配件。您在购买时，可以根据实际情况，从中选择最适合您通讯需要的配件。具体情况请向当地的服务供应商或零售经销商询问。

**1
开始使用**

锂电池

本手机使用一节锂电池。

旅行充电器

超轻型快速充电器，可以迅速地进行充电。

耳机

将耳机插入耳机插孔，来电时，按耳机按钮即可接听，再按则挂断通话。
如已设置自动应答，即可自动接听，具体操作请参阅10-1-4通话设置。



手机计算机数据同步光盘

您可以运行计算机中的数据同步程序，对手机上的电话簿等资料与电脑中的相关资料作同步处理。此程序同时具有新增、编辑、删除等功能。



数据传输线

作数据同步时，连接计算机与手机的连线。

为让手机运作达到最高的效率，只可使用手机制造商认可的电池、充电器以及附件。违反本手机的任何认可或保修条款，将会造成不必要的损失。

9



安装SIM卡

使用前您必须先插入SIM卡，才能拨打电话与接听来电。SIM卡为用户识别模组卡Subscriber Identity Module。内含安全认证信息，并可存放多笔电话簿。


1 开始使用

- SIM卡应小心保管，不能弯折、刮伤。不能接触到水或太靠近带静电的物品。
- 插入或取出SIM卡之前，应确保手机关机，否则会损坏SIM卡上的记忆装置。


1 在手机背面，依箭头指示方向，向上拨动卡门。



2 卸下电池盖。

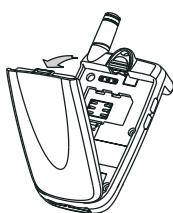


3 依箭头指示方向，向下推动SIM卡卡门。

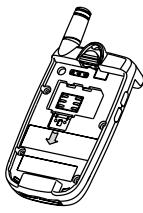

4 将SIM卡放入卡槽，请确定斜角位于右上，卡上的金色面朝向手机金色连点，并向上推动卡门。



5 将电池盖下方的突出端对准手机背面的底部凹槽。

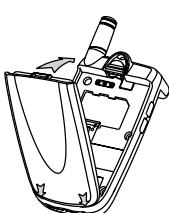

6 检查手机后盖确实密合。





电池充电

新的锂电池并未完全充满电，使用前请先充电，充电方式如下：

- 1 将充电器的连接线接头，连接到手机底部传输口。
- 2 将充电器电源插头插入主电源插座。如在合盖状态，小屏幕显示充电中，表明正在充电。
- 3 当大屏幕显示充电完成表示电池已充满。同时外盖小屏幕LED彩灯颜色变为橙色。
- 4 先中断充电器电源，然后中断手机与充电器的连接。

1
开始使用

注：

- 充电时，手机可以开启或关闭。充电时间较长后充电器会变热，这属于正常现象。要获得更多的讯息，请参阅15注意事项之15-1使用电池与充电器。
- 如电池电量已完全耗尽，请至少充电10分钟后，才能开机使用。
- 为了延长电池的使用寿命，建议您充电至屏幕显示充电完成后，再结束充电，使用手机。

11



开机或关机

1 开始使用

- 1 长按⁽²⁾打开或关闭手机。如屏幕显示请插入SIM卡，请检查是否已插入SIM卡，或检查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手机提示输入开机手机密码：请输入密码（以*号出现），按⁽²⁾确认。
* 原厂预设初始密码为1234。
- 3 如果手机提示请输入PIN：请输入PIN（以*显示），按⁽²⁾确认。
(PIN为个人识别码，以防止SIM卡被非法使用，通常随SIM卡一起提供)。

注：

- 如您遗忘了手机开机密码，请与原厂或代理商的客服中心联系。
- 输入密码时，按右键【清除】，可删除光标前的字符。
- 屏幕会提示您有几次机会输入PIN。当PIN输错次数达三次时，则显示PUK输入画面。若PUK输入正确，则回到PIN输入画面，可重新设置新PIN。
(PUK为PIN解锁码，由系统商提供。)
- 当PUK输入十次后仍为错误，则显示SIM卡不能再用，请换新卡，表示SIM卡已被自动保护，以防止他人恶意使用。
- 本手机只支持3伏特(V)SIM卡。



小屏幕

小屏幕合盖待机时有精简、完整和模拟时钟三种显示模式，预设为精简模式，您可按^(menu)⑦^⑧①^⑨③^⑩②^⑪进入小屏幕调整功能改变设置。具体操作请参阅10-1-3屏幕 / 键盘设置之小屏幕设置。

1
开始使用



精简模式，显示当前时间。



完整模式，显示信号，电量，时间，当前月，日，星期。



模拟时钟模式，以时钟画面显示当前时间。

合盖时，长按【Vol_Up】或【Vol_Down】键可点亮小屏幕背光。



合盖时，自动打开小屏幕指示。



当发生闹铃、来电、短信、充电等事件时，小屏幕点亮并显示相关信息。

来电时，小屏幕显示来电，可设置打开翻盖接听。亦可使用耳机接听。

13




大屏幕

1
开始使用

大屏幕

待机画面：

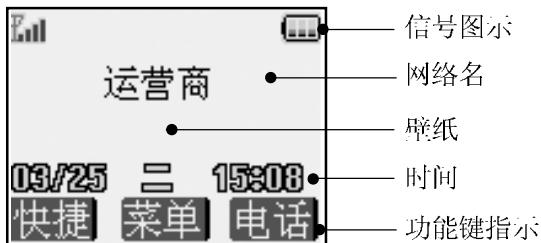

壁纸可以改变，具体操作请参阅8-2-1壁纸设置。

开盖的状态下，来电时，大屏幕显示来电。

如有未接来电、未读短信时，大屏幕显示相关信息。若有直接显示的小区广播信息，可选择保存或放弃。当电池将要用完时，屏幕显示提示，请尽快充电。

在功能键指示，从左到右依次显示左键、菜单、右键在当前画面所对应的功能。按相应键即可进入该功能。

主菜单画面：



在待机画面按_{menu}进入主菜单画面。

当您使用具有STK增值服务的SIM卡时，第八项显示_{STK}。



信号图示/彩灯

大、小屏幕所显示的图示提示您有关手机的相关作业情况。

大屏幕信号

- 电量指示：显示区段愈多，表示电池的电量愈多。
- 信号强度：直条愈多，表示信号强度愈强。
- 响铃设置为只有振动。
- 开启静音功能，来电时不响铃且无振动。

- 启动闹铃。
- 手机处于漫游状态。
- 已使用耳机模式。
- 未读短信。
- 短信已存满。
- 已进入GPRS服务区。

1
开始使用



小屏幕信号

- 电量指示：显示的区段愈多，表示电池的电量愈多。
- 信号强度：直条愈多，表示信号强度愈强。

- 有未接电话。
- 已设置来电铃声关闭。
- 有新短信。
- 闹钟提醒。



LED彩灯显示

漫游：橙灯慢闪

充电：红灯长亮

低电：红灯慢闪

15



快捷功能

本功能提供您快速进入4个功能项目，并可依需修改预设项目。

1
开始使用

在待机画面，按左键【快捷】，再按相应数字键或按方向键①选择并按②或左键【选择】即可进入快捷项目。

修改快捷项目

- 1 在快捷功能画面，按方向键①选择，再按右键【修改】。
- 2 按方向键①选择，再按②即可替换原快捷项目。





2 电话功能

本手机为您提供便利的拨打方式。在来电时，可显示来电者信息并依据您个人的喜好，设置来电大头贴，铃声辨人及过滤来电。本手机还可在通话中开启多方通话（需运营商网络支持）、免提、发送双音多频和短信等功能。





拨打与接听电话

2-1 拨打与接听电话

2-1-1 拨打电话

在待机画面，直接按数字键输入对方的电话号码。

- 按 $\textcircled{2}$ 拨打所显示的电话号码。
- 短按右键【清除】可删除光标前一个字符。
- 欲输入拨号暂停符号P，连接两次“★”即可。
- 按 $\textcircled{2}$ 或合盖结束通话或取消欲拨打的电话。

2
电话功能

在拨号画面，按左键【保存】可将所拨号码保存至电话簿中。

在待机画面，按右键【电话】可进入电话簿功能查寻欲拨打的电话号码。



拨打长途电话



要拨打国际长途电话，请在输入电话号码之前，输入国际长途符号“+”，国家地区码及城市长途码。

1 长按 $\textcircled{2}$ 直至出现国际长途符号“+”。

2 直接输入国家地区码及城市长途码。

- 或按左键【地区】，显示世界城市列表。可按该城市英文首字母，再按 $\textcircled{1}$ 向上或向下从世界城市列表中选择所需的国家及城市，按 $\textcircled{2}$ 确认，即可输入该国地区码及该城市长途码。

注：

按左键【内容】，可显示相关城市之标准时差、国家地区码、城市长途码。





拨打与接听电话

3 输入欲拨打的电话号码或按 menu 显示功能选单【电话簿】，按 ② 可直接进入电话簿功能查寻欲拨打的电话号码。

4 按 ② 拨打所显示的电话号码。

2-1-2 重拨

在拨号失败的画面，按左键【重拨】可重新拨打。

2

电话
功能

2-1-3 电话簿拨号

1 在待机画面，按右键【电话】。

- 或按 menu 进入主菜单，按 ④ 进入通话服务功能，按 ⑤ 进入电话簿功能读取信息。
- 或按 menu 进入主菜单，按 ⑧ 进入电话簿，读取信息。(SIM卡无增值服务)



2 按 ① 向上或向下选择欲拨打的电话号码。

3 按 ② 拨打所显示的电话号码。

2-1-4 预约拨号

若在日历行程之行程设置中开启闹铃，则会提示您输入预约电话。到时将显示电话号码并响铃提示，按 ② 进行拨号。按任意键可结束闹铃鸣叫。

19





拨打与接听电话

2-1-5 拨打通话记录号码

- 1 在待机画面，按⑧进入最近拨出之清单。
按①向上或向下选择欲拨打的电话号码。
按⑨拨打所选择的号码。

2
**电
话
功
能**

- 2 在待机画面，按⑨进入主菜单，
按⑧进入通话服务功能。
按②^{abc}进入通话记录。
按③st查看已拨电话清单。
按①向上或向下选择欲拨打的电话号码。
按⑨拨打所选择的电话号码。



2-1-6 拨打紧急电话



- 1 未插入SIM卡
开机后，在提示请插入SIM卡的画面上，可按左键【紧急】拨打SOS紧急电话或按数字键①⁸⁰、①⁸⁰、②^{abc}，按⑨拨打。
- 2 已插入SIM卡
在待机画面，按数字键①⁸⁰、①⁸⁰、②^{abc}后，按⑨拨打。
- 3 按⑨结束或中断通话。





拨打与接听电话

2-1-7接听来电

当有来电的时候，大屏幕显示来电画面。若电话簿中有与之相符合的记录，则显示相关信息。

按^④或左键【接听】可接听电话。

按右键【忙音】拨号者会听到忙线提示。

注：

- 若在设置之手机设置之通话设置中开启任意键接听之功能，则除右键、^④外，按其余键均可接听来电。
- 若来电转移之占线时功能开启，则会转移来电。
- 若来电方挂断或没有接听，小屏幕显示未接来电之图标，大屏幕则显示未接来电。

2

电话
功能



翻盖接听

合盖时，若有来电，小屏幕将显示来电号码，翻盖可自动接听。

注：

请在设置之手机设置之通话设置中开启翻盖自动接听之功能。



耳机自动接听

插有耳机时，若有来电，可自动接听来电。

注：

请在设置之手机设置之通话设置中开启耳机自动接听之功能。

2-1-8调整音量

在通话过程中，按机身左侧的音量键可调整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。

按【Vol_Down】可降低音量。

21



通话中使用的功能

2-2 通话中使用的功能

在通话过程中，本手机提供查寻电话簿号码，免提功能，电话插接，多方通话，发送双音多频，发送短信等多项功能。

通话中所使用的功能部分为网络服务，请至相关网络运营商处申请该项功能，否则无法正常使用。

2

电话
功能

2-2-1 呼叫等待

在通话过程中，您可以被告知有另一个来电在等待。

注：

请在设置之网络/安全之网络服务之网络设置之通话选项中开启呼叫等待之功能。



按左键【接听】或 \otimes 接听等待来电。



注：

原通话方将被保留，新进电话为当前通话方。

按右键【忙音】拒绝接听等待来电，拨号者将听到占线音。

注：

- 若来电转移之占线时功能开启，则会转移来电。
- 您仍可与原通话方对话。

切换通话方

接听后，按左键【切换】可切换通话方与保留方。

按右键【静音】可以将当前电话静音，使对方听不到本地谈话。

当启动静音功能，按右键【解静音】，恢复您已设置为静音的通话，双方
22 恢复为通话状态。



通话中使用的功能

2-2-2多方通话

在通话过程中，可拨打其他的电话号码，并使用通话中所提供的功能，将通话方连接起来进行多方通话。您最多可同时与五个通话方进行通话。

如何建立多方通话

1 接通两通电话。

2

电话
功能

2 按^{menu}，再按①向上或向下选择多方通话，按^{OK}确认。

3 接通其他方。

4 重复上述步骤将其他方加入多方通话。

注：

■ 在多方通话过程中，按①可查看通话各方的电话号码。

结束单方通话

按^{menu}，再按①向上或向下选择结束单方通话，可中断当前所显示号码的通话。

结束所有通话

按^{menu}，再按①向上或向下选择结束当前通话，可结束通话并返回到待机状态。

■ 按^{OK}可中断通话并返回到待机状态。

23



通话中使用的功能

2-2-3免提功能

在通话过程中，开启或关闭免提功能。

- 欲开启免提功能，按^(menu)，再按①向上或向下选择开启免提功能，按^②确认。
- 欲关闭免提功能，按^(menu)，再按①向上或向下选择关闭免提功能，按^②确认。

2

电话
功能

注：

插有耳机时，无法使用此功能。

2-2-4双音多频

在通话过程中，可以传输控制代码以控制应答电话和其他设备组件。

- 欲开启发送双音多频功能，按^(menu)，再按①向上或向下选择开启双音多频，按^②确认，即可输入控制代码。
- 欲关闭发送双音多频功能，按^(menu)，再按①向上或向下选择关闭双音多频，按^②确认即可。



2-2-5新增短信

在通话过程中，撰写并发送短信。

- 1 在通话过程中，按^(menu)，再按①向上或向下选择新增短信。

2 按^②可直接进入短信编辑画面。

2-2-6返回主菜单

在通话过程中，可直接返回主菜单。

- 1 在通话过程中，按^(menu)，再按①向上或向下选择主菜单。

2 按^②确认并返回主菜单，您可操作除来电警卫、上网、日历行程、电脑通信、游戏和设置之外的功能。

24



3 电话簿

电话簿功能可以将个人姓名、电话号码及其他相关的信息保存在SIM卡内或手机本机中。并可随时查询及拨打已保存的记录。手机本机最多可以容纳500组记录。SIM卡中可保存的电话号码及姓名的长度和数量取决于SIM卡的类型。

在待机画面，按右键【电话】进入电话簿，显示电话簿索引画面（若已保存电话记录）。



25



拨号编辑

3-1 拨号编辑

在电话簿索引画面，按 menu 后选择拨号编辑，并按 OK 确认。拨出电话前可作修改，适合于国际漫游时，在电话号码前加上国码，按 OK 即可拨打。

3
电
话
簿

3-2 新增电话簿记录

- 1 按 menu 后选择新增，再按 OK 进入新增功能。若无电话记录，也可按左键【新增】直接进入。
- 2 按 OK 或按左键【选择】可选择分类；电话簿设置的分类类别为：普通、SIM、VIP、商务、朋友、家庭，可将保存的电话记录归类至所需类别。不同的类别可配以不同的铃声（该功能的设置请参考10-1-2铃声/彩灯设置之分组铃声设置及使用分组铃声）。

注：

“普通、家庭、朋友、商务、VIP”分类都保存于手机的本机上。而“SIM”则指保存于SIM卡上。若手机未插入SIM卡，电话簿记录只保存在本机上。

- 3 将光标移至欲输入信息的栏位，输入姓名和电话号码等信息。
- 4 保存在本机上的电话记录图片部份，可设置手机在接收特定号码来电时，显示相应的图片。光标移动至 PICTURE 栏位时，按左键【选择】，进入图库挑选图片。
- 5 可设置手机在接收特定名字与电话号码的来电时，发出不同的铃声。光标移动至 RING TONE 栏位时，按 OK 向上或向下选择铃声。或者按左键【选择】，可出现铃声列表，可按 OK 向上或向下选择。
- 6 按 OK 确认保存，屏幕提示是否保存当前记录，按 OK 保存，并返回电话簿索引画面。



分类查看

3-3拨打电话簿记录号码

- 1 在电话簿索引画面，按 $\textcircled{2}$ 可直接拨打光标所在的电话号码。
 - 若该笔记录内保存了多笔电话号码，按①向上或向下选择所需，并按 $\textcircled{2}$ 拨打。
- 2 按左键【内容】，即可查阅详细内容。
- 3 按右键【姓(中)】或【姓(英)】，显示所有已保存的电话记录的相关姓氏，移动光标选择姓氏，并按 $\textcircled{2}$ 确认。光标便停留在该姓氏的记录上，以便您快速选择。按 \textcircled{menu} 后切换选择中文或英文，相关姓氏即会出现在屏幕上。
- 4 进入电话浏览画面后，按左键【上笔】查阅上一记录，按右键【下笔】查阅下一记录。

3
电话簿

3-4修改电话簿记录

若要变更电话簿中的记录，可在电话簿索引画面选择所要变更的记录（或在该笔记录的浏览画面下），按 \textcircled{menu} 后选择修改，按 $\textcircled{2}$ 确认，即可修改。电话簿资料的输入及保存详见3-2新增电话簿记录。

3-5分类查看

可对电话簿中的记录进行分类查看。

- 1 在电话簿索引画面，按 \textcircled{menu} 后选择分类查看，按 $\textcircled{2}$ 确认。
- 2 选择需查看的类别，按 $\textcircled{2}$ 确认。屏幕即显示该类别下的所有电话记录。



查询

3-6 查询电话簿记录

可从电话簿记录中快速查询或关键字查询并拨号。

3
电
话
簿

- 在电话簿索引画面，输入要查询的姓氏的首个拼音或英文字母，如有符合之记录，光标即停留在该笔记录上。查询时有大小写之分，中文查询输入大写；英文查询输入小写。
按左键【内容】，即可查阅详细内容。
- 在电话簿索引画面，按 后选择查询，并按 确认。屏幕提示输入关键字。输入所要查询信息（姓名、公司名称或电话号码等），按 确认。该功能即会对所有的记录进行检索。您所要查询的记录即会显示在屏幕上。按左键【内容】，即可查阅详细内容。



3-7 删除电话簿记录



单笔删除：

在电话簿索引画面，选择所要删除的记录（或在该笔记录的浏览画面），按 后选择删除，并按 确认。屏幕提示是否删除，按 确认；按 取消删除并回到电话簿索引画面。

全部删除：

在电话簿索引画面，按 后选择全部删除，再按 确认。屏幕提示删除全部本机记录，按 确认；按 取消删除并回到电话簿索引画面。



短信传送

3-8单笔复制

您可以将光标所在的电话记录复制到手机或SIM卡上。在电话簿索引画面选择所要复制的记录，按^{menu}后选择单笔复制，并按^{OK}确认。再按①选择复制到SIM或复制到手机，并按^{OK}确认。

手机本机上的记录中如有多个号码要复制到SIM卡时，选择相应电话号码保存于SIM卡，并按^{OK}确认。

3
电话簿

3-9全部复制

可对电话簿中所有记录进行复制。在电话簿索引画面按^{menu}后，选择全部复制，并按^{OK}确认。再按①选择复制到SIM或复制到手机，并按^{OK}确认。

3-10短信传送

您可以将电话簿中的资料以短信（Smart Message格式）传送的方式传至他人的手机。在电话簿索引画面，移动光标选择欲传送的记录；或在该笔记录的浏览画面，按^{menu}选择短语传送，屏幕提示输入电话号码，输入完毕后按^{OK}确认，将该笔记录作为名片资料传送至对方手机。

注：


- 请确认对方手机具有接收Smart Message功能，才能成功传送。
- 当您收到Smart Message格式之短信，屏幕提示您收到一笔名片资料或待机图片。按【浏览】可查看该笔资料，按【保存】保存该笔资料至相关功能。

29



4 通话服务

在待机画面按 menu ，再按 ② ，或者按方向键 ③ 选择 ④ 后，按 ⑤ 确认进入通话服务功能。在通话服务功能画面，可按相应数字键进入电话簿、通话记录、快速拨号、来电警卫功能；也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 ⑥ 进入。

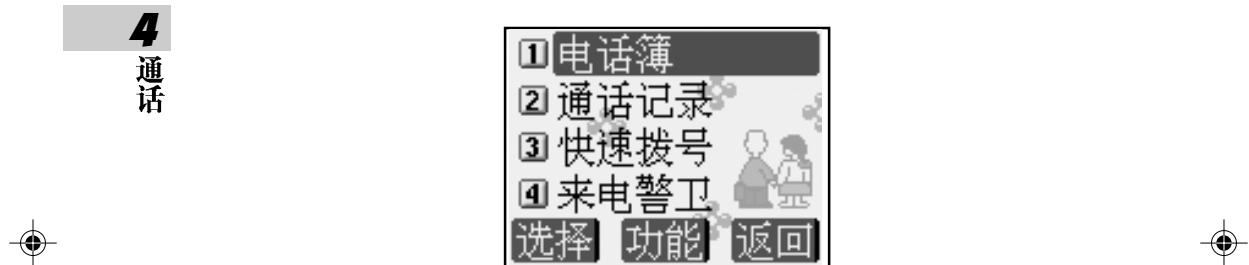



通话记录

4-1电话簿

详情请参考3电话簿

4-2通话记录

在通话记录功能画面，可按相应数字键进入未接来电、已接来电、已拨电话和通话时间。或移动光标选择各功能项，按左键【选择】查看。

- 在各项通话记录中按_{menu}后，选择拨号编辑。按_{OK}确认，拨出电话前可作修改，适合于国际漫游时，在电话号码前加上国码，按_{OK}即可拨打。
- 在各项通话记录中按_{menu}后，选择删除记录。按_{OK}确认删除目前所选择的通话记录。按_{OK}取消删除。
- 在各项通话记录中按_{menu}后，选择全部删除。按_{OK}确认可删除全部记录。按_{OK}取消清除。

4
通话

4-2-1未接来电

最近未接听的30通来电的电话号码将保存在未接来电记录中。提供查看未接来电的电话号码、来电时间。

- 1 当有未接来电时，小屏幕出现图示_{未接来电}。大屏幕则显示X个未接来电的提示，按左键【来电】直接进入未接来电的列表画面。
- 2 或在通话记录画面进入未接电话信息。按_{OK}可直接拨打。
按左键【内容】可查看来电时间。
按右键【保存】可将来电号码保存到电话簿中。

31



通话记录

4-2-2已接来电

最近接听的30通来电的电话号码将保存在已接来电记录中。提供查看已接来电的电话号码、来电时间、通话时间。选择号码后按 $\textcircled{2}$ 可直接进行回拨的功能。

按左键【内容】可查看来电相关信息。

按右键【保存】可保存到电话簿中。

4

通话

4-2-3已拨电话

最近拨通或尝试拨打的30通电话的号码将保存在已拨电话记录中。提供查看电话号码、拨出时间。若要快速进入最近拨出电话清单，在手机处于待机状态下，按 $\textcircled{2}$ 即可。选择号码后按 $\textcircled{2}$ 可直接进行拨号回电的功能。

按左键【内容】可查看拨出的电话信息。

按右键【保存】可保存到电话簿中。

4-2-4通话时间

提供查看上次、已接、拨出及全部通话时间的功能。电话计时以时、分、秒显示。按左键【清零】可将计时器清零。



快速拨号

4-3 快速拨号

- 一旦您设置了此项功能，在待机画面，长按相应的数字键，即可直接拨打所设置的号码。
- 若未设置此项功能，在待机画面，长按数字键，可进入快速拨号设置画面编辑快速拨号号码。

- 1 按右键【修改】显示光标，输入数字，设置快速拨号号码。
- 2 按左键【电话】进入电话簿列表画面，再按①向上或向下选择所需号码并按~~OK~~确认。
 - 按右键【清除】可清除输入的号码。
 - 按~~menu~~并选择保存，并按~~OK~~确认保存。

4

通
话



33



来电警卫

4-4来电警卫

可设置拒接号码或只接号码。若来电警卫设为拒接，可输入十个拒接号码，如有名单内的号码拨入，则按设置的方式将其自动过滤。若设为只接，可设置十个只接号码，手机只能接入您设置的号码，其他号码将无法接入。按向左或向右切换选择来电警卫方式：无、只接或拒接。

4

**通
话**

只接设置：

- 1 按 ⑨ 进入只接号码设置。
- 2 移动光标选择接听电话簿或无号码来电（为一些国际长途或故意隐藏之号码），按左键【选择】可设置只接听电话簿中的电话号码及只接听无号码来电。
- 3 将光标移至空白处，按右键【修改】可直接输入只接号码。按左键【电话】从电话簿中挑选号码作为只接号码，并按 ⑨ 确认。若未输入只接号码，手机可拒接所有来电。
- 4 按 menu 并选择保存确认只接号码设置。




拒接设置：

- 1 按 ⑨ 进入拒接号码设置。
 - 将光标移至无号码来电，按左键【选择】选取拒接无号码来电。
 - 将光标移至空白处，按右键【修改】可编辑十个号码，需过滤的号码将其记录在来电警卫列表中。按左键【电话】从电话簿中挑选相关号码作为拒接号码，并按 ⑨ 确认。按 menu 并选择保存，确认拒接号码设置。
- 2 按 ⑨ 进入拒接方式设置。
 - 34 ■ 移动光标选择只有振动提示或自动断线，按左键【选择】启动过滤方式，并按 ⑨ 确认。若未设置拒接号码过滤方式，本功能将无效。



5 信息服务

在待机画面按 menu ，再按 (2abc) ，或者按方向键选择 信息 后，按 ② 确认进入信息服务选择画面。

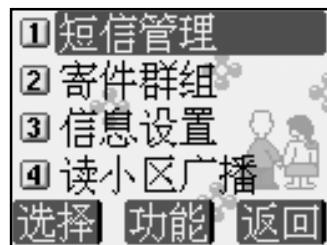



短信操作

5-1 短信操作

您可以发送文字及EMS短信。请在短信操作前先进行短信设置，具体设置请参照 5-4-1 设置短信。

5-1-1 新增短信

- 1 在短信管理画面，选择新增短信并按左键【选择】或按 $\textcircled{2}$ 。
- 2 输入短信内容。按左键可以切换输入法；按右键【清除】可以删除光标前的一个字符。
- 3 在编辑短信时，您可以按 \textcircled{menu} 显示进一步的选项，移动光标选择需要的选项，按 $\textcircled{2}$ 进入。
 - **发送：**输入接收方电话号码后，按 $\textcircled{2}$ ，屏幕提示是否发送短信？再按 $\textcircled{2}$ 确认。
 - **保存：**将短信保存至寄件夹之未发短信文件夹。
 - **插行：**按 $\textcircled{2}$ 即可在目前编辑画面插入一行空行。
 - **电话簿：**将电话簿信息插入短信中。选择欲浏览的记录，按左键【内容】，选择需要的信息按 $\textcircled{2}$ 插入。
 - **插入符号：**按 $\textcircled{2}$ 选择欲插入的符号，按插入文中。
 - **插入表情：**按 $\textcircled{1}$ 向上或向下选择欲插入的表情，按 $\textcircled{-1}$ 可前后翻页，按 $\textcircled{2}$ 将选中的表情插入文中。
 - **插入图片：**按 $\textcircled{2}$ 选择欲插入的图片，按 $\textcircled{2}$ 插入文中。
 - **插入动画：**按 $\textcircled{2}$ 选择欲插入的动画后，按 $\textcircled{2}$ 插入文中。
 - **插入铃声：**按 $\textcircled{2}$ 选择欲插入的铃声名称，按 $\textcircled{2}$ 插入文中。
 - **设置短信：**请参照 5-4-1 设置短信。
 - **返回主画面：**返回主画面。

36



短信操作

4 完成短信编辑后，按 $\textcircled{2}$ ，屏幕提示输入电话号码。

直接输入收件者的电话号码或按左键【电话】从电话簿中寻找所需号码，再按 $\textcircled{2}$ 。如需发送给多人（最多 10 人），在电话号码输入画面按 $\textcircled{\text{menu}}$ 显示命令选项列表。

- 选择号码分隔符，按 $\textcircled{2}$ 插入“；”，继续输入号码。
- 选择寄件群组，按 $\textcircled{2}$ 确认。

5 完成号码输入后，按 $\textcircled{\text{menu}}$ ，选择发送。

若不想立即发送，可选择保存，系统会将该则短信保存在寄件夹之未发短信文件夹中。

5
信息

6 或者，完成号码输入后，按 $\textcircled{2}$ ，屏幕提示是否发送短信？

- 按 $\textcircled{2}$ 即可发送。
- 按右键或按 $\textcircled{2}$ 返回号码输入画面。

7 当您发送一笔短信时，本机检测到该则短信的发送无效，屏幕出现提示信息发送失败并自动返回原画面。

8 本手机的每笔文字短信传送容量是 160 个字符。

注：

本手机支持一般文字短信、Smart Message(可发送电话簿记录等)，增强型短信服务EMS(插入图片、铃声、动画等)。支持EMS功能的手机才能显示图片，动画及接收铃声，EMS手机随机型不同支持程度亦不相同。

37



短信操作

5-1-2 阅读短信

- 1 ■ 当有新短信时，小屏幕上显示✉，大屏幕之待机画面先显示你有新短信然后变为1个新短信，按左键【短信】显示未读短信列表。
■ 或进入短信管理的收件夹，选择未读短信或SIM短信(视短信保存位置)后按②。
- 2 按①向上或向下选择所要阅读的短信。
- 3 按②或按左键【内容】浏览所选短信。若短信内容过长，可按①向上或向下逐行翻阅。按③向左或向右可翻页。
- 4 在短信浏览画面按左键【上笔】或右键【下笔】可阅读上一笔或下一笔短信。
- 5 若欲结束阅读，按④可返回列表画面。

5
信息





短信操作

5-1-3 回复短信

- 1 在阅读短信时，按 menu 选择回复或含原文回复，按 OK 进行回复短信的编写与发送操作。

注：

回复指向发送短信的寄件者做答，回复件中不附原短信内文。

含原文回复指向发送短信的寄件者做答，回复件中附上原短信内文。

- 2 在回复的短信上编辑及发送，请参考5-1 新增短信。

5-1-4 转发短信

- 1 在阅读该封短信时，按 menu 选择转发，按 OK 进行转发短信的编写与发送操作。

5
信息

- 2 在转发的短信上编辑及发送，编辑方式请参考5-1 新增短信。

5-1-5 删除短信

- 1 在短信号码列表画面，按①向上或向下逐选择所欲删除的一笔短信。
- 2 按右键【删除】，屏幕提示是否删除？按 OK 删除该短信；按取消删除动作。
- 3 或在短信内容浏览画面，按 menu 并选择删除，按 OK 确认。
- 4 若要删除文件夹内的所有短信，在短信列表画面，按 menu 并选择删除全部数据，屏幕提示是否删除全部记录，按 OK 确认。

39



短信操作

5-1-6 保存号码

您可将短信号码保存在手机的电话簿或SIM卡中。

- 1 ■ 在短信号码列表画面，按①向上或向下选择一个号码，按_(menu)并移动光标选择保存号码。
■ 或是在短信浏览画面，按_(menu)并移动光标选择保存号码。
- 2 按_(@)，移动光标选择相应栏位，输入相应的资料。（具体操作步骤请参考3-2新增电话簿记录）
若按_(@)可取消保存操作。

5

信息

5-1-7 回拨短信号码

- 1 在短信列表或浏览画面，按_(menu)并移动光标选择回拨。
- 2 该短信号码及短信内文中所含的号码显示在屏幕上。
- 3 选择所需拨打的号码，按_(@)拨打。按左键可保存号码。



5-1-8 转存短信

- 1 ■ 在短信浏览画面按_(menu)并移动光标选择转存，按_(@)进入转存短信画面。
■ 或是在短信列表画面选择欲转存的短信后按_(menu)并移动光标选择转存，按进入转存短信画面。
- 2 移动光标选择欲存入的文件夹，按左键【转存】或按_(@)。或是按右键【新增】，输入新文件夹的名称后按_(@)确认，再按左键【转存】。屏幕显示转存成功后返回原画面。

40



短信管理

注：

- 1 本机内的未读/已读/未发/已发短信可转存到SIM或用户自设文件夹。
- 2 SIM卡内的未读/已读/未发/已发短信可转存到手机内建相应的文件夹或用户自设文件夹。
- 3 用户自设文件夹内的短信可转存到其他用户自设文件夹或SIM卡内。

5-2 短信管理

短信管理采用系统文件夹的形式自动帮您把短信分类保存，您的手机最多可保存 500 笔文字短信，SIM 卡上能保存的数量取决于您的 SIM 卡的类型。您可以自建用户文件夹，并能进行回复、转发、转存等多种短信操作。

5
信息

5-2-1 短信文件夹

进入信息画面，选择短信管理，按 进入。系统预设两个短信文件夹：收件夹与寄件夹。所有短信根据其保存位置（手机/SIM 卡）及其状态（未读 / 已读 / 未发 / 已发）自动归类在寄件夹与收件夹中相应的子文件夹内。

41



短信管理

5-2-2文件夹操作

- 1 按①向上或向下选择所需文件夹，按②或按左键【选择】进入短信列表画面。
- 2 选择欲浏览之短信，按②即可浏览。
- 3 在短信浏览画面，按⑥显示短信操作选项列表，可选择多项短信操作，具体操作请参照5-1-1至5-1-8。
- 4 进入寄件夹或收件夹，按①向上或向下选择文件夹时，光标所在文件夹内保存的信息数显示在屏幕下方(SIM短信除外)。

5 信息

5-2-3新增用户文件夹

- 1 进入短信管理画面，选择用户自设，按②确认。
- 2 按左键【新增】，输入文件夹名称，按②保存。
- 3 若欲重新命名一个文件夹，在用户自设文件夹列表画面按⑥并选择更名，按②后，输入新的文件夹名称，再按②确认。
- 4 若删除一个文件夹时，在用户自设文件夹列表画面移动光标选择该文件夹，按右键【删除】，屏幕提示是否删除，按②即可删除选中的文件夹及其全部内容。

注：

用户文件夹最多可建立8个。



寄件群组

5-3 寄件群组

您可以最多建立8个短信群组，每组最多10个号码。

新增寄件群组

- 1 进入寄件群组画面
 - 如果没有设置群组，屏幕显示空白画面，按左键【新增】。
 - 如已设置群组，屏幕显示群组列表，按右键【新增】。
- 2 输入标题后，移动光标到组员，可直接输入号码。也可按左键【电话】从电话簿中寻找号码插入。
- 3 号码输入完成后按^(menu)并选择保存，按^(是)确认。
或是按^(否)，屏幕提示是否保存当前记录？再按^(是)即可保存。

5
信息

修改寄件群组

- 1 在寄件群组列表画面，移动光标选择欲修改群组，按^(menu)并选择修改，再按^(是)进入群组编辑画面，修改标题或是组员。
- 2 修改完成后按^(menu)并选择保存，按^(是)确认。
或是按^(否)，屏幕提示是否保存当前记录？再按^(是)即可保存。

删除寄件群组

- 1 在寄件群组列表画面，移动光标选择欲删除群组，按^(menu)并移动光标选择删除，再按^(是)确认。
- 2 若欲删除所有群组资料，在寄件群组列表画面，按^(menu)并移动光标选择删除全部数据，再按^(是)确认。

43



信息设置

5-4信息设置

5-4-1 设置短信

在信息设置画面选择设置短信后按左键【选择】或是按 \textcircled{P} 进入设置短信画面，按 $\textcircled{\text{O}}$ 向上或向下选择欲设置的选项。

短信中心号码：手机在放入 SIM 卡后，会自动搜寻相关短信服务中心号码，在允许您收发短信之前，您需检查并确认该信息服务中心号码。

5 信息

修改短信中心号码：

按左键【修改】，屏幕显示光标后，按数字键输入短信服务中心号码。

按右键【清除】可删除光标左侧的一个数字。

保留时间：

保留时间是设置服务中心尝试发送短信所需的期限。可设置 1 小时、12 小时、1 天、3 天、1 星期、1 个月。

按 $\textcircled{\text{O}}$ 向左或向右或直接进行设置。或者，按左键【选择】显示选项列表，选择一项后按确认。

格式：

格式设置可设置短信格式，选项有文字、传真、语音电话、ERMES、呼叫、X400 格式。此格式详细支持情况请查询网络运营商。

按向左或向右或直接进行设置。或者，按左键【选择】显示格式列表，选择一项后按确认。

短信保存位置：可按向左或向右直接设置将短信保存手机上(预设)或 SIM 卡上。



信息设置

送达通知：送达通知可设置当您的短信被送达至接收方时，您会收到状态回报的短信。

按 \odot 向左或向右直接进行设置。预设为否。

注：

您的手机最多可保存500笔文字短信，SIM卡上能保存的数量取决于SIM卡的种类。若SIM卡或本机上的保存空间已满，屏幕会有提示。

无论您将短信保存位置设置为手机或是SIM卡，请保证SIM卡上有一至二笔的预留短信空间，以便您顺利接收新短信。

5
信息

5-4-2 设置与阅读小区广播

本手机提供的小区广播，是您的信息服务服务中心向其运营商内的用户发送的一项单向信息服务。有关小区广播的内容及频道设置请咨询您的运营商。

在信息设置画面选择设置小区广播后按左键【选择】或是按 \odot 进入设置小区广播画面。

- 1 按 \odot 向上或向下选择欲设置的选项。
- 2 按左键【选择】可选取光标所在选项前的方框，表示启动该选项。
- 3 在启动频道索引选项，按右键【设置】进入设置频道画面，若无预设频道，屏幕显示空白，按左键【新增】，输入频道索引名称（范围为000-999，最多2个），按 \odot 保存。按返回设置小区广播画面。

45



信息设置

- 4 启动自动显示功能可将收到的小区广播自动显示在屏幕上。
若不启动该功能，则可在信息服务的画面中选择读小区广播来浏览收
- 5 设置完成后，按 $\textcircled{5}$ 保存您的各项设置内容。

阅读小区广播

若您在小区广播设置中选择启动频道索引，但没有选择启动自动显示，您可至信息服务画面选取读小区广播来浏览您收到的小区广播。

5
信息



46





6 上网浏览

您可以随时随地浏览各种WAP网站，更快获取更新、更多的讯息。在使用上网功能之前，请至相关网络运营商处申请该项功能，否则无法正常使用。

在待机画面按^(menu)，再按⁽³⁾，或者按方向键^(⑤)选择⁽⁵⁾后，按^(OK)进入上网浏览功能。

若欲选择并进入上网浏览的各功能选项，则可按数字键，或移动光标选择任一功能选项后，按左键【选择】或按^(OK)进入。

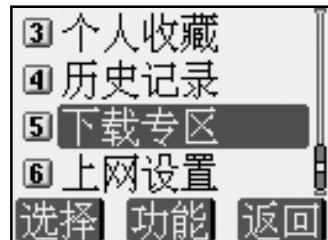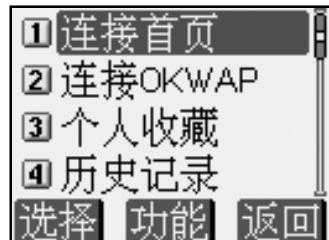

47



设置上网浏览

6-1 设置上网浏览

在置入SIM卡后，本手机会自动抓取网络运营商的WAP设置值，若无法正确抓取时，您可到上网设置中进行设置。设置完成后，再次浏览时不需重新设置。

您的手机为您提供了五组连线设置值，您可以分别在这些设置组中储存所要的连线设置值。然后，您只需启动所要的连线设置组即可使用相应的连线设置值。

1 在浏览器画面，按⑥⑨选择上网设置进入设置上网浏览画面。

6

2 在设置上网浏览画面，显示当前上网设置值，按①选择连线设置组。

上网

3 按右键【设置】进入编辑连线设置画面。



在编辑连线设置画面，按②选择WAP连接方式CSD或GPRS。



■ 在编辑连线设置画面，按③⑨进入CSD设置画面。

WAP设置

首页：储存所要的首页网址。

IP地址：网关的IP地址。

延迟时间：可按④向左或向右调整自动断线的时间。

CSD连接设置

拨号号码：输入需要拨打的号码。当手机连接WAP时，会自动拨打这个号码。

用户名：登录需要使用的用户名。

密码：登录相应的密码。

拨号方式：可按⑤向左或向右选择拨接方式ISDN或PSTN。

48



设置上网浏览

- 在编辑连线设置画面，按②abc进入GPRS设置画面。

WAP设置

首页：储存所要的首页网址。

IP地址：网关的IP地址。

GPRS连接设置

APN：GPRS接入点的名称。

用户名：登录需要使用的用户名。

密码：登录相应的密码。

重新更名

1 在设置上网浏览画面，按④选择欲重新更名的设置。

2 按menu进入功能菜单，选择重新更名。

3 按⑤确认并显示编辑框，在编辑框内输入新的名称，按⑥储存。

6

上
网



缺省值

本功能可使手机WAP功能中的设置恢复为原厂设置。在设置上网浏览画面，按menu进入功能菜单，按①向上或向下选择缺省值，按⑤确认即可。

注：

详细设置请洽询运营商。

49



连接WAP网站

6-2 连接WAP网站

6-2-1 浏览首页

在浏览器画面，按①连接首页进入首页。

- 或在浏览画面，按②进入功能选单，按③连接首页进入首页。

6-2-2 浏览OKWAP网站

在浏览器画面，按①连接OKWAP进入OKWAP网站。

- 或在浏览画面，按②进入功能选单，按③连接OKWAP进入。

6

上网



6-2-3 自由连接

利用自由连接功能，可输入一个网址直接进行连接。

在浏览画面，按②进入功能选单，按①选择自由连接，进入网址输入区域，输入一个欲连接的网址，按③进行连接。



6-3 使用个人收藏

您可以利用个人收藏的功能，将经常进入的网站储存在个人收藏中，以后您只需从个人收藏列表中选择欲连接的网站即可进入。在列表画面，按②显示功能选单可显示新增、删除及修改功能选项。

6-3-1 进入个人收藏列表

在浏览器画面，按③选择个人收藏，进入个人收藏列表画面。

50





个人收藏

6-3-2 新增

- 1 在个人收藏列表画面，按 menu 进入功能选单，按①向上或向下选择新增，按 OK 进入个人收藏编辑画面。
- 2 请依照屏幕提示输入名称及网址栏位的资料，按 OK 储存新增的收藏，并返回个人收藏列表画面。
- 或在浏览画面，按 menu 进入功能选单，按①向上或向下选择加入收藏，输入名称后，按 OK 确认将当前所浏览的网页加至个人收藏。

6-3-3 修改个人收藏

- 1 在个人收藏列表画面，按①向上或向下选择欲修改的资料。
- 2 按 menu 进入功能选单，按①向上或向下选择修改，按 OK 进入编辑画面。
- 3 修改相关信息，按 OK 储存。

6

上
网



6-3-4 删 除 个 人 收 藏

- 在个人收藏列表画面，按①向上或向下选择欲删除的收藏，按右键删除，然后按 OK 确认删除。
- 或在个人收藏列表画面，按①向上或向下选择欲删除的收藏，按 menu 进入功能选单，按①向上或向下选择删除，按 OK 确认。

6-3-5 连接个人收藏

- 在浏览器画面，按③选择个人收藏，进入个人收藏列表画面。
- 或在浏览画面，按 menu 进入功能选单，按①向上或向下选择个人收藏，按 OK 确认进入个人收藏列表画面。
- 按①向上或向下选择欲连接的网站，按左键【连接】进入该网站。

51



历史纪录

6-4 历史纪录

可查看已登录过的网址，并可连接历史纪录中的任一网址。

- 在浏览器画面，按④选择历史纪录，进入历史记录列表画面。
- 或在浏览画面，按menu进入功能选单，按①向上或向下选择历史记录，按②进入历史记录列表画面。

6-5 下载资料

可下载铃声和图片。

- 在浏览器画面，按⑤选择下载专区，进入下载专区。
- 或在浏览画面，按menu进入功能选单，按①向上或向下选择下载专区，按②进入本机下载专区。

6
上网

6-6 刷新页面

在浏览画面，按menu进入功能选单，按①向上或向下选择刷新页面。按②更新当前页面。

6-7 短信传送

可将当前所浏览网页的网址以短信形式发送出去。

在浏览画面，按menu进入功能选单，按①向上或向下选择短信传送，按②提示输入电话号码，按③发送。

6-8 清除缓冲存储

清除记忆体中缓冲的记录。



在浏览画面，按menu进入功能选单，按①向上或向下选择清除缓冲存储，按②确认即可。



7 行动助理

在待机画面按^(menu)，再按^(4th)，或者按方向键①选择后，按⁽²⁾进入行动助理选择画面。

直接按数字键进入行动助理的各功能选项，或移动光标①向上或向下选择一个功能选项，按左键【选择】或按⁽²⁾进入。

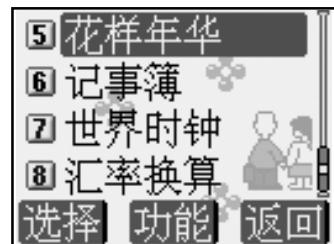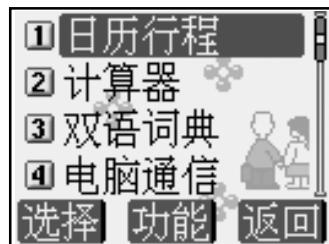



日历行程

7-1日历行程

日历行程可以使您快速、便捷地安排每日约会、会议日程、工作计划等各種事务。

在您安排每日行程之前，请先确认在系统设置中已设置今天的日期、现在的时间及其显示格式。这样，出现在日历行程中的月历与所记录的各种事务活动才会准确显示时间。（到期的行程将在待机画面显示。）

注：

有关目前时间与日期的设置操作，请参照10-1-1设置时间。

7-1-1日期查看

月查看

1 进入日历行程，显示本月月查看画面。

2 按方向键①选择日期，选中的日期以反白表示，屏幕下方显示该日对应的农历日期。目前日期以空心框标出；有行程安排的日期以粗蓝体显示。纪念资料所在日期以粗绿体表示。该日若有行程安排及纪念日资料，以粗紫色表示。

3 按左键【上月】或右键【下月】可翻页查看月历。

日查看

1 在月查看画面，按方向键①选择日期，按②显示日查看列表。
2 按①向上或向下选择欲查询的行程，按②查阅。
3 按左键【前日】或按右键【次日】可查询前一天或后一天的日查看列表。如当天无任何行程，则屏幕显示空白的日查看列表。



日历行程

7-1-2新增行程

1 若在日查看画面，按 menu 并选择新增行程，再 OK 按确认，即可进入行程编辑画面。

若在月查看画面，按方向键 ④⑤ 选择行程日期，按 menu 并选择新增行程，再按 OK 确认，即可进入行程编辑画面。

2 分别设置日期、时间、闹铃方式、提醒及标题、预约电话及附注。

■ 可按 ①②③④⑤ 向上或向下选择各栏位。

■ 在标题栏，按 menu 并选择常用语，再按 OK ，可显示常用标题范例。按 ①②③④⑤ 向上或向下选择并按输入。

■ 在附注栏欲插入一空行时，按 menu 并选择插行，再按 OK 即可。

3 按 menu 并选择保存，再按 OK 确认。

或者，直接按 OK 屏幕显示是否保存当前记录，按 OK 确认保存，或按右键【取消】或 OK 取消保存。



注：

行程中，日期的有效输入范围为“2001/01/01至2050/12/31”。标题栏最多可输入32个字符，附注栏最多可输入64个字符。

7-1-3新增纪念日

可新增纪念日资料，手机可建立60笔纪念日资料（出厂时预建了14笔）。在月查看画面，按 menu 并选择新增纪念日，再按 OK 确认。

1 输入时间。按左键【农历】可根据需要切换选择公历或农历。

2 输入标题，标题栏最多可输入30个字元。

3 移动光标至图片栏位，按 ①②③④⑤ 选择图片，或按左键【选择】进入图库选择图片。

4 按 menu 并选择保存，按 OK 确认。

55



日历行程

7-1-4 “今天” 查看

查看当天的各项行程安排。在月查看画面，按 menu 并选择今天，再按 OK 即显示日查看列表。如当天无任何行程，屏幕显示空白的日查看列表。

7-1-5 查询行程

输入关键字，查寻在标题与附注栏中含有该关键字的全部行程。

- 1 在月查看画面按 menu ，按①向上或向下选择查询行程，再按 OK 。或在行程总列表画面按右键【查询】。
- 2 输入关键字，按 OK 屏幕显示符合条件的全部行程列表。
- 3 按①向上或向下选择行程，按左键【内容】浏览。



7-1-6 查询纪念日

输入关键字，查寻在标题栏中含有该关键字的全部纪念日。

- 1 在月查看画面按 menu ，按①向上或向下选择查询纪念日，再按 OK 。或在纪念日总列表画面按右键【查询】。
- 2 输入关键字，按 OK 屏幕显示符合条件的全部纪念日列表。
- 3 按①向上或向下选择纪念日，按左键【内容】浏览。



7-1-7 行程总列表

列表显示所记录的全部行程。

- 1 在月查看画面按 menu ，按向上或向下选择行程总列表，再按 OK 屏幕显示已记录的全部行程。
- 2 按①向上或向下选择行程标题，按左键【内容】浏览。
 - 按右键【下笔】，浏览下一笔行程记录。按左键【上笔】，浏览上一笔行程记录。



日历行程

7-1-8纪念日总列表

列表显示所记录的全部纪念日资料，并可新增修改或删除纪念日资料。

- 1 在月查看画面按^(menu)，移动光标选择纪念日总列表，再按^(OK)，可查看全部纪念日资料。
- 2 按左键【内容】可浏览纪念日内容。
- 3 按^(menu)后，移动光标可选择以下功能编辑纪念日资料，并按^(OK)确认。
新增：新增一笔纪念日资料，详情请参考7-1-3新增纪念日。
修改：修改光标所在的纪念日资料。
删除：删除光标所在的纪念日资料，按^(OK)确认。

7-1-9依公历 / 农历日期查询

- 1 在月查看画面按^(menu)，按①向上或向下选择公历日期查询或农历日期查询，再按^(OK)。
- 2 输入欲查询的公历或农历日期。
- 3 按^(OK)显示该日已安排的全部行程和纪念日资料。后续操作步骤请参考7-1-1日期查看。

7

助理

7-1-10设置闹铃提醒或预约电话

若您在一项行程中设置了闹铃提醒，则无论你是否开机，一到预设时间，本机会自动闹铃予以提示。此时，打开手机翻盖并按任意键可停止闹铃，或在合盖状态下长按机身侧面的按键停止闹铃。同时，您还可设置一个预约电话号码，当到了预设时间时，该电话号码会自动显示，以提示您有待拨电话。按^(OK)可拨出该电话号码。

57



日历行程

- 1 在行程编辑画面，按①向上或向下选择铃声栏。按②向左或向右切换选择铃声、只有振动、振动+铃声及关，启动闹铃提醒及选择闹铃方式。
- 2 移动光标至提前栏位，按②向左或向右选择提前时间。
- 3 按①向上或向下选择预约电话栏。输入电话号码，或按左键【电话簿】并按②白电话簿中选择。
- 4 其他相关操作请参考7-1-2新增行程。

7-1-11修改行程

在行程浏览画面，或在日查看画面，按^(menu)并选择修改，按^(edit)开始修改操作。具体步骤与输入一项行程的操作相同，请参照7-1-2新增行程。

7
助理

7-1-12删除行程

- 1 ■ 在行程浏览画面按^(menu)，再①按向上或向下选择删除。
■ 或在日查看、行程总列表画面，按①向上或向下选择行程，按^(menu)，并按①向上或向下选择删除。
- 2 按^(edit)确认删除，如按^(cancel)或右键【取消】则取消删除。



计算器

7-2计算器

您可使用计算器进行十位数的简易四则运算、一般函数运算与记忆保存运算。

7-2-1简易四则运算

在计算器画面：

- 1 按数字键输入数字；按 \cdot 输入小数点；按 $\%$ 做百分比(%)计算。
- 2 按方向键 \triangle 可以对应输入+、-、 \times 、 \div 。
- 3 若欲更改目前输入的数字，按 del 或右键【C/CE】一次。
- 4 当算式输入完成以后，按 $=$ 或左键【=】显示运算结果。
- 5 若欲重新输入新的算式时，按右键【C/CE】清除上次运算结果后，再输入该运算式。



7

助理



7-2-2记忆保存运算

您可使用如下按键进行记忆保存运算：

在计算器画面，按 menu 显示复杂运算符号列表。按方向键 \triangle 移动光标选择并反白记忆保存运算符号：

- 【M+】记忆累加运算。
- 【M-】记忆累减运算。
- 【MR】显示在记忆中的累计总和。
- 【MC】清除在记忆中的累计总和。

59



计算器

试计算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相应数字键 $\text{1} \text{2} \text{3}$ 向左，输入第一个算式 64×3 。
- 2 按 menu 后移动光标选择 **M+** 并按 ④ 。
- 3 再按相应数字键 $\text{2} \text{7} \text{9}$ 向右，输入第二个算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按 menu 后移动光标选择 **M+** 并按 ④ 。
- 5 再按相应数字键 $\text{2} \text{3} \text{9}$ 向左，输入第三个算式 23×9 。
- 6 按 menu 后移动光标选择 **MR**，显示保存在记忆体中的运算结果。
- 7 按 menu 后移动光标选择 **MC**，清除在记忆体中的原数值。



7-2-3一般函数运算

一般函数运算中包括百分比 (%)、开方 ($\sqrt{}$)、平方 (X^2) 的运算。



注：

百分比 (%) 与简易四则运算符之间的结合规则如下：

$$\begin{array}{ll} a+b\%a=[a*(b/100)], & a-b\%a=[a*(b/100)] \\ a*b\%a=a*(b/100), & a/b\%a=(b/100) \end{array}$$

试计算 $250+5\%=?$

- 1 按相应数字键 $\text{2} \text{5} \text{0}$ 向上输入 + 号。
- 2 按 ① 向上输入 $\%$ 。
- 3 按数字键 $\text{⑤} \text{④}$ 。
- 4 按 menu 后移动光标选择 **%**，按 ④ 显示 $250*(5/100)$ 的运算结果为 12.5。
- 5 再按 ④ 显示 $250+250*(5/100)$ 的运算结果为 262.5。

60



双语词典

7-3双语词典

双语词典中包括英汉词典与汉英词典。按 menu 切换汉英或英汉词典。

7-3-1输入查询

- 在双语词典查询画面的输入框中，输入中文或英文词汇。
 - 按左键可切换输入法。
 - 按右键【清除】可删除光标前的一个英文字母或中文字。
- 按 ? 显示释义。如果释义超过一屏，按 ① 可向上或向下阅读。

注：

- 在英汉词典中输入的英文词汇，在查询时不分大、小写。如果该输入词汇与词典中的词汇不相符时，将自动查询与所输入词汇在字母排序上最接近的那个词汇。
- 在汉英词典中输入的中文词汇与词典中的词汇不相符时，可按右键【清除】删去输入框中的字。

7

助理

7-3-2顺序查询

按照词典中词汇的排列顺序前后次序查阅。有如下两种查询方式：

- 在词典查询画面，按 ① 向上或向下选择词汇，按 ② 可向上或向下翻页查询；按 ? 查询。
- 在阅读释义时，按左键【上笔】或右键【下笔】向上或向下查询另一个单词或片语。

61



双语词典

7-3-3 双语交互查询

在查阅释义的过程中，若遇有任何不明确的词汇，可进行相应的英汉或汉英词典查询，最多可查询五次，查询次数将显示在屏幕的右上角。

- 1 在某一词汇的释义画面，按 \odot 向右或 \odot 显示光标。
- 2 按方向键选择您要查询的不明词汇，使之反白显示。
- 3 按 \odot 查阅释义。
- 4 在词汇释义画面，可以以上方式逐层交互查询。
- 5 按 \odot 可逐层返回。

7-3-4 语义辨析

7
助理

在英汉词典中，若目前所查询的英文词汇有相关的语义辨析时(包括同义、反义与变化三类)，在屏幕最下行会提示【辨析】以供您进一步查看。

- 1 若某个词汇的释义解释画面最下行提示【辨析】，按 \odot 屏幕显示辨析选项。
- 2 选择要查阅的语义辨析项。
- 3 按 \odot 显示详细内容。
- 4 按 \odot 返回。



电脑通信

7-4 电脑通信

在电脑通信中，配合本手机所附的软件，可实现电脑和手机间的资料同步、下载铃声、图片等至电脑，并可将本手机充当调制解调器，实现电脑连线上网。

7-4-1 电脑同步

配合本手机所附的电脑同步资料软件i-Sync中的i-Sync及i-Organizer应用软件，可使本手机与个人电脑之间进行资料同步操作，可同步保存在电话簿中的资料。详细的操作说明，请参照14-8 i-Organizer及14-7-2 i-Sync的操作说明。

7-4-2 电脑 下载

配合本手机所附的电脑同步资料软件i-Sync中的i-Manager应用软件，您可把电脑上的JEPG图片及铃声下载到本手机中。详细的操作说明，请参照14-6 i-Manager操作说明。

7

助
理

7-4-3 电脑上传

配合本手机所附的本机电脑同步资料软件i-Sync中的i-Manager应用软件，您可把手机上图片传至电脑。详细的操作说明，请参照14-6 i-Manager操作说明。

注：

- 电池电量过低时无法进行同步。
- 电脑通信中请勿移除传输线的连接。

63



电脑通信

7-4-4 Modem连接

通过本手机与电脑间建立的传输线连接，可将本手机充当无线Modem使用以实现CSD或GPRS数据传输。

注：

- 首次做数据传输时，请先在电脑端安装CSD/GPRS调制解调器。
- 本功能需先向网络服务商申请开通，才可使用。

本手机支援CSD及GPRS两种连接方式。请将本手机所附的数据传输线一端连接至手机底部传输口，另一端连接至电脑的USB连接口。并确认手机连接至电脑的USB口就是初次安装调制解调器时连线接入的USB口，这样才会连接成功。

7
助理

■ 在手机端

在电脑通信选择画面，按④进入数据连接画面。

■ 在电脑端

请至【开始】/【程式集】/【附属应用程式】/【通信】/【拨号网络】中，点选已建立的CSD或GPRS的拨号设置进行拨号，即可开始传输数据。

或至【开始】/【程式集】/【i-series ModemWizard】/【【i-series Modem Wizard】中，点选已建立的CSD/GPRS连接进行拨号，即可开始传输数据。

电脑端安装CSD/GPRS调制解调器的具体操作请参照13安装调制解调器。



电脑通信

7-4-5 数据备份及恢复

- 在电脑通信选择画面，按⑤即可开始资料备份。电脑端将显示备份手机资料的画面。



- 在电脑通信选择画面，按⑥即可开始资料恢复。电脑端将显示恢复手机资料的画面。

7
助理



注：

您可以指定一个档案作为资料备份及恢复的预设档案，具体操作请参照
14-7-2-i-Backup设置。

65



花样年华

7-5花样年华

花样年华包含星座恋曲、血型人生、我的节律、我的身材、红粉佳期、热量计算、花语寄情及宝石物语功能，直接按数字键进入以上的各功能选项，或移动光标①向上或向下选择一个功能选项，按左键【选择】或按②进入。

7-5-1星座恋曲

- 星座解说：选择相关星座后按②或按左键【选择】即可浏览。
- 星座与生肖：选择相关星座以及生肖后即可显示相关特质。



7-5-2血型人生

可浏览不同血型的优点、缺点及特征。



7-5-3我的节律

根据出生年月日，并输入当天日期，推算出在一段时间内的体力、智力和情绪状况。同时，手机会自动保存您的生日，以后进入此功能时无须重新输入。

- 1 按左键【农历】或【公历】可切换选择历制。按数字键输入当天日期。
移动光标至生日栏位，输入您的生日。按②即可查看体力、情绪和智力处于最高或最低的日期以及当日是否处于上升或下降期。
- 2 按左键或⑥切换选择体力、情绪和智力，查看相关状况。

7-5-4我的身材

分别输入身高及体重，得出指数，提示您的身材是否在标准之内。也可查看及删除保存的记录。



花样年华

输入及保存：

在输入画面，按数字键输入体重和身高（最多三位数）。按右键【清除】逐个删除光标前的数字。按左键【帮助】显示指数说明画面。按 \textcircled{F} 查看指数，并提示是否在标准之内、超重、肥胖或偏瘦。在指数浏览画面，按左键【保存】保存当前记录（可保存八笔记录），并进入记录列表画面。

查看记录：

在指数浏览画面，按 \textcircled{menu} 后选择查看记录（或在输入画面，按 \textcircled{menu} 后选择查看记录），再按 \textcircled{F} 确认，进入记录列表画面。按 \textcircled{F} 或左键【内容】查看光标所在之记录内容。若无记录，屏幕显示无记录。



删除记录：

在记录列表画面，按右键【删除】删除光标所在的记录，屏幕提示是否删除，按 \textcircled{F} 确认。按 \textcircled{menu} 后选择删除全部数据，按 \textcircled{F} ，屏幕显示是否删除全部记录，按 \textcircled{F} 确认删除。



助理

7-5-5红粉佳期

可输入上次周期开始日及月经周期，查询当月女性排卵日及易受孕期。在输入画面按左键【帮助】查阅说明。在上次周期开始日及月经周期栏位分别输入相关日期后，按 \textcircled{F} 进入月历画面，显示结果。粗黑日期表示易受孕期，粗绿日期为排卵日。自动保存上次查询日期。

67



花样年华

7-5-6热量计算

计算一天内因从事日常活动或进行体育运动而消耗的热量及吸收的食物热量。按数字键直接进入日常活动、体育运动、食物及合计各功能项，或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 \odot 进入。

- 在各功能项的输入画面，按左键【帮助】查阅相关说明。按右键【清除】清除光标前数字。若已得到相关数据，按右键【重设】可将该次输入数据不计入合计结果中。
 - 1 在日常活动或体育运动功能项中，移动光标选择某一日常活动或某一体育运动，按 \odot 进入输入画面。在体重和时间栏位输入体重及活动时间，再按 \odot 即可得出该活动所消耗的热量。
 - 2 在食物功能项中，移动光标选择某一食物，并按 \odot 进入输入画面。输入所摄入的饮食量，再按 \odot 即可得出吸收该食物的热量。
 - 3 在合计功能项中，显示你所输入的各项活动及饮食所消耗与吸收的总热量。按右键【重设】，可归零。

7
助理

7-5-7花语寄情

移动光标选择花名后，按左键【选择】或按 \odot 查阅相关信息。

7-5-8宝石物语

移动光标选择宝石名后，按左键【选择】或按 \odot 查阅相关信息。



记事簿

7-6 记事簿

记事簿可供您记录备忘记事。为便于您日后能快速地浏览与寻找，请输入标题。进入记事簿功能后，如果已保存有备忘记事，则屏幕显示记事簿列表。如果尚未保存任何备忘记事，屏幕将显示空白列表。

7-6-1新增

- 1 在记事簿列表画面，按 menu 并选择新增，按 ② 。
 - 或者，在空白的列表画面，按左键【新增】。
- 2 输入标题与附注内容。
 - 可按 ① 向上或向下选择各输入栏。
 - 在附注栏，若欲插入一空行，可按 menu 并选择插行后按 ② 。
- 3 按 menu 并选择保存，再按 ② 保存新增的记事。
 - 或直接按 ② ，屏幕提示是否保存目前记录？，按 ② 确认保存。如按 ③ 则不保存并返回记事簿列表画面，如按右键【取消】取消保存停留在原编辑画面。

7 助理

7-6-2查询

- 1 在记事簿列表画面，提供您两种查询方式：
 - 顺序查询：按 ① 向上或向下查询顺序排列的备忘记事。
 - 关键字查询：按 menu 并选择查询，再按 ② ，输入您欲寻找的关键字并按开始检索。找到的备忘记录将显示在记事簿列表画面。
- 2 按 ① 向上或向下选择，再按 ② 或按左键【内容】可阅读具体内容。

69



记事簿

7-6-3修改

- 1 在记事簿列表画面按①向上或向下使欲修改的记事反白，或进入该记事的浏览画面。
- 2 按 menu 并选择修改，按 OK 。
按方向键⑤移动光标到您欲修改的位置进行修改操作。
按右键【清除】可删除光标前的一个字符。
- 3 按 menu 并选择保存，再按 OK 保存修改好的备忘记事。


7-6-4删除

单笔删除：

- 在记事簿列表画面，按①向上或向下使欲删除的备忘标题反白，按右键【删除】并按 OK ，可删除当前选中的一则记事。
- 或者，在记事簿浏览画面，按 menu 并选择删除，再按 OK 确认。

全部删除：

在记事簿列表画面按 menu 并选择删除全部数据，再按 OK ，屏幕显示是否删除全部记录？，按 OK 确认。如按 Esc 或按右键【取消】取消删除。

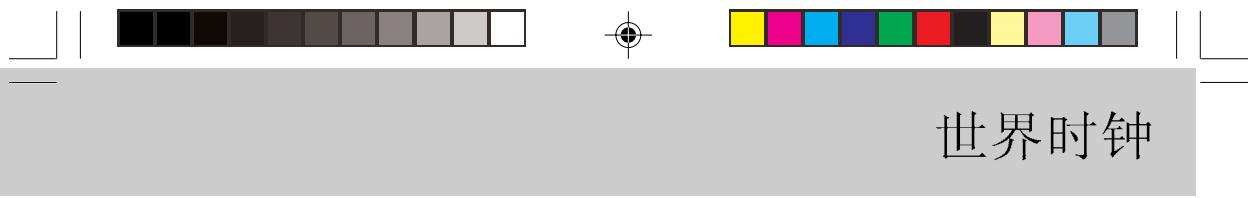

7-7世界时钟

世界时钟显示本地城市及时间与某一个世界城市及时间的对照。按 \ominus 移动光标，屏幕下方显示光标所在世界城市（提供二十六个主要城市）的名称、日期及时间。屏幕右上角显示本地时间。

7-7-1设置本地城市

在世界时钟画面，按 menu 后选择改变本地城市，按 OK 显示城市列表：

- 1 在城市列表画面，二十六个主要城市旁有一地球图标。按左键【内容】可查看所选城市的一些基本信息。
 - 按左键【上笔】或右键【下笔】可查看上一个或下一个城市的相关信息。
- 2 按①向上或向下选择城市名。亦可输入欲查询城市名的第一个英文字母，再按①向上或向下选择城市名。
- 3 移动光标选择某一主要城市作为本地城市，再按 OK 确认。



7-7-2查看世界城市

世界时钟会以本地城市与本地时间为基准，您可根据需要，查询世界各地城市的日期与时间。在世界时钟画面，按 menu 后选择查看世界城市，显示城市列表。

- 1 参照设置本地城市之步骤1.2 选择城市名。
- 2 按 OK 即可显示该城市的日期及时间。

7-7-3设置时间

在世界时钟画面，按 menu 后选择，按 OK 进入时间设置画面，可根据需要设置时间。详情请参考10-1-1设置显示语言/时间之时间设置。



汇率换算

7-8汇率换算

汇率换算提供十八种币种与两种自定义货币之间的相互换算，并且可按照实际使用时的汇率浮动情况，供您自行输入汇率进行换算。

7-8-1选择币种

- 1 在汇率换算画面，按①向上或向下选择一个货币栏位。
- 2 ■ 按②向左或向右可选择欲换算的货币。
 - 或按左键【货币】，再按向上或向下选择您所需的货币单位，再按③确认。



7-8-2设置汇率

- 1 在汇率换算画面，按①向上或向下选择一个货币栏位。
- 2 按右键【汇率】进入汇率设置画面。
- 3 按①向上或向下至输入栏，输入目前的汇率。



注：

- 其它一与其它二为内设的货币名称，不能更改。
- 在汇率设置画面，若变更基准货币，屏幕出现是否修改基准货币？。按③确认以修改。若欲变更目的货币，请参照选择币种之步骤2。
- 基准货币是所有货币之间进行换算的一个关系纽带。





汇率换算

例：有三种货币为美元、人民币与新台币，若设置美元为基准货币，则它们间汇率比值分别如下：

美元：人民币 1:8.2773

美元：新台币 1:34.5500

则可换算出人民币与新台币间的汇率比值如下：

人民币：新台币 $8.2773:34.5500 = 1:4.1741$

在汇率换算画面，您可以直接换算人民币与新台币。

注：

因汇率变动频繁，以上范例仅供参考。实际汇率请参照当日银行提供之信息。

7

助理




7-8-3换算操作

当您选妥所需进行换算的货币，并设置了相应的汇率以后，可以开始进行换算操作。

- 1 在汇率换算画面，按①向上或向下选择任一个输入框。
- 2 按数字键输入金额数。按右键【清除】可向前清除一位数字。
- 3 按②或左键【换算】显示换算结果。
- 4 清除上次运算结果以准备重新输入，可有如下两种操作方法。
 - 按①向上或向下清除运算结果。
 - 按右键【清除】运算结果。

73

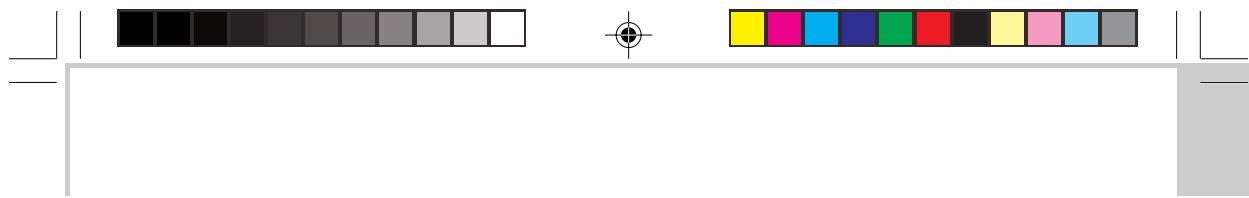

8 音乐图库

在待机画面按^{menu}，再按^{5#}，或按方向键^①选择^④后，按^②进入视听功能。再按相应数字键进入音乐乐园及我的图库功能或移动光标选择相关功能，按左键【选择】进入。





音乐乐园

8-1音乐乐园

音乐乐园包括内置30首和预下载30首和弦铃声，并可自行下载35首和弦铃声，还可自行编辑5首乐曲。（实际可下载的和弦铃声数目需视手机资料的占用情况而定）。欲选择并进入音乐欣赏、歌曲下载、个人收藏及铃声编辑功能，请直接按数字键或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】进入。

8-1-1音乐欣赏

在音乐乐园功能选择画面，按⑨进入音乐欣赏功能。

按左键【收藏】可将目前乐曲设为收藏，并储存至个人收藏列表中。

按右键【停止】/【播放】可切换播放或停止。

注：

- 1 在音乐欣赏画面，按机身侧键可调整音量大小。
- 2 部分和弦音乐具有振动或彩灯效果。在音乐欣赏画面，按⑥可选择如下功能：
 - 按⑨可切换彩灯功能的开启与关闭。
 - 按②⑩可切换振动功能的开启与关闭。
 - 按③⑪返回待机画面。
- 3 预下载的和弦铃声，可按⑥可选择删除或更名。（删除后不可恢复）

8

视听

8-1-2歌曲下载

在音乐乐园功能选择画面，按⑩进入歌曲下载功能。

按选择电脑下载或WAP下载，按⑦或左键【选择】开始下载。可储存35首乐曲。

电脑下载：您可执行手机所附的电脑同步资料软体，将电脑中的铃声、乐曲下载到手机中。

WAP下载：透过GPRS或CSD连结网络后，经由浏览器下载和弦铃声。

75



铃声编辑

8-1-3个人收藏

可循环播放被设为收藏的乐曲。在音乐乐园功能选择画面，按③_{get}进入个人收藏功能。

注：

个人收藏中所储存是您在音乐欣赏内标示为收藏的乐曲。

8-1-4铃声编辑

在音乐乐园功能选择画面，按④_{ghi}进入铃声编辑功能。

- 1 按左键【新增】，进入铃声编辑画面。
- 2 若已储存过乐曲，按右键【更名】可对光标所在的乐曲重新命名。
- 3 在乐曲编辑画面，按左键【乐器】显示乐器列表。按①向上或向下选择所需，并按②确认。屏幕上即会显示您所选择的乐器。

8
视听

在铃声编辑画面，按⑥_{menu}可选择如下功能：

- 按①可播放所编乐曲。
- 按②_{abc}可输入乐曲名，储存所编乐曲，按②确认。
- 按③_{def}可将当前所编辑的乐曲以短信的方式发送出去。
- 按④_{ghi}进入调整播放速度画面，分别为慢速、中速、快速。
- 按⑤₁₂₃删除所编的全部音符。
- 按⑥_{mnu}可查看铃声编辑的具体方法。
- 按⑦_{ops}返回待机画面。

在铃声编辑列表画面，按⑥_{menu}可选择如下功能：

- 按①播放目前所编辑的乐曲。
- 按②_{abc}删除光标所在位置的乐曲。
- 按③_{def}删除铃声编辑列表中全部乐曲。
- 按④_{ghi}返回待机画面。



我的图库

4 编曲规则

直接输入英文字母c, d, e, f, g, a, b, 分别表示音符Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si; 输入[*][+][-][#]分别代表休止符、高八度、低八度及升记号; 数字键1-9及0表示音符长度。音与音之间须用空格隔开。

注:

- 输入的英文字母大小写都可识别。
- 其他各型号产品乐曲也能自动转化识别。

5 音符按键说明

意义	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	休止符	升记号
符号	C	D	E	F	G	A	B	*	#
按键	(2 abc)	(3 def)	(3 def)	(3 def)	(4 ghi)	(2 abc)	(2 abc)	(*)	(#*)



8-2 我的图库



我的图库内置5幅系统图片和预下载28幅个人图片，并可下载32幅图片。（实际可下载的图片数目需视手机资料的占用情况而定）。可直接按相应数字键进入壁纸设置、系统图库、个人图库及图片下载功能，移动光标选择相关功能后，按左键【选择】进入。

8-2-1 壁纸设置

在我的图库功能选择画面，按①进入壁纸设置功能。本功能可自定手机的待机壁纸。

- 1 按①向上或向下选择图片，按左键【浏览】或②按浏览图片。
- 2 按③并按④可选择自动浏览。可浏览储存在壁纸设置中的所有图片。
 - 按⑤可选择设为壁纸，待机壁纸即显示所选图片。
 - 按⑥可选择恢复出厂壁纸，取消所设置的壁纸。
 - 按⑦ 可返回待机画面。

77





个人图库

8-2-2系统图库

在我的图库功能选择画面，按②⁽²⁾进入系统图库功能。本功能可浏览系统图库中的图片并将其设置为手机的待机壁纸。

- 1 按①向上或向下选择图片，按左键【浏览】或④按进入图片浏览画面。
 - 按左键可浏览上一张图片，按右键可浏览下一张图片。
- 2 按^(menu)并按⑤可选择自动浏览。可浏览储存在系统图库中的所有图片。
 - 按②⁽²⁾可选择设为壁纸。待机壁纸即显示所选图片。
 - 按③⁽³⁾可选择恢复出厂壁纸。取消所设置的壁纸。
 - 按④⁽⁴⁾，再按可返回待机画面。

8-2-3个人图库

本功能可连接数码相机接收相片，将所拍摄的相片以JPG文件格式储存在个人图库资料夹中。使用前，请先依照数码相机之使用说明将手机和数码相机连接妥当，并打开数码相机开关。

与数码相机连接

- 1 在我的图库功能选择画面，按③⁽³⁾进入个人图库功能。按^(menu)显示功能菜单，按⑤选择连接相机。
- 2 若连接成功，屏幕显示共有n张相片。
 - 若未连接成功，屏幕显示连接失败。
- 3 屏幕显示相片列表画面。移动光标使欲选择的相片序号反白，按④可浏览该相片。
 - 按^(menu)，再按⑤可将相片储存至手机。
 - 按^(menu)，再按②⁽²⁾可水平翻转该相片。
 - 按^(menu)，再按③⁽³⁾可垂直翻转该相片。
 - 按^(menu)，再按④⁽⁴⁾ 可重新连接相机。
 - 按^(menu)，再按⑤ 可返回待机画面。



图片下载

4 在个人图库列表画面，可提供下列功能：

- 按左键【浏览】，并按 $\textcircled{2}$ 确认，浏览光标所在的图片。
- 按右键【删除】，并按 $\textcircled{2}$ 确认，删除光标所在的图片。
- 按 $\textcircled{\text{menu}}$ 显示功能选单，可提供下列功能：
 - 按 $\textcircled{3}$ 可连接相机。
 - 按 $\textcircled{2\text{ abc}}$ 可对光标所在的图片重新命名。
 - 按 $\textcircled{3\text{ set}}$ 可自动浏览个人图库中的所有图片。
 - 按 $\textcircled{4\text{ sh}}$ 待机壁纸即显示所选图片。
 - 按 $\textcircled{5\text{ re}}$ 恢复出厂壁纸。
 - 按 $\textcircled{6\text{ rm}}$ 删除个人图库中的全部图片。
 - 按 $\textcircled{7\text{ pps}}$ 可直接返回待机画面。



8-2-4图片下载



视听

移动光标选择电脑下载或WAP下载，按 $\textcircled{2}$ 或左键【选择】开始下载。

下载之图片储存至个人图库。

电脑下载：您可执行本机所附带的电脑同步资料软体，将电脑中的图片
下载至手机。

注：

相关操作请参考14-6 i-Manager。

WAP下载：经由浏览器下载图片。

79







9 娱乐天地

在待机画面按^(menu)，再按^(left)，或者按方向键⁽⁺⁾选择^(right)后，按^(ok)进入游戏功能。若欲选择并进入游戏的各游戏选项，则可按数字键直接进入，或移动光标选择任一游戏选项后，按左键【选择】或按^(ok)进入。

本手机为您提供以下游戏：跳舞机、深海歼敌、眼力大考场、华容道、俄罗斯方块、打砖块、推箱子和黑白棋。每个游戏都附带有帮助信息，具体请参照该游戏之游戏说明。

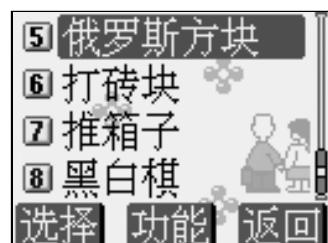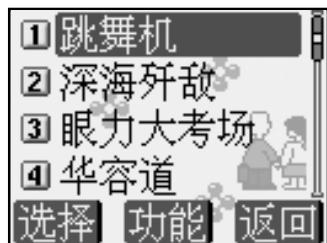



音效设置

9-1 音效设置

在各游戏功能选择画面，按①向上或向下选择音效设置，按左键【选择】或②进入音效设置画面。

按①向上或向下选择音效或调整音量，按②向左或向右切换音效开关或调整音量大小。

9-2 查看排行榜

在各游戏功能选择画面，按①向上或向下选择排行榜，按左键【选择】或②可查看排行榜信息。

9-3 查看游戏说明

在各游戏功能选择画面，按①向上或向下选择游戏说明，按左键【选择】或②可查看游戏说明。


9

游
戏



10 系统设置

在待机画面按^(menu)，再按^(Tone)，或者按方向键⁽⁺⁾选择^(S)后，按^(OK)进入系统设置。在该功能画面，可按相应数字键直接进入手机设置、信息设置、网络/安全、手机数据 相应功能。也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按^(OK)进入。

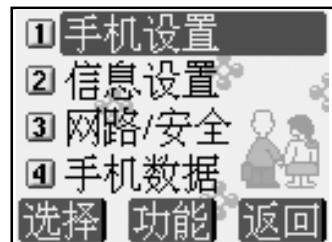



手机设置

10-1手机设置

包括语言/时间，铃声/彩灯，屏幕/键盘及通话设置。直接按数字键进入或移动光标选择所需后，按左键【选择】或按 \odot 进入各项功能。

10-1-1设置显示语言/时间/闹铃

可按数字键直接进入语言、时间或闹铃设置，或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 \odot 进入。

语言设置

此功能可更改显示信息的语言及可进行输入法设置。

1 语言选择设置：

本机设置为三种（英语、繁体中文及简体中文）选择，当您选择其中一种语言，以后所有屏幕提示和说明都将以您所选择的语言显示。移动游标选择所需，按左键【选择】，再按 \odot 确认。

10
设置

2 输入法设置：

光标移至繁体中文或简体中文时，按右键【输入法】，繁体中文包括注音、拼音、广东或笔数；简体中文包括拼音、广东、笔数及笔画。移动光标选择相关输入法，按左键【选择】选择或取消该输入法。

注：

- 输入法至少应保留一种。
- 手机设置为英语显示时，除词典外不提供中文输入。

83



手机设置

时间设置

您可根据需要设置日期格式及时制，输入目前时间和日期。

- 1 日期格式：有三种选择，按向左或向右切换选择年 / 月 / 日、日 / 月 / 年或月 / 日 / 年。
- 2 时制：按①向左或向右选择12或24时制。
- 3 日期：按数字键输入目前日期。
- 4 时间：按数字键输入目前时间。若您选择时制为12小时，可按左键切换【AM】或【PM】。

闹铃设置

可设置四组闹铃。设置完成后，无论您是否打开手机，一到预设时间，本机会自动闹铃予以提示。此时，打开手机翻盖并任意键可停止闹铃，或在合盖状态长按机身侧面的按键停止闹铃。

10 设置

- 1 直接按数字键选择闹铃一、闹铃二、闹铃三或闹铃四或按①向上或向下选择所需，再按左键【选择】进入闹铃设置。
- 2 按数字键输入闹铃时间。若为12时制，按左键切换AM或PM。
- 3 按①切换选择响铃方式：关、铃声、只有振动及振动+铃声。
- 4 移动光标至铃声，按①选择音乐铃声，此时可按机身左侧按键增强或减低音量；或按左键【选择】后，移动光标选择铃声，并按②确认。
- 5 设置休息日：将光标移至不闹铃日，按左键【选择】，移动光标选择不闹铃日，选中的日期为不闹铃的休息日。
- 6 按②保存闹铃设置，并回到闹铃选择画面。



手机设置

10-1-2铃声/彩灯设置

按数字键进入铃声设置及彩灯设置，或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按②进入。

铃声设置

提供当前模式、来电铃声、短信提示声设置。

- 移动光标至当前模式，按①向左或向右切换选择一般模式、安静模式、会议模式及户外模式。
- 按②进入来电铃声设置画面，提供系统铃声、分组铃声设置及使用分组铃声设置。

系统铃声设置：按②进入该功能，可设置手机的铃声选择、铃声音量、来电提醒及来电响铃方式。

1 移动光标至铃声选择，按左键【选择】或按①向左或向右切换选择铃声音乐。

2 光标移至铃声音量，按①向左或向右减弱或增加音量。

3 将光标移至来电提醒，允许您选择手机如何通知您有来电。按①向左或向右切换选择只有铃声、只有振动、先振动后铃声、振动+铃声及无。

4 在来电响铃方式栏位，按①向左或向右选择正常或渐强。

分组铃声设置：按②进入该功能，可将电话簿的类别配以相应的铃声。

1 将光标移至分组选择，按①向左或向右切换选择普通、SIM、VIP、商务、朋友、家庭类别。

2 铃声选择相关操作请参考系统铃声设置。

使用分组铃声：按左键【选择】选取启动分组铃声功能。

- 按②进入短信提示声设置画面，可设置声音选择及提示方式。

10

设
置

85



手机设置

- 1 移动光标至声音选择，按 \ominus 向左或向右切换选择提示声。
- 2 将光标移至提示方式，允许您选择短信提示方式。按 \ominus 向左或向右切换选择只有声音、只有振动、声音+振动及关。

彩灯设置

通过设置手机上的LED彩灯的变化及闪烁方式，来表示手机处于某种状态。本功能提供来电彩灯及彩灯选择的设置，按数字键直接进入各项设置，或移动光标选择各项设置后，按左键【选择】或按 \otimes 进入。

- 来电彩灯：当有来电时，可根据所设置的彩灯颜色直接判断该来电的类别。来电号码若没有在电话簿中分类保存过，彩灯以七色快闪显示。移动光标选择相关类别，按 \otimes 启动该类别设定，按 \ominus 向左或向右切换选择颜色及快闪或慢闪。
- 彩灯选择：彩灯显示橙色慢闪表示手机处于漫游状态。低电压指示为红慢闪。移动光标选择事件指示、漫游指示及低电压指示，按左键【选择】。

10
设置



手机设置

10-1-3屏幕/键盘设置

按相应数字键进入大屏幕设置、小屏幕设置、按键声设置及方向键设置功能。也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】进入相关功能。

大屏幕设置

包含待机画面、壁纸设置及屏幕调整设置功能。按相应数字键可进入以上功能。也可移动光标选择相关功能后，按左键【选择】进入。

- 待机画面：自由选择待机画面中是否显示漫游网络、本地网络、日期时间及功能键。按左键【选择】选取相关设置。
- 壁纸设置：详见音乐图库中的8-2-1壁纸设置。
- 屏幕调整：提供色系（二组）、对比度及背光调整，按 \ominus 向左或向右，根据需要调整。背光时间设置，按 \ominus 向左或向右选择10，15、20、25或30秒。



小屏幕设置

移动光标选择精简模式、完整模式或模拟时钟，按左键【选择】后，并按 \otimes 确认。

10

设
置

按键声设置

按 \ominus 切换选择低音、正常、高音和关。

方向键设置

可修改待机画面方向键的初始设置。移动光标选择四个（上下左右）方向键，按 \ominus 向左或向右根据需要选择相关功能设置。或按左键【选择】进入功能选项列表，移动光标选择相关功能设置，并按 \otimes 确认。

87



手机设置

10-1-4 通话设置

您可在此功能中设置开启接通提示声、通话时间提示、任意键接听和耳机自动接听设置。移动光标选择并按左键【选择】选取相关设置。

注：

在通话时间提示栏位，移动光标至秒，出现方格后，按数字键输入通话提示的时间。按 $\textcircled{2}$ 确认。

10-2 信息设置

按相应数字键进入设置短信和设置小区广播相应功能。也可移动光标选择相关设置后，按左键【选择】进入。详细设置请参考5-4信息设置。



10
设置

88





网络/安全

10-3网络/安全

按数字键直接进入网络服务，密码设置或来电警卫，或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】或按 \textcircled{P} 进入。

10-3-1网络服务设置

在网络服务功能画面，按数字键进入来电转移、通话限制、固定拨号及网络设置功能；也可移动光标选择相关设置，按左键【选择】进入。

设置来电转移

若手机无法拨入或您不想接听来电，可通过来电转移服务将拨入的电话转移至指定的电话号码上。服务申请后，您可以在以下几种情况下转接：

- 所有通话来电 转接所有来电
- 忙线时 手机占线时转接来电
- 无应答时 无人接听时转接来电
- 出服务区时 无网络服务或关机时转接来电

10
设置

- 1 按①向上或向下移动光标，按左键【选择】选择所需之设置。
- 2 移动光标选择启动服务、关闭服务或查询状态功能，按左键【选择】进入相应功能。
 - 启动服务： 屏幕显示转移到，输入您所指定的电话号码，或按左键【电话簿】选取电话簿中已设置的号码。按 \textcircled{P} 确认。
 - 关闭服务： 取消已设置的转移号码。
 - 查询状态： 查看目前转移状态。

89



网络/安全

设置通话限制

通话限制为一项网络服务，可以选择性地限制拨出及拨入电话。如果您需更改通话限制的设置，请与您的网络系统营运商连络以取得密码及开通此项服务。您可以选择以下其中一种通话限制：

禁止拨出电话

禁止拨出任何电话。

禁拨国际长途

在本国城市时禁止拨出任何国际长途电话。

只许拨打国内

在国外时只允许拨出本国电话号码。(只有于国际漫游时才可设置)

禁接所有来电

禁止接听所有来电。

禁接漫游来电

禁止接听漫游来电。(只有于国际漫游时才可设置)

1 按向上或向下移动光标，按左键【选择】所需通话限制。

2 相关步骤请参考设置来电转移之步骤2。

3 启动或关闭服务时，屏幕会提示输入网络密码，输入相应密码后，按~~OK~~确认。

10

设置

设置固定拨号

如果SIM卡支援固定拨号，您可以将拨出的电话限制在指定的电话号码。按左键【选择】启动固定拨号，需要输入您的PIN2码。

注：

- 手机固定号码设置的数量取决于SIM卡的类型。
- 当固定拨号设置为开时，允许拨打某些网络中的紧急电话号码。

90



网络/安全

网络设置

本功能提供自动选网，网络信息及通话选项功能。按相应数字键进入；也可移动光标选择相关设置后，按左键【选择】进入。

■ 自动选网：

按左键【选择】选取自动选网，手机将会自动选定网络。

■ 网络信息：

手机必须登记在可用的网络上才能拨出与接收通话。此功能可以让您选择网络。按①向上或向下选择网络，并按左键【选择】可以手动选择所要的网络，手机将会尝试登入选定的网络。

若所选用的网络目前不支援时，将显示！服务现在不可用。

■ 通话选项：

可启动话中插接和隐藏本机号码功能。移动光标选择相关功能，并按左键【选择】。

话中插接：为网络服务，须申请后才能使用该项服务。启动此网络服务后，网络将会在您通话时通知您有新的来电。

隐藏本机号码：此功能允许拨出时隐藏您的手机号码。在某些区域设置此功能时，可能会无法拨打电话。

10
设置

91



网络/安全

10-3-2密码设置

密码设置启动手机密码、开机PIN码及个人资料保护、可修改手机密码、PIN码及PIN2码。

手机密码 启动开机手机密码可保护手机被他人擅自使用。在删除全部资料及恢复原厂设置中都需要输入手机密码以保护资料被擅改。原厂预设为1234。

PIN码 手机在每次开机时会要求输入PIN码来保护您的SIM卡。

PIN2码 用于网络某些特定功能的认证，如计费或固定拨号等。

个人资料保护 可保护电话簿、通话记录（通话时间除外）、短信管理中收件匣、寄件匣及用户自设、日历行程、记事簿、我的图库中的壁纸设置及个人图库中的个人资料。



10

设置

- 1 移动光标至手机密码、开机PIN码或个人资料保护，按左键【选择】。根据屏幕提示，输入相关手机密码或SIM卡的PIN码，并按 $\textcircled{2}$ 确认正确后，启动密码保护。
- 2 移动光标选择修改手机密码、修改PIN码或修改PIN2码设置，按 $\textcircled{2}$ 后，输入旧密码及新密码，按 $\textcircled{2}$ 确认。



注：

修改PIN码时，须先启动开机PIN码。

10-3-3来电警卫设置

详情请见4-4来电警卫。

92





手机数据

10-4手机数据

按相应数字键可进入手机信息、数据信息、数据重整及原厂设置相应功能。也可移动光标选择相关功能，按左键【选择】进入。

10-4-1手机信息

显示本机号码、IMEI编号。按左键【修改】可输入或修改本机号码。也可在待机状态下长按 $\#*$ 显示本机号码。

10-4-2数据信息

提供查询行程、记事簿、本机短信、电话簿、个人图库、个人铃声及待机图片中已保存的资料信息状况，并可删除这些功能中的资料。选择欲删除的项目，按右键【删除】，并按 $\#$ 即可删除光标所在位置的资料。



10-4-3数据重整

可对手机的保存数据区进行整理。

10

设置

10-4-4原厂设置

按数字键直接进入恢复原厂设置、原厂序号或删除全部资料功能；或移动光标选择相关功能后，按左键【选择】进入。

- 恢复原厂设置：需要输入手机密码，并按 $\#$ 确认。
- 原厂序号：显示原厂序号。
- 删除全部数据：屏幕显示是否删除，按 $\#$ 确认，输入手机密码后，再按 $\#$ 确认。

93





11 STK增值服务

在您使用包含有STK增值服务的SIM卡时，可使用本功能进入运营商所提供的各项服务。

在待机画面按 menu ，再按 $\text{②} \text{tuv}$ ，或者按方向键 ④ 选择 ③ 后，按 ② 进入运营商所提供的各项服务。后续操作步骤请依照运营商所提供的STK增值服务的操作说明。

11
STK
增值
服务

94



12 输入法

本机提供2种英文输入法，4种中文输入法及数字、特殊符号输入。英文输入有传统型和智慧型输入法可供选择；中文输入可选择拼音、广东拼音、笔数及笔画输入，并提供联想字库选择。

有关中文输入法的选择请参照10-1设置显示语言。

注：

- 在文字输入画面，按机身侧键可切换输入法。
- 在文字输入时，屏幕右下角显示“清除”，按【右键】删除光标前一个字符。



95





笔画及英文字母按键对照表

12-1笔画及英文字母按键对照表

按键	笔画	英文字母
1	—	
2		ABC
3	フ	DEF
4	ヽ	GHI
5	ヽ	JKL
6	フ	MNO
7		PQRS
8		TUV
9		WXYZ



12
输入法

96



英文输入

12-2 英文输入

12-2-1 传统英文输入法

1 反复按左键直至屏幕左下角显示abc。

2 按相应数字键（②^{abc}～⑨^{def}），屏幕下方显示各个数字键所对应的英文字母及数字，反复按该键使欲输入的英文字母反白，并将其输入到编辑区。

■ 按①可切换大小写输入。

abc表示小写输入，ABC表示大写输入。

例：以传统英文输入法输入cool。

操作步骤：



1 反复按左键直至屏幕左下角显示abc。



2 按②^{abc}3次输入c；

3 按⑤^{def}3次输入 o；

4 按⑥^{ghi}3次输入o；

5 按⑨^{def}3次输入l。

12-2-2 智慧英文输入法

使用智慧英文输入法时，只需按相应数字键，即可得到或透过选择得到您欲输入的单词。

12
输入法

1 反复按左键直至屏幕左下角显示智英。

2 按相应数字键1次输入各个字母，进入智慧英文输入画面。

97



英文输入

3 检查输入区显示的单词是否是您欲输入的。如不正确，您可移动选择区的光标进行选择。如果正确，则执行下一步骤。

- 在选择区，按①向上或向下可逐行查看；按②向左或向右可翻页查看。如单词尾标示...，表示有以此词汇开头的更多词汇可供选择，按①选择，再按③进入下一层继续选择。

4 按④输入单词到编辑区。您可继续输入下一个单词，这两个单词间会被自动插入一个空格。

5 按⑤完成，离开智慧英文输入画面，返回到原画面。



注：



如果单词仍无法找到，请使用传统英文输入法。

例：以智慧英文输入法输入cool。

操作步骤：

12 输入法

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示智英。
- 2 分别按②③④⑤各1次。
- 3 按①向右1次，再按①向下选择cool...，并按⑥确认，进入下一层选择画面。
- 4 按⑦确认，输入cool到编辑区。



中文输入

12-3中文输入

12-3-1拼音输入法

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示拼音。
- 2 按相应数字键1次输入拼音，进入拼音输入画面。
- 3 检查输入区显示的拼音是否为欲输入的。若是，则执行下一步骤；
若否，您可移动光标选择。
- 4 检查选字区显示的字是否为欲输入的。若是，则执行下一步骤；
若否，按⑨进入选字画面。
- 5 按各字前的对应按键输入文字到编辑区，屏幕显示联想字库。
- 6 按左键【联想】，再按相应数字键输入联想字；或按⑧取消联想功能。
 - 按①逐行浏览，按②翻页查看。
- 7 按⑦完成，返回原画面。



例：以拼音输入法输入恬静。



操作步骤：

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示拼音。
- 2 分别按⑧⑨⑩各1次。
- 3 按⑨，再按⑨输入恬到编辑区，屏幕显示联想字库。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按⑨输入静。
- 5 按⑦完成，返回原画面。

12
输入法

12-3-2广东拼音输入法

请先按左键将输入法切换为广东拼音输入，屏幕左下角显示广东。再参照12-3-1以拼音输入法输入中文步骤输入中文。

99



中文输入

12-3-3以笔数输入法输入中文

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔数。
- 2 按数字键输入欲输入字的总笔画数，并按 $\textcircled{2}$ 确认。
 - 按 $\textcircled{①}$ 或按 $\textcircled{②}$ 、左右键翻页。
- 3 按各字前的对应按键输入文字到编辑区，屏幕显示联想字库。
- 4 按左键【联想】，按相应数字键输入联想字；或按 $\textcircled{③}$ 取消联想功能。
 - 按 $\textcircled{①}$ 逐行浏览，按 $\textcircled{②}$ 翻页查看。
- 5 按 $\textcircled{2}$ 完成，返回原画面。



例：以笔数输入法输入大海（大的总笔画数：3）。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔数。
- 2 按 $\textcircled{3}$ 输入3，并按 $\textcircled{2}$ 确认。
- 3 按 $\textcircled{5}$ 输入大到编辑区。屏幕显示联想字库。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按 $\textcircled{6}$ 输入海。
- 5 按 $\textcircled{2}$ 完成，返回到原画面。

12
输入
法

100



中文输入

12-3-4以笔画输入法输入中文

笔画输入法是按照汉字的笔画顺序，依次输入笔画。我们把汉字的所有笔画归纳为六类，以“—|フヽＬ”表示。按数字键①～⑥即可输入以上六类笔画。

笔画按键对照表

按键	笔画	笔画说明	代表汉字中的笔画
1	—	横，提	一
2		竖，竖钩	丨
3	フ	撇	フ
4	ヽ	捺，点，斜钩	ヽ、乚
5	ヽ	竖折开始的笔画 竖提	ヽ ノ ヮ
		竖弯，竖弯钩	丨 し
		撇折，撇点	ㄥ ㄥ
		卧钩	乚
6	フ	横折开始的笔画 横斜钩，横钩	フ ノ ヲ ヲ フ フ
		横撇，横撇弯钩	フ ㄥ
		弯钩	乚

12
输入法

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔画。
- 2 根据欲输入汉字的笔画顺序，找出对应的笔画，按相应数字键依次输入。
- 3 按⑥确认，选字区显示可供选择的字。按①逐行浏览，按②翻页查看。
- 4 按各字前的对应按键输入文字到编辑区，屏幕显示联想字库。
- 5 按⑥完成，离开笔画输入画面。

101



数字输入

例：以笔画输入法输入大海。

操作步骤：

- 1 反复按左键直至屏幕左下角显示笔画。
- 2 按 $\text{1}\text{23}$ $\text{3}\text{def}$ $\text{4}\text{ghi}$ ，并按 OK 确认。
- 3 按 789 输入大到编辑区。屏幕显示联想字库。
- 4 按左键【联想】进入联想选字，按 678 输入海。
- 5 按 OK 完成，返回到原画面。

12-4 输入数字

在一些只需输入数字的栏位，本机将自动切换到数字输入。在其他情况下，您可先反复按左键直至屏幕左下角显示123、abc，再按键输入数字。

当屏幕左下角显示123时，表示此时按键输入的为数字。或当屏幕左下角显示abc或ABC时，反复按数字键（ $\text{0}\text{123456789}$ ）直至数字反白时，即可输入数字。

12
输入法

12-5 输入空格

在传统英文输入状态，即屏幕左下角显示abc或ABC时，按 OK 可输入空格。在智慧英文输入状态，本机会自动在两个单词间插入一个空格。

除注音及123输入法外，按 *# 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 OK 输入空格。或当屏幕下方显示符号时，按 menu 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 OK 输入空格。



特殊符号输入

12-6 输入特殊符号

12-6-1半形特殊符号的输入

在传统英文输入状态，即屏幕左下角显示abc或ABC时，按 $\textcircled{*}$ 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 \textcircled{OK} 输入。

在智慧英文输入状态，即屏幕左下角显示智英时，按 $\textcircled{*}$ 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 \textcircled{OK} 输入。

可供输入的特殊符号有：

.	,	@	-	+	=
*	#	:	;	\wedge	
?	!	&	%	\$	-
,	"	/	\	<	>
()	[]	{	}



12-6-2全形特殊符号的输入

在中文输入状态，按 $\textcircled{*}$ 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 \textcircled{OK} 可输入。

或当屏幕下方显示符号时，按 \textcircled{menu} 可进入特殊符号选择画面，移动光标选择并按 \textcircled{OK} 可输入。

可供输入的特殊符号有：

.	,	?	-	+	=
*	#	:	;	\wedge	
@	!	&	%	\$	-
≠	、	"	"	<	>
()	【	】	{	}

12
输入法





13 安装调制解调器

本手机支援CSD及GPRS两种数据传输方式，您可使用手机随附之光盘，选择安装相对应的CSD/GPRS调制解调器，也可在电脑中自行安装。

本服务需要网络支援，请洽询运营商，开通此服务。一旦以下连线建立成功，则使用本手机做为您的调制解调器时，无需再重新建立连线。





安装调制解调器

13-1 自动安装

- 1 将手机随附之光盘置入光盘机，即可自动开始安装。如果您的电脑不支援自动执行功能，请点工作列上的【开始】，选择【运行】。键入D:\Autorun.exe (D:\代表光盘机所在位置，如您的光盘机在E槽，请改键入E:\，依此类推)。键入完毕后，请点【确定】。
- 2 点i-SyncOKWAP163/ Modem Wizard，依照屏幕提示安装。
- 3 点【完成】结束安装。需重新启动电脑。
- 4 点【开始】/【所有程式】/【i-series Modem Wizard】/【i-series Modem Wizard】。
- 5 点选择GPRS运营商或选择CSD运营商。



B
安装调制解调器

105



安装调制解调器

6 点【下一步】，确认调制解调器类型。



7 点【下一步】，输入相关信息。



13
安装调制解调器



8 点【完成】即可建立连接。



安装调制解调器

注：

- 详细设置请洽询运营商。
- 数据传输前的具体操作请参阅7-7-4Modem连接。



B

安装调制解调器

107



安装调制解调器

13-2 手动安装

若无本手机随附光盘，可在电脑中自行建立CSD/GPRS连线。

- 1 请至【开始】 / 【设置】 / 【控制面板】 中，点电话和调制解调器选项，进入电话和调制解调器选项内容画面。
- 2 点调制解调器，再点添加 (A)...，勾选不要检测我的调制解调器，我将从列表中选择 (D) ...，点【下一步 (N) >】。
- 3 选择Standard 33600 bps调制解调器。



13

安装
调制
解调
器

108



安装调制解调器

4 点【下一步 (N) >】，选择连接口。



5 点【下一步 (N) >】，开始安装。安装完成后，点【完成】结束安装。



6 在电话和调制解调器选项画面，选新增的标准33600bps调制解调器。



B
安装调制解调器

109




安装调制解调器

7 点【属性(R)】，确定您设置的最快的连接口速度为115200。



8 点【确定】。请至【开始】/【程序】/【附件】/【通讯】/【网络和拨号连接】中，点新建连线。

9 点【下一步(N)>】，点拨号到专用网络(P)。

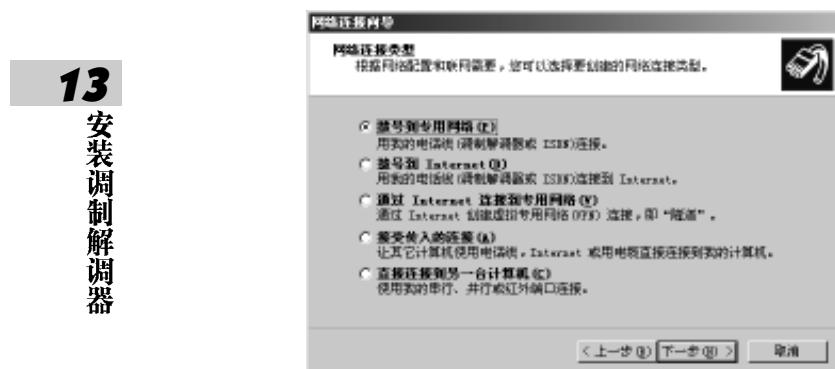



安装调制解调器

10 点【下一步(N) >】，在电话号码栏位中输入拨接的电话号码。



- 设置GPRS连线号码时，在电话号码栏位中输入*99#，点【下一步(N) >】，在空格处输入连线使用的名称。再点【完成】建立GPRS连线。输入网络运营商提供的GPRS用户服务名称和密码等相关信息。点【拨号】，即可进行GPRS拨号连接。
- 设置CSD时，在电话号码栏位中输入网络运营商（如中国电信）提供CSD拨号上网的电话号码。输入相关信息后，再点【完成】建立CSD连线。点【拨号】即可进行CSD拨号连线。

B

安装调制解调器



安装调制解调器

11 点选您所新建的拨号连接名称，按鼠标右键，选择【属性】。

- 点【配置】，取消勾选启用硬件流控制。



- 点【网络】，勾选Internet协议(TCP/IP)。



13
安装调制解调器

12 点【确定】。完成设置。



安装调制解调器

注：

- 因Windows版本较多，以上设置以Win2000为例，其他版本请参考并自行调整。
- 详细设置请洽询网络运营商。
- 数据传输前的具体操作请参阅7-7-4Modem连接。



B

安装调制解调器

113





14 数据传输

您可选择使用本机所附的传输线连接手机和计算机，并通过本手机随附之计算机数据同步软件i-Sync实现手机与计算机间的数据传输。
先建立连接，再执行计算机应用软件i-Sync即可传输资料。





使用环境 连接方法

14-1 使用环境

- 1 Windows 98, Windows 2000 或 Windows XP 系统
- 2 Pentium 166 CPU 或更高
- 3 64 MB 内存
- 4 40 MB 硬盘空间
- 5 Microsoft Outlook97/98/2000/XP

14-2 连接方法

将本手机随附的数据传输线一端连接手机底部的连接口，一端连接到计算机的可用的USB通讯口即可。

若为首次使用，请参照以下步骤安装USB数据传输线的驱动程序。

- 1 将数据传输线一端连接到计算机的USB通讯口，屏幕显示找到新硬件，再显示添加新硬件向导画面。在此画面点搜索设备的最新驱动程序（推荐），并点【下一步】。
- 2 勾选指定位置，点浏览(R...)。

- 如为Windows98/2000系统，自手机所附光盘之p1_2303文件夹之子资料夹wd_p12303_v2007选择Serwp1.inf，点【下一步】即开始安装。
- 如为Windows XP系统，自手机所附光盘之p1_2303文件夹之子文件夹wd_p12303_v2007_XP only选择ser2pl.inf，点【下一步】即开始安装。

- 3 点【完成】结束安装。

- 4 如要移除本驱动程序：

- 如为Windows98/2000系统，请运行光盘之p1_2303文件夹之子文件夹wd_p12303_v2007中的DRemover_98_2K.exe。
- 如为Windows XP系统，请运行光盘之p1_2303文件夹之子文件夹wd_p12303_v2007_XP only中的DrvRemover_2K_XP.exe。

14

数据
传输

115



安装i-Sync

14-3 安装i-Sync

本手机所附光盘中的计算机数据同步软件i-Sync包含i-Manager, i-Sync, i-Organizer三大功能。

1 将手机随附之光盘置入光驱，即可自动开始安装。如果您的计算机不支持自动运行功能，请点工作列上的【开始】，选择【运行】。键入D:\Autorun.exe(D:\代表光驱所在位置，如您的光驱在E盘，请改键入E:\，依此类推)。键入完毕后，请点【确定】。

2 点i-Sync for OKWAP510，安装精灵会建议您先结束所有Windows程序，点【下一个(N)】继续安装。

3 随后您会看到软件许可证协议的画面，请仔细阅读，同意接受合约条款后，请点【是(Y)】继续安装。

4 点【下一个(N)>】，安装至默认的路径，若您想改变安装路径，可点【浏览(R)...】，再选择您欲安装的路径，点【下一个(N)>】。

5 选择您欲安装的程序文件夹后，点【下一个(N)>】继续安装。

6 确认您的安装设置无误后，点【下一个(N)>】继续安装。您会看到安装精灵正在复制文件至您的计算机中。

14


7 安装完毕后即显示i-Sync于程序集合中的选项。把它关闭后，可看到安装完成画面。选择是否阅读说明文件，点【结束】，再点【EXIT】结束安装程序。



启动/移除

14-4 启动 i-Sync

- 1 点【开始】 / 【程序】 / 【i-Sync for OKWAP510】中的【i-Sync】，或以鼠标连接两下桌面上的 ，进入i-Sync主画面。

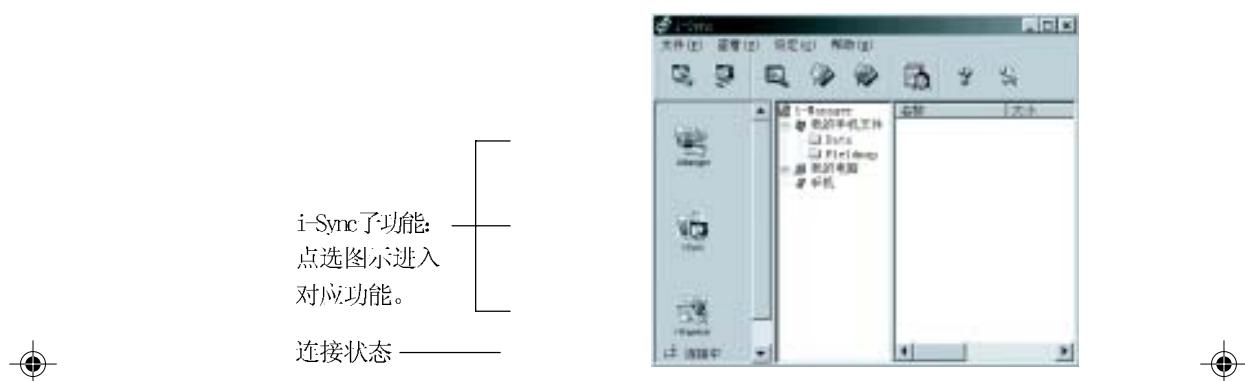

14-5 移除程序

- 1 点【开始】的【程序】下【i-Sync for OKWAP510】中的【Uninstall】。
或点【开始】 / 【设置】 / 【控制面板】 / 【添加 / 删除程序】中的【i-Sync】后，点【添加 / 删除】。

2 此时出现确定要完全移除‘i-Sync for OKWAP510’及其所有部件吗？的窗口，点【是(Y)】删除 i-Sync。

3 待所有 i-Sync 部件删除完毕后，点【确定】退出。

14

数据
传输

117



i-Manager

14-6 i-Manager

通过 i-Manager，您可将计算机上JPEG图片和铃声下载到手机中，也可将手机中的JPEG图片上传到计算机中。

■ i-Manager界面简介

i-Manager界面由菜单、菜单图示、文件夹列表区和文件列表区组成。




14

数据
传输

菜单：

文件：

把手机中的图片——
上传到计算机。

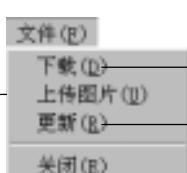

把计算机里的图示、音乐等传
输到手机。
当所选文件夹或文件更改时，
可更新列表。

118



i-Manager

查看：显示或隐藏工具条、状态条和所有文件。

设定：设定预设的文件夹。

帮助：查看帮助主题和版权信息。

功能图示：

屏幕上方的八个图示，对应菜单中的相关指令，鼠标移至该图示即可出现说明，由左至右依序分别为：下载文件到手机、从手机上传图片到PC、更新i-Manager显示内容、设定预设文件夹、查看所有文件、打开相片编辑器、Help及About。只需点选图示，即进入该功能。

文件夹列表区，包括三个文件夹：



- 1 我的手机文件：把计算机上的文件夹作为预设文件夹放在此文件夹下，便丁您管理。
- 2 我的电脑：可选择本地或网络驱动器中的文件夹或文件。
- 3 手机：本手机。



文件列表区：显示计算机中所选文件夹中的文件列表。

14

数据
传输

119





i-Manager

■ i-Manager操作说明

自计算机下载文件到手机

1 在于机端，按^(menu)、^(4ghi)、^(4ghi)、^(2abc)电脑下载。

■连接的具体操作请参照14-2连接方法。

2 在计算机端，在i-Manager中执行文件下载。下载方式有四种：

■ 点菜单上文件(F)中的下载(D)，出现打开画面，选择欲下载的文件，再点【打开(O)】，即可开始下载。

■ 点菜单图标^U，出现打开画面，选择欲下载文件，再点【打开(O)】，即可开始下载。

■ 鼠标拖曳文件列表中的文件至文件夹列表中的手机中。

■在文件列表选中欲下载之文件，按鼠标右键，选择其中的下载文件(D)，即可开始下载。



上传图片

1 在于机端，按^(menu)、^(4ghi)、^(4ghi)、^(3def)电脑上传。

■连接的具体操作请参照14-2连接方法。

2 在计算机端，在i-Manager中点功能图标^U或点菜单上文件(F)中的上传

图片(U)，显示浏览文件夹画面，选择目的文件夹并点【确定】开始上传。

14

数据
传输

120



i-Manager

相片编辑器

A 编辑相片

在i-Manager开始画面，点功能图标 。



- ①点选【输入 / 处理图片】，进入图片处理画面。详细操作请见稍后的图片处理。
- ②点选色笔，可选择画笔粗细和颜色。
- ③点选文字，可在编辑文字画面之输入文字栏输入信息，点选【确定】，可在手机预览区中预览。

? ④点选还原，可还原至前一步。

? ⑤点选保存文件，并选择颜色表现最佳化或一般，点【确定】可将编辑好的图片保存，以便通过i-Manager传输到手机上。

注：

- 如您欲自行编辑手机待机壁纸，亦可利用此相片编辑器编辑图片并下载至手机的我的图库中，在手机的我的图库功能中将其设为壁纸。
- 所编辑后的图片不可超过13K。
- 为使图片能在手机上获得最佳显示效果，建议在图片下载至手机前，使用本程序加以编辑处理。

14

数据
传输

121

i-Manager

B 输入/处理图片



- ? ①取图：直接取出计算机中的图片文件。
- ? ②从剪贴簿：利用剪下贴上的方式将需要的图贴入。
- ? ③读取：通过硬件设备将图汇入。〈须先经选取来源确定〉
- ? ④选取来源：选取支持图片储存的外接设备。〈如：扫描器、数码相机、数码摄像机等支持TWAIN API驱动设备〉
- ? ⑤裁剪：利用鼠标拖曳方框选择所需的图片区域再点选【确定】即可。
- ? ⑥可藉由对比功能的调整，使图像更清晰。亦可依照您的需要，来调整其他属性，使图像达到您所需要的效果。
- ? ⑦预览调整后的结果。
- ? ⑧图像调整好后，点选【确定】，退出编辑画面。

14

数据
传输

122



i-Sync

14-7 i-Sync

i-Sync可让您把手机中的个人资料分别与系统支持的应用程序MS Outlook 97/98/2000/XP和i-Organizer中的资料同步传输，还可从计算机汇入资料到手机中，或把手机资料汇出到计算机中。传输时，这三种程序的文件夹之间的对应关系如下：

手机	Outlook	i-Organizer
电话簿	连络人	电话簿

■ i-Sync数据同步概说

i-Sync数据同步可使资料在计算机和手机间传输。传输方式有三种：

- 同步：使双方的资料取得一致。在计算机上新增、修改或删除资料后，经由同步，可以将手机上的资料作相对应的新增、修改或删除；反之在手机上新增、修改或删除资料后，经由同步，计算机上的资料也会作相对应的新增、修改或删除。
- 汇入：将计算机上现有的全部资料类型一次汇入于手机上。汇入操作后，手机上即为计算机的资料加上手机上原有的资料。
- 汇出：以手机的资料单向传输到计算机上。汇出操作后，计算机上即为手机的资料加上计算机原有的资料。

注：

- 计算机端必须拥有资料档与手机之相对应关系。
- 若计算机端无资料档与手机对应，必须先在计算机端新建一个资料档。
- 手机的电量指示2格以上才能进行同步操作。

14

数据
传输

123





i-Sync

14-7-1 i-Sync同步设置

■ 电话簿设置

- 1 在i-Sync功能画面点。
- 2 选择您所要同步的软件为Outlook或i-Organizer，点【浏览(B)】选择所要同步的文件或文件夹；并选择您要做资料汇入、资料汇出或资料同步。
栏位对照表：设置手机和MS Outlook间资料栏位的对照。

■ 进阶设置

点进阶进入进阶设置：

系统支持的应用程序选项：使您能确认对一笔记录所作的任何变更、增加或删除。

冲突解决选项：使您能在资料冲突发生时（如：已经在手机和计算机间进行了同步；对手机和计算机内的某笔记录作了变更等），选择解决冲突的方式。



■ 加入所有的冲突项目

在带有对应值的每一个系统中建立一笔新记录，原冲突记录保持不变。

■ 忽略所有的冲突项目

不在任一系统中做变更。

■ 当冲突出现时，提醒我

冲突发生时发出警告，您可决定使用哪笔资料。

■ 手机优先

资料冲突发生时，手机中的资料会取代计算机中的资料。当手机有指定资料时，试着使用此选项。

■ i-Organizer优先

资料冲突发生时，i-Organizer中的资料会取代手机中的资料，当i-Organizer有指定资料时，试着使用此选项。

14

数据
传输

124



i-Sync

请输入手机密码：

如您的手机上设置了手机密码，请输入您的手机密码，否则同步时将无法进行数据传输。

各项设置完毕后，点文件，在下拉式菜单中选择保存，输入文件名后点保存(S)即可。存档后，以后再同步相同类型的资料时，不需再作设置。

注：

您可点选菜单上的帮助选项，以获取更多的在线帮助资讯。



14

数据
传输

125





i-Sync

14-7-2 同步手机和计算机间的数据

执行 i-Sync 同步手机和计算机间的数据，请使用标准配备中的同步传输线。

- 1 在执行 i-Sync 前，请先将同步传输线一端接于手机底端，另一端接在电脑的通信口上。
- 2 如手机已设置手机密码，还要在 i-Sync 中输入手机的手机密码（最多八个字符），否则无法进行数据传输。
- 3 执行 i-Sync，再做好 i-Sync 同步设置，设置方法请参考14-7-1 i-Sync同步设置操作说明。
- 4 在手机的待机画面下，按^(menu)、^(4g)、^(4gh)、^(1g)进入计算机同步画面。
- 5 按^(S)进行同步。
- 6 若要终止传输，点选计算机同步画面上的【取消】，或按手机上的^(S)即可。
- 7 若您的资料有冲突时，在进行数据传输过程中，会出现一个变更确认对话框，您可得到提示来选择传输、取消或重新同步。可让您避免因错误操作而导致的修改或删除正确资料的问题。

14

数据
传输

126



i-Sync

■ i-Backup 设置

本功能配合手机行动助理 电脑通信之数据备份及数据恢复功能选项。设置完成后，备份或恢复手机资料时将直接写入此文件。否则每次操作均将提示您选择一个欲写入的文件。

在工具下拉式菜单中点i-Back up，点【浏览(B)】，输入新建文件名或选择一个已建立的文件，点【保存】确认。点【确定】完成设置。

注：

- 可备份的资料有：电话簿、记事簿、日历行程、我的图库、自编铃声、铃声。

■ i-Transfer

i-Transfer是使用本手机所附的传输线，您可将手机中的数据复制到另一台手机中，或复制计算机数据到手机中，或复制手机数据到计算机中。

将同步传输线一端接于手机底部传输口，另一端接在计算机的通信口上。在工具下拉式菜单中点i-Transfer，进入连接来源手机画面，即可选择做某一种同步操作。

复制手机数据到计算机

- 1 在计算机端，点要复制手机上的资料，再点【下一步(N)>】。
 - 如果手机设有开机手机密码，请输入密码。
- 2 在手机端，打开手机，按^{menu}、^{4 gh}、^{4 gh}、^{1 g}进入电脑同步，即开始读取手机中的资料。
- 3 在计算机端，点【下一步(N)>】，再点选择下一步，把文件存储到PC上。

14

数据
传输

127



i-Sync

4 点【下一步(N)>】，选择文件夹，输入欲保存的新建文件名。

■ 亦可选择已建立的文件，并点【是(Y)】确认取代。

5 点【打开(O)】，屏幕显示i-Transfer复制完成！点【完成】退出i-Transfer。

复制手机数据到另一台手机

- 1 参照复制手机数据到计算机之步骤1~2，读取手机中的资料。
- 2 点【下一步(N)>】，选择请确认要复制的手机已打开...。
- 3 此时请移除接于来源手机一端的接口，并把它接于需要复制资料的目标手机底端。打开目标手机，按^(menu)、^(4 gh)、^(4 gh)、⁽¹⁹⁾执行同步。
- 4 点【完成】退出i-Transfer。



复制计算机数据到手机



- 1 在计算机端，点选择下一步，从PC上选择要复制的文件，再点【下一步(N)>】。
- 2 选择要复制的文件，点【打开(O)】。
- 3 点请确认要复制的手机已打开...。
- 4 在于手机端，打开手机，按^(menu)、^(4 gh)、^(4 gh)、⁽¹⁹⁾即开始复制数据。
- 5 点【完成】退出i-Transfer。

14

数据
传输

注：

- 本功能支持本产品不同手机之间的复制。
- 可复制的资料有：电话簿、日历行程、记事簿。计算机端的文件名为*.icp。

128



i-Organizer

14-8 i-Organizer

在i-Sync主画面点选，即进入i-Organizer画面。

您可以利用i-Organizer中的行程计划、电话簿、记事簿功能来管理个人资料。通过i-Sync与手机的电话簿进行资料汇入、资料汇出和资料同步传输。

i-Organizer应用程序包含八个主要功能（日行程、周行程、月行程、行程表、电话簿、记事簿、列表、卡片）和一个辅助功能（帮助）。

■ 界面简介

在i-Organizer界面，显示日行程画面，即i-Organizer开始画面，它由菜单、菜单图示和功能区组成。



14

数据
传输

129

i-Organizer

文件:



编辑:



查看: 点选选项可切换到日行程、周行程、月行程、行程表、电话簿、记事簿、列表、卡片的任一画面。

帮助: 包含i-Organizer应用程序的使用简介和版本说明。

14

数据
传输

130



i-Organizer

■ i-Organizer 行程计划

i-Organizer 行程计划可以使您快捷地安排约会、会议日程、工作计划等各种事务活动。该功能可建立、查询、编辑各行程之具体时间和内容，并可设置闹铃提醒功能。

行程计划有三种查看形式：日行程、周行程和月行程。它们的编辑方法是相同的。以下以建立日行程资料为例，说明如何建立、编辑和删除资料。

基本操作：

1 选择日期：可在日期栏中选择行程日期

- 鼠标在月历中点“◀”或“▶”选择年、月份。
- 鼠标在月历中点选行程日。

2 连按两下日行程功能区内的时间空白行（日行程以一天二十四小时划分，每小时又分两个三十分钟），进入行程编辑画面。

也可以点选空白行，点鼠标右键选择新增或编辑，或选择菜单上编辑(E)中的新增(A)或编辑(E)，进入编辑画面。

3 按【Tab】键或使用鼠标，使光标切换到欲输入的栏位内，输入标题内容（本栏必须填写），编辑行程计划的时间。

4 如需闹铃提醒和重复时间间隔，只要在相对应位置打勾。

一旦设置了闹铃提醒功能，您还可设置一个预约电话号码。当到了预设的闹铃时间时，该电话号码会自动显示在画面上，以提示您尚有未拨电话。如果某一项行程需在同一个时间段中出现，您可输入重复的周期。

14

数据
传输

i-Organizer

5 使光标停留于行程计划附注栏位内，输入内容。



6 点确定，回到日行程画面，该日时间栏位内即有这笔资料的记录（若点取消，则无这笔资料的记录）。

7 点菜单上文件(F)，选择保存(S)，输入文件名称，资料即被储存。

14 数据 传输

- 同一文件欲新增一笔记录，可选择菜单上编辑(E)中的新增(A)或编辑(E)（或在选择日期时间后，连按两下该时间空白区域，进入编辑画面），在编辑画面内进行编辑，步骤同3~6。再选择菜单上文件(F)中的保存(S)即可。
- 欲修改记录，可在欲选择的记录处连按两下，进入编辑画面。执行以上步骤3~6后，再选择菜单上文件(F)中的保存(S)即可。



i-Organizer

- 欲删除记录，可在选择日期后，点选该记录行，使其框起。选择菜单上编辑(E)中的删除(D)或按键盘上的【Delete】，屏幕显示是(Y)或否(N)，选择是(Y)确认删除，选择否(N)则取消删除。再选择菜单上的文件(F)中的保存(S)，即完全删除该笔资料；否则，该笔资料将暂时保留，直至下一次储存。

- i-Organizer电话簿

i-Organizer电话簿可以供您储存和编辑个人资料，每笔资料都包含完整的电话簿信息，如：个人姓名、电话号码及其他相关的信息资料。一旦您更新电话簿资料，您可以通过 i-Sync程序，传输最新的资料到手机上。

1 在i-Organizer电话簿画面，选择菜单上编辑(E)中的新增(A)（或连按两下空白行），进入资料编辑画面。

2 按【Tab】键，将光标移至欲输入的栏位，输入姓名、电话等相关资料。输入结束，按【确定】，回到i-Organizer电话簿画面，该栏内即有这笔资料的记录。您可在一个姓名下保存多个电话（如手机、家庭电话、公司电话、寻呼、传真）与其他相关资料（如公司名称、Email及附注等）。

3 选择菜单上文件(F)中的保存(S)，并输入文件名保存记录。

- * 若要修改i-Organizer电话簿中已保存的记录，可连按该记录行两下，进入编辑画面，选择欲修改的资料进行修改。
- * 若要删除已有的记录，点选该记录行，使其反白显示，选择菜单上编辑(E)中的删除，或按键盘上的【Delete】键删除该笔资料。
- * 在资料浏览画面，选择栏位标题，可排序。

14

数据
传输

133



i-Organizer

■ i-Organizer记事簿

i-Organizer记事簿可供您记录除行程计划及电话簿类信息之外的各类备忘记事。您能对它进行新增、编辑和删除。记事簿的操作方法与i-Organizer电话簿相同，请参照i-Organizer电话簿说明。



14

数据
传输

134





15 注意事项

15-1 使用电池与充电器

请使用手机厂商认可的电池与充电器。新电池首次充电请充满4小时。新电池必须经过数次充电 / 放电过程，才能达到最佳性能。

若电池电量完全耗尽，充电时请等待充电指示符号出现，请至少充电十分钟，再开机使用。

请不要让电池短路。所有的电池都会因两极同时接触到金属物（硬币、回形针、钢笔、钥匙或项链）而短路，造成损坏及烧毁。



当电池的电量将要耗尽而仅可维持几分钟可供通话时，屏幕会显示电量不足。电池耗尽电量之后，手机便会自动关机。



请不要在开机状态下拔下电池或不正常断电，以免造成数据流失或损坏手机。

电池可以进行几百次的充电和放电。如出现电池作业时间（通话时间与待机时间）明显比标准更短时，就表示该购买新电池了。

已完全充电的电池若不用时，将会在一定时间内自行放电。请将电池保存在阴凉干燥的地方。

15

注意事项

充电器不用时，请切断电源。不要将电池连接在充电器上超过一周，因为过度充电会缩短电池的寿命。

请勿使用任何损坏或失效的充电器或电池。

135



请勿将电池扔进火中。不要将电池放在过热或过冷的地方，以防止电池的容量与寿命减少。

请正确回收或处理电池，切勿将电池作为一般垃圾处理。

15-2 保养与维护

通过了解本手机的保养与维护的资讯，可延长其使用寿命，更安全有效地使用本手机。

手机及其零件与配件应放置在小孩触摸不到的地方。

请保持手机干燥。不要接触雨水，湿气与含有矿物质的液体，会腐蚀电子电路。

请不要将手机存放在温度很低的地方。在手机温度升高至常温时，产生的湿气会损坏电路板。

请不要将手机暴露在高温环境中（超过60度）。高温会损坏电子装置及电池、使某些塑胶配件变形或熔化。

请不要任意拆修手机。非专业人员打开可能会损坏手机。

15

注意
事项

请勿敲打、丢掷或摇动手机。鲁莽使用会损坏手机内部电路板。

请使用微湿或抗静电的软布擦拭手机。

手机充电时可能出现暂时无法开机的现象，这是由于电压过低而采取的手机保护措施。请稍待几分钟后开机。



如果手机、电池、充电器或任何配件不能正常作业，请咨询合格的维修机构。

为维护您资料的安全，建议定期备份资料。对资料遗失而造成的任何特别、意外、重要或非直接的损害，本公司恕不承担责任。

15-3 删除图铃注意事项

为了增加用户的使用空间弹性，本手机特别设计开放给用户可自行删除手机内建图和铃声。请特别注意：在您删除前，请确认所删除的图片及铃声您将不再使用。因受限于版权因素，本公司将不提供任何内建图及铃声的回复责任。



15

注意事项

137