


手机外观及按键简介

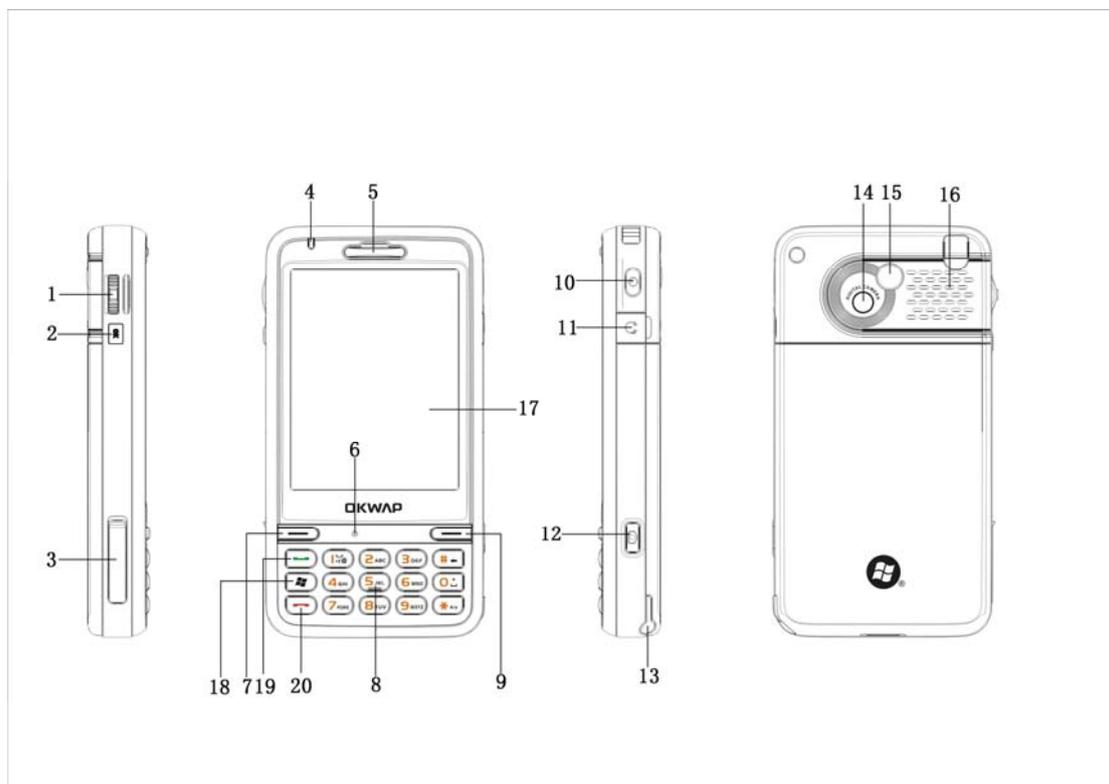


	手机部件	功能说明
1	滚动轮	<ul style="list-style-type: none"> List 界面实现 up/down 选择，且按中间为确定键
2	OK 键	<ul style="list-style-type: none"> 对应界面右上方的 X/OK 键
3	多功能 USB 接口	<ul style="list-style-type: none"> 充电 数据线接口
4	LED 灯	
5	听筒	
6	麦克风	
7	左 softkey	
8	数字/字母键盘	
	* 键	<ul style="list-style-type: none"> 号码输入时，短按输入*；长按输入 P 切换英文大小写
9	右 softkey	
10	电源键	
11	耳机接口	
12	相机键	
13	触笔	
14	相机镜头	
15	自拍镜	
16	扬声器	


17	触摸屏	
18	WIN 键	● 按下 win 键出现开始菜单
19	摘机键	● 接听电话
20	挂机键	● 挂断电话

安装SIM卡、PIM卡、和电池

1. 按箭头所示方向将卡插入对应的槽中（上侧为 PIM 卡卡槽，下侧为 SIM 卡卡槽）。注意正确插入卡，卡的金色触点朝下。

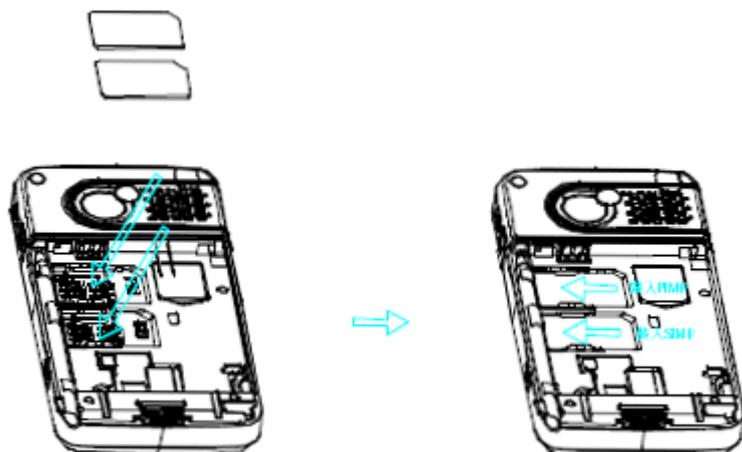

2. 按图示方法装入电池。

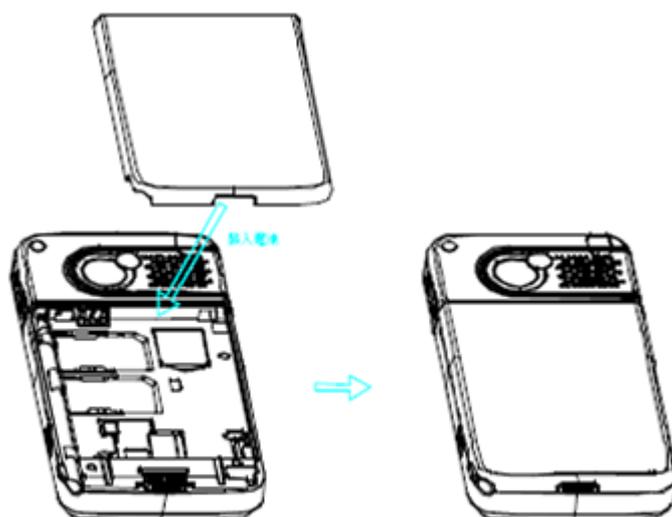


注意：必须使用原装的电池。


2.5.2 拆卸电池和SIM卡、PIM卡

1. 将手机关机。

2. 按下话机底部的电池盖卡扣，从底部抬起电池盖后卸下电池盖。

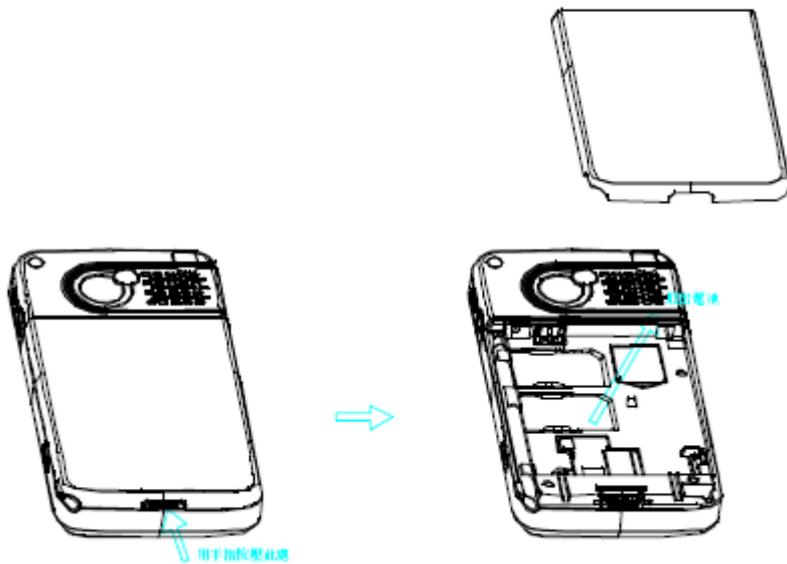

3. 用手指沿箭头方向从卡槽中推出卡（上侧为 PIM 卡卡槽，下侧为 SIM 卡卡槽）

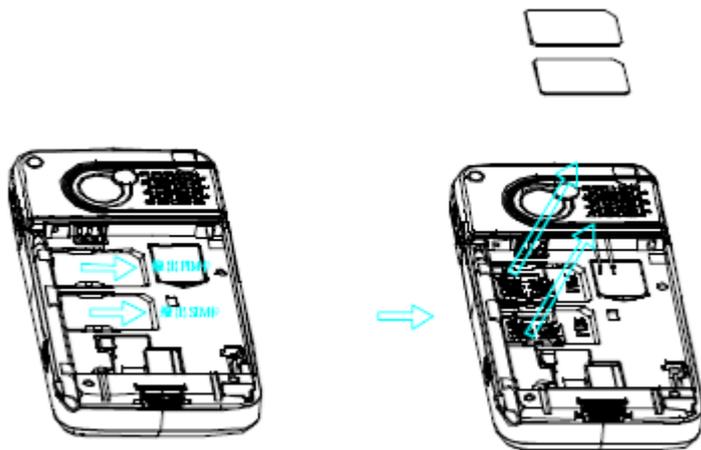

切换待机模式

1.点击屏幕上信号强度显示处：



2.点击**待机模式**可进入待机模式选择界面。

本手机共有五种待机模式，可以根据需要自由切换：

- **PDA 模式：**关闭电话的通信功能，既不能打电话，也不能发短信。
- **GSM/PHS 双模：**GSM 或 PHS 均可接收来电或短信。如果您要从 GSM 网络拨打电话，在输入电话号码后按（菜单）键，选择 **GSM 拨号**，电话将通过 GSM 网络拨出。如果您要从 PHS 拨打电话，在输入电话号码后按（菜单）键，选择 **PHS 拨号**，电话将通过 PHS 网络拨出。
- **PHS/GSM 双模：**PHS 或 GSM 均可接收来电或短信。如果您要从 PHS 网络拨打电话，在输入电话号码后按（菜单）键，选择 **PHS 拨号**，电话将通过 PHS 网络拨出。如果您要从 GSM 拨打电话，在输入电话号码后按（菜单）键，选择 **GSM 拨号**，电话将通过 GSM 网络拨出。
- **GSM 单模：**利用 GSM 系统拨打/接听电话，收发短信和使用各种 GSM 增值服务。
- **PHS 单模：**利用 PHS 系统拨打/接听电话，收发短信和使用各种 PHS 增值服务。

打电话

当屏幕上有  或  图标显示时，您就可以拨打或接听电话了

提示：信号的强弱会影响您的通话质量。

在待机界面，按数字键输入电话号码，按 **摘机键** 拨号。按 **挂机键** 结束通话。

拨打 GSM/PHS

输入电话号码后，点**菜单**选择**拨打 GSM/PHS**。

呼叫记录拨号

在拨号界面点**呼叫记录**，选择记录后点**呼叫**或按**摘机键**可直接拨出号码。

拨打快速拨号号码

数字键 **1 ~ 9** 可设为快速拨号按键。若已设定快速拨号号码，在拨号界面长按相应的数字键，即可直接拨打所设定的号码。

拨打国际长途

在拨号界面**长按 0 输入 “+”**，输入地区码及电话号码。按 **摘机键** 拨出。

接听来电

来电响铃时，按 **摘机键** 接听来电。

创建联系人



- 点击**新建**选择 Outlook 联系人。
- 输入名称和其他信息，需要点击右侧滚动条查看所有信息。
- 结束后，点击 ok 返回联系人列表。
- 以同样的方法可以添加 SIM 卡联系人/PIM 卡联系人。

自电话簿选取电话拨打

在待机界面由 **开始** 进入 **联系人**。

- 如果该记录只有一个号码点该联系人把号码显示在界面上，再点**呼叫**执行拨号。
- 如果有多个号码则出现选择号码界面，选择一个号码后再点**呼叫**执行拨号。

执行**拨号**操作前可以从**菜单**中选择相应的拨号方式拨出号码。