

目錄

1 開始使用	1
1-1 手機外觀及按鍵說明	1
1-2 展開式選項目錄圖	3
1-3 使用安全須知	6
1-4 標準配備	8
1-5 安裝 SIM 卡	9
1-6 電池充電	10
1-7 開機或關機	11
1-8 螢幕	12
1-9 螢幕及彩燈指示	13
2 電話功能	14
2-1 撥打電話	15
2-1-1 直接撥打	15
2-1-2 重撥	16
2-1-3 撥打最近撥出號碼	16
2-1-4 撥打電話簿號碼	16
2-1-5 撥打通話記錄號碼	17
2-1-6 預約撥號	17
2-1-7 打快速撥號電話	17
2-2 接聽來電	18
2-3 調整音量	18
2-4 通話中使用的功能	19
2-4-1 話中插接	19
2-4-2 多方通話	20
2-4-3 插入背景聲	20
2-4-4 錄音功能	21
2-4-5 擴音功能	21
2-4-6 發送雙音多頻	21
2-4-7 新增簡訊	21
2-4-8 返回主目錄	21
3 電話簿	22
3-1 編輯電話簿記錄	23
3-1-1 新增電話簿記錄	23
3-1-2 修改電話簿記錄	24
3-1-3 刪除電話簿記錄	24
3-2 使用電話簿記錄	25
3-2-1 檢視電話簿記錄	25
3-2-2 撥號編輯	25
3-2-3 撥打電話簿記錄號碼	25
3-2-4 查詢電話簿記錄	25
3-3 自建電話簿類別	26
3-3-1 新增	26
3-3-2 更名	26
3-3-3 刪除	26
3-4 分類保護	26
3-5 複製電話簿記錄	27
3-5-1 單筆複製	27
3-5-2 全部複製	27
3-5-3 分類複製	27
3-6 簡訊發送	27

4 通話服務..... 28

4-1 背景聲設定	29	4-3 快速撥號	30
4-2 通話記錄	29	4-4 來電警衛	31
4-2-1 檢視	29	4-4-1 拒接設定	31
4-2-2 儲存	29	4-4-2 只接設定	32
4-2-3 撥號編輯	29	4-5 網路服務	33
4-2-4 刪除	29	4-5-1 設定來電轉移	33
4-2-5 新增簡訊	30	4-5-2 設定通話限制	33
4-2-6 設為只接號碼	30	4-5-3 設定固定撥號	34
4-2-7 設為拒接號碼	30	4-5-4 選擇網路	34
4-2-8 插入背景聲	30	4-5-5 設定優先網路	34
4-2-9 通話時間	30	4-5-6 通話選項設定	34

5 訊息服務..... 35

5-1 簡訊操作	36	5-3-2 閱讀 MMS	43
5-1-1 新增簡訊	36	5-3-3 回覆 MMS	44
5-1-2 閱讀簡訊	37	5-3-4 重發 MMS	44
5-1-3 回覆簡訊	37	5-3-5 轉發 MMS	44
5-1-4 轉發簡訊	38	5-3-6 儲存號碼	44
5-1-5 重發簡訊	38	5-3-7 儲存圖片	44
5-1-6 刪除簡訊	38	5-3-8 儲存鈴聲	45
5-1-7 儲存號碼	38	5-3-9 儲存影像	45
5-1-8 回撥簡訊號碼	38	5-3-10 刪除 MMS	45
5-1-9 存為記事簿	39	5-4 MMS 管理	45
5-1-10 儲存圖片	39	5-5 訊息設定	46
5-1-11 轉存簡訊	39	5-5-1 設定簡訊	46
5-1-12 簡訊查詢	39	5-5-2 設定 MMS	47
5-2 簡訊管理	40	5-5-3 設定與閱讀小區廣播	48
5-2-1 簡訊資料夾	40	5-5-4 設定簡訊/MMS 群組	48
5-2-2 新增用戶資料夾	40	5-6 服務訊息	49
5-2-3 簡訊警衛	41	5-7 產品註冊	49
5-3 MMS 操作	42	5-8 聊天室	50
5-3-1 新增 MMS	42		

6 上網瀏覽	51
6-1 設定上網瀏覽	52
6-2 設定 WAP 連接方式	53
6-3 連接 WAP 網站	53
6-3-1 瀏覽首頁	53
6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站	53
6-3-3 自由連接	53
6-4 使用我的最愛	53
6-4-1 進入我的最愛列表	53
6-4-2 新增	54
6-4-3 修改	54
6-4-4 刪除	54
6-4-5 連接我的最愛	54
6-5 歷史記錄	54
6-6 下載資料	55
6-7 重新整理	55
6-8 簡訊發送	55
6-9 儲存圖片	55
7 助理	56
7-1 檔案管理	57
7-2 待辦事項	59
7-2-1 新增	59
7-2-2 排序	59
7-2-3 修改	59
7-2-4 刪除	60
7-2-5 完成狀況	60
7-2-6 簡訊發送	60
7-3 日曆行程	61
7-3-1 新增行程	61
7-3-2 行程檢視	62
7-3-3 關鍵字查詢行程	62
7-3-4 日期查詢行程	62
7-3-5 行程總列表	63
7-3-6 行程管理	63
7-3-7 簡訊發送	63
7-3-8 紀念日	64
7-4 錄音	65
7-5 電腦通訊	66
7-5-1 電腦同步	66
7-5-2 USB 連接	66
7-6 其他功能	67
7-6-1 記事簿	67
7-6-2 計算機	68
7-6-3 世界時鐘	70
7-6-4 匯率換算	71
7-6-5 單位換算	72
8 相機	73
8-1 照相機	74
8-1-1 照片設定	74
8-1-2 調整焦距	74
8-1-3 調節亮度	74
8-1-4 取得照片	75
8-1-5 發送照片	76
8-1-6 圖片集錦	76
8-2 攝影與影像發送	78
8-2-1 新增影像	78
8-2-2 播放欣賞影像	78
8-2-3 MMS 發送影像	79
8-2-4 影像管理	79

9 學習 80

9-1 雙語辭典	81	9-1-5 辭典發音	82
9-1-1 輸入查詢	81	9-1-6 加入生字筆記	82
9-1-2 順序查詢	81	9-2 生字筆記	82
9-1-3 雙語交互查詢	81	9-3 狄克生片語	83
9-1-4 語義辨析	82		

10 視聽 84

10-1 音樂樂園	85	10-5 FM 收音機	89
10-1-1 音樂欣賞	85	10-5-1 耳機使用方法	89
10-1-2 我的最愛	85	10-5-2 開啓收音機	89
10-1-3 WAP 下載	85	10-5-3 選台	89
10-2 圖片集錦	86	10-5-4 記憶電台	89
10-2-1 一般桌布	86	10-5-5 節目表	90
10-2-2 個人圖庫	87	10-5-6 錄音	91
10-2-3 WAP 下載	87	10-5-7 開啓喇叭功能	91
10-3 影片欣賞	88	10-5-8 定時關閉	91
10-4 3D 桌布	88	10-5-9 關閉收音機	91

11 應用 92

11-1 應用	93	11-4 健康自測	94
11-2 益智遊戲	93	11-4-1 我的節律	94
11-2-1 音效設定	93	11-4-2 紅粉佳期	95
11-2-2 查看排行榜	93	11-4-3 我的身材	95
11-2-3 查看遊戲說明	93	11-4-4 熱量計算	95
11-3 星座物語	94		

12 MP3 播放器 96

13 Blog(部落格) 98

13-1 部落格設定	99	13-3 部落格日誌管理	100
13-2 新增部落格日誌	99	13-4 部落格指數	100

14 語音功能..... 101

14-1 語音開啓功能	101	14-3 語音查詢電話簿	104
14-2 語音撥打電話	103	14-4 其他語音功能	105

15 系統設定..... 106

15-1 手機設定	107	15-3-3 背景聲設定	112
15-1-1 設定語言/輸入法/時間/鬧鈴	107	15-3-4 來電警衛設定	113
15-1-2 鈴聲設定	108	15-4 網路服務	113
15-1-3 彩燈設定	109	15-5 密碼設定	113
15-1-4 螢幕/鍵盤設定	110	15-6 手機資料	114
15-1-5 省電模式設定	111	15-6-1 手機訊息	114
15-1-6 語音設定	111	15-6-2 資料訊息	114
15-1-7 定時開關機	111	15-6-3 資料重整	114
15-2 訊息設定	111	15-6-4 恢復原廠設定	114
15-3 通話設定	112	15-6-5 原廠序號	114
15-3-1 接聽設定	112	15-6-6 刪除全部資料	114
15-3-2 撥號設定	112		

16 輸入法..... 115

16-1 英文輸入	116	16-2-4 拼音輸入法	120
16-1-1 傳統英文輸入法	116	16-2-5 廣東拼音輸入法	120
16-1-2 智慧英文輸入法	116	16-2-6 筆數輸入法	121
16-2 中文輸入	117	16-2-7 筆劃輸入法	121
16-2-1 新注輸入法	117	16-3 數字輸入	122
16-2-2 新拼輸入法	118	16-4 空格輸入	122
16-2-3 注音輸入法	119	16-5 特殊符號輸入	122

17 STK 加值服務..... 123

18 光碟安裝..... 124


18-1 安裝 USB Driver	125	18-4 移除 i-Sync ME 軟體	128
18-2 安裝 i-Sync ME 軟體	126	18-5 移除 USB Driver 軟體	128
18-3 啟動 i-Sync ME 軟體	128	18-6 i-Sync ME 功能簡介	129

注意事項..... 130

使用電池與充電器	130	刪除圖鈴注意事項	131
保養與維護	131		

1 開始使用

1-1 手機外觀及按鍵說明

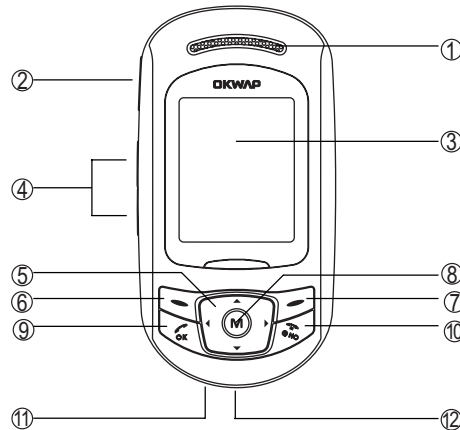

① 聽筒

② 耳機插孔

③ 螢幕

④ 音量調整鍵

- 通話過程中按鍵可調整音量高低。
- 滑蓋關閉待機時(鍵盤未鎖)，短按點亮螢幕背光；長按開啓語音功能。
- 滑蓋打開待機時，顯示情景模式選項。
- 滑蓋關閉時遇來電(鍵盤未鎖)，長按可關閉鈴聲，若再按即可掛斷電話。
- 在目錄／列表畫面滾動游標。

⑤ 方向鍵

- 移動游標選擇或翻頁。
- 待機畫面作為快捷鍵直接進入預設功能。

⑥ 左鍵及⑦右鍵

- 分別執行螢幕左下方及右下方的文字顯示所指示的功能。

⑧ MENU 鍵

- 待機時按鍵顯示主目錄。
- 確認選擇的設定或功能選項。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按返回待機畫面。

⑨ OK 鍵

- 撥打或接聽電話。
- 待機時按鍵顯示最近撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。


⑩ NO 鍵

- 長按可開啓或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

⑪ 話筒

⑫ 設備連接埠

手機外觀及按鍵說明

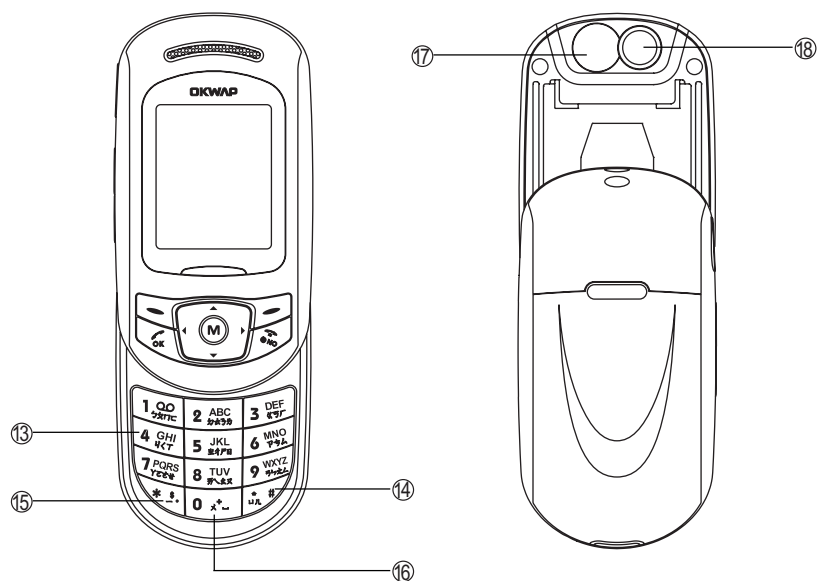

⑬ 數字鍵

- 在輸入電話號碼時按鍵顯示相應數字。
- 待機時長按鍵打快速撥號中的已設號碼。
- 在功能選擇畫面按鍵直接進入相關功能。

⑭ # 鍵

- 輸入電話號碼時按鍵，輸入#。
- 在ABC或abc輸入狀態下按鍵，切換大小寫。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面時長按，顯示本機號碼。

⑮ * 鍵

- 在輸入電話號碼時按鍵，輸入*；連按兩次輸入P，可用於撥分機。

⑯ 0 鍵

- 輸入0。
- 輸入電話號碼時長按輸入+用於撥打國際長途電話。

⑰ 拍攝鏡頭

⑱ 自拍鏡

按鍵鎖解鎖方法：

方法一： 打開滑蓋。


方法二： 滑蓋關閉時，先按OK再按NO。

展開式選項目錄圖


1-2 展開式選項目錄圖

本手機的眾多功能都可按 $\textcircled{M}$ ，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 $\textcircled{M}$ ，再按 $\textcircled{1} \textcircled{00} \textcircled{3} \textcircled{OFF}$ ，就可直接進入通話服務功能中的快速撥號。


註：當你使用具有 STK 加值服務的 SIM 卡時，最末項顯示“加值”。

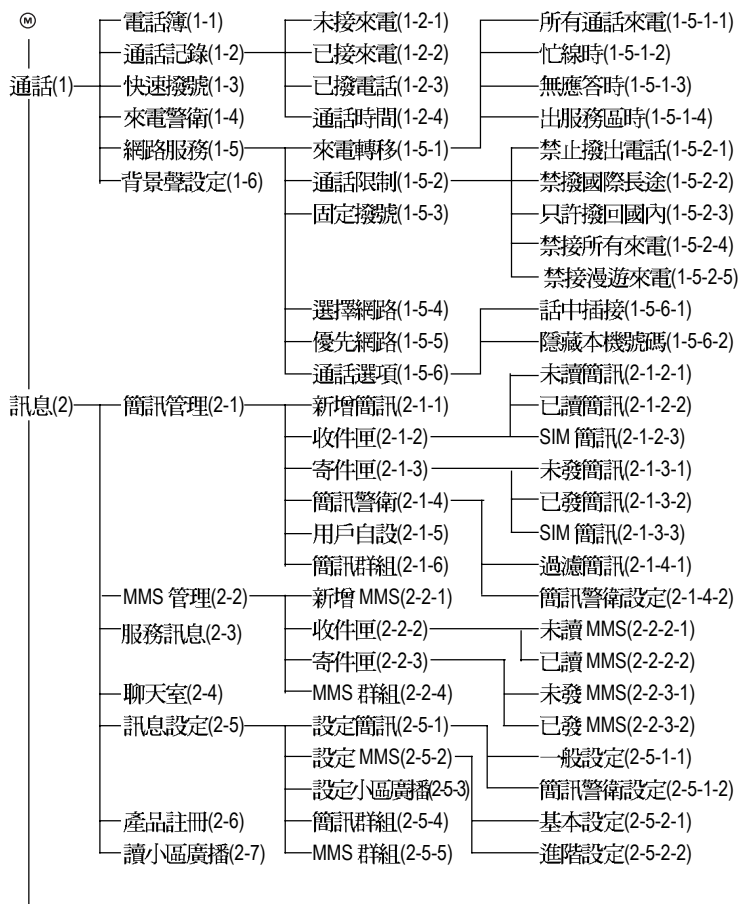

展開式選項目錄圖

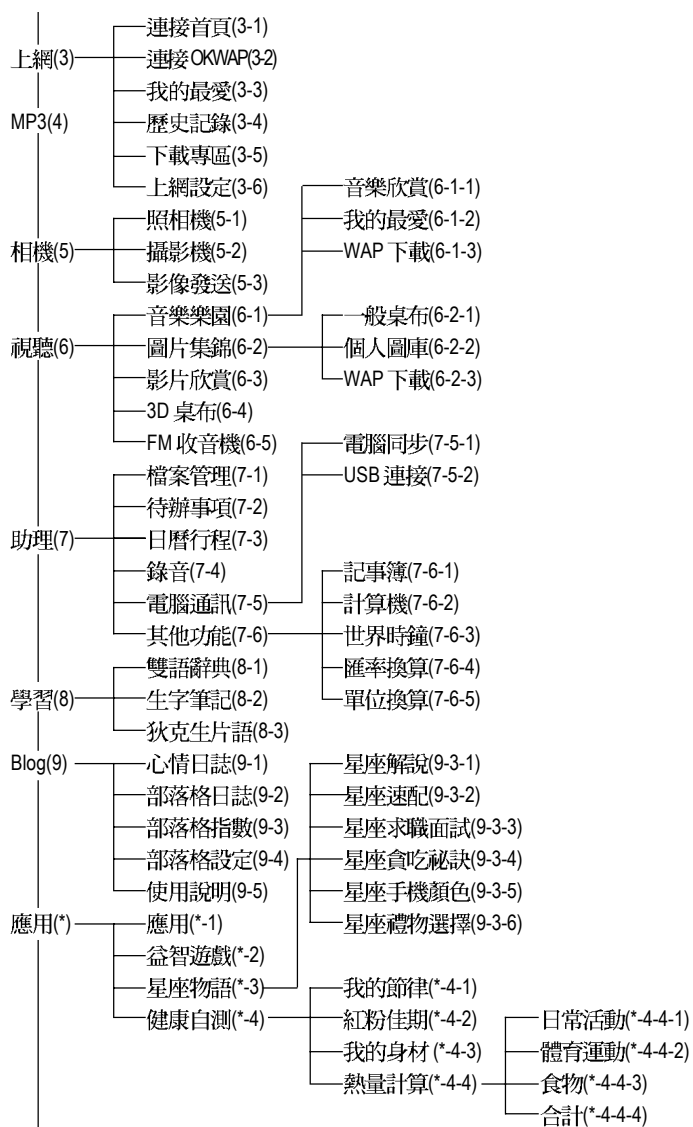

展開式選項目錄圖

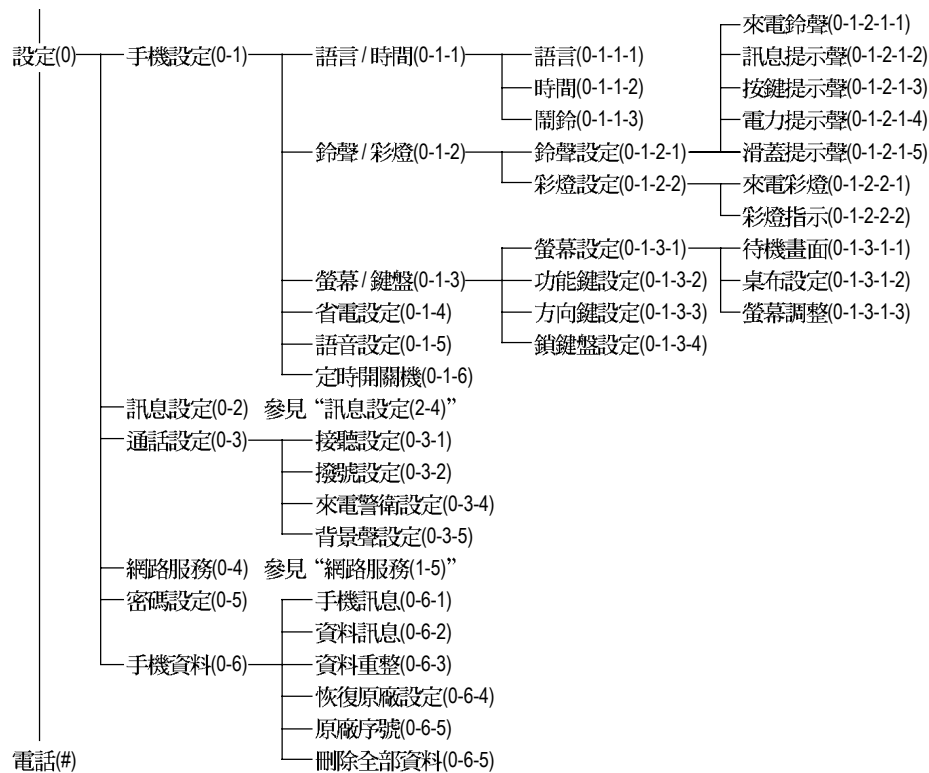

註：當你使用具有 STK 加值服務的 SIM 卡時，最末項顯示“加值”。

使用安全須知

1-3 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

— 行車時注意交通安全

爲了您的安全，請避免於開車時使用手機。

— 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

— 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，爲避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

— 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。爲避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。爲減少電磁波影響，請妥善使用。SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值爲 0.429W/Kg。

— 在爆破區應關機

因爲爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

— 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

— 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

使用安全須知

一 正確合理的使用

以正確的方法使用手機(對著耳朵)。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，置入充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

一 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

一 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

一 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

一 製作備份

切記備份所有重要資料。

標準配備

1-4 標準配備

本手機包裝內還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參閱15-3通話設定。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

USB 傳輸線

作資料同步、MP3傳輸等時，連接電腦與手機的連線。

為讓手機運作達到最高的效率，請使用手機製造商認可的電池、充電器以及附件。違反本手機的任何認可或保固條款，將會造成不必要的損失。

安裝 SIM 卡


1-5 安裝 SIM 卡

使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。


註：

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。


- 1 將後蓋向下撥，
取下後蓋。

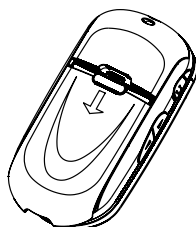


- 2 取出電池。

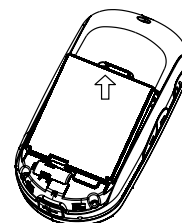


- 3 放入 SIM 卡，請確定
斜角位於左上，卡上
的金色面向向手機金
屬連點。

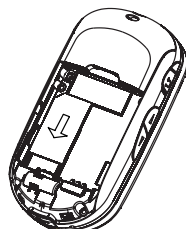


- 4 先置入電池下端(有金色觸點)，再置入上端。

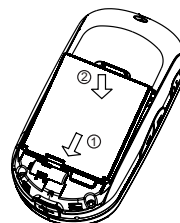

- 5 蓋上後蓋。

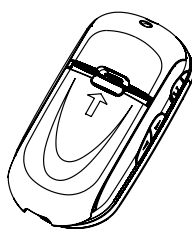

註：
如欲取出 SIM 卡，
請輕按箭頭所在位
置向上推出。

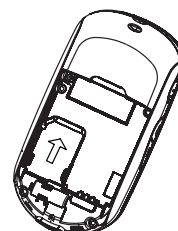

電池充電

1-6 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

- 1 撥開手機設備連接埠上的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機設備連接埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。螢幕顯示**充電中**，同時滑蓋下方(按鍵)彩燈顯示紅色。表示正在充電。
- 3 當螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿；同時彩燈顏色變為綠色。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱注意事項之使用電池與充電器。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電10分鐘後，才能開機使用。
- 爲了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

1-7 開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以*號出現），按  確認。
* 原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入PIN：請輸入PIN（以*顯示），按  確認。（PIN為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起提供）。

註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入PIN。當PIN輸錯次數達三次時，則顯示PUK輸入畫面。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設定新PIN。（PUK為PIN解鎖碼，由系統商提供。）
- 當PUK輸入十次後仍為錯誤，則顯示SIM卡不能再使用，請換新卡，表示SIM卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援3伏特(V)SIM卡。

螢幕

1-8 螢幕

手機已插入SIM卡的待機畫面：



桌布可以改變，詳細操作請參考10-2-1一般桌布。

系統商名稱顯示可以隱藏，詳細操作請參考15-1-4螢幕/鍵盤設定中的相關內容。

來電時，螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：電池不足，請充電。

在功能鍵指示，從左到右依次顯示語音、目錄、電話在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

主目錄畫面：



在待機畫面按 $\odot$ 進入主目錄畫面。

當您使用不具有STK加值服務的SIM卡時，最後一項顯示“電話”。

1-9 螢幕及彩燈指示

螢幕指示

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  服務訊息已滿。
-  簡訊已存滿。
-  MMS 已存滿。
-  已進入 GPRS 服務區。
-  已開啟所有來電轉移。
-  通訊中。
-  啟動來電警衛。

LED 彩燈顯示

- 漫遊時：黃燈慢閃。
- 低電時：紅燈慢閃。
- 充電時：紅燈長亮。

電話功能

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啓**多方通話**（需系統商網路支援）、**擴音**、**錄音**、**插入背景聲**、**發送雙音多頻**和**簡訊**等功能。

2-1 撥打電話

2-1-1 直接撥打

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按撥打所顯示的電話號碼。按結束通話或取消欲撥打的電話。

撥號時可以選擇為通話插入背景聲。(背景聲的設定方法請參考15-3-3背景聲設定)。

- 1 按並按選擇插入背景聲，按進入背景聲列表。
- 2 按選擇欲插入的背景聲，按左鍵或按確認。
 - 欲關閉插入背景聲功能，按並按選擇取消背景聲，按確認。

註：

- 在撥號畫面，欲輸入撥號暫停符號P，連按兩次即可。
- 在撥號畫面，按左鍵【儲存】可將所撥號碼儲存至電話簿。
- 在撥號畫面，短按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按再按可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按再按可進入背景聲列表，按選擇背景聲。
- 智慧撥號提示 在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按選擇欲撥打之電話號碼，按確認。
(此功能之開啓與關閉請參考 15-3-2 撥號設定。)
- 撥號大字體 在撥號畫面，所輸入的數字放大顯示。(開啓與關閉請參考 15-3-2 撥號設定。)
- 插入背景聲時，擴音及錄音功能不可使用。

撥打緊急電話

- 未插入SIM卡
開機後，在提示請插入SIM卡的畫面上，可按左鍵【緊急】撥打SOS緊急電話或按數字鍵、，按撥打。
- 已插入SIM卡
在待機畫面，按數字鍵、、，按撥打。

撥打電話

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，請在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號“+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  確認，即可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：

- 按左鍵【內容】，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。
- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
 - 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

2-1-3 撥打最近撥出號碼

在待機畫面，按  顯示最近撥出號碼清單。按  選擇欲撥打的電話號碼，按  撥打。

2-1-4 撥打電話簿號碼

- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
 - 或按  進入主目錄，按  進入通話服務功能，按  進入電話簿功能讀取訊息。
 - 或按  進入主目錄，按  進入電話簿，讀取訊息。(SIM卡無加值服務功能)
- 2 按  選擇欲撥打的電話號碼。
 - 按  並按  選擇插入背景聲，按  選擇要插入的背景聲，按左鍵或按  確認。
- 3 按  撥打。

註：

- 當撥號失敗並出現無法接通的提示時，該組電話簿記錄內若已儲存多筆電話號碼，按右鍵【關聯】可顯示相應號碼，按  選擇並按  可撥打所選擇的號碼。

2-1-5 撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按 $\odot$ 進入主目錄，

- 按 $\leftarrow$ 進入通話服務功能。
- 按 $\leftarrow$ 進入通話記錄。
- 按 $\leftarrow$ 查看已撥電話清單。
- 按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話號碼。按 $\leftarrow$ 撥打。
 - 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇插入背景聲，按 $\odot$ 選擇要插入的背景聲，按左鍵或按 $\leftarrow$ 確認。

2-1-6 預約撥號

若在行程設定中開啓鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按 $\leftarrow$ 進行撥號。按任意鍵可結束鬧鈴鳴叫。

2-1-7 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在通話服務之快速撥號中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打。

註：

- 設定快速撥號之方法，參考 4-3 快速撥號。

接聽來電

2-2 接聽來電

當有來電的時候，若電話簿中有與之相符合的記錄，螢幕則顯示相關訊息。

滑蓋打開或關閉時，按或左鍵【接聽】均可接聽電話。

註：

- 在來電畫面，可以選擇為通話插入背景聲，按進入背景聲選擇畫面(背景聲的設定方法請參考 15-3-3 背景聲設定)。

任意鍵接聽

滑蓋打開時，除、右鍵、上下方向鍵、外，按其餘鍵均可接聽來電。

註：

- 設定任意鍵接聽之方法，參考 15-3-1 接聽設定。

按或按右鍵【忙音】，可掛斷電話。

滑蓋接聽

滑蓋關閉時，若有來電，螢幕將顯示來電號碼，打開滑蓋可自動接聽。

註：

- 設定滑蓋自動接聽之方法，參考 15-3-1 接聽設定。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

- 設定耳機自動接聽之方法，參考 15-3-1 接聽設定。
- 耳機接聽時無法聽到背景聲。

2-3 調整音量

在通話過程中，按機身左側音量鍵可調整音量。

按【Vol_Up】可提高音量。

按【Vol_Down】可降低音量。

2-4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿、擴音功能、錄音功能、話中插接、多方通話，發送雙音多頻及發送簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2-4-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 設定話中插接之方法，參考 4-5-6 通話選項設定。

按左鍵【接聽】或  接聽等待來電。

註：

- 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙音】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

- 若來電轉移之忙線時功能開啓，則會轉移來電。
- 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【切換】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啓動靜音功能，按右鍵【解靜】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

通話中使用的功能

2-4-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。您最多可同時與五個通話方進行通話。

如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**多方通話**，再按 $\triangleleft$ 確認。
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

註：

- 在多方通話過程中，按 $\odot$ 可查看通話各方的電話號碼。

結束單方通話

按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**結束單方通話**，再按 $\triangleleft$ 可中斷目前所顯示號碼的通話。

結束所有通話

按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**結束目前通話**，再按 $\triangleleft$ 可結束通話。

- 按 $\triangleleft$ 可中斷通話。

2-4-3 插入背景聲

在通話過程中，插入已設定背景聲(設定方法請參考15-3-3背景聲設定)。

- 欲開啓插入背景聲功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**插入背景聲**，按 $\triangleleft$ 確認。
按 $\odot$ 選擇要插入的背景聲，按左鍵或按 $\triangleleft$ 確認。
- 欲關閉插入背景聲功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**取消背景聲**，按 $\triangleleft$ 確認。

註：

- 插入背景聲時，擴音以及錄音功能不可使用。
- 耳機通話時，不能使用插入背景聲功能。

通話中使用的功能

2-4-4 錄音功能

在通話過程中，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**開啓錄音**再按 $\triangleleft$ 開始；錄音中，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**停止錄音**再按 $\triangleleft$ 停止。錄音的時間視手機記憶體佔用情況而定。錄音資料儲存至 **助理 > 檔案管理 > My Sound**。

註：

- 通話錄音時，插入背景聲與擴音功能不可使用。

2-4-5 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

- 欲開啓擴音功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**開啓擴音功能**，按 $\triangleleft$ 確認。
- 欲關閉擴音功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**關閉擴音功能**，按 $\triangleleft$ 確認。

註：

- 插有耳機時，無法使用此功能。
- 開啓擴音時，插入背景聲以及錄音功能不可使用。

2-4-6 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啓發送雙音多頻功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**開啓雙音多頻**，按 $\triangleleft$ 輸入控制代碼。
- 欲關閉發送雙音多頻功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**關閉雙音多頻**，按 $\triangleleft$ 確認。

2-4-7 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增簡訊**，按 $\triangleleft$ 確認。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

2-4-8 返回主目錄

在通話過程中，可直接返回主目錄。

- 1 在通話過程中，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**主目錄**，按 $\triangleleft$ 返回主目錄。
- 2 您可操作除來電警衛、網路服務、MMS管理、上網瀏覽、日曆行程、電腦通訊、檔案管理、相機、攝影機、影像發送、視聽、FM收音機、應用、MP3、錄音、服務訊息、遊戲、BLOG、設定和加值(STK)等之外的功能。

電話簿

3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能；

—或在待機畫面，按 $\odot$ 並按 $\leftarrow$ 進入通話服務功能，在通話服務功能選擇畫面，按 $\rightarrow$ 進入電話簿功能。

—或在待機畫面(SIM卡無加值服務功能時)，按 $\odot$ 並按方向鍵 $\rightarrow$ 選擇 $\rightarrow$ 後，按 $\rightarrow$ 進入電話簿功能。

3-1 編輯電話簿記錄

3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增**，再按 $\leftarrow$ 進入電話簿編輯畫面。
若無電話記錄，也可按左鍵【**新增**】直接進入電話簿編輯畫面。
- 2 在類別欄位 [] ，按 $\odot$ 選擇，或按左鍵【**選擇**】進入電話簿類別列表，按 $\odot$ 選擇。電話簿內建類別為：**普通**、**SIM**、**VIP**、**商務**、**朋友**、**家庭**，可將儲存的電話記錄歸類至相關類別。不同的類別可配以不同的鈴聲（該功能的設定請參考 15-1-2 鈴聲設定之相關內容）。

註：

- “普通、家庭、朋友、商務、VIP”分類都儲存於手機本機上。“SIM”儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。
- 3 按 $\odot$ 至欲輸入訊息的欄位，輸入相關訊息。
- 4 **來電大頭貼設定** [] ：可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。游標移動至照片欄位，按左鍵【**選擇**】進入圖庫挑選圖片。
- 5 **來電鈴聲設定**：可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。
在鈴聲類別欄位 [] ，按 $\odot$ 選擇鈴聲來源。
在鈴聲曲目欄位 [] ，按 $\odot$ 切換選擇。或按左鍵【**選擇**】顯示鈴聲列表，按 $\odot$ 選擇。
- 6 **號碼保密設定** [] ：若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，號碼以*顯示。游標移動至號碼保密欄位，按 $\odot$ 選擇是或否。

註：

- 來電時，*的顯示方式可修改，請參考 15-5 密碼設定之保密符號設定。
- 7 按 $\leftarrow$ 儲存，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按 $\leftarrow$ 儲存，並返回電話簿列表畫面。

修改電話簿記錄

3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿列表畫面選擇所要變更的記錄(或在該筆記錄的瀏覽畫面下)，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**修改**，按 $\triangleleft$ 進入電話簿編輯畫面。

3-1-3 刪除電話簿記錄

單筆刪除

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所要刪除的記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**單筆刪除**再按 $\triangleleft$ 螢幕提示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 確認。

或在電話簿瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**再按 $\triangleleft$ 螢幕提示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 確認。

全部刪除

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**全部刪除**再按 $\triangleleft$ 螢幕提示**刪除全部本機記錄**，按 $\triangleleft$ 確認。

分類刪除

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**分類刪除**再按 $\triangleleft$ 確認。按 $\odot$ 選擇類別並按 $\triangleleft$ 螢幕提示**刪除此分類之資料**，按 $\triangleleft$ 確認。

3-2 使用電話簿記錄

3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿資料。按左鍵【上筆】檢視上一筆記錄，按右鍵【下筆】檢視下一筆記錄。

3-2-2 撥號編輯

撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 $\langle \rangle$ 撥打。
在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所欲撥打的記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇撥號編輯，再按 $\langle \rangle$ 確認。

3-2-3 撥打電話簿記錄號碼

- 1 在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲撥打的記錄(若該記錄儲存多筆電話號碼按 $\langle \rangle$ 後，按 $\odot$ 選擇所需)。
— 為通話插入背景聲：按 $\odot$ ，選擇插入背景聲，按 $\odot$ 選擇要插入的背景聲，按左鍵或按 $\langle \rangle$ 確認。
- 2 按 $\langle \rangle$ 撥打。

3-2-4 查詢電話簿記錄

您可以選擇以下方法快速查詢電話簿記錄。

- | | |
|-------|---|
| 語音查詢 | 在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇語音查詢。
詳細操作請參考 14-3 語音查詢電話簿。 |
| 首字母查詢 | 在電話簿列表畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可檢視詳細內容。 |
| 關鍵字查詢 | 在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查詢，按 $\langle \rangle$ 確認。螢幕提示輸入關鍵字，輸入所要查詢的訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按 $\langle \rangle$ 確認。若有符合記錄，即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可檢視詳細內容。 |
| 姓氏查詢 | 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存的記錄的相關姓氏(或英文首字母)，選擇所需後，按 $\langle \rangle$ 顯示電話簿列表畫面，游標停留在所查詢之記錄上。 |
| 分類檢視 | 在電話簿列表畫面，按機身左側的上下音量鍵，可快速切換電話簿類別。或是在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇分類檢視再按 $\langle \rangle$ 確認，顯示全部電話簿類別，選擇所需後按 $\langle \rangle$ 確認。 |

自建電話簿類別

3-3 自建電話簿類別

3-3-1 新增

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**分類檢視**再按 $\leftarrow$ 進入電話簿類別列表畫面。在電話簿類別列表畫面，按左鍵【**新增**】顯示名稱編輯框，輸入自建類別名稱，按 $\leftarrow$ 確認。

註：

- 自建類別最多可設 18 個。

3-3-2 更名

在電話簿類別列表畫面，游標選中自建類別時，按右鍵【**更名**】顯示名稱編輯框，重新編輯名稱，按 $\leftarrow$ 確認。

3-3-3 刪除

在電話簿類別列表畫面，移動游標至任一自建類別，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，按 $\leftarrow$ 可刪除該自建類別及其內含所有記錄。

3-4 分類保護

可依類別對電話簿中的記錄進行保護，被保護的電話簿記錄將被隱藏起來。

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**分類檢視**再按 $\leftarrow$ 進入電話簿類別列表畫面。在電話簿類別列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**分類保護**，按 $\leftarrow$ 進入手機密碼輸入畫面，輸入密碼後按 $\odot$ 選擇欲保護的分類，按左鍵【**選擇**】並按 $\leftarrow$ 確認。

3-5 複製電話簿記錄

3-5-1 單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所要複製的記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇單筆複製再按 $\triangleleft$ ，按 $\odot$ 選擇複製到SIM或複製到手機再按 $\triangleleft$ 。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇一個需要複製的號碼按 $\triangleleft$ 確認。

3-5-2 全部複製

可對電話簿中所有記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇全部複製再按 $\triangleleft$ ，按 $\odot$ 選擇複製到SIM或複製到手機再按 $\triangleleft$ 。

若手機本機上的一筆記錄含有多個號碼，複製到SIM卡時，所有號碼均單獨成一筆記錄複製至SIM卡。

3-5-3 分類複製

可對電話簿中的記錄按類別進行複製。在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇分類複製，按 $\triangleleft$ 進入電話簿類別列表畫面，按 $\odot$ 選擇被複製的類別名稱並按 $\triangleleft$ 確認，按 $\odot$ 選擇接收資料的類別名稱並按 $\triangleleft$ 確認即可。

若手機本機上的一筆記錄含有多個號碼，複製到SIM卡時，所有號碼均單獨成一筆記錄複製至SIM卡。

3-6 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊(v-Card格式)傳送的方式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇簡訊發送，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\triangleleft$ ，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 v-Card 功能，才能成功傳送。
- 當您收到 v-Card 格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按【瀏覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。


通話服務

4 通話服務

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\leftarrow$ 進入**通話服務**功能；

或在待機畫面，按 $\odot$ 並按方向鍵 $\odot$ 選擇 $\leftarrow$ 後，按 $\leftarrow$ 進入**通話服務**功能。

在**通話服務**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**電話簿**(請參考3.電話簿)、**通話記錄**、**快速撥號**、**來電警衛**、**網路服務**和**背景聲設定**功能；或按 $\odot$ 選擇相關功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入。

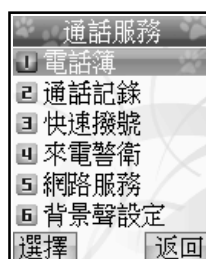

4-1 背景聲設定

在背景聲列表畫面，選擇背景聲 1/2/...9，按左鍵【設定】或按  進入背景聲設定畫面。

- 1 在第一行按  選擇音樂類別。
- 2 在第二行按  選擇音樂曲目(或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，移動游標選擇鈴聲，並按 )。
- 3 在背景聲音量欄位，按  選擇設定。

設定完成後按  儲存並返回列表畫面。在通話時可以選擇設定的背景聲。

4-2 通話記錄

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇一筆通話記錄，按  可直接撥打該筆記錄的電話號碼。

4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇一筆通話記錄，按左鍵【內容】可檢視相關訊息。

4-2-2 儲存

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇一筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿，可選擇建立新記錄或是取代原記錄。

4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇一筆通話記錄，按  並按  選擇撥號編輯，再按  確認。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼。

4-2-4 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇一筆通話記錄，按  並按  選擇刪除記錄並按  確認，可刪除目前所選擇的通話記錄。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  並按  選擇全部刪除，按  可刪除全部記錄。

快速撥號

4-2-5 新增簡訊

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇一筆通話記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增簡訊**並按 $\leftarrow$ 確認，可進入簡訊編輯畫面。

4-2-6 設為只接號碼

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇一筆通話記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**設為只接號碼**並按 $\leftarrow$ 確認，可進入只接設定畫面。
具體操作請參考4-4-2只接設定。

4-2-7 設為拒接號碼

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇一筆通話記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**設為拒接號碼**並按 $\leftarrow$ 確認，可進入拒接設定畫面。
具體操作請參考4-4-1拒接設定。

4-2-8 插入背景聲

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇一筆通話記錄，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**插入背景聲**並按 $\leftarrow$ 確認，可進入背景聲列表，按 $\odot$ 選擇背景聲，按左鍵【選擇】即可。

4-2-9 通話時間

提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話卡時以時、分、秒顯示。
按左鍵【歸零】可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

4-3 快速撥號

數字鍵 $\boxed{1\sim9}$ 可以設定為快速撥號鍵。

快速撥號設定方法：

在快速撥號設定畫面，選擇一個數字欄位，按右鍵【修改】顯示游標，直接輸入欲設為快速撥號的電話號碼，按 $\leftarrow$ 確認。或按左鍵【電話】進入電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所需號碼，按 $\leftarrow$ 確認。

設定快速撥號號碼後，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼。

4-4 來電警衛

可設定拒接或只接電話簿記錄中的某一類號碼，無號碼來電以及自設的號碼。若設為拒接，如有設定的號碼撥入，手機會將其自動過濾；若設為只接，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼將被過濾。

按 $\odot$ 選擇只接/拒接選項並按左鍵【選擇】勾選。

4-4-1 拒接設定

您可以設定拒接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類別電話簿記錄中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

1 按 $\odot$ 選擇拒接號碼並按左鍵【選擇】進入拒接號碼設定。

您可以設定拒接電話簿的某一類或幾類，也可以是全部電話簿中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

- 拒接電話簿：按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按 $\odot$ 所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按 $\checkmark$ 確認。
- 無號碼來電：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- 自設拒接號碼：將游標移至無號碼來電下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼；也可按左鍵【電話】進入電話簿列表選擇所需號碼，並按 $\checkmark$ 確認。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

2 按 $\odot$ 選擇接聽方式並按左鍵【選擇】進入接聽設定。

按 $\odot$ 選擇只有振動提示、自動斷線或斷線簡訊回覆，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，並按 $\checkmark$ 確認。若未設定拒接號碼過濾方式，拒接功能將無效。

註：

- 啟動斷線簡訊回覆後，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。

來電警衛

4-4-2 只接設定

您可以設定只接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類電話簿記錄中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多10個)。

按 $\odot$ 選擇**只接號碼**並按左鍵【選擇】進入只接號碼設定。

- **接聽電話簿**：按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按 $\odot$ 所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按 $\hookrightarrow$ 確認。
- **無號碼來電**：為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **自設只接號碼**：將游標移至**無號碼來電**下方空白處，按右鍵【修改】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中挑號碼作為只接號碼，並按 $\hookrightarrow$ 確認。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。

註：

- 在設定只接號碼時，若未選擇任何號碼，將啟動拒接所有來電功能。

其他設定

按 $\odot$ 選擇**其他設定**並按左鍵【選擇】進入其他來電處理設定。

除已設定的只接來電外，其他來電的處理方式可設定為**只有振動提示**、**自動斷線**或**斷線簡訊回覆**。

4-5 網路服務

在網路服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入來電轉移、通話限制、固定撥號、選擇網路、優先網路及通話選項功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 設定來電轉移

透過來電轉移功能，您可將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉移來電：

- 所有通話來電 轉接所有來電
- 忙線時 手機佔線時轉接來電
- 無應答時 無人接聽時轉接來電
- 出服務區時 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】選擇所需之設定。
- 2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。
 - 啟動服務 螢幕顯示轉移至，輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話】選取電話簿中的號碼。按 $\rightarrow$ 確認。
 - 關閉服務 取消已設定的轉移號碼。
 - 查詢狀態 查看目前轉移狀態。

4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)

禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。

只許撥回國內：在國外時，只允許撥出本國電話號碼。(只有在國際漫遊時方可設定)

禁接所有來電：禁止接收所有來電。

禁接漫遊來電：漫遊時禁止接聽來電。(只有在國際漫遊時方可設定)

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選擇】所需通話限制。
- 2 移動游標選擇啟動服務、關閉服務或查詢狀態功能，按左鍵【選擇】進入相應功能。啟動或關閉服務時，螢幕會提示輸入網路密碼，輸入相應密碼後，按 $\rightarrow$ 。

網路服務

4-5-3 設定固定撥號

如果 SIM 卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【**選擇**】啟動固定撥號，需要輸入您的 PIN2 碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於 SIM 卡的類型。
- 當固定撥號設定開啓時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 選擇網路

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

- 自動選網：手機將會自動選定網路。
- 手動選擇：按  選擇網路，並按左鍵【**選擇**】可以手動選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。

- 在優先網路列表中，先將游標停在需要的位置。按左鍵【**插入**】顯示網路列表，移動游標選擇所需網路後，按左鍵【**選擇**】。所選網路將插入剛才所定的游標位置。
- 按  【**添加**】顯示網路列表，移動游標選擇所需網路後，按左鍵【**選擇**】。所選網路將插入優先網路列表最後。
- 按右鍵【**刪除**】，則清除游標所在位置的網路名稱。

4-5-6 通話選項設定

可開啓話中插接及隱藏本機號碼功能。按  選擇並按左鍵【**選擇**】確認。

話中插接 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

5 訊息服務

在待機畫面按 $\odot$ ，再按 $\boxed{\text{MMS}}$ ，或按 $\odot$ 選擇 MMS 後，按 $\leftarrow$ 進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。



簡訊操作

5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參考5-5-1設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇**新增簡訊**並按左鍵【選擇】或按.
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按顯示進一步的選項，按選擇需要的選項，按進入。
 - 發送：輸入接收方電話號碼後，按，螢幕提示**是否發送簡訊**，再按確認。
 - 儲存：將簡訊儲存至**寄件匣之未發簡訊**資料夾。
 - 插行：按即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】，選擇需要的資訊按插入。
 - 插入記事簿：按選擇欲插入的記事簿資料，按右鍵【插入】將選中的記事簿插入文中。
 - 插入符號：按選擇欲插入的符號(按右鍵可翻頁)，按將選中的符號插入文中。
 - 插入表情：按選擇欲插入的表情，按可前後翻頁，按將選中的表情插入文中。
 - 插入例句：按選擇欲插入例句的類別，按進入。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按將所選例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面按並按選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入圖片：按選擇欲插入的圖片，按插入文中。按右鍵可翻頁。
 - 插入動畫：按選擇欲插入的動畫，按可前後翻頁，按插入文中。
 - 插入鈴聲：按選擇欲插入的鈴聲，按可前後翻頁，按插入文中。
 - 設定簡訊：請參考5-5-1設定簡訊。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按，螢幕提示**輸入號碼**。
直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵【電話】從電話簿中尋找所需號碼，再按。如需發送給多人(最多10人)，在電話號碼輸入畫面按顯示命令選項列表：
 - 發送：按直接發送。
 - 儲存：將簡訊儲存至**寄件匣之未發簡訊**資料夾。
 - 號碼分隔符：如需發送給多人(最多10人)，按插入“;”，再繼續輸入號碼。
 - 簡訊群組：進入簡訊群組列表畫面，按選擇欲發送的群組，按確認。

- 設定簡訊：請參考 5-5-1 設定簡訊。
 - 返回：返回簡訊編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 5 完成號碼輸入後，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**發送**。
若不想立即發送，可選擇**儲存**，系統會將該則簡訊儲存在**收件匣**之**未發簡訊**資料夾中。
 - 6 或者，完成號碼輸入後，按 $\triangleleft$ ，螢幕提示**是否發送簡訊**。
— 按 $\triangleleft$ 即可發送。
— 按右鍵【**取消**】或按 $\triangleleft$ 返回號碼輸入畫面。
 - 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息**發送失敗**並自動返回原畫面。
 - 8 本手機的最大傳送容量是210個字元。

註：

- 支援EMS功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 — 當有新簡訊時，待機畫面顯示**X個新簡訊**，按左鍵【**簡訊**】顯示未讀簡訊列表。
— 或進入簡訊管理的**收件匣**，選擇**未讀簡訊**或**SIM 簡訊**(視簡訊儲存位置)後按 $\triangleleft$ 。
- 2 按 $\odot$ 選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按 $\triangleleft$ 或按左鍵【**內容**】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按 $\odot$ 逐行翻閱。按 $\odot$ 可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面按左鍵【**上筆**】或右鍵【**下筆**】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。
- 5 若欲結束閱讀，按 $\triangleleft$ 可返回列表畫面。

5-1-3 回覆簡訊

- 1 在閱讀簡訊時，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**回覆**或**含原文回覆**，按 $\triangleleft$ 進行回覆簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考5-1-1**新增簡訊**。

註：

- **回覆**：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- **含原文回覆**：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

簡訊操作

5-1-4 轉發簡訊

- 1 在閱讀簡訊時，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**轉發**，按 $\triangleleft$ 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考**5-1-1 新增簡訊**。

5-1-5 重發簡訊

- 1 在收件匣之已發簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲重新發送的簡訊。
- 2 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**重發**，按 $\triangleleft$ 即可將該簡訊重新發送一遍。

5-1-6 刪除簡訊

- 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇所欲刪除的一筆簡訊。
按右鍵【**刪除**】，螢幕提示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 刪除該簡訊；按 $\triangleleft$ 取消刪除動作。
- 或在簡訊內容瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，按 $\triangleleft$ 刪除正在瀏覽的簡訊。
- 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除全部資料**後按 $\triangleleft$ ，螢幕提示**是否刪除全部記錄**，按 $\triangleleft$ 確認。

5-1-7 儲存號碼

您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 — 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇要儲存號碼的簡訊，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存號碼**。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)
— 或是在收件匣之簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存號碼**。
- 2 按 $\triangleleft$ ，該簡訊號碼以及簡訊內文中所含號碼顯示在螢幕上。選擇所需號碼後按 $\triangleleft$ 或按左鍵【**儲存**】。然後您可選擇**建立新記錄**或**存到現有記錄**。(詳細操作步驟請參考**3-1-1 新增電話簿記錄**)
若按 $\triangleleft$ 可取消儲存操作。

5-1-8 回撥簡訊號碼

- 1 在收件匣之簡訊列表或瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**回撥**。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 選擇所需號碼，按 $\triangleleft$ 直接撥打。按左鍵可儲存號碼至電話簿。

5-1-9 存為記事簿

您可將收到的簡訊儲存成一筆記事簿資料(支援文字簡訊，不支援EMS)。

在收件匣之簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**存為記事簿**。按 $\leftarrow$ ，螢幕顯示**儲存成功**。您可以進入**助理**其他功能/記事簿中查看。

5-1-10 儲存圖片

如果收到的EMS含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存圖片**，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵**【儲存】**。

5-1-11 轉存簡訊

- 1 在簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**轉存**，按 $\leftarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
 - 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**轉存**，按 $\leftarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
 - 也可以選擇將**未讀/已讀/未發/已發**資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶自設資料夾，在列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**轉存全部資料**。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵**【轉存】**或按 $\leftarrow$ 。或是按右鍵**【新增】**，輸入新資料夾的名稱後按 $\leftarrow$ 確認，再按左鍵**【轉存】**。螢幕顯示**轉存成功**後返回原畫面。

註：

- 本機內的**未讀/已讀/未發/已發**簡訊可轉存到**SIM**或用戶自設資料夾。
- **SIM**卡內的**未讀/已讀/未發/已發**簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或**SIM**卡內。

5-1-12 簡訊查詢

您可以對儲存在**已讀/未發/已發**簡訊資料夾內的簡訊進行查詢。

在**已讀/未發/已發**簡訊資料夾列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**查詢**，按 $\leftarrow$ 後請輸入所要查詢之簡訊內含關鍵字，並按 $\leftarrow$ 確認。若有符合記錄則顯示符合記錄之簡訊號碼列表；若無相符關鍵字，則顯示**無符合記錄**。

簡訊管理

5-2 簡訊管理

5-2-1 簡訊資料夾

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。

系統預設簡訊資料夾：收件匣/寄件匣。所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在收件匣與寄件匣中相應的子資料夾內(已列入黑名單簡訊除外)。您可以在用戶自設中自建資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

資料夾操作

- 1 進入寄件匣或收件匣後，按 $\odot$ 選擇所需資料夾，按 $\leftarrow$ 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 選擇欲瀏覽之簡訊，按 $\leftarrow$ 即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按 $\odot$ 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參考5-1簡訊操作。

註：

- 進入寄件匣或收件匣，按 $\odot$ 選擇資料夾時，游標所在資料夾內儲存的訊息數顯示在螢幕下方(SIM簡訊除外)。

5-2-2 新增用戶資料夾

- 1 進入簡訊管理畫面，選擇用戶自設，按 $\leftarrow$ 確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按 $\leftarrow$ 儲存。

重命名

若欲重新命名一個資料夾，在用戶自設資料夾列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 更名，按 $\leftarrow$ 後，輸入新的資料夾名稱，再按 $\leftarrow$ 確認。

刪除

在用戶自設資料夾列表畫面移動游標選擇欲刪除之資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 $\leftarrow$ 即可刪除該資料夾及其全部內容。

註：

- 用戶資料夾最多可建立8個。

5-2-3 簡訊警衛

該功能可將列入黑名單的特定號碼發來的簡訊自動儲存在過濾簡訊資料夾中，還可查看過濾簡訊。

簡訊警衛設定

- 1 按左鍵勾選是否開啓簡訊警衛。
- 2 游標移至黑名單，按左鍵【選擇】或按進入黑名單列表畫面。
- 3 按右鍵【修改】進入號碼編輯，可直接輸入號碼，也可按左鍵【電話】進入電話簿選擇所需號碼。
按儲存並回到黑名單列表畫面。
- 4 按左鍵【選擇】/【不選】勾選或取消作為黑名單的號碼，按儲存並退回前一畫面。

註：

- 還有一種設定黑名單的方法：在簡訊管理之收件匣之簡訊列表或簡訊瀏覽畫面，按並按選擇“列入黑名單”，按確認，則該簡訊號碼被加入黑名單中。

過濾簡訊資料夾

如果您在設定簡訊時啟動了簡訊警衛，且設定了黑名單，那麼被列入黑名單的號碼所發來的簡訊會被自動保存在簡訊警衛>過濾簡訊資料夾中。進入該資料夾可瀏覽簡訊內容，並可進行刪除及回覆操作。

MMS 操作

5-3MMS 操作

MMS可包含文字、圖片、鈴聲，透過MMS服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。在發送MMS前請先確定MMS設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參考 5-5-2 設定 MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 進入 MMS 管理畫面，選擇**新增 MMS**後，按左鍵【選擇】或按。
- 2 螢幕下方顯示 1/1，前一個 1 代表當前 MMS 的頁數，後一個 1 代表總的頁數。按顯示編輯選項列表，按選擇需要的選項，按進入。
 - 插入圖片：進入手機圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將手機中的圖片插入 MMS 中。
 - 插入文字：直接輸入文字。編輯文字時可以按，選擇**插行**或**插入符號**或**插入電話簿**或是**插入例句資料**。編輯完成後按確認。
 - 插入錄音：將手機中的錄音資料插入 MMS 中。移動游標選擇所需錄音後，按確認。
 - 插入 mp3：將手機中的 mp3 音樂插入 MMS 中。移動游標選擇所需 mp3 後，按確認。
 - 插入鈴聲：將手機中的鈴聲插入 MMS 中。移動游標選擇所需鈴聲後，按確認。(在插入鈴聲後不能再插入錄音或 mp3，反之亦然。)
 - 插入影像：將利用影像發送功能(請參考 8-2-3MMS 發送影像)拍攝的影像片段插入 MMS 中。(在插入影像片段的頁面不能插入鈴聲、圖片、錄音、mp3 和文字，可新增頁面。)
 - 插頁：選擇插頁後，即進入 MMS 下一頁的編輯。(一個 MMS 最大為 100K，可包含 10 個插頁。每個插頁可含有最多 160 個文字，一個圖檔以及一個鈴聲檔案。如某頁插入了影像，將不能再含有其他文字、圖片或鈴聲檔案)
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的 MMS 之內容。按切換顯示內容。
 - 儲存：將正在編輯的 MMS 存入收件匣之未發 MMS 資料夾。
 - 發送：進入 MMS 收件人編輯畫面。
 - 設定 MMS：請參考 5-5-2 設定 MMS。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 3 編輯 MMS 時，可按切換儲存插頁，對已插入的文字、圖片、鈴聲進行修改。移動游標選擇相應的檔案。
 - 文字：按左鍵【修改】進入文字編輯畫面進行修改。按右鍵【刪除】將插入的所有文字刪除。
 - 圖片：按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片，按右鍵【刪除】刪除插入的圖片。
 - 鈴聲：按左鍵【播放】播放鈴聲，按右鍵【刪除】刪除插入的鈴聲。
- 4 MMS 內容編輯完成後，按進入收件人編輯畫面。

- 5 移動游標依次輸入收件人手機號碼或郵件地址、主旨、抄送者手機號碼或郵件地址。
 - 收件人：按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇號碼分隔符後繼續輸入。也可以按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇電話簿，從電話簿中提取所需資料，或是選擇MMS群組（參考 5-5-4 簡訊/MMS 群組。）
 - 主旨：MMS 的主旨。
 - 抄送：MMS 抄送的號碼或郵件地址。

- 6 編輯完成後，按 $\leftarrow$ 或是按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇發送，螢幕顯示[GPRS]發送中，成功後顯示發送成功。

註：

- 本手機支援的圖片格式為 JPEG/GIF/WBMP，鈴聲格式為 MP3/AMR/midi，影音格式是 iav。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，螢幕出現 X 封未讀 MMS 的文字提示。

— 若 MMS 設定中自動下載功能已開啓：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
- 2 按左鍵【內容】顯示未讀 MMS 發送方訊息、時間以及主旨。
- 3 按左鍵【內容】或按 $\leftarrow$ 瀏覽 MMS 內容。按 $\odot$ 切換下一頁。

註：

- 當用戶在通話或上網時，自動下載功能無效，需手動下載 MMS。

— 若 MMS 設定中自動下載功能未開啓：

- 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。按左鍵【下載】。
- 2 螢幕顯示[GPRS]下載中。
- 3 下載完成後螢幕提示操作成功，並顯示發件人訊息、時間以及主旨。
- 4 按左鍵【內容】或按 $\leftarrow$ 瀏覽 MMS 內容。按 $\odot$ 切換下一頁。

註：

- 您也可以收到新 MMS 提示後進入 MMS 管理收件匣之未讀 MMS 資料夾收取 MMS。

MMS 操作

5-3-3 回覆 MMS

- 1 在收件匣之已讀MMS之MMS主旨瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**回覆**。
- 2 按 $\triangleleft$ ，進入MMS編輯畫面。
- 3 編輯MMS請參考5-3-1**新增MMS**。

5-3-4 重發 MMS

- 1 在寄件匣之已發MMS列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲重新發送的MMS。
- 2 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**重發**，按 $\triangleleft$ 即可將該MMS重新發送一遍。

5-3-5 轉發 MMS

- 1 在收件匣之已讀MMS/寄件匣之已發MMS號碼列表畫面或是主旨瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**轉發**。
- 2 按 $\triangleleft$ ，顯示MMS所含文字/圖片/鈴聲列表。
- 3 按 $\triangleleft$ ，移動游標向下依次輸入收件人，主旨，抄送。
- 4 編輯完成後，按 $\triangleleft$ 或是按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**發送**，螢幕顯示**[GPRS]發送中**，成功後顯示**發送成功**。

5-3-6 儲存號碼

- 1 在收件匣之未讀和已讀MMS/寄件匣內所有MMS號碼列表畫面，選擇要存入電話簿的號碼。按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存號碼**。
—或是收件匣之未讀和已讀MMS之主旨瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存號碼**。
- 2 按 $\triangleleft$ ，您可選擇**建立新記錄**或**存到現有記錄**。（詳細操作步驟請參考3-1-1**新增電話簿記錄**）
若按 $\triangleleft$ 可取消儲存操作。

5-3-7 儲存圖片

- 1 在MMS瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存圖片**。
- 2 按 $\triangleleft$ 將圖片存入個人圖庫。

5-3-8 儲存鈴聲

- 1 在MMS瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存鈴聲**。
- 2 按 $\leftarrow$ 儲存。

5-3-9 儲存影像

- 1 在MMS瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存影像**。
- 2 按 $\leftarrow$ 儲存。

5-3-10 刪除 MMS

在MMS號碼列表畫面，選擇要刪除的MMS，按右鍵【刪除】。螢幕提示**是否刪除**，按 $\leftarrow$ 刪除。
— 或是在MMS主旨瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，按 $\leftarrow$ 。螢幕提示**是否刪除**，按 $\leftarrow$ 刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在MMS號碼列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除全部資料**。
- 2 按 $\leftarrow$ ，螢幕提示**是否刪除全部記錄**。
- 3 按 $\leftarrow$ 刪除。

5-4 MMS 管理

MMS管理採用系統資料夾的形式自動幫您把MMS分類儲存，您的手機最多可儲存100個MMS(包含Blog日誌)所有MMS均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在寄件匣與收件匣中相應的子資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，收到新MMS時螢幕會有提示。您需要刪除些資料後才能接收新MMS。

設定簡訊

5-5 訊息設定

5-5-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇**設定簡訊**，按左鍵【選擇】或按進入設定簡訊畫面，按選擇欲設定之選項。

1 一般設定

簡訊中心號碼：

手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼：

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

保留時間：

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月(詳細支援情況請諮詢您的系統商)。

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按確認。

格式：

格式設定可設定簡訊格式，選項有**文字**、**傳真**、**語音電話**、**ERMES**、**呼叫**、**X400格式**。此格式詳細支援情況請查詢網絡系統商。

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按確認。

簡訊儲存位置：

可按直接設定將簡訊儲存手機上(預設)或SIM卡上。

送達通知：

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。按直接進行設定。原廠預設值為否。

瀏覽字體：

按直接進行瀏覽簡訊時的字體：大或小。

本機簡訊排序：

按設定手機本機資料夾內簡訊排序方式：按時間先後或是按號碼排列。

設定 MMS

註：

- 您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決SIM卡的種類。若SIM卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

2 簡訊警衛設定

具體內容參見 5-2-3 簡訊警衛。

5-5-2 設定 MMS

1 基本設定：請參考 6-1 設定上網瀏覽。

註：

- 本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 進階設定：

送達通知：

可設定當您的MMS被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按 ☐ 直接進行設定。預設為否。

自動下載：按 ☐ 選擇是否啟動自動下載。

- 是：當收到MMS通知訊息時，手機會自動下載此MMS。（當用戶在通話、上網、MMS收發、同步以及將手機充當數據機使用時，此功能無效。）
- 否：當收到MMS通知訊息時，手機不會自動下載此MMS直到您去手動下載。

優先性：

按 ☐ 選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。

匿名訊息發送：

按 ☐ 選擇發送MMS時是否隱藏發送號碼。（需系統商支援。）

接收廣告 MMS：

按 ☐ 選擇是否接收廣告MMS。（需系統商支援。）

簡訊 /MMS 群組

5-5-3 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面，選擇設定小區廣播，按左鍵【選擇】或按進入設定小區廣播畫面。

- 1 按選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選擇】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在啟動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為 000-999，最多 2 個)，按儲存。
按返回設定小區廣播畫面。
- 4 啟動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。

閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啟動頻道索引，但沒有選擇啟動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。

5-5-4 設定簡訊/MMS 群組

您可以最多建立 8 個簡訊群組或 MMS 群組，每組最多 10 個號碼/Email。

新增群組

- 1 在簡訊管理、MMS 管理、訊息設定畫面，選擇簡訊群組或 MMS 群組，按進入簡訊群組或 MMS 群組畫面。
 - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
 - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。
- 2 輸入標題後，按移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。(MMS 的組員欄位也可輸入郵件地址。)
- 3 號碼輸入完成後，按並按選擇儲存，按確認。
— 或按，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按即可儲存。

修改群組

- 1 在簡訊群組或MMS群組列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲修改群組，按 $\otimes$ 並按 $\odot$ 選擇**修改**，再按 $\leftarrow$ 進入群組編輯畫面，修改標題或是組員。
- 2 修改完成後，按 $\otimes$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存**，按 $\leftarrow$ 確認。
—或是按 $\leftarrow$ ，螢幕提示**是否儲存目前記錄**，再按 $\leftarrow$ 即可儲存。

刪除群組

- 在簡訊群組或MMS群組列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除群組，按 $\otimes$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，再按 $\leftarrow$ 確認。
- 若欲刪除所有群組資料，在群組列表畫面，按 $\otimes$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除全部資料**，再按 $\leftarrow$ 確認。

5-6 服務訊息

服務訊息儲存手機收到的WAP PUSH訊息，並可直接上網查看相關網頁。

當收到服務訊息 📧 時，待機畫面出現文字提示。

進入服務訊息畫面，選擇需要瀏覽的服務訊息，按 $\leftarrow$ 。(如無服務訊息，螢幕直接顯示**無訊息**。)

刪除服務訊息

在服務訊息列表畫面，選擇要刪除的訊息，按右鍵【刪除】。

5-7 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按 $\odot$ 選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。
按左鍵切換選擇輸入法。
按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
 - 所有選擇型的问题都可以按 $\odot$ 直接選擇。或按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\leftarrow$ 。
- 輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\leftarrow$ 儲存並退出。

發送註冊訊息：

輸入(選擇)完成後按 $\otimes$ 【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息，若接受，請按 $\leftarrow$ ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 為了提供更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國65年5月29日輸入19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入@，請在abc輸入法下按 $\leftarrow$ 進入選單。

聊天室

- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入 02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 若您在產品註冊中有輸入資料，為保護您機密資料不外洩，會出現輸入手機密碼訊息，請輸入原廠密碼 1234 或是您自行設定的手機密碼。
- 電子簡訊註冊訊息提供的發送需比照系統商簡訊收費。

5-8 聊天室

在聊天室您可以使用文字訊息與一人或多人進行交談。在訊息服務畫面移動游標選擇**聊天室**，按左鍵【選擇】或是按進入。

- 1 進入聊天室畫面，游標停在**暱稱欄**，輸入暱稱。
(系統會記住暱稱，以後再進入聊天室，暱稱欄位顯示上一次使用的暱稱。)
- 2 移動游標到**對方號碼欄**，可依序直接輸入號碼。也可按並按選擇**電話簿**，查詢號碼後按插入號碼。
(在設定對方號碼時請務必在號碼前去0加上+886，對方的聊天訊息才能正確顯示在聊天記錄上。)
- 3 按左鍵【選擇】，號碼前的方框被選，表示您選定該號碼作為聊天對象。若要取消選擇，再按一下左鍵【不選】。
(對方號碼欄位共提供十個輸入框，您能從中選擇1-10個作為您聊天的對象，系統會記住這些資料，以後再次進入聊天室，仍顯示上次輸入的資料。您可根據需要進行選擇與修改。)
- 4 號碼輸入、選擇完成後，按或是按並按選擇**發言區**進入發言區畫面。
- 5 輸入聊天內容後，按或是按並按選擇**發送**，螢幕提示是否發送簡訊，按確認。
- 6 螢幕提示簡訊已發送後進入聊天記錄畫面，您剛才所發送的內容顯示在螢幕上。
- 7 您可以在聊天記錄畫面看到參與聊天者發送給您的簡訊，按先後順序，最新的聊天內容顯示在最下面。
“>暱稱”表示收到的簡訊。
“<暱稱”表示發出的簡訊。
- 8 在聊天記錄畫面按左鍵【發言】，輸入您新的聊天內容後便可繼續進行聊天。

5

註：


- 聊天記錄約可儲存約 1600 字元，超過則自動清除最先的記錄。

6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\boxed{\text{3 5 7}}$ ，或按方向鍵 $\odot$ 選擇 上網 後，再按 $\boxed{\text{左}}$ ，進入上網瀏覽功能。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按 $\boxed{\text{左}}$ 進入。

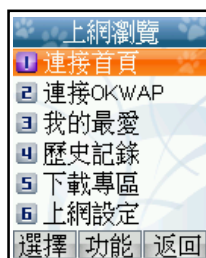

上網設定

6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之WAP設定值，該網路系統商之設定值不能自行修改。您也可以自行設定四組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

- 1 在上網功能選擇畫面，按進入上網設定畫面。
- 2 在上網設定畫面，按選擇連線設定組。
- 3 按右鍵【設定】進入設定上網瀏覽畫面。
- 4 在設定上網瀏覽畫面，按進入CSD設定畫面；按進入GPRS設定畫面。

－ CSD 設定

WAP 設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：開道的IP地址。
- 延遲時間：可按調整自動斷線的時間。

CSD 連接設定

- 撥號號碼：輸入需要撥打的號碼。當手機連接WAP時，會自動撥打這個號碼。
- 用戶名：登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：登錄相應的密碼。
- 撥接方式：可按選擇撥接方式ISDN或PSTN。

－ GPRS 設定

WAP 設定

- 首頁：儲存所要的首頁網址。
- IP 地址：開道的IP地址。

GPRS 連接設定

- APN：GPRS接入點的名稱。
- 用戶名：登錄需要使用的用戶名。
- 密碼：登錄相應的密碼。

重新命名

- 1 在設定上網瀏覽畫面，按選擇欲重新命名的設定。
- 2 按並按選擇重新命名，按確認並顯示編輯框。
- 3 在編輯框內輸入新的名稱，按儲存。

6-2 設定 WAP 連接方式

在上網功能選擇畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 標選擇 WAP 連接，按 $\leftarrow$ 進入設定 WAP 連接方式畫面。
按 $\odot$ 選擇 CSD 連接或 GPRS 連接。

6-3 連接 WAP 網站

6-3-1 瀏覽首頁

在上網功能選擇畫面，按 $\leftarrow$ 連接首頁。
— 或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇連接首頁，按 $\leftarrow$ 連接首頁。

6-3-2 瀏覽 OKWAP 網站

在上網功能選擇畫面，按 $\leftarrow$ 連接 OKWAP 網站。
— 或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇連接 OKWAP，按 $\leftarrow$ 連接 OKWAP 網站。

6-3-3 自由連接

利用自由連接功能，可輸入一個網址直接進行連接。
在上網功能選擇畫面或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇自由連接，按 $\leftarrow$ 進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按 $\leftarrow$ 進行連接。

6-4 使用我的最愛

您可以利用我的最愛的功能，將經常進入的網站儲存在我的最愛中，以後您只需從我的最愛列表中選擇欲連接的網站即可進入。在我的最愛列表畫面，按 $\odot$ 可顯示新增、刪除及修改功能選項。

6-4-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按 $\leftarrow$ 進入我的最愛列表畫面。
— 或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇我的最愛，按 $\leftarrow$ 進入我的最愛列表畫面。

歷史記錄

6-4-2 新增

在**我的最愛**列表畫面，如未設定過我的最愛，顯示空白列表，按左鍵【**新增**】進入我的最愛編輯畫面。如已設定過我的最愛，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增**，按 $\triangleleft$ 進入我的最愛編輯畫面。

- 請依照螢幕提示輸入**名稱**及**網址**欄位的資料，按 $\triangleleft$ 儲存新增的最愛，並返回**我的最愛**列表畫面。
- 或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**加到最愛**，按 $\triangleleft$ 確認，輸入名稱後，按 $\triangleleft$ 將目前所瀏覽的網址加至我的最愛。

6-4-3 修改

- 1 在**我的最愛**列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲修改的資料。
- 2 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**修改**，按 $\triangleleft$ 進入欲修改的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按 $\triangleleft$ 儲存。

6-4-4 刪除

- 在**我的最愛**列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除的最愛，按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 刪除。
- 或按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，按 $\triangleleft$ 確認，螢幕顯示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 刪除。

6-4-5 連接我的最愛

在**我的最愛**列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】連接該網站。

6-5 歷史記錄

可查看已登錄過的網址，並可連接歷史記錄中的任一網址。

- 1 在上網功能選擇畫面，按 $\star$ 並按 $\odot$ 進入**歷史記錄**列表畫面。
 - 或在上網瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**歷史記錄**，按 $\triangleleft$ 進入**歷史記錄**列表畫面。
- 2 在**歷史記錄**列表畫面，
 - 按 $\odot$ 選擇某一網址記錄，按左鍵【**連接**】連接該網站；
 - 按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按 $\triangleleft$ 將游標所在的網址記錄從歷史記錄中刪除；
 - 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除全部資料**並按 $\triangleleft$ ，螢幕顯示**刪除全部資料**，按 $\triangleleft$ 刪除。

註：

- 最多可儲存 24 筆記錄。

6-6 下載資料

可下載鈴聲和圖片。

在上網功能選擇畫面，按  進入下載專區。

— 或在上網瀏覽畫面，按  並按  選擇下載專區，按  進入下載專區。

6-7 重新整理

在上網瀏覽畫面，按  並按  選擇重新整理，按  更新目前頁面。

6-8 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在上網瀏覽畫面，按  並按  選擇簡訊發送，按 ，顯示輸入號碼提示框，輸入接收方的電話號碼，按  發送。

6-9 儲存圖片

可查看目前所瀏覽網頁的圖片。

1 在上網瀏覽畫面，按  並按  選擇儲存圖片，按  確認進入圖片列表畫面。

2 在圖片列表畫面，按左鍵瀏覽游標所在圖片；按右鍵可將游標所在圖片儲存至個人圖庫中。


助理

7 助理

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 FIRM 進入**助理**功能；

或在待機畫面，按 $\odot$ 並按方向鍵 $\odot$ 選擇 FIRM 後，按 FIRM 進入**助理**功能。

在**助理**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**檔案管理**、**待辦事項**、**日曆行程**、**錄音**、**電腦通訊**和其他**功能**；或按 $\odot$ 選擇相關功能選項，按左鍵【選擇】或按 FIRM 進入。

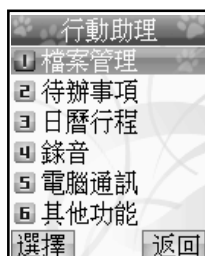

7-1 檔案管理

檔案管理

本手機內建有專用的記憶體，可透過檔案管理功能進行資料管理。

進入檔案管理顯示如下功能選項。

- My Music** : 內建資料夾。支援播放 MP3、IM3、IP3 格式的檔案。
- My Sound** : 內建資料夾。錄下的 FM 廣播以及錄音資料(參考 7-4 錄音)都儲存在此目錄中。支援 AMR 格式的檔案。
- My Picture** : 內建資料夾。支援播放 JPG、WBMP、GIF 格式的檔案。
- My Study** : 內建資料夾。支援播放狄克生語音資料(參考 9-3 狄克生片語)。
- USB 連接** : 透過本手機所附的 USB 傳輸線連接 PC，在 PC 上對手機記憶體中資料進行刪除或是將 PC 上的資料下載至手機記憶體內建資料夾中，或是將手機資料複製至 PC。
- 容量檢視** : 顯示手機記憶體的總容量、已用空間及剩餘空間。
- 格式化** : 將手機記憶體內建資料夾(My Music / My Sound / My Picture / My Study)內的所有資料刪除，只保留資料夾名。

播放 / 管理檔案

資料夾裡的 MP3、IM3、IP3、AMR 和 JPG 格式的檔案均能直接在手機上播放 / 刪除 / 更名或是查看資料訊息。

- 移動游標選擇相關項目後，按左鍵播放(或瀏覽)。
- 在列表畫面，按右鍵刪除游標所在位置項目。按⊙並按⊙選擇更名，輸入新名字。
- 在列表畫面，按⊙並按⊙選擇內容，查看游標所在位置之檔案類型/大小/創建日期等訊息。


USB 連接

使用 USB 傳輸線連接手機與 PC，透過 USB 連接功能，可將 PC 上的資料下載至手機記憶體相應的資料夾中，也可以在 PC 上刪除手機記憶體上的資料，或是將手機資料複製至 PC。

註：

- 使用 USB 連接功能前，請確認您已安裝過 USB 傳輸線驅動程式並已安裝好 i-Sync ME 軟體。
- 1 在手機主目錄選單畫面選擇 助理 > 檔案管理 > USB 連接。
 - 2 移動游標選擇 PC。
 - 3 使用手機所附 USB 傳輸線連接手機與 PC。
 - 4 在 PC 上我的電腦中找到 OKWAP A323 (此目錄在安裝好 i-Sync ME 後就會自動生成)。

檔案管理

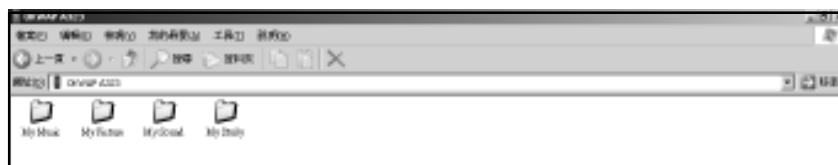

- 5 在PC上點擊進入 My Music / My Sound/My picture/My Study 目錄後即可根據需要刪除儲存於手機記憶體內的檔案。

也可以將PC的檔案複製在相關資料目錄下，或是將手機資料目錄中的資料複製至PC。

例如：將PC上的MP3檔案複製至 My Music 目錄，就可以在手機上直接播放。

註：

- 您可以在PC上為手機目錄My Music / My Sound/My Picture/My Study 建立子目錄(最多15個)並對子目錄進行更名以及刪除等操作。
- 為提高手機使用效率，建議您將MP3、IM3、IP3格式的資料置於 My Music 根目錄中。AMR格式置於 My Sound 根目錄中。

在PC上查看手機記憶體空間：

在我的電腦畫面，選擇OKWAP A323，按滑鼠右鍵，選擇內容(P)。



7-2 待辦事項

待辦事項可供您記錄等待辦理的事項，您可自建最多12筆待辦事項。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。若已儲存待辦事項，進入待辦事項功能後，則顯示列表畫面；在待機畫面，顯示近期需辦理的待辦事項標題。

在助理功能選擇畫面，按  進入待辦事項功能。

7-2-1 新增

- 1 在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇新增，按  進入編輯畫面。
—若未儲存過待辦事項，按左鍵【新增】進入編輯畫面。
- 2 輸入標題。
- 3 按  切換選擇優先級：高、中、低。
- 4 輸入截止日期。
- 5 按  並按  選擇儲存，按  儲存新增的待辦事項。

註：

- 若在待機畫面設定中勾選待辦事項(請參考 15-1-4 螢幕 / 鍵盤設定之螢幕設定)，待辦事項會出現在螢幕，最多可同時出現三組；當待辦事項離設定的日期還有一天時，文字變成紅色；還有三天時，文字變成玫瑰紅色；還有七天時，文字變藍色；其他期限，文字變白色。

7-2-2 排序

在待辦事項列表畫面，按  並按  選擇按期限排序或按優先級排序再按  確認，可切換排序方式。

7-2-3 修改

- 1 在待辦事項列表畫面或在該待辦事項的瀏覽畫面，按  使欲修改的待辦事項反白。
- 2 修改，按  進入編輯畫面。
按  並按  選擇修改，按  移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。
- 3 按  並按  選擇儲存，按  儲存修改好的待辦事項。

日曆行程

7-2-4 刪除

單筆刪除：

- 一 在**待辦事項列表**畫面，按 $\odot$ 使欲刪除的待辦事項標題反白，按右鍵【刪除】並按 $\triangleleft$ 可刪除目前選中的一則記事。
- 一 或者，在**待辦事項瀏覽**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，按 $\triangleleft$ 確認。

全部刪除：

在**待辦事項列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料，再按 $\triangleleft$ ，螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按 $\triangleleft$ 確認。

刪除完成事項

若待辦事項標示為已完成，在**待辦事項列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除完成事項，再按 $\triangleleft$ ，螢幕顯示是否刪除完成事項？，按 $\triangleleft$ 確認。

7-2-5 完成狀況

在**待辦事項列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇標示為未完成或標示為已完成再按 $\triangleleft$ 確認。

7-2-6 簡訊發送

在**待辦事項列表**和**瀏覽**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇發送簡訊可將該待辦事項以簡訊的形式發送出去。

7-3 日曆行程

在助理功能選擇畫面，按 $\odot$ 進入日曆行程功能，並顯示本月月檢視畫面。

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等各項事務，可自建500筆行程。

在您安排每日行程之前，請先確認在系統設定中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在日曆行程中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在待機畫面顯示。)

註：

- 有關目前時間與日期的設定操作，請參考 15-1-1 中相關內容。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參考 7-6-3 世界時鐘之設定時間。

7-3-1 新增行程

- 1 在月檢視畫面，按 $\odot$ 選擇日期，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇新增行程，按 $\triangleleft$ 進入行程編輯畫面。
 - 或在日檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇新增行程，按 $\triangleleft$ 進入行程編輯畫面。
- 2 按 $\odot$ 選擇各欄位。
 - 在日期欄，直接按數字鍵輸入年月日。(日期有效輸入範圍 2001/01/01 至 2050/12/31)
 - 在時間欄，直接按數字鍵輸入時分。(時間有效輸入範圍 00:00~23:59)
 - 在鈴聲欄，按 $\odot$ 切換選擇鈴聲、只有振動、振動+鈴聲及關等鬧鈴方式。
若開啓鬧鈴功能還可啓動鬧鈴提醒功能，移動游標至提前欄位，按 $\odot$ 選擇提前時間。
 - 在斷線簡訊回覆欄位，按左鍵【選擇】啓動該選項後，按 $\odot$ 選擇所需簡訊提示。
在所設定的行程範圍內，若有來電，將自動斷線，並回覆所選擇的簡訊內容給來電者。
若選擇用戶自編，您可自行輸入相關提示。按左鍵【編輯】顯示斷線簡訊回覆提示框，輸入相關文字後按 $\triangleleft$ 確認。
 - 在重複欄，按 $\odot$ 選擇重複方式。
 - 在標題欄輸入行程標題。按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇常用語，按 $\triangleleft$ 顯示常用標題範例，按 $\odot$ 選擇所需並按 $\triangleleft$ 確認。
 - 在預約電話欄，輸入電話號碼，或按左鍵【電話】進入電話簿功能選擇。
 - 在附註欄欲插入一空行時，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇插行，按 $\triangleleft$ 即可。
- 3 行程編輯完成，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存，按 $\triangleleft$ 確認。

註：

- 若在行程中設定了鬧鈴提醒，則無論開機與否，一到預設時間，本機會自動鬧鈴提示，按任意鍵停止鬧鈴。
- 若在行程中設定了預約電話，一到預設時間，該電話號碼會自動顯示，以提示您有待撥電話，按 $\triangleleft$ 可直接撥打。

日曆行程

7-3-2 行程檢視

月檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出。
- 2 按左鍵【上月】或右鍵【下月】可翻頁查看月曆。

日檢視

- 1 在月檢視畫面，按方向鍵 $\odot$ 選擇日期，按 $\triangleleft$ 可顯示所選日期之日檢視畫面。
- 2 按 $\odot$ 選擇欲查詢的行程，按 $\triangleleft$ 檢視行程安排。
- 3 在日檢視畫面，按左鍵【前日】或右鍵【次日】可顯示前一天或後一天的日檢視畫面。
如當天無任何行程，則螢幕顯示空白的日檢視列表。

“今天”檢視

查看當天的各項行程安排。

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇今天，按 $\triangleleft$ 即顯示目前日期之日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。

7-3-3 關鍵字查詢行程

輸入關鍵字，查詢在標題與附註欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查詢行程，按 $\triangleleft$ 確認。
— 或在行程總列表畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入欲查詢的關鍵字並按 $\triangleleft$ 確認，螢幕顯示符合條件之行程列表。
- 3 按 $\odot$ 選擇欲查詢之行程，按左鍵【內容】瀏覽。

7-3-4 日期查詢行程

陽曆日期查詢

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇陽曆日期查詢，輸入要查詢的日期後，按 $\triangleleft$ 可顯示日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。

註：

- 日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31。

陰曆日期查詢

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇陰曆日期查詢，輸入要查詢的日期後，按 $\triangleleft$ 可顯示日檢視列表。如當天無任何行程，螢幕顯示空白的日檢視列表。

註：

- 日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/11/18。

7-3-5 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇行程總列表，按 $\triangleleft$ 螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按 $\odot$ 選擇行程標題，按左鍵【內容】瀏覽。

7-3-6 行程管理

修改行程

在行程列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇修改，按 $\triangleleft$ 開始修改操作。詳細操作請參考7-3-1新增行程。

刪除行程

- 1 在行程瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除。或在日檢視、行程總列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除之行程，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除。
- 2 按 $\triangleleft$ 刪除。

7-3-7 簡訊發送

您可以將行程中的資料以簡訊 (Smart Message 格式) 傳送的方式傳至他人的手機。在行程列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲發送的記錄；或在行程瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇發送簡訊，按 $\triangleleft$ 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\triangleleft$ 確認，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功傳送。

紀念日

7-3-8 紀念日

可新增紀念日資料，手機可建立 60 筆紀念日資料（含出廠時內建 14 筆）。

紀念日總列表

列表顯示所記錄的全部紀念日。

- 1 在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**紀念日總列表**，按 $\leftarrow$ 螢幕顯示已記錄的全部紀念日。
- 2 按 $\odot$ 選擇紀念日名稱，按左鍵【內容】瀏覽相關訊息。

新增紀念日

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增紀念日**，按 $\leftarrow$ 進入紀念日編輯畫面。

— 或在**紀念日總列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增**，按 $\leftarrow$ 進入紀念日編輯畫面。

- 1 輸入時間。按左鍵【陰曆】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入標題，標題欄最多可輸入 30 個字元。
- 3 置入圖片，按 $\odot$ 選擇圖片或按左鍵【選擇】進入圖片列表再按 $\odot$ 選擇圖片，按 $\leftarrow$ 確認。
- 4 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**儲存**，按 $\leftarrow$ 確認。

註：

- 日期有效輸入範圍 01/01 至 12/31。

查詢紀念日

輸入關鍵字，查詢在標題欄中含有該關鍵字的全部紀念日資料。

- 1 在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**查詢紀念日**，按 $\leftarrow$ 進入查詢畫面。
 - 或在**紀念日總列表**畫面，按右鍵【查詢】進入查詢畫面。
- 2 輸入關鍵字，按 $\leftarrow$ 顯示符合條件之紀念日列表。
- 3 按 $\odot$ 選擇欲查詢之紀念日，按左鍵【內容】瀏覽。

修改紀念日

在**紀念日總列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**修改**，按 $\leftarrow$ 進入紀念日編輯畫面。詳細操作請參考新增紀念日。

刪除紀念日

- 1 在**紀念日總列表**畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，按 $\leftarrow$ 螢幕顯示是否刪除。
- 2 按 $\leftarrow$ 確認。

7-4 錄音

錄音功能可錄製聲音片段(AMR格式)，可透過MMS傳送並可以設定為來電鈴聲或是通話背景聲。此外，也可進行一般錄音(只能播放)。

新增錄音資料：

- 1 進入錄音功能，按左鍵【新增】。
- 2 按左鍵【開始】開始錄音。錄音時按左鍵【暫停】/【繼續】。
- 3 按右鍵【結束】結束錄音。

播放錄音資料：

- 1 在錄音資料列表畫面，移動游標選擇要播放的資料。
- 2 按右鍵【播放】。

錄音資料管理：

在錄音資料列表畫面，按⊕並按⊙選擇如下選項：

- 新增：新增錄音資料。
- 播放：播放錄音資料。
- 內容：查看錄音資料的類型/大小/創建日期等訊息。
- MMS發送：進入MMS編輯畫面，可以游標所在位置之錄音資料透過MMS發送。
- My sound：進入檔案管理之My sound 資料夾。您可以在My sound 資料夾中對錄音資料進行刪除/更名等操作。請參考檔案管理中相關操作。
- 返回主畫面：返回待機畫面。

電腦通訊

7-5 電腦通訊

在**助理**功能選擇畫面，按進入**電腦通訊**功能。

在**電腦通訊**中，用USB傳輸線連接電腦和手機，使用手機所附的i-Sync ME軟體(參考**18 光碟安裝**)，可實現電腦與手機間的資料同步。

註：

- 請閱讀**18 光碟安裝**後，再進行電腦通訊中的相關操作。
- 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的USB傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的USB通訊埠。
- 電腦通訊中請勿中斷手機與電腦的連接。
- 手機電池電量過低時無法進行同步。

7-5-1 電腦同步

用USB傳輸線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體**i-Sync ME**應用軟體，可使本手機與個人電腦進行資料同步操作。

輸。

7-5-2 USB 連接

請參考**7-1 檔案管理**中USB連接說明。

7-6 其他功能

7-6-1 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，您可自建最多100筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。進入記事簿功能後，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。

新增

- 1 在記事簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇新增，按 $\leftarrow$ 進入記事簿編輯畫面。
- 2 輸入標題與附註內容。
—可按 $\odot$ 選擇各輸入欄。
—在附註欄，若欲插入一空行，可按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇插行再按 $\leftarrow$ 。
- 3 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存，再按 $\leftarrow$ 儲存新增的記事。

查詢

- 1 在記事簿列表畫面，提供您兩種查詢方式：
順序查詢：按 $\odot$ 查詢順序排列的備忘記事。
關鍵字查詢：按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查詢，再按 $\leftarrow$ 輸入您欲尋找的關鍵字並按 $\leftarrow$ 檢索。匹配的備忘記錄將顯示在記事簿列表畫面。
- 2 按 $\odot$ 選擇，再按 $\leftarrow$ 或按左鍵【內容】可閱讀詳細內容。

修改

- 1 在記事簿列表畫面按 $\odot$ 使欲修改的記事反白，或進入該記事的瀏覽畫面。
- 2 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇修改，按 $\leftarrow$ 。
按方向鍵 $\leftarrow$ 移動游標至欲修改的位置進行修改操作。
按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存，再按 $\leftarrow$ 儲存修改好的備忘記事。

單筆刪除

- 在記事簿列表畫面，按右鍵【刪除】並按 $\leftarrow$ 可刪除游標所選中的記事。
- 或者，在記事簿瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，再按 $\leftarrow$ 確認。

全部刪除

在記事簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料，按 $\leftarrow$ 螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按 $\leftarrow$ 確認。

簡訊發送

您可以將記事簿中的資料以簡訊傳送的方式傳至他人的手機。在記事簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲發送的記錄；或在記事簿瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇發送簡訊，按 $\leftarrow$ 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\leftarrow$ 確認，將該筆記錄作為簡訊發送至對方手機。

計算機

7-6-2 計算機

您可使用計算機進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

簡易四則運算

在計算機畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字，按  輸入小數點，按  做百分比(%)計算。
- 2 按方向鍵  可以對應輸入+、-、×、÷。
- 3 欲更改目前輸入的數字，按  或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按  或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再重新輸入。

記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算機畫面，按  顯示複雜運算符號列表。按方向鍵  移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與  向左，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按  並移動游標選擇【M+】並按 。
- 3 再按相應數字鍵與  向右，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按  並移動游標選擇【M+】並按 。
- 5 再按相應數字鍵與  向左，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按  並移動游標選擇【M-】並按 。
- 7 按  並移動游標選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按  並移動游標選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ X^2 ）的運算。

註：

— 百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$a+b\%=a+[a*(b/100)], \quad a-b\%=a-[a*(b/100)]$$

$$a*b\%=a*(b/100), \quad a/b\%=a/(b/100)$$

試計算 $250+5\%=?$

- 1 按相應數字鍵    。
- 2 按  向上輸入 + 號。
- 3 按數字鍵  。
- 4 按  並移動游標選擇【%】，按  顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5 。
- 5 按  顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5 。

世界時鐘

7-6-3 世界時鐘

世界時鐘顯示本地城市及時間與某一個世界城市及時間的對照。按 $\odot$ 螢幕下方顯示游標所在世界城市（提供二十五個主要城市）的名稱、日期及時間。

設定本地城市

在世界時鐘畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇變更本地城市，按 $\triangleleft$ 顯示城市列表：

- 1 按 $\odot$ 選擇城市名，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按 $\odot$ 選擇城市名。
- 2 移動游標選擇某一主要城市作為本地城市，再按 $\triangleleft$ 確認。

檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市與本地時間為基準，您可根據需要，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇檢視世界城市，顯示城市列表。

- 1 按 $\odot$ 選擇城市名，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按 $\odot$ 選擇城市名。
- 2 移動游標選擇某一主要城市作為世界城市，再按 $\triangleleft$ 確認。

設定時間

在世界時鐘畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇設定時間，按 $\triangleleft$ 進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參考 15-1-1 中的相關內容。

7-6-4 匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇一個貨幣欄位。
- 2 按 $\odot$ 可選擇欲換算的貨幣。
 - 或按左鍵【貨幣】，再按 $\odot$ 選擇您所需的貨幣單位，再按 $\triangleleft$ 確認。

設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按 $\odot$ 至輸入欄，輸入目前的匯率。

註：

- 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 若欲變更目前的貨幣，請參考選擇幣種之步驟2。
- 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：三種貨幣：美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為**基準貨幣**，則它們間匯率比值分別如下：

美金：人民幣 = 1:8.266922

美金：新臺幣 = 1:34.690904

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 = $8.266922:34.6909 = 1:4.19635$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

- 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇輸入框。
- 2 輸入金額。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按 $\triangleleft$ 或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 清除上次運算結果以準備重新輸入，可有如下兩種操作方法：
 - 按 $\odot$ 清除運算結果。
 - 按右鍵【清除】運算結果。

單位換算

7-6-5 單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量及溫度換算。

註：

只有在溫度換算時，可以輸入+、-，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。

- 1 在單位換算選擇畫面，按相應數字鍵或按 $\odot$ 選擇換算類別並按 $\rightarrow$ 進入換算畫面。
- 2 一 按 $\odot$ 選擇單位欄，按 $\odot$ 選擇換算單位。
一 或在單位欄中按左鍵【選擇】，按 $\odot$ 選擇您所需的單位並按 $\rightarrow$ 。
- 3 按 $\odot$ 選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
一 按 $\rightarrow$ 輸入小數點。
一 在溫度換算中，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇+/-並按 $\rightarrow$ 可切換輸入正負號。按右鍵【清除】可清除游標前一個數字。
- 4 按 $\rightarrow$ 或左鍵【換算】查看換算結果。按 $\rightarrow$ 或按右鍵【清除】清除換算數值。

8 相機

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 S.MS 進入**相機**功能。


或在待機畫面，按 $\odot$ 並按方向鍵 $\odot$ 選擇 照相機 後，按 S.MS 進入**相機**功能。

相機功能主要提供如下功能：

相機： 拍攝照片，可將所拍攝的照片設為桌布或設為來電大頭貼等。

攝影機： 拍攝動態影像片段。

影像發送： 拍攝短小的動態影像片段，可以透過MMS發送給他人。

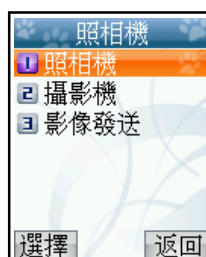

照相機

8-1 照相機

本手機內建照相機，讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。所拍攝的照片儲存至圖片集錦。

8-1-1 照片設定

效果設定

進入相機功能，按右鍵【效果】切換選擇黑白、懷舊、熱情、憂鬱、寧靜、膠片、油畫等多種效果。

相框設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇相框並按 $\triangleleft$ ，進入相框列表，按 $\odot$ 選擇所需，按左鍵【瀏覽】並按 $\triangleleft$ 確認。

相機設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇相機設定再按 $\triangleleft$ ，您可以設定以下選項：

- 模式 按 $\odot$ 切換標準或夜間。
- 頻率 按 $\odot$ 切換 60Hz、自動、50Hz。
- 尺寸 按 $\odot$ 切換 128*160、240*320、480*640 或 1280*960。
- 品質 按 $\odot$ 切換最佳、較好、標準。
- 白平衡 按 $\odot$ 切換自動、鎢絲燈、日光燈、晴天或多雲。

快門音效設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇開啓或關閉快門聲音再按 $\triangleleft$ 確認，可切換開啓或關閉快門聲音功能。

提示信息設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇顯示或隱藏提示工具再按 $\triangleleft$ 確認。隱藏提示信息為全螢幕取景，顯示提示信息則在螢幕上方顯示尺寸、模式、效果等以及在螢幕下方顯示功能鍵提示。

8-1-2 調整焦距

8 相機

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變照片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按 $\odot$ 可漸層調整焦距大小。

8-1-3 調節亮度

進入相機功能，反覆按 $\odot$ 可漸層調節照片的明暗。

8-1-4 取得照片

拍照

- 1 滑蓋打開時，在螢幕上進行取景，可移動手機調整拍攝角度或距離。
- 2 按  取得照片。
- 3 照片顯示在手機螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，照片儲存至圖片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存。

註：

- 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定。

自拍

本機內建自拍鏡，可輕鬆實現自拍功能。

滑蓋打開時，手機之自拍鏡朝向拍攝者，可移動手機調整拍攝角度或距離，按  取得照片。

註：

- 其他操作請參考拍照。

四合一

進入相機功能，按  並按  選擇四合一再按  確認，連按  4 次，取得 4 張照片，螢幕顯示 4 張照片縮圖。按左鍵【儲存】，照片儲存至圖片集錦；按右鍵【放棄】則取消儲存該照片。

註：

- 照片尺寸 1280*960 不支援四合一功能。

十連拍

進入相機功能，按  並按  選擇十連拍再按  確認，可移動手機調整拍攝角度或距離，按  可連續拍攝 10 張照片。拍攝完成後，照片自動儲存至圖片集錦。

註：

- 十連拍功能僅支援 128*160 的照片尺寸。

照相機

8-1-5 發送照片

您可以透過 MMS 方式發送照片。

進入相機功能，拍攝並取得照片後，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**MMS發送**再按 $\triangleleft$ 確認，進入MMS發送功能(照片會自動儲存至圖片集錦)。

註：

- MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送多媒體簡訊，請詳見 5-3 MMS 操作。

8-1-6 圖片集錦

儲存照相機所拍攝的照片，並可啟動照相機功能。

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**圖片集錦**再按 $\triangleleft$ 進入圖片集錦，顯示所有圖片列表畫面。

瀏覽照片

- 在照片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的照片。
- 在照片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**自動瀏覽**，再按 $\triangleleft$ 可連續瀏覽圖片集錦中的所有圖片。

刪除照片

- 在圖片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按 $\triangleleft$ 確認，刪除游標所選中的照片。

啟動相機

在照片列表畫面及在照片瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**啟動相機**，再按 $\triangleleft$ 進入相機功能。

桌布設定

在照片列表或照片瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**設為桌布**再按 $\triangleleft$ 確認，即設定該照片為待機桌布；按 $\odot$ 選擇**恢復出廠桌布**再按 $\triangleleft$ 確認，可恢復出廠桌布設定。

重新命名

在照片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇更名，再按 $\triangleleft$ 顯示照片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 $\triangleleft$ 儲存。

照片內容

在照片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇內容再按 $\triangleleft$ 確認，可顯示照片的類型、大小及創建日期等相關資訊。

攝影功能

8-2 攝影與影像發送

本手機提供的攝影功能包括**攝影機**與**影像發送**。

攝影機與**影像發送**都能拍攝動態影像片段。

- 其中**影像發送**拍攝的片段(📷)均不超過 97K (最多 3 組)，可以透過 MMS 發送給其他接收方。
- **攝影機**能拍攝一組影像片段(最大 600K)，不能通過 MMS 發送。

註：

- 📷 指示**攝影機**拍攝的影像資料；📡 指示**影像發送**拍攝的影像資料。

8-2-1 新增影像

- 1 進入**攝影機**/**影像發送**功能，如果沒有已經拍攝好的影像片段，則直接進入取景狀態。如果有已經拍攝好的影像片段，則顯示影像片段列表，按左鍵【**新增**】進入取景狀態(**攝影機**功能只能拍攝一組影像片段，所以無此功能)。
 - 取景時可以按右鍵【**效果**】切換拍攝效果，如黑白、懷舊、熱情、憂鬱、寧靜、膠片、油畫等。
- 2 按左鍵或按📷開始拍攝，螢幕右上方顯示時間提示。
- 3 拍攝中按左鍵或按📷停止拍攝並儲存，進入影像片段列表畫面。所拍攝的影像自動儲存，儲存的影像片段的字名為拍攝的日期、時間。
 - 在**攝影機**取景狀態，按📷退出取景狀態，進入影像片段列表畫面。
 - **攝影機**和**影像發送**所拍攝的全部影像片段儲存在**視聽>影片欣賞**中。

8-2-2 播放欣賞影像

- 如在**攝影機**中進入影像片段列表畫面，選擇影像片段後，按左鍵【**播放**】播放影像片段，按📷可停止播放。
- 如在**影像發送**中進入影像片段列表畫面，選擇影像片段後，按右鍵【**播放**】播放影像片段，按📷可停止播放。按左鍵【**新增**】可進入取景狀態。
- 如在**視聽/影片欣賞**中進入影像片段列表畫面，選擇影像片段後，按左鍵【**播放**】播放影像片段，按📷可停止播放。

8-2-3MMS 發送影像

影像發送拍攝的影像片段可以透過MMS發送給其他接收方

在影像發送之影像片段列表畫面，選擇要發送的影像，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇影像發送，按 $\leftarrow$ 進入MMS編輯畫面。有關MMS的發送請參考5-3MMS操作。

8-2-4 影像管理


- 在攝影機之影像片段列表畫面，按右鍵【刪除】刪除影像片段。
- 在影像發送之影像片段列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇如下選項。
 - 影像發送：參考8-2-3MMS發送影像。
 - 重新命名：輸入新名字，按 $\leftarrow$ 確認。
 - 刪除：可刪除目前游標位置所在的影像片段。
 - 刪除全部資料：刪除影像發送拍攝的所有影像片段。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 在影片欣賞之影像片段列表畫面，按右鍵【刪除】可刪除游標所在影像片段。
- 在影片欣賞之影像片段列表畫面，按 $\odot$ 顯示選項列表。
 - 啟動攝影機：直接進入攝影機取景狀態(若已儲存有影像片段則無此選項)。
 - 刪除全部資料：刪除攝影機和影像發送拍攝的所有影像片段。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。

學習

9 學習

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\square$ 或按方向鍵 $\odot$ 選擇 學習 後，按 $\triangle$ 進入學習功能。

在學習功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入雙語辭典、生字筆記、狄克生片語功能；或按 $\odot$ 選擇相關功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\triangle$ 進入。

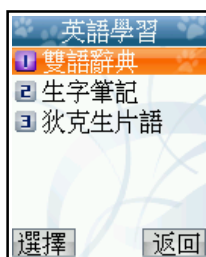

9-1 雙語辭典

雙語辭典包括英漢辭典與漢英辭典。按 $\odot$ 切換漢英或英漢辭典。

9-1-1 輸入查詢

- 1 在雙語辭典查詢畫面，輸入欲查詢的字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 2 按 $\triangleleft$ 顯示釋義。

註：

- 在英漢辭典中輸入的英文字彙，英文字母大小寫均可識別。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 在漢英辭典中輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵【清除】游標前的一個中文字。

9-1-2 順序查詢

按辭典中字彙的排列順序查看釋義，有如下兩種查詢方式：

- 在辭典查詢畫面，按 $\odot$ 選擇字彙，按 $\triangleleft$ 查看釋義。
- 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】翻頁查看釋義。

9-1-3 雙語交互查詢

在查看釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行英漢或漢英辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的右上角。

- 1 在字彙的釋義畫面，按 $\odot$ 或按 $\triangleleft$ 顯示游標。
- 2 按方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白顯示。
- 3 按 $\triangleleft$ 查看釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可逐層交互查詢。

生字筆記

9-1-4 語義辨析

- 1 部分英文單字有語義辨析功能(包括同義、反義與變化三類)，在英漢辭典釋義畫面，按 $\odot$ ，螢幕顯示辨析選項。
- 2 按 $\odot$ 選擇要查看的語義辨析項。
- 3 按 $\triangleleft$ 顯示詳細內容。

9-1-5 辭典發音

在單字釋義瀏覽畫面，英漢/漢英辭典單字可自動發音。

註：

- 在設定/手機設定/語音設定中，如果沒有勾選“語音朗讀辭典”，則瀏覽時單字不會發音。

9-1-6 加入生字筆記

在英漢辭典英文單字釋義瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇加入生字筆記，按 $\triangleleft$ 可將該英文單字加入生字筆記列表。

9-2 生字筆記

可以儲存 100 個英文單字。

如果在瀏覽英漢辭典的單字釋義時，曾將單字加入了生字筆記，進入生字筆記列表畫面會看到這些單字。按左鍵【內容】可瀏覽游標所在單字釋義。

發音

在單字釋義瀏覽畫面，英文單字可自動發音。

註：

- 在設定/手機設定/語音設定中，如果沒有勾選“語音朗讀辭典”，則瀏覽時單字不會發音。

9 學習

刪除

在單字列表畫面，按右鍵【刪除】並按 $\triangleleft$ 可刪除游標所在的單字。
如欲刪除全部單字，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除全部資料並按 $\triangleleft$ 。

9-3 狄克生片語

包含 39 課，每課 12 條片語。

瀏覽

- 1 在課文選擇畫面，按  選擇所需課文，按  進入該課片語列表畫面。
- 2 按  選擇欲瀏覽的某個片語，按  進入該片語內容瀏覽畫面。
 - 在內容瀏覽畫面，按左鍵【上筆】/右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆片語資料。
 - 在內容瀏覽畫面，按 【**辨析**】可顯示辨析選項。

辨析

在辨析選項中，可根據需要按  選擇以下選項，按  確認。

- 朗讀：朗讀片語和英文例句
- 英文：瀏覽英文例句
- 中文：瀏覽中文釋義
- 同義詞：瀏覽同義詞
- 反義詞：瀏覽反義詞
- 用法：瀏覽用法要點

發音

在片語內容瀏覽畫面，按  可直接發音(僅片語和英文例句可發音)。

註：

A323 手機出版預下載第一課的發音檔案。其他發音檔案可至 i-Sync ME 光碟中尋找或至 OKWAP 網站(www.OKWAP.com)下載。


視聽

10 視聽

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\leftarrow$ ，進入**視聽**功能。

或在待機畫面，按 $\odot$ 並按方向鍵 $\odot$ 選擇 $\leftarrow$ 後，按 $\leftarrow$ 進入**視聽**功能。

在**視聽**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**音樂樂園**、**圖片集錦**、**影片欣賞**、**3D桌布**和**FM收音機**功能；或按 $\odot$ 選擇相關功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入。

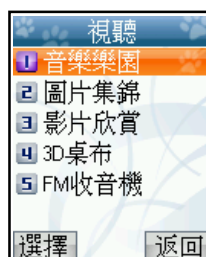

10-1 音樂樂園

在視聽功能選擇畫面，按進入音樂樂園功能。可直接按相應數字鍵進入音樂欣賞、我的最愛及WAP下載等功能或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入。

10-1-1 音樂欣賞

播放

在和絃鈴聲列表畫面，可按選擇鈴聲進行播放。按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止功能。在欣賞音樂時，滑蓋關閉停止播放。

最愛

在和絃鈴聲列表畫面，按左鍵【最愛】可將目前樂曲設為最愛，並儲存至我的最愛。

彩燈

在和絃鈴聲列表畫面，按並按選擇開啓彩燈，按即可開啓彩燈功能。

振動

在和絃鈴聲列表畫面，按並按選擇開啓振動，按即可開啓振動功能。

註：

- 播放和絃鈴聲時，按機身左側音量鍵可調整音量大小。
- 彩燈功能，取決於和絃鈴聲製作過程中是否加入彩燈功能，所以並非所有和絃鈴聲都有彩燈功能。

10-1-2 我的最愛

最愛音樂是您在音樂欣賞內標示為最愛的樂曲，可循環播放。

10-1-3 WAP 下載

在音樂樂園功能選擇畫面，按進入WAP下載功能。

透過GPRS或CSD連接網路並進入圖片及和絃鈴聲下載專區。

圖片集錦

10-2 圖片集錦

可直接按相應數字鍵進入**一般桌布**、**個人圖庫**及**WAP下載**等功能或移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入。

10-2-1 一般桌布

瀏覽圖片

在**一般桌布**之圖片列表畫面，按選擇並按左鍵【瀏覽】可瀏覽游標所選中的圖片。

—在列表畫面，按並按選擇**自動瀏覽**，按可連續瀏覽儲存在**一般桌布**設定中的所有圖片。

設定桌布

在**一般桌布**之圖片列表或瀏覽畫面，按並按選擇**設為桌布**，按待機畫面即顯示所選圖片；按並按選擇**恢復出廠桌布**，按恢復手機原始設定桌布。

10-2-2 個人圖庫

本功能可儲存相機所拍攝的照片、從收到的MMS中所儲存下來的、WAP下載和使用本手機所附的USB資料傳輸線連接手機與電腦後(參考7-1檔案管理之USB連接)，透過PC下載的圖片。可將其設為待機桌布和大頭貼。(實際可下載的圖片數目需視手機資料的占用情況而定)。

在圖片集錦功能選擇畫面，按進入個人圖庫功能。

重新命名

在圖片列表畫面，按並按選擇**更名**，按顯示圖片名稱編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按儲存。

瀏覽圖片

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。

— 在圖片列表或瀏覽畫面，按並按選擇**自動瀏覽**，按可自動瀏覽個人圖庫中的所有圖片。

設定桌布

在圖片列表或瀏覽畫面，按並按選擇**設為桌布**，按待機桌布即顯示所選圖片；按並按選擇**恢復出廠桌布**，按恢復預設桌布。

刪除圖片

— 在圖片列表畫面，選擇欲刪除圖片，按右鍵【**刪除**】，按刪除游標所選中的圖片。

— 在圖片瀏覽畫面，按並按選擇**刪除**，按刪除目前所顯示的圖片。

10-2-3 WAP 下載

透過 GPRS 或 CSD 連接網路並進入圖片及和絃鈴聲下載專區。

影片欣賞

10-3 影片欣賞

影片欣賞儲存自行拍攝、i-Sync ME 下載、WAP 下載及從 MMS 中儲存下來的影像，並可在影片列表畫面，按  並按  選擇**啟動攝影機**，按  進入攝影機取景畫面。
詳細操作請參考 8-2 攝影與影像發送。

10-4 3D 桌布

本功能可瀏覽 3D 桌布中所儲存的動態桌布並將其設為桌布。

瀏覽圖片

在 3D 桌布列表畫面，按  選擇並按左鍵【**瀏覽**】可瀏覽游標所選中的 3D 桌布。

設定桌布

在 3D 桌布列表畫面，按  並按  選擇**設為桌布**，按  待機畫面即顯示所選 3D 桌布；按  並按  選擇**恢復出廠桌布**，按  恢復手機原始設定桌布。

10-5 FM 收音機

收聽FM 廣播。可接收的頻率範圍87~108MHz。

10-5-1 耳機使用方法

將手機耳機插孔上的保護蓋掀開，將耳機插頭插入手機左側的耳機插孔，耳機戴入耳內。

調整音量：

按手機左側的音量調整鍵可調整音量。

來電時，短按耳機上的線控可接聽來電。

10-5-2 開啓收音機

- 1 先將耳機的手機耳機插頭插入手機左側的耳機插孔。
- 2 在收音機主畫面，按左鍵開啓收音機。

10-5-3 選台

開啓收音機後，在收音機主畫面，您可以用以下方法選台。

- 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇輸入頻率，直接輸入您想收聽的電台的頻率。按 $\triangleleft$ 。
- 直接輸入頻率數字，按 $\triangleleft$ 。
- 按右鍵開始自動搜台，螢幕顯示電台頻率。可重複按直至得到想要的頻率。
- 短按耳機線控鈕自動搜台(未設定任何記憶電台時)。
- 按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇自動搜索，按 $\triangleleft$ 即開始搜索。自動搜索到一個電台後，按右鍵【繼續】可繼續搜索下一個電台。按左鍵【儲存】可儲存目前所搜索到的電台。
- 按 $\odot$ 自動搜台(未設定任何記憶電台時)，螢幕顯示電台頻率，可重複按直至得到所需的頻率。
- 按 $\odot$ 手動搜索。

10-5-4 記憶電台

儲存或編輯過記憶電台後，可以在收聽主畫面，用以下方法快速選台。

- 按 $\odot$ 選擇記憶電台。
- 短按耳機線控按鈕依序切換設定的電台頻率。

收音機

把目前收聽的電台頻率儲存在記憶電台列表中

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存，按 $\triangleleft$ 。
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【選擇】，輸入目前收聽的頻率名稱，按 $\triangleleft$ 確認。

編輯記憶電台

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查看記憶電台，按 $\triangleleft$ 。
- 2 移動游標選擇要儲存的位置，按左鍵【編輯】，輸入要儲存的頻率名稱以及頻率，按 $\triangleleft$ 確認。

收聽記憶電台

在記憶電台之列表畫面，選擇要收聽的頻率，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇收聽，按 $\triangleleft$ 。

修改記憶電台

在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查看記憶電台，按 $\triangleleft$ 。選擇要修改的電台，按左鍵【修改】或按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存至節目表後按 $\triangleleft$ 。

刪除記憶電台

在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查看記憶電台，按 $\triangleleft$ 。選擇要修改的電台，按右鍵【刪除】。

10-5-5 節目表

為喜歡的節目設定名稱、播放日、鐘點。可選單日，也可選多日。所設定的時間到時，如收音機處於開啓狀態，則自動切換到所設電台。

把目前收聽的頻率儲存在節目表中

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇儲存至節目表，按 $\triangleleft$ 。
- 2 移動游標選擇要編輯的位置後，按左鍵【選擇】。
- 3 移動游標輸入節目名稱、頻率和收聽時段。
- 4 在開啓同步錄音欄位：按左鍵【選擇】可以啓動同步錄音功能。
移動游標至時間欄位，輸入需要錄製的時間。
- 5 在星期欄位，按 $\odot$ 移動游標選擇，勾選星期(可選一日，也可多選)。
- 6 完成設定後，按 $\triangleleft$ 確認。

編輯節目表

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇查看節目表，按 $\triangleleft$ 。
- 2 移動游標選擇要編輯的位置，按左鍵【編輯】，輸入節目名稱、頻率和收聽時段並選擇播放日後，按 $\triangleleft$ 儲存。

修改節目表

- 1 在節目表列表畫面，選擇要修改的節目，按左鍵【修改】或按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇修改，按 $\triangleleft$ 確認。
- 2 逐一輸入相關資料，按 $\triangleleft$ 儲存。

刪除節目表

在節目表列表畫面，選擇要刪除的節目，按右鍵【刪除】。

10-5-6 錄音

將正在收聽的FM收音機節目錄音。

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇開始錄音，按 $\triangleleft$ 。
 - 2 輸入需要錄製的時間後，按 $\triangleleft$ 。
 - 3 錄音時在收聽主畫面會出現時間提示。
 - 4 錄音時間到時，會自動停止錄音。
- 如欲中斷錄音，在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇停止錄音，按 $\triangleleft$ 。

註：

- 錄製好的節目可至 助理 > 檔案管理 > My Sound 或是 助理 > 錄音中播放。
- 錄音時無法使用開啓喇叭功能。

10-5-7 開啓喇叭功能

在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇，按 $\triangleleft$ 。

開啓後，如欲關閉，在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇關閉喇叭功能，按 $\triangleleft$ 。

註：

- 開啓擴音功能收聽 FM 收音機節目時仍應插入耳機，耳機需作為天線使用。
- 開啓喇叭時無法使用錄音功能。

10-5-8 定時關閉

設定關閉收音機的時間。

- 1 在收聽主畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇定時關閉，按 $\triangleleft$ 。
- 2 按 $\odot$ 切換時段。
- 3 按左鍵【選擇】啓動定時關閉。

10-5-9 關閉收音機

在收音機主畫面，有如下方法關閉收音機。


- 按左鍵【關閉】
- 長按耳機線控制按鈕。

應用

11 應用

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\triangleleft$ ，或按方向鍵 $\odot$ 選擇 應用 後，按 $\triangleleft$ 進入應用功能。

應用包括應用、益智遊戲、星座物語、健康自測功能，直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按 $\odot$ 選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 $\triangleleft$ 進入。

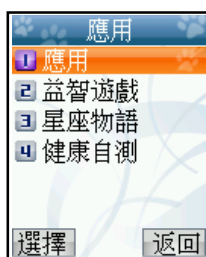

11-1 應用

提供 QQ 功能和 StarWarLover 遊戲。

11-2 益智遊戲

直接按數字鍵進入各遊戲，或按  選擇一個遊戲，按左鍵【選擇】或按  進入。每個遊戲都附帶有說明訊息，詳細請參照各遊戲之遊戲說明。

11-2-1 音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇音效設定，按左鍵【選擇】或按  進入音效設定畫面。按  選擇音效或調整音量，按  切換音效開關及調整音量大小。

11-2-2 查看排行榜

在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇排行榜，按左鍵【選擇】或按  可查看排行榜訊息。

11-2-3 查看遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按  選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或按  可查看遊戲說明。

星座物語

11-3 星座物語

包含功能選項：星座解說、星座速配、星座求職面試、星座貪吃秘訣、星座手機顏色、星座禮物選擇。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按 $\odot$ 選擇，按左鍵【選擇】或按 $\triangleleft$ 進入任一功能選項。

星座解說 按 $\odot$ 選擇相關星座，按 $\triangleleft$ 或左鍵【選擇】可查看喜歡的女性、喜歡的男性、金錢觀、飲食觀、對戀愛的享受、決策模式和領域觀等相關訊息。

星座速配 按 $\odot$ 選擇任意兩個星座，可顯示速配指數之圖示。按 $\triangleleft$ 可查看相配之詳細簡報。

星座求職面試 按 $\odot$ 選擇相關星座，按 $\triangleleft$ 或左鍵【選擇】可查看刻板印象、面試大忌和建議等相關訊息。

星座貪吃秘訣 按 $\odot$ 選擇相關星座，按 $\triangleleft$ 或左鍵【選擇】可查看相關訊息。

星座手機顏色 按 $\odot$ 選擇相關星座，按 $\triangleleft$ 或左鍵【選擇】可查看相關訊息。

星座禮物選擇 按 $\odot$ 選擇相關星座，按 $\triangleleft$ 或左鍵【選擇】可查看相關訊息。

11-4 健康自測

包含以下功能選項：我的節律、紅粉佳期、我的身材和熱量計算。直接按數字鍵進入以上各功能選項，或按 $\odot$ 選擇，按左鍵【選擇】或按 $\triangleleft$ 進入任一功能選項。

11-4-1 我的節律

根據出生年月日，推算出在一段時間內的體力、智力和情緒狀況。同時，手機會自動儲存您的生日，以後進入此功能時無須重新輸入。

1 按左鍵可切換選擇【陰曆】或【陽曆】。按數字鍵輸入當天日期。
移動游標至生日欄位，輸入您的生日。按 $\triangleleft$ 即可查看體力、情緒和智力處於最高或最低的日期以及當日的狀態。

2 按左鍵或按 $\odot$ 可分別查看體力、智力及情緒等相關訊息。

11-4-2 紅粉佳期

可輸入上次週期開始日及月經週期天數，按可查詢當月女性排卵日及易受孕期。

11-4-3 我的身材

分別輸入體重及身高，按得出指數，提示您的身材是否在標準之內。

輸入及儲存

在輸入畫面，按數字鍵輸入體重和身高(最多三位數)。按可查看指數，並提示是在標準之內、超重、肥胖或太瘦。

在指數瀏覽畫面，按左鍵【儲存】儲存目前記錄(可儲存八筆記錄)。

查看記錄

在指數瀏覽或在輸入畫面，按並按選擇查看記錄，按確認，進入記錄列表畫面，按或左鍵【內容】查看游標所在之記錄內容。

刪除記錄

在記錄列表畫面，按右鍵【刪除】刪除游標所在的記錄，螢幕提示是否刪除，按確認。按並按選擇刪除全部資料，按螢幕顯示是否刪除全部記錄，按確認。

11-4-4 熱量計算

計算一天內因從事日常活動或進行體育運動而消耗的熱量和攝取的食物熱量。按數字鍵直接進入日常活動、體育運動及食物選項輸入各項記錄。

在各項記錄的輸入畫面，按左鍵【說明】查閱相關說明。按右鍵【清除】清除游標前數字。若已得到相關資料，按右鍵【重設】可將該資料取消。

- 在日常活動或體育運動功能項中，移動游標選擇某一日常活動或某一體育運動，按進入輸入畫面。在體重和時間欄位輸入體重及活動時間，按即可得活動所消耗的熱量。
- 在食物功能項中，移動游標選擇某一食物，並按進入輸入畫面。輸入所攝入的食量，按即可得出攝取該食物的熱量。
- 在合計功能項中，顯示你所輸入的各項活動所消耗的總熱量及所攝取飲食的總熱量。按右鍵【重設】，可歸零。

MP3 播放器

12 MP3 播放器

手機上 MP3 播放器功能可以播放 MP3 音樂。

在待機畫面按 $\odot$ ，再按 $\triangle$ ，或按 $\odot$ 選擇 $\triangle$ 後，按 $\triangle$ 進入 MP3 功能功能。

註：

在播放 MP3 曲目時遇來電，會中斷 MP3 播放。結束電話後，繼續播放。

播放 / 暫停 / 停止 / 退出

進入 MP3 播放器功能，顯示歌曲列表(如果有子目錄，顯示目錄名，游標選擇子目錄名時，按 $\triangle$ 進入列表畫面)。

- 按左鍵播放游標所在位置的歌曲，
- 播放時可按左鍵暫停播放或按右鍵停止播放。
- 按 $\triangle$ 退出 MP3 播放器。

語音點播 MP3

- 手機開蓋(未插入耳機)，進入 MP3 功能，在列表畫面或播放時，按 $\odot$ 選擇語音點播 MP3，啟動語音提示，在聽到語音提示：請說歌名後，請清楚說出歌名(也可以直接說：“上一首”或“下一首”)。如果手機能正確辨識，即開始自動播放。
- 耳機語音點播 MP3(螢幕需為 MP3 列表 / 播放畫面)：
使用耳機收聽 MP3 時，按耳機按鈕啟動語音提示。在聽到語音提示：請說歌名後，請清楚說出歌名(也可以直接說：“上一首”或“下一首”)。如果手機能正確辨識，即開始自動播放。

註：

語音點播 MP3 僅支援中文歌名且只能點播根目錄中的曲目。

調節音量

播放時短按機身左側音量鍵調整音量。

快速切換

播放時，按 $\odot$ 切換前一首曲目；按 $\odot$ 切換後一首。

快進和快倒

播放時，按 $\odot$ 快倒；按 $\odot$ 快進。

MP3 播放器

設定播放方式

進入MP3播放器，在歌曲列表畫面或播放時，按 $\odot$ ，選擇**播放方式**，按 $\triangleleft$ 。

可以選擇以下播放方式。

- $\rightarrow$ 全部播放一遍(預設)：所有曲目按順序循環播放一次後結束。
- $\hookrightarrow$ 全部反覆播放：全部曲目循環播放。
- $\swarrow$ 隨機反覆播放：隨機循環播放。

按左鍵選擇並確認播放方式後，在播放器畫面顯示相關播放圖示。

關閉/開啓彩燈

設定播放MP3曲目時，滑蓋上的彩燈是否閃爍。

進入MP3播放器，在歌曲列表畫面或播放時，按 $\odot$ ，選擇**關閉/開啓彩燈**，按 $\triangleleft$ 。

設定播放效果

設定播放MP3曲目的效果。

在歌曲列表畫面或播放時，按 $\odot$ ，選擇**播放效果**，按 $\triangleleft$ 顯示效果列表畫面，移動游標選擇所需效果後按左鍵確認。播放器畫面顯示相關效果提示圖示。

顯示/隱藏歌詞

如果您透過PC下載與歌曲同名的歌詞檔案(lrc格式)至歌曲所在目錄。播放該MP3時，螢幕即顯示歌詞。

如果不想顯示歌詞，可按 $\odot$ ，選擇**隱藏歌詞**後按 $\triangleleft$ 確認。

下載MP3

在歌曲列表畫面，按 $\odot$ ，選擇**USB 下載MP3**，按 $\triangleleft$ ，後繼操作請 7-1 檔案管理之USB連接操作說明。

註：

如果播放的曲目受版權制約，在播放器畫面會出現提示 Ⓢ 。

部落格

13 Blog(部落格)

在待機畫面按 [MMS] ，再按 [OK] ，或按 [MMS] 選擇 [Blog] 後，按 [OK] 進入部落格功能。
Blog功能可以透過MMS及時上傳最新的圖片(鈴聲)和日誌至專屬的行動網頁。
使用Blog前用戶需要向系統商申請開通支援MMS的相關服務。



13-1 部落格設定

輸入Blog信箱地址以及密碼。此信箱地址以及密碼必須登入OKWAP網站(www.OKWAP.com)，註冊成為OKWAP行動部落格會員後獲取。註冊方法請登入OKWAP網站，查詢行動部落格之相關說明。

13-2 新增部落格日誌

- 1 在Blog 功能選項列表畫面按左鍵【**新增**】即進入編輯畫面。
- 2 螢幕下方顯示1/1，前一個1代表當前編輯的頁數，後一個1代表總的頁數。
您可以直接輸入文字，按左鍵切換輸入法。
- 按 $\odot$ 顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 插入表情：在表情列表畫面，按右鍵可以瀏覽游標所在位置表情圖示，按左鍵【選擇】插入。
 - 插入圖片：進入手機圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將手機中的圖片插入MMS中(在一頁中插入圖片後不能再插入表情，反之亦然。)
 - 插入錄音：將手機中的錄音資料插入MMS中。移動游標選擇所需錄音後，按 $\triangleleft$ 確認。
 - 插入MP3：將手機中的MP3 音樂插入 MMS 中。移動游標選擇所需MP3 後，按 $\triangleleft$ 確認。
 - 插入鈴聲：將手機中的鈴聲插入MMS中。移動游標選擇所需鈴聲後，按 $\triangleleft$ 確認。(在插入鈴聲後不能再插入錄音或mp3，反之亦然。)
 - 插行：按 $\triangleleft$ 即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 插入符號：按 $\odot$ 選擇欲插入的特殊符號(按右鍵切換全形/半形符號)，按 $\triangleleft$ 將選中的符號插入文中。
 - 插頁：選擇插頁後，即進入MMS 下一頁的編輯。(一個MMS 最大為100K，可包含10個插頁。每個插頁可含有最多160個文字，一個圖檔以及一個鈴聲檔案。)
 - 預覽：可瀏覽正在編輯的MMS之內容。按 $\odot$ 切換顯示內容。
 - 儲存：將正在編輯的MMS 存入Blog 之心情日誌資料夾。
 - 發送：進入MMS 收件人編輯畫面。
- 3 編輯MMS時，可以對已編輯的文字、圖片、鈴聲等進行修改。如需翻頁修改，按 $\odot$ ，選擇上頁/下頁。
 - 文字：在文字編輯畫面直接修改。
 - 圖片：按 $\odot$ ，選擇刪除圖片，刪除插入的圖片。
 - 鈴聲：按 $\odot$ ，選擇刪除音樂檔，刪除插入的鈴聲。
- 4 MMS內容編輯完成後，按 $\triangleleft$ 。
直接輸入您的Blog信箱地址(或是按 $\odot$ ，選擇部落格信箱或從電話簿中尋找所需號碼，再按 $\triangleleft$)。
如需發送給多人，在收件人輸入畫面按 $\odot$ 顯示命令選項列表：

部落格

- 號碼分隔符：按插入“;”，再繼續輸入號碼。
- MMS群組：進入群組列表畫面，按選擇欲發送的群組，按確認。

5 收件人編輯輸入完成後，按即可發送(上傳)。

13-3 部落格日誌管理

已發送部落格日誌

已經發送的部落格日誌儲存在**部落格日誌**。進入Blog功能，移動游標選擇**部落格日誌**，按顯示已發送日誌列表畫面，按左鍵【內容】可瀏覽游標所在位置之日誌。

未發送的部落格日誌

未發送的部落格日誌儲存在**心情日誌**。進入Blog功能，移動游標選擇**心情日誌**，按顯示未發送日誌列表畫面：

- 按左鍵【內容】可瀏覽游標所在位置日誌之收件人、主旨、抄送等訊息。
- 按右鍵【發送】可發送日誌。(或按，選擇**發送到 部落格 / 發送**)

修改未發送的部落格日誌

在**心情日誌**之列表畫面或瀏覽畫面，按選擇**修改**，按。

刪除

在部落格日誌列表畫面，移動游標選擇要刪除的日誌，按選擇**刪除**，按。

全部刪除

在部落格日誌列表畫面，按選擇**刪除全部資料**，按。

13-4 部落格指數

連接進入特定WAP網頁，查看您的部落格人氣等相關指數。

14 語音功能

透過語音指令，進行手機操作，如利用語音撥號或利用語音指令執行某些功能等。

註：

- 本手機只支援中文語音指令。
- 嘈雜環境會影響語音辨識的正確性。

14-1 語音開啓功能

使用特定語音指令開啓（進入）手機相關功能。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。
語音開啓功能的語音指令格式為：
開啓（打開／進入／執行／運行）《功能名稱》
- 4 若該語音指令辨識成功，手機直接進入相關功能。
若未能成功辨識，您會聽到語音提示：指令無效。

例如：利用語音開啓電話簿。

聽到手機語音提示：請說指令→“嘟”一聲後對話筒處說→開啓《電話簿》。

本手機支援的語音開啓功能為：

通話	電話簿	通話記錄	未接來電
已接來電	已撥電話	通話時間	快速撥號
來電警衛	網路服務	訊息	簡訊管理
新增簡訊	未讀簡訊	已讀簡訊	未發簡訊
已發簡訊	簡訊警衛	過濾簡訊	用戶自設
簡訊群組	MMS 群組	MMS 管理	新增 MMS
聊天室	訊息設定	產品註冊	讀小區廣播
上網	MP3	相機	攝影
影像發送	視聽	音樂樂園	音樂欣賞
我的最愛	圖片集錦	一般桌布	個人圖庫
影片欣賞	3D 桌布	FM 收音機	助理

語音功能

檔案管理
電腦通訊
單位換算
狄克生片語
星座物語
密碼設定
計算機

待辦事項
記事簿
學習
部落格
設定
手機資料

日曆行程
世界時鐘
雙語辭典
應用
鬧鈴
加值

錄音
匯率換算
生字筆記
益智遊戲
通話設定
話簿

註：

- 進入語音功能後，聽到“嘟”聲後，直接對手機發出語音指令：說明。或是按右鍵瀏覽說明。

14-2 語音撥打電話

使用語音撥號指令撥打電話給電話簿記錄中的聯絡人。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：**請說指令**。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。

語音撥號指令格式為：

打電話到（給）《聯絡人姓名》

例：打電話給《張三》

- 4 若該語音指令辨識成功，螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息，同時會有語音提示。
 - 若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，如：**家裡 / 手機 / 公司**。
 - 若有發音相近或相同的聯絡人，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個 / 第2個 / 第3個 / 第4個 / 第5個。
- 5 “嘟”一聲後，發出語音指令：**確認**或**確定**進行撥號。
 - 或按左鍵【確認】進行撥號。

註：

- 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您也可以使用以下語音指令：
打電話到（給）《某人手機 / 家裡 / 公司》。
例如：打電話到《張三》《手機》

語音查詢電話簿

14-3 語音查詢電話簿

使用語音查詢指令查詢電話簿記錄中的聯絡人。

- 1 滑蓋關閉且鍵盤未鎖，在待機畫面長按機身左側音量鍵。
- 2 手機發出語音提示：請說指令。同時螢幕顯示文字提示。
- 3 “嘟”一聲後，直接對手機發出語音撥號指令。
語音查詢指令格式為：
查詢〈查找/尋找〉〈聯絡人姓名〉
例：查詢〈張三〉
- 4 螢幕顯示該聯絡人電話簿訊息。
 - 若該聯絡人存有多個號碼，在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇欄位，
如：家裡/手機/公司。
- 5 如欲撥打所查詢的號碼，在聽到相關語音提示並在“嘟”聲後，可使用語音指令撥打/撥號/確認/確定可直接撥號。

註：

- 滑蓋打開時，在電話簿列表畫面，長按機身左側鍵進入語音查詢功能，聽到語音提示後，直接說出需查詢的姓名。
- 若電話簿記錄中的聯絡人存有多個號碼，您可以使用以下語音指令：
查詢〈聯絡人姓名〉〈欄位名稱〉
例如：查詢〈張三〉〈公司〉
- 若有發音相近或相同的資料，螢幕列表顯示發音最接近的5筆記錄。在聽到語音提示後，請使用語音指令選擇，如：第1個/第2個/第3個/第4個/第5個。

14-4 其他語音功能

語音朗讀簡訊

如果您在**系統設定/手機設定/語音設定**中開啓了**語音朗讀簡訊**功能，瀏覽簡訊時，語音同時朗讀簡訊內容。

語音來電報人

如果您在**系統設定/手機設定/語音設定**中開啓了**語音來電報人**功能，有來電時自動播報來電方訊息。

語音行程提醒

如果您在**系統設定/手機設定/語音設定**中開啓了**語音行程提醒**功能，設定的行程到時，會有語音朗讀行程的標題(若已設置標題)。

語音整點報時

如果您在**系統設定/手機設定/語音設定**中開啓了**語音整點報時**功能，每逢整點，手機自動報時。

合蓋側鍵報時

如果您在**系統設定/手機設定/語音設定**中開啓了**合蓋側鍵報時**功能，合蓋狀態下，短按機身左側音量鍵可播報目前時間。

語音朗讀辭典

在查詢雙語辭典(學習>雙語辭典)時，英文(中文)單詞(字)可以發音。此選項預設為**開啓**。

語音點播 MP3


使用語音指令來播放 MP3 曲目，請參考**12MP3 播放器之語音點播 MP3**說明。

系統設定

15 系統設定

在待機畫面按 $\odot$ ，再按 $\square$ ，或按 $\odot$ 選擇 設定 後，按 $\triangle$ 進入系統設定功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入手機設定、訊息設定、通話設定、網路服務、密碼設定、手機資料相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\triangle$ 進入。

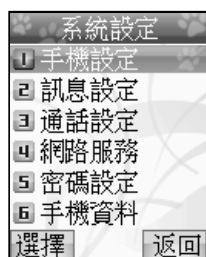

15-1 手機設定

15-1-1 設定語言 / 輸入法 / 時間 / 鬧鈴

語言設定：可更改語言及進行相關輸入法設定。

1 語言選擇設定：

本機提供三種(英語及繁體/簡體中文)選擇，當您選擇其中一種語言，以後所有螢幕提示和說明都將以您所選擇的語言顯示。按 $\odot$ 選擇所需，按 $\triangleleft$ 確認。

2 輸入法設定：

當語言選擇繁體中文時，下方顯示輸入法列表，包括**新注、新拼、注音、拼音、廣東、筆數**，移動游標選擇相關輸入法，按左鍵勾選或取消該輸入法。

當語言選擇簡體中文時，下方顯示輸入法列表，包括**新拼、拼音、廣東、筆數、筆劃**，移動游標選擇相關輸入法，按左鍵勾選或取消該輸入法。

註：

- 輸入法至少應保留一種。
- 手機語言設定為英語時，除辭典外不提供中文輸入。

時間設定：設定日期顯示格式及時制，輸入目前時間和日期。

- 1 日期格式：有三種選擇，按 $\odot$ 切換選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 2 時制：按 $\odot$ 選擇12或24時制。
- 3 日期：按數字鍵輸入目前日期。
- 4 時間：按數字鍵輸入目前時間。若您選擇時制為12小時，可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 5 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選擇】勾選。

鬧鈴設定：可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到所設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機滑蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在滑蓋關閉狀態按機身任意按鍵停止鬧鈴。

- 1 直接按數字鍵選擇鬧鈴一/二/三/四或按 $\odot$ 選擇所需，再按左鍵【選擇】進入鬧鈴設定。
- 2 按數字鍵輸入鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換AM或PM。
- 3 按 $\odot$ 切換選擇響鈴方式：關、鈴聲、只有振動及振動+鈴聲。
- 4 移動游標至鈴聲，按 $\odot$ 選擇音樂鈴聲(或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，按 $\odot$ 選擇鈴聲，並按 $\triangleleft$ 確認)。
- 5 移動游標至音量，按 $\odot$ 增強或減低音量。
- 6 設定休息日：將游標移至選擇無效日，按左鍵【選擇】顯示日期列表，按 $\odot$ 選擇不鬧鈴日並按左鍵【選擇】勾選，選中的日期為不鬧鈴的休息日。
- 7 設定懶人模式：將游標移至啟動懶人模式，按左鍵【選擇】勾選。
- 8 按 $\triangleleft$ 儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴畫面。

手機設定

懶人模式

啟動該模式後，在某鬧鈴第一次響結束後，還可以自動響三次，每次間隔5分鐘。

- 當鬧鈴響起時，左右功能鍵為【繼續】【停止】。按【停止】，則徹底關閉懶人鬧鈴；按【繼續】，則停止當前鬧鈴響聲，過五分鐘後再響。亦可按側鍵停止當前鬧鈴響聲。
- 如和自動開關機時間衝突，則懶人鬧鈴優先，鬧鈴響後40秒，自動進行開關機。
- 如和行程鬧鈴衝突，則行程鬧鈴優先。

註：當手機模式設定為安靜或會議時，鬧鈴將自動切換為振動提示。

15-1-2 鈴聲設定

鈴聲設定：

移動游標至目前模式，按 $\odot$ 切換選擇一般模式、安靜模式、會議模式、戶外模式、駕駛模式(啟動語音來電報人並可設定斷線簡訊回覆)和答錄模式(撥打方將聽到您預先設定的語音訊息並且能留言)。這幾種模式各自有不同的來電鈴聲、訊息提示聲、按鍵提示聲、電力提示聲、滑蓋提示聲等預設值，如果您修改模式，相應的設定也會隨之改變。您可自行修改各項設定。

註：除了在鈴聲設定中設定情景模式，您可以按機身左側音量鍵顯示情景模式選項，按 $\odot$ 選擇所需模式，按左鍵【選擇】勾選。按 $\odot$ 可進行設定。

- 來電鈴聲（此選項適用於一般模式、安靜模式、會議模式、戶外模式）

提供系統鈴聲、分組鈴聲及使用分組鈴聲設定。

系統鈴聲設定：

- 移動游標至鈴聲選擇欄位，按 $\odot$ 選擇鈴聲類別和該類別下的鈴聲(在選擇該類別下的鈴聲時，可按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，按 $\odot$ 選擇鈴聲，並按 $\leftarrow$ 確認)。
- 移動游標至鈴聲音量欄位，按 $\odot$ 減弱或增強鈴聲的音量。
- 移動游標至來電提醒欄位，設定手機如何通知您有來電。按 $\odot$ 選擇只有鈴聲、只有振動、先振動後鈴聲、振動+鈴聲及無。

分組鈴聲設定：可按電話簿的類別配以相應的鈴聲。

- 將游標移至分組選擇，按 $\odot$ 切換選擇普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭以及自設群組類別。
- 移動游標至鈴聲選擇，按 $\odot$ 選擇鈴聲(或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，按 $\odot$ 選擇鈴聲，並按 $\leftarrow$ 確認)。

使用分組鈴聲：按左鍵【選擇】啟動使用分組鈴聲功能。

- 接聽方式（此選項適用駕駛模式）

若您將鈴聲設定設定為駕駛模式，來電時即自動啟動語音來電報人(即語音播報來電方姓名/號碼)，您可以選擇以下接聽方式：

- 只有振動提示：語音來電報人後手機振動提示，您可以按鍵選擇接聽或掛斷。
- 自動斷線：語音來電報人後即自動掛斷來電。
- 斷線簡訊回覆：語音來電報人後即自動掛斷來電，同時預先設定的簡訊發送至來電方(手機)。按 $\odot$ 選擇回覆的簡訊。

— 回覆 (此選項適用答錄模式)

若您將鈴聲設定為**答錄模式**，來電方將會聽到您預先設定的語音訊息並能留言。

設定語音訊息：

- 按 $\odot$ 選擇回覆(聲音)的類別(AMR/或MP3)和該類別下的聲音(在選擇該類別下的聲音時，可按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，按 $\odot$ 選擇所需聲音，並按 $\triangleleft$ 確認)。

如果設定為**不選**，電話接通後，來電方會聽到**嘟聲**提示，隨即可留言。

如果設定了某一聲音，電話接通後，來電方將會聽到設定的語音訊息(該語音訊息的長度視您的選擇而定，但最長播放20秒)，之後會有**嘟聲**提示，來電方隨即可留言(留言最長可錄30秒)。

- 移動游標至**背景聲音**欄位，按 $\odot$ 選擇語音訊息的音量。

註：如果您收到來電錄音留言，手機待機畫面會有相關提示，您可以按左鍵進入錄音功能(或是選擇**助理>錄音**)後，查詢並播放。

— 訊息提示聲

設定收到訊息時的提示聲以及提示方式。

- 移動游標至**聲音選擇**，按 $\odot$ 切換選擇提示聲。
- 移動游標至**鈴聲音量**，按 $\odot$ 切換音量高低。
- 將游標移至**提示方式**，允許您選擇簡訊提示方式。按 $\odot$ 切換選擇只有聲音、只有振動、聲音+振動及關。

- **按鍵提示聲**：按 $\odot$ 根據需要調整。

- **電力提示聲**：按 $\odot$ 根據需要調整。

- **滑蓋提示聲**：設定收到開啓和關閉滑蓋時的提示聲。

- 移動游標至**滑蓋提示聲**，按 $\odot$ 切換選擇提示聲。
- 移動游標至**鈴聲音量**，按 $\odot$ 切換音量高低。

15-1-3 彩燈設定

提供來電**彩燈**及**彩燈指示**的設定。按數字鍵直接進入以上功能，或按 $\odot$ 選擇各項功能後，按左鍵【選擇】或按 $\triangleleft$ 進入。

1 來電彩燈

為電話簿的不同分類設定各自的彩燈模式，每個分類有各自預設的彩燈顏色以及速度。當有來電時，可根據所設定的彩燈位置等直接判斷該來電的類別。

載燈載舞為內建來電彩燈設定。

選擇彩燈組合名稱：按 $\odot$ 切換彩燈組合：**載燈載舞**或用戶自設。

用戶自設

設定彩燈顏色：在**彩燈**欄位，按 $\odot$ 切換選擇彩燈顏色。

設定彩燈閃爍速度：在**速度**欄位，按 $\odot$ 切換選擇。

手機設定

2 彩燈指示

設定彩燈在遇到事件時(如未接來電等)、漫遊、低電壓指示和滑蓋時是否閃爍，還可設定滑蓋時彩燈顏色。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】勾選。

在滑蓋彩燈指示欄位，可按 $\odot$ 切換選擇滑蓋開啓時的彩燈顏色。

15-1-4 螢幕 / 鍵盤設定

包含選項：螢幕設定、功能鍵設定、方向鍵設定、鎖鍵盤設定。按數字鍵直接進入以上功能，或按 $\odot$ 選擇各項功能後，按左鍵【選擇】或按 $\triangleleft$ 進入。

螢幕設定

- 待機畫面：設定待機畫面中是否顯示漫遊網路、本地網路、日期時間、功能鍵、紀念日桌布以及待辦事項(參考 7-2 待辦事項)。按左鍵【選擇】勾選。
- 桌布設定：詳見 10-2-1 桌布設定。
- 螢幕調整：在螢幕色系(二組)欄位，按 $\odot$ 根據需要選擇。
在背光時間欄位，按 $\odot$ 調整背光顯示時間。

功能鍵設定

左(功能)鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。

您可以自行設定左右鍵功能。選擇要設定的待機左鍵或待機右鍵後，按 $\odot$ 切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\triangleleft$ 。

註：

- 您也可以對預設的快捷功能進行修改。在快捷功能畫面，選擇要修改的項目後按右鍵【修改】，顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\triangleleft$ 即可替換原快捷項目。

方向鍵設定

四個(上下左右)方向鍵在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按某一方方向鍵直接進入預設功能。

您可以自行設定方向鍵。移動游標選擇要設定的方向鍵，按 $\odot$ 切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 $\triangleleft$ 。

15 系統設定

鎖鍵盤設定

— 自動鎖鍵盤

按左鍵【選擇】勾選。按 $\triangleleft$ 確認。啓動此選項後，合上滑蓋即鎖住鍵盤。一旦打開滑蓋則鍵盤自動解鎖，而再關閉滑蓋則鍵盤再度自動鎖住。
滑蓋關閉時，先按 $\triangleleft$ ，再按 $\triangleleft$ 可解鎖。

15-1-5 省電模式設定

包含選項：最短背光時間(預設為10秒)、關閉音樂彩燈、關閉音樂振動(是指在欣賞MIDI 音樂時關閉彩燈/振動效果)、關閉來電彩燈、關閉滑蓋彩燈。

按左鍵【選擇】勾選，按 $\leftarrow$ 確認。

註：

- 若在其他地方修改了省電設定內某項設定（例：在音樂欣賞時開啓彩燈、設定背光時間超過 10 秒），省電設定也會相應改變。

15-1-6 語音設定

包含選項：語音朗讀簡訊、語音來電報人、語音行程提醒、語音整點報時、合蓋側鍵報時、語音朗讀辭典。按左鍵【選擇】勾選，按 $\leftarrow$ 確認。詳細說明請參考 14-4 其他語音功能。

15-1-7 定時開關機

可設定手機自動開關機時間。您最多可設定3組定時開關機時間。

- 1 直接按數字鍵選擇設定一/二/三或按 $\odot$ 選擇所需，再按左鍵【選擇】進入設定畫面。
- 2 將游標移至定時開機或定時關機，按左鍵【選擇】啓動該功能。
- 3 將游標移至定時開機/定時關機的時間輸入欄位，輸入時間欲定時開機或關機的時間。
- 4 將游標移至選擇無效日欄位，按左鍵【選擇】顯示日期列表。您可以設定手機無須自動開關機的日期。移動游標選擇日期後按左鍵【選擇】勾選，按 $\leftarrow$ 確認。

註：

- 定時關機在手機處於待機狀態才能生效。

15-2 訊息設定

參考 5-5 訊息設定。

通話設定

15-3 通話設定

包含選項：**接聽設定**、**撥號設定**、**來電警衛**、**背景聲設定**。按數字鍵直接進入以上功能，或按 $\odot$ 選擇各項功能後，按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入。

15-3-1 接聽設定

移動游標選擇相關選項後，按左鍵啟動或取消該項設定。

接通提示聲：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。

通話時間提示：設定通話時間提示聲。移動游標至分/秒，出現方格後，先按右鍵【清除】清除原有數字，然後按數字鍵輸入數字。

任意鍵接聽：在手機開蓋狀態，按任意鍵接通電話($\leftarrow$ 、 $\odot$ 、上下方向鍵以及右功能鍵除外)。

滑蓋自動接聽：開啓滑蓋即接通電話。

耳機自動接聽：插入耳機後，無須按任何鍵，耳機自動接聽。

來電只秀圖片：來電號碼在電話簿中存有對應圖片，螢幕只顯示對應圖片，不顯示姓名或號碼訊息。

15-3-2 撥號設定

撥號大字體：撥打電話時，螢幕顯示數字字體為大字體。

OKWAP 一鍵通：啟動此功能後，在電話簿、最近撥出電話號碼或是通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按 $\leftarrow$ 即顯示如下功能選項，您可根據需要選擇相關功能。(在回撥簡訊號碼時同樣顯示如下功能選項)

- 撥號：直接撥打。
- 儲存號碼：將所選之號碼存入電話簿。
- 編輯簡訊：直接進入簡訊編輯畫面。
- 編輯MMS：直接進入MMS編輯畫面。
- 撥號編輯：顯示該號碼之撥號輸入畫面。

智慧撥號提示：啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按 $\odot$ 選擇欲撥打之電話號碼，按 $\leftarrow$ 確認。

15-3-3 背景聲設定

15 在背景聲列表畫面，選擇背景聲 1/2/...9，按左鍵【選擇】或按 $\leftarrow$ 進入背景聲設定畫面。

- 1 在第一行按 $\odot$ 選擇音樂類別。
 - 2 在第二行按 $\odot$ 選擇音樂曲目(或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，移動游標選擇鈴聲，並按 $\leftarrow$)。
 - 3 在背景聲音量欄位，按 $\odot$ 選擇設定。
- 設定完成後按 $\leftarrow$ 儲存並返回列表畫面。

15-3-4 來電警衛設定

參考 4-4 來電警衛。

15-4 網路服務

參考 4-5 網路服務。

15-5 密碼設定

密碼設定可啟動手機密碼、開機PIN碼、保密符號及個人資料保護，可修改手機密碼/PIN碼/PIN2碼。

手機密碼

啟動手機密碼可防止手機不被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為1234。

在手機密碼欄位，按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。

修改手機密碼

在修改手機密碼欄位，按。根據螢幕提示，請先輸入舊密碼(原廠預設為1234)，按確認。再輸入新密碼，按確認後，螢幕提示：確認，請再輸入一遍新密碼並按確認。

開機PIN碼

啟動開機PIN碼，手機在每次開機時會要求輸入PIN碼來保護您的SIM卡(此項需由電信業者提供)。

在開機PIN碼欄位，按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入SIM卡的PIN碼，並按確認正確後，啟動密碼保護。

修改PIN碼/PIN2碼

在修改PIN碼/PIN2碼欄位，按。根據螢幕提示，請先輸入舊密碼，按確認。再輸入新密碼，按確認後，螢幕提示：確認，請再輸入一遍新密碼並按確認。

註：

— 修改PIN碼時，須先啟動開機PIN碼。

保密符號

如您在建立電話簿資料時啟動了號碼保密選項(參考3-1-1新增電話簿資料)，相關號碼來電時即以6個*顯示。

您可以修改保密號碼顯示方式：將游標移至保密符號欄位，按左鍵【選擇】，在輸入手機密碼並按確認後，輸入任意字元或數字。按退回前一畫面。

手機資料

個人資料保護

- 1 將游標移至個人資料保護欄位，按左鍵【設定】，在輸入手機密碼並按確認後，進入個人資料保護列表畫面。
- 2 移動游標選擇要保護的項目，按左鍵【選擇】勾選，按確認，啟動個人資料保護功能。

註：啟動個人資料保護後，進入被保護的資料時需先輸入手機密碼。

15-6 手機資料

按相應數字鍵可進入手機訊息、資料訊息、資料重整、恢復原廠設定、原廠序號、刪除全部資料等功能。也可移動游標選擇相關功能，按左鍵【選擇】或按進入。

15-6-1 手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。儲存本機號碼後，可在待機狀態下長按顯示本機號碼。

15-6-2 資料訊息

提供查詢儲存在手機本機的各项資料的相關訊息（數量），並可刪除這些資料。
移動游標選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按刪除游標所在項目的全部資料。
螢幕底部的條形圖示顯示資料占用的空間。

15-6-3 資料重整

可對手機的資料儲存區進行整理，增進使用效率。

15-6-4 恢復原廠設定

恢復原廠的設定值(如：時間、螢幕顯示調整等)。需要輸入手機密碼，並按確認。

15-6-5 原廠序號

顯示原廠序號。

15-6-6 刪除全部資料

刪除儲存在手機中的全部資料(如：電話簿、簡訊以及下載的鈴聲等)。
螢幕顯示是否刪除，按確認，輸入手機密碼後，按確認。

16 輸入法

輸入法有英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]、數字輸入[123]、特殊符號輸入及具有聯想功能的中文輸入[新注]/[新拼]/[注音]/[拼音]/[廣東(拼音)]/[筆數]/[筆劃]。

有關中文輸入法的選擇請參考 15-1-1 中的相關內容。

註：

- 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在文字輸入畫面，按機身左側音量鍵可切換輸入法。

英文輸入

16-1 英文輸入

16-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為abc。
- 2 按相應數字鍵(~)，螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。

註：

- 按鍵可切換英文字母大小寫輸入。
- abc 代表小寫輸入，ABC 代表大寫英文字母輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 cool。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為abc。
- 2 按3次輸入c；
- 3 按3次輸入o；
- 4 按3次輸入o；
- 5 按3次輸入l。

16-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
 - 在選擇區，按可逐行查看；按可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按選擇，再按進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按完成。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入 cool。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為智英。
- 2 分別按   各1次。
- 3 按移動游標選中cool...，按確認。
- 4 按輸入 cool 至編輯區。

16-2 中文輸入

16-2-1 新注輸入法

- 1 反覆按左鍵  直至顯示為新注。
- 2 按相應數字鍵輸入注音符號。
- 3 目前畫面：

編輯區
注音符號顯示區
漢字選擇區
數字選擇區
英文字母選擇區
智英字彙選擇區



- 4 按  移動光標選擇漢字選擇區 / 數字選擇區 / 英文字母選擇區 / 智英字彙選擇區。
- 5 移動游標選擇漢字選擇區 / 數字選擇區 / 英文字母選擇區 / 智英字彙選擇區顯示的字彙。
- 6 按  輸入至編輯區。

例：以新注輸入法輸入打電話給 64853668P11Sky。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵  直至顯示為新注。
- 2 分別按   各1次，按  選擇勿丫，按  確認，按  輸入打至編輯區。
- 3 分別按   各1次，按  選擇勿一马，按  確認，按  輸入電至編輯區。按左鍵【聯想】並按  輸入話至編輯區。
- 4 分別按   各1次，按  選擇ㄍㄟ，按  確認，按  輸入給至編輯區。
- 5 分別按           各1次，按  至  並按  輸入 64853668 至編輯區。
- 6 按  1次，按  移動光標至  並按  確認，按  輸入 P 至編輯區。
- 7 分別按   1次，按  移動光標至  並按  輸入 11 至編輯區。
- 8 分別按    各1次，按  移動光標至  並按  選擇 Sky*，再按  輸入 Sky 至編輯區。
- 9 按  輸入打電話給 64853668P11Sky 至編輯畫面。



中文輸入

16-2-2 新拼輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為新拼。
- 2 按相應數字鍵輸入拼音字母。
- 3 目前畫面：

編輯區

拼音字母顯示區

漢字選擇區

拼

數字選擇區

數

英文字母選擇區

Aa

智英字彙選擇區

智

- 4 按移動光標選擇漢字選擇區/數字選擇區/英文字母選擇區/智英字彙選擇區。
- 5 移動游標選擇漢字選擇區/數字選擇區/英文字母選擇區/智英字彙選擇區顯示的字彙。
- 6 按輸入至編輯區。

例：以新拼輸入法輸入打電話給 64853668P11Sky。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為新拼。
- 2 分別按各1次，按選擇da，按確認，按輸入打至編輯區。
- 3 分別按各1次，按選擇dian，按確認，按輸入電至編輯區。按左鍵【聯想】並按輸入話至編輯區。
- 4 分別按各1次，按選擇gei，按確認，按輸入給至編輯區。
- 5 分別按各1次，按至並按輸入64853668至編輯區。
- 6 按1次，按移動光標至並按確認，按輸入P至編輯區。
- 7 分別按1次，按移動光標至並按輸入11至編輯區。
- 8 分別按各1次，按移動光標至並按移動游標選中Sky*...，再按輸入Sky至編輯區。
- 9 按輸入打電話給 64853668P11Sky 至編輯畫面。



16-2-3 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	ABC
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	DEF
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	GHI
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	JKL
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	MNO
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	PQRS
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	TUV
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	WXYZ
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	
	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音，進入注音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入注音符號。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以注音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為注音。
- 2 分別按、各1次。
- 3 按選擇ㄊ一ㄣ，按確認。
- 4 按輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入靜。
- 6 按輸入恬靜至編輯區。

中文輸入

16-2-4 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以拼音輸入法輸入恬靜。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 分別按各1次，按選擇tian，按確認。
- 3 按輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按輸入靜。
- 5 按輸入恬靜至編輯區。

16-2-5 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為**廣東**，再參考16-2-4拼音輸入法輸入中文。

16-2-6 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按完成。

例：以筆數輸入法輸入大海（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆數，進入筆數輸入畫面。
- 2 按鍵輸入3，並按確認。
- 3 按鍵輸入大到編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入海。
- 5 按輸入大海至編輯區。

16-2-7 筆劃輸入法

筆劃輸入法是按照漢字的筆劃順序，依次輸入筆劃。我們把漢字的所有筆劃歸納為六類，以—|丿㇏㇚表示。按數字鍵～可輸入以上六類筆劃。

筆劃按鍵對應表

按鍵	筆劃	筆劃說明	漢字中的筆劃
	—	橫，提	一 ㇏
		豎，豎鉤	丨 ㇚
	丿	撇	㇏
	㇏	捺，點，斜鉤	㇏ ㇚ ㇚
	㇚	豎折開始的筆劃	㇚ ㇚ ㇚ ㇚
		豎提	㇚
		豎彎，豎彎鉤	㇚ ㇚
		撇折，撇點	㇚ ㇚
		臥鉤	㇚
	㇚	橫折開始的筆劃	㇚ ㇚ ㇚ ㇚ ㇚ ㇚ ㇚
		橫斜鉤，斜鉤	㇚ ㇚
		橫撇，橫撇彎鉤	㇚ ㇚
		彎鉤	㇚

數字輸入

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆劃，進入筆劃輸入畫面。
- 2 根據欲輸入漢字的筆劃順序，按相應數字鍵依次輸入，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【聯想】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按完成。

例：以筆劃輸入法輸入大海。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為筆劃，進入筆數輸入畫面。
- 2 按  ，並按確認。
- 3 按鍵輸入大至編輯區。
- 4 按左鍵【聯想】進入聯想選字，按輸入海。
- 5 按輸入大海至編輯區。

16-3 數字輸入

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為123或abc，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為123時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為abc或ABC時，反覆按數字鍵(~)直至欲輸入的數字反白，即可輸入。

16-4 空格輸入

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為abc或ABC時，按可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

在中文輸入狀態，當螢幕下方顯示符號時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇空格符號並按可輸入空格。

16-5 特殊符號輸入

在英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示abc/ABC/智英時，按可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入符號。

在中文輸入狀態，按符號，可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按可輸入。

註：

- 在特殊符號選擇畫面，按右鍵可切換半形/全形特殊符號的輸入。

17 STK 加值服務

在您使用包含有**STK**加值服務的**SIM**卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在待機畫面按 $\odot$ ，再按 $\square$ ，或按方向鍵 $\odot$ 選擇 STK 後，按 $\triangle$ 進入系統業者所提供的各項服務。

後續操作步驟請依照系統業者所提供的**STK**加值服務的操作說明。

安裝說明

18 光碟安裝


使用環境

作業系統：Windows 2000, Windows XP 系統

支援語系：繁體中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe** (D:\ 代表光碟機所在位置，如果您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到光碟軟體安裝主畫面，如下圖所示。

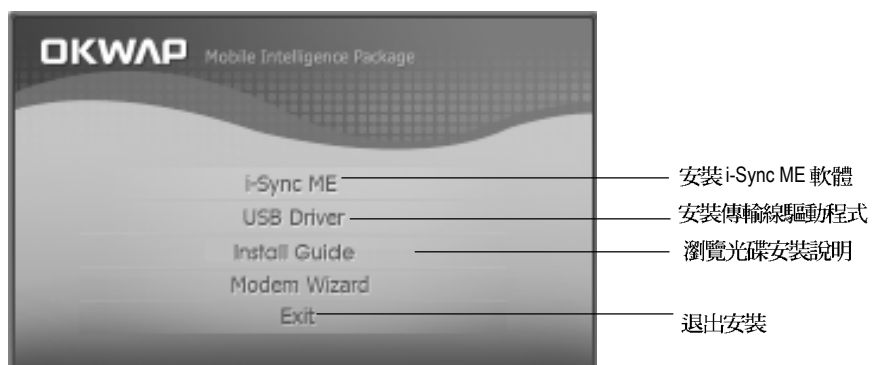


19


資料傳輸

18-1 安裝 USB Driver

- 1 在安裝主畫面點**USB Driver**，顯示如下畫面：

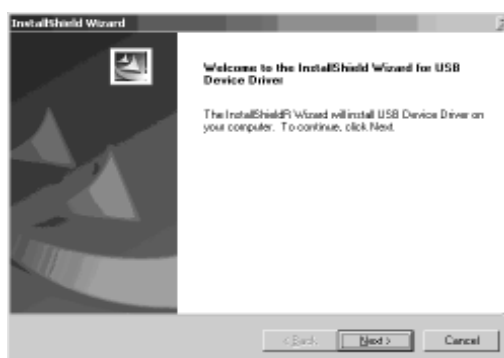

- 2 點【**Next>**】即開始安裝，安裝完成顯示以下畫面：

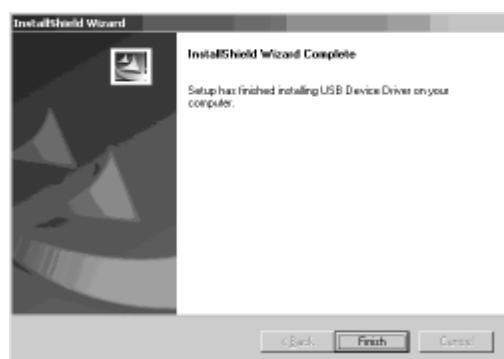


- 3 點【**Finish**】退出。將本手機所附的USB傳輸線連接電腦的USB 通訊埠，並在手機端進入電腦通訊，螢幕顯示找到的新硬體畫面並自動安裝，安裝完成後自動跳出。

安裝說明

18-2 安裝 i-Sync ME 軟體

安裝 i-Sync ME 前請先確認您已安裝好 USB Driver。

- 1 完成 USB Driver 的安裝後再回到安裝目錄中點選【i-Sync ME】安裝 i-Sync ME 軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言。請選取欲安裝的語言後，點選【下一步(N)】繼續安裝。

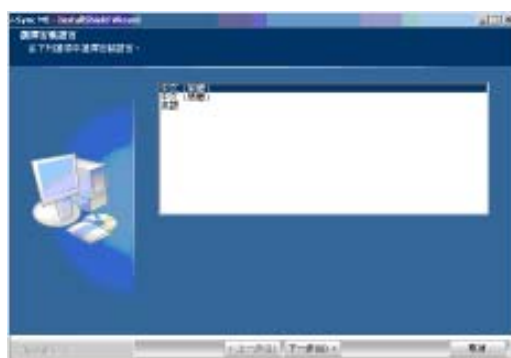

- 2 選擇安裝類型。完全或自訂安裝。



* 若安裝類型選擇自訂，請按照螢幕提示選擇要安裝功能元件，點選【下一步(N)】繼續。

安裝說明

- 3 點選【**下一步(N)**】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【**瀏覽(R)...**】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【**下一步(N)**】。
- 4 選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【**下一步(N)**】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。
- 5 安裝完畢後，請點選【**完成**】結束安裝程式。

安裝 QuickTime 影音播放器注意事項：

安裝過程中出現輸入註冊資料畫面(見下圖)，您不需要輸入任何資料，直接點選【**下一步(N)**】繼續執行安裝程式即可。



註：

安裝完成 i-Sync ME 後，在 PC 上會增加一個名為 OKWAP A323 和一個名為 OKWAP375 的資料夾，用手機所附之 USB 傳輸線連接手機與 PC，可以將 MP3/AMR 等資料傳輸至手機，詳細操作請參考 7-1 檔案管理。若移除 i-Sync ME，PC 上 OKWAP 資料夾會一併移除。

啓動 / 移除

18-3 啓動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】/【程式集】/【i-Sync ME (A-Series)】中的【i-Sync ME (A-Series)】，或以滑鼠連按兩下桌面上的i-Sync ME軟體圖示，進入i-Sync ME 軟體主畫面。

18-4 移除 i-Sync ME 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME (A-Series)】中的【Uninstall】。或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增 / 移除程式】中的【i-Sync ME (A-Series)】後，點選【新增 / 移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。
- 步驟三： 螢幕上出現“是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除 i-Sync ME 軟體。
- 步驟四： 待所有 i-Sync ME 軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

18-5 移除 USB Driver 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【USB device driver】中的【Uninstall】。或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增 / 移除程式】中的【USB device driver】後，點選【變更 / 移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)】。
- 步驟三： 螢幕上出現相關提示，點選【確定】開始移除。
- 步驟四： 移除完畢螢幕顯示相關提示，選擇是否要重新啓動電腦或稍後啓動。
- 步驟五： 點選【Finish】退出。

18-i-Sync ME 功能簡介

手機特區	我的電話簿	對手機本機的電話簿資料可以連線傳到PC瀏覽，並在PC端對其進行新增、修改和刪除等。
	上傳/下載	可將PC上的影像、SMS、MMS、音樂鈴聲等下載到手機中；也可以讓用戶自行編輯大頭貼、SMS、MMS等，還可將手機中的簡訊、MMS和影像上傳到PC。
	同步傳輸	電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料進行手機與PC之間的資料同步。
訊息特區	精彩玩家	在電腦上編輯MMS，並可將其傳輸至手機。
	簡訊玩家	在電腦上編輯簡訊。
	狄克生片語	將PC上的狄克生片語語音資料下載至手機。 (狄克生片語的語音資料請至光碟中尋找)
行動秘書	個人助理 轉換中心	編輯電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料，並可將其和手機同步。 不同型號手機之間或本手機的資料(電話簿、日曆行程、記事簿、簡訊)複製。
	急救中心	備份及還原手機資料。
創意特區	創意寫真	編輯照片。
	享樂玩家	播放 Midi 音樂。
	影像玩家	編輯影像資料。
	動畫玩家	可自行編輯手機動畫(如影片動畫、大頭貼)。

註：

有關 i-Sync ME 的詳細操作請參考軟體線上說明。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物（硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊）而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示**電量不足**。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間（通話時間與待機時間）明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中(超過60度)。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

刪除圖鈴注意事項

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。

有限保證

以下保固條款僅適用在台灣購買的行動電話產品

一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。

二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：

- 1 非英華達正式出貨之產品
- 2 未能出示有效的OKWAP商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
- 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
- 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
- 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
- 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
- 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
- 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。

三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。

五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 A323	出廠日期	
機號 (請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

<http://www.okwap.com>

有限保證

以下保固條款僅適用在台灣購買的行動電話產品

一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。

二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：

- 1 非英華達正式出貨之產品
- 2 未能出示有效的OKWAP商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
- 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
- 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
- 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
- 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
- 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
- 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。

三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。

五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 A323	出廠日期	
機號 (請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

<http://www.okwap.com>