

目錄

1 開始使用	1
1-1 手機外觀及按鍵說明	1
1-2 手寫辨識	5
1-3 展開式選項目錄圖	6
1-4 使用安全須知	9
1-5 配件	11
1-6 安裝 SIM 卡	12
1-7 電池充電	13
1-8 開機或關機	14
1-9 外螢幕	15
1-10 內螢幕	16
1-11 訊號圖示及彩燈	17
2 電話功能	18
2-1 撥打電話	19
2-1-1 直接撥打	19
2-1-2 重撥	20
2-1-3 撥打電話簿號碼	20
2-1-4 撥打最近撥出號碼	20
2-1-5 撥打通話記錄號碼	20
2-1-6 預約撥號	20
2-1-7 撥打快速撥號電話	21
2-2 接聽來電	21
2-3 調整音量	21
2-4 通話中使用的功能	22
2-4-1 話中插接	22
2-4-2 多方通話	22
2-4-3 擴音功能	23
2-4-4 發送雙音多頻	23
2-4-5 新增簡訊	23
2-4-6 返回主目錄	23
3 電話簿	24
3-1 編輯電話簿記錄	25
3-1-1 新增電話簿記錄	25
3-1-2 修改電話簿記錄	25
3-1-3 刪除電話簿記錄	26
3-2 使用電話簿記錄	26
3-2-1 檢視電話簿記錄	26
3-2-2 撥號編輯	26
3-2-3 撥打電話簿記錄號碼	26
3-2-4 查詢電話簿記錄	27
3-3 自建電話簿類別	27
3-4 複製電話簿記錄	28
3-4-1 單筆複製	28
3-4-2 多筆複製	28
3-5 簡訊發送	28
4 通話服務	29
4-1 電話簿	30
4-2 通話記錄	30
4-2-1 檢視	30
4-2-2 儲存	30

4-2-3 撥號編輯	30	4-4-2 拒接設定	32
4-2-4 刪除	30	4-5 網路服務設定	33
4-2-5 新增簡訊	30	4-5-1 設定來電轉移	33
4-2-6 新增 MMS	31	4-5-2 設定通話限制	33
4-2-7 通話時間	31	4-5-3 設定固定撥號	34
4-3 快速撥號	31	4-5-4 網路訊息	34
4-4 來電警衛	31	4-5-5 設定優先網路	34
4-4-1 只接設定	31	4-5-6 網路設定	34

5 訊息服務..... 35

5-1 簡訊操作	36	5-3-3 回覆 MMS	43
5-1-1 新增簡訊	36	5-3-4 轉發 MMS	43
5-1-2 閱讀簡訊	37	5-3-5 重發簡訊	43
5-1-3 回覆簡訊	37	5-3-6 儲存號碼	43
5-1-4 轉發簡訊	38	5-3-7 儲存影音資料	43
5-1-5 重發簡訊	38	5-3-8 瀏覽 MMS 摘要資訊	44
5-1-6 刪除簡訊	38	5-3-9 刪除 MMS	44
5-1-7 儲存號碼	38	5-3-10 大/小字體	44
5-1-8 回覆簡訊號碼	39	5-4 MMS 管理	44
5-1-9 儲存圖片	39	5-5 聊天室	45
5-1-10 轉存簡訊	39	5-6 訊息設定	46
5-1-11 設定瀏覽簡訊字體	39	5-6-1 設定簡訊	46
5-2 簡訊管理	40	5-6-2 設定 MMS	47
5-2-1 簡訊資料夾	40	5-6-3 設定群組	48
5-2-2 過濾簡訊資料夾	40	5-6-4 設定上網瀏覽	49
5-3 MMS 操作	41	5-6-5 設定與閱讀小區廣播	50
5-3-1 新增 MMS	41	5-7 產品註冊	51
5-3-2 閱讀 MMS	42		

6 上網瀏覽..... 52

6-1 設定上網瀏覽	53	6-3 我的最愛	54
6-2 連接 WAP 網站	54	6-3-1 進入我的最愛列表	54
6-2-1 連接首頁	54	6-3-2 新增	54
6-2-2 連接 OKWAP 網站	54	6-3-3 修改	55
6-2-3 自由連接	54	6-3-4 刪除	55

6-4-5 連接	55	6-7 簡訊發送	56
6-4 歷史記錄	55	6-8 儲存圖片	56
6-5 下載資料	55	6-9 服務訊息	56
6-6 重新整理	56		

7 助理 57

7-1 檔案管理	58	7-4-1 新增	64
7-2 日曆行程	60	7-4-2 瀏覽	64
7-2-1 新增行程	60	7-4-3 圖片管理	64
7-2-2 行程檢視	61	7-4-4 繪圖規則	65
7-2-3 查詢行程	61	7-5 電腦通訊	66
7-2-4 行程總列表	61	7-5-1 電腦連接	66
7-2-5 行程管理	62	7-5-2 Modem 連接	66
7-2-6 日期查詢	62	7-6 其他功能	67
7-2-7 簡訊發送	62	7-6-1 記事簿	67
7-3 紀念日	63	7-6-2 計算機	68
7-3-1 新增紀念日	63	7-6-3 世界時鐘	70
7-3-2 查詢紀念日	63	7-6-4 單位/匯率	71
7-3-3 紀念日管理	63	7-6-5 計時	73
7-4 小畫家	64	7-6-6 電子書	74

8 照相機 75

8-1 設定	75	8-4-1 開蓋拍照	77
8-1-1 效果設定	75	8-4-2 旋轉合蓋拍照	77
8-1-2 閃光燈設定	75	8-4-3 連拍	77
8-1-3 相框設定	75	8-4-4 四合一	77
8-1-4 相機模式設定	75	8-5 發送圖像	78
8-1-5 相片設定	76	8-6 我的相簿	78
8-1-6 快門音效設定	76	8-6-1 啟動相機	78
8-1-7 提示訊息設定	76	8-6-2 重新命名	78
8-2 調節亮度	76	8-6-3 瀏覽圖片	78
8-3 調整焦距	76	8-6-4 桌布設定	78
8-3-1 數位變焦	76	8-6-5 刪除圖片	78
8-3-2 光學變焦	76	8-6-6 發送圖像	79
8-4 取得相片	77	8-6-7 相片資訊	79

9 攝影機與影像傳送 80

9-1 新增影像片段	80	9-3 影像管理	81
9-2 播放影像片段	80	9-4MMS 發送影像	81

10 視聽 82

10-1 音樂樂園	83	10-2-4 下載圖庫	90
10-1-1MIDI 音樂	83	10-2-5 我的相簿	90
10-1-2 我的最愛	84	10-2-6 外螢幕圖庫	90
10-1-3 我的錄音	84	10-3 影像欣賞	91
10-1-4 鈴聲編輯	85	10-3-1 攝影機	91
10-1-5 鈴聲分享	87	10-3-2 我的影像	91
10-2 我的圖庫	88	10-3-3 影像傳送	91
10-2-1 桌布設定	89	10-4 MP3 播放器	93
10-2-2 開機畫面	89	10-5 我的錄音	95
10-2-3 系統圖庫	89		

11 學習 96

11-1 雙語辭典	97	11-5 中英日會話	100
11-1-1 辭典查詢	97	11-6 單字測驗	101
11-1-2 分類名詞	98	11-6-1 生字筆記	101
11-2 微笑說英語	99	11-6-2 單字測驗	101
11-3 狄克生片語	99	11-6-3 測驗設定	101
11-4 天天英語通	100	11-7 下載專區	101

12 情境模式 102

13 遊戲 103


14 設定 104

14-1 設定語言與輸入法	105	14-3 手機設定	106
14-2 設定時間與鬧鈴	105	14-3-1 鈴聲設定	106
14-2-1 時間設定	105	14-3-2 訊息設定	107
14-2-2 鬧鈴設定	105	14-3-3 螢幕/彩燈	107


14-3-4 手寫設定	108	14-4-2 通話設定	110
14-3-5 密碼/ 快捷鍵設定	108	14-4-3 來電警衛	110
14-3-6 定時開關機	109	14-4-4 來電群組圖示	110
14-4 電話接聽	110	14-5 網路服務	111
14-4-1 接聽方式	110	14-6 手機資料	111
15 應用	112		
16 寫輸入法	113		
16-1 手寫輸入的選擇及退出	114	16-4 手寫記憶字庫	117
16-2 手寫辨識	115	16-5 手寫筆進階編輯功能	119
16-3 虛擬鍵盤筆點輸入法	116		
17 鍵盤輸入法	120		
17-1 英文輸入	121	17-2-3 廣東拼音輸入法	123
17-1-1 傳統英文輸入法	121	17-2-4 筆數輸入法	123
17-1-2 智慧英文輸入法	121	17-3 數字輸入	124
17-2 中文輸入	122	17-4 空格輸入	124
17-2-1 注音輸入法	122	17-5 特殊符號輸入	124
17-2-2 拼音輸入法	123		
18 STK 加值服務	125		
19 安裝數據機	126		
19-1 自動安裝 CSD/GPRS 數據機	126	19-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機	129
20 光碟安裝	134		
20-1 安裝 i-Sync ME 軟體	135	20-4 移除 i-Sync ME 軟體	140
20-2 安裝 Modem Wizard	137	20-5 移除 Modem Wizard 軟體	140
20-3 啟動 i-Sync ME 軟體	140	20-6 i-Sync ME 主要功能介紹	141
注意事項	142		
使用電池與充電器	142	刪除圖鈴注意事項	143
保養與維護	143		

1 開始使用

1-1 手機外觀及按鍵說明

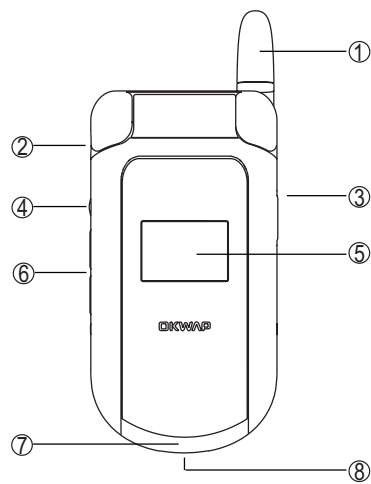


- ①天線
- ②耳機插孔
- ③右側鍵
- ④左側鍵
 - 在待機畫面長按進入 MP3。
 - 其他多項功能，請參考 page3 表格。
- ⑤外螢幕
- ⑥音量調整鍵
 - 在通話、MP3 播放過程中可調整音量高低。
 - 其他多項功能，請參考 page3 表格。

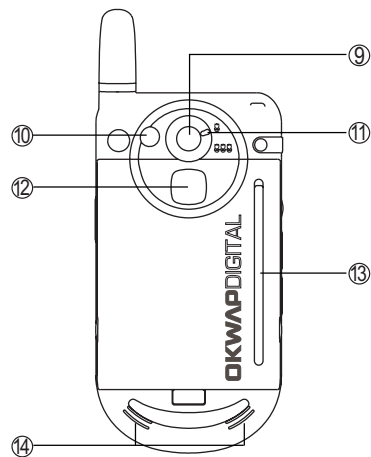

- ⑦彩燈
- ⑧設備連接埠
- ⑨拍攝鏡頭
- ⑩閃光燈
- ⑪焦距調整鍵
- ⑫自拍鏡
- ⑬手寫筆
- ⑭喇叭

手機外觀及按鍵說明

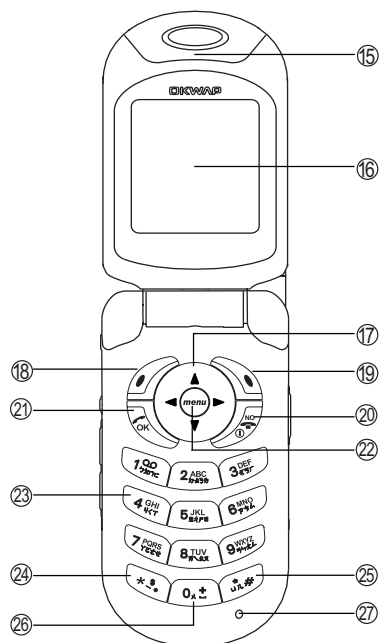

15 聽筒

16 內螢幕

17 方向鍵

- 選擇設定或選項。
- 向左或向右可快速翻頁。
- 在待機畫面以快捷鍵方式進入預設功能。
(請參考 12.情境模式)

18 19 左鍵 / 右鍵

- 分別執行螢幕顯示左下方及右下方的文字符號所指示的功能。

20 NO 鍵

- 長按此鍵可開啓或關閉手機。
- 結束通話。
- 退出已選擇的設定或選項。

21 OK 鍵

- 撥打或接聽電話。
- 在待機狀態下顯示最近100筆撥出電話。
- 確認選擇的設定或選項。

22 menu 鍵

- 在待機畫面，按鍵顯示主功能選單。
- 當螢幕最下行中間顯示功能鍵時，按鍵執行相應功能。
- 長按直接返回待機畫面。

23 數字鍵

- 撥號時，按鍵顯示相應數字。
- 在待機畫面長按可撥打快速撥號中設定的相應號碼。
- 在輸入狀態下，輸入相應字母。

24 * 鍵

- 撥號時顯示*。在輸入電話號碼時連按兩次此鍵則顯示P，可用於撥分機。

25 # 鍵

- 撥號時顯示#字元。
- 在ABC或abc輸入狀態下，可切換大小寫。
- 如果SIM卡存有本機號碼，在待機畫面長按則顯示本機號碼。

26 0 鍵

- 撥號時，按此鍵顯示0，長按則顯示+用於撥打國際長途電話。
- 在ABC或abc輸入狀態下，按此鍵一次為空格。連按二次則為+。

27 話筒

側鍵說明

合蓋操作		
音量調整 鍵(上鍵 及下鍵)	待機畫面	長按點亮背光。
	待機有未接來電時	長按瀏覽未接來電資訊。
	來電響鈴時	長按關閉鈴聲，再長按掛斷。
	待機背光點亮時	長按進入情景模式設定，按音量鍵選擇後按左側鍵確認。
左側鍵	播放 MP3/ 鈴聲音樂時	短按調節音量；長按切換曲目。
	待機畫面	長按點亮背光。
	待機畫面	長按進入 MP3 功能，再長按播放 MP3 。
右側鍵	MP3 播放時	長按暫停/播放 MP3 。
	待機畫面	長按點亮背光。
	待機畫面	按住打開閃光燈，鬆開則關閉。
	MP3 播放時	長按關閉MP3，返回待機畫面。


翻蓋 / 翻蓋旋轉動作		
音量調整 鍵(上鍵 及下鍵)	待機畫面	短按點亮背光。
	可切換輸入法的編輯畫面	切換輸入法。
	電話簿列表畫面	切換類別。
	相機/攝影機取景畫面	按上鍵調近焦距，按下鍵調遠焦距。
	播放 MP3、鈴音、錄音等畫面	按上鍵調高音量，按下鍵調低音量。
左側鍵	menu 畫面和列表畫面	移動游標。
	待機畫面	長按進入 MP3 播放器，再長按播放 MP3 。。
	MP3 播放時	長按切換暫停/播放 MP3 。
	相機/攝影機取景	短按退出並返回主目錄畫面。
右側鍵	拍照畫面提示儲存/放棄時	短按儲存。
	待機畫面	長按進入相機取景。
	相機取景時	短按拍照。
	攝影機取景時	按一下開始拍攝，再按停止拍攝。
	選單或列表畫面	短按退出。

手機外觀及按鍵說明

旋轉合蓋操作		
音量調整 鍵(上鍵 及下鍵)	待機畫面	短按點亮背光。
	待機畫面	按鍵進入情景模式。
	電話簿列表畫面	按鍵切換類別。
	在相機/攝影機取景畫面	按上鍵將焦距調近，按下鍵將焦距調遠。
	拍照畫面提示儲存/放棄時	按音量上鍵顯示功能選項；按下鍵放棄。
	來電響鈴時	長按關閉鈴聲，再長按掛斷。
	在通話/鈴聲/錄音/會話等播放時	短按音量上鍵調高音量，短按下鍵調低音量。
	播放 MP3 時	長按切換曲目。
	選單或列表畫面	短按移動游標。
左側鍵	選單和列表畫面	確認。
	待機畫面	長按進入 MP3 播放器，再長按播放樂曲。
	相機或攝影取景時	長按退出，返回待機畫面。
	拍照畫面提示儲存/放棄時	短按儲存。
	MP3 播放時	長按切換暫停/播放 MP3。
右側鍵	待機畫面	長按進入相機取景。
	相機取景時	短按拍照。
	選單或列表畫面	短按退出。
	攝影機取景時	按一下開始拍攝；再按停止攝影。
	MP3 播放時	長按關閉 MP3，返回待機畫面。

1-2 手寫辨識

手寫筆在手機後蓋的右邊，請小心取出，如圖箭頭所示：

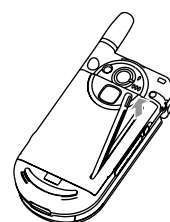

本手機內螢幕為觸控螢幕，具有以下手寫觸控辨識功能：

- 選擇選項：**
- 1 在目錄/子目錄選擇畫面，用筆點選項目，即可進入。
 - 2 在以箭頭表示的選擇欄位中，筆點箭頭可變更選項，筆點文字區域可顯示全部選項。
 - 3 筆點返回前畫面。

輸入文字：可輸入中文、英文、數字，並可建立手寫記憶字庫。（詳細操作請參考16手寫輸入法）

- 執行功能：**
- 1 螢幕有功能鍵指示時，筆點執行相關功能。
 - 2 在電話簿記錄列表畫面，筆點選擇記錄，再筆點可直接撥打。
 - 3 在螢幕顯示以下圖示時，筆點進入：

圖示	進入的功能
網路系統商名稱	網路服務
時間圖示	設定時間
 或 	未讀簡訊/MMS 列表
	螢幕設定
	筆點撥打電話
	鬧鈴設定
	來電轉移設定
	電話接聽設定
	手寫功能


展開式選項目錄圖

1-3 展開式選項目錄圖


本手機的眾多功能都可按 $\ominus$ ，再按相對應的一組按鍵以快捷方式進入。例如，按 $\ominus$ ，再按 $\text{152} / \text{8488}$ ，就可直接進入通話服務功能中的**網路服務**。



展開式選項目錄圖

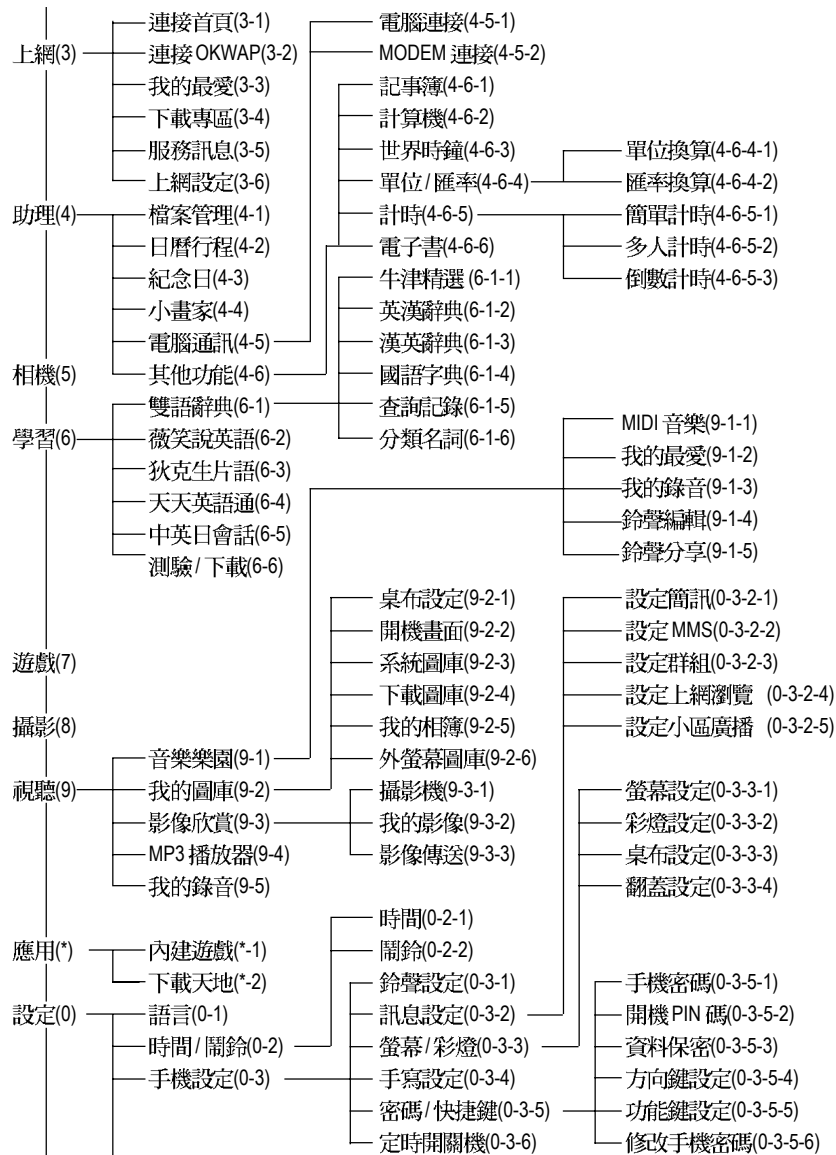

展開式選項目錄圖

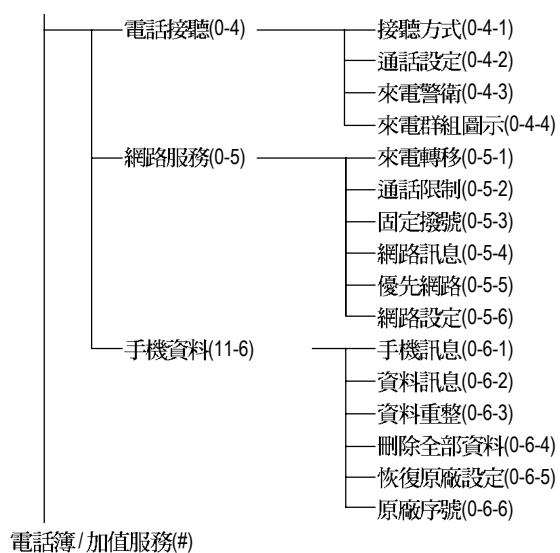

使用安全須知

1-4 使用安全須知

請仔細閱讀以下規則。違反以下規則可能會發生危險或違法，請注意：

— 行車時注意交通安全

爲了您的安全，請避免於開車時使用手機。

— 在醫院裡應關機

手機是一種屬於無線高頻訊號傳輸工具，可能會對心律調整器及助聽器等特殊醫療器材產生影響，請勿在醫院或其他禁止使用手機的地方使用手機。

— 在飛機上應關機

請勿於飛機上使用手機，在飛行途中使用手機是違法的，避免破壞飛機通訊網路運作，請謹記且遵守此一規定，登機前請務必關機。

— 注意電磁波

手機在未撥通前會產生高頻能量，我們稱之電磁波。爲避免電磁波對人體產生影響，故建議您等電話接通後再聆聽。爲減少電磁波影響，請妥善使用。
SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值爲 0.428W/Kg。

— 在爆破區應關機

因爲爆破現場採用無線電頻率(RF)信號引爆炸藥，所以應關閉手機，以免干擾爆破的進行。

— 在一些場合時應關機

加油站、油庫、化學工廠或易燃區嚴禁使用手機。在這些地方出現的火花可能導致爆炸或火災，從而造成不必要的損失。

— 有標示的設備或地點應關機

在任何有標示需要將手機關機的地方，應盡力配合。

使用安全須知

— 正確合理的使用

以正確的方法使用手機(對著耳朵)。請小心使用手機，避免話機由高處落下。禁止手機在沒有裝上電池時，插上充電器充電。使用手機時，請勿接近磁性強的物品以免異常狀況發生。

— 配件與電池

請使用經過認可的原裝配件與電池，以免對手機造成損壞。

— 合格的維修

未經授權之維修人員擅自拆卸或維修本手機，將會使您失去保固之權利。

— 連接其他裝置

連接手機相關裝置時，請閱讀該裝置的使用手冊以獲得詳細的安全指導。請勿連接不相容的產品。

— 製作備份

切記備份所有重要資料。

1-5 配件

本手機還包括以下各項擴充配件。您在購買時，可以根據實際使用情況，從中選擇最適合您通訊需要的配件。詳細情況請向當地的服務供應商或零售經銷商詢問。

鋰電池

本手機使用一枚鋰電池。

旅行充電器

超輕型快速充電器，可以迅速地進行充電。

耳機

將耳機插入耳機插孔，來電時，按耳機按鈕即可接聽，再按則掛斷通話。如已設定自動應答，即可自動接聽，詳細操作請參考14-4-1接聽方式。

手寫筆

使手寫筆在內螢幕上可以進行手寫/筆點操作。

手機電腦資料同步光碟

您可以執行電腦中的資料同步程式，對手機上的電話簿等資料與電腦中的相關資料作同步處理。此程式同時具有新增、編輯、刪除等功能。

USB 傳輸線

連接電腦與手機的連線，實現手機與電腦的資料同步、上傳、下載等。

安裝 SIM 卡


1-6 安裝 SIM 卡

使用前您必須先插入 SIM 卡，才能撥打電話與接聽來電。SIM 卡為用戶識別模組卡 Subscriber Identity Module。內含安全認證訊息，並可存放多筆電話簿。


註：

- SIM 卡應小心保管，不能彎折、刮傷。不能接觸到水或太靠近帶靜電的物品。
- 插入或取出 SIM 卡之前，應確保手機關機，否則會損壞 SIM 卡上的記憶裝置。


1 將電池蓋的卡控向下撥。

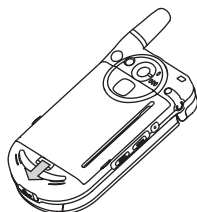


2 捏住後蓋兩邊的凸點，向上取下後蓋。

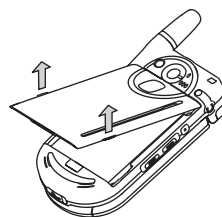


3 將電池向上翻起，取下電池。

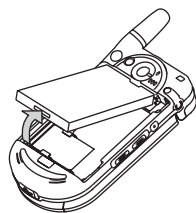


4 裝入 SIM 卡，請確定斜角位於右上，卡上的金色面朝向手機金屬連點。

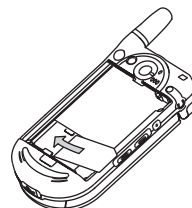

5 如圖所示，裝入電池。

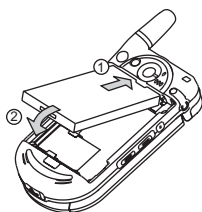

6 如圖所示，合上後蓋。

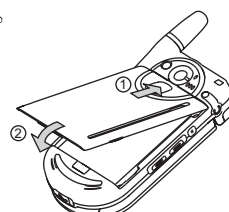


註：

如欲取出 SIM 卡，請將 SIM 輕輕往下按，並向相反方向推出即可。

1-7 電池充電

新的鋰電池並未完全充滿電，使用前請先充電，充電方式如下：

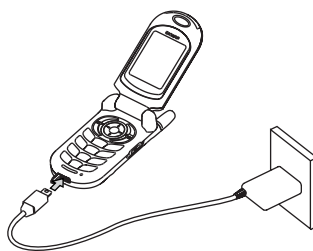

- 1 掀開手機底部傳輸埠上的保護蓋，將充電器的連接線接頭，連接到手機底部傳輸埠。
- 2 將充電器電源插頭插入主電源插座。如在合蓋狀態，外螢幕顯示**充電中**，表示正在充電。
- 3 當內螢幕顯示**充電完成**表示電池已充滿。
- 4 先中斷充電器電源，然後中斷手機與充電器的連接。

註：

- 充電時，手機可以開啓或關閉。充電時間較長後充電器會變熱，這屬於正常現象。要獲得更多的資訊，請參閱注意事項之使用電池與充電器。
- 如電池電量已完全耗盡，請至少充電 10 分鐘後，才能開機使用。
- 爲了延長電池的使用壽命，建議您充電至螢幕顯示充電完成後，再結束充電，使用手機。

開機或關機

1-8 開機或關機

- 1 長按  打開或關閉手機。如螢幕顯示請插入SIM卡，請檢查是否已插入SIM卡，或檢查插入的SIM卡是否有效。
- 2 如果手機提示輸入開機手機密碼：請輸入密碼（以*號出現），按  確認。
* 原廠預設初始密碼為 1234。
- 3 如果手機提示請輸入PIN：請輸入PIN（以*顯示），按  確認。（PIN為個人識別碼，以防止SIM卡被非法使用，通常隨SIM卡一起提供）。

註：

- 如您遺忘了手機開機密碼，請與原廠或代理商的客服中心聯繫。
- 輸入密碼時，按右鍵【清除】，可刪除游標前的字元。
- 螢幕會提示您有幾次機會輸入PIN。當PIN輸錯次數達三次時，則顯示PUK輸入畫面。若PUK輸入正確，則回到PIN輸入畫面，可重新設定新PIN。（PUK為PIN解鎖碼，由系統商提供。）
- 當PUK十次輸入錯誤後，則顯示SIM卡不能再用，請換新卡，表示SIM卡已被自動保護，以防止他人惡意使用。
- 本手機只支援3伏特(V)SIM卡。

1-9 外螢幕

外螢幕合蓋待機時有數字時鐘、雙時鐘、指針時鐘、精簡(時鐘)可以選擇，此外還可以設定外螢幕動畫。您可按     進入外螢幕設定調整設定。詳細操作請參考14-3-3螢幕／彩燈設定之外螢幕設定。

數字時鐘：顯示訊號、電量、時間、目前月／日、星期。

雙時鐘：顯示本地時鐘與世界時鐘圖示。

指針時鐘：以時鐘畫面顯示目前時間。

精簡模式：數字顯示目前時間。

外螢幕動畫(可以設定合蓋時是否顯示)。

合蓋時，長按機身側鍵可點亮外螢幕背光。

合蓋時，自動打開外螢幕指示。


當發生鬧鈴、來電、簡訊、充電等事件時，外螢幕點亮並顯示相關訊息。

來電時，外螢幕顯示來電，可設定打開翻蓋接聽。亦可使用耳機接聽。

內螢幕

1-10 內螢幕

手機已插入SIM卡的待機畫面：

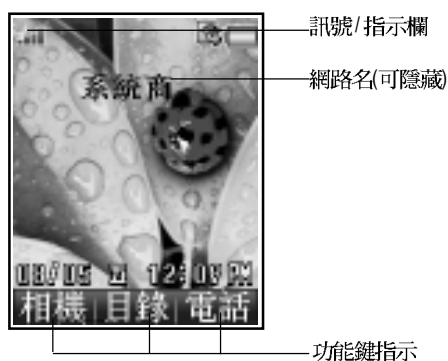

桌布可以改變，詳細操作請參考8-6-4桌布設定。

開蓋的狀態下，來電時，內螢幕顯示來電。

如有未接來電、未讀簡訊時，內螢幕顯示相關訊息。若有直接顯示的小區廣播訊息，可選擇儲存或放棄。當電池將要用完時，螢幕顯示提示：**電池不足，請充電**。

在功能鍵指示，從左到右依次顯示**相機**、**目錄**、**電話**在目前畫面所對應的功能。按相應鍵即可進入該功能。

手機已插入支援增值服務的SIM卡的主目錄：



在待機畫面按 $\odot$ 進入主目錄畫面。

如果您的SIM卡不支援增值服務，最後一項顯示為**電話**。

1-11 訊號圖示及彩燈

內螢幕訊號

-  電量指示：顯示格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  啟動鬧鈴。
-  手機處於漫遊狀態。
-  已使用耳機模式。
-  未讀簡訊。
-  未讀 MMS。
-  未讀服務訊息。
-  簡訊已存滿。
-  MMS 已存滿。
-  連接 GPRS。
-  進入手寫功能。
-  已開啟所有來電轉移。
-  通訊中。
-  啟動來電警衛。

外螢幕訊號

-  電量指示：顯示的格數愈多，表示電池的電量愈多。
-  訊號強度：格數愈多，表示訊號強度愈強。
-  有未接電話。
-  有新簡訊。
-  有新 MMS。
-  鬧鐘提醒。
-  已開啟所有來電轉移。
-  啟動來電警衛。
-  響鈴設定為只有振動。
-  開啟靜音功能，來電時不響鈴且無振動。
-  手機處於漫遊狀態。

LED 彩燈顯示

漫遊時：藍燈慢閃 低電時：紅燈慢閃

電話功能

2 電話功能

本手機為您提供便利的撥打方式。在來電時，可顯示來電者訊息並依據您個人的喜好，設定來電大頭貼，鈴聲辨人及過濾來電。

本手機還可在通話中開啓多方通話（需系統商網路支援）、擴音，發送雙音多頻和簡訊等功能。

2-1 撥打電話

2-1-1 直接撥打

在待機畫面，直接按數字鍵輸入對方的電話號碼。

按  撥打所顯示的電話號碼。

按  結束通話或取消欲撥打的電話。

註：

- 在撥號畫面，欲輸入撥號暫停符號 P，連按兩次 “*” 即可。
- 在撥號畫面，按左鍵【撥號】可撥打所顯示的電話號碼。
- 在撥號畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。
- 在撥號畫面，按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 在撥號畫面，按  再按  可將所撥號碼儲存至電話簿。如欲新增一筆電話簿記錄請選擇新增電話名片，如欲在原有記錄中增加號碼或是取代原有號碼，請選擇修改電話名片。
- 在撥號畫面，按  再按  可開啓擴音功能。
- 智慧撥號提示：在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按  選擇欲撥打之電話號碼，按 。(此功能之開啓與關閉請參考 14-4-2 通話設定。)

撥打緊急電話

- 未插入 SIM 卡
開機後，在提示請插入 SIM 卡的畫面上，可按左鍵【緊急】撥打 SOS 緊急電話或按數字鍵 、，按  撥打。
- 已插入 SIM 卡
在待機畫面，按數字鍵 、、 後，按  撥打。

撥打國際長途電話

要撥打國際長途電話，在輸入電話號碼之前，輸入國際長途符號“+”，國家地區碼及城市長途碼。

- 1 長按  直至出現國際長途符號“+”。
- 2 直接輸入國家地區碼及城市長途碼。
 - 或按左鍵【地區】，顯示世界城市列表。可按該城市英文首字母，再按  從世界城市列表中選擇所需的國家及城市，按  可輸入該國地區碼及該城市長途碼。

註：

- 按左鍵【內容】，顯示相關國家(城市)之標準時差，國家地區碼和城市長途碼。
- 3 輸入欲撥打的電話號碼或按  再按  可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
- 4 按  撥打所顯示的電話號碼。

撥打電話

2-1-2 重撥

在撥號失敗的畫面，按左鍵【重撥】可重新撥打。

2-1-3 撥打電話簿號碼

- 1 在待機畫面，按右鍵【電話】可進入電話簿功能查詢欲撥打的電話號碼。
 - 或按 $\odot$ 進入主目錄，按 ☎ 進入通話服務功能，按 ☎ 進入電話簿功能。
- 2 按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話記錄。
- 3 按 ☎ 可撥打所選擇的號碼。

註：

- 當撥號失敗並出現無法接通的提示時，該組電話簿記錄內若已儲存多筆電話號碼，按右鍵【關聯】可顯示相應號碼，按 $\odot$ 選擇並按 ☎ 可撥打所選擇的號碼。

2-1-4 撥打最近撥出號碼

在待機畫面，按 ☎ 進入最近撥出之清單。

- 按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話記錄。
- 按 ☎ 可撥打所選擇的號碼。

2-1-5 撥打通話記錄號碼

在待機畫面，按 $\odot$ 進入主目錄，

- 按 ☎ 進入通話服務功能。
- 按 ☎ 進入通話記錄。
- 按 ☎ 查看未接來電/按 ☎ 查看已接來電/按 ☎ 查看已撥電話清單。
- 按 $\odot$ 選擇欲撥打的電話號碼。
- 按 ☎ 撥打所選擇的號碼。

2-1-6 預約撥號

若在行程設定中開啓鬧鈴，會提示您輸入預約電話。到時會顯示電話號碼並響鈴提示，按 ☎ 進行撥號。按任意鍵可關閉鬧鈴。

2-1-7 撥打快速撥號電話

可將經常撥打的電話號碼，設為快速撥號號碼。

若已在**通話服務之快速撥號**中設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應按鍵即可撥打。

註：

- 設定快速撥號之方法，參考 4-3 快速撥號。

2-2 接聽來電

當有來電的時候，若**電話簿**中有與之相符合的記錄，則顯示相關訊息。

開蓋時，按或左鍵【**接聽**】可接聽電話。

開蓋時，按或按右鍵【**忙線**】，可掛斷電話。

註：

- 設定任意鍵接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。
開啓任意鍵接聽功能，在開蓋狀態下，除【右鍵】、外，按其餘鍵均可接聽來電。
- 若來電轉移之忙線時功能開啓，來電時，按右鍵【**忙線**】則會轉移來電。
- 若來電方掛斷，內外螢幕顯示未接來電之相關訊息。

翻蓋接聽

合蓋時，若有來電，外螢幕將顯示來電號碼，翻蓋可自動接聽。

註：

- 設定翻蓋自動接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。

耳機自動接聽

插有耳機時，若有來電，可自動接聽來電。

註：

- 設定耳機自動接聽之方法，參考 14-4-2 通話設定。

2-3 調整音量

在通話過程中，按機身左側音量鍵可調整音量。

按音量調上鍵可提高音量；按音量調整下鍵可降低音量。

接聽來電

2-4 通話中使用的功能

在通話過程中，本手機提供查詢電話簿、擴音功能、話中插接、多方通話，發送雙音多頻及新增簡訊等多項功能。

通話中所使用的部分功能為網路服務，請至相關網路系統商處申請該項功能，否則無法正常使用。

2-4-1 話中插接

在通話過程中，您可以被告知有另一個來電在等待。

註：

- 設定話中插接之方法，參考 4-5-6 網路設定。

按左鍵【切換】或接聽等待來電。

註：

- 原通話方將被保留，新進電話為目前通話方。

按右鍵【忙線】拒絕接聽等待來電，撥號者將聽到忙線音。

註：

- 您仍可與原通話方對話。

切換通話方

接聽後，按左鍵【接通】/【保留】可切換通話方與保留方。

按右鍵【靜音】可以將目前電話靜音，使對方聽不到本地談話。

當啟動靜音功能，按右鍵【正常】，恢復您已設定為靜音的通話，雙方恢復通話。

2-4-2 多方通話

在通話過程中，可撥打其他的電話號碼，並使用通話中所提供的功能，將通話方連接起來進行多方通話。

如何建立多方通話

- 1 接通兩通電話。
- 2 按，並按選擇多方通話，再按.
- 3 接通其他方。
- 4 重複上述步驟將其他方加入多方通話。

通話中使用的功能

結束單方通話

按 $\odot$ ，並按 $\odot$ 選擇**結束單方通話**，再按 $\mathcal{R}$ 可中斷目前所顯示號碼的通話。

結束所有通話

按 $\odot$ ，並按 $\odot$ 選擇**結束目前通話**，再按 $\mathcal{R}$ 可結束通話並返回到**待機狀態**。

— 按 $\mathcal{R}$ 可中斷通話並返回到**待機狀態**。

2-4-3 擴音功能

在通話過程中，開啓或關閉擴音功能。

- 欲開啓擴音功能，按 $\odot$ 再按 $\odot$ 選擇**開啓擴音功能**，按 $\mathcal{R}$ 。
- 欲關閉擴音功能，按 $\odot$ 再按 $\odot$ 選擇**關閉擴音功能**，按 $\mathcal{R}$ 。

註：

- 插有耳機時，無法使用此功能。

2-4-4 發送雙音多頻

在通話過程中，可以傳輸控制代碼以控制如答錄機和其他相對應的設備組件。

- 欲開啓發送雙音多頻功能，按 $\odot$ 再按 $\odot$ 選擇**發送雙音多頻**，按 $\mathcal{R}$ 即可輸入控制代碼。

2-4-5 新增簡訊

在通話過程中，撰寫並發送簡訊。

- 1 在通話過程中，按 $\odot$ 再按 $\odot$ 選擇**新增簡訊**，按 $\mathcal{R}$ 。
- 2 進入簡訊編輯畫面。

2-4-6 返回主目錄

在通話過程中，使用手機的其他部分功能。

在通話過程中，按 $\odot$ 再按 $\odot$ 選擇**主目錄**，按 $\mathcal{R}$ 返回**主目錄**後再選擇您需要的功能。

您可操作除上網、相機、遊戲、攝影、視聽、應用、來電警衛、設定、網路服務、MMS管理、電腦通訊之外的功能，此外天天英語通、中英日會話中的發音功能也不能在通話時使用。

電話簿

3 電話簿

電話簿功能可以將個人姓名、電話號碼及其他相關的訊息儲存在SIM卡內或手機本機中。並可隨時查詢及撥打已儲存的記錄。手機本機最多可以容納1000組記錄。SIM卡中可儲存的電話號碼及姓名的長度和數量取決於SIM卡的類型。

在待機畫面，按右鍵【電話】進入電話簿功能。

或在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\langle \text{電話} \rangle$ 進入通話服務功能，在通話服務功能選擇畫面，按 $\langle \text{電話} \rangle$ 進入電話簿功能。

或在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\langle \text{電話} \rangle$ 進入電話簿功能。(SIM無加值服務)

3-1 編輯電話簿記錄

3-1-1 新增電話簿記錄

- 1 在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**新增**，再按 $\rightarrow$ 進入電話簿編輯畫面。
若無電話記錄，按左鍵【**新增**】直接進入電話簿編輯畫面。
按 $\odot$ 移動游標選擇欄位，輸入或選擇相關資料。
- 2 電話簿類別欄位，按 $\odot$ 選擇類別，或按左鍵【**選擇**】進入電話簿類別列表，按 $\odot$ 選擇。電話簿內建類別為：**普通**、**SIM**、**VIP**、**商務**、**朋友**、**家庭**，可將儲存的電話記錄歸類至相關類別。
不同的類別可配以不同的鈴聲（該功能的設定請參考**14-3-1 鈴聲設定**）。

註：

- “普通、家庭、朋友、商務、VIP”分類都儲存於本機上。而“SIM”則儲存於SIM卡上。若手機未插入SIM卡，電話簿記錄只儲存在本機上。
- 3 **相片設定**：可設定手機在接收特定號碼來電時，顯示來電大頭貼。按 $\odot$ 選擇圖片或按左鍵【**選擇**】進入圖庫選擇。
- 4 **來電鈴聲設定**：可設定手機在接收特定名字與電話號碼的來電時，發出不同的鈴聲。
按 $\odot$ 選擇鈴聲或按左鍵【**選擇**】進入鈴聲列表選擇。
- 5 **號碼保密設定**：可啟動號碼保密功能。若您啟動了號碼保密功能，當您重新進入電話簿功能或該號碼來電時，號碼以*顯示。
按 $\odot$ 選擇是或否。
- 6 按 $\rightarrow$ 儲存，螢幕提示是否儲存目前記錄？，按 $\rightarrow$ 儲存，並返回電話簿列表畫面。

3-1-2 修改電話簿記錄

若要變更電話簿中的記錄，可在電話簿列表畫面選擇所要變更的記錄（或在該筆記錄的瀏覽畫面），按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**修改**，按 $\rightarrow$ 進入電話簿編輯畫面。

編輯電話簿記錄

3-1-3 刪除電話簿記錄

單筆刪除

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所要刪除的記錄(或在該筆記錄的瀏覽畫面)，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇單筆刪除，並按 $\backslash$ ，螢幕提示是否刪除，按 $\backslash$ 。

多筆刪除

在電話簿列表畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇多筆刪除，按 $\backslash$ 顯示電話簿列表，按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】欲刪除的記錄，或按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇全選並按 $\backslash$ ，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 $\backslash$ 。

3-2 使用電話簿記錄

3-2-1 檢視電話簿記錄

在電話簿列表畫面選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】顯示電話簿資料。按左鍵【上筆】查閱上一筆記錄，按右鍵【下筆】查閱下一筆記錄。

3-2-2 撥號編輯

撥出電話前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼，按 $\backslash$ 即可撥打。

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所欲撥打的記錄，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇撥號編輯，再按 $\backslash$ 。

3-2-3 撥打電話簿記錄號碼

在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所欲撥打的記錄，按 $\backslash$ 撥打。

— 若該記錄儲存了多筆電話號碼，按 $\odot$ 選擇所需，並按 $\backslash$ 撥打。

3-2-4 查詢電話簿記錄

您可以選擇以下方法快速查詢電話簿記錄。

首字母查詢： 在電話簿列表畫面，輸入要查詢的姓氏的首個注音符號或英文首字母，若有符合之記錄，游標即停留在該筆記錄上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

關鍵字查詢： 在電話簿列表畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇**查詢**，按 ↵ 。螢幕提示**輸入關鍵字**，輸入所要查詢的訊息(姓名、公司名稱或電話號碼等)，按 ↵ 。若有符合記錄，即會顯示在螢幕上。按左鍵【內容】，即可查閱詳細內容。

姓氏查詢： 在電話簿列表畫面，按右鍵【姓(中)】或【姓(英)】，顯示已儲存的記錄的相關姓氏(或英文首字母)，選擇所需後，按 ↵ 顯示電話簿列表畫面，游標停留在所查詢之記錄上。

分類檢視： 在電話簿列表畫面，按機身左側的上下音量鍵，可快速切換電話簿類別。或是在電話簿列表畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇**分類檢視**再按 ↵ ，顯示電話簿類別列表，選擇所需並按 ↵ 。

3-3 自建電話簿類別

在電話簿列表畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇**分類檢視**再按 ↵ 進入電話簿類別列表畫面。在電話簿類別列表畫面，按左鍵【新增】，可輸入自建類別名稱。

- 按 $\odot$ 選擇自建類別，按右鍵【更名】，可修改自建類別名稱。
- 按 $\odot$ 選擇自建類別，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**，可刪除該自建類別及其內含所有資料。

註：

- 自建類別最多可設 18 個。

複製電話簿記錄

3-4 複製電話簿記錄

3-4-1 單筆複製

您可以將游標所在的電話記錄複製到手機或SIM卡上。在電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所要複製的記錄，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇單筆複製再按 $\hookrightarrow$ ，按 $\odot$ 選擇複製到SIM或複製到手機再按 $\hookrightarrow$ 。

手機本機上的記錄中如有多個號碼要複製到SIM卡時，選擇單筆電話號碼儲存於SIM卡，並按 $\hookrightarrow$ 。

3-4-2 多筆複製

可對電話簿中多筆記錄進行複製。在電話簿列表畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇多筆複製，按 $\hookrightarrow$ 顯示電話簿列表，按 $\odot$ 選擇並按左鍵【選擇】欲複製的記錄，或按 $\odot$ 選擇全選再按 $\hookrightarrow$ ，按右鍵【複製】再按 $\odot$ 選擇複製到SIM或複製到手機再按 $\hookrightarrow$ 。

3-5 簡訊發送

您可以將電話簿中的資料以簡訊（Smart Message）格式傳至他人的手機。在電話簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在該筆記錄的瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇簡訊發送，螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 $\hookrightarrow$ ，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

- 請確認對方手機具有接收 Smart Message 功能，才能成功傳送。
- 當您收到 Smart Message 格式之簡訊，螢幕提示您收到一筆名片資料或待機圖片。按【瀏覽】可查看該筆資料，按【儲存】儲存該筆資料至相關功能。

4 通話服務

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 ☎ ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇 ☎ 後，按 ↵ 進入通話服務功能。

在通話服務功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入電話簿、通話記錄、快速撥號、來電警衛和網路服務功能；也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 ↵ 進入。



通話記錄

4-1 電話簿

請參考 3 電話簿。

4-2 通話記錄

通話記錄保存最近 100 筆未接來電/已接來電/已撥電話記錄。

在通話記錄功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入未接來電、已接來電、已撥電話和通話時間。或移動游標選擇各功能選項，按左鍵【選擇】檢視相關訊息。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  可撥打所選擇的號碼。

4-2-1 檢視

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按左鍵【內容】可檢視相關訊息。

4-2-2 儲存

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按右鍵【儲存】可將電話號碼儲存至電話簿，可選擇建立新記錄或是取代原記錄。

4-2-3 撥號編輯

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇撥號編輯，再按 。撥出前可作修改，適合於國際漫遊時，在電話號碼前加上國碼等。或是使用單次撥號隱藏本機號碼，在電話號碼前加上 #31#。

4-2-4 刪除

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇刪除並按 ，可刪除目前所選擇的通話記錄。

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按  可刪除全部記錄。

4-2-5 新增簡訊

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按  選擇任意筆通話記錄，按  並按  選擇新增簡訊並按 ，可編輯簡訊並發送至所選擇的通話記錄號碼。

4-2-6 新增 MMS

在未接/已接/已撥通話記錄列表畫面，按 $\odot$ 選擇任意筆通話記錄，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇**新增 MMS**並按 $\mathcal{R}$ ，可編輯MMS並發送至所選擇的通話記錄號碼。

4-2-7 通話時間

提供檢視上次、已接、撥出及全部通話時間的功能。電話計時以時、分、秒顯示。

按左鍵【**歸零**】可清除通話時間內的各項記錄並重新開始計時。

4-3 快速撥號

數字鍵 $\mathcal{R}$ ~ $\mathcal{R}$ 可以設定為快速撥號按鍵。若已設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按相應的數字鍵，即可直接撥打所設定的號碼；若未設定快速撥號號碼，在待機畫面，長按數字鍵，進入快速撥號設定畫面，可編輯快速撥號號碼。

在快速撥號設定畫面，選擇一個欄位，按右鍵【**修改**】顯示游標，直接輸入欲設為快速撥號的電話號碼，按 $\mathcal{R}$ 確認。或按左鍵【**電話**】進入電話簿列表畫面，按 $\odot$ 選擇所需號碼並按 $\mathcal{R}$ 確認。

4-4 來電警衛

可設定只接或拒接電話簿記錄中的某一類號碼，無號碼來電以及自設的號碼。若設為只接，手機只能接入您設定的號碼，其他號碼可選擇振動提示或自動斷線；若設為拒接，如有設定的號碼撥入，手機將其自動過濾。

4-4-1 只接設定

您可以設定只接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類電話簿記錄中的號碼；也可以設定只接無號碼來電；還可以自己輸入只接號碼(最多10個)，此外還可對只接來電外的其他來電進行設定。

按 $\mathcal{R}$ 進入只接來電設定。

- **無號碼來電** 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。
- **接聽電話簿** 按 $\odot$ 選擇所需的電話簿類別並按左鍵【**選擇**】，按 $\mathcal{R}$ 返回前畫面。
- **自設只接號碼** 按 $\mathcal{R}$ 進入只接列表編輯畫面，按右鍵【**修改**】可直接輸入只接號碼；也可按左鍵【**電話**】從電話簿中選擇號碼作為只接號碼，並按 $\mathcal{R}$ 儲存。

設定完成後，按左鍵【**選擇**】即可啟動該選項。您可同時啟動多項只接選項。

註：

- 在設定只接號碼時，若未輸入任何號碼，將不啟動拒接來電功能。

來電警衛

其他來電處理

除已設定的只接來電外，您可為其他來電進行設定。可設定成**只有振動提示**或是**自動斷線**。

4-4-2 拒接設定

您可以設定拒接電話簿記錄中的全部號碼，或某一類別電話簿記錄中的號碼；也可以設定拒接無號碼來電；還可以自己輸入拒接號碼(最多10個)。

1 按進入拒接來電設定。

— **無號碼來電** 為一些國際長途或故意隱藏之號碼。

— **拒接電話簿** 按右鍵【設定】進入電話簿類別選擇畫面，按所需的電話簿類別，按左鍵【選擇】並按。

— **自設拒接號碼** 按進入拒接列表編輯畫面，按右鍵【修改】可直接輸入拒接號碼；也可按左鍵【電話】從電話簿中選擇號碼作為拒接號碼，並按儲存。

設定完成後，按左鍵【選擇】即可啟動該選項。您可同時啟動多項拒接選項。

2 按進入拒接方式設定。

移動游標選擇**只有振動提示**或**自動斷線**，按左鍵【選擇】啟動過濾方式，並按。若未設定拒接號碼過濾方式，拒接功能將無效。

4-5 網路服務設定

在**網路服務**功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入**來電轉移**、**通話限制**、**固定撥號**、**網路訊息**、**優先網路**及**通話選項**功能；也可移動游標選擇相關設定，按左鍵【選擇】進入。

4-5-1 設定來電轉移

可透過**來電轉移**服務將撥入的電話轉移至指定的電話號碼上。服務申請後，您可以在以下幾種情況下轉接：

- **所有通話來電** 轉接所有來電
- **忙線時** 手機佔線時轉接來電
- **無應答時** 無人接聽時轉接來電
- **出服務區時** 無網路服務或關機時轉接來電

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選取】並進入來電轉移號碼輸入畫面。
- 2 輸入您所指定的電話號碼，或按左鍵【電話】進入電話簿選擇號碼並按 $\surd$ 確認。
- 3 若已申請服務，則該設定項被勾選。
- 4 按右鍵【狀態】可查看目前轉移狀態。
- 5 來電轉移功能設定後，按左鍵【不選】可取消來電轉移設定。

4-5-2 設定通話限制

通話限制為一項網路服務，可以選擇性地限制撥出及撥入電話。如果您需更改通話限制的設定，請與您的網路系統營運商聯絡以取得網路密碼及開通此項服務。您可以選擇以下其中一種通話限制。

禁止撥出電話：禁止撥出任何電話。(緊急電話除外)

禁撥國際長途：禁止撥出國際長途電話。

只許撥回國內：只允許撥出本國電話號碼。(只有在國際漫遊時方可設定)

禁接所有來電：禁止撥入所有來電。

禁接漫遊來電：漫遊時禁止接聽來電。(只有在國際漫遊時方可設定)

- 1 按 $\odot$ 移動游標，按左鍵【選取】所需通話限制。
- 2 螢幕提示輸入網路密碼，輸入相應密碼並按 $\surd$ 確認。

網路服務設定

4-5-3 設定固定撥號

如果SIM卡支援固定撥號，您可以將撥出的電話限制在指定的電話號碼。按左鍵【**選取**】啟動固定撥號，需要輸入您的PIN2碼。

註：

- 手機固定號碼設定的數量取決於SIM卡的類型。
- 當固定撥號設定開啓時，允許撥打某些網路中的緊急電話號碼。

4-5-4 網路訊息

手機必須登記在可用的網路上才能撥出與接收通話。此功能可以讓您選擇網路。

選擇網路：

按 $\odot$ 選擇網路，並按左鍵【**選取**】可以選擇所要的網路，手機將會嘗試登入選定的網路。

選擇頻率：

按 $\odot$ 選擇900/1800，1900或自動控制(預設)，並按左鍵【**選取**】選擇所要的頻率。

4-5-5 設定優先網路

在此功能中可查看已設定的優先網路並在優先網路列表中加入網路名稱。

- 按左鍵【**修改**】，顯示網路列表。按 $\odot$ 選擇所需要的網路名稱，按左鍵【**選擇**】將其加至優先網路列表。
- 按右鍵【**清除**】，則清除游標所在位置的網路名稱。

4-5-6 網路設定

可開啓話中插接及隱藏本機號碼功能。按 $\odot$ 選擇並按左鍵【**選擇**】確認。

話中插接 為網路服務，須申請後才能使用該項服務。啓動此網路服務後，網路將會在您通話時通知您有新的來電。

隱藏本機號碼 此網路服務允許撥出時隱藏您的手機號碼。在某些區域設定此功能時，可能會無法撥打電話（請洽當地系統商）。

自動選網 可自動在您的區域中選擇一個可用的網路。

5 訊息服務

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 2nd ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇 E 後，按 E 進入訊息服務選擇畫面。

本手機支援以下訊息服務：

SMS: (簡訊)可發送簡訊到其他行動號碼。

EMS: (增強型簡訊)可發送增強型簡訊到其他行動號碼。包含圖片、動畫以及鈴聲等。

MMS: (多媒體訊息)可發送包含靜動態圖片、文字、鈴聲。



簡訊操作

5-1 簡訊操作

您可以發送文字及EMS簡訊。請在簡訊操作前先進行簡訊設定，詳細設定請參照 5-6-1 設定簡訊。

5-1-1 新增簡訊

- 1 在簡訊管理畫面，選擇**新增簡訊**並按左鍵【選擇】或按 $\mathcal{L}$ 。
 - 或在簡訊管理畫面，按右鍵【寫信】。
- 2 輸入簡訊內容。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。已輸入的字數螢幕下端中間會有提示。
- 3 在編輯簡訊時，您可以按 $\ominus$ 顯示進一步的選項，移動游標選擇需要的選項，按 $\mathcal{L}$ 進入。
 - 發送：輸入接收方電話號碼後，按 $\mathcal{L}$ ，螢幕提示**發送簡訊?**，再按 $\mathcal{L}$ 確認。
 - 儲存：將簡訊儲存至簡訊管理之未發簡訊資料夾。
 - 插行：按 $\mathcal{L}$ 即可在目前編輯畫面插入一行空行。
 - 貼上：按 $\mathcal{L}$ 將手寫筆反白的欲複製內容貼到簡訊編輯畫面。
 - 電話簿：將電話簿資訊插入簡訊中。選擇欲瀏覽的記錄，按左鍵【內容】，選擇需要的資訊按 $\mathcal{L}$ 插入。
 - 插入表情：按 $\odot$ 選擇欲插入的表情，按 $\odot$ 可前後翻頁，按 $\mathcal{L}$ 將選中的表情插入文中。
 - 插入例句：按 $\odot$ 選擇例句類別，按 $\mathcal{L}$ 進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按 $\mathcal{L}$ 將正在瀏覽例句插入文中。
(也可以在例句類別畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按 $\mathcal{L}$ 儲存在用戶例句中。您最多可建立30筆用戶例句，每筆最多64個字元。)
 - 插入圖片：按 $\odot$ 選擇欲插入的圖片，按 $\mathcal{L}$ 插入文中。
 - 插入動畫：按 $\odot$ 選擇欲插入的動畫，按 $\odot$ 可前後翻頁，按 $\mathcal{L}$ 將選中的動畫插入文中。
 - 插入鈴聲：按 $\odot$ 選擇欲插入的鈴聲，按 $\odot$ 可前後翻頁，按 $\mathcal{L}$ 將選中的鈴聲插入文中。
 - 插入符號：按 $\odot$ 選擇欲插入的符號，按右鍵切換半形/全形符號。按 $\mathcal{L}$ 將選中符號插入文中。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 4 完成簡訊編輯後，按 $\mathcal{L}$ ，進入電話號碼輸入畫面。直接輸入收件者的電話號碼或按左鍵【電話】從電話簿中尋找所需號碼，再按 $\mathcal{L}$ 。在電話號碼輸入畫面，按 $\ominus$ 顯示命令選項列表：
 - 發送：按 $\mathcal{L}$ 直接發送。
 - 儲存：將簡訊儲存至簡訊管理之未發簡訊資料夾。
 - 分隔字元：如需發送給多人(最多10人)，按 $\mathcal{L}$ 插入“;”，再繼續輸入號碼。
 - 寄件群組：進入簡訊群組列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲發送的群組，按 $\mathcal{L}$ 確認。
 - 設定簡訊：請參照 5-6-1 設定簡訊。
 - 返回：返回簡訊編輯畫面。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。

- 5 完成號碼輸入後，按  並移動游標選擇**發送**。
若不想立即發送，可選擇**儲存**，系統會將該則簡訊儲存在**簡訊管理**之**未發簡訊**資料夾中。
- 6 或者，完成號碼輸入後，按 ，螢幕提示**發送簡訊?**。
 - 按  即可發送。
 - 按右鍵或按  返回號碼輸入畫面。
- 7 當您發送一筆簡訊時，本機檢測到該則簡訊的發送無效，螢幕出現提示訊息**發送失敗**並自動返回原畫面。
- 8 本手機的每筆文字簡訊傳送容量是480個字元，超過則自動分封發送。

註：

- 支援EMS功能的手機才能顯示圖片，動畫及接收鈴聲，EMS手機隨機型不同支援程度亦不相同。

5-1-2 閱讀簡訊

- 1 — 當有新簡訊時，外螢幕上顯示信封圖示，內螢幕之**待機畫面**顯示**未讀簡訊**，按左鍵【**簡訊**】顯示未讀簡訊列表。
 - 或進入**簡訊管理**，選擇**未讀簡訊**或**SIM 簡訊**(視簡訊儲存位置)後按 。
- 2 按  選擇所要閱讀的簡訊。
- 3 按  或按左鍵【**內容**】瀏覽所選簡訊。若簡訊內容過長，可按  逐行閱讀，按  可翻頁。
- 4 在簡訊瀏覽畫面，按左鍵【**上筆**】或右鍵【**下筆**】可閱讀上一筆或下一筆簡訊。

5-1-3 回覆簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面，按  並移動游標選擇**回覆**或**含原文回覆**，按  進行回覆簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在回覆的簡訊上編輯及發送，請參考**5-1-1 新增簡訊**。

註：

- **回覆**：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中不附原簡訊內文。
- **含原文回覆**：向發送簡訊的寄件者回覆，回覆訊息中附上原簡訊內文。

簡訊操作

5-1-4 轉發簡訊

- 1 在簡訊內容瀏覽畫面(未發簡訊除外)，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**轉發**，按 ↵ 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
 - 在已讀/未讀/已發簡訊列表畫面選擇欲轉發的簡訊後，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**轉發**，按 ↵ 進行轉發簡訊的編寫與發送操作。
- 2 在轉發的簡訊上編輯及發送，編輯方式請參考**5-1-1 新增簡訊**。

5-1-5 重發簡訊

- 1 在已發簡訊列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的簡訊。
- 2 按 $\ominus$ 並移動游標選擇**重發**，按 ↵ 可將該簡訊重新發送一遍。

5-1-6 刪除簡訊

- 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除的一筆簡訊。
按右鍵【**刪除**】，螢幕提示是否**刪除**，按 ↵ 刪除該簡訊；按 ↶ 取消刪除動作。
- 或在簡訊內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除**，按 ↵ 刪除正在瀏覽的簡訊。
- 若要刪除資料夾內的所有簡訊，在簡訊列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除全部資料**並按 ↵ ，螢幕提示是否**刪除全部記錄**，按 ↵ 確認。

5-1-7 儲存號碼

您可將簡訊號碼以及簡訊內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或SIM卡中。

- 1 — 在簡訊列表畫面，按 $\odot$ 選擇要儲存號碼的簡訊，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**儲存號碼**。(如果發送方之號碼未在電話簿中儲存過，且發送的是文字簡訊，該簡訊內容之起始文字直接顯示在簡訊列表畫面。)
 - 或是在簡訊瀏覽畫面(已發/未發簡訊除外)，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**儲存號碼**。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的3-24位數字顯示在螢幕上。按 $\odot$ 選擇要儲存的號碼，按左鍵【**儲存**】。
- 3 如欲新增一筆電話簿記錄，請選擇**新增電話名片**；如欲在原有某筆電話簿記錄中增加號碼或是取代原有號碼，請選擇**修改電話名片**。(詳細操作步驟請參考**3-1-1 新增電話簿記錄**)
若按 ↶ 可取消儲存操作。

5-1-8 回撥簡訊號碼

- 1 在已讀/未讀簡訊之列表或瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇回撥。
- 2 該簡訊號碼及簡訊內文中所含的號碼顯示在螢幕上。
- 3 按 $\odot$ 選擇所需號碼，按 $\hookrightarrow$ 直接撥打。按左鍵可儲存號碼。

5-1-9 儲存圖片

如果收到的EMS含有圖片，在簡訊瀏覽畫面，可按 $\ominus$ 並移動游標選擇儲存圖片，螢幕顯示簡訊內的圖片，選擇要儲存的圖片後按左鍵【儲存】。

5-1-10 轉存簡訊

- 1 — 在簡訊瀏覽畫面按 $\ominus$ 並移動游標選擇轉存，按 $\hookrightarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
— 或是在簡訊列表畫面選擇欲轉存的簡訊後，按 $\ominus$ 並移動游標選擇轉存，按 $\hookrightarrow$ 進入轉存簡訊畫面。
— 也可以選擇將未讀/已讀/未發/已發資料夾內的簡訊一次全部轉存至用戶自設資料夾，在列表畫面按 $\ominus$ 並移動游標選擇轉存所有資料。
- 2 移動游標選擇欲存入的資料夾，按左鍵【轉存】或按 $\hookrightarrow$ ，螢幕顯示轉存成功後返回原畫面。(如畫面空白，按右鍵【新增】，輸入新資料夾的名稱後按 $\hookrightarrow$ 確認，再按左鍵【轉存】。)

註：

- 本機內的未讀/已讀/未發/已發簡訊可轉存到SIM或用戶自設資料夾。
- SIM卡內的未讀/已讀簡訊可轉存到手機內建相應的資料夾或用戶自設資料夾。
- 用戶自設資料夾內的簡訊可轉存到其他用戶自設資料夾或SIM卡內。

5-1-11 設定瀏覽簡訊字體

在簡訊瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇小字體，按 $\hookrightarrow$ 確認後簡訊內文以小字體顯示(預設是大字體)。若想恢復大字體顯示，按 $\ominus$ 並移動游標選擇大字體，按 $\hookrightarrow$ 確認。

簡訊管理

5-2 簡訊管理

5-2-1 簡訊資料夾

簡訊管理採用系統資料夾的形式自動幫您把簡訊分類儲存，您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決於您的SIM卡的類型。

所有簡訊根據其儲存位置(手機/SIM卡)及其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內。您可以在用戶目錄中自建資料夾，並能進行回覆、轉發、轉存等多種簡訊操作。

資料夾操作

- 1 在簡訊管理畫面，按 $\odot$ 選擇所需資料夾，按 $\backslash$ 或按左鍵【選擇】進入簡訊列表畫面。
- 2 移動游標選擇欲瀏覽之簡訊，按 $\backslash$ 或按左鍵【內容】即可瀏覽。
- 3 在簡訊瀏覽畫面，按 $\ominus$ 顯示簡訊操作選項列表，可選擇多項簡訊操作，詳細操作請參照 5-1簡訊操作。

新增自建資料夾

- 1 在簡訊管理畫面，按 $\odot$ 選擇用戶目錄，按 $\backslash$ 確認。
- 2 按左鍵【新增】，輸入資料夾名稱，按 $\backslash$ 儲存。

重命名

若欲重新命名一個資料夾，在用戶目錄列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇更名，按 $\backslash$ 後，輸入新的資料夾名稱，再按 $\backslash$ 確認。

刪除

在用戶目錄列表畫面，移動游標選擇欲刪除之資料夾，按右鍵【刪除】，螢幕提示是否刪除，按 $\backslash$ 即可刪除選中的自建資料夾及其全部內容。

註：

- 用戶目錄內自建資料夾最多可建立 16 個。

5-2-2 過濾簡訊資料夾

如果您 簡訊管理 > 簡訊警衛 > 簡訊警衛設定 中啓動了簡訊警衛功能，並設置了黑名單，則被列入黑名單的號碼所發來的簡訊將會被儲存在簡訊警衛之過濾簡訊資料夾中（詳見 5-6-1 設定簡訊）。

5-3 MMS 操作

MMS 可包含文字、圖片、鈴聲，透過 MMS 服務發送到手機或電子郵件帳戶中。使用前用戶需要向系統商申請開通支援 MMS 的相關服務。在發送 MMS 前請先確定 MMS 設定是否與系統商提供的設定相符合。具體設定請參照 5-6-2 設定 MMS。

5-3-1 新增 MMS

- 1 在 MMS 管理畫面，選擇**新增 MMS**並按左鍵【選擇】或按進入 MMS 編輯畫面。
- 2 螢幕下方顯示 1/1，前一個 1 代表當前 MMS 的頁數，後一個 1 代表總的頁數。直接輸入（或手寫）文字。按左鍵可以切換輸入法；按右鍵【清除】可以刪除游標前的一個字元。按顯示編輯選項列表，按數字鍵進入相應選項：
 - 插入：按進入插入項目列表。
 - 插入圖片：進入圖庫，按右鍵【瀏覽】可瀏覽游標所在位置圖片，按左鍵【選擇】將手機中的圖片插入 MMS 中。
 - 插入小畫家：將用小畫家畫的圖插入 MMS 中。在小畫家列表畫面，按右鍵【瀏覽】可瀏覽圖片；按插入圖片。
 - 插入影像：將拍攝的影像片段（參考 9 攝影機與影像傳送）插入 MMS 中。移動游標選擇所需後，按確認。（如已含有其他文字、圖片或鈴聲檔案，將不能再插入影像。）
 - 插入 MP3：插入 MP3。
 - 插入鈴聲：將手機中的鈴聲（需為下載之鈴聲）插入 MMS 中。移動游標選擇所需鈴聲後，按確認。
 - 插入錄音：插入錄製的錄音。
 - 插入例句：按選擇例句類別，按進入某類別例句。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽例句，按將正在瀏覽例句插入。
（也可以在例句類別畫面，按並移動游標選擇**新增例句**，輸入自編的內容後，按儲存在用戶例句中。您最多可建立 30 筆用戶例句，每筆最多 64 個字元。）
 - 插入表情：按選擇欲插入的表情，按可前後翻頁，按將選中的表情插入。
 - 插入符號：按選擇欲插入的符號，按右鍵切換半形/全形符號。按左鍵將選中符號插入文中。
 - 刪除：選擇刪除包括當前頁已插入的所有圖片、鈴聲、MP3、錄音和影像片段。
 - 貼上：按將手寫筆反白的要複製的內容貼上。
 - 插頁：選擇插頁後，即進入 MMS 下一頁的編輯。編輯 MMS 時，可按瀏覽/編輯不同的插頁（一個 MMS 最大為 100K，可包含 10 個插頁。每個插頁可含有最多 480 個字元、一個圖檔以及一個鈴聲檔案。如某頁插入了影像，將不能再含有文字、圖片或鈴聲檔案。）
 - 前一頁：切換至前一插頁。

MMS 操作

- 後一頁：切換至後一插頁。
 - 電話簿：可選擇插入電話簿資訊。
 - 發送：進入 MMS 收件人編輯畫面。
 - 儲存：將正在編輯的 MMS 存入未發 MMS 資料夾。
 - 插行：按  即可在目前編輯畫面插入一行空行或另起一行。
 - 預覽 MMS：可瀏覽正在編輯的 MMS 之內容。按  切換顯示內容。
 - 返回主畫面：返回待機畫面。
- 3 MMS 內容編輯完成後，按 。
 - 4 輸入 MMS 主旨，按 。
 - 5 輸入收件人手機號碼或郵件地址。
按左鍵切換輸入法，輸入號碼或郵件地址。如需發送多人，可按  選擇分隔字元後繼續輸入。也可以按 ，選擇電話簿，從電話簿中提取所需資料；或是選擇 MMS 群組(參考 5-6-3 設定群組。)
 - 6 按 ，輸入 MMS 抄送人的號碼或郵件地址。
 - 7 編輯完成後，按  或是按  並選擇發送，螢幕顯示發送中，成功後顯示發送成功。

註：

- 本手機支援的圖片格式為 JPG/GIF，鈴聲格式為 MMF/IMF/MIDI/MP3，影音格式是 3GP。

5-3-2 閱讀 MMS

當您有新 MMS 時，外螢幕顯示 MMS 信封圖示，內螢幕顯示未讀 MMS 的文字提示。

- 若 MMS 設定中自動下載功能已開啓：
 - 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
 - 2 按左鍵【內容】或按  瀏覽 MMS 內容。按  切換下一頁。

註：

- 手機在通話或上網時，自動下載功能此功能無效，需手動下載 MMS。

- 若 MMS 設定中自動下載功能未開啓：
 - 1 待機畫面按左鍵【MMS】顯示未讀 MMS 發送方訊息。
 - 2 按左鍵【下載】，螢幕顯示下載中。下載完成後螢幕提示接收成功，並顯示發送發方訊息、日期時間以及主旨。
 - 3 按左鍵【內容】或按  瀏覽 MMS 內容。按  切換下一頁。

註：

- 您也可以收到新 MMS 提示後，進入 MMS 管理之未讀 MMS 資料夾收取 MMS。

5-3-3 回覆 MMS

- 1 在已讀MMS號碼列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**回覆**。
- 2 按 $\mathcal{R}$ ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 **新增 MMS**。

5-3-4 轉發 MMS

- 1 在已讀/已發號碼MMS列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**轉發**。
- 2 按 $\mathcal{R}$ ，進入 MMS 編輯畫面。
- 3 編輯 MMS 請參考 5-3-1 **新增 MMS**。

5-3-5 重發簡訊

- 1 在已發 MMS 號碼列表畫面，移動游標選擇欲重新發送的 MMS。
- 2 按 $\ominus$ 並移動游標選擇**重發**，按 $\mathcal{R}$ 可將該MMS重新發送一遍。

5-3-6 儲存號碼

您可將 MMS 號碼以及 MMS 內容中所含號碼儲存在手機的電話簿或 SIM 卡中。

- 1 在已讀/已發/未發MMS號碼列表畫面或內容瀏覽畫面，選擇要存入電話簿的號碼。按 $\ominus$ 並移動游標選擇**儲存號碼**。
- 2 按 $\mathcal{R}$ ，該MMS號碼及MMS內文中所含的號碼顯示在螢幕上。按 $\odot$ 選擇要儲存的號碼，按左鍵【**儲存**】。
- 3 如欲新增一筆電話簿記錄，請選擇**新增電話名片**；如欲在原有某筆電話簿記錄中增加號碼或是取代原有號碼，請選擇**修改電話名片**。（詳細操作步驟請參考 3-1-1 **新增電話簿記錄**）
若按 $\mathcal{R}$ 可取消儲存操作。

5-3-7 儲存影音資料

- 1 在MMS內容瀏覽畫面，用手寫筆點擊信封圖示，或按 $\ominus$ 並移動游標選擇**影音資料**並按 $\mathcal{R}$ 。
- 2 顯示 MMS 所含之圖片、鈴聲列表、影像資料、MP3 或影像資料。
 - 圖片：按左鍵【**瀏覽**】，按右鍵【**儲存**】。
 - 鈴聲：按左鍵【**播放**】，按右鍵【**儲存**】。
 - 影像：按左鍵【**播放**】，按右鍵【**儲存**】。

MMS 操作

5-3-8 瀏覽 MMS 摘要資訊

- 1 在MMS內容瀏覽畫面，用手寫筆點擊信紙圖示，或按 $\ominus$ 並移動游標選擇摘要訊息並按 $\swarrow$ 。
- 2 顯示 MMS 發送方訊息、發送日期時間、大小、主旨等，按左右鍵【上頁】/【下頁】瀏覽。

5-3-9 刪除 MMS

在MMS號碼列表畫面，選擇要刪除的MMS，按右鍵【刪除】。螢幕提示是否刪除，按 $\swarrow$ 刪除。
— 或是在MMS主旨瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇刪除，按 $\swarrow$ 。螢幕提示是否刪除，按 $\swarrow$ 刪除。

若要刪除一個資料夾內的全部 MMS：

- 1 在MMS號碼列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇刪除全部資料，按 $\swarrow$ 。
- 2 螢幕提示是否刪除全部記錄。按 $\swarrow$ 刪除。

5-3-10 大 / 小字體

在MMS內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇小字體，按 $\swarrow$ 確認後MMS內文以小字體顯示(預設是大字體)。

若想恢復大字體顯示，按 $\ominus$ 並移動游標選擇大字體，按 $\swarrow$ 確認。

5-4 MMS 管理

MMS 管理採用系統資料夾的形式自動幫您把 MMS 分類儲存，您的手機最多可儲存 100 個 MMS。
所有 MMS 均儲存在手機本機上並根據其狀態(未讀/已讀/未發/已發)自動歸類在相應的資料夾內。若手機上的儲存空間已滿，將無法接受新的 MMS，您需要刪除些資料後才能接收新 MMS。

註：

- MMS 群組設定請參考 5-6-3 設定群組。

5-5 聊天室

在聊天室您可以使用文字訊息與一人或多人進行交談。在訊息服務畫面移動游標選擇**聊天室**，按左鍵【選擇】或是按 $\rightarrow$ 進入。

- 1 進入聊天室畫面，游標停在**暱稱**欄，輸入暱稱。
(系統會記住暱稱，以後再進入聊天室，暱稱欄位顯示上一次使用的暱稱。)
- 2 移動游標到**對方號碼**欄，可依序直接輸入號碼。也可按 $\odot$ 並按選擇**電話簿**，查詢號碼後按 $\rightarrow$ 插入號碼。
(在設定對方號碼時請務必在號碼前去0加上+886，對方的聊天訊息才能正確顯示在聊天記錄上。)
- 3 按左鍵【選擇】，號碼前的方框被選，表示您選定該號碼作為聊天對象。若要取消選擇，再按一下左鍵【不選】。
(對方號碼欄位共提供十個輸入框，您能從中選擇1-10個作為您聊天的對象，系統會記住這些資料，以後再次進入聊天室，仍顯示上次輸入的資料。您可根據需要進行選擇與修改。)
- 4 號碼輸入、選擇完成後，直接按 $\rightarrow$ 或按 $\odot$ 並移動游標選擇**發言區**進入發言區畫面。
- 5 輸入聊天內容後，直接按 $\rightarrow$ 或按 $\odot$ 並移動游標選擇**發送**，螢幕提示**是否發送簡訊**，按 $\rightarrow$ 確認。
- 6 螢幕提示**發送成功**後進入聊天記錄畫面，您剛才所發送的內容顯示在螢幕上。
- 7 您可以在聊天記錄畫面看到參與聊天者發送給您的簡訊，按先後順序，最新的聊天內容顯示在最下面。
“>暱稱”表示收到的簡訊。
“<暱稱”表示發出的簡訊。
- 8 在聊天記錄畫面按左鍵【發言】，輸入您新的聊天內容後便可繼續進行聊天。

註：

- 聊天記錄約可儲存約 512 個字元，超過則自動清除最先的記錄。

訊息設定

5-6 訊息設定

5-6-1 設定簡訊

在訊息設定畫面選擇設定簡訊後，按左鍵【選擇】或按進入設定簡訊畫面，按選擇欲設定的選項。

1 簡訊中心：

手機在放入SIM卡後，會自動搜尋相關簡訊服務中心號碼，在允許您收發簡訊之前，您需檢查並確認該訊息服務中心號碼。

修改簡訊中心號碼

按左鍵【修改】，螢幕顯示游標後，按數字鍵輸入簡訊服務中心號碼。

按右鍵【清除】可刪除游標左側的一個數字。

2 簡訊儲存位置：

按直接設定將簡訊儲存位置：手機上(預設)或SIM卡上。

按直接設定是否儲存已發簡訊。

註：

- 您的手機最多可儲存1000筆文字簡訊，SIM卡上能儲存的數量取決SIM卡的種類。若SIM卡或本機上的儲存空間已滿，螢幕會有提示。
- 無論您將簡訊儲存位置設定為手機或是SIM卡，請保證SIM卡上有一至二筆的預留簡訊空間，以便您順利接收新簡訊。

3 一般設定：

保留時間

保留時間是設定服務中心嘗試發送簡訊所需的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示選項列表，選擇一項後按確認。

格式

格式設定可設定簡訊格式，選項有文字、傳真、語音電話、ERMES、呼叫、X400、電子郵件格式。

此格式詳細支援情況請查詢網路系統商。

按直接進行設定。或者，按左鍵【選擇】顯示格式列表，選擇一項後按確認。

送達通知

送達通知可設定當您的簡訊被送達到接收方時，您會收到狀態回報的簡訊。

按直接進行設定。原廠預設值為否。

4 字體選擇：

按  直接進行瀏覽簡訊時的字體：大或小。

5 簡訊警衛：該功能可將列入黑名單的特定號碼發來的簡訊自動儲存在過濾簡訊資料夾中。

— 啟動簡訊警衛

在簡訊警衛方式欄位，按  選擇無或拒收簡訊。若選擇拒收簡訊，則表示已啟動簡訊警衛功能。

— 設定黑名單

只有在簡訊警衛功能開啓的情況下，才可設定黑名單。

- 1 將游標移至黑名單欄位，按左鍵【設定】或按  進入黑名單設定畫面。
- 2 按左鍵【新增】，輸入手機號碼(最多可輸入20個號碼)，按  確認。(按右鍵【刪除】可刪除游標所在號碼。按  並移動游標選擇修改再按  可進入號碼編輯畫面進行修改。)

註：

- 還有一種設定黑名單的方法：在簡訊管理的未讀/已讀簡訊之列表或瀏覽畫面，按  並移動游標選擇“加入黑名單”，按  確認，則該簡訊號碼被加入黑名單中。(若未開啓簡訊警衛功能，則以上操作無效。)
- 被作為黑名單的號碼所發來的簡訊會被自動儲存在簡訊管理/過濾簡訊資料夾中(若已開啓簡訊警衛功能之拒收簡訊功能)。進入該資料夾可以瀏覽簡訊內容，並可進行刪除及轉存等操作。

5-6-2 設定 MMS

1 網路設定：請參考 6-1 設定上網瀏覽中的 GPRS 設定部分。

註：

— 本手機不支援 CSD 方式發送和接收 MMS。

2 一般設定：

保留時間

設定MMS要求在服務中心所存放的期限。可設定1小時、12小時、1天、3天、1星期、1個月。(詳細支援情況請諮詢您的系統商。)

按  直接進行設定。

送達通知

送達通知可設定當您的MMS被送達到接收方時，您會收到狀態回報。

按左鍵【選取】啓動該選項。

設定訊息群組

自動下載：設定是否啟動自動下載。

- 是：當收到MMS通知訊息時，手機會自動下載此MMS。（此功能僅適用手機處於待機畫面。）
- 否：當收到MMS通知訊息時，手機不會自動下載此MMS直到您去手動下載。

按左鍵【選取】啟動該選項。

匿名訊息發送：設定發送MMS時是否隱藏發送號碼。（需系統商支援。）

按左鍵【選取】啟動該選項。

接收廣告MMS：設定是否接收廣告MMS。（需系統商支援。）

按左鍵【選取】啟動該選項。

儲存已發MMS：設定是否儲存已發MMS。

按左鍵【選取】啟動該選項。

優先性：

按 $\odot$ 選擇發送優先級。選項為：普通、高、低。

3 字體選擇：

按 $\odot$ 直接進行瀏覽簡訊時的字體：大或小。

5-6-3 設定群組

新增群組

- 1 在設定群組畫面，選擇簡訊群組或MMS群組，按左鍵【選擇】或按 $\swarrow$ 進入簡訊群組或MMS群組列表畫面：
 - 如果沒有設定群組，螢幕顯示空白畫面，按左鍵【新增】。
 - 如已設定群組，螢幕顯示群組列表，按右鍵【新增】。
- 2 輸入標題後，移動游標到組員，可直接輸入號碼。也可按左鍵【電話】從電話簿中尋找號碼插入。
- 3 號碼輸入完成後按 $\ominus$ 並移動游標選擇儲存，按 $\swarrow$ 確認。
 - 或按 $\swarrow$ ，螢幕提示是否儲存目前記錄，再按 $\swarrow$ 儲存。

設定訊息群組

修改群組

- 1 在簡訊群組/MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲修改群組，按 $\ominus$ 並選擇**修改**，再按 $\hookrightarrow$ 進入群組編輯畫面，修改**標題**或是**組員**。
- 2 修改完成後按 $\ominus$ 並選擇**儲存**，按 $\hookrightarrow$ 確認。
—或是按 $\hookrightarrow$ ，螢幕提示**是否儲存目前記錄**，再按 $\hookrightarrow$ 儲存。

刪除群組

- 在簡訊群組/MMS群組列表畫面，移動游標選擇欲刪除群組，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除**再按 $\hookrightarrow$ 。螢幕提示**是否刪除**，按 $\hookrightarrow$ 確認。
- 若欲刪除所有群組資料，在簡訊/MMS群組列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除全部資料**再按 $\hookrightarrow$ 。螢幕提示**刪除全部記錄**，按 $\hookrightarrow$ 確認。

註：

- 最多可設定 24 個群組，每組 10 個號碼。

5-6-4 設定上網瀏覽

請參考 6-1 設定上網瀏覽。

小區廣播

5-6-5 設定與閱讀小區廣播

本手機提供的小區廣播，是您的系統資訊服務中心向其系統商內的用戶發送的一項單向訊息服務。有關小區廣播的內容及頻道設定請諮詢您的系統商。

在訊息設定畫面，選擇設定小區廣播後，按左鍵【選擇】或按進入設定小區廣播畫面。

- 1 按選擇欲設定的選項。
- 2 按左鍵【選取】可選取游標所在選項前的方框，表示啟動該選項。
- 3 在啟動頻道索引選項，按右鍵【設定】進入設定頻道畫面，若無預設頻道，螢幕顯示空白，按左鍵【新增】，輸入頻道索引名稱(範圍為000-999，最多2個)，按儲存。按或返回設定小區廣播畫面。
- 4 啟動自動顯示功能可將收到的小區廣播自動顯示在螢幕上。
若不啟動該功能，則可在訊息服務的畫面中選擇讀小區廣播來瀏覽收到的小區廣播。
- 5 設定完成後，按儲存您的各項設定內容。

註：

- 關閉小區廣播、所有小區廣播、啟動頻道索引三個選項不能多選，只能在其中選擇一個。

閱讀小區廣播

若您在小區廣播設定中選擇啟動頻道索引，但沒有選擇啟動自動顯示，您可至訊息服務畫面選取讀小區廣播來瀏覽您收到的小區廣播。

5-7 產品註冊

將產品註冊訊息發送到客服中心。在產品註冊畫面，按 $\odot$ 選擇欄位。

- 出現游標的欄位請直接輸入相關資料。

按左鍵切換選擇輸入法。

按右鍵【清除】可刪除游標前的一個字元。

- 所有選擇型的問題都可以按 $\odot$ 直接選擇。或是按左鍵【選擇】顯示選項列表，移動游標選擇後按 $\rightarrow$ 。

輸入或選擇相關資料後，若不想立即發送，可按 $\rightarrow$ 或 $\rightarrow$ 儲存並退出。

發送註冊訊息

輸入(選擇)完成後按 $\rightarrow$ 【發送】，螢幕顯示相關收費提示訊息，若接受，請按 $\rightarrow$ ，發送成功後螢幕會有提示。

註：

- 為了提供您更完整的服務，請輸入完整姓名及生日，出生年月日請以西元8碼表示，如民國65年5月29日輸入19760529。
- 電子郵件欄位欲輸入@，請在abc輸入法下按 $\rightarrow$ 進入選單。
- 電話區域號碼：請輸入您所在地的電話區域號碼，如台北請輸入02。
- 市內電話號碼：請輸入您的家用電話號碼(不含區碼)。
- 電子簡訊註冊提供的發送需比照系統商簡訊收費。

上網瀏覽

6 上網瀏覽

您可以隨時隨地瀏覽各種WAP網站，更快獲取更新、更多的訊息。在使用上網功能之前，請至相關網路系統商處申請該項功能。

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 ☞ ，或者按方向鍵 ⬅ 選擇 ☞ 後，按 ☞ 進入上網瀏覽功能。

若欲選擇並進入上網瀏覽的各功能選項，則可按數字鍵，或移動游標選擇任一功能選項後，按左鍵【選擇】或按 ☞ 進入。



6-1 設定上網瀏覽

在置入SIM卡後，本手機會自動抓取並啟動網路系統商之WAP設定值，該網路系統商之設定值不能自行修改。您也可以自行設定五組連線設定值，上網瀏覽時，您只需啟動所需要的連線設定組即可。設定完成後，再次瀏覽時不需重新設定。

您的手機為您提供了五組連線設定，您可以分別在這些設定組中儲存所要的連線設定值。

1 在上網功能選擇畫面，按進入設定上網瀏覽畫面。

2 在目前上網設定欄位畫面，按選擇連線設定組。

— GPRS 設定

WAP 設定

首頁： 儲存所要的首頁網址。
連接方式： IP 地址： 開道的 IP 地址。
Port： 設定連接埠。
延遲時間： 可按調整自動斷線的時間。

GPRS 設定

APN： GPRS 接入點的名稱。
使用者名稱： 登錄需要使用的用戶名。
密碼： 登錄相應的密碼。

— 字體選擇

按選擇大字體或小字體。

預設值

本功能可使手機WAP功能中的設定恢復為原廠設定。

在設定上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇預設值，按確認。

註：

— 詳細設定請洽詢系統商。

連接 WAP 網站

6-2 連接 WAP 網站

6-2-1 連接首頁

在上網功能選擇畫面，按連接首頁。

— 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**連接首頁**，按連接首頁。

6-2-2 連接 OKWAP 網站

在上網功能選擇畫面，按連接 OKWAP 網站。

— 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**連接 OKWAP**，按連接 OKWAP 網站。

6-2-3 自由連接

利用**自由連接**功能，可輸入一個網址直接進行連接。

在上網功能選擇畫面或上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**自由連接**，按進入網址輸入區域，輸入一個欲連接的網址，按進行連接。

6-3 我的最愛

您可以利用**我的最愛**的功能，將經常進入的網站儲存在**我的最愛**中，以後您只需從**我的最愛**列表中選擇欲連接的網站即可進入。

6-3-1 進入我的最愛列表

在上網功能選擇畫面，按進入**我的最愛**列表畫面

— 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**我的最愛**，按進入**我的最愛**列表畫面。

6-3-2 新增

在**我的最愛**列表畫面，如未設定過我的最愛，顯示空白列表，按左鍵【**新增**】進入我的最愛編輯畫面。如已設定過我的最愛，按並移動游標選擇**新增**，按進入我的最愛編輯畫面。

— 請依照螢幕提示輸入**名稱**及**網址**欄位的資料，按儲存，並返回**我的最愛**列表畫面。

亦可在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**加到最愛**，按輸入名稱後，按將目前所瀏覽網頁的網址加至**我的最愛**。

6-3-3 修改

- 1 在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲修改的資料。
- 2 按並移動游標選擇**修改**，按進入我的最愛編輯畫面。
- 3 修改各欄位相關訊息，按儲存。

6-4-4 刪除

在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲刪除的最愛，按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按刪除。
— 或按並移動游標選擇**刪除**，按，螢幕顯示**是否刪除**，按刪除。

6-4-5 連接

在**我的最愛**列表畫面，按選擇欲連接的網站，按左鍵【**連接**】進入該網站。

6-4 歷史記錄

可查看已登錄過的網址，按左鍵可連接歷史記錄中的任一網址。

- 1 在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**歷史記錄**，按進入**歷史記錄**列表畫面。
- 2 在歷史記錄列表畫面，
 - 按選擇某一網址記錄，按左鍵【**連接**】進入該網站；
 - 按右鍵【**刪除**】，螢幕顯示**是否刪除**，按將游標所在的網址記錄從歷史記錄中刪除；
 - 按，選擇**刪除全部資料**並按，螢幕顯示**刪除全部資料**，按刪除。

註：

- 最多可儲存 24 筆記錄。

6-5 下載資料

可下載鈴聲、圖片、MP3、3GP、電子書、英語學習等。

在上網功能選擇畫面，按進入**下載專區**。

- 或在上網瀏覽畫面，按並移動游標選擇**下載專區**，按進入下載專區。

重新整理

6-6 重新整理

在上網瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**重新整理**，按 $\rightarrow$ 更新目前頁面。

6-7 簡訊發送

可將目前所瀏覽網頁的網址以簡訊形式發送出去。

在上網瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**簡訊發送**，按 $\rightarrow$ 顯示**輸入電話號碼**提示框，輸入接收方的電話號碼，按 $\rightarrow$ 發送。

6-8 儲存圖片

可查看目前所瀏覽網頁的圖片。

- 1 在上網瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**儲存圖片**，按 $\rightarrow$ 進入圖片列表畫面。
- 2 在圖片列表畫面，按左鍵可瀏覽游標所選中的圖片；按右鍵可將游標所選中的圖片儲存至下載圖庫中。

6-9 服務訊息

服務訊息儲存手機收到的WAP PUSH訊息，並可直接上網查看相關網頁。

當收到服務訊息時，待機畫面出現圖示。

在上網功能選擇畫面，移動游標選擇**服務訊息**，按 $\rightarrow$ 進入服務訊息畫面。

7 助理

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 $\text{Ctrl} + \text{Esc}$ ，或者按方向鍵 $\uparrow$ 選擇 $\text{Ctrl} + \text{Esc}$ ，按 Esc 進入助理選擇畫面。

直接按數字鍵進入助理的各功能選項，或移動游標 $\uparrow$ 選擇一個功能選項，按左鍵【選擇】或按 Esc 進入。



檔案管理

7-1 檔案管理

檔案管理

本手機內建有專用的記憶體，可透過檔案管理功能進行資料管理。

進入檔案管理顯示如下功能選項。

My Music	:	內建資料夾。支援播放 MP3、IM3、IP3 格式的檔案。
My Photos	:	內建資料夾。支援播放 JPG 格式的檔案。
My Videos	:	內建資料夾。支援播放 3GP、IGP、MP4 格式的檔案。
My Study	:	內建資料夾。支援播放微笑說英語；儲存下載的狄克生語音資料(參考11-3狄克生片語)。
Others	:	內建資料夾。可以儲存任何格式的檔案。但僅支援播放上述資料夾支援的格式。

摘要資訊

顯示手機記憶體的總容量及剩餘空間。

在檔案管理畫面，按，選擇摘要資訊，按.

格式化

將手機記憶體內建資料夾(My Music / My Photos / My Videos / My Study / Others)內的所有資料刪除，只保留資料夾名。

播放 / 瀏覽:

進入相關資料夾，移動游標選擇相關項目後，按左鍵播放(或瀏覽)。

管理：

進入相關資料夾，在列表畫面，按顯示如下選項：

- 更名：，選擇更名，輸入新名字。
- 刪除：刪除游標所在位置之資料。
- 內容：查看游標所在位置之檔案名/大小等訊息。
- 按名稱排序
- 按大小排序
- 按類型排序


電腦連接

使用USB傳輸線連接手機與PC，透過電腦連接功能，可將PC上的資料下載至手機記憶體相應的資料夾中，也可以在PC上刪除手機記憶體上的資料，或是將手機資料複製至PC。

註：

— 使用電腦連接功能前請確認您已安裝 i-Sync ME 軟體。

- 1 手機端：進入 助理 > 電腦通訊 > 電腦連接。
- 2 手機進入電腦連接後，用手機所附USB傳輸線連接手機與PC。
- 3 在PC上我的電腦中找到OKWAP S858 (此目錄在安裝好i-Sync ME後就會自動生成)。

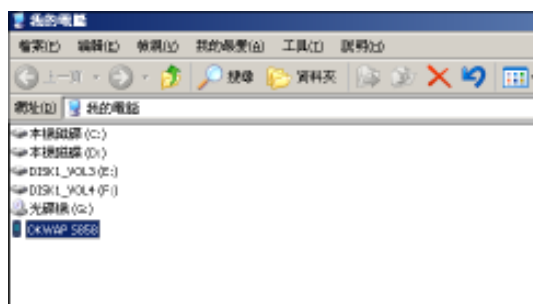

- 4 在PC上點擊進入 My Music / My Photos / My Videos 等目錄後即可根據需要刪除儲存於手機記憶體內的檔案。

也可以將PC中的檔案複製OKWAP S858 各個資料夾下，或是將手機中的資料複製至PC。

例如：將PC上的MP3檔案複製至My Music目錄，就可以在手機上直接播放。

註：

- 為提高手機使用效率，建議您將MP3、IM3、IP3格式的資料置於My Music目錄中；JPG格式的檔案置於My Photos中；3GP、MP4格式的檔案置於My Videos；狄克生語音資料置於My Study中。
- 您不能在PC上為OKWAP S858目錄新增/刪除子目錄(資料夾)。

在PC上查看手機記憶體空間：

在我的電腦畫面，選擇OKWAP S858，按滑鼠右鍵，選擇內容(P)。

日曆行程

7-2 日曆行程

在**助理**選擇畫面，按進入**日曆行程**功能，並顯示**月檢視**畫面。

日曆行程可以使您快速、便捷地安排每日約會、會議日程、工作計劃等日常事務。可自建500筆行程。在您安排每日行程之前，請先確認在**系統設定**中已設定今天的日期、現在的時間及其顯示格式。這樣，出現在**日曆行程**中的月曆與所記錄的各種事務活動才會準確顯示時間。(到期的行程將在**待機**畫面顯示。)

註：

- 有關目前時間與日期的設定操作，請參照 14-2 設定時間與鬧鈴。
- 亦可在世界時鐘中設定，請參照 7-6-3 世界時鐘之設定時間。

7-2-1 新增行程

- 1 在**月檢視**畫面，按選擇行程日期，按並按選擇**新增**，按進入**行程編輯**畫面；或在**日檢視**畫面，按並按選擇**新增**，按進入**行程編輯**畫面。
- 2 按選擇各欄位。
 - 在**日期**欄，直接按數字鍵輸入年月日。（日期有效輸入範圍 2005/01/01 至 2014/12/31）
 - 在**時間**欄，直接按數字鍵輸入時分。（時間有效輸入範圍 00:00~23:59）
 - 在**重複**欄，按選擇重複方式。
 - 在**鈴聲**欄，按切換選擇**只有鈴聲**、**只有振動**、**鈴聲+振動**及**關**等鬧鈴方式。若開啓鬧鈴功能還可啓動鬧鈴提醒功能。
若開啓鬧鈴功能還可啓動提前鬧鈴功能，移動游標至**提前**欄位，按選擇提前時間。
 - 在**標題**欄，按並按選擇**常用語**，按顯示常用標題範例，按選擇並按確認。
 - 在**預約電話**欄，輸入電話號碼，或按左鍵【電話】進入**電話簿**功能選擇。
 - 在**附註**欄欲插入一空行時，按並按選擇**插行**，按即可。
- 3 行程編輯完成，按並按選擇**儲存**，按。
或按螢幕顯示**是否儲存目前記錄?**，按儲存。

7-2-2 行程檢視

月檢視

- 1 在**助理**選擇畫面，按進入**日曆行程**功能，並顯示本月**月檢視**畫面。
- 2 按方向鍵選擇日期，選中的日期以反白表示，螢幕下方顯示該日對應的陰曆日期。目前日期以空心框標出。

日檢視

- 1 在**月檢視**畫面，按方向鍵選擇日期，按可顯示所選日期之**日檢視**畫面。
- 2 按選擇欲查詢的行程，按查閱行程安排。
- 3 在**日檢視**畫面，按左鍵【前日】或右鍵【次日】可顯示前一天或後一天的日檢視畫面。

“今天”檢視

查看當天的各項行程安排。在**月檢視**畫面，按並按選擇**今天**，按即顯示目前日期之**日檢視**畫面。

7-2-3 查詢行程

輸入關鍵字，查詢在**標題與附註**欄中含有該關鍵字的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面，按並按選擇**關鍵字查詢**，按。或在**行程總列表**畫面，按右鍵【查詢】。
- 2 輸入關鍵字並按，螢幕顯示匹配之行程列表。
- 3 按選擇欲查詢之行程，按左鍵【內容】瀏覽。

7-1-4 行程總列表

列表顯示所記錄的全部行程。

- 1 在**月檢視**畫面，按並按選擇**行程總列表**，按螢幕顯示已記錄的全部行程。
- 2 按選擇，按左鍵【內容】瀏覽。

日曆行程

7-2-5 行程管理

修改行程

在行程列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇修改，按 ↵ 進入行程編輯畫面。操作請參照7-1-1新增行程。

刪除行程

- 1 在行程瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，按 ↵ 確認。
或在日檢視、行程總列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲刪除之行程，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇刪除，按 ↵ 確認。
- 2 螢幕顯示是否刪除，按 ↵ 確認。

7-2-6 日期查詢

陽曆日期查詢

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇陽曆日期查詢，按 ↵ 可顯示日檢視列表。

註：

—日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/31。

陰曆日期查詢

在月檢視畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇陰曆日期查詢，按 ↵ 可顯示日檢視列表。

註：

—日期有效輸入範圍 1951/01/01 至 2050/12/29。

7-2-7 簡訊發送

您可以將行程中的資料以簡訊(Smart Message格式)傳送的方式傳至他人的手機。在行程列表畫面，按 $\odot$ 選擇欲發送的記錄；或在行程瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇簡訊發送，按 ↵ 螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 ↵ ，將該筆記錄作為名片資料發送至對方手機。

註：

—請確認對方手機是否具有接收 Smart Message 功能，否則無法成功傳送。

7-3 紀念日

在**助理**功能選擇畫面，按進入**紀念日**功能。

7-3-1 新增紀念日

在**紀念日**列表畫面，按並按選擇**新增**並按，進入**紀念日**編輯畫面。

- 1 輸入日期。按左鍵【**陰曆**】/【**陽曆**】可根據需要切換選擇陽曆或陰曆。
- 2 輸入名稱，最多可輸入32個字元。
- 3 設定圖片，按至圖片欄位，按選擇圖片或按左鍵【**選擇**】進入圖片列表選擇圖片。
- 4 按並按選擇**儲存**，按。

註：

—日期有效輸入範圍 01/01 至 12/31。

7-3-2 查詢紀念日

輸入關鍵字，查詢在標題欄和附註欄中含有該關鍵字的全部**紀念日**資料。

- 1 在**紀念日**列表畫面，按右鍵【**查詢**】進入查詢畫面。
- 2 輸入關鍵字，按顯示符合條件之**紀念日**列表。
- 3 按選擇欲查詢之**紀念日**，按左鍵【**內容**】瀏覽。

7-3-3 紀念日管理

修改紀念日

在**紀念日**列表畫面，按並按選擇**修改**，按進入**紀念日**編輯畫面。請參照7-2-1**新增紀念日**。

刪除紀念日

- 1 在**紀念日**列表畫面，按並按選擇**刪除**。
- 2 按確認。

小畫家

7-4 小畫家

在**助理**功能選擇畫面，按進入小畫家功能。

7-4-1 新增

首次進入小畫家功能，顯示空白畫板，您可利用手寫筆點選螢幕底部的工具列繪圖(參考7-4-4繪圖規則)。

儲存小畫家資料後，進入小畫家功能顯示列表畫面，按右鍵【**新增**】進入圖片編輯畫面。



7-4-2 瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，可瀏覽游標所選中的圖片。

7-4-3 圖片管理

修改

在圖片列表畫面，按並按選擇**修改**，按可進入圖片編輯畫面。

更名

在圖片列表畫面，按並按選擇**更名**，按可對游標所選中的圖片重新命名。

刪除

在圖片列表和瀏覽畫面，按並按選擇**刪除**，按可刪除游標所選中的圖片；或在圖片列表畫面，按選擇**刪除全部資料**，按可刪除圖片列表中全部圖片。

桌布設定

在圖片列表和瀏覽畫面，按並按選擇**設為桌布**，按將所選圖片設為待機桌布；按選擇**恢復桌布**，按恢復預設的桌布。

MMS 發送

您可以透過 MMS (多媒體簡訊) 方式發送所繪圖片。

在圖片列表畫面，按並按選擇**MMS 發送**。

註：

- MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

7-4-4 繪圖規則

1 繪圖顏色

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇顏色 。

2 繪製線條

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  再拖曳手寫筆。

3 繪製矩形

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱中的  並選擇  / ，請以對角線拖曳手寫筆。

4 繪製橢圓形

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  / ，請以對角線拖曳手寫筆。

5 儲存

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  儲存當前繪圖區域的圖形。

6 清除

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  清除目前繪圖區域的圖形。

或筆觸工具箱中的 ，在欲清除的區域上拖曳手寫筆。

7 圖形大小

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  顯示圖形尺寸選擇畫面，按  選擇並按左鍵【選取】確認。

8 吸管工具

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇 ，點觸當前編輯畫面的顏色。

9 說明

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  並選擇  顯示幫助訊息。

10 文字輸入

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱中的 ，可進入文字輸入畫面（可手寫）。

11 畫筆

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的 ，並選擇畫筆粗細 。

12 復原

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  取消編輯；筆觸  可重做編輯。

13 退出

在圖片編輯畫面，筆觸工具箱的  退出編輯畫面。

電腦通訊

7-5 電腦通訊

在**助理**選擇畫面，按進入**電腦通訊**功能選擇畫面。

在**電腦通訊**中，用手機所附的USB傳輸線連接電腦和手機，使用手機所附光碟中的i-Sync ME軟體，可實現電腦與手機間的資料同步。此外，還可將本手機充當數據機，實現電腦連線上網。

註：

- 請閱讀 20 光碟安裝後，再進行電腦通訊中的相關操作。
- 手機與電腦的連接方法：將本手機所附的資料傳輸線一端連接手機底部的設備連接埠，一端連接到電腦的可用的USB通訊埠。
- 電腦通訊中請勿中斷手機與電腦的連接。
- 手機電池電量過低時無法進行同步。

7-5-1 電腦連接

用手機所附的USB傳輸線連接電腦與手機後，配合本手機所附的電腦同步資料軟體**i-Sync ME**應用軟體，可使本手機與個人電腦進行資料同步操作。請先在手機端進入電腦連接後，再用USB傳輸線連接電腦與手機。詳細操作請參考**i-Sync ME**光碟之線上說明。

7-5-2 Modem 連接

請參考 19 安裝數據機，先在電腦端安裝CSD/GPRS數據機。

本手機支援CSD及GPRS兩種連電腦端安裝CSD/GPRS數據機接方式。請將資料傳輸線(選購配件)分別連接至手機底部設備連接埠和電腦的USB連接埠。並確認手機連接至電腦的USB埠就是初次安裝數據機時連線接入的USB埠，這樣才會連接成功。

在手機端

在**電腦通訊**功能選擇畫面，按進入**Modem連接**畫面。

在電腦端

請至【開始】/【程式集】/【附屬應用程式】/【通訊】/【網路及撥號連線】中，點選已建立的CSD或GPRS的撥號設定進行撥號，即可開始傳輸資料。

或至【開始】/【程式集】/【S858 Modem Wizard】/【S858 Modem Wizard】中，點選已建立的GPRS連接進行撥號，即可開始傳輸資料。電腦端安裝CSD/GPRS數據機的詳細操作請參照 19 安裝數據機。

7-6 其他功能

在**助理**選擇畫面，按進入**其他功能**選擇畫面，您可使用**記事簿**、**計算機**、**世界時鐘**、**單位 / 匯率**、**計時**及**電子書**等功能。

7-6-1 記事簿

記事簿可供您記錄備忘記事，您可自建最多500筆記事簿資料。為便於您日後能快速地瀏覽與尋找，請輸入標題。

在**其他功能**選擇畫面，按進入**記事簿**功能，如果已儲存有備忘記事，則螢幕顯示記事簿列表。如果尚未儲存任何備忘記事，螢幕將顯示空白列表。

新增

- 1 在**記事簿列表**畫面，按並按選擇**新增**，按。
— 或在空白的列表畫面，按左鍵【**新增**】。
- 2 輸入**標題**與**附註**內容。
— 可按選擇各輸入欄。
— 在**附註**欄，若欲插入一空行，按並按選擇**插行**按.
- 3 按並按選擇**儲存**，按儲存新增的記事。
— 或直接按，螢幕提示**是否儲存目前記錄？**，按.

查詢

- 1 在**記事簿列表**畫面，提供您兩種查詢方式：
順序查詢 按選擇所列記事，按左鍵【**內容**】可瀏覽詳細內容。
關鍵字查詢 按並按選擇**查詢**，按顯示關鍵字輸入畫面，輸入您欲尋找的關鍵字並按開始查詢。
- 2 按或按左鍵【**內容**】可瀏覽詳細內容。

記事簿管理

修改

- 1 在**記事簿列表**畫面，按選擇使欲修改的記事反白，或在該篇記事的瀏覽畫面。
- 2 按並按選擇**修改**，按進入記事編輯畫面。
按方向鍵移動游標到您欲修改的欄位進行編輯。按右鍵【**消除**】可刪除游標前的一個字元。
- 3 按並按選擇**儲存**，按儲存修改好的備忘記事。

其他功能

刪除

單筆刪除：

- 在記事簿列表畫面，按  選擇使欲刪除的記事反白，按右鍵【刪除】並按 ，可刪除目前選中的記事。
- 或在記事簿瀏覽畫面，按  並按  選擇刪除，按 。

全部刪除：

在記事簿列表畫面，按  並按  選擇刪除全部資料，按  螢幕顯示是否刪除全部記錄？，按 。

簡訊發送

您可以將記事簿中的資料以簡訊傳送的方式傳至他人的手機。在記事簿列表畫面，移動游標選擇欲發送的記錄；或在記事簿瀏覽畫面，按  並按  選擇簡訊發送，按  螢幕提示輸入電話號碼，輸入完畢後按 ，將該筆記錄發送至對方手機。

7-6-2 計算機

您可使用計算機進行十位數的簡易四則運算、一般函數運算與記憶儲存運算。

簡易四則運算

在計算機畫面：

- 1 按數字鍵輸入數字；按  輸入小數點。
- 2 按方向鍵  可以對應輸入十、一、 $\times$ 、 $\div$ 。
- 3 若欲更改目前輸入的數字，按  或右鍵【C/CE】一次。
- 4 當算式輸入完成以後，按  或左鍵【=】顯示運算結果。
- 5 若欲重新輸入新的算式時，按右鍵【C/CE】清除上次運算結果後，再輸入該運算式。

記憶儲存運算

您可使用如下按鍵進行記憶儲存運算：

在計算機畫面，按  顯示複雜運算符號列表。按方向鍵  移動游標選擇並反白記憶儲存運算符號：

【M+】記憶累加運算。

【M-】記憶累減運算。

【MR】顯示在記憶中的累計總和。

【MC】清除在記憶中的累計總和。

試計算 $(64 \times 3) + (27 \div 9) - (23 \times 9) = ?$

- 1 按相應數字鍵與 $\odot$ 輸入 $\times$ 號，輸入第一個算式 64×3 。
- 2 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【M+】並按 $\Rightarrow$ 。
- 3 再按相應數字鍵與 $\odot$ 輸入 $\div$ 號，輸入第二個算式 $27 \div 9$ 。
- 4 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【M+】並按 $\Rightarrow$ 。
- 5 再按相應數字鍵與 $\odot$ 輸入 $\times$ 號，輸入第三個算式 23×9 。
- 6 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【M-】並按 $\Rightarrow$ 。
- 7 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【MR】，顯示儲存在記憶體中的運算結果。
- 8 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【MC】，清除在記憶體中的原數值。

一般函數運算

一般函數運算中包括百分比（%）、開方（ $\sqrt{\quad}$ ）、平方（ X^2 ）的運算。

註：

— 百分比（%）與簡易四則運算符之間的結合規則如下：

$$\begin{array}{ll} a+[a*(b/100)]=a+b\%, & a-[a*(b/100)]=a-b\% \\ a*(b/100)=a*b\%, & a/(b/100)=a/b\% \end{array}$$

試計算 $250+250*(5/100)=?$ ，可套用規則 $(a+[a*(b/100)]=a+b\%)$ 算出 $250+5\%=?$ 。

- 1 按相應數字鍵 $\frac{2}{\text{ABS}}$ $\frac{5}{\text{ABS}}$ $\frac{0.5}{\text{ABS}}$ 。
- 2 按 $\odot$ 輸入 $+$ 號。
- 3 按數字鍵 $\frac{5}{\text{ABS}}$ 。
- 4 按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇【%】，按 $\Rightarrow$ 顯示 $250*(5/100)$ 的運算結果為 12.5。
- 5 再按 $\Rightarrow$ 顯示 $250+250*(5/100)$ 的運算結果為 262.5。

其他功能

7-6-3 世界時鐘

世界時鐘顯示本地時間與另一個城市時間的對照。

設定本地城市

在世界時鐘畫面，游標選中本地城市 ，按左鍵【城市】，顯示城市列表。

- 1 在城市列表畫面，按左鍵【內容】可查看所選城市的一些基本資訊。
 - 按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】可查看上一個或下一個城市的相關資訊。
- 2 按  選擇城市，亦可輸入欲查詢城市名的第一個英文字母，再按  選擇城市。
- 3 按  游標所選中的為本地城市。

檢視世界城市

世界時鐘會以本地城市的日期與時間為基準，查詢世界各地城市的日期與時間。在世界時鐘畫面，游標選中世界城市 ，按左鍵【城市】，顯示城市列表。

- 1 參照設定本地城市之步驟選擇世界城市。
- 2 按  即可顯示該城市的日期及時間。

設定時間

在世界時鐘畫面，游標選中本地城市 ，按右鍵【時間】進入時間設定畫面，可根據需要設定時間。詳細操作請參照 14-2 設定時間與鬧鈴。

日光節約時間

您可在當地城市或世界城市中設定日光節約時間，設定後，該城市的時鐘將會自動撥快一小時。

- 1 在世界時鐘畫面，游標選中本地城市  或世界城市 。
- 2 — 游標選中本地城市 ，按右鍵【時間】進入時間設定畫面。按  選擇日光節約時間，按左鍵【選取】。
 - 游標選中世界城市 ，按  並按  選擇日光節約時間，再按  即可。

7-6-4 單位 / 匯率

包括單位換算及匯率換算功能。

單位換算

單位換算中包括長度、面積、體積、重量、壓力、功率、能量及溫度換算。

註：

— 只有在溫度換算時，可以輸入 +、-，在其他各類換算中只能輸入數字與小數點。

- 1 在單位換算選擇畫面，按相應數字鍵或按  選擇換算類別並按  進入換算畫面。
- 2 — 按  選擇單位欄，按  選擇換算單位。
— 或在單位欄中按左鍵【選擇】，按  選擇您所需的單位並按 。
- 3 按  選擇換算輸入框，按數字鍵輸入數值。
— 按  輸入小數點。
— 在溫度換算中，按  並按  選擇 + / - 並按  輸入負號。按右鍵【清除】可清除游標前一個數字。
- 4 按  或左鍵【換算】查看換算結果。按  或按右鍵【清除】清除換算數值。

匯率換算

匯率換算提供十八種幣種與兩種自定義貨幣之間的相互換算，並且可按照實際使用時的匯率浮動情況，供您自行輸入匯率進行換算。

選擇幣種

- 1 在匯率換算畫面，按  選擇一個貨幣欄位。
- 2 — 按  可選擇欲換算的貨幣。
— 或按左鍵【貨幣】，按  選擇您所需的貨幣單位，按 。

其他功能

設定匯率

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇一個貨幣欄位。
- 2 按右鍵【匯率】進入匯率設定畫面。
- 3 按 $\odot$ 至輸入欄，輸入目前的匯率，按左鍵【儲存】或按 $\backslash$ 並返回匯率換算畫面。

註：

- 其它一與其它二為內設的貨幣名稱，不能更改。
- 在匯率設定畫面，若變更基準貨幣，螢幕出現是否修改基準貨幣？，按 $\backslash$ 。
- 基準貨幣是所有貨幣之間進行換算的一個關係紐帶。

例：有三種貨幣為美金、人民幣與新臺幣，若設定美金為**基準貨幣**，則它們之間匯率比值如下：

美金：人民幣 = 1:8.2773

美金：新臺幣 = 1:34.5500

則可換算出人民幣與新臺幣間的匯率比值如下：

人民幣：新台幣 = $8.2773:34.5500=1:4.1741$

在匯率換算畫面，您可以直接換算人民幣與新臺幣。

註：

- 因匯率變動頻繁，以上僅供參考。實際匯率請參照當日銀行提供之訊息。

換算操作

當您選妥所需進行換算的貨幣，並設定了相應的匯率以後，可進行換算操作。

- 1 在匯率換算畫面，按 $\odot$ 選擇任意個輸入框。
- 2 按數字鍵輸入金額數。按右鍵【清除】可向前清除一位數字。
- 3 按 $\backslash$ 或左鍵【換算】顯示換算結果。
- 4 按右鍵【清除】運算結果以備重新輸入。

7-6-5 計時

包含簡單計時、多人計時及倒數計時功能。

簡單計時

- 1 在計時選擇畫面，按 $\odot$ 選擇簡單計時並按 ↵ 。
- 2 按右鍵【開始】，啟動計時。
 - 按右鍵【停止】可暫停目前計時，再按右鍵【繼續】，可繼續計時。
 - 若按左鍵【重設】，清除目前計時。
- 3 按 ↵ ，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按 ↵ 可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或 ↵ 則繼續計時。

多人計時

- 1 在計時選擇畫面，按 $\odot$ 選擇多人計時並按 ↵ 。
- 2 按右鍵【開始】，啟動計時。按左鍵【計時】，則記錄下目前用時。共可記錄十次。
 - 按右鍵【停止】可暫停當前計時，再按右鍵【繼續】，可繼續計時。若按左鍵【重設】，清除目前計時。
- 3 按 ↵ ，螢幕顯示計時將會停止，確定要退出？，按 ↵ 可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或 ↵ 則繼續計時。

倒數計時

- 1 在計時選擇畫面，按 $\odot$ 選擇倒數計時並按 ↵ 。
- 2 按左鍵【設定】，倒計時可設定最大值為23時59分59秒。
- 3 按 $\odot$ 移動光標至聲音提示，按左鍵【選擇】，聲音提示可設定最大值為999秒。
- 4 按右鍵【開始】，啟動計時，按右鍵【停止】，可暫停當前計時。
 - 再按右鍵【繼續】，可繼續計時。若按左鍵【重設】，清除目前計時。
- 5 按 ↵ ，螢幕顯示倒數計時將會停止，確定要退出？，按 ↵ 可停止並退出計時，如按右鍵【取消】或 ↵ 則繼續計時。

其他功能

7-6-6 電子書

您可以透過手機所附的i-Sync ME 軟體，從電腦下載TXT 格式的電子書檔案至手機，供您閱覽。在閱覽電子書時，更提供查辭典，書籤設定，瀏覽文本摘要資訊等功能。

下載電子書

您可執行手機所附的電腦同步資料軟體，將電腦中的TXT格式的電子書檔案下載至手機。(相關操作請參考 i-Sync ME 軟體之線上說明。)

選擇**電腦通訊**>**電腦連接**，按。

閱覽電子書

在電子書列表畫面，按左鍵【**內容**】進入瀏覽畫面。

在瀏覽畫面，按並按選擇**到頁碼**功能快速進入欲瀏覽的頁面。還可選擇**書籤**、**編碼方式**和**字體**，**摘要資訊**等功能。

在瀏覽畫面，可在屏幕上移動手寫筆反黑選中文字，抬筆可提供**複製**，**查辭典**等功能。

刪除電子書

在電子書列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按，刪除游標所選中的電子書；按並按選擇**刪除全部資料**，按可刪除電子書列表中全部電子書。

8 照相機

本手機內建照相機，可透過內螢幕進行拍照。讓您可以隨時拍下身邊的每一精彩瞬間，使之成為永恆的記憶，留待細細品味。

在待機畫面，按左鍵【相機】進入照相機功能。

在待機畫面，長按機身右側鍵進入照相機功能。

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 CAM ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇 CAM ，進入照相機功能。

在待機畫面，將手機旋轉合蓋即進入照相機功能。

8-1 設定

8-1-1 效果設定

進入相機功能，按右鍵【效果】可切換選擇正常、膠片、黑白、懷舊及浮雕等多種效果。

8-1-2 閃光燈設定

進入相機功能，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇閃光燈設定再按 CAM ，按 $\odot$ 選擇自動閃光、持續開啓、防紅眼、關閉，按左鍵【選取】啓動相關設定。

8-1-3 相框設定

進入相機功能，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇相框設定再按 CAM ，進入相框列表，按 $\odot$ 選擇所需，按左鍵【選擇】。

註：

- 相框需拍照前進行設定。設定相框後可在取景時按 CAM 切換是否需要相框。
- 本功能只支援尺寸為 220*176 的相片。

8-1-4 相機模式設定

進入相機功能，按 $\ominus$ 並按 $\odot$ 選擇相機模式再按 CAM ，您可以設定以下選項：

- 白平衡 按 $\odot$ 切換自動、日光燈、鎢絲燈、晴天或多雲。
- 夜拍模式 按 $\odot$ 切換開啓或關閉。
- 頻率 按 $\odot$ 切換 60Hz 或 50Hz。

設定

8-1-5 相片設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**相片設定**再按 $\hookrightarrow$ ，您可以設定以下選項：

- 相片大小 按 $\odot$ 切換 96*64、220*176、320*240、640*480 及 1280*960。
- 相片品質 按 $\odot$ 切換高畫質或標準畫質。

8-1-6 快門音效設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**開啓或關閉快門音效**再按 $\hookrightarrow$ ，可切換選擇**開啓**或**關閉快門音效**功能。

8-1-7 提示訊息設定

進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**顯示或隱藏提示訊息**再按 $\hookrightarrow$ ，可切換選擇**顯示**或**隱藏提示訊息**。
(也可以在進入相機功能後，按 $\odot$ 切換顯示/關閉提示訊息。)

8-2 調節亮度

進入相機功能，反覆按 $\odot$ (或筆觸 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$)可漸層調節相片的明暗。

8-3 調整焦距

8-3-1 數位變焦

可在拍攝距離相同的情況下，將圖像放大或縮小，但不會改變相片的大小及解析度。進入相機功能，反覆按 $\odot$ (或筆點筆觸 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$)可漸層調整焦距大小。

8-3-2 光學變焦

在不改變相片大小和解析度的情況下，通過調整與被拍攝目標的距離，使被拍攝物在取景構圖中顯示更清晰。

近距拍攝 將焦距調整鍵撥至近距拍攝位置 $\odot$ 。(20cm~25cm)

遠距拍攝 將焦距調整鍵撥至 $\odot$ 。(80cm~380cm)

註：

- 焦距調整鍵請見外觀圖^⑪。

8-4 取得相片

8-4-1 開蓋拍照

- 1 在內螢幕上進行取景，可移動手機或逆時針旋轉上蓋(可達180度)調整拍攝角度。
- 2 按取得相片。
- 3 相片顯示在手機內螢幕上。
- 4 按左鍵【儲存】，圖像儲存至我的相簿；按右鍵【取消】則放棄儲存。

註：

- 若在 60 秒鐘內未進行任何操作，自動返回上一層畫面。
- 拍照時，請勿遮擋鏡頭。
- 本機實際可儲存的數目需視手機資料的佔用情況而定。

8-4-2 旋轉合蓋拍照

- 1 旋轉手機上蓋，內螢幕朝外合蓋時進入旋轉合蓋拍照模式，可移動手機調整拍攝角度或距離。
 - 在待機狀態，旋轉合蓋即進入相機取景模式。
- 2 按機身左側音量調整鍵調整焦距。
- 3 按機身右側鍵取得相片，相片顯示在手機內螢幕上。
- 4 按機身左側鍵，圖像儲存至我的相簿。

8-4-3 連拍

進入相機功能，按並按選擇連拍再按進入連拍功能，按開始，相片自動保存至我的相簿。

註：

- 本功能只支援尺寸為 220*176 和 96*64 的相片。

8-4-4 四合一

進入相機功能，按並按選擇四合一再按進入四合一功能，連續按取得4張相片，螢幕顯示相片縮圖，按左鍵【儲存】相片保存至我的相簿。

註：

- 本功能只支援尺寸為 640*480 和 320*240 的相片。

發送圖像

8-5 發送圖像

您可以透過MMS方式發送圖像。

進入相機功能，拍攝並取得相片後，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**MMS發送**再按 $\odot$ ，進入MMS發送功能。

註：

- MMS功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。
- 如何編寫及發送MMS，請詳見5-3 MMS操作。

8-6 我的相簿

儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。進入相機功能，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**我的相簿**，按 $\odot$ 進入相片列表。

8-6-1 啟動相機

在相片列表畫面及在相片瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**啟動相機**，再按 $\odot$ 進入相機功能。

8-6-2 重新命名

在相片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**更名**，再按 $\odot$ 顯示**相片名稱**編輯框，在編輯框內輸入新的名稱，按 $\odot$ 儲存。

8-6-3 瀏覽圖片

- 在相片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】，瀏覽游標所選中的圖片。
- 在相片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**自動瀏覽**再按 $\odot$ 可瀏覽我的相簿中的所有圖片。

8-6-4 桌布設定

在相片列表或相片瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**設為桌布**再按 $\odot$ ，即設定該圖片為待機桌布；按 $\odot$ 選擇**恢復桌布**再按 $\odot$ ，可恢復出廠設定。

8-6-5 刪除圖片

在相片列表畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除全部資料**再按 $\odot$ ，可刪除我的相簿中的全部相片。

- 或在相片列表畫面，按右鍵【**刪除**】並按 $\odot$ ，刪除游標所選中的圖片。
- 或在相片瀏覽畫面，按 $\odot$ 並按 $\odot$ 選擇**刪除**並按 $\odot$ ，可刪除目前所瀏覽的相片。

8-6-6 發送圖像

您可以透過 MMS 方式發送圖像。

註：

- MMS 功能需網路支援，請至相關網路系統商處申請開通該項功能，否則無法正常使用。

在相片瀏覽畫面，按  並按  選擇 **MMS 發送** 再按 ，進入 MMS 發送功能。

註：

- 如何編寫及發送 MMS，請詳見 5-3 MMS 操作。

8-6-7 相片資訊

查閱所拍攝的照片的名稱/格式/尺寸/大小等訊息。

在瀏覽我的相簿中的相片時，按  並按  選擇 **相片資訊** 再按 。

9 攝影機與影像傳送

本手機提供的攝影功能包括**攝影機**與**影像傳送**。

攝影機與**影像傳送**都能拍攝動態影像片段，其中**影像傳送**拍攝的片段(圖示)均不超過97K，可以透過MMS發送給其他接收方。**攝影機**拍攝的影像片段(最大600K)，不能透過MMS傳送。

- 在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 MMS ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇後，按 MMS 進入**攝影機**功能。
- 在待機畫面，按 $\odot$ ，選擇**視聽**功能。在**視聽**功能中，選擇**影像欣賞**>**影像傳送**並按 MMS 進入**影像傳送**功能。

9-1 新增影像片段

- 1 進入**攝影機**功能即進入取景狀態。
進入**影像傳送**功能，如果沒有影像片段即直接進入取景狀態。如果已有影像片段，按左鍵【**新增**】進入取景狀態。
 - 設定模式：取景時可以按 $\odot$ ，選擇設定模式，按 $\odot$ 選擇拍攝尺寸後按 MMS 確認。
 - 取景時可以按上下方向鍵調節焦距，按 $\odot$ 拉近，按 $\odot$ 拉遠。
 - 取景時可以按左右方向鍵調節亮度，按 $\odot$ 調暗，按 $\odot$ 調亮。
 - 設定拍攝頻率：按 $\odot$ 並移動游標選擇設定頻率，按 MMS ，按 $\odot$ 選擇頻率後按 MMS 確認。
 - 隱藏/顯示提示訊息：按 $\odot$ 並移動游標選擇**隱藏(顯示)**提示訊息，按 MMS 。
- 2 按左鍵或按 MMS 開始拍攝。
- 3 拍攝中按左鍵或按 MMS 或按 MMS 停止拍攝並自動儲存，進入影像片段列表畫面。
儲存的影像片段的字樣為拍攝的日期、時間。

9-2 播放影像片段

- **攝影機**所拍攝的影像：進入**視聽**>**影像欣賞**>**我的影像**，按左鍵【**播放**】可播放游標所在位置之影片。
 - **影像傳送**所拍攝影像：進入**視聽**>**影像欣賞**>**影像傳送**，按右鍵【**播放**】可播放游標所在位置之影片。
- 按 MMS 中斷播放並返回影像片段列表畫面。
播放結束後自動返回影像片段列表畫面。

9-3 影像管理

- **更名**：在影像傳送之列表畫面，選擇要更名的影像後，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**更名**，按 $\rightarrow$ ，輸入新名字並按 $\rightarrow$ 確認。
- **刪除**：在影像片段列表畫面，選擇要刪除的影像後，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除**，按 $\rightarrow$ ，螢幕提示是否刪除，按 $\rightarrow$ 刪除。
- **刪除全部影像**：在影像片段列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**刪除全部資料**，按 $\rightarrow$ ，螢幕提示是否刪除全部資料，按 $\rightarrow$ 刪除。

9-4MMS 發送影像

利用影像傳送功能拍攝影像片段均可透過MMS發送給其他接收方。

- 1 進入**視聽>影像欣賞**，選擇**影像傳送**。
- 2 移動游標選擇要發送的影像片段後，按 $\ominus$ 並移動游標選擇**MMS發送**，按 $\rightarrow$ 進入MMS編輯畫面(有關MMS的發送請參考**5-3MMS 操作**)。

音樂樂園

10 視聽

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 F5 ，進入視聽功能。

在待機畫面，按 $\ominus$ 並按方向鍵 $\odot$ 選擇 F5 後，按 F5 進入視聽功能。

在視聽功能選擇畫面，可按相應數字鍵進入音樂樂園、我的圖庫、影像欣賞、MP3播放器和我的錄音功能；或按 $\odot$ 選擇相關功能選項，按左鍵【選擇】或按 F5 進入。



10-1 音樂樂園

在視聽功能選擇畫面，按進入音樂樂園功能。

欲選擇並進入MIDI音樂、我的最愛、我的錄音、鈴聲編輯及鈴聲分享功能，請直接按數字鍵或移動游標選擇相關功能，按或左鍵【選擇】進入。

10-1-1MIDI 音樂

在音樂樂園功能選擇畫面，按進入MIDI音樂功能，按選擇任意鈴聲進行播放。

播放與停止

在鈴聲列表畫面，按右鍵【播放】/【停止】可切換播放或停止。

註：

- 在鈴聲列表畫面，按機身左側鍵可調整音量大小。
- 部分和絃鈴聲具有環繞聲或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按並按可切換環繞聲效果的開啓與關閉；按可切換彩燈效果的開啓與關閉。
- 自行下載及預下載的和絃鈴聲，可按再選擇刪除或更名。（刪除後不可恢復）

我的最愛

在鈴聲列表畫面，按左鍵【最愛】可將目前鈴聲設為，並儲存至我的最愛列表。

音樂樂園

10-1-2 我的最愛

在音樂樂園功能選擇畫面，按  進入我的最愛功能。
可循環播放被設為  的鈴聲。

註：

- 我的最愛中所儲存是您在 MIDI 音樂內標示為  的鈴聲。
- 在鈴聲列表畫面，按機身左側鍵可調整音量大小。
- 部分和絃鈴聲具有環繞聲或彩燈效果。在鈴聲列表畫面，按  並按  可切換環繞聲效果的開啓與關閉；按  可切換彩燈效果的開啓與關閉。

10-1-3 我的錄音

在音樂樂園功能選擇畫面，按  進入我的錄音功能。
具體操作請參照 10-5 我的錄音。

10-1-4 鈴聲編輯

在音樂樂園功能選擇畫面，按進入鈴聲編輯功能。

新增

在鈴聲列表畫面，按左鍵【新增】，進入鈴聲編輯畫面。

樂器選擇


在鈴聲編輯畫面，按左鍵【樂器】顯示樂器列表。按選擇所需，並按確認。螢幕左上方即顯示您所選擇的樂器。

編曲方式

在鈴聲列表畫面，按左鍵【新增】並按選擇五線譜編曲、快速編曲和代碼編曲方式，按確認。

五線譜編曲

在鈴聲編輯畫面，按數字鍵或筆觸琴鍵輸入相關音符。

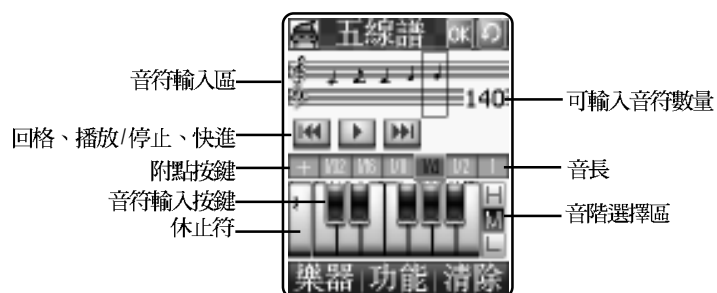

註：

每首樂曲可輸入 150 個音符，音符輸入區顯示最新輸入的 5 個音符。

音符按鍵說明

意義 Do Re Mi Fa Sol La Si 休止符

按鍵        

增加音長，減少音長；提高音高，降低音高；提高音階，降低音階。

音樂樂園

快速編曲

完整的一個音符由音名、音階及音長組成。按數字鍵~，螢幕顯示音符常用格式c7、d7、e5、f7、g7、a7、b7代表音符Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si，7表示音長為八分音符。

音長1-9及0：分別代表全音符，附點全音符，二分音符，附點二分音符，四分音符，附點四分音符，八分音符，附點八分音符，十六分音符，附點十六分音符。



音符按鍵說明

意義 Do Re Mi Fa Sol La Si 休止符 升記號


符號 C D E F G A B * #

按鍵         

增加音長，減少音長；顯示或取消顯示升記號；提高或降低音階；輸入休止符。

代碼編曲

代碼編曲的音符格式與快速編曲相同。直接輸入英文字母c、d、e、f、g、a、b，分別表示音符Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si。音與音之間須用空格隔開。代碼編曲支援一般常用的格式(N、M、E)。

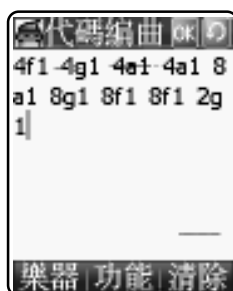

10 視 聽

註：

- 1 輸入的英文字母大小寫都可識別。
- 2 其他各型號產品樂曲也能自動轉化識別。
- 3 若以代碼編曲方式編輯的樂曲，只可採用代碼編曲方式修改樂曲。

鈴聲管理

插入音符

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇插入音符可對編輯的鈴聲進行修改。

播放

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇播放可播放所編鈴聲，按確認。

儲存

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇儲存顯示輸入框，按進入樂曲名輸入畫面，輸入樂曲名稱並按儲存所編鈴聲。

調整播放速度

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇播放速度，按確認進入調整播放速度畫面，按調整播放速度，可調範圍在1～10之間；或按左鍵【放慢】調慢播放速度，按右鍵【加速】調快播放速度。

刪除

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇刪除樂曲，按刪除編輯畫面的全部音符。
或在鈴聲列表畫面，按並按選擇刪除樂曲，按刪除游標所選中的樂曲。

發送簡訊

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇簡訊發送可將目前所編輯的樂曲以簡訊形式發送出去。

查看說明

在鈴聲編輯畫面，按並按選擇說明，按可查看鈴聲編輯的詳細說明。

10-1-5 鈴聲分享

在音樂樂園功能選擇畫面，按進入鈴聲分享功能。本功能可把您自編的樂曲分享給其他人。
— 在鈴聲列表畫面，按選擇欲分享的自編鈴聲，按左鍵【發送】，按選擇簡訊發送並按.

我的圖庫

10-2 我的圖庫

在**視聽**功能選擇畫面，按  進入我的圖庫功能。

直接按相應數字鍵進入**桌布設定**、**開機畫面**、**系統圖庫**、**下載圖庫**、**我的相簿**及**外螢幕圖庫**功能，或按  選擇相關功能後，按左鍵 **【選擇】** 或按  進入。

10-2-1 桌布設定

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**桌布設定**功能。

桌布設定包括**系統圖庫**、**我的相簿**及**下載圖庫**內存的JPG、靜態GIF及動態桌布。

瀏覽

在圖片列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按瀏覽游標所選中的圖片。

按並按選擇**自動瀏覽**，按可瀏覽**桌布設定**內存的所有圖片。

桌布設定

在圖片列表畫面或圖片瀏覽畫面，按並按選擇**設為桌布**，按將所選圖片設為待機桌布；按選擇**恢復桌布**，按恢復預設的桌布。

10-2-2 開機畫面

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**開機畫面**功能。

可瀏覽手機內建或下載的開機畫面並將其設定為開機畫面。

瀏覽

在**開機畫面**列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】可瀏覽游標所選中的開機畫面。

設為開機畫面

在**開機畫面**列表畫面，按並按設為開機畫面，按可將游標所選中的檔案設為開機畫面。

10-2-3 系統圖庫

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**系統圖庫**功能。

在**系統圖庫**列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】或按瀏覽游標所選中的圖片。您可選擇任意圖片並將其設為桌布。具體操作請參考10-2-1 桌布設定。

我的圖庫

10-2-4 下載圖庫

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**下載圖庫**功能。

下載圖庫儲存小畫家自行繪製，從電腦或WAP下載的，從收到的多媒體簡訊中所儲存下來的圖片。可瀏覽所儲存的圖片並將其設為桌布，具體操作請參考10-2-1桌布設定。

10-2-5 我的相簿

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**我的相簿**功能。

我的相簿儲存照相機所拍攝的相片，並可啟動照相機功能。

註：

— 具體操作請參考 8-6 我的相簿。

10-2-6 外螢幕圖庫

在**我的圖庫**功能選擇畫面，按進入**外螢幕圖庫**功能。

外螢幕圖庫儲存可放在外螢幕上顯示的動畫，內建的或下載的動畫可瀏覽並將其設為外螢幕動畫；下載的外螢幕動畫可刪除。

瀏覽

在列表畫面，按左鍵【**瀏覽**】可瀏覽游標所選中的外螢幕動畫。

刪除

在列表畫面，按選擇欲刪除的下載外螢幕動畫，按並按選擇**刪除**再按確認。

設定外螢幕動畫

在各列表畫面，按並按選擇**設為動畫**，按確認。

註：

— 設定外螢幕動畫的詳細操作，請參照 14-3-3 螢幕 / 彩燈。

10-3 影像欣賞

影像欣賞可以瀏覽手機拍攝的影像片段。

註：

- 影像欣賞支援格式為 3GP / MP4 。

10-3-1 攝影機

參考9 攝影機與影像發送。

10-3-2 我的影像

儲存攝影機功能所拍攝的影像片段以及下載的影像片段。

播放影像片段

在影像集錦列表畫面，按左鍵【播放】可播放游標所在位置之影片。播放結束後自動返回影像片段列表畫面。播放時，按停止播放並返回影像片段列表畫面。

刪除影像片段

- 刪除：在影像片段列表畫面，選擇要刪除的影像後，按並移動游標選擇刪除，按，螢幕提示是否刪除，按刪除。
- 刪除全部資料：在影像片段列表畫面，按並移動游標選擇刪除全部資料，按，螢幕提示是否刪除全部資料，按刪除。

10-3-3 影像傳送

影像傳送儲存手機拍攝的小於97K的影像片段。

新增影像傳送片段

進入影像傳送，按左鍵【新增】，即開始拍攝。

瀏覽影像傳送片段

在影像傳送列表畫面，按右鍵【播放】。

發送影像傳送片段

在列表畫面，選擇要發送的影像後，按並移動游標選擇MMS發送，按，後繼操作參考5-3MMS操作。

影像欣賞

刪除影像傳送片段

- **刪除**：在影像片段列表畫面，選擇要刪除的影像後，按⌫並移動游標選擇**刪除**，按↵，螢幕提示是否**刪除**，按↵刪除。
- **刪除全部資料**：在影像片段列表畫面，按⌫並移動游標選擇**刪除全部資料**，按↵，螢幕提示是否**刪除全部資料**，按↵刪除。

10-4 MP3 播放器

進入 MP3 播放器：

- 手機開蓋時，在待機畫面，長按機身左側鍵。
- 在主目錄畫面，選擇視聽>MP3播放器。

播放 / 暫停 / 停止 / 退出

進入 MP3 播放器功能，顯示歌曲列表。

- 按左鍵播放游標所在位置的歌曲，
- 播放時可按左鍵暫停播放或按右鍵停止播放。
- 按  退出 MP3 播放器。

合蓋撥放 MP3

在合蓋待機狀態，長按機身左側鍵啟動MP3播放器，再長按則播放MP3曲目，播放時短按機身左側的音量調整鍵調節音量，長按則切換上一首/下一首曲目。

長按機身右側鍵退出播放。

調節音量

播放時短按機身左側音量鍵調整音量。

快速切換

播放時，按  切換前一首曲目；按  切換後一首。

快進 / 快倒

播放時，按  快進，按  快倒。

設定播放方式

在歌曲列表畫面或播放時，按 ，選擇播放方式，按 。

可以選擇以下播放方式。

- 順序播放(預設)：所有曲目按順序循環播放一次後結束。
- 單曲循環：單曲循環播放。
- 全部循環：全部曲目循環播放。

按左鍵選擇並確認播放方式後，在播放器畫面顯示相關播放圖示。

MP3 播放器

建立播放清單

在MP3播放器歌曲列表畫面，移動游標選擇曲目，按 $\square$ 勾選曲目(已勾選，可以按 $\square$ 取消)建立播放清單，播放清單在退出播放功能時不儲存。

關閉/開啓彩燈

設定播放MP3曲目時彩燈是否閃爍。

在歌曲列表畫面或播放時，按 $\ominus$ ，選擇關閉/開啓彩燈。


關閉/開啓彩燈

自行下載之MP3可以刪除。在MP3主畫面，按 $\ominus$ ，選擇刪除或是刪除全部資料。按 $\square$ 確認。

註：

下載 MP3 的方法請參考 7-1 檔案管理。

筆點操作

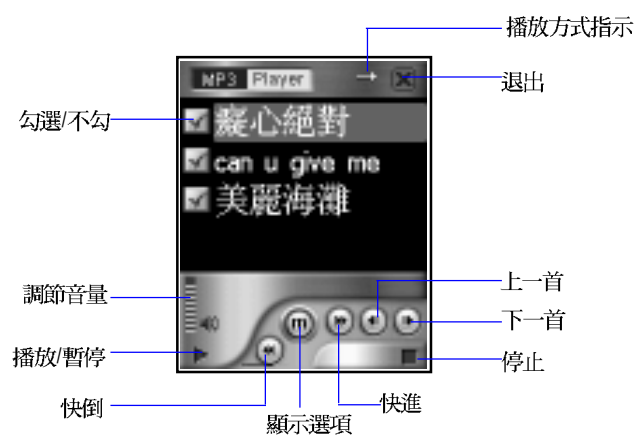

10-5 我的錄音

錄音功能可錄製最多10筆的聲音資料，每筆最長2分鐘。可透過MMS傳送。

新增錄音資料：

- 1 進入我的錄音，顯示錄音列表(若無錄音資料，顯示空白畫面)。
 - 靈敏度設定：按 $\ominus$ 選擇 $\ominus$ 靈敏度設定，按 $\odot$ 選擇 $\odot$ 。靈敏度高則錄音清晰。
- 2 按左鍵【新增】開始錄音。錄音時按左鍵【停止】，按 $\backslash$ 退出。

播放錄音資料：

- 1 在錄音資料列表畫面，移動游標選擇要播放的資料。
- 2 按右鍵【播放】。

錄音資料管理：

在錄音資料列表畫面，按選擇按 $\ominus$ 顯示如下選項：

- MMS發送：進入MMS編輯畫面，可以游標所在位置之錄音資料透過MMS發送。
- 靈敏度設定：按 $\odot$ 選擇錄音清晰度。
- 更名：修改錄音資料名稱。
- 刪除：刪除游標所在位置之錄音資料。
- 刪除全部資料：刪除全部錄音資料。
- 返回主畫面：返回待機畫面。

學習

11 學習

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 ESC ，或者按方向鍵 $\uparrow$ 選擇 學習 後，按 ENTER 進入。



11-1 雙語辭典

查詢牛津精選、英漢、漢英、國語字典以及分類名詞，還可以查看查詢記錄。

11-1-1 辭典查詢

辭典選擇

進入辭典功能，選擇需要的辭典後，按 $\backslash$ 進入。

- 在進入某一辭典後，在列表畫面按 $\ominus$ 顯示功能選項，選擇需要的辭典後按 $\backslash$ 進入。

輸入查詢

- 1 在各辭典查詢畫面，輸入(或是手寫)要查詢的英文或中文字彙。
 - 按左鍵可切換輸入法。
 - 按右鍵【清除】可刪除游標前的一個英文字母或中文字。
- 2 按 $\backslash$ 顯示釋義。

註：

- 在英漢辭典中輸入的英文字彙，在查詢時不分大、小寫。如果該輸入字彙與辭典中的字彙不相符時，將自動查詢與所輸入字彙在字母排序上最接近的那個字彙。
- 在漢英辭典中，輸入的中文字彙與辭典中的字彙不相符時，可按右鍵【清除】刪去輸入框的字。
- 在牛津辭典和英漢辭典單字釋義瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇加入生字筆記並按 $\backslash$ 可將該單字加入生字筆記列表。(可參考 11-6-2 單字測驗相關內容)

順序查詢

按照辭典中字彙的排列順序查看釋義。有如下兩種查詢方式：

- 1 在各辭典列表畫面，按 $\odot$ 選擇字彙，按 $\backslash$ 查詢。按 $\odot$ 可翻頁查詢。
- 2 在閱讀釋義時，按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】向上或向下查詢另一個單詞(字)。

雙語交互查詢

在查閱釋義的過程中，若遇有任何不明確的字彙，可進行相應的英漢或漢英辭典查詢，最多可查詢五次，查詢次數將顯示在螢幕的左上角。

- 1 在某一字彙的釋義畫面，按 $\odot$ 顯示游標。

雙語辭典

- 2 移動方向鍵選擇您要查詢的不明字彙，使之反白。
- 3 按查閱釋義。
- 4 在字彙釋義畫面，可以以上方式逐層交互查詢。
- 5 最多可交互查詢五次，已查詢次數顯示在螢幕的左上角。按可逐層返回。

註：

- 您可以用手寫筆點選進行交互查詢，具體操作請參考 16-5 手寫筆進階編輯功能。

語義辨析

在英漢辭典中，若目前所查詢的英文字彙有辨析功能時，包括同義、反義、衍生、詞組、複合等。

- 1 按螢幕顯示辨析選項。
- 2 選擇要查詢的選項。
- 3 按顯示詳細內容。

查詢記錄

進入查詢記錄，顯示您最近查詢過的100個中英文詞條(字)，移動游標選擇詞條，按左鍵【內容】或按顯示釋義，按右鍵【刪除】刪除游標所在位置詞條。

刪除全部查詢記錄

在詞條列表畫面，按並移動游標選擇刪除全部資料並按。螢幕顯示刪除全部資料，按確認。

加入生字筆記

在詞條列表或釋義瀏覽畫面，按並移動游標選擇加入生字筆記並按可將該詞條(僅限於部分英文單字)加入生字筆記列表。(可參考 11-6-2 單字測驗相關內容)

略語 / 聲明

進入略語表/版權聲明，顯示略語及其含義。查看版權聲明。按向上/向下瀏覽，按翻頁瀏覽。

11-1-2 分類名詞

提供英文名字的含義及來歷瀏覽，提供衣食住行方面的實用名詞。

- 在英文名來歷列表畫面，選擇男英文名/女英文名，按進入名字列表畫面，按瀏覽相關資訊。
- 在實用名詞列表畫面，選擇所需類別，按進入下一層類別，按瀏覽相關資訊。

註：

- 在查詢畫面，可以按，選擇查詢時顯示的字體：小字體或大字體。

11-2 微笑說英語

播放微笑說英語的影片資料。

出廠預設 10 課影音資料，選擇後按左鍵【播放】。按機身左側音量鍵可調節音量；按  退出。

註：

S858 手機出廠預下載第十課的影音資料。您可以至 OKWAP 網站(www.OKWAP.com)下載更多的微笑說英語資料，並透過電腦連接傳輸至手機播放(參考 7-1 檔案管理)。

11-3 狄克生片語

分為初級/中級/高級，共 39 課，每課 12 條片語。

瀏覽

- 1 在課文選擇畫面，按  選擇所需課文，按  進入該課片語列表畫面。
(在片語列表畫面，按 ，可以選擇查詢時顯示的字體：小字體或大字體。)
- 2 按  選擇欲瀏覽的某個片語，按  進入該片語內容瀏覽畫面。
 - 在內容瀏覽畫面，按左鍵【上筆】/右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆片語資料。
 - 在內容瀏覽畫面，按 【辨析】可顯示辨析選項。

辨析

在片語瀏覽畫面，按  顯示該片語的辨析內容(如同義詞、反義詞以及用法等)。

發音

在片語內容瀏覽畫面，按  或是筆點喇叭圖示可直接發音(僅片語和英文例句可發音)。

註：

S858 手機出廠預下載第一課至第十三課的發音檔案。其他發音檔案可至 i-Sync ME 光碟中尋找或至 OKWAP 網站(www.OKWAP.com)下載。

會話

11-4 天天英語通

包含日常英語會話。可將對話的發音設為來電鈴聲、行程音樂或每日鬧鈴。

瀏覽

- 在會話列表畫面，按左鍵【選擇】或按 $\swarrow$ 瀏覽游標所在會話的內容。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆資料。
- 在會話列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇小字體並按 $\swarrow$ 。瀏覽內容時以小字體顯示。
- 在內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 【辨析】可顯示該會話中文釋義和相關與文法要點。

發音

- 在內容瀏覽畫面，用手寫筆點擊喇叭圖示或直接按 $\swarrow$ 均可發音。
- 在會話列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇自動播放並按 $\swarrow$ 。螢幕將會從游標所在的那筆會話起自動依序顯示會話內容並同時發音，合蓋後也將繼續播放語音。長按機身右側鍵可中斷播放。
- 在會話列表畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇發音設定並按 $\swarrow$ 進入發音設定畫面。在自動發音欄位，選擇開啓/關閉。啟動自動發音功能後，進入會話瀏覽畫面即自動發音。
- 在發音設定欄位，按 $\odot$ 切換音量。

11-5 中英日會話

提供常用的中英日文對照旅行會話，能夠真人發音朗讀會話。可將會話的發音設為來電鈴聲、行程音樂或每日鬧鈴。

瀏覽

- 在旅行會話列表畫面，移動游標選擇所需類別/子類別後，按 $\swarrow$ 或左鍵【選擇】即可瀏覽中英日文對照的旅行會話內容。按左鍵【上筆】或右鍵【下筆】瀏覽上一筆或下一筆資料。
- 在內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇小字體並按 $\swarrow$ 。瀏覽內容時以小字體顯示。

發音

- 在內容瀏覽畫面，用手寫筆點擊不同的喇叭圖示可播放相應的中文/英文/日文真人發音。
- 在內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇中文發音/英文發音/日文發音並按 $\swarrow$ 可播放相應的中文/英文/日文真人發音。
- 在內容瀏覽畫面，按 $\ominus$ 並移動游標選擇發音設定並按 $\swarrow$ 進入發音設定畫面。在自動發音欄位，選擇開啓/關閉。啟動自動發音功能後，進入會話瀏覽畫面即自動發音。
- 在發音設定欄位，按 $\odot$ 切換音量。

11-6 單字測驗

11-6-1 生字筆記

可以儲存 1000 個單字。

如果在瀏覽英漢辭典/牛津辭典的單字釋義時，曾將單字加入了生字筆記，那麼進入生字筆記列表畫面會看到這些單字。按左鍵【內容】可瀏覽游標所在單字釋義；按右鍵【刪除】瀏覽游標所在單字。

排序

在單字列表畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇按時間/按音序排序並按 $\odot$ ，可將生字筆記中的單字重新排序。預設為以輸入時間先後排序。

刪除全部資料

在單字列表畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇刪除並按 $\odot$ 可以刪除游標所在的單字。如欲刪除全部單字，按 $\odot$ 並移動游標選擇刪除全部資料並按 $\odot$ 。

11-6-2 單字測驗

測驗生字筆記中的單字。

- 1 進入單字測驗後，會看到不完整的單字拼寫和該單字的釋義，根據釋義的提示，將該單字缺少的字母按相應鍵輸入到該單字中的空格處。（螢幕下方中間的數字顯示測驗進度：當前測驗題數/全部測驗題數）
- 2 按左鍵【確認】或按 $\odot$ 。
- 3 如果答案正確，進入下一題；如果不正確，則會給出正確答案。
- 4 全部測驗結束，給出正確率，可以選擇繼續測驗或離開。

註：

生字筆記中需超過 10 個字以上才可進行單字測驗。

11-6-3 測驗設定

可設定每次測驗的單字數。按 $\odot$ 直接選擇即可。

11-7 下載專區

可通過 WAP 下載各類詞庫進行瀏覽。

情境模式

12 情境模式

手機的四個方向鍵出廠時各自有預設的主題情境模式，在待機狀態，按任一方向鍵即可進入預設的主題情境。

如左方向鍵 $\odot$ 預設的主題情境模式為娛樂，在待機狀態按 $\odot$ 即可進入與娛樂相關的功能。移動游標選擇需要的功能，按 $\hookrightarrow$ 進入。



註：

您可以修改4個方向鍵盤的預設功能。請參考14-3-5 密碼/快捷鍵。

13 遊戲

在待機畫面，按 $\odot$ ，再按 $\rightarrow$ ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇 $\rightarrow$ 後，按 $\rightarrow$ 進入。

按數字鍵直接進入各遊戲選項，或移動游標選擇任一遊戲選項後，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入。

音效設定

在各遊戲功能選擇畫面，按 $\odot$ 選擇音效設定，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入音效設定畫面。

按 $\odot$ 選擇音效、振動(部分遊戲支援)或調整音量，按 $\odot$ 切換音效開關、振動開關及調整音量大小。

查看排行榜(部分遊戲支援)

在遊戲功能選擇畫面，按 $\odot$ 選擇排行榜，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 可查看排行榜訊息。

查看遊戲說明

在各遊戲功能選擇畫面，按 $\odot$ 選擇遊戲說明，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 可查看遊戲說明。

系統設定

14 設定

在待機畫面，按 $\ominus$ ，再按 0.5 ，或者按方向鍵 $\odot$ 選擇 設定 後，按 Enter 進入系統設定功能。

在該功能畫面，可按相應數字鍵直接進入語言、時間/鬧鈴、手機設定、電話接聽、網路服務、手機資料等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 Enter 進入。



14-1 設定語言與輸入法

語言選擇

在**語言選擇**欄位，按 $\odot$ 選擇所需語言。本手機提供三種系統語言(繁體/簡體中文及英語)選擇，當您選擇其中一種語言，所有螢幕的提示和說明等都將以您所選擇的語言顯示。

輸入法

本手機提供四種中文輸入方式(注音、拼音、筆數、廣東)。移動游標選擇相關輸入法，按左鍵【選擇】勾選或取消該輸入法。(輸入法至少應保留一種。)

14-2 設定時間與鬧鈴

14-2-1 時間設定

- 日期格式：有三種選擇，按 $\odot$ 選擇年/月/日、日/月/年或月/日/年。
- 時制：按 $\odot$ 選擇12或24時制。
- 日期：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前日期。
- 時間：按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)目前時間。若您選擇12小時制可按左鍵切換【AM】或【PM】。
- 日光節約時間：將游標移至日光節約時間欄位並按左鍵【選取】勾選啟動日光節約時間。
- 整點報時：將游標移至整點報時欄位並按左鍵【選取】勾選啟動整點報時。啟動此選項後，每逢整點，手機自動報時。

14-2-2 鬧鈴設定

最多可設定四組鬧鈴。設定完成後，無論手機是處於關機還是開機狀態，一到預設時間，本機會自動鬧鈴予以提示。此時，打開手機翻蓋，按任意鍵可停止鬧鈴，或在合蓋狀態長按機身側面的按鍵停止鬧鈴。若鬧鈴響時未對手機進行任何操作，40秒後鬧鈴自動停止。

直接按數字鍵選擇一個鬧鈴後，移動游標逐項設定：

- 按數字鍵輸入(或用手寫筆點觸輸入)鬧鈴時間。若為12時制，按左鍵切換AM或PM。
- 按 $\odot$ 選擇鬧鈴方式：關、只有鈴聲、振動及鈴聲+振動。
- 按 $\odot$ 選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按 $\odot$ 選擇鈴聲。或是按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按 $\checkmark$ 確認。
- 按 $\odot$ 向左或向右減弱或增強鈴聲音量。
- 設定不鬧鈴日：將游標移至不鬧鈴日，按左鍵【選擇】。在不鬧鈴日列表畫面，移動游標並按左鍵【選擇】勾選，選中的日子為不鬧鈴日的休息日。
- 按 $\checkmark$ 儲存鬧鈴設定，並回到鬧鈴設定畫面。

手機設定

14-3 手機設定

按相應數字鍵進入鈴聲設定、訊息設定、螢幕 / 彩燈、手寫設定、密碼 / 快捷鍵及定時開關機。或移動游標選擇所需後，按左鍵【選擇】或按進入各項功能。

14-3-1 鈴聲設定

移動游標至目前鈴聲模式，按切換選擇一般模式、安靜模式、會議模式及戶外模式。(此4種模式各自有不同的來電鈴聲、功能提示聲及按鍵/筆點聲設定值，您也可自行修改各項設定。)

來電鈴聲

可設定系統鈴聲、分組鈴聲及使用分組鈴聲。

- 系統鈴聲：可設定鈴聲音樂及來電提醒方式。
 - 1 選擇鈴聲音樂：按切換選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按切換選擇鈴聲，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按確認。
 - 2 移動游標至來電提醒，按切換選擇只有鈴聲、只有振動、振動->鈴聲、鈴聲+振動及安靜。
- 分組鈴聲：可設定為電話簿不同的類別配以相應的鈴聲、音量。
 - 1 移動游標至啓動用分組鈴聲，按切換選擇關閉、開啓。
 - 2 移動游標至分組選擇，按切換選擇普通、SIM、VIP、商務、朋友、家庭、其他。
 - 3 選擇鈴聲音樂：按切換選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按切換選擇鈴聲，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按確認。
- 調整音量：按向左或向右減弱或增強鈴聲音量。

按鍵 / 筆點聲設定

可設定是否開啓按鍵聲及筆點聲。

將游標移至以上相關欄位，按切換選擇。

功能提示聲

提供訊息提示、行程音樂、開機音樂設定。

- 訊息提示：可設定訊息提示鈴聲、訊息提示方式、小區廣播提示。
將游標移至相關欄位，按切換選擇。
- 行程音樂：
按切換選擇音樂類別。然後游標向下移至鈴聲選擇，按切換選擇鈴聲，或按左鍵【選擇】顯示鈴聲列表，選擇後按確認。
- 開機音樂：
 - 按切換選擇音樂。或按左鍵顯示鈴聲列表，選擇後按。
 - 按左鍵【選擇】啓動開機音樂功能。

14-3-2 訊息設定

請參考 5-6 訊息設定。

14-3-3 螢幕 / 彩燈

按相應數字鍵可進入**螢幕設定**、**彩燈設定**、**桌布設定**、**翻蓋設定**等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入相關功能。

螢幕設定

- **待機畫面：**
可選擇待機畫面中是否顯示**本地網路**、**漫遊網路**、**功能鍵**、**時間**，也可以自行輸入文字。移動游標選擇相關設定後，按左鍵【選擇】/【不選】啟動或取消設定。
- **開機設定：**
 - 開機畫面：按切換選擇開機畫面。
 - 開機訊息：可輸入中英文不超過24個字元的訊息，該訊息會在開機時顯示。
 - 分別按左鍵【選擇】啟動開機畫面和開機訊息功能。
- **背光時間設定：**
按切換選擇背光持續的時間。
- **外螢幕設定：**
 - 外螢幕時鐘：按切換選擇外螢幕時鐘顯示方式。
 - 外螢幕動畫：按切換選擇外螢幕動畫。啟動該選項後，每次合蓋時外螢幕會顯示動畫。
- **背光調整：**可調節**鍵盤背光**、**內螢幕背光**、**外螢幕亮度**。按切換選擇相關設定。

彩燈設定

可設定彩燈及來電顏色變化。

- **彩燈指示：**
可設定彩燈在遇到事件時(如未接來電等)以及低電壓時是否閃爍。移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選取】/【不選】啟動或取消設定。
- **群組彩燈：**
 - 當有來電時，可根據所設定的彩燈訊息直接判斷該來電的類別。來電號碼必須已在電話簿中分類儲存過。
 - 移動游標選擇分類並按，按切換選擇彩燈顏色和彩燈速度，按確認。

手機設定

桌布設定

- 在圖片列表畫面，移動游標選擇圖片後，按左鍵【瀏覽】瀏覽圖片。
- 在圖片列表畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇自動瀏覽再按 $\rightarrow$ ，可連續瀏覽列表中的全部圖片。
- 在圖片列表畫面或瀏覽畫面，按 $\odot$ 並移動游標選擇設為桌布再按 $\rightarrow$ ，待機桌布即顯示所選圖片；選擇恢復桌布並按 $\rightarrow$ ，即可恢復出廠桌布。

翻蓋設定

設定正常合蓋和在待機畫面旋轉合蓋後的狀態。

- 按左鍵【選擇】勾選啟動合蓋回主畫面，當手機合蓋時，自動返回待機畫面(天天英語通自動播放時不返回待機畫面)。
- 旋轉合蓋設定包括旋蓋回待機畫面、旋蓋進入相機功能和旋蓋進入新增簡訊功能。按 $\odot$ 選擇設定。

14-3-4 手寫設定

按相應數字鍵可進入筆點校準、手寫辨識設定等相應功能。移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按 $\rightarrow$ 進入相關功能。

筆點校準

校準手寫筆的精確度。校準後，觸控螢幕才能正常操作。新機首次開機需要校準手寫筆的精確度。螢幕左上角出現十字，用手寫筆點一下十字的中心，十字會消失，同時在螢幕右下角出現一個十字，再用手寫筆點一下十字的中心，十字消失，筆點校準完成。

手寫辨識設定

- 辨識速度：按 $\odot$ 切換選擇手寫辨識的速度：正常/慢/快。
- 候選字庫：按 $\odot$ 切換選擇選擇手寫辨識的候選字庫：手選候選或聯想候選。

14-3-5 密碼 / 快捷鍵設定

手機密碼

啟動手機密碼可防止手機不被他人擅自使用。在刪除全部資料及恢復原廠設定中都需要輸入手機密碼以保護資料被擅改。原廠預設為1234。

按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入相關手機密碼，並按 $\rightarrow$ 確認正確後，啟動密碼保護。

修改手機密碼

請先輸入舊密碼(原廠密碼為1234)，按 $\rightarrow$ 確認。再輸入新密碼，按 $\rightarrow$ 確認後，螢幕提示確認，請再輸一遍新密碼並按 $\rightarrow$ 確認。

開機 PIN 碼

啟動開機 PIN 碼，手機在每次開機時會要求輸入 PIN 碼來保護您的 SIM 卡(此項需由電信業者提供)。按左鍵【選擇】。根據螢幕提示，輸入 SIM 卡的 PIN 碼，並按  確認正確後，啟動密碼保護。

註：

- 按右鍵【修改】修改 PIN 碼時，須先啟動開機 PIN 碼。

資料保密

在個人資料保護列表畫面，移動游標選擇要保密的項目，按左鍵【選擇】，輸入手機密碼，並按  確認正確後，啟動資料保密。

啟動個人資料保護後，進入被保護的資料時需先輸入手機密碼。

方向鍵設定

四個(上下左右)方向鍵在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按某一方方向鍵直接進入預設功能。您可以自行設定方向鍵。移動游標選擇要設定的方向鍵，按  切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 。

功能鍵設定

左(功能)鍵與右(功能)鍵在待機狀態的功能在出廠時有各自的預設值，您可以在待機狀態按左鍵或右鍵直接進入預設功能。

您可以自行設定左右鍵功能。選擇要設定的待機左鍵或待機右鍵後，按  切換選擇或按左鍵【選擇】顯示功能列表，從中選擇所需功能後按 。

註：

- 如將左鍵或右鍵設定成“快捷”，在待機畫面，按左鍵或右鍵顯示預設的6個快捷功能，按相應數字鍵，或移動游標選擇並按左鍵【選擇】或按  進入相關功能。
- 您也可以對預設的快捷功能進行修改。在快捷功能畫面，選擇要修改的項目後按右鍵【修改】，顯示功能列表，從中選擇所需功能後按  即可替換原快捷項目。

14-3-6 定時開關機

可設定自動開關機時間。

- 將游標移至定時開機或定時關機，按左鍵【選擇】啟動該功能。
- 將游標移至定時開關機的時間輸入欄位，輸入時間。

電話接聽

14-4 電話接聽

14-4-1 接聽方式

可進行任意鍵接聽、翻蓋接聽、耳機自動接聽設定。

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動該選項。

- 任意鍵接聽：在手機翻蓋狀態，按任意鍵可接通電話（及除外）。
- 翻蓋接聽：打開翻蓋即可接通電話。
- 耳機自動接聽：插入耳機後，過來電時，無須按任何鍵，耳機自動接聽。

14-4-2 通話設定

可在此功能中進行接通提示聲、智慧撥號提示、OK一鍵通、通話時間提示設定。

移動游標選擇相關選項後，按左鍵【選擇】啟動該選項。

- 接通提示聲：撥打的號碼接通時，手機發出提示聲。
- 智慧撥號提示：啟動此功能後，在撥號畫面，輸入前兩位數字後，若有前兩位數字與輸入數字相符的最近撥出的電話記錄，即顯示相關列表，按選擇欲撥打之電話號碼，按確認。
- OK一鍵通：啟動此功能後，在最近撥出電話號碼或是通話記錄之未接/已接/已撥電話號碼列表畫面，選擇任一號碼，按即顯示如下功能選項，您可根據需要選擇相關功能。（在回撥簡訊號碼時同樣顯示如下功能選項）
 - 撥號：直接撥打。
 - 撥號編輯：顯示該號碼之撥號輸入畫面。
 - 儲存：將所選之號碼存入電話簿。
 - 新增簡訊：直接進入簡訊編輯畫面。
 - 新增 MMS：直接進入 MMS 編輯畫面。
- 通話時間提示：設定通話時間提示聲。按選擇時間。

14-4-3 來電警衛

參見 4-4 來電警衛。

14-4-4 來電群組圖示

來電時可根據設定的圖示直接判斷該來電的類別（來電號碼必須在電話簿中分類儲存過）。

在來電群組圖示設定畫面，選擇相關類別後按左鍵【選擇】進入該群組的設定畫面。

- 按左鍵【選擇】啟動該群組設定。
- 移動游標至相關群組圖示，按切換或是按左鍵【選擇】顯示圖片列表，選擇所需圖示後按.

14-5 網路服務

參見 4-5 網路服務設定。

14-6 手機資料

按相應數字鍵可進入手機訊息、資料訊息、資料重整、刪除全部資料、恢復原廠設定、原廠序號等相應功能。也可移動游標選擇相關功能後，按左鍵【選擇】或按進入相關功能。

手機訊息

顯示本機號碼、IMEI 編號。

按左鍵【修改】可輸入或修改本機號碼。也可在待機狀態下長按顯示本機號碼。

資料訊息

提供查詢儲存在手機本機的各项資料的相關訊息（數量），並可刪除這些資料。

移動游標選擇欲刪除的項目，按右鍵【刪除】，並按刪除游標所在項目的全部資料。

手機底部的條形圖示顯示資料佔用的空間。

資料重整

可對手機的儲存資料區進行整理，增進使用效率。

清注意，資料重整前請先確認您的電池格數在2格以上，在資料重整時請勿關機或取下電池，以避免造成您的資料遺失。

刪除全部資料

刪除儲存在手機上的全部資料（如：電話簿、簡訊、MMS 等）。

螢幕顯示是否刪除，按確認，輸入手機密碼後，再按刪除。

恢復原廠設定

需要輸入手機密碼，並按確認。

原廠序號

顯示原廠序號。

應用

15 應用

在待機畫面，按，再按，或者按方向鍵選擇後，按進入。
提供 JAVA 內建遊戲。還可以在下載天地>空中下載中下載 JAVA 程式。
您還能通過 i-Sync ME 軟體以及 WAP 下載 JAVA 程式。

16 手寫輸入法

本手機的內螢幕為觸摸式，您可以使用隨機所附之手寫筆在內螢幕上直接書寫文字(字母等)。

使用手寫輸入時請注意：

- 以標準筆劃書寫。
- 書寫時筆劃清楚，連筆時與轉折處力求清晰，勿少筆劃。
- 減少不必要的勾或撇。
- 中文正常筆順：由左至右；由上至下；由外至內。

手寫

16-1 手寫輸入的選擇及退出

選擇手寫輸入

如內螢幕上出現手寫標識, 用手寫筆點該標識進入全螢幕手寫輸入畫面(在中文輸入模式時)或虛擬鍵盤輸入畫面(在英文輸入模式時)。

手寫輸入畫面的螢幕指示說明：

	完成輸入並退出。		數字虛擬鍵盤輸入模式。
	中文手寫輸入模式。		符號虛擬鍵盤輸入模式。
	英文手寫輸入模式。		向前清除一個字元。
	數字手寫輸入模式。		向前清除一個數字。
	插入空格。		筆點顯示聯想字。
	換行。		切換輸入英文大(小)寫。
	開啓虛擬鍵盤。		輸入區號提示符號。
	英文虛擬鍵盤輸入模式。		輸入暫停符號。
	顯示更多符號。		

退出手寫輸入


筆點即可退出手寫輸入模式。

16-2 手寫辨識

手寫辨識可辨識漢字、英文字母和數字。標點及符號需要用手寫筆點觸輸入(參考16-3虛擬鍵盤筆點輸入法)。

筆點左下角的辨識輸入模式，切換 **中** / **英** / **數** 手寫辨識模式。以下說明以中文手寫辨識輸入為例。

- 1 在全螢幕手寫輸入畫面用手寫筆書寫一字。

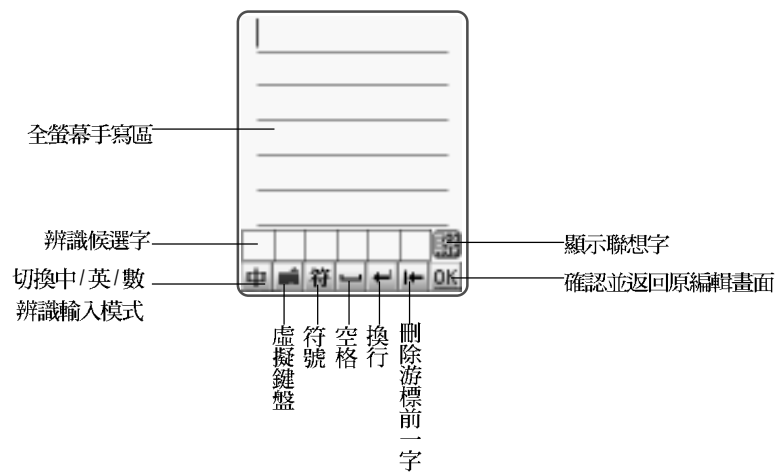

- 2 系統自動辨識取字，同時候選區顯示相近的字。如自動辨識取得的字不對而候選區中有欲輸入的字，點觸該字即可輸入並取代原字。。



筆點輸入

- 3 筆點  顯示聯想字，筆點所要的字。如聯想字中無合適的字，繼續手寫輸入後續字。



- 4 筆點  完成輸入並退出。

註：

如果書寫自建筆跡即可輸入對應的詞組 / 短句(參考 16-4 手寫記憶字庫)。

16-3 虛擬鍵盤筆點輸入法

虛擬鍵盤可以用手寫筆點輸入字母、數字和符號。

在英文 / 數字輸入模式時筆點空白編輯位置直接進入虛擬鍵盤點觸輸入畫面。如在全螢幕輸入畫面，點  進入。

用手寫筆在虛擬鍵盤上筆點要輸入的圖示，所點內容即顯示在虛擬鍵盤上方。

點 、、 分別顯示字母、數字、符號虛擬鍵盤。

點  退出並返回全螢幕輸入畫面。

數字、標點點選畫面[123]



英文字母點選畫面[abc]





16-4 手寫記憶字庫

自建手寫記憶字庫可將常用詞組/短句與自設筆畫建立對應關係，儲存後在使用手寫輸入時，只要寫出自設筆跡，即可完成對應詞組/短句的輸入。

- 1 在全螢幕手寫輸入畫面按 進入手寫記憶畫面。點新增。
- 2 在詞組欄位，用手機鍵盤輸入常用的詞組，在手寫記憶輸入區用手寫筆輸入手寫筆跡。手寫筆跡可以是任意筆劃/符號/漢字。



- 3 完成後按 ，螢幕提示：是否儲存目前記錄？，按 儲存並顯示手寫記憶列表畫面。

手寫記憶

手寫記憶管理

在手寫記憶列表畫面按 $\ominus$ ，顯示進一步選單。

- **新增**: 新增自建手寫記憶字庫。
- **刪除**: 刪除目前記憶字庫。
- **全部刪除**: 刪除所有記憶字庫。

手寫記憶字庫使用

在全螢幕手寫畫面，用手寫筆輸入手寫筆跡，即自動顯示對應文字。



註:

- 手寫筆跡若與系統字庫中某字相近，系統會優先使用系統字庫。
- 手寫記憶庫最多可儲存 24 筆。

16-5 手寫筆進階編輯功能



可使用手寫筆選取自建資料，可以使用複製、剪下、貼上功能，也可查詢辭典。

以下圖示為複製、貼上資料

- 1 用手寫筆點選欲選資料的一端並拖曳至另一端使其反白顯示，提起手寫筆，顯示選單。
- 2 點選複製。



- 3 點選貼上的資料位置後點「功能」，再列表中點選貼上，在目前位置貼上剪下的資料。

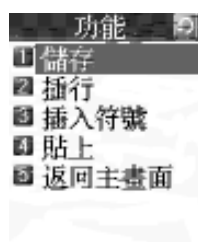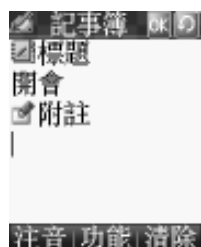

查詢辭典

所有文字資料均可查詢相關辭典。

用手寫筆點選欲選資料的一端並拖曳至另一端使其反白顯示，提起手寫筆，顯示選單，點選查詢辭典。

鍵盤輸入法

17 鍵盤輸入法

本機提供英文輸入[abc]/[ABC]/[智英]及數字輸入[123]、特殊符號輸入，具有聯想功能的中文輸入[注音]/[拼音]/[廣東]/[拼音]/[筆數]。

有關中文輸入法的選擇請參照 14-1 設定語言與輸入法。

註：

- 在文字輸入畫面，按右鍵【清除】可刪除游標前一個字元。

17-1 英文輸入

17-1-1 傳統英文輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按相應數字鍵 ( )，螢幕下方顯示各按鍵所對應的英文字母及數字，反覆按該鍵使欲輸入的英文字母反白，即可將其輸入到編輯區。

註：

- 按  鍵可切換大小寫輸入。
- abc 代表小寫英文輸入，ABC 代表大寫英文輸入。

例：以傳統英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **abc**。
- 2 按  3 次輸入 **c**；
- 3 按  3 次輸入 **o**；
- 4 按  3 次輸入 **o**；
- 5 按  3 次輸入 **l**。

17-1-2 智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，只需按相應數字鍵一次，即可得到或透過選擇得到您欲輸入的字彙。

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **智英**，進入智慧英文輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵輸入字母。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
 - 在選擇區，按  可逐行查看；按  可翻頁查看。如字彙詞尾標示...，表示有以此字彙開頭的更多字彙可供選擇，按  選擇，再按  進入下一層繼續選擇字彙。
- 4 按  完成。

註：

- 如果字彙還是無法找到，請使用傳統英文輸入法輸入。

例：以智慧英文輸入法輸入 **cool**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為 **智英**。
- 2 分別按     各 1 次。
- 3 按  翻頁，移動游標選中 **cool...**，按  確認。
- 4 按  輸入 **cool** 至編輯區。

中文輸入

17-2 中文輸入

17-2-1 注音輸入法

注音及英文字母按鍵對照表

按鍵	注音符號	英文字母
	ㄅ	
	ㄆ	ABC
	ㄇ	DEF
	ㄋ	GHI
	ㄌ	JKL
	ㄐ	MNO
	ㄑ	PQRS
	ㄒ	TUV
	ㄙ	WXYZ
	ㄥ	
	ㄨ	
	ㄩ	

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**，進入注音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入注音符號。
- 3 檢查輸入區顯示的字彙是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，按進入選字畫面；若是，按各字前的對應按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以注音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**注音**。
- 2 分別按各1次。
- 3 按選擇ㄉ一ㄣ，按確認。
- 4 按輸入恬到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按輸入靜。
- 6 按輸入恬靜至編輯區。

17-2-2 拼音輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**，進入拼音輸入畫面。
- 2 按相應數字鍵1次輸入拼音字母。
- 3 檢查輸入區顯示的拼音字母是否是您欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按進入選字區。
- 4 檢查選字區顯示的字是否為欲輸入的。
若否，您可移動游標進行選擇；若是，按各字前的按鍵輸入文字到編輯區。
- 5 按左鍵【**聯想**】，再按相應數字鍵輸入聯想字。
- 6 按完成。

例：以拼音輸入法輸入**恬靜**。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**拼音**。
- 2 分別按   各1次，選擇tian，按確認。
- 3 按輸入恬到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按輸入靜。
- 5 按輸入恬靜至編輯區。

17-2-3 廣東拼音輸入法

反覆按左鍵直至顯示為**廣東**，再參照17-2-2拼音輸入法輸入中文。

17-2-4 筆數輸入法

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**，進入筆數輸入畫面。
- 2 按數字鍵輸入欲輸入字的總筆畫數，並按確認。
- 3 按各字前的對應按鍵輸入文字。
- 4 按左鍵【**聯想**】，按相應數字鍵輸入聯想字。
- 5 按完成。

例：以筆數輸入法輸入**大家**（大的總筆畫數：3）。

操作步驟：

- 1 反覆按左鍵直至顯示為**筆數**，進入筆數輸入畫面。
- 2 按鍵輸入3，並按確認。
- 3 按鍵輸入大到編輯區。
- 4 按左鍵【**聯想**】進入聯想選字，按輸入家。
- 5 按輸入大家至編輯區。

數字輸入

17-3 數字輸入

在一些只需輸入數字的欄位，本機將自動切換到數字輸入。在其他情況下，您可反覆按左鍵直至顯示為 **123** 或 **abc**，再按鍵輸入數字。

當左鍵顯示為 **123** 時，表示此時為數字輸入；或當左鍵顯示為 **abc** 或 **ABC** 時，反覆按數字鍵 (~) 直至欲輸入的數字反白，即可輸入。

17-4 空格輸入

在傳統英文輸入狀態，即左鍵顯示為 **abc** 或 **ABC** 時，按  可輸入空格。在智慧英文輸入狀態，本機會自動在兩個單詞間插入一個空格。

在中文輸入狀態，按  符號可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入空格。

17-5 特殊符號輸入

在英文輸入狀態，即螢幕左下角顯示 **abc/ABC/智英** 時，按  可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入符號。

在中文輸入狀態，按  符號可進入特殊符號選擇畫面，移動游標選擇並按  可輸入。

註：

- 在特殊符號選擇畫面，按右鍵可切換半形/全形特殊符號的輸入。

18 STK 加值服務

在您使用包含有 STK 加值服務的 SIM 卡時，可使用本功能進入系統業者所提供的各項服務。

在待機畫面，按 ，再按 ，或者按方向鍵  選擇  後，按  進入系統業者所提供的各項服務。
後續操作步驟請依照系統業者所提供的 STK 加值服務的操作說明。

安裝數據機

19 安裝數據機

本手機支援CSD及GPRS兩種數據傳輸方式，您可使用手機隨附之光碟中的Modem Wizard，選擇安裝相對應的CSD 或 GPRS 數據機，也可在電腦中自行設定安裝。安裝成功後，可將本手機充當無線Modem，用資料傳輸線連(選購配件)接手機與PC，實現CSD或GPRS數據傳輸。本功能需網路支援，請洽詢系統業者開通此服務。

19-1 自動安裝 GPRS 數據機

安裝前請確定資料傳輸線(選購配件)已經連接電腦並已安裝過資料傳輸線驅動程式。

- 1 將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 D:\ Autorun.exe (D:\代表光碟機所在位置，如果您的光碟機在E槽，請改鍵入E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點【確定】。
- 2 點 **Modem Wizard**，依照螢幕提示安裝。
安裝過程中，需選擇數據機連接埠(com port)，查看方法如下： 點 **我的電腦／控制台／系統／【裝置管理員】**。點 **連接埠 (COM&LPT)**，查看 USB to Phone 後面的 COM 數值 (例如：**COM4**)，該COM 就是使用 i-Sync ME 軟體包及安裝 Modem 時應設定的連接埠 (COM)。



- 3 點【完成】結束安裝。需重新啟動電腦。
- 4 點【開始】／【所有程式】／【S858 Modem Wizard】／【S858 Modem Wizard】。

- 5 點選選擇 GPRS 系統商或選擇 CSD 系統商。



- 6 點【下一步>】，確認數據機類型。



自動安裝

- 7 點【下一步>】，輸入相關訊息。



- 8 點【完成】即可建立連接。

註：

- 詳細設定請洽詢系統業者。
- 數據傳輸前的詳細操作請參閱 7-5-2 Modem 連接。
- 安裝成功，下次將本手機充當 modem 使用時無需重新安裝。

19-2 手動安裝 CSD/GPRS 數據機

若不使用光碟自動安裝，您可在電腦中自行設定建立CSD/GPRS連線。在電腦上進行相關設定前請確認資料傳輸線已經連接電腦並已安裝過資料傳輸線驅動程式。

- 1 請至【開始】/【控制台】中，點**電話和數據機**選項，進入電話和數據選項內容畫面。
- 2 點**數據機**，再點**新增 (A)...**，勾選**不要偵測數據機，我要從清單中挑選 (D)...**，點【**下一步>**】。
- 3 選擇 **Standard 33600 bps 數據機**。



- 4 點【**下一步>**】，選擇連接埠。



手動安裝

- 5 點【下一步>】，開始安裝。安裝完成後，點【完成】結束安裝。
- 6 在電話和數據機選項畫面，選新增的標準 33600bps 數據機。點【內容(R)】




- 7 確定您設定的最快的連接埠速度為 115200。點【進階】，在外加初始化指令(X)欄位輸入 AT+CGDCONT=1,"IP","XXXXX"(如圖所示，XXXXX 代表系統商提供之 APN)



手動安裝

8 點【**確定**】。請至【**開始**】/【**所有程式**】/【**附屬應用程式**】/【**通訊**】/【**新增連線精靈**】中，建立新的連線。

9 點【**下一步>**】，點**連線到網際網路**。

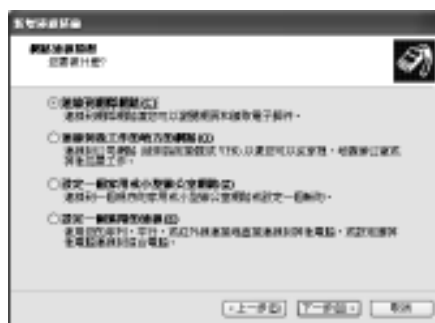

10 點【**下一步>**】，再點**手動設定我的連線(M)**，

11 點【**下一步>**】，再點**使用撥號數據機來連線(D)**。



手動安裝

- 12 點【下一步>】，點**數據機—標準 33600bps 數據機**。並且只勾選此數據機。



- 13 點【下一步>】，在**ISP 名稱**欄位中，輸入建立連線的數據機名稱（GPRS 或 CSD）。

- 14 點【下一步>】，在**電話號碼**欄位中輸入撥接的電話號碼。



手動安裝

- 設定GPRS連線號碼時，在**電話號碼**欄位中輸入*99#，點【**下一步>**】，輸入網路系統商提供的GPRS用戶服務名稱和密碼等相關訊息。點【**下一步>**】，再點【**完成**】建立GPRS連線。
- 設定CSD時，在**電話號碼**欄位中輸入網路系統商（如中華電信）提供CSD撥號上網的電話號碼。再點【**下一步>**】，輸入相關訊息後，點【**下一步>**】，再點【**完成**】即可建立CSD連線。

註：

- 因Windows版本較多，以上設定以Windows2000為例，其他版本請參考並自行調整。
- 詳細設定請洽詢網路系統商。
- 數據傳輸前的具體操作請參閱7-5-2Modem連接。
- 設定連線成功後，下次將本手機充當modem使用時無需重新設定。

安裝說明

20 光碟安裝

使用環境


作業系統：Windows 2000, Windows XP 系統

支援語系：繁體中文或英文

Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

安裝主畫面

將手機隨附之光碟置入光碟機，即可自動執行開始安裝。如果您的電腦不支援自動執行功能，請點選工作列上的【開始】，選擇【執行】。鍵入 **D:\Autorun.exe** (D:\ 代表光碟機所在位置，如您的光碟機在 E 槽，請改鍵入 E:\，依此類推)。鍵入完畢後，請點選【確定】，您將看到安裝主畫面，如下圖所示。

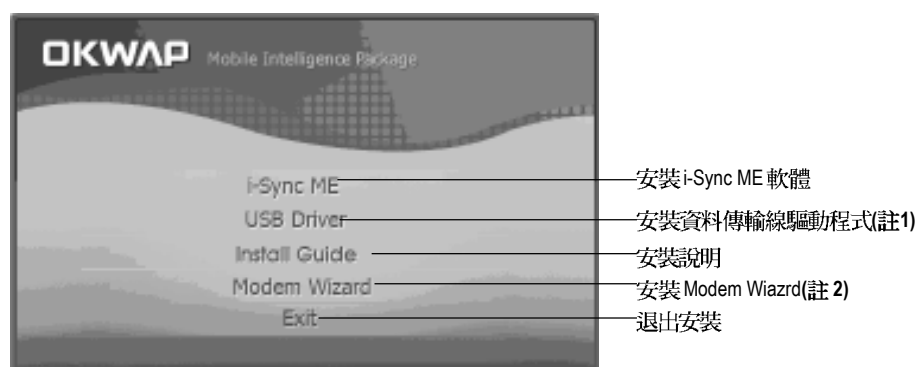

註：

隨機所附之 USB 傳輸線在 Windows2000/XP 系統下為隨插即用，無需安裝驅動程式。

註 2：


Modem Wizard 功能需配合資料傳輸線使用，資料傳輸線屬選購配件，請洽各 OKWAP 客服中心。

20-1 安裝 i-Sync ME 軟體

完成 USB Driver 的安裝後再回到安裝主畫面中點選【i-Sync ME】安裝 i-Sync ME 軟體。安裝精靈會詢問您欲安裝軟體的語言：繁體中文或英文。請選取欲安裝的語言後，點選【下一步(N)】繼續安裝。




步驟一： 選擇安裝類型。

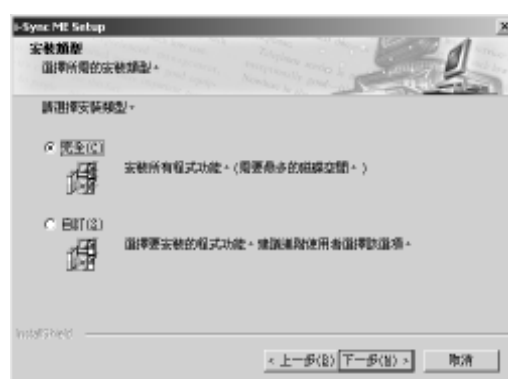

安裝說明

* 若安裝類型選擇自訂，請按照螢幕提示選擇要安裝功能元件，點選【下一步(N)】繼續。

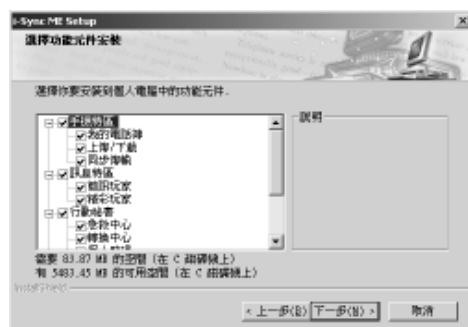

步驟二：點選【下一步(N)】安裝至預設的目錄，若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(B)...】，再選擇欲安裝的目錄，接著點選【下一步(N)】。

步驟三：選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【下一步(N)】繼續安裝。您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。

步驟四：安裝完畢後，請點選【完成】結束安裝程式。

安裝 QuickTime 影音播放器注意事項：

安裝過程中出現輸入註冊資料畫面(見下圖)，您不需要輸入任何資料，直接點選【下一步(N)】繼續執行安裝程式即可。



20-2 安裝 Modem Wizard

(此軟體功能乃是將 OKWAP 手機當作 Modem 連接電腦，讓電腦可連接至 internet 網路)

註：


- 1 資料傳輸線屬擴充配件，請洽各 OKWAP 客服中心。
- 2 資料傳輸線需要安裝驅動程式，請至本手機所附之光碟中尋找並安裝。

安裝前準備：查詢連接 Modem 時需設定的連接埠

- 1 點 我的電腦／控制台／系統／【裝置管理員】。
- 2 點 連接埠（COM&LPT），查看 USB to Phone 後面的 COM 數值（例如：COM4），該 COM 就是使用 i-Sync ME 軟體包及安裝 Modem 時應設定的連接埠(CO M)。



步驟一： 點 Modem Wizard，選擇欲安裝之語言版本：

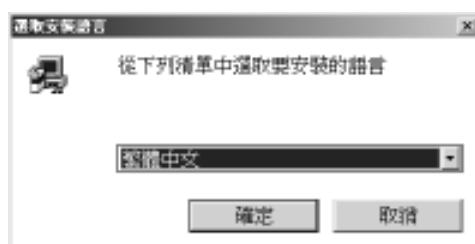

安裝說明

步驟二： 點【下一步(N)】即開始安裝



步驟三： 安裝數據機並選擇連接埠



註：

連接埠的選擇，請參考「安裝前準備：查詢連接 Modem 時需設定的連接埠」(圖表 5)。

步驟四： 安裝完成後，點【是(Y)】重新啓動系統。



步驟五： 重新啓動系統後，點【開始】/【所有程式】/【S858 Modem Wizard】/【S858 Modem Wizard】
選擇系統商後，點【下一步>】。

步驟六： 確認數據機類型後，點【下一步>】，輸入相關設定訊息。點【完成】建立連接。

移除

20-3 啓動 i-Sync ME 軟體

請點選【開始】/【程式集】/【i-Sync ME (S-Series)】中的【i-Sync ME (S-Series)】，或以滑鼠連按兩下桌面上的 i-Sync ME 軟體圖示，以進入 i-Sync ME 軟體主畫面。

20-4 移除 i-Sync ME 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【i-Sync ME (S-Series)】中的【Uninstall】。
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【i-Sync ME (S-Series)】
後，點選【新增/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，再選按【下一步】繼續。
- 步驟三： 螢幕上出現“是否要完全移除所選應用程式及其所有元件？”的訊息對話框，點選【是(Y)】移除 i-Sync ME 軟體。
- 步驟四： 待所有 i-Sync ME 軟體的組件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-5 移除 Modem Wizard 軟體

- 步驟一： 請點選【開始】的【程式集】下【858 Modem Wizard】中的【Uninstall】。
或點選【開始】/【設定】/【控制台】/【新增/移除程式】中的【858 Modem Wizard】後，
點選【變更/移除】。
- 步驟二： 請勾選【移除】選項，點選【是(Y)】。
- 步驟三： 螢幕上出現“您確定要完全移除‘S858 GPRS Wizard’和全部元件嗎？”的訊息對話框，
點選【是(Y)】移除 GPRS Wizard 軟體。
- 步驟四： 待所有軟體的元件移除完畢後，點選【完成】退出。

20-6 i-Sync ME 主要功能介紹

手機特區	我的電話簿	對手機本機的電話簿資料可以連線傳到PC瀏覽，並在PC端對其進行新增、修改和刪除等操作。
	同步傳輸	電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料進行手機與PC之間的資料同步。
	上傳/下載	可將PC上的圖片、SMS、MMS、電子書、JAVA遊戲、音樂鈴聲等下載到手機中;也可以讓用戶自行編輯開機動畫、大頭貼、SMS、MMS等。還可將手機中的圖片、簡訊、MMS等上傳到PC。
訊息特區	精彩玩家	在電腦上編輯MMS,並將其傳輸至手機。
	簡訊玩家	在電腦上編輯簡訊。
	狄克生片語	將PC上的狄克生片語語音資料下載至手機。
行動秘書	個人助理	編輯電話簿、日曆行程、記事簿等個人資料。
	轉換中心	不同型號手機之間或本手機的資料(電話簿、日曆行程、記事簿、簡訊)複製。
	急救中心	備份及還原手機資料。
創意特區	享樂玩家	播放 MIDI 音樂。
	影像玩家	播放影像資料。
	動畫玩家	可自行編輯手機動畫(如外螢幕動畫、開機動畫、大頭貼)。

註：

有關 i-Sync ME 的詳細操作請參考軟體線上說明。

注意事項

使用電池與充電器

請使用手機廠商認可的電池與充電器。新電池首次充電請充滿8小時。新電池必須經過數次充電／放電過程，才能達到最佳性能。

若電池電量完全耗盡，充電時請等待充電指示符號出現，請至少充電十分鐘後，再開機使用。

請不要讓電池短路。所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物(硬幣、迴紋針、鋼筆、鑰匙或項鍊)而短路，造成損壞及燒毀。

當電池的電量將要耗盡而僅可維持幾分鐘可供通話時，螢幕會顯示**電量不足**。電池耗盡電量之後，手機便會自動關機。

請不要在開機狀態下拔下電池或不正常斷電，以免造成資料流失或損壞行動電話。

電池可以進行幾百次的充電和放電。如出現電池作業時間(通話時間與待機時間)明顯比標準更短時，就表示該購買新電池了。

已完全充電的電池若不用時，將會在一定時間內自行放電。請將電池儲存在陰涼乾燥的地方。

充電器不用時，請切斷電源。不要將電池連接在充電器上超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。

請勿使用任何損壞或失效的充電器或電池。

請勿將電池扔進火中。不要將電池放在過熱或過冷的地方，以防止電池的容量與壽命減少。

請正確回收或處理電池，切勿將電池作為一般垃圾處理。

保養與維護

透過了解本手機的保養與維護的資訊，可延長其使用壽命，更安全有效地使用本手機。

手機及其零件與配件應放置在小孩觸摸不到的地方。

請保持手機乾燥。不要接觸雨水，濕氣與含有礦物質的液體，會腐蝕電子電路。

請不要將手機存放在溫度很低的地方。在手機溫度升高至常溫時，產生的濕氣會損壞電路板。

請不要將手機暴露在高溫環境中（超過60度）。高溫會損壞電子裝置及電池、使某些塑膠配件變形或熔化。

請不要任意拆修手機。非專業人員打開可能會損壞手機。

請勿敲打、丟擲或搖動手機。魯莽使用會損壞手機內部電路板。

請使用微濕或抗靜電的軟布擦拭手機。

手機充電時可能出現暫時無法開機的現象，這是由於電壓過低而採取的手機保護措施。請稍待幾分鐘後開機。

如果手機、電池、充電器或任何配件不能正常作業，請諮詢合格的維修機構。

為維護您資料的安全，建議定期備份資料。對資料遺失而造成的任何特別、意外、重要或非直接的損害，本公司恕不承擔責任。

刪除圖鈴注意事項

為了增加用戶的使用空間彈性，本手機特別設計開放給用戶可自行刪除手機內建圖和鈴聲。請特別注意：在您刪除前，請確認所刪除的圖片及鈴聲您將不再使用。因受限於版權因素，本公司將不提供任何內建圖及鈴聲的回復責任。

有限保證

以下保固條款僅適用在台灣購買的行動電話產品

一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。

二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：

- 1 非英華達正式出貨之產品
- 2 未能出示有效的OKWAP商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
- 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
- 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
- 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
- 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
- 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
- 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。

三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。

四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。

五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 S858	出廠日期	
機號 (請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經 銷 商 蓋 章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		

NO:

英華達 OKWAP

248 台北縣五股工業區五工五路 37 號

TEL:0800-588080

E-MAIL:service@okwap.com

<http://www.okwap.com>