


**PHILCO®** 

## 使用說明書

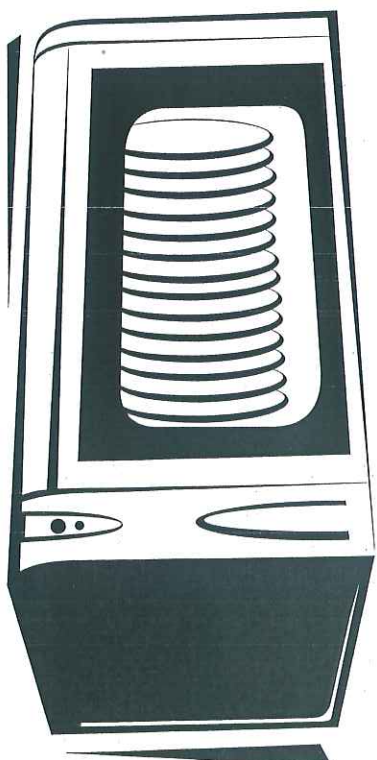

## 保潔乾碗櫃

• PDD60X

請詳細閱讀及妥善保存此說明書

## 安裝說明

### 一、安裝前的準備與確認：

1. 安裝位置：  
安裝時務必遠離燃氣具（如煮食爐、熱水器 etc.），及電熱水器具（如電暖器、電爐等）15公分以上。
2. 安裝面的強度與平面度：  
平面度若不夠的話會造成歪斜，使乾碗櫃產生高低不同，門縫不均勻等。

### 二、配線工程：

- 最好請合格的電工將電源插座安裝在靠近機器的位置。
- 開機時將會有約5安培的衝擊電流，所以在配線時須注意線徑大小。
- 視現場情況務必做可靠的接地線。
- 為防止發生漏電之意外事故，電源插座必須附有接地端子。

### ※ 注意：

不可將接地線連接於煤氣管、自來水管及避雷針的接地回路上，或者是連於漏電斷路器及其他電器的接地回路。

### ▲ 放置用


把四塊備用的底腳橡膠撐在機殼的底部四個孔內，根據用戶的要求放置在指定的位置。就可使用。

### ▲ 試運行

檢查安裝情況後，必須按照使用說明書的要求進行試運轉，以檢查機器的工作情況。（詳見“操作方法”）。


### ※ 注意：

本機具有開門斷電功能，所以試機時必須將門關好。

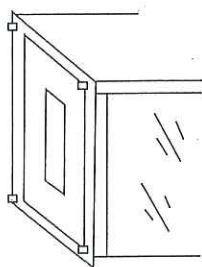

## 使用操作說明


### 一、各部名稱：（本圖僅供參考，以實物為準）

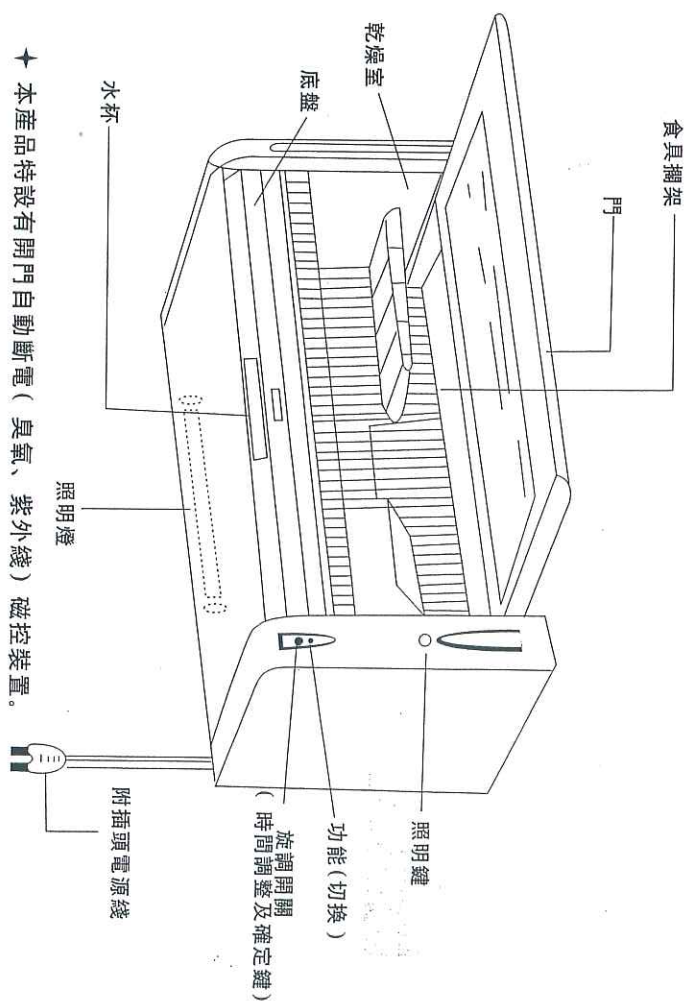

### 二、使用方法

#### 1. 開合門的方法：

此乾碗櫃門為上掀式，開啓時先將手放置於門把手處，向上掀開至完全水平後再向內推入。關閉時先水平拉出後向下慢慢關閉。如圖F、圖G。

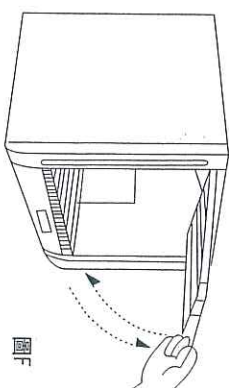

圖F

※ 注意：  
在關閉時請將門完全拉出后再向下開合，否則易造成櫃門故障。

2. 放置食具的方法：  
食具清洗完畢，將水倒淨後放進櫃內。





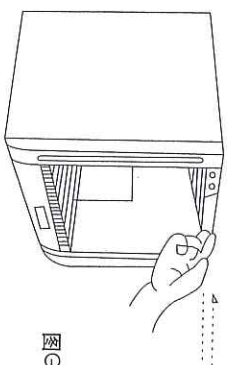


圖6

## 操作方法

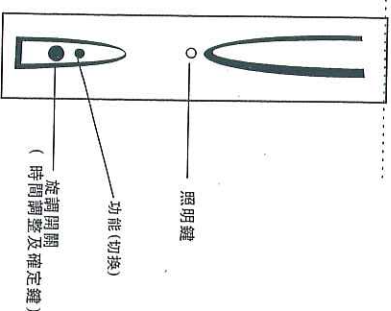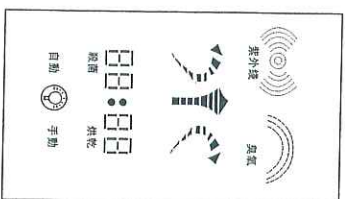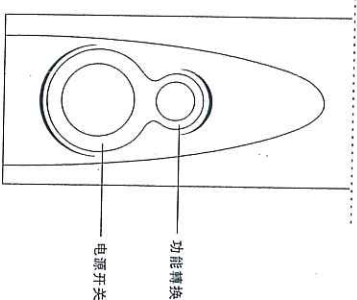

1. 工作時間的設定  
本機採用先低溫臭氧（紫外線）殺菌，電子定時控制。

殺菌方式有兩種

30分鐘殺菌 → 30分鐘干燥 60分钟杀菌 → 60分钟干燥

定時設定方法和變更方法

按動“function功能轉換”，可依次選擇殺菌和干燥時間，順序如下：

30分殺菌 → 30分干燥 → 停 → 60分殺菌 → 60分干燥 → 停止

## 注意事項

1. 請勿在乾碗櫃兩旁使用加熱器具（如燃氣爐、電爐等），機器內熱風出口亦不得堵塞或者 是沾到水，否則極易造成機器故障或烘乾不良等情形。
2. 耐溫低於80℃之塑膠餐具及厚玻璃杯最好不要放入烘乾，極易導致食具發生變形、變質。
3. 放置食具時，食具之間最好排列整齊由左到右，由大至小，否則食具不易烘乾。
4. 請徹底地清除食具上的菜渣及油污，若食具沒有清除乾淨，仍留有油污就放入乾碗櫃內，會使乾碗櫃有異味產生。
5. 食具總重量不宜超過額定承載量，否則會造成機器變形損壞。
6. 不能把非食具放入乾碗櫃內。
7. 長期不使用乾碗櫃時，請拔去電源綫插頭。
8. 積存於水杯的水在達到滿水綫之前就要倒掉。
9. 臭氧在低溫、高濕、高濃度時殺菌效果最好，並且最後還原為氧氣，有保護環境作用。在工作中聞到淡淡臭氧味，不要擔心，對人體無害。



10. 使用過程中發現臭氧洩漏，應馬上停止使用，通知維修中心進行修理。



11. 使用過程中，若沒透光物體（如玻璃）阻隔，眼睛不能直接與光綫對視。

12. 若紫外綫燈管損壞必須更換相同功率和波長的高臭氧紫外綫燈管。

13. 關好門後，才能使機器工作，否則會有臭氧洩漏或紫外綫輻射。

14. 把食具上的水倒淨後才能放進櫃內。

15. 在乾碗櫃工作結束20分鐘後才能打開櫃門，以免臭氧洩漏或燙傷。

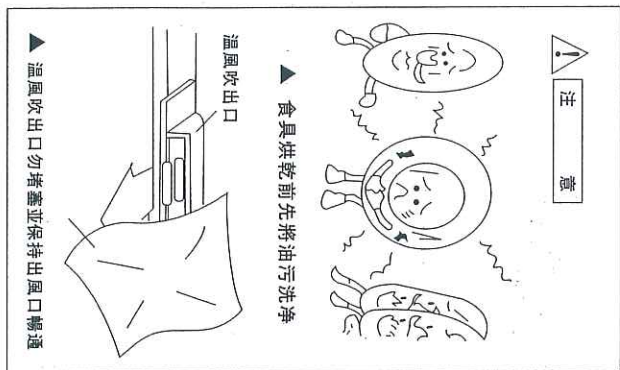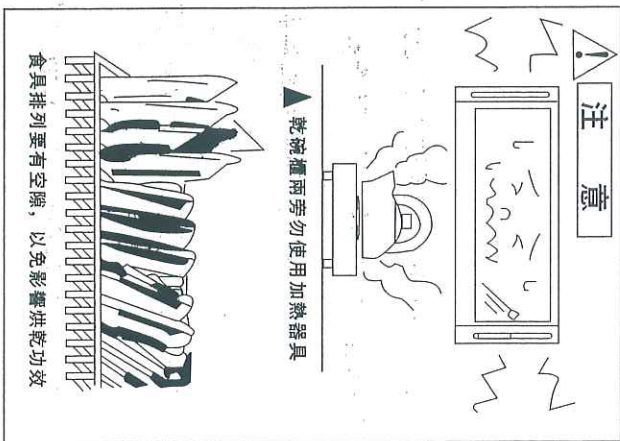

### 清潔保養要領

1. 禁止使用含有甲苯、灑精、強鹼等成份之清潔劑，否則極易傷及機體表面烤漆，影響整體美觀性。正確的清洗方式為使用中性的清潔劑來擦洗。
2. 本機門板如沾有油污時應使用中性的清潔劑擦洗並抹乾。
3. 嚴禁用水衝洗或浸入水中清洗。

### 維修：

在保修期內如遇到有故障現象且無法以下列方式排除時，請洽本公司服務人員(或經銷商)處理，若自行拆卸或由非合格之技術人員維修而導致毀損時，公司將不負責保證之責任。

| 異常現象 | 可能原因    | 排除方法          |
|------|---------|---------------|
| 無電   | 停電、插頭沒插 | 檢查電源插頭        |
| 無法烘乾 | 食具太多、太濕 | 延長烘乾時間、減少食具數量 |
| 有異味  | 乾碗機內部不潔 | 使用抹布擦拭、清潔內部   |
|      | 水杯內水已滿  | 將水倒掉          |
|      | 排水口堵塞   | 清潔排水口         |
| 內部積水 | 排水口堵塞   | 清潔排水口         |
| 滴水   | 水杯內水已滿  | 將水倒掉          |