

**Dandy 德意** · 厨卫电器

**Dandy**  
德意

**Dandy**  
德意

## 德意牌吸油烟机 安装使用说明书

**浙江德意厨具有限公司**  
ZHEJIANG DANDY KITCHEN UTENSILS CO.,LTD

杭州市萧山经济技术开发区建设三路 / 全国一号通服务热线: **95105898**

电话总机: 0571-82834888 / 传真: 0571-82832777 / 邮编: 311215 / Email: dandy@chinadandy.com / <http://www.chinadandy.com> / 2010年8月版

**德意** | 顶吸型欧式  
吸油烟机

型号 CXW-200-169E/169H

使用产品前请仔细阅读本说明书

## 致谢词

由衷地感谢您选用本公司的吸油烟机，使用前请仔细阅读本说明书，它会向您详细介绍本机的特点、安装、使用、维护保养以及注意事项等，以便充分发挥它的卓越性能，让您安心使用。谢谢！

## 目录

|              |    |
|--------------|----|
| · 安装须知       | 1  |
| · 安装前的准备     | 2  |
| · 安装步骤       | 3  |
| · 使用与操作\注意事项 | 4  |
| · 可拆卸部件      | 5  |
| · 主要技术参数     | 7  |
| · 电气原理\零部件名称 | 8  |
| · 产品标准\装箱单   | 9  |
| · 保修服务卡      | 10 |


## 安装须知

1. 整机在离灶具上方650~700mm高的墙面上牢固安装，过高会影响吸烟机的吸烟效果；过低可能会影响你的烹饪，具体可按家庭人员的身高情况调整。
2. 如果随机配备的排烟管道不够长，请与当地销售商联系配购相应排烟管，在你连接时请注意排烟管各处的接口要严密，以免滴漏油污给你增添麻烦。
3. 我们在随机附件中配有止回阀，主要用来防止室外的风倒灌入室内，所以务必请按要求仔细安装。
4. 由于油烟中成份比较复杂，而且存在潜在燃烧的危险，所以吸油烟机排出的废气不允许排到热的烟道中，以免发生意外；在考虑排烟口时请谨慎选择。（室外和通用公共烟道无以上危险）


## 安装前的准备

1. 准备冲击电钻一把和直径 $\phi 8\text{mm}$ 的冲击钻头一支，十字头螺丝刀一把，普通铅笔一支。
2. 取出随机附件中的塑料膨胀管和适配螺钉待用。
3. 在吸油烟机安装位置的旁边设置一电源插座，并确认插座已经连接了可靠的接地线。
4. 确定打孔位置：按图示尺寸位置将挂钩条贴到墙面上（请注意保持挂钩条的水平）用铅笔描出打孔位置，然后取下挂钩条。
5. 确定与厨柜配合的预留尺寸：图示提供了吸油烟机与厨柜配合的预留尺寸参考，吸油烟机的总高度尺寸为600mm，为能使防护罩顺利拆卸，吸油烟机的最高端与天花板之间至少保持20mm的距离，吸油烟机两侧与厨柜的间距保持10mm。

图1 CXW-200-169E

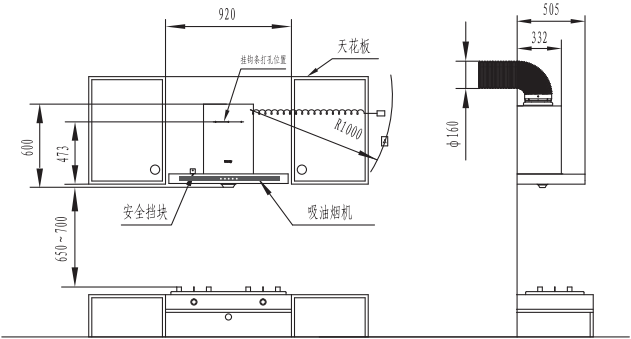

CXW-200-169H

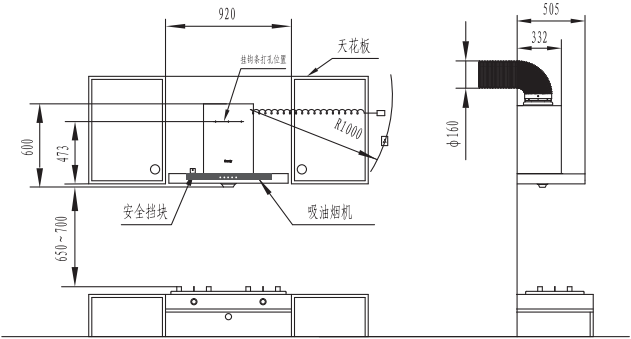

## 安装步骤

1. 按已确定的打孔位置钻孔，钻孔深度为50mm，埋设膨胀螺栓，将挂钩条牢固固定在墙上。
2. 将排烟管的一端插入止回阀（附件）的环状凹槽内，在侧面用两只ST2.9的自攻螺钉将排烟管固定。
3. 在主机出口处将止回阀插入并用两只ST3.9×8的自攻螺钉固定。（见图2）
4. 把主机挂孔在挂钩条上挂紧，以整机不歪斜为佳，并把排烟管另一端伸出室外。（见图3）
5. 安装随机附带的安全挡块。（见图1）

图2


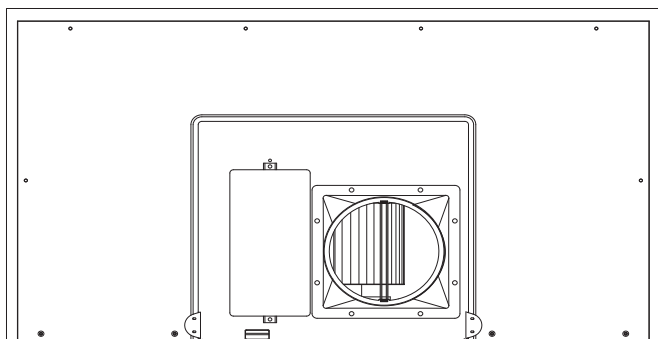


图3

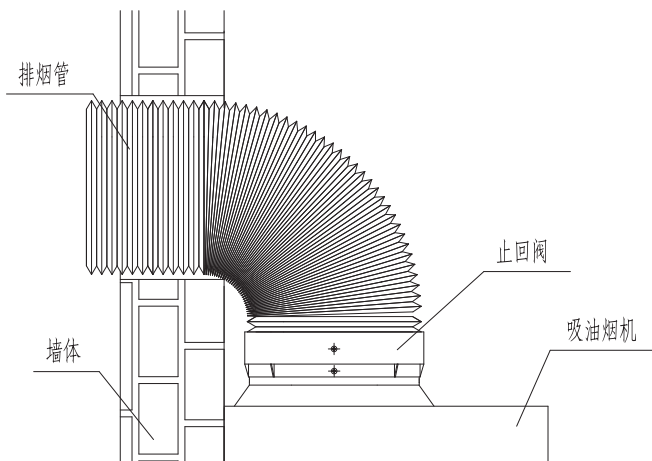

## 使用与操作

确认吸油烟机安装完毕后，把电源插头插上电源后，吸油烟机发出“滴”一声，表示电源已接通。首次使用请按以下方法操作一遍，如有差异，请尽快与当地销售商或服务部联系。

在开关控制面板上“    ”所对应的按键分别代表“照明、强档、中档、弱档、停止（延时）”四个功能键，若需要其哪一部分工作，直接按对应的功能键即可；需要强排风按压“强档”键，需减弱排风按压“中档”或“弱档”键。本机具有延时关机功能，当风机处于工作状态时，按一次“停止（延时）”键，吸油烟机将在3分钟后自动关闭电源，若需立即关闭，则按两次即可。

需打开照明灯直接按压“照明”键，需关闭照明灯再按一次“照明”键。

## 注意事项

1. 吸油烟机使用时房间必须通风良好。
2. 要经常清洗与油烟直接接触部位的油污和积垢（否则，吸油烟机有起火的危险）。清洗前请务必拔掉电源插头。
3. 拆卸时，零部件需轻拿轻放；清洗时用中性洗涤剂 and 软布、软刷擦抹，严禁用化学溶剂、强碱性洗涤剂或用硬物铲刮。
4. 要求及时清理油杯，防止油杯内油满外溢。
5. 禁止炉火直接烘烤吸油烟机，在使用过程中发生异常噪音、气味、烟雾，请立即切断电源，通知专业维修人员进行检修。
6. 严禁非专业人员拆卸非用户拆卸部位进行检修。如果电源线损坏，必须由本公司服务部或经本公司授权的服务机构委派的专职人员来更换。

## 可拆卸部件

### 1. 油杯(用户可自行拆卸)

安装：将油杯推入吸油烟机网罩下部的脚即可。

拆卸：轻轻将油杯沿水平方向抽出就可以卸下。尽可能不在吸油烟机使用过程中拆卸,拆卸时防止用力过猛, 以免集油外溢污染灶台或发生意外。

### 2. 防护罩

将固定防护罩的四颗螺钉用十字螺丝刀拧下, 向上提起后取下防护罩。(见图4)

注：必须由本公司维修部门或专业人员进行。

### 3. 机箱盖板

将固定机箱盖板的五颗螺钉用十字螺丝刀拧下, 向上提起后即可。(见图5)

注：必须由本公司维修部门或专业人员进行。

### 4. 风叶

一、卸下机箱盖板后, 用十字螺丝刀拧开进风板上的螺钉, 取下进风板。(见图6)

二、顺时针拧开风叶帽, 取出风叶。(见图7)

注：必须由本公司维修部门或专业人员进行。

图4

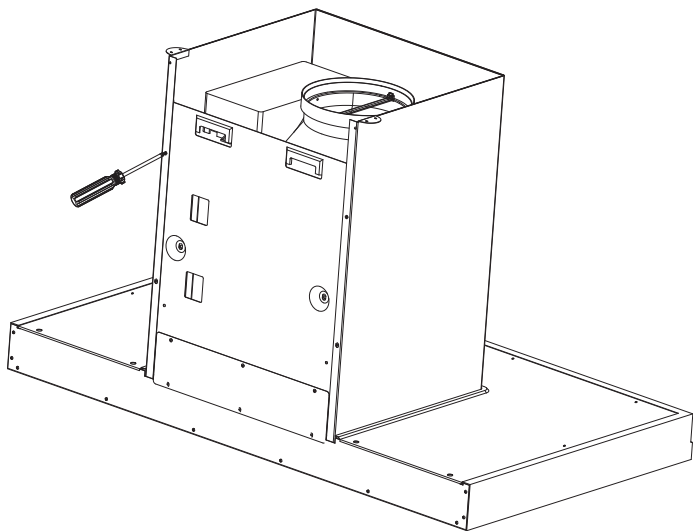


图5

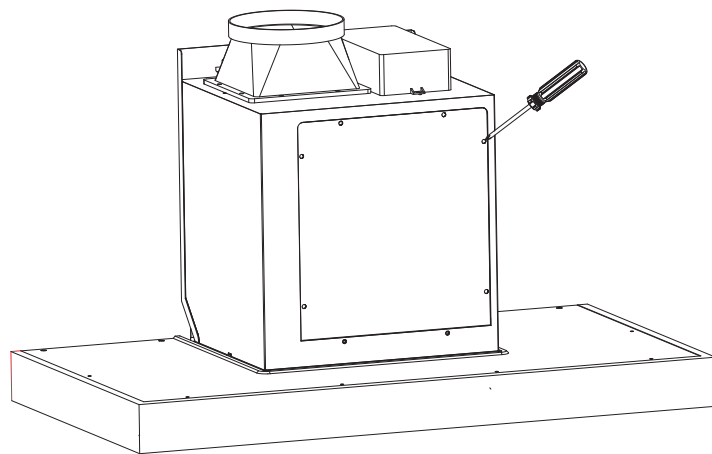


图6


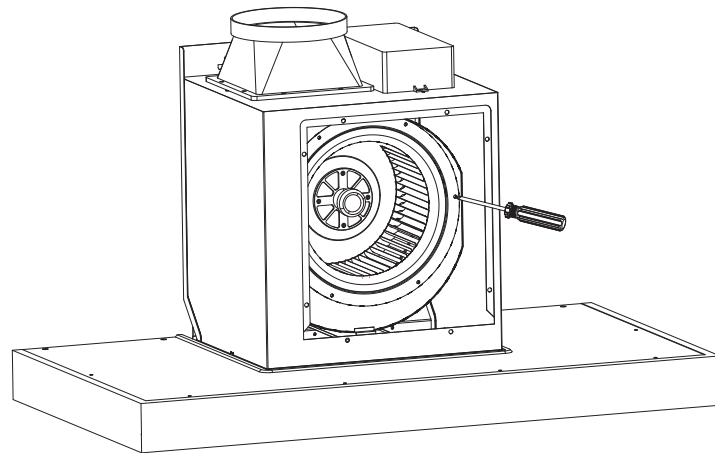





图7

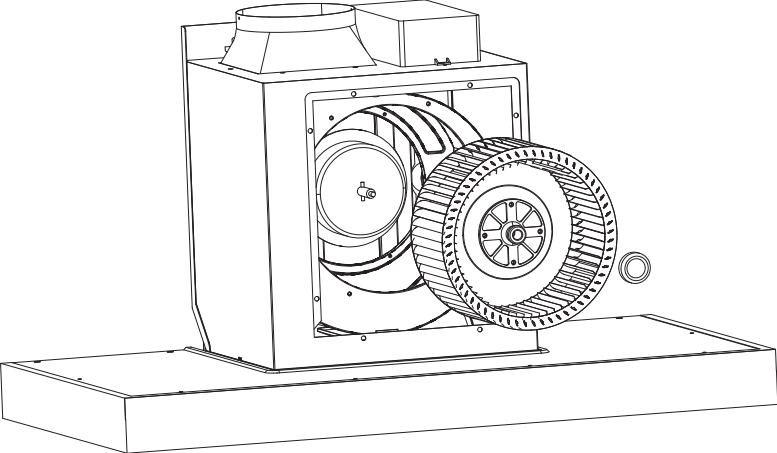

主要技术参数


| 型 号     | CXW-200-169E                   | CXW-200-169H |
|---------|--------------------------------|--------------|
| 额定电压    | 220V~                          |              |
| 额定频率    | 50Hz                           |              |
| 风 量     | 15±10% $\text{m}^3/\text{min}$ |              |
| 噪 声     | 68dB (A计权声功率级)                 |              |
| 最大风压    | $\geq 300\text{Pa}$            |              |
| 标准风压    | $\geq 220\text{Pa}$            |              |
| 照明功率    | 灯最大功率 $2\text{W} \times 2$     |              |
| 电机输入功率  | 200W                           |              |
| 额定输入总功率 | 204W                           |              |
| 外形尺寸    | 900×505×600 (mm)               |              |
| 净 重     | 21kg                           |              |

电气原理图

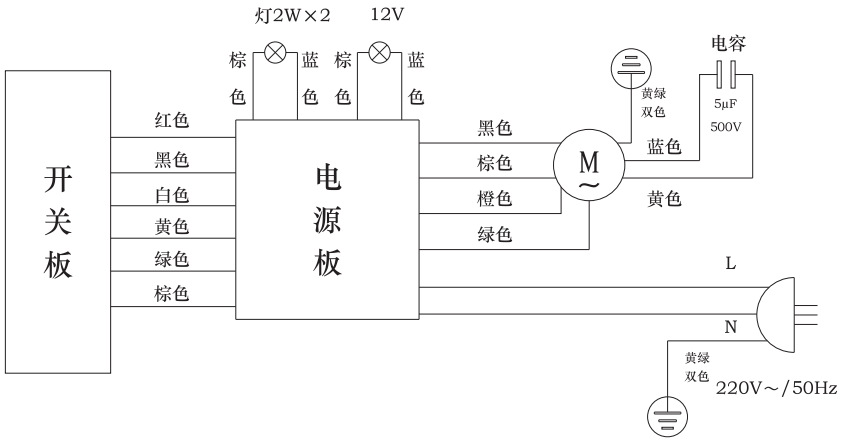

零部件名称

CXW-200-169E/H

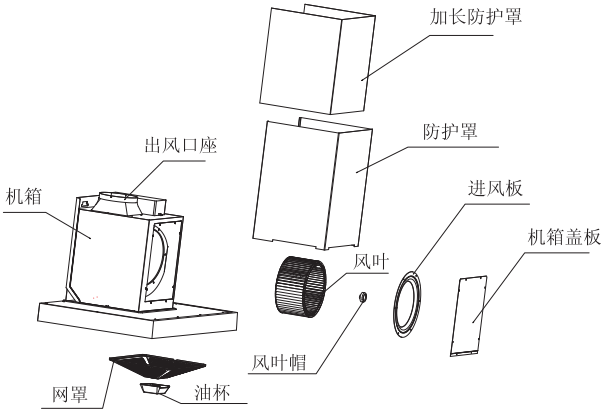

产品标准

该产品符合下列国家标准：

GB4706.1—2005《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》

GB4706.28—2008《家用和类似用途电器的安全吸油烟机的特殊要求》

GB/T17713—1999《吸油烟机》

GB 19606—2004《家用和类似用途电器噪音限值》

装箱单

- 1.吸油烟机一台
- 2.使用说明书一份
- 3.合格证一张
- 4.排烟管一根
- 5.挂钩条一条
- 6.膨胀管φ8×39四只
- 7.木螺钉φ5×45四颗
- 8.油杯一只
- 9.ST3.9×8大扁头自攻螺钉二颗
- 10.自攻螺钉ST2.9×6二颗
- 11.M4×12盘头螺钉八颗
- 12.安全挡块一块
- 13.出风口座一套
- 14.出风口座密封圈一个

保修服务卡

维修记录：

|     |       |      |      |      |     |
|-----|-------|------|------|------|-----|
| 第一次 | 服务站名称 |      |      |      | 备 注 |
|     | 故障现象  | 故障原因 | 维修内容 | 收费金额 |     |
|     |       |      |      |      |     |

|     |       |      |      |      |     |
|-----|-------|------|------|------|-----|
| 第二次 | 服务站名称 |      |      |      | 备 注 |
|     | 故障现象  | 故障原因 | 维修内容 | 收费金额 |     |
|     |       |      |      |      |     |

|     |       |      |      |      |     |
|-----|-------|------|------|------|-----|
| 第三次 | 服务站名称 |      |      |      | 备 注 |
|     | 故障现象  | 故障原因 | 维修内容 | 收费金额 |     |
|     |       |      |      |      |     |

|     |       |      |      |      |     |
|-----|-------|------|------|------|-----|
| 第四次 | 服务站名称 |      |      |      | 备 注 |
|     | 故障现象  | 故障原因 | 维修内容 | 收费金额 |     |
|     |       |      |      |      |     |