

三洋乾衣機

SANYO

使用說明書



目錄

為了安全請務必遵守事項	1~3
各部名稱及控制面板	4
使用方法 緊及處理方法	5
烘物架之使用方法	6
使用後的清潔	6
故障排除 維護	6
乾衣量及乾衣時間參考表	7
搬運方法	7
規格表	7

■ 本產品限台灣區域使用 ■
For use in Taiwan only
使用本產品前，務必詳讀本說明書，
以避免不當使用造成的故障或危險。

為了安全請務必遵守事項

使用前請詳細閱讀「安全上注意事項」並正確使用。

若忽視標示內容，使用時發生危害及損害的程度，以下列的標示區分說明：

 警告	此標示欄的內容為「假定有死亡或受傷的可能性」。
 注意	此標示欄的內容為「有受傷及僅有物品損壞的可能性」。

圖列表示

	「警告或提醒注意」的內容。
	不能做，「禁止」的內容。
	必須實行「指示」的內容。

警告

 <p>不可改裝。此外，非修理技術人員絕對不可分解及修理。 會造成火災、觸電、受傷。 修理需向購買的販賣店或廠商指定的場所詢問。</p>	 <p>勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。 會造成電源線破損導致火災、觸電。</p>
 <p>保養時，請務必將插座上的電源線插頭拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。 會造成觸電、受傷。</p>	 <p>不可使用110V以外的電壓。 會造成火災及觸電。</p>
 <p>電源線及電源插頭損壞或鬆弛時請勿使用。 會造成觸電、短路造成受傷或引起火災。</p>	 <p>電源插頭的灰塵等要定期清除 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良引起火災。</p>
 <p>請勿將乾衣機移至正常使用外的場所及作其他用途功能使用 乾衣機除依說明書所規定之可烘乾衣物、鞋子外，不得使用於其他用途，以避免機件產生損壞或發生危險。</p>	 <p>請勿放置在不安定的位置 因地震或外力影響，極容易摔落而造成受傷之危險並使產品損壞。</p>


為了安全請務必遵守事項



警告

請務必正確接地


為防止萬一漏電事故的發生，所產生之觸電或火災的危險。

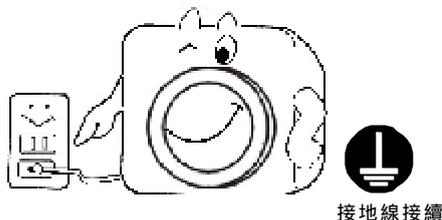

接地線接續

避免安裝於日曬、潮濕及雨淋之處


電氣絕緣會不良，成為漏電或故障的原因。

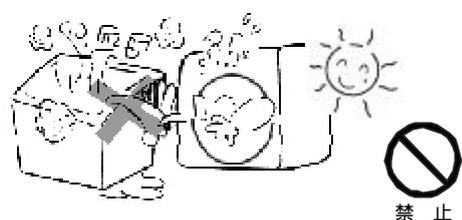

禁止

切勿讓幼童探視乾衣機

幼童萬一進入乾衣機槽內是非常危險的，有窒息的可能，請特別的注意防範。

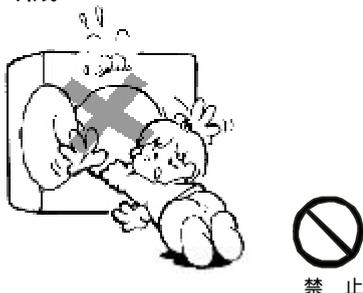

禁止

請勿靠近煙火


請勿靠近煙火，且勿將點著的蠟燭、香煙、蚊香及水壺放在乾衣機上，因這是造成火災或變形的主要原因。禁止放置熱水器下方。



禁止

電源線的拆裝

電源插頭插入或拔出時，手指須緊握插頭絕緣部份施力，切勿碰觸金屬刀刀部份，以避免觸電或施力於導線端，導致電源線內部導線斷裂。

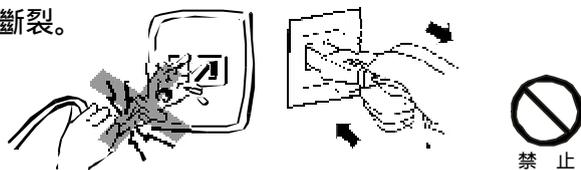

禁止

請勿投入經化學藥劑洗濯過或沾有揮發性溶劑的衣物


沾有揮發油、燈油、溶劑油、酒精、汽油等衣物，在烘乾時，恐有起火之虞。請勿在附近使用噴霧劑恐會傷到塑膠及印刷面。



禁止

電源線之保護


使用時請注意電源線外披覆有無損傷或破損，有無不合理彎曲或拉伸及重物壓住變型等現象，電源線破損導致絕緣不良，這是發生觸電、火災的原因。電源線損壞時，需由本公司技術員維修更換。

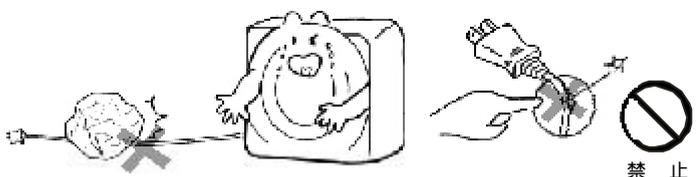

禁止

禁止使用110V電源以外之插座


滿載配線或接110V以外的電源是發生火災的主要原因。請單獨使用15A以上的插座，勿使用延長線插座或與其他電器共用電源。

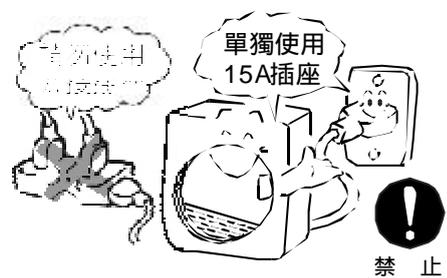

禁止

雙手潮濕時請勿插入或拔下電源插頭


以避免觸電的危險。

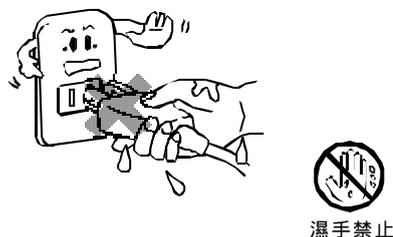

濕手禁止

禁止改裝或自行維修

除本公司維修體系或授權經銷商外，絕對禁止自行分解內部零件維修或改裝，以避免發生火災或觸電的危險。

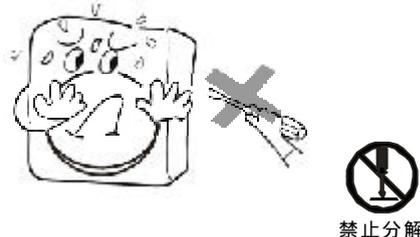


禁止分解

為了安全請務必遵守事項

⚠ 注意

請勿投入超過標準乾衣量之衣物
請勿投入過多需烘乾之衣物，易引起烘乾
時間過長及衣物不容易烘乾的情形。

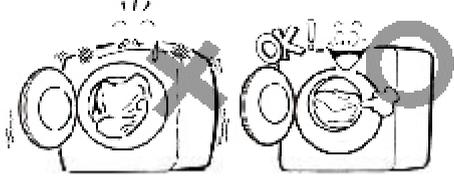

注意

衣物取出時請注意

乾衣機運轉終了，將
衣物取出時，注意避
免接觸發熱體周圍，
以免被高熱餘溫燙傷
的危險。



禁止觸摸

請將乾衣機安置於通風良好及平
穩的地方


乾衣機必須置於平
坦處，使之在使用
時足以承受機體及
衣物含水之重量。



注意

請勿使用腐蝕性清潔劑擦拭乾衣
機本體

請勿使用去污粉
、揮發油、松香
油等擦拭，以免
傷到烤漆及塑膠
部品。

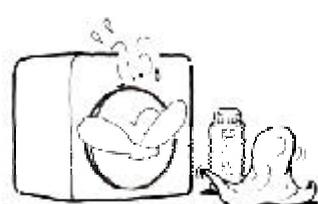

禁止

布料類型的確認

依布料種類分開烘乾，烘乾效果最佳。

衣服上有鈕、釦拉鍊或其他物
件時，請將衣物翻至反面再
放入乾衣機內。


若有易碎之玻璃、金屬或飾品
，不可投入乾衣機內乾燥。



注意

乾衣機本體各部份，請勿直接用
水沖淋

以避免絕緣不良，
導致觸電的危險或
生鏽的發生。

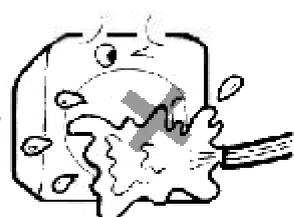


禁止

異物的確認

衣物乾燥時，請先確認口袋是否有打火機、火柴
、鑰匙、錢幣等
異物。


將異物取出後，
才可將衣物投入
乾衣機內乾燥。

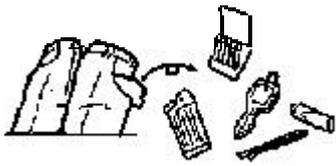

注意

乾衣機上請勿放置重物或儲水容器

以避免部品變型或破
損導致危險的發生。
水滴可能造成觸電或
火災的危險。

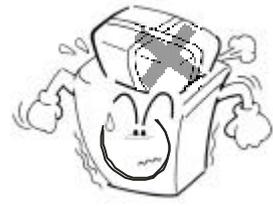

禁止

請勿將未脫水之衣物投入乾衣機
中乾燥

乾衣前衣物須確實脫
水後，才可投入乾衣
機內。否則易造成故
障發生的原因。



禁止

使用完後請別忘記


不使用時，請將
電源插頭拔掉，
以防萬一火災事
故的發生。



拔掉插頭

移動乾衣機時，務必先拔下電源插頭

移動乾衣機時，電源線未
拔下，易使電源線受損及
造成火災和觸電的危險。

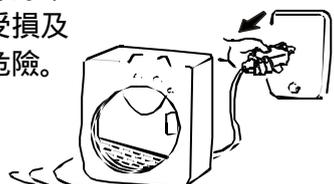

注意


探視乾衣機時請注意

女性或蓄長髮人員探視
乾衣機時，請注意頭髮
勿掉入夾縫中，以避免
頭髮被夾住的危險。




注意

各部名稱

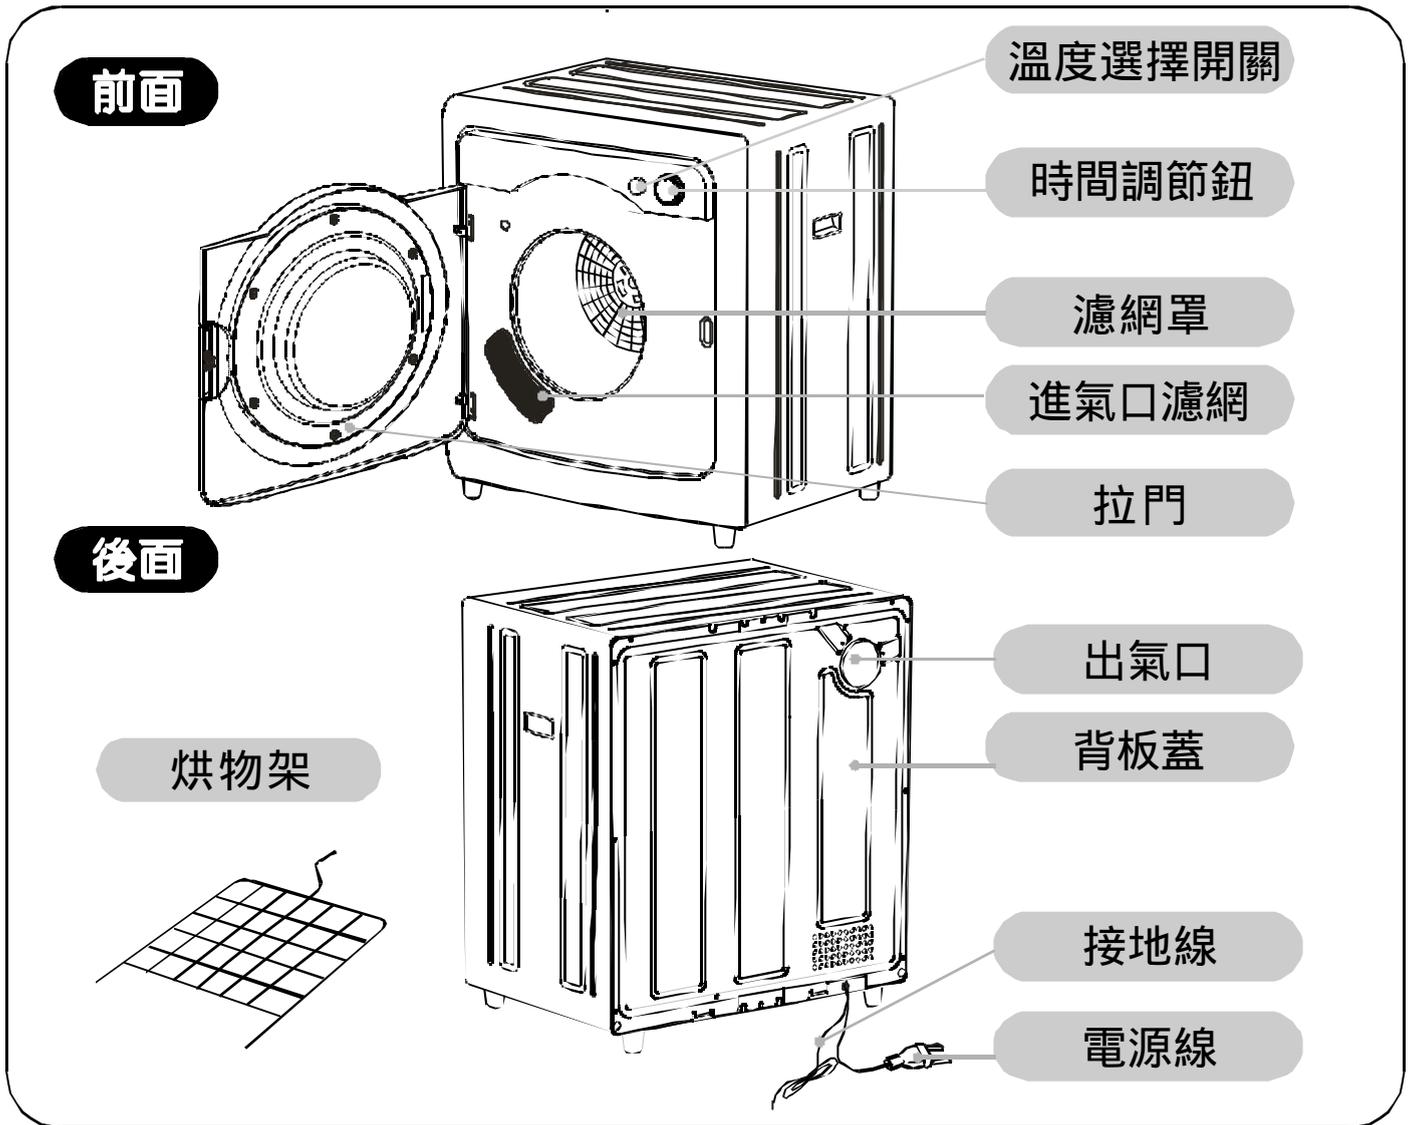


控制面板

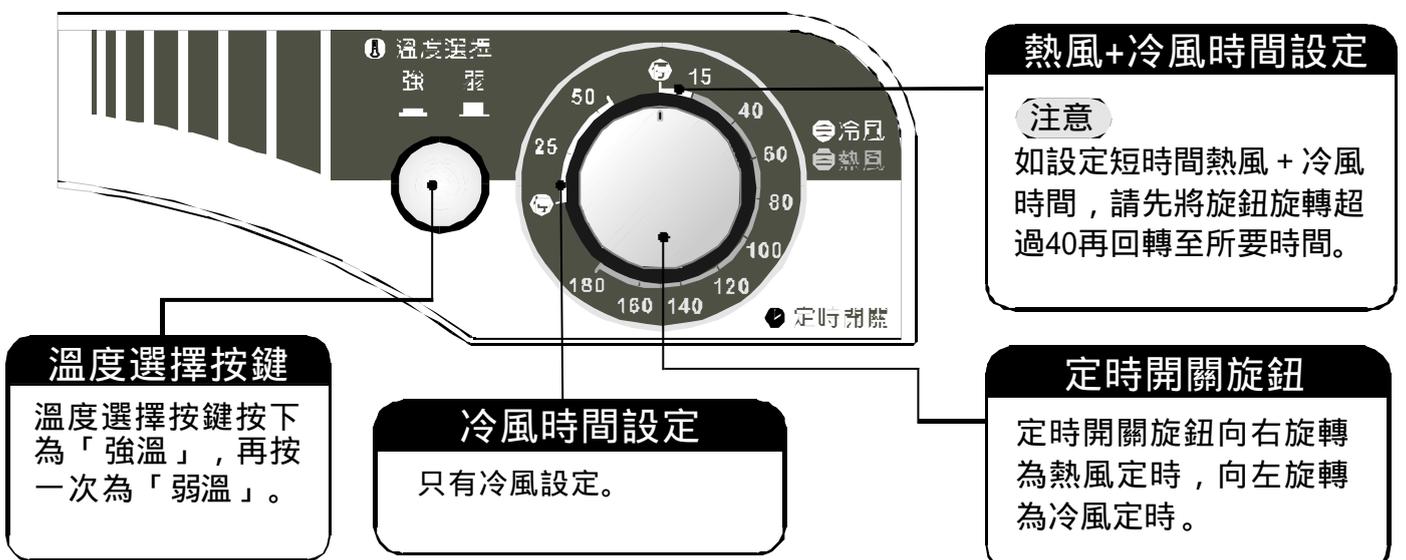

使用方法

1 接上電源

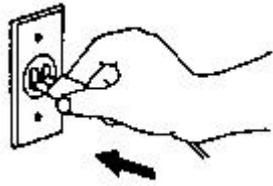


電源請使用(110V/60Hz)及15安培以上的專用插座。

2 放入確實脫水後之衣物，並按下您所需的“強”或“弱”按鈕




純棉衣料會縮水，請勿放入乾衣機烘乾。

3 選擇乾燥時間(請參考“乾衣量乾衣時間一覽表”)。

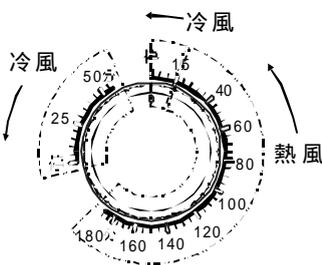


4 經乾燥過程後請儘快將衣物取出，以免產生皺摺。

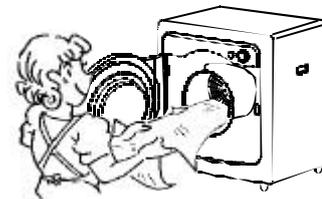

化纖類衣物經乾燥後，衣物磨擦會產生靜電，取出衣物時會稍有感應請不必擔心。


5 拔掉電源插頭

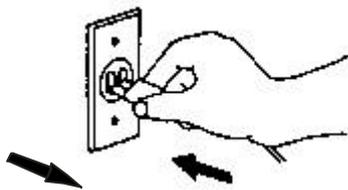

為安全起見使用完畢後，請拔掉電源插頭。

6 清除出氣口濾網上絲屑等污物。

請參閱“使用後的清潔及維護”。
請定期清理乾衣機四周以免絨毛、棉絮等吹入。若濾網上充滿棉絮絨毛，會影響乾衣效果，每次用完均需要清理濾網。
經常用軟刷或吸塵器
清除出氣口濾網，小心不要損傷尼龍網。



注意

乾衣量請勿超過7.5kg(烘乾衣物重量)。請參照第7頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
乾衣機運轉中，拉門周圍溫度高，請勿碰觸。運轉終了會送風冷卻後，再取出衣物。
不可將打過漿水之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水粘住濾網造成排氣不良。
棉質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，會有縮水情形及毛絨被損傷的現象。
化學纖維、緞帶花邊衣物，先裝入尼龍網中再行烘乾。
在乾衣行程進行中避免追加衣物，否則會有衣物過乾或未乾現象。
乾衣機周圍不可堆積棉絮，以免發生危險。
電器不可安裝在可鎖的門、滑門後面或在滾筒乾衣機二側有鉸鏈的門。

緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時，請先將電源開關關掉，再將電源插頭拔掉。待本產品冷卻後再行檢查原因並適當處理。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱的售後服務。

烘物架之使用方法

鞋類襪子或不宜迴轉易掉落之物件，請使用本烘物架。

使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔(如右圖)。

必須使用“弱”電熱因“強”電熱會因溫度漸高而損害乾燥物。


對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，如：皮製運動鞋，請勿使用以避免發生危險。

2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者，亦不宜使用。

烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。

經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先送風運轉以降低溫度(熱風乾燥最後有15分鐘送風吹送)。

防水性的化纖類、薄板、皮革、絲織品等不耐熱之材質，請勿放入乾衣機內烘乾，以避免發生危險。

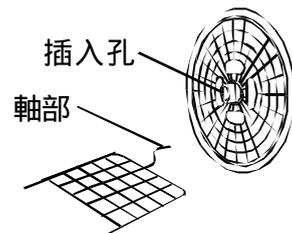

使用後的清潔

1 使用後濾網必然附著絲屑，最好每次清理，以減短乾燥時間。

如圖將手插入濾網罩中心旁的4個孔，往前拉就可取下：濾網罩 出氣口濾網

2 濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可，可用吸塵器清除污物。依出氣口濾網 濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，須注意的是過濾網罩的中央凹部和濾網中央凸部必須確實嵌合。

3 進氣口濾網(約每個月清掃一次)

進氣口飾板 進氣口濾網 清理濾網

將進氣口飾板上端之三處嵌鉤，一一押按脫離，即可取下進氣口濾網。


取出進氣飾板內之進氣口濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

故障排除

現象	檢查項目	備註
滾筒不轉動	有沒有插上電源？ 插座有沒有電？ 門有沒有關緊？	左側檢項目沒問題，或其他異常現象時。 請拔下插頭
無熱風吹出時	定時器是否設定於送風？	
衣服烘不乾時	乾衣量是否過多？ 是否有充分脫水？ 濾網是否清理乾淨？	電話聯絡本公司各服務中心，迅速派員服務。

維護

保養乾衣機外部時，請用軟布擦拭外表，請勿使用磨石粉、溶劑、香蕉油或類似之清潔劑來清理外表。滾筒內污穢時，請用濕毛巾擦拭即可。

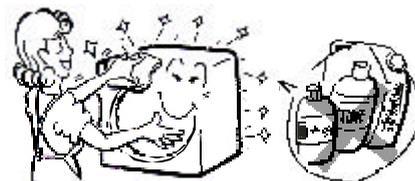

乾衣量及乾衣時間參考表

衣物種類	衣料	重量	數量	乾衣量	乾衣時間	
					強	弱
長袖內衣	棉100 %	約150g	3件	約1.0kg	約 30分	約 50分
內褲	棉100 %	約 50g	3件			
小孩上衣	混 紡	約200g	2件			
工作服	棉35 %/ 尼龍65 %	約800g	1套	約2.0kg	約 60分	約110分
襪子	混 紡	約 50g	4雙			
睡衣	棉100 %	約500g	5套	約4.5kg	約125分	約120分
休閒服	棉35 %/ 尼龍65 %	約250g	6件	約7.5kg	約180分	約180分
被單	棉100 %	約500g	3件			

乾衣量係指乾燥時衣物之重量。衣物種類、件數可依實際使用狀況自行搭配。

衣物質料厚重、輕薄之差異，洗衣機脫水度不同，皆會影響乾衣時間，故上述乾衣時間僅供參考。

夏季室溫達25 以上時，不耐熱之衣物或薄衣物，經充分脫水者，使用送風乾燥時衣物請勿超過0.5公斤。

注意 若乾衣量於 1 kg 以下時，設定乾衣時間請勿超過30分(強)或50分(弱)，以免衣物過度乾燥。

規 格 表

乾衣系統	迴轉滾桶式
時 間	(熱風循環180分鐘含5分鐘冷風 (冷風循環50分鐘)
安全裝置	門安全開關
電 源	110V 60Hz
消費電量	1420W(RT25)
尺 寸	660(寬)X560(深)X740(高)m/m
重 量	30.5kg

搬 運 方 法



謝謝您選購本公司產品，請您進入三洋網頁

<http://www.sanyo.com.tw> 登錄保證書資料以享有如下權益：

保證期內完全免費服務。

本公司有技術變更或通知給予軟體升級。

如因零件特殊原因裂化召回維修，遇有上列情況本公司將可依您登錄

保證書資料通知您，給予延續提供快速服務。

台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251

中華民國 製造