

EN	Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH. We hope you enjoy your Gigaset.	DA	Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer. Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.
DE	Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.	FI	Arvoisa asiakkaamme, Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yhtiksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina. Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.
FR	Chère Cliente, Cher Client, la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH. Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.	SV	Kära kund, Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH. Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.
IT	Gentile cliente, la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH. Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.	NO	Kjære kunde, Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH. Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.
NL	Geachte klant, Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien. Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset.	EL	Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.
ES	Estimado cliente, la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH. Le deseamos que disfrute con su Gigaset.	HR	Poštovani korisnici, Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.
PT	SCaros clientes, Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH. Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.	SL	Spoštovani kupec! Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH. Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

CS	Vážení zákazníci, společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH. Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.	PL	Szanowny Kliencie, Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH. Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.
SK	Vážený zákazník, Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH. Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.	TR	Sayın Müşterimiz, Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır. Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.
RO	Stimate client, Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmații efectuate de Siemens AG sau SHC și incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparține Gigaset Communications GmbH. Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.	RU	Уважаемые покупатели! Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH. Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.
SR	Poštovani potrošaču, Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH. Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.		
BG	Уважаеми потребители, Gigaset Communications GmbH е правопреемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH. Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.		
HU	Tisztelt Vásárló! A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni. Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.		

SIEMENS

Be inspired

Gigaset
C 200

DECT



手機概覽

通話／免提聽筒鍵：

上端：

- ◆ 應答來電
- ◆ 撥電
- ◆ 從免提聽筒模式切換至「耳機」模式

下端：

- ◆ 從「耳機」模式切換至免提聽筒模式
- ◆ 發光：已啟動免提聽筒模式
- ◆ 閃動：有來電

留言鍵

- ◆ 可進入文字留言、網絡信箱、來電記錄表
- ◆ 閃動：有新的短訊、留言、來電

開啓電話簿

數字鍵 1

選擇網絡郵箱
(持續按著約 2 秒)

星號鍵

- ◆ 啟動／關閉鈴聲
(持續按著約 2 秒)
- ◆ 輸入文字時：可在大／小寫字母和數字之間切換

顯示屏（屏幕）

充電狀態

☐ 電量耗盡 ☐ 電量充滿
☐ 閃動：電池的電量不足或正在充電中

當前功能及顯示鍵

顯示鍵可讓您操作屏幕上當前顯示的功能

結束通話和開／關鍵

- ◆ 結束通話
- ◆ 取消功能
- ◆ 退回上一層的目錄（輕按）
- ◆ 返回備用狀態（持續按著約 1 秒）
- ◆ 手機開機／關機（持續按著約 2 秒）

井字鍵

啟動／解開鍵盤鎖
(持續按著約 1 秒)


快速撥號表鍵

開啓快速撥號表（輕按）

收音筒

重撥鍵

插入一個撥號暫停字元
(按著)

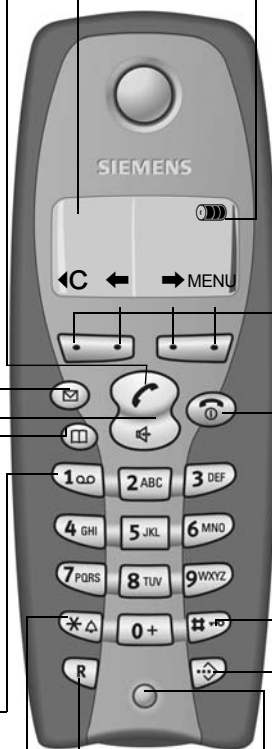

目錄

手機概覽	1
安全注意事項	5
使用前的準備	6
安裝機座	6
接駁機座	7
手機使用前的準備	8
安裝皮帶夾	10
啓動／關閉手機	10
啓動／解開鍵盤鎖	10
手機操作與目錄導引	11
按鍵	11
更正錯誤輸入的數據	12
備用狀態	12
目錄操作，以「設定免提聽筒音量」為例	13
日期和時間	14
設定日期和時間	14
更改時間模式	14
設定鬧鐘	15
取消鬧鈴	15
設定約會	16
查看您未履行的約會	17
打電話	18
撥打外線電話及結束通話	18
接聽來電	18
來電顯示	19
免提聽筒	20
手機消音	20
選擇服務	21
為下一次通話設定的功能	21
為接下來所有通話設定的功能	21
通話中的功能	24
下一次通話之後設定的功能	25
如何使用電話簿和其它記錄表	26
電話簿及快速撥號表	26
重撥號碼表	32

用留言鍵開啓記錄表	33
來電記錄表	34
省錢的撥電方式	37
將一個 call-by-call 號碼與一個電話號碼串聯起來	37
自動預選網絡商	37
查看通話的計時及計費	39
使用網絡郵箱	41
設定網絡郵箱的快捷鍵	41
查看網絡郵箱內的留言	41
註冊及取消註冊手機	42
自動註冊：在 Gigaset C 200 機座上註冊 Gigaset C 2 手機	42
手動註冊：在 Gigaset C 200 機座上註冊 Gigaset C 2 手機	43
手動註冊： Gigaset 1000 至 4000 手機，以及其它具備 GAP 功能的手機	43
取消註冊手機	44
傳呼手機	44
更換機座	44
使用多部手機	45
撥打內線電話及結束通話	45
更改手機的名稱	45
更改手機的內線號碼	46
內線諮詢通話	47
在內線通話期間接聽／拒接一通待接電話	47
收聽外線通話	48
將手機當作房間監測器使用	49
設定無線對講模式	51
手機設定	53
更改顯示屏語言	53
啓動／關閉自動接聽	53
調校擴音筒的音量	54
更改鈴聲	55
啓動／關閉提示音調	58
恢復手機的原廠設定值	59
設定機座	60
防止手機被盜用	60
轉發器支援	60
恢復機座的原廠設定值	61

將機座接駁至 PABX 系統 62

撥號模式和重撥 62

設定暫停 63

暫停切換至音頻撥號（DTMF）. 63

附錄 64

電話保養 64

接觸到液體 64

疑問解答 64

客戶服務（維修中心）. 66

技術數據 68

字元表 69

智能文字輸入法 70

保用證明書 72

附件 73

目錄總覽 75

主目錄 75

電話簿鍵及快速撥號表鍵 78

來電記錄表 78

索引 79

安全注意事項 ⚠



請務必按照機座底部的指示使用**附隨的電源供應器**。



請務必安裝**建議使用的同類型可充電式電池（第 68 頁）**！請勿使用其它類型或不可充電的電池，因為這種電池可能會損害健康或導致身體受傷。



在安裝可充電式電池時，請確保兩端的極性正確，並依照指示使用適當類型的電池（您將可在手機的電池槽內看到電池的極性符號）。



醫療器材的運作可能會受到影響。請注意特定環境中的技術性條件（例如：醫生的診所內）。



手機可能會導致助聽器發出令人不悅的「嗡嗡聲」。



請勿將機座裝設在浴室或淋浴間內（第 64 頁）。手機和機座若被水濺到將會損壞。



駕車者在駕車時請勿使用手機（無線對講功能）。



登機時請關機（無線對講功能）並確保您不會不慎將它再度開機。



請勿在可能發生爆炸的環境中操作手機（例如：汽車油漆廠）。



當您將您的 **Gigaset** 手機給其他人使用時，請確保附帶提供使用手冊。



電池及手機需依環保法令規定予以處置。

i

在某些國家地區，可能無法使用本使用手冊中所敘述的一部份功能。

使用前的準備

本產品組合包括：

- ◆ 一部 Gigaset C 200 機座、
- ◆ 一部 Gigaset C 200 手機、
- ◆ 一個附電源線的電源供應器、
- ◆ 一條電話線、
- ◆ 一條固定手機的皮帶夾、
- ◆ 兩顆電池、
- ◆ 一本使用手冊

安裝機座

機座安裝須知


本機座的設計最適合在一個乾燥、密閉、溫度介於 +5°C 至 +45°C 之間的地方使用。因此，請將機座放置在家中的中央位置，例如客廳。

	◆ 請避免讓手機接觸到熱源、直接陽光照射及其它的電子儀器。 ◆ 請保護您的 Gigaset 電話，避免接觸到濕氣、灰塵、腐蝕性液體和蒸氣。
---	---

覆蓋範圍


機座在室外的覆蓋範圍大約為 300 米，室內最高為 50 米。

接駁機座

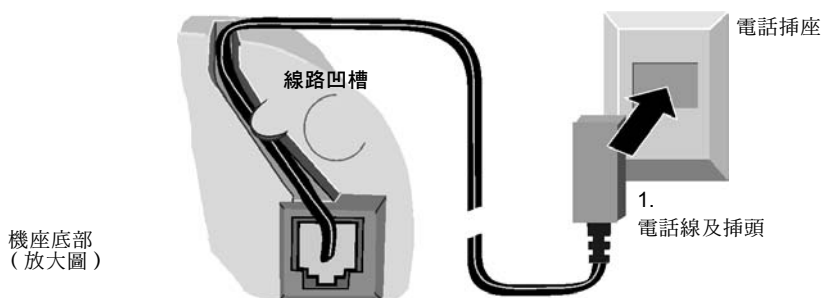

1.


- ◆ 將電話線上的細小插頭插入機座底下的插座（它會夾入），
- ◆ 將電話線置入線路凹槽中，
- ◆ 將電話插頭插入牆上的電話插座。

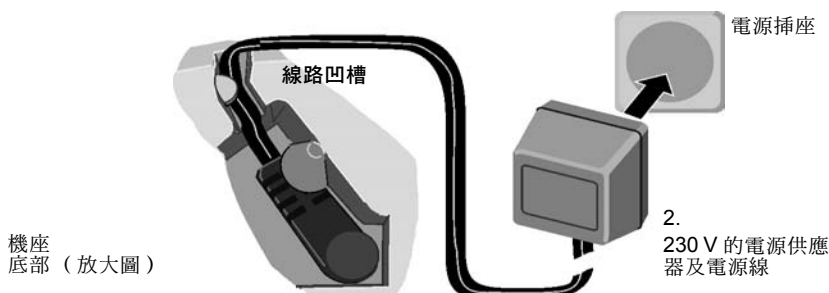

2.

- ◆ 將電源線上的細小插頭插入機座底下的插座，
- ◆ 將電源線置入線路凹槽中，
- ◆ 將電源供應器插入您的電源插座中。

電話插頭內部線路圖

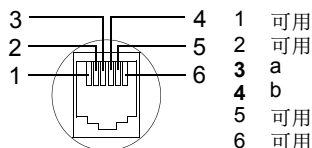

i

- ◆ 為確保您能在需要時隨時使用手機，請將電源供應器**保持接駁**電源。
- ◆ 若您要到商店去購買電話線，請確保能正確接駁手機的導體（3-4 條線路）。

手機使用前的準備

撕除保護膠膜



手機的顯示屏貼有一片保護性質的塑膠膜。
請撕除這層保護膠膜！

裝入電池



- ◆ 請按照**正確極性**裝入電池 - 請參考左圖。
- ◆ 將電池蓋開啓約**3 毫米**，然後**向上**推直到它夾入正確位置為止，
- ◆ 要開啓電池蓋時，請壓住突起部份，然後推**向下**。



請務必使用西門子在第 68 頁建議使用的可充電式電池！請勿使用一般（不可充電）的電池或其它類型的電池，因為這種電池可能會對健康和財產造成嚴重的損害。例如，電池的外殼可能會損壞（很危險）。手機也可能會故障或損壞。

將手機置入機座及充電

當您將手機置入機座時，手機會自動向機座註冊。請依照下列步驟進行：

- 1. 將手機放入機座內，顯示屏面朝上。
- 2. 稍待片刻等手機自動向機座註冊（第 42 頁）：註冊過程將花費大約一分鐘。註冊進行時，屏幕上會顯示 **Registering**，同時會閃動 **Base 1**。完成註冊後，您會在在屏幕左上角看見一個「1」- 這表示此手機已被指派第一個內線號碼。您可更改手機的名稱（第 45 頁）。
- 3. 現在將手機留在機座上為電池充電 - 這些電池在出廠時尚未充電。屏幕右上角會顯示一個閃動的電池符號  代表電池正在充電中：

-  電池已沒電
-  電池已充電 ²/₃
-  電池已充電 ¹/₃
-  電池已充滿電

如果自動註冊的動作中斷了，請依第 43 頁所述步驟以手動方式註冊手機。您也可從（第 64 頁）上一個提供常見疑問解答的表格中取得協助。

<i>i</i>	若要註冊 更多的手機 ，請參閱第 43 頁。
----------	-------------------------------

	在第一次充電時，我們建議您持續充電長達五個小時，無論屏幕上顯示哪一種充電狀態。使用一陣子之後，電池的電容量會因為技術性的因素而逐漸下降。
---	--

電池的充電狀態必須在經過**不間斷的充電／放電**之後才會正確顯示。因此若無必要，請勿隨意移除電池而提早中斷充電程序。

<i>i</i>	◆ 完成第一次充電程序之後，您可在每一次通話後將手機放回機座。充電是以電子方式控制的。如此可確保電池發揮最佳的充電效率。 ◆ 電池在充電期間會發熱。這是正常現象，沒有危險性。
----------	---

注意

您的手機現在已準備就緒可開始使用。為確保能正確地記錄通話的時間，您現在應該要設定日期和時間（第 14 頁）。

安裝皮帶夾



將皮帶夾壓向手機背殼，直到它夾入手機兩側凹下之處。

啓動／關閉手機

要啓動手機時，請**按著**「結束通話」鍵 。隨即您會聽到一個確認音（音調漸高）。
要關閉手機時，請在備用狀態下再**按著**「結束通話」鍵 （確認音）。

i

手機放在機座或充電器內時，會自動開機。

啓動／解開鍵盤鎖

您可將手機上的鍵盤「上鎖」，例如將手機攜帶在口袋或皮包內時。如此可避免您不小心啓動按鍵。



按著井字鍵（確認音）。  符號會出現在屏幕上。

若要解開鍵盤鎖，請再**按著**井字鍵 （確認音）。

i


- ◆ 若您接到一通來電，鍵盤鎖會自動解鎖。然後在通話結束時又會重新鎖上。
- ◆ 如果已啓動鍵盤鎖，您就連緊急號碼也無法撥打。

手機操作與目錄導引

按鍵

通話／免提聽筒鍵

通話／免提聽筒鍵  是一個雙重功能的**搖桿鍵**。按此鍵的上端可開始通話。當您按此鍵的下端時可開始通話，同時免提聽筒功能也會**自動**啟動。

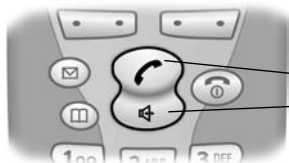


搖桿鍵：
上端 = 通話鍵
下端 = 免提聽筒鍵

顯示鍵

顯示鍵是顯示幕下方的**水平搖桿鍵**。依特定的操作情況而定，顯示鍵的功能會根據您按其左端或右端而不同。當前操作的功能會顯示在相關顯示鍵正上方的屏幕區域。

例如：

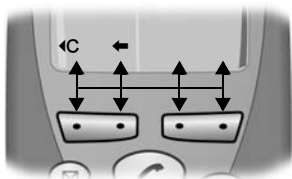

顯示鍵

以下介紹幾個不同顯示幕符號的功能：

顯示幕符號	按下顯示鍵時的意義
	重撥號碼表：將開啓最近剛撥出的 10 個電話號碼。
INT	INT 鍵（內線鍵）：在備用狀態下開啓手機列表。
OK	OK 鍵（確認鍵）：確認目錄功能，或確認輸入的數據並儲存起來。
MENU	目錄鍵：在備用狀態下可啓動主目錄 在通話期間可啓動一個依狀態而定的目錄。
	向上／向下捲動。
	向左／向右移動光標。
	進入喚醒功能。
	刪除鍵：由右至左一次刪除一個字元。

更正錯誤輸入的數據

輸入正確時，您會聽到一個確認音（音調漸高），如果輸入錯誤則會響起一個錯誤音（音調漸低）。您可重新輸入。

如果您在文字中輸入一個錯誤的字元，可依下列步驟更正：

用 ◀C 刪除光標左邊的字元

若要更正一個電話號碼或文字，請使用顯示鍵 ◀ ▶ 將光標移到錯誤字元的右邊。然後按下顯示鍵 ◀C。該字元會被刪除。現在再輸入正確的字元。


在光標右邊插入字元

如果您漏了一個字元，可利用顯示鍵 ◀ ▶ 跳到您要插入字元的位置，然後輸入。

備用狀態

備用狀態下的顯示屏

Gigaset C 200

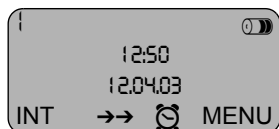

時間和日期已設定

從目錄中的任何位置返回備用狀態

- ◆ 持續按著「結束通話」鍵 (⏏) 約 1 秒鐘，或
 - ◆ 不要按任何鍵：2 分鐘之後，顯示屏就會自動恢復成備用狀態。
- 您所作的改變若未按 OK 鍵確認／儲存，將會被拒絕。

目錄操作，以「設定免提聽筒音量」為例

1. **MENU** 按顯示鍵。目錄會開啓。
2. **↓** 持續按顯示鍵，直到屏幕上出現 **Audio Settings** 為止。
3. **OK** 按顯示鍵以確認。
4. **↓** 持續按顯示鍵，直到屏幕上出現 **Handsfree Volume** 為止。
5. **OK** 按顯示鍵以確認。
6. **← →** 按左顯示鍵或右顯示鍵以選擇要使用的音量（1-5）。
7. **OK** 現在按顯示鍵以確認您的設定。
8.  按著「結束通話」鍵以返回備用狀態。

日期和時間

設定日期和時間

如果您想要知道接到來電的確實時間，就必須設定好正確的日期和時間。

MENU	開啓目錄。
 Calender/Clock OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Date/Time OK	選擇此目錄選項，然後確認。
	輸入日期：
 OK	輸入日／月／年並確認。 例子：若日期為 2003 年 5 月 20 日，請輸入       。
	輸入時間：
 OK	輸入小時／分鐘，然後確認。 例子：若時間為早上 9 點 35 分，請輸入     。
	限於選擇 12 小時的顯示格式時：
 OK	選擇上午或下午，然後確認。
	長按（返回備用狀態）。

 會出現在屏幕最底下的一行。

更改時間模式

您可選擇 12 小時或 24 小時（原廠設定）的時間顯示格式（a.m. = 上午；p.m. = 下午）。

MENU	開啓目錄。
 Calender/Clock OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Time Mode OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	
 24 hour OK	選擇此目錄選項，然後確認（✓ = 開）。
或 ...	
12 hour OK	確認（✓ = 開）。
	長按（返回備用狀態）。

設定鬧鐘

您可將本手機當成一個鬧鐘。
先決條件：您已設定日期和時間 (第 14 頁) 。

啓動／關閉鬧鐘及設定鬧鈴時間

選擇 ...	啓動鬧鐘：
	按顯示鍵。
Alarm Clock OK	確認 (✓ = 開) 。
	設定鬧鈴時間：
 OK	輸入小時／分鐘，然後確認。 例子：若時間爲早上 7 點 15 分，請輸入     。屏幕的最上面一行會顯示鬧鐘的符號  。
	選擇 12 小時的顯示格式時：
 am OK	選擇上午或下午，然後確認 (✓ = 開) ，例如 am 。
或 ...	關閉鬧鐘：
	按顯示鍵。
Alarm Clock OK	確認 (✓ 會消失) 。
	長按 (返回備用狀態) 。

<i>i</i>	◆ 只有當手機正處在備用狀態下，同時未啓動房間監測器功能時，才會發出鬧鈴聲 ◆ 想要知道如何設定鬧鈴的音量和音調，請翻閱至第 55 頁。 ◆ 關閉鬧鐘之後，只有當目前沒有進行任何約會時， 符號才會消失。
----------	--

取消鬧鈴

您選擇的鬧鈴音調會在手機上響起，同時 **Alarm Clock** 會出現在屏幕上。按任何鍵都可取消鬧鈴。此時，鬧鐘功能仍保持啓動。

設定約會

您可利用本手機提醒您約會的時間。您可設定約會的時間，手機便會提醒您。

啓動／關閉約會功能

	開啓目錄。
 Calender/Clock 	選擇此目錄選項，然後確認。
Set Appointment 	確認（✓ = 開）。
	再確認一次是否要啓動約會。
	輸入日期：
 	輸入日／月並確認。 例子：若日期為 5 月 20 日，請輸入     。
	輸入時間：
 	輸入小時／分鐘，然後確認。 例子：若時間為早上 9 點 05 分，請輸入     。
	爲約會取名：
 	輸入一個名稱（最多 16 個字元）並確認（有關文字輸入的說明，見第 69 頁）。刪除一個現有的約會。
	長按（返回備用狀態）。 屏幕的最上面一行會顯示鬧鐘的符號  。

<i>i</i>	◆ 如果您沒有爲約會取名，到達約會時間時，屏幕上會出現其日期和時間。 ◆ 想要知道如何設定鬧鈴的音量和音調，請翻閱至第 55 頁。 ◆ 如果您正在使用 12 小時的時鐘格式，請用  選擇 a.m. 或 p.m.，然後按 OK 以確認。 ◆ 手機只有在備用狀態下才會顯示一個約會。已啓動房間監測器時或正在進行通話時，約會不會顯示在屏幕上。
----------	--

關閉一個約會鬧鈴

約會鬧鈴會響起您選擇的鈴聲音調 (第 55 頁)。

OK	按顯示鍵。鬧鐘未啟動時，鬧鐘符號  不會出現在屏幕上。
-----------	--

取消約會

MENU	開啓目錄。
 Calender/Clock OK	選擇此目錄選項，然後確認。
Set Appointment OK	確認 ( 會消失)。

查看您未履行的約會

如果手機提醒您一個約會，但您未履行，屏幕上會出現一個信息以及該約會的名稱。如果您未為約會取名，顯示的就是它的日期和時間。按**任何鍵**都可取消此信息。

打電話

撥打外線電話及結束通話

外線電話即使用公共電話網絡的通話方式。

 	選擇手機，然後按通話／免提聽筒鍵。號碼即被撥出。
	結束通話：
	按結束通話鍵。

<i>i</i>	◆ 您也可以先按通話／免提聽筒鍵  (您將聽到撥號音)，然後再輸入電話號碼。 ◆ 您可使用結束通話鍵  取消撥號。
----------	--

插入撥號暫停

您可在前置碼和實際電話號碼之間插入一個撥號暫停。
若要插入撥號暫停，請持續按著  鍵約 2 秒鐘。然後，輸入電話號碼。

<i>i</i>	若要呼叫另一部手機，請參考第 45 頁上的說明。
----------	--------------------------

接聽來電

您的手機會響起鈴聲，屏幕上會顯示一通來電，同時免提聽筒鍵  會不停閃動。
按  鍵接聽來電。如果手機正置於機座／充電器上，而且已啓動 **Auto Answer** 的功能（第 53 頁），您只須拿起機座／充電器上的手機便可接聽來電。

<i>i</i>	如果鈴聲干擾到您，請按著  約 1 秒鐘。在屏幕上顯示這通來電的期間，您可隨時接聽電話。
----------	---

來電顯示

當您接到來電時，您可看到屏幕上出現來電者的號碼及／或姓名。


先決條件：

- 1. 您已要求網絡商將來電者的號碼（CLIP）或姓名（CNIP）顯示在您的手機屏幕上。
- 2. 來電者已要求網絡商顯示他的電話號碼（CLI）。
- 3. 您的網絡商可支援 CLIP、CLI 及 CNIP。

CLIP	來電者號碼顯示
CNIP	來電者姓名顯示
CLI	來電識別

使用 CLIP/CLI 的屏幕畫面

使用來電識別功能時，來電者的電話號碼會出現在手機顯示幕上。如果您的電話簿內已儲存此電話號碼的記錄，屏幕上會出現該筆記錄的姓名，而不是電話號碼，例如「Anna」。

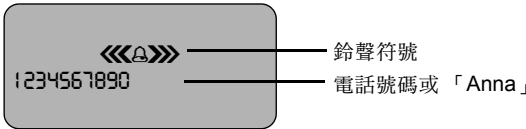


如果號碼無法辨識，屏幕上會顯示 **External Call** 。

如果來電者隱藏其電話號碼，屏幕上會顯示 **Withheld**，(第 21 頁) 或者如果來電者未申請 CLI 服務，則屏幕上會顯示 **Unavailable** 。

使用 CNIP 的屏幕畫面

如果您已申請 CNIP 服務，則您向網絡商註冊電話號碼時所填寫的姓名（市名）也會顯示在手機上。

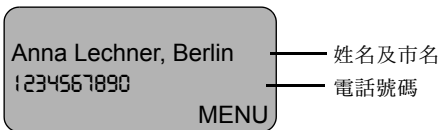

如果號碼無法辨識，屏幕上會顯示 **External Call** 。

如果來電者隱藏其電話號碼，屏幕上會顯示 **Withheld** (第 21 頁)，或者如果來電者未申請 CLI 服務，則屏幕上會顯示 **Unavailable** 。

<i>i</i>	來電識別功能可能需要額外付費。請向您的網絡商洽詢詳情。
----------	-----------------------------

免提聽筒

啓動／關閉免提聽筒

	撥號時啓動：
 	輸入電話號碼，然後按此鍵的上端。
	通話時啓動：
	按此鍵的下端。
	關閉免提聽筒：
	按此鍵的上端。

在您結束免提聽筒模式之後，便可立即切換至「持聽筒模式」，並繼續使用手機通話。

<i>i</i>	◆ 如果您想要在通話期間將手機放在機座內，當您將手機放入機座的時候必須持續按著  鍵的下端。 ◆ 您在啓動免提聽筒之前，應該先告知通話對方您想要使用免提聽筒通話的方式。
----------	---

調校免提聽筒模式的音量

通話正在進行中，並已啓動免提聽筒模式。

	再按一次此鍵的下端。
 	提高或降低音量。
	現在按顯示鍵以儲存您的設定。

手機消音

在進行外線通話時，您可將手機消音，例如：若您想要與屋裡另一個人隱密地說話。外線通話方在這期間聽不到您與其他人的對話（手機會播放保留音樂）。您也聽不到對方那一端的聲音。

	開啓手機列表。此通話已被「保留」（手機會播放保留音樂）。
	解除消音：
	按顯示鍵以開啓目錄。
 *****Back***** 	選擇並確認，或按結束通話鍵  。

選擇服務

選擇服務是您的網絡商在其網絡上提供的功能。您必須先向網絡商申請，才能使用這些服務。您應向您的網絡商洽詢哪些服務是免付費的，哪一些是要付費的。



如果您在選擇服務時遇到任何困難，請與您的網絡商聯絡。

為下一次通話設定的功能

在您開始進行以下步驟之前，請按：**MENU**（開啓目錄）；

↓ **Select Services OK**； ↓ **For Next Call OK**。完成此步驟之後，手機屏幕上會出現一個由網絡商傳過來的代碼。

暫停一次來電顯示（CLIR）：	Withhold Number OK
	 （輸入號碼） OK

傳送號碼：	↓ Send Number OK
	 （輸入號碼） OK

來電待接關（來電待接暫停一次）：	↓ Call Waiting Off OK
	 （輸入號碼） OK

為接下來所有通話設定的功能

在您開始進行以下步驟之前，請按：**MENU**（開啓目錄）； ↓ **Select Services OK**； ↓ **For All Calls OK**。完成此步驟之後，手機屏幕上會出現一個傳送過來的代碼。當您接到電話網絡系統的確認之後按結束通話鍵  鍵，即可退出某個特定步驟。

選擇服務

啟動／關閉來電待接 （限於外線通話）：	↓ Call Waiting OK
	On OK 或 ↓ Off OK

啟動／關閉及設定 一般性的來電轉駁條件： （有關目錄操作的說明，見第 21 頁）	Call Divert OK
	All OK
	All Calls OK 或 ↓ No Answer OK 或 ↓ When Busy OK
	On OK;  （輸入號碼）OK 或 ↓ OffOK

啟動／關閉及設定選擇性的來電轉駁條件： （有關目錄操作的說明，見第 21 頁）	Call Divert OK
	↓ Selective OK
	Settings OK
	All Calls OK 或 ↓ No Answer OK 或 ↓ When Busy OK;
	On OK;  （輸入號碼）OK 或 ↓ OffOK

設定選擇性來電轉駁的號碼： （有關目錄操作的說明，見第 21 頁）	Call Divert OK
	↓ Selective OK
	↓ Number List OK
	 （輸入號碼）OK
	 （輸入記錄表位置號碼）OK

更改網絡 PIN 碼： （有關目錄操作的說明，見第 21 頁）	↓ Call Barring OK
	↓ Change PIN OK
	 （輸入當前的 PIN 碼）OK
	 （輸入新 PIN 碼）OK
	 （重新輸入新 PIN 碼）OK

設立號碼表： (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Call Barring OK
	Bar Numbers OK
	↓ Number List OK
	 (輸入號碼) OK
	 (輸入記錄表位置號碼) OK
啓動／關閉通話限制號碼 (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Call Barring OK
	Bar Numbers OK
	Settings OK
	On OK;  (輸入網絡 PIN 碼) OK 或
	↓ Off OK;  (輸入網絡 PIN 碼) OK
設定連線限制： (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Call Barring OK
	↓ Bar Connection OK
	 (輸入流量等級) OK
	On OK 或 ↓ Off OK 或 ↓ Check Status OK 或 ↓ Setup OK
	 (輸入網絡 PIN 碼) OK
同步鈴聲： (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Parallel Ringing OK
	On OK;  (輸入號碼) OK 或
	↓ Off OK
通話保護： (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Call Protection OK
	On OK 或 ↓ Off OK 或 ↓ Check Status OK
固定目標通話： (有關目錄操作的說明， 見第 21 頁)	↓ Fixed Destination Call OK
	On OK 或 ↓ Off OK 或 Number OK;  (輸入「呼叫」號碼) OK

拒接不明來電： （有關目錄操作的說明， 見第 21 頁）	↓ Unknown Call Rejection OK
	On OK 或 ↓ Off OK

通話中的功能

啟動覆電：	您會聽到忙線音：MENU; ↓ Ringback OK
-------	-----------------------------

啟動諮詢通話：	MENU; ↓ External Call OK
結束諮詢通話：	 （輸入使用者的內線號碼）OK
	MENU; ↓ End Active Call OK

切換通話：	↓ ↑ （在兩個通話方之間切換）
結束切換：	
	MENU; ↓ End Active Call OK

啟動電話會議：	您可在兩個通話方之間切換：
	MENU; ↓ Conference Call OK
結束電話會議：	
結束一個通話方的通話：	MENU; ↓ End Conference OK
	↓ （有必要時切換至通話方）
	MENU; ↓ End Active Call OK
結束所有通話方的通話：	

接聽待接的來電：	MENU; Accept Call Waiting OK
拒接待接的來電：	MENU; ↓ Accept Call Waiting OK
待接來電優先：	MENU; ↓ Favour Call Waiting OK

下一次通話之後設定的功能

在您開始進行以下步驟之前，請按：**MENU; ↓ Select Services OK。**

取消覆電：	↓ Cancel Ringback OK
自動重撥：	Automatic Redial OK
網絡郵箱 開／關：	↓ Network Mailbox OK
	On OK 或 ↓ Off OK

如何使用電話簿和其它記錄表

電話簿及快速撥號表

您可在電話簿和快速撥號表內儲存最多 100 筆電話號碼（端視每筆記錄的容量大小而定）。

電話簿可讓您撥號更加輕鬆。開啓電話簿使用的是  鍵。您可將任何電話簿記錄標示爲「VIP」。

快速撥號表是一個特殊的電話簿，可讓您儲存特別重要的電話號碼，例如私人號碼及網絡商的前置碼（即所謂的「call-by-call 號碼」）。開啓快速撥號表使用的是  鍵。您可爲您的不同手機設置個別的電話簿和快速撥號表。如果您希望能在某一部手機上找到其它手機的記錄表／個別的記錄，您可將這些記錄表／記錄傳送至該手機（第 31 頁）。快速撥號表與電話簿的操作方式相同，唯一不同的是儲存記錄的方式。

<i>i</i>	◆ EATONI 智能文字輸入法可幫助您輸入姓名（見第 70 頁，當您購買本手機時，此功能是關閉的）。 ◆ 請參考字元表（第 69 頁）以了解如何正確地輸入文字。 ◆ 您最多可輸入 32 碼爲電話號碼，姓名則可容許最多 16 個字母。 ◆ 請翻閱至第 18 頁以了解如何插入一個撥號暫停。
----------	---

將一個電話號碼存入電話簿

	開啓電話簿。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
New Entry OK	確認。
 OK	輸入號碼並確認。
 MENU	輸入姓名，然後按顯示鍵。
Save Entry OK	確認。此記錄已儲存。
	長按 （返回備用狀態）。

<i>i</i>	若您的電話要接駁至一個 PABX 系統，那您必須輸入一個接駁號碼（外線撥入碼）作爲每筆電話簿記錄的第一碼（請參考您的 PABX 系統的操作指示）。
----------	---

將一個電話號碼存入快速撥號表

您可為快速撥號表上的**最多 9 筆**記錄分別指派一個快速撥號代碼（0、2-9）。當您長按著其中一個代碼的數字鍵時，例如「3」，然後再按  鍵的上端，您會立即被接駁至被指派「3」的電話號碼。

	開啓快速撥號表。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
New Entry OK	確認。
 OK	輸入號碼並確認。
 MENU	輸入姓名，然後按顯示鍵。
Save Entry OK	確認。此記錄已儲存。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Shortcut OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Shortcut: 2 OK	選擇代碼並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

i	一次不得指派超過一個快速撥號代碼。
----------	-------------------

利用電話簿／快速撥號表撥電

 或 	開啓電話簿或快速撥號表
選擇 ...	捲動至相關的記錄：
	選擇一筆記錄。
	按下此鍵。號碼即被撥出。
或 ...	輸入第一個字母：
	輸入您要找的姓名之第一個字母。
	按下此鍵。號碼即被撥出。

更改電話簿／快速撥號表內的記錄

 或 	開啓電話簿或快速撥號表。
 MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
 Edit Entry 	選擇此目錄選項，然後確認。
  OK	更改號碼並確認。
 	更改姓名。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
Save Entry 	確認。此記錄已儲存。
	長按 （返回備用狀態）。

複製及更改電話簿記錄

您可複製一筆記錄，然後加以更改，這樣一來就不需要重新輸入一筆相似的記錄。

	開啓電話簿。
 MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
 Copy and Edit 	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	
  OK	更改號碼並確認。
或 ...	
  OK	更改姓名並確認。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
Save Entry 	確認。此記錄已儲存。
... 然後	
OK	如果您只更改姓名，您會看到一個信息告訴您該號碼已存在。按顯示鍵以確認該提示信息。
	長按 （返回備用狀態）。

<i>i</i>	「VIP」設定不會被複製過去。
----------	-----------------

將一筆電話簿記錄標示為 VIP

您可將對您特別重要的通電者之電話簿記錄標示為「VIP」（重要人物）。您也可以為 VIP 號碼指派特別的鈴聲音調。以後您就能從鈴聲音調分辨出是誰打電話給您。VIP 音調會在第一次響鈴之後播出。

先決條件：必須先啟動來電顯示功能（第 19 頁）。

	開啓電話簿。
MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
VIP Entry OK	選擇此目錄選項，然後確認（✓ = 開）。
OK	您會聽到當前使用的鈴聲音調。選擇一首音調（1-10）（第 55 頁）並確認。此號碼末端以「VIP」結束。
	長按（返回備用狀態）。

從電話簿／快速撥號表刪除一筆記錄

或	開啓電話簿或快速撥號表
MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
選擇 ...	刪除一筆記錄：
Delete Entry OK	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	刪除整個電話簿／快速撥號表：
Delete List OK	選擇此目錄選項，然後確認。
OK	按顯示鍵以確認該提示信息。
... 然後	
	長按（返回備用狀態）。

將屏幕上顯示的電話號碼加入電話簿

當屏幕上出現一個電話號碼（CLIP）時，您可將它加入您的電話簿內。當您從重撥號碼表、來電記錄表或在通話期間撥打號碼時即可將號碼加入電話簿。

	按顯示鍵以開啓目錄。
  	選擇此目錄選項，然後確認。
	確認電話號碼。
	如有需要可輸入姓名。
	按顯示鍵以開啓目錄。
 	確認。此記錄已儲存。
	長按 （返回備用狀態）。

	如果您已申請 CNIP（第 19 頁）及 CLIP 服務，隨電話號碼一起儲存的姓名也會顯示在屏幕上（長度最多 16 個字元）。
---	---

從電話簿／快速撥號表選擇一個電話號碼

如果您在使用手機時被提示輸入一個外線號碼，您可使用電話簿輸入。

先決條件：屏幕上已顯示外線電話號碼的輸入欄。

 或 	開啓電話簿或快速撥號表。
 	選擇一筆記錄並確認。

該電話號碼會被加入該記錄的欄內。

將一筆記錄或整個記錄表傳送至手機

您可將一筆記錄或整個記錄表傳送至另一部在同個機座上註冊的手機。如此，您就不必重複輸入相同的記錄。VIP 設定及快速撥號代碼（快捷鍵）是不會一起傳送過去的。

 或 	開啓電話簿或快速撥號表。
 MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
選擇 ...	傳送一筆記錄：
 Send Entry 	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	傳送整個記錄表：
 Send List 	選擇此目錄選項，然後確認。
... 然後	
 INT 2 	選擇您要將記錄或記錄表傳送至哪一部手機，例如手機 2。您選擇的記錄會被傳送至該手機。
	長按（返回備用狀態）。

在傳送一筆記錄之後，手機會詢問您是否還要傳送另一筆記錄。如果您用 **OK** 顯示鍵確認，可選擇傳送更多記錄；傳送完畢之後，按「結束通話」鍵 。

數據成功傳送之後，會顯示一個確認信息，同時接收的手機會響起確認音。接收的手機上的現有記錄會保留下來。

號碼或姓名相同的記錄不會被覆寫。因此，接收的手機內儲存的記錄數量可能會不同於您傳送過去的記錄數量。

如果手機響起鈴聲而您接聽電話，或者如果接收的手機內的記憶庫已滿，此傳送動作就會被取消。屏幕上會出現上一個要被傳送的記錄。

重撥號碼表

重撥號碼表中會顯示最近剛撥的十個電話號碼。若這些號碼的相關姓名已儲存在電話簿內，則屏幕上會顯示其姓名和電話號碼。您可利用重撥號碼表來重撥電話號碼。

從重撥號碼表撥號

	開啓重撥號碼表。
 	選擇一筆記錄，然後按此鍵的上端。 號碼即被撥出。

<i>i</i>	◆ 若要延長或更改電話號碼，請按 MENU，然後 Use Number 用 OK 來確認。 ◆ 若要將重撥號碼表內的一個電話號碼加入電話簿中（第 30 頁），請按 MENU、 Copy to Directory OK。
----------	--

刪除一個電話號碼或刪除整個重撥號碼表

	開啓重撥號碼表。
 MENU	選擇一筆記錄，然後開啓目錄。
選擇 ...	刪除一個電話號碼：
 Delete Entry 	選擇此目錄選項，然後確認。
	如果重撥號碼表上還有記錄，按著此鍵（返回備用狀態）。
或 ...	刪除整個重撥號碼表：
 Delete List 	選擇此目錄選項，然後確認。

用留言鍵開啓記錄表

您可利用留言鍵  開啓以下記錄表：

1. 文字留言表（如已設置多個郵箱，屏幕上將列出所有郵箱）、
2. 網絡郵箱內的留言（如果您的網絡商可支援此功能，同時網絡郵箱已設好可供快速進入的功能，第 41 頁）、
3. 來電記錄表

當一個或更多記錄表接到一個**新記錄**（一個文字留言及／或一通電話）時， 鍵會**閃動**，同時您會聽到一個提示音調。如果您現在按下閃動的  鍵，但沒有開啓任何記錄表，反而關閉目錄， 鍵會持續閃動。

如果您按下閃動的  鍵並開啓其中一個記錄表，當您關閉記錄表時，此鍵就會停止閃動，即使那些記錄表中仍有**新的**記錄。如果至少有一個新的記錄，您可設定  鍵再度「閃動」，即重新啓動它。這將可讓其他人，例如您的家人／公司同事知道他們收到新的留言。

當您按  鍵時會顯示以下記錄表：

- ◆ 如果只有一個記錄表上有新記錄，該表上的第一筆新記錄會顯示在屏幕上；如果記錄是在一個私人郵箱內（第 53 頁），那麼就會顯示相關的記錄表。
- ◆ 如果幾個記錄表上都有新記錄，那些記錄表會列在屏幕上供您選擇。
- ◆ 如果任何記錄表上都沒有新留言，那麼所有記錄表都會列在屏幕上供您選擇。
- ◆ 如果網絡郵箱內存有留言，只要設定正確，您會看到一個留言（請參考網絡郵箱的操作指示）。

設定留言鍵「閃動」／關閉留言鍵

先決條件：在其中一個記錄表上還有一個新記錄。

	開啓來電記錄表。
 Set MWI-LED OK	選擇此目錄選項，然後確認。
	長按 （返回備用狀態）。

只有再按此鍵一次並開啓一個記錄表或記錄，它才會開始閃動。

來電記錄表

來電記錄表內含最近的 30 通電話記錄。當來電記錄表已裝滿，同時又有新記錄加入時，最早的記錄會被刪除。

先決條件：來電者的號碼已被辨識 (第 19 頁)。

依設定值而定，此記錄表內可儲存 **所有來電**或只儲存**未接到的來電**（預設）（「設定來電記錄表」，第 34 頁）。

依下列的設定值而定，來自相同號碼的幾通來電會以不同的方式列在來電記錄表內：

- ◆ 若設定的是 **All Calls**，相同號碼的來電會列出不止一次；
- ◆ 若設定的是 **Missed Calls**，只有最近一次的未接來電會列出。

以下例子為來電記錄表（ **Calls List:** ）顯示在屏幕上的格式：

記錄表中的新記錄數量

Calls List: 01+05

記錄表中已讀過的舊記錄數量

設定來電記錄表

	開啓來電記錄表。
↓ Calls List: 01+02 OK	選擇此目錄選項，然後確認。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Calls List Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。當前的選項已被勾選 ✓。
選擇 ...	只記錄您無法接聽的來電：
Missed Calls OK	確認。
或 ...	記錄所有來電：
↓ All Calls OK	選擇此目錄選項，然後確認。
	長按 （返回備用狀態）。

開啓來電記錄表

新來電（來電記錄表）會以一個閃動的 鍵及一個提示音調表示。

	開啓來電記錄表。
↓ Calls List: 01+02 OK	選擇此目錄選項，然後確認。 最近一次接到的來電記錄會顯示在屏幕上。
↓	選擇一筆記錄。
<i>i</i>	若要刪除一筆記錄，按 MENU 、 Delete Entry OK 。

覆電

先決條件：來電者的號碼已被辨識 (第 19 頁)。

開啓來電記錄表並選擇一筆記錄。**現在：**

	再按一次通話鍵。
---	----------

電話號碼會被輸入重撥號碼表中。

查看來電記錄表中的記錄、將號碼加入電話簿

您可查看接到來電的時間，並將來電號碼加入您的電話簿中。


先決條件：必須先啓動來電顯示功能。

開啓來電記錄表並選擇一筆記錄。**現在：**

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
選擇 ...	複製電話號碼至電話簿：
 Copy to Directory OK	選擇此目錄選項，然後確認。
OK	確認電話號碼。
 MENU	輸入姓名並開啓目錄。
Save Entry OK	確認。此記錄已儲存。
或 ...	查看來電的日期和時間：
 Date and Time OK	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	查看新的或舊的信息：
 Status OK	選擇此目錄選項，然後確認。
... 然後	
	長按 (返回備用狀態)。

如何使用電話簿和其它記錄表

記錄的狀態會以下列格式顯示：

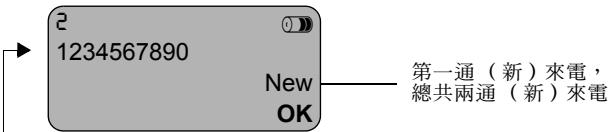

使用的狀態信息如下：

- New call** 此來電是記錄表中的新記錄。
- Old call** 此來電是記錄表中的舊記錄。
- Calls received** 此來電已被接聽
 （限於 **All Calls** 設定，第 34 頁）。

刪除來電記錄表

開啓來電記錄表 (第 34 頁)。現在：

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
Delete List OK	選擇此目錄選項，然後確認。 注意： 所有舊的和新的記錄都會被刪除。
	長按 （返回備用狀態）。

從來電記錄表刪除一筆記錄

開啓來電記錄表並選擇一筆記錄 (第 34 頁)。現在：

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
Delete Entry OK	確認。
	長按 （返回備用狀態）。

省錢的撥電方式

您可向一家通話費率特別便宜的網絡商登記服務（call-by-call），或在通話之後查看手機上的話費數據。您可利用快速撥號表來管理您的 call-by-call 號碼。

<i>i</i>	管理快速撥號表的方式與管理電話簿記錄的方式是相同的，唯一不同的是開啓快速撥號表時用的是  鍵，而不是電話簿鍵。您可參閱第 26 頁有關儲存、修改及刪除快速撥號表記錄的指示。
----------	---

將一個 call-by-call 號碼與一個電話號碼串聯起來

您可以利用此功能將網絡商的前置碼設在電話號碼前面（「串聯」）。

	開啓快速撥號表。
 MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
 Use Number OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	輸入電話號碼：
	輸入電話號碼。
或 ...	從電話簿中選出一個號碼：
	開啓電話簿。
 OK	選擇電話號碼並確認。
... 然後	
	按通話／免提聽筒鍵。號碼即被撥出。

自動預選網絡商

您可指定一個 call-by-call 號碼（預選號碼），當您撥打特定的號碼時，此預選的號碼會被自動加在那些號碼前面。您可在兩種號碼表中指定撥打時包含此預選號碼的電話號碼。

- ◆ **使用預選號碼的號碼表：**在此號碼表內，您可指定想要加上預選號碼的號碼之前碼或前碼的第一碼。舉例而言，如果您在此表內輸入「08」，那麼所有以 08 開頭的號碼在撥發時都會自動加上預選號碼。
- ◆ **不用預選號碼的號碼表：**在此號碼表內，您可指定「例外情形」。這裡的「例」指的是您在「使用預選號碼的號碼表」內的指定原則。舉例而言，如果您在使用預選號碼的號碼表內輸入「08」，並在不用預選號碼的號碼表內輸入「081」，那麼只有以 080、082、...、089 開頭的號碼在撥發時會自動加上預選號碼。此預選號碼將不會使用在 081xxxx 的號碼上。

儲存預選號碼

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Preselection OK	選擇此目錄選項，然後確認。
Preselect Number OK	確認。
 OK	輸入或更改預選號碼並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

儲存／更改預選號碼表內的記錄

這兩個號碼表，每一個都可容納 11 筆記錄：

- ◆ 5 筆最多 6 個號碼的記錄，以及
- ◆ 6 筆最多 2 個號碼的記錄。

在某些國家中，「使用預選號碼」的號碼表可能早就包含一些預設的號碼。例如，所有國內電話或撥至流動電話網絡的電話可能會**自動**被附加您之前儲存的 **call-by-call** 號碼。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Preselection OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	
 With Preselect OK	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	
 Without Preselect OK	選擇此目錄選項，然後確認。
... 然後	
 MENU	選擇一筆記錄，然後按顯示鍵。
 OK	輸入或更改號碼的前幾碼，並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

使用及不用預選號碼撥發電話（自動使用 call-by-call 號碼）

您的手機會在您撥號時檢查您輸入的號碼。當您按下通話／免提聽筒鍵時，手機會將您撥發的**前幾碼**與這兩個號碼表做比較：

- ◆ 如果號碼**完全不符合**兩個號碼表上的所有記錄，或符合**不用預選**的號碼表上的一個記錄，在該號碼前就不會加上 **call-by-call** 號碼。即使該號碼的前幾碼也符合「使用預選」的號碼表內的一個記錄亦是如此。
- ◆ 如果前幾碼**只符合使用預選**的號碼表上的一個記錄，您要撥的號碼前面就不會被加上 **call-by-call** 號碼。

暫時取消預選功能

	按此鍵的上端。
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Automatic Preselect off OK	選擇此目錄選項，然後確認。

查看通話的計時及計費

您可查看通話的計時（分鐘）、通話單位數以及通話的費用。

您必須先要求將通話計時脈衝傳輸至您的手機，手機上才會自動顯示您的通話**計時**。

如果您已事先**要求**將通話計費脈衝傳輸至您的手機，手機上會自動顯示一通電話的**單位數**，但是每單位的費率是設定為 **00.00**（原廠設定值）。

如果您已設定每單位的通話費率及貨幣，屏幕上會顯示**通話計費**。

設定費率及貨幣

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Call Charges OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 OK	Rate: 輸入並確認。 例如：     為 6 分鐘。
 OK	輸入貨幣符號並確認。 例如：按  三次可輸入 €（有關文字輸入，見第 69 頁）。
	長按 （返回備用狀態）。

如果費率有更動，之前儲存的通話計費數據都會被刪除。

查看／刪除通話計費

只要您之前已設定費率，在通話結束後大約 8 秒鐘就會顯示通話計費 (第 39 頁)。否則，您會看到單位數或通話計時。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Call Charges OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	查看上一通電話的計費：
Last Call OK	確認。
或 ...	查看所有手機上的計費：
↓ All Calls OK	選擇此目錄選項，然後確認。
... 然後	
Ⓢ	長按 （返回備用狀態）。

您可利用顯示鍵 **Ⓢ** 來刪除當前顯示的計費數據。

使用網絡郵箱

「T-NetBox」網絡郵箱是在您的網絡商（「T-Net」）的網絡上的一個答錄機。在您未向網絡商申請之前，您將無法使用這個網絡郵箱。

設定網絡郵箱的快捷鍵

設定快捷鍵之後，您可直接按著  鍵以選擇網絡郵箱。

在 Gigaset C 200 上已預先設好網絡郵箱的快捷鍵。您只需要輸入網絡郵箱的號碼即可。

輸入網絡郵箱號碼及設定網絡郵箱的快捷鍵

 MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Voice Mail 	選擇此目錄選項，然後確認。
Set Key 1 	確認。
Network Mailbox 	確認。
 MENU	輸入郵箱的電話號碼，然後按顯示鍵。
Save Text 	確認。此記錄已儲存。
	長按（返回備用狀態）。

此設定現在將可適用於所有註冊過的手機。

呼叫網絡郵箱

按著  鍵。您將可直接接駁至網絡郵箱。

現在如果您按  鍵，便可「開啓並收聽」網絡郵箱的指示，輕鬆方便地操作網絡郵箱的功能。

查看網絡郵箱內的留言

當網絡郵箱接到您的留言時，會撥電至您的手機。如果您已申請來電識別服務，屏幕上會顯示郵箱的號碼。如果您接聽此電話，那些新收到的留言就會播放出來。如果您不接聽電話，網絡郵箱的號碼會被存入未接來電的記錄表中，同時信息鍵會閃動（第 33 頁）。

註冊及取消註冊手機

您可在機座上註冊最多六部手機。
未在機座上註冊的 C 2 手機會被自動註冊。您必須以**手動方式**註冊所有 Gigaset 1000、2000、3000、4000 系列的手機及其它生產商製造的手機。
一部 C 2 手機可在最多四個機座上註冊。

自動註冊：在 Gigaset C 200 機座上註冊 Gigaset C 2 手機

任何未在機座上註冊的手機會被自動註冊。
第一次註冊時，請將手機放在機座內，**顯示屏面朝上**。註冊過程將花費大約一分鐘。註冊進行時，屏幕上會顯示 **Registering**，同時會閃動 **Base 1**。手機會**自動**被指派第一個未被指派的內線號碼（1-6）。註冊成功之後，您會在屏幕左上角看到這個號碼，例如「1」。這表示此手機已被指定第一個內線號碼。若內線號碼 1 至 6 都被指派（已在機座上註冊六部手機），如果 6 號手機正處於備用狀態，此 6 號會被覆寫。
您可更改手機的名稱（第 45 頁）。

<i>i</i>	◆ 如果您要註冊手機的機座正在通話中，將無法進行自動註冊。 ◆ 您可為註冊過的手機指定另一個內線號碼（第 46 頁）或另一個名稱（第 45 頁）。
----------	---

手動註冊：在 Gigaset C 200 機座上註冊 Gigaset C 2 手機

您必須在手機和機座上啟動手機註冊。

1. 手機上

 MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Handset Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Register Handset 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Base 2 	選擇機座（1-4）並確認，例如 Base 2 。
 	輸入機座的系統 PIN 碼（預設為 0000）並確認。

輸入系統 PIN 碼之後，屏幕上會閃動 **Base 2**。

2. 機座上

	持續按著機座上的註冊／傳呼鍵約 3 秒鐘然後，註冊步驟便會開始。
---	----------------------------------

機座搜尋動作會在 60 秒之後取消。如果在這之前未完成註冊，請重複前面的步驟。成功註冊之後，手機會自動被分配第一個未被指派的號碼，如「自動註冊」一節中所述（第 42 頁）。

手動註冊：

Gigaset 1000 至 4000 手機，以及其它具備 GAP 功能的手機

本章節將說明如何將 Gigaset 系列手機、A 2、C1 及 S 1 手機、或其它具備 GAP 功能的手機接駁至您的 C 200 機座。

1. 手機上

開始依照各手機的操作指示註冊手機。

2. 機座上

	持續按著機座上的註冊／傳呼鍵約 3 秒鐘然後，註冊步驟便會開始。
---	----------------------------------

手機註冊後會自動被指派下一個尚未被指派的內線號碼（1-6）。如果所有號碼都已被指派出去，同時 6 號手機正處於備用狀態中，則此 6 號會被覆寫。

取消註冊手機

您可在任何一部已註冊的 C 2 手機上取消註冊另一部手機。

	開啟手機列表。
 	選擇您要取消註冊的手機（您自己的手機已被勾選 ✓），然後按顯示鍵。
 De-register Handset 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	輸入目前使用的系統 PIN 碼（預設為 0000）並確認。
	按顯示鍵以確認該提示信息。

傳呼手機

若您忘了手機放在哪裡，可用機座幫助您「傳呼」這部手機。註冊／傳呼鍵就在機座上的手機槽右邊。

	按著機座上的註冊／傳呼鍵 1 秒鐘。所有手機都會同時響起鈴聲（「傳呼」）。
	結束傳呼：
	再按著機座上的註冊／傳呼鍵 1 秒鐘，或按  鍵的上端。

	◆ 傳呼會在 30 秒之後自動結束。 ◆ 即使鈴聲已關閉，您仍可聽到傳呼的呼叫。
---	--

更換機座

如果您的手機已在超過一個機座上註冊，便可使用以下的設定值：

- ◆ 使用一部專用機座，例如家中或公司內的機座。
- ◆ 使用收訊最強的機座（**Best Base**）。此設定會自動選用收訊最強的機座。

	按顯示鍵以開啟目錄。
 Handset Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Select Base 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	選擇其中一個已註冊的機座或 Best Base ，然後確認。

使用多部手機

撥打內線電話及結束通話

內線電話就是與其它也在相同機座上註冊的手機之間的通話。這類通話是不須付費的。

呼叫一部特定的手機或同時呼叫所有手機。

	選擇手機（ 您自己的手機已被勾選  ）。
選擇 ...	呼叫一個特定的手機：
 	選擇手機，然後按通話／免提聽筒鍵。
或 ...	呼叫所有的手機（ 集體通話 ）：
	按下星號鍵。所有手機都會被呼叫。
... 然後	結束通話：
	按結束通話鍵。

<i>i</i>	◆ 若要呼叫一部特定的手機，您也可在開啓手機列表後輸入手機的內線號碼，例如 INT  。 ◆ 若您在內線通話或集體通話期間接到一通來電，集體通話並不會被中斷。
----------	--


更改手機的名稱

像「INT 1」、「INT 2」這些名稱是自動指派的。不過，您可以更改這些名稱，例如改成「Anna」等（最多 10 個字元）。更改後的名稱會顯示在每一部手機的列表中。

	開啓手機列表。
 	選擇手機，然後按顯示鍵。
 Change Handset Name 	選擇此目錄選項，然後確認。 用  鍵刪除舊的名稱。
 	輸入姓名並確認。
	按結束通話鍵。

更改手機的內線號碼

註冊之後，手機會自動被指派第一個未被指派的內線號碼 (第 42 頁)。您可更改所有已註冊之手機的內線號碼 (1–6)。

	開啓手機列表。
	按顯示鍵以開啓目錄。
 	確認。
	選擇一部手機。
 	當前的內線號碼會閃爍。輸入新的內線號碼 (1-6) 並確認。手機的舊號碼會被覆寫。
	按「結束通話」鍵。

	若您重複指派同一個內線號碼，將會聽到一個錯誤音 (音調漸低)。使用未被使用的號碼重複前面的步驟。
---	--

將來電轉駁至另一部手機

您可將一通外線電話轉駁 (接駁) 至另一部手機。 .

	開啓手機列表。 外線來電者會聽到通話保留音樂。
 	選擇一部特定的手機或 Calling all 手機，然後按此鍵的上端。如果該內線通話方接聽，即告知有外線電話。
	按「結束通話」鍵。外線電話即轉駁至另一個手機。

	您也可以不必告知來電而立即按「結束通話」鍵  。如果該內線通話方未接聽，或其手機正在忙線中，這通電話會自動返回您的手機 (屏幕上出現 Recall)。
---	---

內線諮詢通話

在**外線**通話期間，您可撥電至一位**內線**使用者（例如要向他洽詢一些事）。當您結束這通**內線**電話時，就會自動恢復與**外線**通話方之間的連線。

	開啓手機列表。 外線來電者會聽到通話保留音樂。
 	選擇手機，然後按此鍵的上端。
	結束諮詢通話：
	按顯示鍵以開啓目錄。
 	確認。您將恢復與外線通話方連線。

在內線通話期間接聽／拒接一通待接電話

若您在**內線通話**期間接到一通**外線**電話，您會聽到待接音（一個短嘟音）。若已啓動來電顯示功能，屏幕上會出現來電者的號碼或姓名。

選擇 ...	結束內線電話，接聽外線電話：
	按顯示鍵以開啓目錄。
 	選擇此目錄選項，然後確認。內線電話 結束 。您將恢復與外線通話方連線。
或 ...	拒接外線電話：
  	選擇此目錄選項，然後確認。電話待接音會被關閉。您與內線通話方仍保持連線。

	若您在您的手機上關閉待接音，在其它已註冊的手機上仍可聽到。
---	-------------------------------

收聽外線通話

您正在進行一通外線電話。任何內線通話方都可收聽此通話並參與談話。手機會響起一個提示音，表示「收聽」所有通話方的談話。

先決條件：已啟動 **Listening in** 功能（預設為關）。

啟動／關閉「內線收聽」

	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Additional Features 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Listening in 	選擇並確認要啟動或關閉收聽（  = 開）。
 	輸入系統 PIN 碼（第 60 頁）並確認。
	長按（返回備用狀態）。

內線收聽

您會在您的手機上看到 **Line in use**。您想要收聽這個外線通話。

	按通話／免提聽筒鍵。您現在可以收聽這個外線通話。所有通話方都會聽到一個訊號音。
	結束收聽：
	按結束通話鍵（提示音）。

<i>i</i>	如果第一位內線通話方按下「結束通話」鍵  ，將會響起一個訊號音。不過，正在「收聽」的手機仍保持接駁至外線通話方。
----------	---

將手機當作房間監測器使用

在此功能下，當房間內達到預設的噪音等級（寶寶哭啼）時，手機就會呼叫一個預先儲存的內線或外線號碼。當您接聽來電時，會聽到寶寶房裡的吵鬧聲。即使在您掛斷電話之後，手機上的房間監測器**仍然可保持啟動狀態**。

手機與寶寶之間應保持 1 至 2 米的距離。收音筒應朝向寶寶。

啟動房間監測器之後，靠近寶寶的手機在接到來電時**不會響起鈴聲**，而只會顯示在屏幕上。在輸入一個外線號碼時，請確定您要轉駁至房間監測器的電話線路不會被任何已啟動的答錄機所阻擋。

	在離家之前記得一定要檢查房間監測器的設定，例如敏感度及電話線路。
<i>i</i>	◆ 如果您將房間監測器轉駁至一個外線號碼，那您應該告訴該號碼的主人。 ◆ 房間監測器在大約 90 秒之後會停止呼叫一個外線號碼。房間監測器呼叫一個內線號碼的次數是無限制的。 ◆ 房間監測器的功能會大幅縮短手機的操作時間。如有需要，您應該將「房間監測器手機」放在充電器內，以確保電池的電力不會耗盡。

啓動房間監測器的功能及第一次輸入「呼叫」號碼

	按顯示鍵以開啓目錄。
 Additional Features 	選擇此目錄選項，然後確認。
Room Monitor 	確認。
選擇 ...	輸入一個內線號碼作為「呼叫」號碼：
 Call Internal 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	選擇手機並確認。
或 ...	輸入一個外線號碼作為「呼叫」號碼：
 Call External 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	輸入號碼並確認。

若已啓動房間監測器，您在按顯示鍵 **MENU**（開啓目錄）時，會直接跳到房間監測器的設定。

<i>i</i>	◆ 您可從電話簿內挑選一個外線號碼。除了輸入號碼之外，您也可按  鍵，利用  去選擇一筆記錄，然後用 OK 確認您的選擇。 ◆ 如果您輸入一個外線號碼作為「呼叫」號碼，輸入欄內只會出現最後 4 碼。
----------	--

設定房間監測器的敏感度

	按顯示鍵以開啓目錄。
 Additional Features 	選擇此目錄選項，然後確認。
Room Monitor 	確認。
 Level 	如有需要，請選擇並確認。
 	選擇 Low 或 High 並確認。當前的選項已被勾選  。

關閉房間監測器

寶寶房間內的手機上的房間監測器功能必須關閉。

	按顯示鍵以開啓目錄。
 	確認。

遙控關閉房間監測器

您可以遙控方式關閉房間監測器。接聽來自房間監測器的電話，然後按  。房間監測器的功能會在通話結束後大約 90 秒時關閉。此後，房間監測器不會再撥任何電話。手機上的其它房間監測器功能（例如：無鈴聲）仍然保持啓動狀態，直到您在寶寶房間的手機上按 **MENU** 及 **OK** 爲止。

設定無線對講模式

無線對講功能可讓兩部 C 2 手機互相通信，無論它們距離機座有多遠。

例如：您可以去渡假，然後隨身帶著兩部具有無線對講功能的手機。設定**兩部手機**上的無線對講功能。現在，您可利用手機對話。

先決條件：

- ◆ 這兩部手機已在同一個機座上註冊**或**
- ◆ 這兩部手機是在不同的機座上註冊，不過都設定爲 **Best Base** (第 44 頁) **或**
- ◆ 其中一部手機未在任何機座上註冊，而已註冊的手機設定爲 **Best Base** **或**
- ◆ 兩部手機都未向任何機座註冊。

<i>i</i>	在無線對講模式下 ◆ 在戶外時，手機之間的最大距離爲 300 米； ◆ 這兩部手機不能接聽來電； ◆ 手機的操作時間會大幅縮短。
----------	--

啓動／關閉無線對講模式

	啓動無線對講模式：
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Additional Features OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Walk and Talk OK	選擇此目錄選項，然後確認。
	關閉無線對講模式：
MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
Walk and Talk Off OK	確認。

在啓動無線對講模式之後，一按  鍵的上端就能呼叫所有同樣以無線對講模式操作的手機。您的手機會與第一部接聽無線對講來電的手機建立連線。

<i>i</i>	◆ 鈴聲和提示音調的設定方式完全相同，就好像您家中的手機都處於機座的覆蓋範圍內一樣（第 54 頁及第 56 頁）。 ◆ 在無線對講模式下可使用「啓動／關閉鈴聲」（第 56 頁）及「啓動／關閉鍵盤鎖」（第 10 頁）的功能。 ◆ 即使您關機再開機，仍可維持無線對講的模式。
----------	---

手機設定

您的手機已預先設定一些設定值。不過您可配合您個人的需求更改這些設定。

更改顯示屏語言

您可閱覽不同語言版本的顯示屏文字。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Handset Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Language OK	選擇此目錄選項，然後確認。當前使用的語言已被勾選 ✓ （預設為德語）。
↓ OK	選擇一種語言並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

<i>i</i>	◆ 如果您不小心設錯了語言，請按 MENU  。現在，用 ↓ 鍵選擇正確的語言，再按 OK 確認您的選擇。 ◆ 當您更改顯示屏語言時，字元組合也會隨之更改，例如俄語的字元。
----------	---

啓動／關閉自動接聽

如果您已啓動此功能，當您接到來電時，可直接將機座或充電器內的手機拿起，而不需按通話／電話簿鍵  （預設為開）。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Handset Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
Auto Answer OK	確認要啓動或關閉此功能。 （✓ = 開）。
	長按 （返回備用狀態）。

調校擴音筒的音量

您可將聽筒音量調校成三種高低等級（1-3），免提聽筒音量則可調校成五種高低等級（1-5） - 甚至在進行外線通話時也可調校音量。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Audio Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
Earpiece Volume OK	確認。您會聽到當前的音量設定。
→ OK	選擇聽筒音量並確認。
↓ Handsfree Volume OK	選擇此目錄選項，然後確認。
→ OK	選擇聽筒音量並確認。
Ⓢ	長按 （返回備用狀態）。

更改鈴聲

您可分別設定內線來電或外線來電、鬧鈴或約會的鈴聲音量。本手機提供多種鈴聲選擇：

◆ 六種音量選擇：

- 五種音量選擇（1-5，例如音量 2 = ■■■■■♪）、
- 「遞增」音量（6；音量會隨著每一次的鈴聲而增強 = ■■■■■♪■）。

◆ 十種鈴聲音調（1-10；其中鈴聲 1-3 是「標準鈴聲」）。

更改鈴聲音調

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Audio Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Ringer Melody OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	外線通話：
External Calls OK	確認。
或 ...	內線通話：
↓ Internal Calls OK	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	約會（第 16 頁）：
↓ Appointment OK	選擇此目錄選項，然後確認。
或 ...	預先設定的鬧鈴（第 15 頁）：
↓ Alarm Clock OK	選擇此目錄選項，然後確認。
... 然後	
Melody 1 OK	確認鈴聲音調，例如 Melody 1（✓ = 開）。
Ⓢ	長按（返回備用狀態）。

您也可設定所有鈴聲使用相同的一個音調。當前的設定會自動用於外線通話。若要設定相同的音調，請選擇 **All Ringer Tones**，然後按兩次 **OK** 以確認。

調校鈴聲音量

	按顯示鍵以開啓目錄。
 Audio Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Ringer Volume 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	您會聽到當前的音量設定。選擇音量並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

啓動／關閉鈴聲

接到來電時，**所有**手機都會響起鈴聲。您可在您接聽電話之前或手機處於備用狀態時關閉手機上的鈴聲功能，您可選擇永久關閉或只關閉當前這通電話的鈴聲。

	永久關閉鈴聲：
	按星號鍵，直到聽不到鈴聲爲止。現在，鈴聲功能已永久關閉。屏幕上會出現  符號。
	重新啓動鈴聲：
	按著星號鍵。

若要在**備用狀態**下關閉鈴聲，請按著此鍵，直到  符號出現爲止。正在進行外線通話時無法重新啓動鈴聲。

	若要關閉 當前 通話的鈴聲，請按顯示鍵 MENU ，再按 Silent 。
---	--

啓動／關閉第一次響鈴消音

將第一次響鈴消音，可讓您不會被接到的文字留言所干擾。您也可更改此設定，以便能聽到第一次響鈴。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
   	按這些鍵。
選擇 ...	您要聽到第一次響鈴：
	按下此鍵。
或 ...	您不想聽到第一次響鈴：
	按下此鍵。
OK	確認。

i	如果您在第一次響鈴之後接聽來電，而且這個鈴聲已通知您接到一個文字留言，則該留言將會消失。
----------	--

啓動／關閉提示音調

您的手機利用「提示音調」來提示您各種不同的作業及狀態。您可個別啓動及關閉下列提示音調（預設爲開）。

◆ **按鍵伴音：**每一次按鍵都獲得確認

◆ **確認音：**

- 確認音（音調漸高）：輸入／設定完畢時、當手機放在機座內時、收到新的文字留言或來電記錄表收到新記錄時
- 錯誤音（音調漸低）：輸入錯誤時
- 目錄結束音：捲動到目錄末端時會響起此音調

◆ **低電量警報音：**電池必須充電了。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Audio Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Advisory Tones OK	選擇此目錄選項，然後確認。
選擇 ...	啓動／關閉按鍵伴音：
Key Tones OK	確認（✓ = 開）。
或 ...	啓動／關閉低電量警報音：
↓ Battery Low OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ On OK	選擇條件（Off、On、During Call），然後確認，例如：On（已勾選✓）。
Ⓢ	輕按「結束通話」鍵退回前一級的目錄。
或 ...	啓動／關閉確認音：
↓ Confirmation Tone OK	選擇此目錄選項，然後確認（✓ = 開）。
... 然後	
Ⓢ	長按（返回備用狀態）。

恢復手機的原廠設定值

您可重設各項設定值以及您所作的變更。電話簿、來電記錄表及快速撥號表內的記錄，還有手機在機座上的註冊狀態將保持不變。按  可取消重設動作。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Handset Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
 Reset Handset OK	選擇此目錄選項，然後確認。
OK	按顯示鍵以確認該提示信息。
	長按 （返回備用狀態）。

手機的原廠設定值

機座選擇	Best Base	第 44 頁
聽筒音量	1	第 54 頁
免提聽筒音量	3	第 54 頁
鈴聲音量	5	第 55 頁
鈴聲音調	1	第 55 頁
自動接聽	啓動	第 53 頁
低電量警報音／按鍵伴音／確認音	啓動	第 58 頁
顯示屏語言	視國家地區而定	第 73 頁
鬧鐘／約會	關閉	第 15 頁 / 第 16 頁
約會名稱	刪除	第 16 頁
重撥號碼表	無資料	第 32 頁
房間監測器／房間監測器敏感度	關閉／高	第 51 頁 / 第 50 頁

設定機座

所有機座設定是利用一部已註冊的 C 2 手機完成的。

防止手機被盜用

您可利用一個只有您自己知道的系統 PIN 碼來儲存機座上的系統設定，以防止您的手機遭人盜用。自此之後，每次您要執行手機註冊／取消註冊、恢復原廠設定值或內部收聽等功能時，必須先輸入系統 PIN 碼。

更改系統 PIN 碼

您可將機座的 4 碼式系統 PIN 碼（預設為 0000）改為一個只有您自己知道的 4 碼式 PIN 碼。

 MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 System PIN 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	輸入當前的系統 PIN 碼並確認。為安全起見，您輸入的號碼會以四個星號顯示（****）。
 	輸入新的系統 PIN 碼並確認。
 	重新輸入新的系統 PIN 碼並確認。
	長按（返回備用狀態）。

轉發器支援

您可利用一個轉發器增加機座的覆蓋範圍及收訊強度；轉發器必須先註冊才能使用。要使用轉發器時，您必須先啟動轉發器模式。這個動作會中斷任何正在進行中的通話。

 MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Additional Features 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Repeater Mode 	選擇此目錄選項，然後確認（✓ = 開）。
	按顯示鍵以確認該提示信息。
	長按（返回備用狀態）。

恢復機座的原廠設定值

重設並不會影響系統 PIN 碼，而且手機仍然保持已註冊的狀態。

 MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Base Settings 	選擇此目錄選項，然後確認。
 Base Reset 	選擇此目錄選項，然後確認。
 	輸入系統 PIN 碼（原廠設定值為 0000）並確認。
	按顯示鍵以確認該提示信息。

機座的原廠設定值

通話費率	00.00	第 39 頁
內線收聽	關閉	第 48 頁
網絡商預選	已依國家地區預先設定	第 37 頁
記錄表類型	未接來電	第 34 頁
撥號暫停	3 秒	第 63 頁
按重撥鍵之後的暫停長度	800 微秒	第 63 頁
接通線路後的暫停長度	3 秒	第 63 頁
重撥	120 微秒	第 62 頁
撥號模式	DTMF	第 62 頁
快捷鍵 	網絡郵箱，無號碼	第 41 頁

將機座接駁至 PABX 系統

只有當您的 PABX 系統需要這些設定時才需作以下設定，請參考您的 PABX 系統的操作指示。

<i>i</i>	您無法在不支援來電顯示功能的 PABX 系統上傳送或接收文字留言。
----------	-----------------------------------

撥號模式和重撥

當前的設定會標示一個 ✓ 符號。

第 1 步：更改撥號模式

您可設定以下的撥號模式：

- ◆ 音頻撥號（DTMF）、
- ◆ 脈衝撥號（DP）、
- ◆ DTMF earth（視國家而定）。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Base Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Additional Features OK	選擇此目錄選項，然後確認。
Dialling Mode OK	確認。
↓ OK	選擇一種撥號模式並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

第 2 步：設定重撥

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
↓ Base Settings OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Additional Features OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ Recall OK	選擇此目錄選項，然後確認。
↓ OK	選擇重撥並確認。
	長按 （返回備用狀態）。

設定暫停

更改接通線路後的暫停時間長度

您可設定要在接通話鍵  的上端及傳送電話號碼之間插入的暫停時間長度（預設值為 3 秒）。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
   	按這些鍵。
 OK	輸入一個數字代表暫停時間的長度 (1 = 1 秒；2 = 3 秒；3 = 7 秒；4 = 2.5 秒) 並確認。

更改按重撥鍵後的暫停時間長度

若您的 PABX 系統需要您這麼做，您可更改撥號暫停的時間長度（請參考您的 PABX 系統的操作指示；預設值為 800 微秒）。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
   	按這些鍵。
 OK	輸入一個數字代表暫停時間的長度 (1 = 800 微秒；2 = 1600 微秒；3 = 3200 微秒) 並 確認。

更改撥號暫停

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
   	按這些鍵。
 OK	輸入一個數字代表暫停時間的長度 (1 = 1 秒；2 = 2 秒；3 = 3 秒；4 = 6 秒) 並確認。

暫停切換至音頻撥號（DTMF）

如果您的 PABX 使用脈衝撥號（DP）的模式，但是現在須使用音頻撥號（DTMF）來撥打某個電話（例如要檢查您的網絡郵箱），您必須在通話進行時切換成音頻撥號。

先決條件：通話正在進行中。

MENU	按顯示鍵以開啓目錄。
 Tone dialing OK	選擇此目錄選項，然後確認。 這通電話 的撥號模式現已設定成音頻撥號。

附錄

電話保養

請用微濕的布（不要使用任何清潔劑）或抗靜電布擦拭機座和手機。千萬不要使用乾布，因為會產生靜電。

接觸到液體

手機若接觸到液體，無論如何都不得開機。請立即取出所有電池。
讓手機內的液體滴出，然後將所有零件輕輕拍乾。
將不含電池的手機放置在暖和、乾燥之處至少達 72 個小時。在多數情況下，之後您將可繼續使用該手機。

疑問解答

若您在使用本電話設備時有任何問題，可隨時到 www.my-siemens.com 與我們聯繫。
以下是最常見的一些疑問與解答。

如果發生以下狀況 ...	可能的原因	可能的解決方法
... 屏幕上一片空白。	手機未開機。 電池已沒電了。	持續按著「結束通話」鍵  約 2 秒鐘。 充電或換電池（第 9 頁）。
... 按下按鍵之後，手機無任何反應。	鍵盤保護已啟動。	持續按著井字鍵  約 2 秒鐘以解開鍵盤鎖。（第 10 頁）。
... 屏幕上閃動著「Base x」。	手機目前處於機座覆蓋範圍之外。 機座未開。	將手機移到較靠近機座的位置。 檢查機座上的電源線插頭（第 7 頁）。
... 屏幕上閃動著 Searching for Base 。	手機已設定 Best Base ，但是沒有任何機座已啟動或在覆蓋範圍之內。	將手機移到較靠近機座的位置。 檢查機座上的電源線插頭（第 7 頁）。
... 屏幕上出現一個網址。	向機座自動註冊手機的動作已中斷。	以手動方式註冊您的手機（第 43 頁）。
...（在使用多部手機時）機座內的手機無法充電。	機座正在通話時無法為手機充電。	使用其它的充電器。

如果發生以下狀況 ...	可能的原因	可能的解決方法
... 手機不會發出鈴聲。	鈴聲功能已關閉。 來電轉駁已被設為 All Calls 。	啓動手機上的鈴聲 (第 54 頁)。 關閉來電轉駁功能 (第 22 頁)。
... 我聽不到鈴聲或撥號音。	您已更換 Gigaset 手機上的電話接駁線。	購買新電話線時，請確保其插頭的規格是合適的 (第 7 頁)。
... 未顯示話時／話費數據。	沒有計數的脈衝。	請您的網絡商傳送計數脈衝給您。
... 未顯示話費。	費率已被設定成 "00.00"。	設定費率 (第 39 頁)。
... 對方聽不到我的聲音。	您已按下 INT 鍵。因此手機已被消音。	重新開啓收音筒 (第 20 頁)。
... 雖然已設定 CLIP ，來電者的電話號碼卻沒有顯示出來。	未啓用來電顯示的服務。	來電者 應要求網絡商啓用其號碼的來電顯示服務 (CLI)。
... 我在輸入資料時聽到錯誤提示音 (音調漸低)。	輸入失敗或輸入的資料有錯誤。	重新輸入；在輸入時觀察屏幕，如有必要可查閱使用手冊。
... 我無法收聽網絡郵箱內的留言。	您的電話系統已設定成脈衝撥號的方式。	將您的電話系統設定成音頻撥號方式 (第 63 頁)。

客戶服務（維修中心）

若您在使用本電話設備時有任何技術性問題或疑難，可輕鬆利用我們在互聯網上的線上支援服務取得協助：

www.my-siemens.com/customer-care

或參閱本使用手冊中的**疑問解答**一節（第 64 頁）。

若您的電話設備需要維修，請聯絡下列任何一個西門子客戶服務中心：

Abu Dhabi	0 26 42 38 00	Luxembourg	43 84 33 99
Argentina	0 80 08 88 98 78	Macedonia	02 13 14 84
Australia	18 00 62 24 14	Malaysia	03 21 63 11 18
Austria	05 17 07 50 04	Malta	00 35 32 14 94 06 32
Bahrain	40 42 34	Mauritius	2 11 62 13
Bangladesh	0 17 52 74 47	Mexico	01 80 07 11 00 03
Belgium	0 78 15 22 21	Morocco	22 66 92 09
Bosnia Herzegovina	0 33 27 66 49	Netherlands	0900-3333102
Brazil	0 80 07 07 12 48	New Zealand	08 00 27 43 63
Brunei	02 43 08 01	Norway	22 70 84 00
Bulgaria	02 73 94 88	Oman	79 10 12
Cambodia	12 80 05 00	Pakistan	02 15 66 22 00
Canada	1 88 87 77 02 11	Philippines	0 27 57 11 18
China	0 21 50 31 81 49	Poland	08 01 30 00 30
Croatia	0 16 10 53 81	Portugal	8 00 85 32 04
Czech Republic	02 33 03 27 27	Qatar	04 32 20 10
Denmark	35 25 86 00	Romania	02 12 04 60 00
Dubai	0 43 96 64 33	Russia	(800) 200 10 10
Egypt	0 23 33 41 11	Saudi Arabia	0 22 26 00 43
Estonia	06 30 47 97	Serbia	01 13 22 84 85
Finland	09 22 94 37 00	Singapore	62 27 11 18
France	01 56 38 42 00	Slovak Republic	02 59 68 22 66
Germany	01805 333 222	Slovenia	0 14 74 63 36
Greece	0 80 11 11 11 16	South Africa	08 60 10 11 57
Hong Kong	28 61 11 18	Spain	9 02 11 50 61
Hungary	06 14 71 24 44	Sweden	0 87 50 99 11
Iceland	5 11 30 00	Switzerland	08 48 21 20 00
India	01 13 73 85 89 - 98	Taiwan	02 25 18 65 04
Indonesia	0 21 46 82 60 81	Thailand	0 22 68 11 18
Ireland	18 50 77 72 77	Tunisia	0 71 86 19 02
Italy	02 66 76 44 00	Turkey	0 21 65 79 71 00
Ivory Coast	80 00 03 33	Ukraine	8 80 05 01 00 00
Jordan	0 64 39 86 42	United Arab Emirates	0 43 31 95 78
Kenya	2 72 37 17	United Kingdom	0 87 05 33 44 11
Kuwait	2 45 41 78	USA	1 88 87 77 02 11
Latvia	7 50 11 14	Vietnam	45 63 22 44
Lebanon	01 44 30 43		
Libya	02 13 50 28 82		
Lithuania	8 22 74 20 10		

在部份國家地區，若產品並不是通過我們的授權經銷商售出的，將無法提供產品維修與替換服務。

如包裝上和設備上所清楚標明的，您的 Gigaset A200 電話之設計是適用於您本國內使用的。本電話的設定中已加入依國而異的操作規格。若您對於各公共電話網絡之間的差異有任何疑問，請聯絡您的手機經銷商或網絡供應商。

電話設備上的 CE 標誌可證明本電話符合 R&TTE 法例的基本條件。

節錄自符合標準聲明原文件：

「Siemens AG 謹此聲明上述產品已依循 CETECOM ICT Services GmbH 所認證通過之最高品質保障系統的標準生產而成，註冊號碼 Q810820M，符合 R&TTE 法例 99/05/EC 之 ANNEX V。因此可推斷其符合議會法例 99/05/EC 的基本條件。」

資深標準認證經理

以上符合標準聲明（DoC）已獲簽署。如需原始的 DoC 文件，可透過西門子的服務熱線索取。

CE 0682

找出產品的序號

請在致電給我們的服務熱線之前先確定您的機座與手機的序號。要找出序號時，請在備用狀態的裝置上按下列的適當按鍵組合：

MENU ;    

機座的序號（即所謂的 RFPI 碼）

MENU ;     

手機的序號
（即所謂的 IPUI 碼）

現在，按 **OK** 返回備用狀態。

技術數據

建議使用的電池

鎳氫電池（NiMH）：

- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Panasonic 700 mAh
- ◆ GP 700 mAh
- ◆ YDT AAA SUPER 700
- ◆ VARTA PhonePower AAA 700 mAh

手機操作時間／充電時間

電量（mAh）	備用時間（小時）	通話時間（小時）	充電時間（小時）
700	約 170 個小時（7 天）	約 13 個小時	約 5 個小時

只有當您使用本公司建議的電池時方可發揮以上的操作及充電時間。

耗電量

- ◆ 備用狀態下（未在充電時）：C 200 ca. 1.6 瓦。
- ◆ 備用狀態下（設備在充電時）：C 200 ca. 4.1 瓦。
- ◆ 通話時（未在充電時）：C 200 ca. 2,0 瓦。

一般技術數據

功能項目	特性
DECT 制式	可支援
GAP 制式	可支援
頻道數量	60 個雙向頻道
無線頻率	1880 - 1900 MHz
雙向模式	時分多工，框長 10 微秒
頻道格線	1728 kHz
位元速率	1152 kbit/ 秒
調變方式	GFSK
話音編碼	32 kbit/ 秒
傳輸功率	平均每個頻道 10 mW 的功率
覆蓋範圍	室外最大 300 米，室內最大 50 米
機座的電源供應器／機座	230 V ~ / 50 Hz
操作環境條件	+5°C 至 +45°C ； 濕度 20 % 至 75 %
撥號方式	DTMF（音頻撥號）／DP（脈衝撥號）
重撥時間	120 微秒
機座尺寸	Gigaset C 200 : 129 x 114 x 63 毫米（長 x 闊 x 高）
手機尺寸	151 x 55 x 27 毫米（長 x 闊 x 高）
重量	Basis C 200 : 148 克；手機連電池：129 克

字元表

標準字元

您可按相關的按鍵數次，或持續按著。

	1 x	2 x	3 x	4 x	5 x	6 x	7 x	8 x	9 x	10 x	11 x	12 x	13 x	14 x
	空格	1	€	£	\$	¥	¤							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
	j	k	l	5										
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
	p	q	r	s	7	ß								
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û						
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	â				
	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡	“	’	;	_
	Abc --> abc	abc --> 123	*	/	(	)	<	=	>	%				
	#	@	\	&	§									

輸入及更改文字（不使用智能輸入法）

您可用幾種方式來輸入及更改文字：

- ◆ 用 ← → ↑ ↓ 控制光標。
- ◆ 用 ⌫ 刪除字元（光標左邊的字元）。
- ◆ 在光標左邊插入一個字元（第 12 頁）。
- ◆ 要從大寫字母切換至小寫字母（第一個字母大寫，其它所有字母小寫），請在您輸入字母前按 [Shift+Q]。再按一次 [Shift+Q] 便可從小寫字母切換至數字。然後再按一次又會回到大寫字母模式。
- ◆ 在電話簿記錄中的姓名，其第一個字母會自動變成大寫，接下來的字母全是小寫。

電話簿記錄的排列順序

1. 空格（在此以 □ 顯示）
2. 數字（0-9）
3. 字母（英文字母順序）
4. 其它字元


若要避免某筆記錄在電話簿內依英文字母順序排列，可在姓名前面加一個空格。跟著，這筆記錄就會移到第一個位置（例如：「□ Carla」）。您也可以用數字編排記錄的順序（例如「1Jane」、「2Mary」、「3John」）。

智能文字輸入法

EATONI 智能文字輸入法可幫助您編寫：

- ◆ 文字留言、
- ◆ 電話簿內的姓名、
- ◆ 快速撥號表內的姓名。

在 [0+] 至 [9xyz] 之間的每一個數字鍵都已被分配數個字母和符號，只要您按某個鍵，其相關的字母或符號就會出現在軟鍵上方（文字區底下）的選擇列上。當您在輸入字母時，您最有可能尋找的字母會呈灰色。這個字母會出現在選擇列第一位置，然後會被轉移到文字區內。

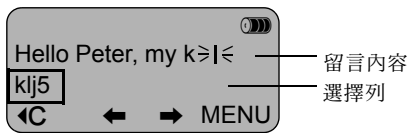

如果這個字母正是您要找的，請按 Next（下一步）鍵以確認。如果 EATONI 選擇的字母不是您要的，請重覆按井字鍵 [Grid], 直到您要找的字母在選擇列中以灰色出現為止，然後它會被轉移到文字區。

[Shift+Q]	按著星號鍵大約 2 秒鐘可從 abc 模式切換至 Abc、然後從 Abc 切換至 123、再從 123 切換回 abc（運用於您接著輸入的文字）。
[Grid]	移至選擇列中的下一個字母（呈灰色）。

啓動／關閉智能文字輸入法

智能文字輸入法是根據特定的功能而啓動及關閉的。例如，即使您在輸入姓名到手機時關閉了 EATONI，當您編寫文字留言時仍可使用此輸入法。

先決條件：您在一個文字輸入欄內（文字留言、電話簿或快速撥號表內的姓名）。

	按顯示鍵以開啓目錄。
 Predictive Text 	選擇此目錄選項，然後確認（✓ = 開）。
	輕按「結束通話」鍵以返回文字區。現在，輸入您的文字。

附件

Gigaset 手機

將您的 Gigaset 手機變成一個無線電話系統：



Gigaset C 2 手機

- ◆ 顯示日期和時間的圖像屏幕
- ◆ 可儲存大約 100 筆記錄的電話簿
- ◆ 免提聽筒
- ◆ 短訊（必須先啟動 CLIP）
- ◆ EATONI 智能文字輸入法
- ◆ 來電分組鈴聲設定
（用於 VIP 來電）
- ◆ 房間監測器
- ◆ 無線對講

所有附件及電池都可向您的流動電話零售商購得。另外您也可直接上網到 my-siemens 網上商店訂購：www.my-siemens.com/shop。在網上商店上也會提供最新的產品信息。

目錄總覽

您可在開啓目錄後輸入一個數字組合（「快捷鍵」），即可更快地選擇目錄功能，不需要捲動整個目錄去尋找一項目錄功能。

例如：按 **MENU**   可「設定鬧鐘的鬧鈴音調」。

主目錄

當手機在備用狀態時，按 **MENU**（開啓目錄）：

2	Select Services								
		2-1	Automatic Redial						
		2-2	Network Mailbox						
		2-3	For Next Call	2-3-1	Withhold Number				
				2-3-2	Send Number				
				2-3-3	Call Waiting Off				
		2-3	Withhold Number						
		2-4	For All Calls	2-4-1	Call Divert	2-4-1-1	All		
						2-4-1-2	Selective		
				2-4-2	Parallel Ringing				
				2-4-3	Call Waiting				
				2-4-4	Fixed Destination Call				
				2-4-5	Call Protection				
				2-4-6	Unknown Call Rejection				
				2-4-7	Call Barring	2-4-7-1	Bar Numbers		
						2-4-7-2	Bar Connection		
						2-4-7-3	Change PIN		
		2-5	Cancel Ringback						
3	Additional Features	3-1	Room Monitor	3-1-1	Call Internal				
				3-1-2	Call External				
				3-1-3	Level	3-1-3-1	Low		
						3-1-3-2	High		
		3-2	Walk and Talk						
4	Calender/Clock	4-1	Set Appointment						
		4-2	Alarm Clock						
		4-3	Date/Time						
		4-4	Time Mode	4-4-1	24 hour				
				4-4-2	12 hour				
5	Audio Settings	5-1	Earpiece Volume						
		5-2	Handsfree Volume						
		5-3	Ringer Volume						
		5-4	Ringer Melody	5-4-1	External Calls	5-4-1-1	Melody 1		
						5-4-1-...	[至]		

						5-4-1-0	Melody 10	
					5-4-2	Internal Calls	5-4-2-1	Melody 1
							5-4-2-...	[至]
							5-4-2-0	Melody 10
					5-4-3	Appointment	5-4-3-1	Melody 1
							5-4-3-...	[至]
							5-4-3-0	Melody 10
					5-4-4	Alarm Clock	5-4-4-1	Melody 1
							5-4-4-...	[至]
							5-4-4-0	Melody 10
5-4-5	All Ringer Tones	5-4-5-1	Melody 1					
		5-4-5-...	[至]					
		5-4-5-0	Melody 10					
5-5	Advisory Tones	5-5-1	Key Tones					
		5-5-2	Battery Low	5-5-2-1	Off			
				5-5-2-2	On			
				5-5-2-3	During Call			
		5-5-3	Confirmation Tone					
6	Call Charges	6-1	Last Call					
		6-2	All Calls					
		6-3	Settings					
7	Handset Settings	7-1	Auto Answer					
		7-2	Language	(列表)				
		7-3	Register Handset	(列表)				
		7-4	Select Base	(列表)				
		7-5	Reset Handset					
8	Base Settings							
		8-2	System PIN					
		8-3	Base Reset					
		8-4	Additional Features	8-4-1	Dialling Mode	8-4-1-1	Tone	
						8-4-1-2	Pulse	
						8-4-1-3	Tone-Earth	
				8-4-2	Recall	8-4-2-1	80 ms	
						8-4-2-...	[至]	
		8-4-2-8	800 ms					
				8-4-3	Repeater Mode			
				8-4-6	Listening in			
		8-5	Preselection	8-5-1	Preselect Number			
				8-5-2	With Preselect			
8-5-3	Without Preselect							
9	Voice Mail	9-1	Set Key 1	9-1-1	Network Mailbox			

電話簿鍵及快速撥號表鍵

按 **☎** 鍵的下端或快速撥號鍵 **☎**，用 **↓** 選擇一筆記錄，然後按 **MENU** 開啓要使用的記錄表。您可操作的目錄功能如下：

New Entry	
Use Number	
Edit Entry	
Delete Entry	
VIP Entry	限於電話簿 (☎)
Copy and Edit	限於電話簿 (☎)
Send Entry	
Delete List	
Send List	

來電記錄表

按 **☎**。現在，您會看到以下記錄表：

Network Mailbox: 00+**	
Calls List: 00+00	
Set MWI-LED	

索引

C

Call-by-Call 號碼	26
CLI/CLIP	19
CLIR	21
CNIP	19, 30

D

DP (脈衝撥號)	62
-----------	----

I

IPUI 碼	67
--------	----

O

OK 鍵	11
------	----

P

PABX	62
切換至音頻撥號	63
設定重撥	62
設定撥號模式	62
輸入接駁號碼之後的暫停	63
PIN 碼	
系統 PIN 碼	60
網絡 PIN 碼	22

R

RFPI 碼	67
--------	----

V

VIP (電話簿記錄)	29
-------------	----

一畫

一般來電轉駁	22
--------	----

三畫

大／小寫字母	1, 70
小／大寫字母	1, 70

四畫

井字鍵	1, 10
內線	
打電話	45
收聽	48
諮詢	47

內線／外線警報器 (房間監測器)	50
切換通話	24
手動重撥號碼	32
手機	
另一部機座上註冊	44
名稱	45
序號 (IPUI)	47
更換機座	44
使用前的準備	6, 8
使用限制	60
取消註冊	44
恢復原廠設定值	59
重設, 見「原廠設定值」	
消音	20
啟動／關閉	10
設定	53
換成收訊較強的機座	44
註冊	42
傳呼	44
當作房間監測器使用	49
操作時間和充電時間	68
手機充電時間	68
手機設定, 亦見「手機」	
手機概覽	1
日期和時間	14
日期設定	14

五畫

充電狀態	1
充電指示符號 (電池)	9
打電話	
內線	45
外線	18
接聽來電	18
未接來電	34
皮帶夾	10
目錄	
目錄導引	11
按鍵	11
結束音	58
操作	13
總覽	75

六畫

同步鈴聲	23
名稱	

手機	45	來電記錄表	33
地區前置碼，見「區碼」		刪除一筆記錄	36
字元表		設定	34
標準字元表	69	開啓	34
安全注意事項	5	來電轉駁	
安全鎖		一般	22
鍵盤鎖	10	選擇性	22
安裝（機座）	6	來電轉駁的號碼	22
收音筒	1	來電顯示（CLI/CLIP）	19
收聽	48	取消註冊手機	44
耳機模式	1	取消預選	39
自動接聽	53	固定目標通話	23
自動預選網絡商	37	姓名	
		顯示來電者姓名（CNIP）	19
七畫		房間監測器	
低電量警報音	58	內線／外線警報器	50
免提聽筒		啓動	50
按鍵	1	敏感度	50
音量	20, 54	遙控關閉	51
啓動／關閉	20	關閉	51
刪除		拒接來電（不明）	24
電話簿記錄	29	服務（選擇）	21
刪除鍵	11	附件	73
助聽器	5		
序號	67	九畫	
快捷鍵	75	保用服務	72
網絡郵箱	41	保留音樂	20
快速撥號表	26	諮詢通話（內線）	47
刪除一筆記錄	28, 29	諮詢通話（外線）	24
儲存號碼	27	客戶服務	66
快速撥號表鍵	1	客戶服務（維修中心）	66
儲存號碼	37	按鍵	
快速撥號鍵	26	OK 鍵	11
技術數據	68	手機上	11
更正錯誤輸入的數據	12	目錄鍵	11
更改		刪除鍵	11
撥號模式	62	按鍵伴音	58
暫停	63	按鍵伴音（確認音）	58
更改系統 PIN 碼	60	重撥號碼鍵	11
系統設定	60	結束通話鍵	18
防盜用保護	60	鍵盤鎖	10
		顯示鍵	11
八畫		按鍵伴音	
來電待接		手機	58
外線通話	24	持聽筒模式	20
來電待接（外線通話）		星號鍵	1, 56
接聽	24	查看網絡郵箱中的留言	41
啓動／關閉	22	查看網絡郵箱留言	41
暫停一次	21	約會	

未履行	17
名稱	16
啟動／設定	16
關閉	17
計時	39
計費	39
查看／刪除	40
費率／貨幣	39
重設，見「原廠設定值」	59
重撥	62
重撥時間	62
重撥號碼	
手動	32
按鍵	11
重撥號碼表	32
重撥鍵	1
按下後的暫停	63
限制號碼	23
音量	
免提聽筒	20, 54
鈴聲（手機）	55
擴音筒（手機）	54
聽筒音量	54
音調	55
音頻撥號（DTMF）	63

十畫

原廠設定值	
手機	59
機座	61
時間設定	14
時間模式	14
消音（手機）	20
消音（第一次響鈴）	57
留言鍵	1
設定為閃動	33
開啓記錄表	33
耗電量	68
記錄的排列順序	70

記錄表

未接來電	34
來電記錄表	33
重撥號碼表	32
網絡郵箱	33
記錄（電話簿）	
刪除	29
搜尋及撥號	27
顯示及更改	28

記錄（預選號碼）	38
訊號音，見「提示音調」	

十一畫

從來電記錄表覆電	35
接駁	46
接駁至 PABX	62
接駁號碼	
暫停	63
接聽來電	18
接聽（自動）	53
啓動	
手機	10
房間監測器	50
約會	16
無線對講模式	52
鍵盤鎖	10
敏感度（房間監測器）	50
產品組合內容	6
設定	
日期	14
約會	16
重撥	62
時間	14
鈴聲音量	55
鬧鐘	15
擴音筒音量	54
聽筒音量	54
顯示屏語言	53

設定，亦見「機座」

通話

結束	18
轉駁（接駁）	46
通話保護	23
通話計時	39
通話費用，見「計費」	
通話鍵	1
連線限制	23

十二畫

備用狀態（顯示屏）	12
單位	39
提示音調	58
低電量警報音	58
確認	12, 58
錯誤	12
錯誤音	58
智能文字輸入法	70
啓動／關閉	71

最佳機座	44, 51
無線對講	51
無線對講模式	52
答錄機 (限於 C 250)	
網絡郵箱	41
結束通話鍵	1, 18
註冊手機	42
費用, 見「計費」	
開/關鍵	1
集體通話	45

十三畫

錯誤	12
錯誤音	12, 58
傳呼/傳呼鍵	44
傳送	31
電話簿記錄至手機	31
號碼表	23
號碼, 見「電話號碼或記錄」	
鈴聲	55
消音	57
啓動/關閉	56
設定音量	55
電池	
充電	9
建議使用	68
指示符號	9
插入	5
裝入	8
電源供應器	5, 7
電話保養	64
電話待接	
內線通話	47
電話插頭	7
電話會議	24
電話號碼	
從電話簿輸入	30
從電話簿選擇	30
輸入網絡郵箱的號碼	41
儲存 (電話簿)	26
電話線	7
電話簿	26
不同姓名的記錄	28
刪除一筆記錄	29
將一筆記錄傳送至手機	31
傳送	31
輸入電話號碼	30
儲存號碼	26
顯示及更改記錄	28

預選	37
取消	39

十四畫

疑問解答	64
網上商店	74
網絡 PIN 碼	22
網絡商	26
網絡商預選, 自動	37
網絡郵箱	
查看留言	41
設定快捷鍵	41
維修中心	66
語言, 見「更改顯示屏語言」	

十五畫

撥號暫停	18
撥號模式	62
更改	62
撕除保護膠膜	8
暫停	
更改接通線路後的暫停	63
按重撥鍵後	63
輸入接駁號碼之後	63
標準字元	69
表	69
確認音	10, 12, 58
鬧鐘	15

十六畫

噪音等級 (房間監測器)	50
操作	
手機使用前的準備	8
使用前的準備	6
操作時間	
手機	68
房間監測器	49
無線對講模式下	51
機座	
序號 (RFPI)	67
更換	44
恢復原廠設定值	61
重設, 見「原廠設定值」	
接駁	7
接駁至 PABX	62
設定	60
選擇	44
輸入數字	1, 70
輸入錯誤 (更正)	12

索引

選擇性來電轉駁	25
選擇服務	21
選擇（機座）	44
錯誤信息自助（短訊）	40
錯誤音	12

十七畫

儲存記錄（網絡郵箱）	41
隱藏號碼（CLIR）	21

十八畫

擴音筒音量	54
手機	54
覆電	24, 25, 35
取消	25
覆蓋範圍	6
轉發器	60
醫療器材	5

十九畫

關閉	
手機	10
約會鬧鈴	17
無線對講模式	52
鈴聲（手機）	56
鍵盤鎖	10
覆電（取消）	25

二十畫

警報音，見「提示音調」	58
-------------------	----

二十二畫

聽筒音量	54
------------	----

二十三畫

顯示屏	
12/24 小時的顯示格式	14
更改語言	53
姓名（CNIP）	19
按鍵	11
號碼（CLI/CLIP）	19
隱藏號碼（CLIR）	21



A31008-C200-H101-1-ZH19

發行者：
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2003
版權所有，翻錄必究。視乎供求情況而定。
本公司可保留修訂的權利。
印於德國（03/2003）。

Siemens Aktiengesellschaft
<http://www.my-siemens.com>

編號：A31008-C200-H101-1-ZH19