


Gigaset C450

手機簡介

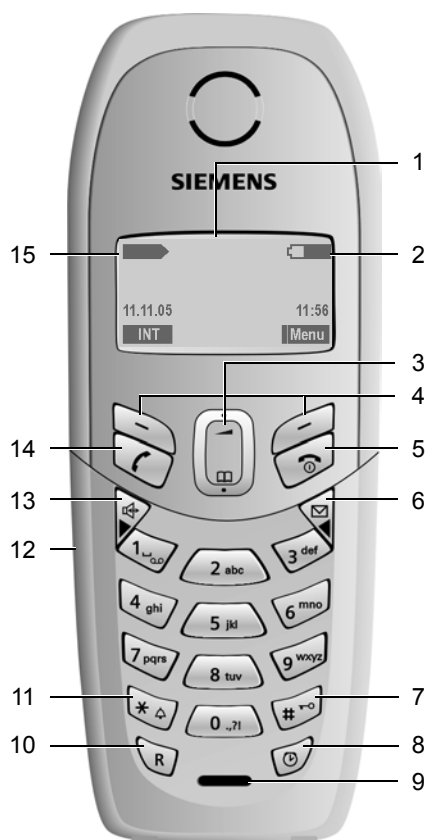

- 1 待機狀態的畫面
- 2 電池充電狀態
 (充電 1/3 到完全充電)
 閃爍：電池電力幾乎耗盡
 閃爍：電池充電中
- 3 控制鍵 (第 8 頁)
- 4 顯示鍵 (第 8 頁)
- 5 結束通話鍵、開 / 關機鍵
結束通話、取消功能、返回上一層目錄 (按一下)、返回待機狀態 (按住)、啟動 / 關閉手機 (在待機狀態按住)
- 6 訊息鍵
開啟通話與簡訊清單
閃爍：接到新進的簡訊或來電
- 7 井字鍵
鍵盤鎖開 / 關 (按住, 第 8 頁)
在輸入文字時切換大小寫字母及位數
- 8 鬧鐘鍵 (第 15 頁)
啟動及停用鬧鐘
- 9 麥克風
- 10 多方通話鍵
進入多方通話 (按一下)
暫停撥號 (按住)
- 11 米字鍵
鈴聲開 / 關 (在待機狀態按住此按鈕)
- 12 耳機麥克風插孔 (第 4 頁)
- 13 免持聽筒鍵
聽筒模式與免持聽筒模式切換
亮燈：已啟動免持聽筒模式
閃爍：有人來電
- 14 通話鍵
接聽來電、開啟最後通話號碼重撥表 (按一下)、開始撥號 (按住)
- 15 訊號強度
 (由低至高)
 閃爍：無訊號

基座簡介



- 1 呼叫鍵

Gigaset C450 - 不只是電話

您的電話不僅可讓您設定多達 100 組的電話號碼（第 9 頁），另外還有許多功能：

- ◆ 可將手機上的按鍵設定為重要的電話號碼。只需按下一個按鍵即可撥出電話（第 10 頁）。
- ◆ 使用免持聽筒功能（第 7 頁），通話時無須手持聽筒。
- ◆ 可將手機當作鬧鐘使用（第 15 頁）。

祝您使用愉快！

準備步驟

包裝內容

- ◆ 一部 Gigaset C450 基座
- ◆ 一支 Gigaset C45 手機
- ◆ 一個主要變壓器
- ◆ 一條電話線
- ◆ 兩個電池
- ◆ 一個電池外蓋
- ◆ 一個皮帶夾
- ◆ 一本使用手冊

安裝基座

基座的設計適用於封閉、乾燥的區域，溫度介於 +5°C 至 +45°C 之間。


- ▶ 請將基座安裝在房間或房子的中央位置。

安全注意事項

- ◆ 請勿讓手機接觸熱源、受陽光直射或放置在其他電子設備旁邊。
- ◆ 請保護您的 Gigaset 手機，避免濕氣、灰塵、腐蝕性液體及蒸汽的侵襲。

連接基座

- ▶ 首先連接主要變壓器，然後如下圖所示接上電話插頭。

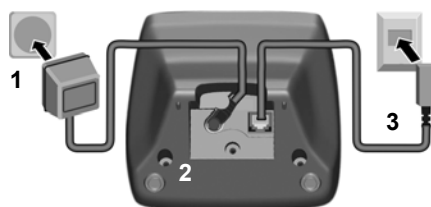


- 1 主要變壓器 110 伏特
- 2 基座底部
- 3 電話插頭及電話線

請注意：

- ◆ 主要變壓器必須一直插著，否則電話會無法使用。
- ◆ 如果您從商店購買了替代用的電話線，請務必正確連接電話插頭。

正確的電話插頭接線

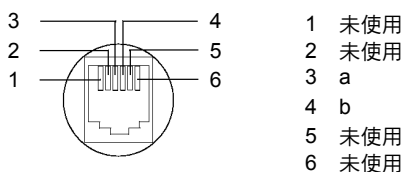

設定手機


安裝電池

注意：

請務必使用 Siemens 在第 17 頁所建議的**可充電式電池**。請勿使用傳統（不可充電式）電池或其他種電池，以免對健康及財產造成嚴重損害。例如，電池外蓋可能受損，或電池可能爆炸。如果不依建議使用電池，手機可能故障或受損。

- ▶ 依照正確的電極方向安裝電池（請參閱附圖）。


極性標示在電池槽內。

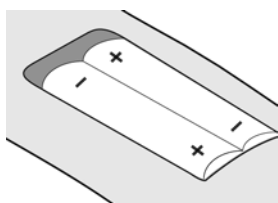

手機會自動開機。您將會聽到確認的聲響。

關上電池外蓋

- ▶ 請向下對準並輕輕壓入電池外蓋，然後向上推直到定位為止。

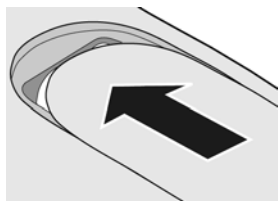

開啟電池外蓋

- ▶ 向下壓電池外蓋上弧形的部分並向下滑動。

將手機放置在基座上並開始登錄

重要事項：手機必須尚未登錄至任何基座。

手機會自動登錄至 Gigaset C450 基座。

- ▶ 請將手機**螢幕朝前**放置在基座的充電座上。

您將會聽到確認的聲響。

自動登錄約需一分鐘。登錄過程中，螢幕上顯示的 **Registering** 及基座會閃爍。手機將會被指定為尚未被指定的最小內線號碼（1-4）。如有數支手機登錄至基座，在登錄之後，此內線號碼將顯示於螢幕上，例如 **INT2**，表示手機的內線號碼已指定為 2 號。如果手機登錄成功，您將會看到螢幕左下方有一個顯示鍵 **INT**。

備註：

- 如果要用來登錄手機的基座正在通話，則無法進行自動登錄。
- 按下任何按鍵均會中斷自動登錄。
- 如果已經有四支手機登錄至基座，您將有兩種選擇：
 - 內線號碼 4 號的手機在待機狀態：您希望登錄的手機將會被指定 4 號。原先的 4 號手機將被取消登錄。
 - 內線號碼 4 號的手機正在使用中：無法登錄您希望登錄的手機。
- 如果自動登錄失敗，手機就必須手動登錄（第 12 頁）。

- ▶ 將手機放置在基座上即可充電。

備註：

- 請務必將手機放置在專用的基座上。
- 如果手機因為電池電力耗盡而關機，放回基座後會自動開機。

如有任何問題，請參閱第 16 頁。

準備步驟

電池初次充電及放電

螢幕右上方的閃爍電池圖示  或  表示電池正在充電中。使用手機時，電池圖示會顯示電池的電力狀態（第 1 頁）。

手機必須在第一次完全充電及放電，才能正確顯示電力狀態。

- ▶ 為了達到這個目標，請將手機放置在基座上，直到電池圖示停止閃爍（約 13 個小時）。
- ▶ 在電池完成第一次充電及放電後，將手機從基座上取下，在電池電力完全耗盡前，請勿將手機放回基座。

備註：

在電池完成第一次充電及放電後，每次通話後即可將手機放回基座。

請記住：

- ◆ 如果您將電池從手機中取出又重新安裝，請務必再執行一次充電及放電的程序。
- ◆ 電池在充電過程中可能變熱。這並不會造成危險。
- ◆ 由於技術上的原因，電池的充電容量會隨著時間遞減。

備註：

在本手冊第 16 頁的附錄中，可找到本手冊所使用的各種符號、排版慣例的說明。

設定日期與時間

Menu → Settings → Date/Time

 以 6 位數格式輸入日、月及年，然後按 **OK**。使用  在各欄位間移動。

 以 4 位數輸入小時與分鐘（例如 07 15 即為 7 小時 15 分，然後按 **OK**。使用  在各欄位間移動。

手機一旦完成登錄及時間設定，會顯示如第 1 頁所示的待機畫面。

現在可以使用手機了。

皮帶夾與耳機麥克風

使用皮帶夾與耳機麥克風（選購），可讓您在建築物內及附近時，隨身攜帶行動電話。

安裝皮帶夾

手機側面與螢幕高度相同的位置有凹槽可安裝皮帶夾。

- ▶ 請將皮帶夾壓入手機背面，使皮帶夾突起部分卡入凹槽。

皮帶夾的扣子必須朝向電池盒的方向。

耳機麥克風連接插孔

您可以連接下列類型的耳機麥克風（配備插孔接頭）：HAMA Plantronics M40、MX100 及 MX150。

目錄選單

選擇功能的方式有兩種：

使用數字組合（「快速鍵」）

- ▶ 電話在待機狀態時，按 **Menu** 開啟主選單。
- ▶ 輸入目錄選單中的功能前面的數字組合。
- ▶ 範例：**Menu 4 2 2** 代表「Set handset language」（設定手機語言）。

捲動目錄選單（請參閱第 16 頁）

- ▶ 電話在待機狀態時，按 **Menu** 開啟主選單。
- ▶ 使用控制鍵捲動至需要的功能，然後按 **OK**。

1 SMS

1-1	Write Message (台灣地區不適用)				
1-2	Incoming 00+00 (台灣地區不適用)				
1-3	Outgoing (台灣地區不適用)				
1-4	Settings (台灣地區不適用)	1-4-1	Service Centres (台灣地區不適用)	1-4-1-1	Service Centre 1 (台灣地區不適用)
				...	[至]
				1-4-1-3	Service Centre 3 (台灣地區不適用)
		1-4-2	Register to Service Centres (台灣地區不適用)		

2 Alarm Clock

2-1	Activation
2-2	Wakeup time

3 Audio Settings

3-1	Ringer Volume		
3-2	Ringer Melody	3-2-1	External Calls
		3-2-2	Internal Calls
		3-2-3	Alarm Clock
3-3	Advisory Tones		
3-4	Battery Low	3-4-1	Off
		3-4-2	On
		3-4-3	During Call

目錄選單

4 Settings

4-1	Date/Time				
4-2	Handset	4-2-1	Display	4-2-1-1	Screensaver
				4-2-1-2	Colour Scheme
				4-2-1-3	Contrast
				4-2-1-4	Backlight
		4-2-2	Language		
		4-2-3	Auto Answer		
		4-2-4	Register Handset		
		4-2-5	Reset Handset		
4-3	Base	4-3-2	System PIN		
		4-3-3	Base Reset		
		4-3-4	Listening in		
		4-3-5	Preselection	4-3-5-1	Preselection Number
				4-3-5-2	With Preselection
				4-3-5-3	Without Preselection

5 Voice Mail (台灣地區不適用)

5-1	Set Key 1 (台灣地區不適用)	5-1-1	Network Mailbox (台灣地區不適用)
-----	------------------------	-------	------------------------------

打電話

撥打外線電話

利用公眾電話網路撥打外線電話。

 輸入電話號碼，然後按下通話鍵。

或：

 按住通話鍵 ，然後輸入電話號碼：

按下結束通話鍵  即可取消撥號。

備註：

- 使用通訊錄（第 9 頁）或已撥電話重撥清單（第 11 頁）撥號，可節省重複輸入電話號碼的時間。
- 您可以將通訊錄中的電話號碼指定至某個按鍵以便快速撥號（第 10 頁）。
- 您可以編輯或新增在快速撥號或通訊錄中的任何電話號碼，然後將此電話號碼使用於目前的通話。

結束通話

 按下結束通話鍵。

接聽電話

手機顯示來電的方式有三種：鈴聲、螢幕畫面、及免持聽筒鍵  閃爍。

接聽電話的方法：

- ▶ 按下通話鍵 .
- ▶ 按下免持聽筒鍵 .

如果手機放在基座上，且自動接聽功能已啟動（第 14 頁），只要從基座上拿起手機，就會自動接聽來電。

如果覺得鈴聲造成干擾，請按下 **Menu Silence**。螢幕上來電顯示未消失前，都可以接聽電話。

來電識別 *

接聽來電時，如果符合下列情況，來電者的電話號碼會顯示在螢幕上：


- ◆ 您的電信業者支援 CLIP、CLI：

- CLI（通話線路識別）：傳送來電者的電話號碼
- CLIP（來電顯示）：顯示來電者的電話號碼

- ◆ 您的電信業者已提供 CLIP 功能。
- ◆ 來電者的電信業者已提供 CLI 功能。

使用 CLIP/CLI 功能時的來電顯示

如果來電者的電話號碼已儲存在您的通訊錄中，您將看到來電者的姓名。

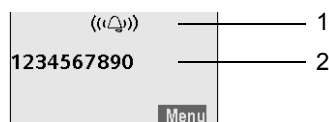

- 1 鈴聲圖示
- 2 來電者的電話號碼或姓名

以下內容將會取代電話號碼：

- ◆ **External Call**（來電未傳送電話號碼資料）
- ◆ **Withheld**（來電者不顯示識別資料）
- ◆ **Unavailable**（來電者沒有通話線路識別功能）

免持聽筒操作說明

使用免持聽筒模式，即毋須將手機拿至耳朵旁，可以將手機放在面前桌上等位置，讓其他人也能參與通話。

啟動 / 解除免持聽筒模式

在撥號時啟動

  輸入電話號碼，然後按下免持聽筒鍵。

- ▶ 使用免持聽筒功能前，應該告知通話對象，讓對方知道有其他人在聆聽通話內容。

聽筒模式與免持聽筒模式切換

 按下免持聽筒鍵。

在通話中啟動或解除免持聽筒模式。

如果想在通話中將手機放到基座上：

- ▶ 按住免持聽筒鍵 ，同時將手機放到基座上。如果免持聽筒鍵  沒亮，請再按一次。

如需調整音量，請參閱第 14 頁。

* 依據當地網路操作

手機操作說明

啟動 / 關閉手機

 按住結束通話鍵。
手機會發出確認的嗶聲。


啟動 / 解除按鍵鎖

 按住井字鍵。
手機會發出確認的嗶聲。啟動鍵盤鎖時，螢幕上會顯示  圖示。
有人來電，鍵盤鎖會自動解除，通話結束後即重新啟動。

備註：

鍵盤鎖啟動時，如果不慎按下按鍵，手機螢幕上會顯示說明訊息。若要解除按鍵鎖，**按住井字鍵** 。

手機上的控制鍵

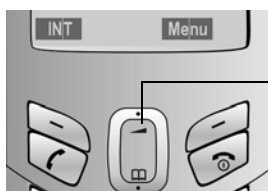

1 控制鍵

以下說明中，不同操作情況所需按下的控制鍵，會以黑色標示（上、下）。例如： 代表「按下控制鍵的上面」。

控制鍵具有多種功能：

手機在待機狀態時

-  開啟通訊錄。
-  調整手機鈴聲音量（第 14 頁）。

在清單與選單中

-  /  逐行向上 / 向下捲動。

在輸入欄位中

-  /  向左或向右移動游標。


外線電話通話中

-  開啟通訊錄。
-  調整持聽筒模式與免持聽筒模式的喇叭音量。

顯示鍵

顯示鍵的功能會反白顯示在螢幕的最下面一行。顯示鍵的功能會依特定操作情況而改變。

範例：

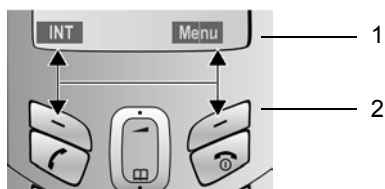

- 1 目前的顯示鍵功能
- 2 顯示鍵

最重要的螢幕符號為：

- Back** 返回上一層選單或取消操作。
- INT** 撥打內線電話（第 12 頁）。
- Menu** 開啟主選單或智慧型選單。
- OK** 確認反白的選項。
- <C** 刪除鍵：每次倒退刪除一個字元。

返回待機狀態

從選單的任何位置都可以返回待機狀態，操作方法如下：

- ▶ 按住結束通話鍵 。
- 或：
- ▶ 不要按任何鍵：2 分鐘後，螢幕會自動返回待機狀態。

如果沒有按 **OK** 確認或儲存所做的變更，變更結果就不會儲存。

待機狀態的畫面範例請見第 1 頁。

選單指南

透過多層選單使用手機的功能。

主選單（第一層選單）

- ▶ 電話在**待機狀態**時，按 **Menu** 開啟主選單。

使用功能

- ▶ 使用控制鍵  移動到所需功能，然後按 **OK**。
 - 或：
 - ▶ 輸入目錄選單中的功能前面的數字（第5頁）。
- 開啟相關的子選單（下一層選單）。

子選單

子選單的功能以清單顯示。

若要使用某項功能：

- ▶ 使用控制鍵  移動到所需功能，然後按 **OK**。
- 或：
- ▶ 輸入目錄選單中的功能前面的數字（第5頁）。

按一下結束通話鍵 ，即可返回上一層選單 / 取消操作。

修正錯誤的資料

- ◆ 如有顯示 ，使用控制鍵移動到錯誤的輸入內容。
- ◆ 按 **<C** 刪除游標左側的字元。
- ◆ 在游標的左側插入字元。
- ◆ 輸入時間與日期等資料時，可編輯閃爍的字元。

在本手冊第 16 頁的附錄中，可找到本手冊所使用的各種符號、排版慣例的說明。

使用通訊錄與清單

選項包括：

- ◆ 通訊錄
- ◆ 已撥電話重撥清單
- ◆ 簡訊清單
- ◆ 通話清單

通訊錄可儲存 100 筆資料。

您可以在個人的手機上建立個人化通訊錄。您也可以將清單或個人的電話資料傳送至其他手機（第 10 頁）。

通訊錄

在**通訊錄**中，可儲存電話號碼及姓名。

- ▶ 手機在**待機狀態**時，按  鍵開啟通訊錄。

資料長度

電話號碼：最多 32 個數字

姓名：最多 16 個字元

備註：

您可以將通訊錄中的電話號碼指定至某個按鍵以便快速撥號（第 10 頁）。

在通訊錄中儲存第一組電話號碼

 → **OK** → Directory empty New Entry?

 輸入電話號碼，然後按 **OK**。

 輸入姓名，然後按 **OK**。

將電話號碼儲存至通訊錄

 → **Menu** → New Entry

 輸入電話號碼，然後按 **OK**。

 輸入姓名，然後按 **OK**。

使用通訊錄與清單

選擇通訊錄中的資料

 開啟通訊錄。

您有下列選項：

- ◆ 使用  捲動資料項目，選擇所需的姓名。
- ◆ 輸入姓名的第一個字元，如有需要可使用  捲動資料項目。

使用通訊錄撥號

 →  (選擇資料；第 10 頁)

 按通話鍵。撥打該電話號碼。

管理通訊錄資料

您已選擇了一筆資料（第 10 頁）。

編輯資料

Menu → Edit Entry

 視需要編輯電話號碼，然後按 **OK**。

 視需要編輯姓名，然後按 **OK**。

使用其他功能

 →  (選擇資料；第 10 頁) → **Menu**

下列功能可透過  選取：

Use Number

編輯或增加已儲存的電話號碼。然後撥號或利用 **Menu** 使用其他功能。

Delete Entry

刪除選取的資料。

Send Entry

傳送一筆資料至另一支手機（第 10 頁）。

Delete List

刪除所有通訊錄資料。

Send List

傳送完整的清單至另一支手機（第 10 頁）。

Shortcut

將目前的電話號碼指定至某個按鍵，即可快速撥號。

使用快速撥號鍵

- ▶ 按住必要的快速撥號鍵。

將通訊錄傳送至另一支手機

必要條件：

- ◆ 傳送與接收的手機必須均已登錄至同一部基座。
- ◆ 其他手機與基座可以傳送及接收通訊錄資料。

 →  (選擇資料；第 10 頁) → **Menu**
→ Send Entry / Send List

 輸入用來接收資料的手機的內線電話號碼，然後按 **OK**。

接收的手機上會顯示訊息及發出確認鈴聲，確認是否傳輸成功。

如果您已傳送一筆資料，按下 **OK** 即可傳送另一筆資料。

請注意：

- ◆ 新資料不會覆蓋接收手機中含有獨特號碼的資料。
- ◆ 如果手機鈴響或接收的手機的記憶體已滿，將會取消傳輸。

將顯示的電話號碼加入至通訊錄

顯示在清單中的電話號碼（例如通話清單或已撥電話重撥清單）均可加入至通訊錄。

螢幕上顯示出電話號碼。

Menu → Copy to Directory

- ▶ 完成資料（第 9 頁）。

從通訊錄複製電話號碼

您可以在許多操作情形下開啟通訊錄，例如可以傳送電話號碼。您的手機不必處於待機狀態。

 開啟通訊錄。

 選擇資料（第 10 頁）

已撥電話重撥清單

已撥電話重撥清單包含手機撥出的最後十通電話號碼（最多 32 個數字）。如果其中有已經儲存在通訊錄中的電話號碼，則會顯示該電話號碼的姓名。

從已撥電話重撥清單撥號

-  輕按一下此鍵。
-  選擇電話號碼。
-  再按一次通話鍵。撥打該電話號碼。

管理已撥電話重撥清單中的資料

-  輕按一下此鍵。
-  選擇電話號碼。
- Menu** 按一下此顯示鍵。

下列功能可透過  選取：

Use Number

（資料已儲存於通訊錄時，第 10 頁）

Copy to Directory

複製一筆資料至通訊錄（第 10 頁）。

Delete Entry

（資料已儲存於通訊錄時，第 10 頁）

Delete List

（資料已儲存於通訊錄時，第 10 頁）

使用訊息鍵開啟清單

您可以使用訊息鍵  開啟下列清單：

◆ SMS 清單

◆ 網路信箱

您的電信業者必須支援這項功能，且已設定好快速存取網路信箱（台灣地區不適用）。

◆ 通話清單

新資料出現於清單中時，手機會發出詢問音。 按鍵會閃爍。螢幕上會顯示訊息。

按下閃爍的按鍵  時，您將看到包含新訊息的所有清單。如果只有一個清單有新訊息，則會自動開啟該清單。

備註：

正確設定後（請參閱電信業者的網路信箱說明），網路信箱中如儲存有通話內容，您會收到訊息通知。

通話清單

必要條件：CLIP（第 7 頁）

儲存最後 10 通未接來電的電話號碼。來自相同號碼的多次未接電話只會儲存一次（最後一通）。

通話清單顯示如下：

Calls List: 01+02

新的來電數目 + 已讀取的舊來電數目

開啟通話清單

 → **Calls List: 01+020**

 選擇電話號碼。

最後一通來電會顯示於**通話清單**。

清單資料

清單資料範例：

New Call	01/02
1234567890	
11.11.05	19:27
Back	Menu

◆ 資料狀態

在通話清單中

New Call：新的未接電話

Old Call：已讀取的資料。

Call recv.：已接聽的電話。

◆ 資料編號

01/02 代表：總計兩筆資料中的第一筆。

◆ 來電者的電話號碼或姓名

您可以將來電者的電話號碼加入通訊錄（第 10 頁）。

◆ 來電的日期與時間（如有設定，第 4 頁）

您可以用 **Menu Delete Entry** 刪除目前的資料。

刪除通話清單

注意！所有**舊與新**的資料都將刪除。

 → **Calls List:** → **Menu** → **Delete List**

 按住（待機狀態）。

使用多支手機

登錄手機

您最多可以在基座上登錄四支手機。

將 Gigaset C45 自動登錄至 Gigaset C450，請參閱第 3 頁。

將 Gigaset C45 手動登錄至 Gigaset C450

您必須在手機及基座上都啟動手動手機登錄。

登錄完成後，手機將返回待機狀態。如有數支手機註冊至基座，在登錄後，內線號碼將顯示於螢幕上，例如 INT2。

登錄程序將在 60 秒之後取消。如果手機未於此時間內登錄，請重複登錄程序。

在手機上

Menu → **Settings** → **Handset**
→ **Register Handset**

 輸入基座的系統 PIN（預設值為 0000），然後按 **OK**。螢幕上閃爍顯示 **Base**。

在基座上

 按住基座上的登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）（至少 1 秒鐘）。

登錄其他手機

您可以登錄其他 Gigaset 手機，以及其他具備 GAP 功能的裝置，步驟如下。

在手機上

► 依照手機使用手冊的說明開始登錄手機。

在基座上

 按住基座上的登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）（至少 1 秒鐘）。

尋找手機（「呼叫」）

您可以使用基座來尋找手機的位置。

- 按一下基座上的登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）。
- 所有手機的鈴聲將會同時響起（「呼叫」），即使鈴聲已設定為關閉。

結束呼叫

 按一下基座上的登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）或按手機上的通話鍵。

撥打內線電話

撥打內線電話給已登錄至相同基座的手機是免費的。

撥打其他手機

INT 按此顯示鍵，將撥打給所有手機。

結束通話

 按下結束通話鍵。

將電話轉接至另一支手機

您可以將外線電話轉接至另一支手機（連線）。

INT 按此顯示鍵，將撥打給所有手機。
外線來電者會聽到等待的音樂聲。

內部人員接聽時：

► 如有必要，應告知對方有來電。

 按下結束通話鍵。

外線來電已轉接。如果內部人員未接聽或電話忙線中，此通電話將自動轉回給您。

內線諮詢通話

與外線來電者通話時，您可以同時撥打給內部人員諮詢意見。

INT 按此顯示鍵，撥打給所有手機。
外線通話者會聽到等待的音樂聲。

內部人員接聽時，您便可以與對方通話。

結束諮詢通話

Back 按此顯示鍵。

您已重新與外線來電者連線。

接受插撥電話

內線通話時，如果有外線電話撥打進來，您會聽到插撥電話鈴聲（短聲）。如果來電顯示功能已啟用，來電者的電話號碼或姓名將會顯示於螢幕上。

-  按下結束通話鍵結束內線通話。
-  按下通話鍵接聽外線電話。

參與外線通話

您正在與外線進行通話。內部通話者可以聆聽此通話，並可參與通話。所有通話者都會聽到代表「有其他人員參與通話」的訊號聲。

必要條件：必須已啟動 **Listening in** 功能。

啟動 / 關閉內線參與通話

Menu → **Settings** → **Base**
→ **Listening in** (✓ = 啟動)

-  按住（待機狀態）。

內線參與通話

外線通話佔線中，您的畫面會顯示資訊，表示您要參與目前的外線通話。

-  按住通話鍵。

您將連結至此通話。所有參與者都會聽到訊號聲。

結束參與通話

-  按下結束通話鍵。

所有參與者都會聽到訊號聲。

如果**第一位接聽**的內部人員按下結束通話鍵，已「參與通話」的手機仍將繼續與外線通話者連線。

手機設定

您的手機已預先設定，但您可以變更各項設定以符合個人需求。

變更畫面語言

您可以用不同的語言瀏覽畫面文字。

Menu → **Settings** → **Handset** → **Language**

目前的語言以 ✓ 標示。

-  選擇語言，然後按 **OK**。

-  按住（待機狀態）。

如果您不慎選擇了您看不懂的語言：

Menu **4 2 2**

依序按下以上各個按鍵。

-  選擇正確的語言，然後按 **OK**。

設定畫面

您可以選擇四種顏色及多種不同的對比度。也可以設定螢幕保護畫面及螢幕照明。

Menu → **Settings** → **Handset** → **Display**

您有下列選項：

Screensaver

共有四種螢幕保護畫面及 **No Screensaver** 或 **Digital Clock** 設定。

Colour Scheme

四種畫面顏色。螢幕照明關閉時，無論所選擇的設定值為何，螢幕均以黑白顯示。

Contrast

Backlight

In Charger / Without Charger。決定螢幕照明是否持續亮起，或在經過特定時間之後關閉 (✓ = 持續亮起)。

備註：

如果開啟螢幕照明，而手機不在充電座上，待機時間將大幅縮短！

啟用 / 停用自動接聽

如果您啟用此功能，接到來電時，直接將手機從基座上拿起便可通話，無須按下通話鍵 .

Menu → **Settings** → **Handset**

Auto Answer

選擇後按 **OK** (✓ = 啟用)。

 **按住** (待機狀態)。

調整喇叭音量

您可以設定免持聽筒模式的喇叭音量，音量共有五種等級，聽筒音量則有三種等級。您只能在通話時調整喇叭音量。

您正在與外線進行通話。

 **按下** 控制鍵。

 **調整** 音量，然後按 **OK**。

備註：

只有在已設定此功能時，才能調整免持聽筒音量。

變更鈴聲

◆ **音量：**

五種音量等級 (1-5；例如音量 2 = )、
「漸強」鈴聲 (6；音量逐漸加大 = )。

◆ **旋律：**

預先載入的鈴聲旋律清單。前三首旋律為「傳統」鈴聲。也可以為以下功能設定不同的旋律：

◆ **External Calls**：用於外線電話

◆ **Internal Calls**：用於內線電話

◆ **Alarm Clock**：用於鬧鐘

設定鈴聲音量

所有鈴聲類型的音量都是相同的。

Menu → **Audio Settings** → **Ringer Volume**

或在待機狀態：

 **按一下**。

然後：

 **調整** 音量，然後按 **OK**。

 **按住** (待機狀態)。

設定鈴聲旋律

為外線電話、內線電話及鬧鐘設定不同的鈴聲旋律。

Menu → **Audio Settings** → **Ringer Melody**

External Calls / Internal Calls / Alarm Clock

選擇，然後按 **OK**。

 選擇旋律 (✓ = 啟動)，然後按 **OK**。

 **按住** (待機狀態)。

啟動 / 關閉鈴聲

您可以在接聽來電之前，或在待機狀態時關閉鈴聲。螢幕上來電顯示未消失前，都可以接聽電話。

關閉鈴聲

* **按住** 星號鍵，直到螢幕顯示  圖示。

重新啟動鈴聲

* 在待機狀態**按住** 星號鍵。

啟動 / 關閉第一聲鈴響靜音功能

手機可以從第一個網路訊號辨別所接收的是否為簡訊。

Menu **4 3 9 2 5**

 **1 OK** 第一聲鈴響靜音。

或：

 **0 OK** 第一聲鈴響發聲。

請注意：

如果關閉第一聲鈴響靜音功能，收到簡訊時便會發出一聲鈴響。如果在該鈴響時誤以為是來電而接聽，便收不到這通簡訊。

提示鈴聲

您的手機有各種「提示聲」告知您各種活動與狀態。以下鈴聲可以個別啟動或關閉：

◆ **提示聲：**

- **按下按鍵：**按下每個按鍵時都會發出聲音。
- **確認聲** (音調上揚)：資料 / 設定結束，將手機放置於基座，收到簡訊，或通話清單有新項目。
- **錯誤聲** (音調下降)：輸入資料錯誤。
- **目錄結束音：**已捲動至目錄選單結尾。

◆ **電池警告音：**電池需要充電。

手機放到基座時的確認音無法關閉。

啟用 / 關閉提示聲

Menu → **Audio Settings** → **Advisory Tones**
選擇後按 **OK** (✓ = 啟用)。

設定電池警告音

Menu → **Audio Settings** → **Battery Low On / Off / During Call**
選擇後按 **OK** (✓ = 啟用)。電池警告音可選擇啟用、關閉、或在通話時發出聲音。

使用手機的鬧鐘功能

使用手機的鬧鐘功能

Menu → **Alarm Clock** → **Activation** (✓ = 啟用)
或：

 按鬧鐘鍵。

啟用鬧鐘後，會自動開啟設定起床時間的選單（第 15 頁）。

設定鬧鐘後，畫面上將不顯示日期，而是顯示  圖示及起床時間。

設定起床時間

Menu → **Alarm Clock** → **Wakeup time**
 輸入起床時間的時與分，然後按 **OK**。

鬧鐘響起時 ...

鬧鐘會在五分鐘後再次響起

Snooze 按此鍵或任何鍵。

如果您按 **Snooze** 三次，鬧鐘將會關閉 24 小時。

關閉鬧鐘 24 小時

Off 按一下此顯示鍵。

還原手機預設值

您可以還原各項個人化設定、以及您所做的變更。這不會影響通訊錄內的資料、通話清單、簡訊清單或手機在基座上的登錄資料。

Menu → **Settings** → **Handset** → **Reset Handset**
OK 按一下此顯示鍵確認。
 按住（待機狀態）。
按  鍵可取消重新設定。

基座設定

基座的設定，需透過已登錄的 Gigaset C45 手機執行。

變更系統 PIN 碼

將手機登錄至基座時，必須輸入系統 PIN。

您可以將基座預設的 4 位數 PIN 碼（0000），變更為只有您知道的 4 位數 PIN 碼。

Menu → **Settings** → **Base** → **System PIN**
 輸入新的系統 PIN 碼，然後按 **OK**。
為了安全起見，輸入的 PIN 碼會以四個星號（****）顯示。
 按住（待機狀態）。

將基座設定還原為出廠預設值

還原設定值後，將取消所有手機登錄，個人設定值也將會還原，只保留日期與時間。

使用選單還原基座

Menu → **Settings** → **Base** → **Base Reset**
OK 按一下此顯示鍵確認。

使用基座上的按鍵還原基座

- ▶ 從電源插座上拔下基座的主變壓器（第2頁）。
-  按住登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）。
- ▶ 將主變壓器重新插入電源插座。
-  持續按住登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）。
- ▶ 放開登錄 / 呼叫鍵（第 1 頁）。基座已還原為出廠預設值。

設定暫停

變更取得線路後的暫停時間

您可以設定在按下通話鍵  與傳送電話號碼之間的暫停時間長度。

Menu **4 3 9 1 9**
 輸入代表暫停時間長度的數字（1 = 1 秒；2 = 3 秒；3 = 7 秒；）
然後按 **OK**。
 按住（待機狀態）。

變更按下多方通話鍵之後的暫停時間

如果您的 PABX 有要求，您可以設定設定暫停時間長度（請參考您的 PABX 的使用手冊）。

Menu 4 3 9 1 4

 輸入代表暫停時間長度的數字（1 = 800 ms；2 = 1600 ms；3 = 3200 ms），然後按 **OK**。

 按住（待機狀態）。

附錄

本手冊使用的符號與排版慣例

本節說明本使用手冊中使用之各種符號及排版慣例的意義。

 輸入數字或字母。

Menu 螢幕最下面一行的功能會反白顯示。按下相關顯示鍵即可啟動該功能。

 按下此控制鍵的上面或下面，例如在捲動畫面時。

 / 0 / * 等

按下手機上相對應的按鍵。

External Calls / Internal Calls（範例）

從清單中選擇一項選單功能（External Calls或Internal Calls），然後按 **OK**。

Menu → Audio Settings → Ringer Melody（範例）

按下 **Menu**。使用  選擇 Audio Settings，然後按 **OK**。使用  選擇 Ringer Melody，然後按 **OK**。

保養

▶ 請使用濕布（請勿使用溶劑）或抗靜電布擦拭基座及手機。

請勿使用乾布，因為可能會導致靜電。

安全注意事項

如果手機接觸到液體：

▶ 立即關閉手機電源並取出電池。

▶ 使液體從手機中排出。

▶ 將所有零件輕輕拍乾，然後打開電池盒並使按鍵朝下，將手機放置在乾燥溫暖的地方至少 72 小時（請勿放入微波爐、烤箱等）。

▶ 在手機完全乾燥之前，請勿開啟手機電源。

手機完全乾燥之後，您將可如平常一樣再次使用。

問與答

如果您在使用時遇到任何問題，請隨時與我們聯絡，網址：www.siemens.com/。下表列出常見的問題，以及可能的解決方法。

螢幕空白。

1. 手機尚未開機。
▶ 按住結束通話鍵 .
2. 電池電力已經耗盡。
▶ 充電或更換電池（第 3 頁）。

按下按鍵時手機沒有反應。

鍵盤鎖已啟動。
▶ 按住井字鍵 （第 8 頁）。

螢幕上閃爍顯示 Base。

1. 手機超出基座的通訊範圍。
▶ 縮短手機與基座之間的距離。
2. 基座尚未開啟電源。
▶ 檢查基座的主變壓器（第 2 頁）。

手機不會發出鈴聲。

鈴聲已經關閉。
▶ 啟動鈴聲（第 14 頁）。

聽不到鈴聲 / 撥號音。

基座的電話線已被更換。
▶ 您購買新的電話線時，請確定電話線接頭的針腳配置是正確的（第 2 頁）。

雖已設定 CLIP（第 7 頁），但仍無法顯示來電的電話號碼。

未啟用電話號碼識別功能。
▶ 撥出電話者應要求電話業者啟動電話號碼識別（CLI）功能。

按鍵鍵入資料時，聽到錯誤聲響（音調下降的聲響）。

操作失敗 / 無效的輸入。
▶ 請再次操作。如有需要，請注意畫面並參閱操作指南。

規格

建議使用的電池

(在本手冊送印時有效)

鎳氫電池 (NiMH) :

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Panasonic 700 mAh "for DECT"
- ◆ GP 550mAh
- ◆ GP 700mAh
- ◆ GP 850mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 600
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Yuasa Technology AAA 800
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh

本手機附有兩個建議使用的電池。

手機操作時間／充電時間

以下資訊以容量為 650mAh 的電池為準。

待機時間	約 130 小時 (5 天)
通話時間	約 13 小時
充電時間	約 13 小時

操作時間與充電時間僅適用於建議的電池。

基座耗電量

待機模式：約 2 瓦

通話時：約 3 瓦

一般規格

DECT 標準	支援
GAP 標準	支援
頻道數	60 個雙工頻道
電波頻率範圍	1880-1900 MHz
雙工方式	時間多工，10ms 訊框長度
通道頻寬	1728 kHz
位元速率	1152 kbit/ 秒
調變技術	GFSK
語言碼	32 kbit/ 秒
傳輸功率	10mW，每頻道平均功率
通訊範圍	戶外最遠 300 公尺， 室內最遠 50 公尺
基座電源供應器	230 V ~/50 Hz
操作環境	+5°C 至 +45°C， 相對濕度 20 % 至 75 %
撥號模式	DTMF (音頻撥號) / DP (音頻撥號)
閃爍時間	250 ms
基座尺寸	102x 124 x 81mm (長 x 寬 x 高)
手機尺寸	141 x 53 x 31mm (長 x 寬 x 高)
基座重量	121 公克
手機含電池重量	116 公克