


2G PEDOMETER

步數計手錶

SPORTSTAR

操作便覽

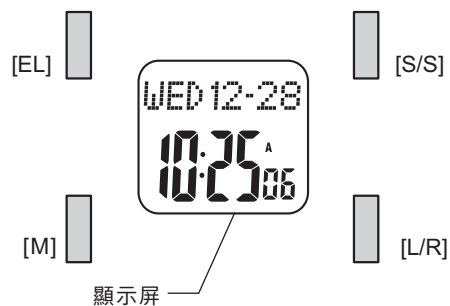

[EL] (LIGHT)

啟動夜光

[M] (MODE)

選擇本地時間、計時器及倒數計時等基本模式
選擇不同的設定項目

[S/S] (UP/ START/ STOP)


轉換日期及時間格式
啟動 '開始' 或 '結束' 功能
增加設定值

[L/R] (DOWN/ RESET)


選擇本地時間及步數計模式
重置選項/設定值
清除數值
轉換日期及時間格式
減少設定值

外殼及環形錶圈: 不鏽鋼及ABS
顯示: 黑色正玻璃顯示屏
錶面: 亞加力 (丙烯酸)
錶帶: PU黑色膠帶及不鏽鋼扣
防水深度: 50米

各主要功能切換按鈕操作

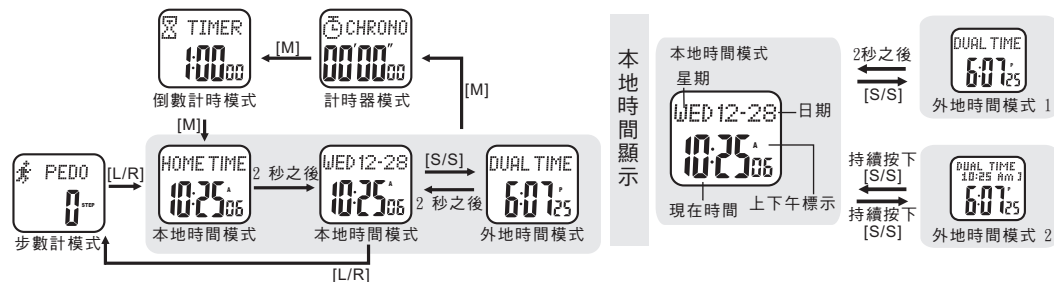

快速設定模式

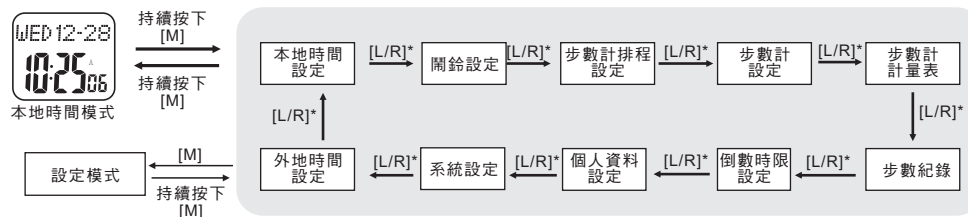

*注意: 按下[S/S]鍵會以反方向選擇項目

中國總經銷: 深圳市健康鼠科技有限公司
地址: 深圳市高新區南區留學生創業大廈1101
電話: 0755-26734428 Email: info@fitmouse.com

鬧鈴顯示



按下 [M] 進入設定畫面後,
按 [S/S] 選擇不同的鬧鈴 (由1至5)。
持續按下 [M] 返回此鬧鈴設定畫面。

鬧鈴設定選項

設定鬧鈴




已選的鬧鈴
鬧鈴時間
鬧鈴設定顯示
開關顯示
如要設定各別鬧鈴的開關和時間, 請按 [M] 切換, 按 [S/S] 或 [L/R] 來調整。

計時器模式

計時器顯示『全部歸零』



分鐘/小時
百分之一秒
按下 [S/S] 開始計時
再按 [S/S] 停止計時
計時中按 [L/R] 記錄分段時間。

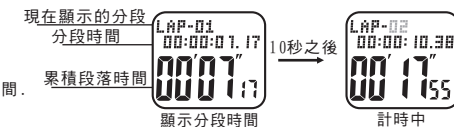


現在顯示的分段
分段時間
累積段落時間
顯示分段時間
10秒之後
計時中

倒數計時模式




倒數時限 (時、分、秒)
倒數計時顯示
按下 [S/S] 開始倒數。
再按 [S/S] 停止倒數。
持續按下 [M] 進入設定畫面後,
按 [M] 選擇項目。
按 [S/S] 或 [L/R] 調整。

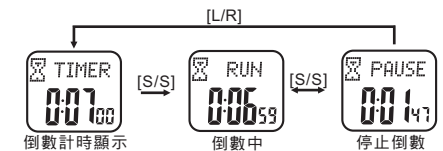


倒數計時顯示
倒數中
停止倒數

步數計模式

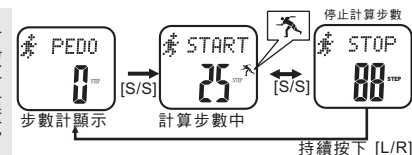


系統設定

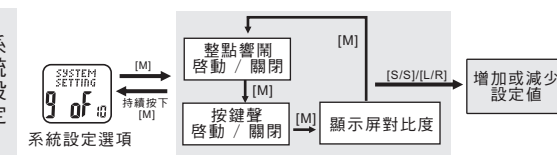


外地時間模式



步數計功能顯示

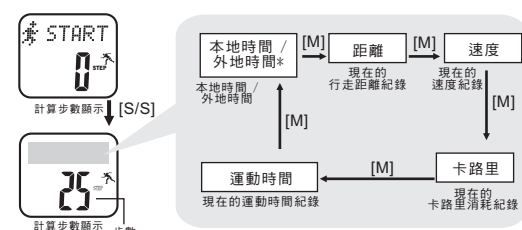


步數計功能模式

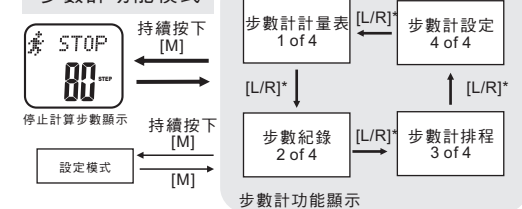

*注意: 按下[S/S]鍵會以反方向選擇項目

更換電池

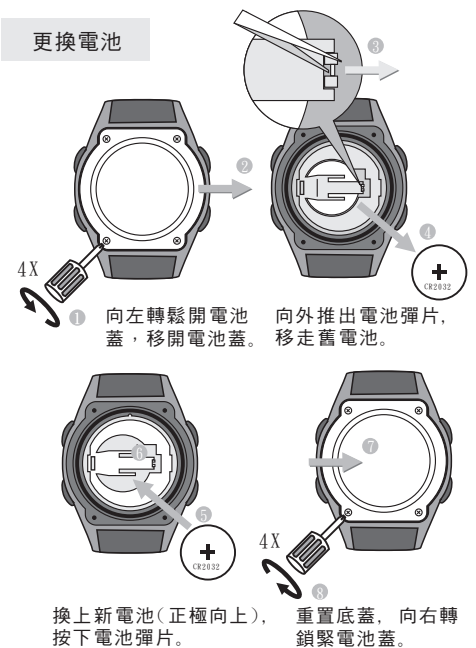

保修條款: 本产品自购买之日起一年内, 凭购买凭证, 对于正常使用 (不包括人为损坏、电池用尽等) 时出现的
质量缺陷免费维修。

免责声明: 本公司不承担任何使用本产品或文字说明带来的任何
直接或意外的伤害和损失。