


# Outdoor Master Pro

Built-in Compass, Altimeter, Barometer and Thermometer  
內置羅盤、高度計、氣壓計、溫度計傳感器手錶

中國總經銷：深圳市健康鼠科技有限公司  
地址：深圳市高新區南區留學生創業大廈1101  
電話：0755-26734428 Email: info@fitmouse.com

## 操作便覽

### 1.0 按鈕便覽

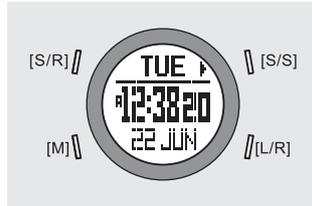

外殼及環形錶圈：不鏽鋼及ABS  
顯示：黑色負面玻璃顯示屏  
錶面：亞加力（丙烯酸）  
錶帶：PU黑色膠帶及不鏽鋼扣  
防水深度：10米

#### [S/R]鈕 (SENSOR) & (LIGHT)

- 切換傳感器功能
- 持續按下啟動夜光照明約3秒

#### [M]鈕 (MODE)

- 切換一般時鐘功能
- 按住此鈕切換到各設定模式
- 在碼錶功能中，按住此鈕切換到分段時間顯示模式


#### [L/R]鈕 (LAP/RESET)

- 在數碼羅盤功能中，啟動/解除羅盤讀數鎖
- 在碼錶功能中，紀錄分段時間

#### [S/S]鈕 (ST./STP.)

- 在高度計/氣壓計功能中，切換溫度/功能顯示，按住此鈕切換讀數單位
- 在數碼羅盤功能中，切換正常/背向羅盤讀數
- 在倒數計時/碼錶/測步計功能中，開始/停止計時/測步
- 在設定模式中，設定各項目

### 2.0 各主要功能切換 - 按鈕操作

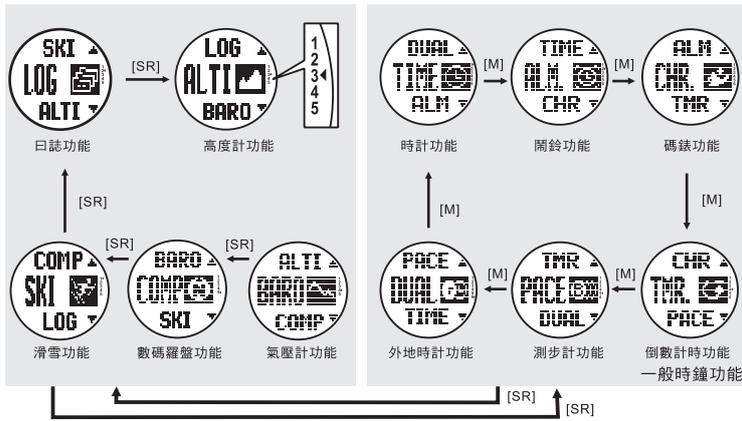

### 3.0 功能便覽 (一般時鐘功能)

#### 時計功能

按[M]鈕約2秒  
切換到時間及日期設定模式

按E鈕切換星期、溫度、高度紀錄及氣壓趨勢顯示

#### 外地時計功能

按[M]鈕約2秒切換到外地時計設定模式

#### 鬧鈴功能

按[M]鈕約2秒切換到鬧鈴時間設定模式

按[L/R]鈕開關鬧鈴及整點響鬧

#### 測步計功能

按[M]鈕約2秒切換到步速間隔設定模式

按[S/S]鈕開始/停止測步計

按[L/R]鈕約2秒重置步數

### 3.0 功能便覽 (一般時鐘功能)

#### 碼錶功能

碼錶時間 (時,分,秒)

碼錶畫面 (分段時間)

- 按[S/S]鈕開始計時
- 按[L/R]鈕紀錄分段時間
- 再按[S/S]鈕停止計時
- 停止後，按住[L/R]鈕約2秒重置分段紀錄及碼錶時間
- 任何時候，按住[M]鈕約2秒切換到分段時間顯示模式

#### 倒數計時功能

倒數計時畫面 (停止計時)

倒數計時畫面 (計時中)

- 按[S/S]鈕開始計時
- 再按[S/S]鈕停止計時
- 按住[L/R]鈕約2秒重置倒數時間
- 按住[M]鈕約2秒切換到倒數時間設定模式

### 4.0 功能便覽 (傳感器功能)

#### 滑雪功能

目前海拔

移動速度

時間 (時,分)

自動滑雪模式畫面

#### 滑雪時間

滑雪時間

時間 (時,分)

手動滑雪模式畫面

- 按[S/S]鈕開始計時和感應
- 再按[S/S]鈕停止計時
- 按[L/R]鈕紀錄滑雪資料
- 任何時候，按住[S/S]鈕約2秒切換手動/自動滑雪模式顯示

### 4.0 功能便覽 (傳感器功能)

#### 高度計功能

高度計畫面

- 按住[M]鈕約2秒切換到高度計設定模式
- 按住[S/S]鈕約2秒切換單位
- 按[S/S]鈕切換高度紀錄及溫度顯示

#### 氣壓計功能

氣壓計畫面

- 按住[M]鈕約2秒切換到氣壓計設定模式
- 按住[S/S]鈕約2秒切換單位
- 按[S/S]鈕切換海平氣壓、氣壓趨勢及溫度顯示

#### 數碼羅盤功能

數碼羅盤畫面

- 按住[M]鈕約2秒切換到數碼羅盤設定模式
- 按[L/R]鈕啟動/解除羅盤讀數鎖
- 按[S/S]鈕切換正常/背向羅盤讀數

### 5.0 更換電池 (扭揭式底蓋)

低電量指示

4X 逆時針方向扭開電池蓋

移開電池蓋，取出舊電池

換上新電池，蓋上電池蓋

注意：留意防水圈是否已經安裝妥當

4X 順時針方向鎖緊電池蓋

保修條款：本公司自購買之日起一年內，憑購買凭证，對於正常使用（不包括人為損壞、電池用盡等）時出現的質量缺陷免費維修。

免責條款：本公司不承擔使用本公司或文字說明帶來的任何直接或意外的傷害和損失。