

TRACKMASTER

內置羅盤傳感器手錶

SPORTSTAR


操作便覽




外壳及环形表圈: ABS
显示: 黑色正玻璃顯示屏
表面: 亞加力 (丙稀酸)
表带: PU 黑色膠帶及不鏽鋼扣
防水深度: 50米

- A (LIGHT)**
按本鈕點著電子螢光約 3 秒。
按住本鈕約 2 秒執行或解除自動照明模式 (自動照明模式時, 按任何鈕點著電子螢光約 3 秒)。
- B (MODE)**
按本鈕切換各計時功能。
按住本鈕約 2 秒切換到各設定模式。
設定模式時, 選取各項設定項目。
數碼羅盤模式時, 按本鈕切換正常羅盤讀數 或向後羅盤讀數。
- C (LAP/RESET)**
按本鈕切換數碼羅盤傳感器功能。
設定模式時, 按本鈕變換各設定數值。
- D (ST./STP.)**
倒數計時/碼錶模式時, 按本鈕開始/停止計時。
設定模式時, 按本鈕變換各設定數值。
羅盤模式時, 按本鈕執行或解除羅盤讀數鎖。
- F (顯示器畫面)**
- G (輔助測定目標方向轉圈)**
- H (測定目標方向指針)**


各主要功能切換按鈕操作

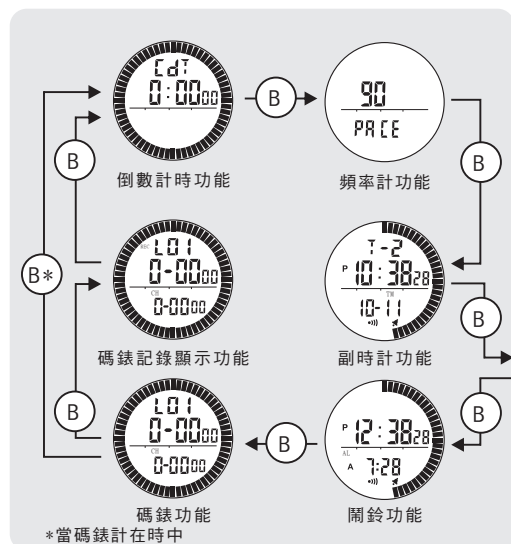

計時功能

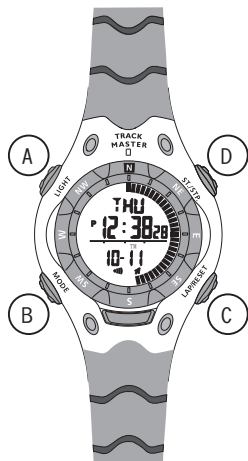

主時計功能

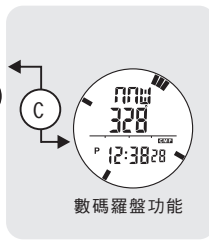

傳感器功能

中国总经销: 深圳市健康鼠科技有限公司
地址: 深圳市高新區南區留學生創業大廈1101
電話: 0755-26734428 Email: info@fitmouse.com

主時計功能

時間 星期 秒

日期

時計畫面

按住 B 鈕約 2 秒
切換到設定時間
及日期模式。

鬧鈴功能

鬧鈴時間
(時、分) 時間

整點響鬧及鬧鈴
開關提示(開啟狀態)。

按住 B 鈕約 2 秒切換到
設定鬧鈴時間模式。
按 D 鈕開關鬧鈴。
按 C 鈕開關整點響鬧。

鬧鈴畫面

碼錶功能

分段時間
(時、分、秒)

分段

碼錶時間
(時、分、秒)

按 D 鈕開始計時。
按住 C 鈕約 2 秒重
置分段記錄及碼錶。

碼錶畫面
(停止計時)

時間移動中提示

按 D 鈕停止計時。
按 C 鈕記錄分段時間。

碼錶畫面
(計時中)

碼錶記錄顯示功能

分段時間
(時、分、秒)

分段段數

碼錶時間
(時、分、秒)

按 C 或 D 鈕顯示
已記錄分段時間。

碼錶記錄顯示畫面

倒數計時功能

秒

倒數計時

停止計時, 按 D 鈕開始計時。
計時中, 按 D 鈕停止計時。
停止計時, 按 C 鈕約 2 秒重
置倒數計。
停止計時, 按住 B 鈕約 2 秒
切換到設定倒數計模式。

倒數計時畫面

頻率計功能

設定數目(每分鐘頻率)

頻率計畫面

按住 B 鈕約 2 秒切換到設定
頻率計模式。
停止發出時, 按 D 鈕發出
(設定數目的) 嗶嗶聲。
發出時, 按 D 鈕停止發出
嗶嗶聲。

副時計功能

時間 秒

日期

副時計畫面

按住 B 鈕約 2 秒切換到設定
副時計模式。

數碼羅盤功能

羅盤讀數 磁北指針 羅盤方向

按住 B 鈕約 2 秒切換到設定
數碼羅盤模式。
按 B 鈕切換正常羅盤讀數
或向後羅盤讀數。
按 D 鈕執行或解除羅盤讀
數鎖。

數碼羅盤畫面

更換電池

向左轉,
鬆開電池蓋。

移開電池蓋,
移走舊電池。

換上新電池
(正極向上),
重置底蓋。

向右轉,
鎖緊電池蓋。

免責條款:
本公司不承担使用本产品或文字说明带来的任何直接或意外的伤害和损失。

保修條款:
本产品自购买之日起一年内, 凭购买凭证, 对于正常使用 (不包括人为损坏、
电池用尽等) 时出现的质量缺陷免费维修。