


ZT - AWE 7418

- A. 程序選擇掣
- B. 時間顯示螢幕
- C. 「預校開機時間」掣
- D. 「脫水變速」掣
- E. 「開始(暫停)」掣
- F. 程序步驟指示燈
- G. 「重設」掣
- H. 「開門」指示燈

程序圖表

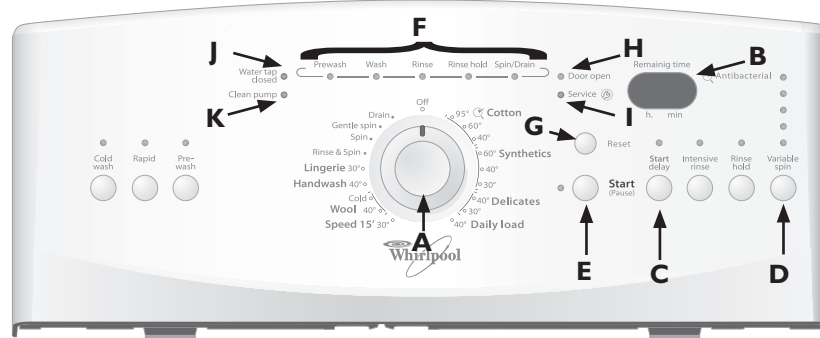

本洗衣機配備自動安全功能，可在早期測出和診斷故障並適當進行處理：

- I. 「服務」指示燈
- J. 「入水喉關閉」指示燈
- K. 「清潔泵」指示燈

- 1) 如果您啟動了預洗功能，請勿使用洗衣液進行主洗。
- 2) 切勿使用洗衣液。
- 3) 為了改進衣物護理，此程序中的脫水轉速會限制在400轉/分鐘。
- 4) 只可為Cotton 40和60°C程序選擇

程序	護理標籤	最大洗衣量 公斤	衣物類型/備註 - 關於溫度的選擇，請遵循護理標籤上的製造商建議	洗衣劑及添加劑			特別功能							最高脫水轉速 轉/分鐘
				預洗	主洗	柔順劑	冷水洗	快速	預洗	延遲開機	深層過水	延遲脫水	脫水變速	
棉質/抗菌 40 - 60 - 95°C		6.0	一般至非常骯髒之床單、桌布及內衣褲、毛巾、襯衫等棉麻衣物。 選擇「Cotton 95」，此程序可消滅細菌，確保衣物衛生。細菌消滅效能通過2001年11月NF EN 13697標準的類似方式測試。	*	有 ¹⁾	*	*	* ⁴⁾	*	* ²⁾	*	*	*	最高
合成纖維 30 - 40 - 60°C		3.0	一般至非常骯髒之男女襯衫、單衫等滌綸(迪奧綸、特雷維拉)、錦綸(貝龍、尼龍)織物。	*	有 ¹⁾	*	*	*	*	* ²⁾	*	*	*	最高
纖細衣物 30 - 40°C		1.5	窗簾與質料纖細之連身裙、半截裙及男女襯衫等衣物。	*	有 ¹⁾	*	*	-	*	* ²⁾	-	*	*	最高
日日洗 40°C		3.0	輕微到一般骯髒之棉質和/或合成纖維衣物。	-	有	*	*	-	-	* ²⁾	*	*	*	最高
極速15' 30°C		3.0	穿著時間短之外衣等棉質、人造纖維及混棉織物。使用建議的最少洗衣劑量。	-	有	*	*	-	-	* ²⁾	-	*	*	最高
羊毛 冷水 - 40°C		1.0	只可洗滌經無氈整理、有羊毛標記並標明可機洗的羊毛衣物。本程序(40°C)獲國際羊毛局(Woolmark Company)測試並同意用於洗滌可機洗之羊毛衣物。	-	有	*	-	-	-	* ²⁾	-	*	*	最高
手洗 40°C		1.0	有「手洗」標記之絲、麻、羊毛及人造絲織物。本程序(40°C)獲國際羊毛局(Woolmark Company)測試並同意用於洗滌可手洗之羊毛衣物。	-	有	*	*	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
貼身衣物 30°C		1.0	此步驟尤其適合處理質料纖細之貼身衣物(強烈建議使用洗衣網)。	-	有	*	*	-	-	* ²⁾	-	*	*	400 ³⁾
過水及脫水	-	6.0	與「棉質」程序的最後一次過水及最後脫水相同。	-	-	*	-	-	-	*	*	*	*	最高
脫水	-	6.0	此程序進行強力脫水。與「棉質」程序的脫水步驟相同。	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	最高
輕柔脫水	-	1.0	此程序進行輕柔脫水。與「羊毛」程序的脫水步驟相同。	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	最高
排水	-	-	僅排水 - 不脫水。「延遲脫水」後結束程序的另一方式。	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-

有 = 須按劑量 / * = 自選

此機器的羊毛和手洗步驟獲國際羊毛局(Woolmark Company)測試並同意用於洗滌標記為「機洗」或「手洗」之羊毛衣物，但必須按照衣物標籤和本程序圖表上的指示洗滌衣物。

M0703

Whirlpool是Whirlpool USA的註冊商標。

5019 312 11065



水電消耗資料表						
程序	溫度 (°C)	洗衣量 (公斤)	水量 (公升)	能源 (千瓦小時)	程序約需時間 ☺ (時:分)	
					無「快速」	有「快速」
棉質/抗菌	95	6.0	55*	1.90	2:00	-
棉質**	60	6.0	48	0.90	3:30	2:30
棉質**	60	3.0	35	0.78	2:30	***
棉質	40	6.0	48	0.70	2:30	2:05
棉質**	40	3.0	35	0.57	2:05	***
合成纖維	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
合成纖維	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
纖細衣物	40	1.5	50	0.55	0:45	-
日日洗	40	3.0	40	0.45	1:00	-
極速15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-
羊毛	40	1.0	55	0.55	0:45	-
手洗	40	1.0	40	0.55	0:35	-
貼身衣物	30	1.0	40	0.40	0:31	-

能源消耗值是根據IEC/EN 60 456標準所規定的正常條件下所測得。由於供水壓力和溫度以及洗衣量和衣物類型的不同，各家庭的能源消耗值與上表中的數值可能會有不同。水電消耗值是以程序預設值作為參考；選擇特別功能或修改脫水轉速或溫度將改變消耗資料。

☺ 程序所需時間可能會與以上指出的時間長度不同，會根據當時適用的運轉狀況而定(請同時參閱《使用說明書》中的「疑難排解指南」)。

* 為在水泵排水前降低水溫，主洗步驟結束時會注入一些冷水。

** 能源標籤的參考程序。

*** 偵測到洗衣量後自動調整程序所需時間。

洗衣準備

- 1. 將衣物放入洗衣機，關閉滾筒門並檢查門是否有鎖好。
- 2. 將洗衣劑和添加劑倒入洗衣劑格，並注意不要超過「MAX」標記，如下所示：

有預洗和主洗的程序

沒有預洗的主洗程序

衣物柔順劑

去污劑

防垢劑(如有必要)
- 3. 關閉頂蓋。
- 4. 將程序選擇掣轉到所需程序及溫度。時間顯示螢幕顯示選定程序所需時間(單位為小時和分鐘)，「開始(暫停)」掣旁邊的指示燈閃爍。自動預設的脫水轉速指示燈亮起。

選擇所需的特別功能

可在程序期間隨時選擇或取消一個特別功能。此功能在相應程序步驟未執行前將應用。

「冷水洗」掣

- 水只加熱到20°C。
- 適合護理標籤上建議的洗衣溫度最高為30°C的纖細衣物。
- 只可在每一程序的最低溫度步驟中選擇。

- 「快速」掣
- 縮短程序所需時間，更快完成清洗。
 - 建議用於少量的洗衣量或僅清洗輕微骯髒的衣物。
- 「預洗」掣
- 僅適用於非常骯髒的衣物(例如含泥沙、污粒)。洗衣時間約增加20分鐘。
- 「深層過水」掣
- 洗衣水量增加，確保更強力的過水。
 - 此功能特別適用於水質極軟、清洗嬰兒用品與敏感膚質等情況。
- 「延遲脫水」掣
- 衣物保留在最後一次過水的水中，不進行最後的脫水步驟，以防止衣物變皺和變色。
 - 建議在採用「合成纖維」、「日日洗」和「纖細衣物」程序時加選此功能。
 - 此功能在您想延遲脫水或只想排水時特別有用。
 - 若選擇了「延遲脫水」功能，切勿讓衣物浸泡過久。
 - 一旦洗衣機在延遲脫水步驟中停止，程序步驟指示燈的「延遲脫水」指示燈會亮起，而「開始(暫停)」掣旁邊的指示燈會閃爍。

結束「延遲脫水」功能:

- 按下「開始(暫停)」掣；程序將隨著目前清洗程序的最後脫水步驟自動結束。
- 若不希望為衣物脫水，請將程序步驟選擇旋鈕轉至「排水」程序，然後按下「開始(暫停)」掣。

「脫水變速」掣

- 每一程序均有一個自動預設的脫水轉速。
- 按此掣可另設脫水轉速。
- 若選擇脫水轉速「0」，會取消最後的脫水步驟，但過水期間的中間脫水步驟會保留。洗衣水僅被排走。

預校開機時間

「預校開機時間」可方便用戶使用洗衣機，例如在晚上電費較低時使用。

- 選擇程序、脫水轉速及特別功能。
- 按多次「預校開機時間」掣以選擇1至23小時的延遲開機時間。
- 開始程序(請參閱「程序開始」)。
- 在程序開始時，「預校開機時間」掣上面的指示燈亮起並熄滅。
- 按下「開始(暫停)」掣後，預校時間開始倒數。在程序開始時，顯示螢幕上的預校時間指示燈消失，並改由剩餘時間取代。
- 按下「開始(暫停)」掣後，可再次按下「預校開機時間」掣，以減少預選的時數。

欲取消「預校開機時間」

…按下「開始(暫停)」掣前：

- 將程序選擇掣轉到其他位置或按下「重設」掣。

…按下「開始(暫停)」掣後：

- 按下「重設」掣3秒鐘以上。延遲開機指示燈熄滅。

程序開始

打開入水喉並按下「開始(暫停)」掣。「開始(暫停)」掣旁邊的指示燈亮起。程序步驟指示燈顯示當前的程序步驟，從左到右移動，依次進行洗衣、過水及脫水/排水。當一個程序步驟結束時，相應指示燈熄滅。

- 備註：若發生電源中斷或洗衣機在洗衣期間被切斷電源，程序將從中斷處重新運轉。

「開門」指示燈

開始一個程序前和結束一個程序後，指示燈發亮表示可以打開機蓋。洗衣程序運行期間，機蓋保持鎖閉，決不能強行打開。如果在洗衣程序運行期間您急需打開機門，請參閱「結束前取消(重設)運行中的程序」。

故障指示燈

若發生任何故障情況，請參閱《使用說明書》中的「疑難排解指南」。

「服務」

「服務」指示燈的亮起可能是由一個電子元件的故障所引起。

「入水喉關閉」

洗衣機無水供應或水供應不足；入水喉可能關閉或進水軟管扭結。

「清潔泵」

廢水未被排走。排水管可能扭曲或必須清理過濾器(請參閱《使用說明書》中的「清理過濾器」)。

程序結束

- 所有程序步驟指示燈均熄滅，而「開門」指示燈亮起。
- 1. 將程序選擇掣轉到「Off/On」位置。
- 2. 關閉入水喉。
- 3. 打開機蓋並取出衣物。
- 4. 讓機蓋開啟一段時間，使洗衣機的內部風乾。

程序開始後改變程序及/或特別功能

1. 按下「開始(暫停)」掣來暫停程序。指示燈閃爍。
2. 選擇新程序、任何特別功能，或依需要選擇另一種脫水轉速。
3. 再次按下「開始(暫停)」掣。新程序會在先前程序的中斷處繼續進行。此程序無需添加洗衣劑。

結束前取消(重設)運行中的程序

「重設」掣在結束前取消程序。按下「重設」掣3秒鐘以上。在機門可被打開前洗衣機內所有的水被排出。