

顧客使用說明書

感謝您購賣弊社的產品。請您在使用前務必詳讀使用說明書，以便準確地使用。為防止意外事故，請妥善保管該說明書。

象印牌微電腦烘碗機

EYEF-A04

目錄

各部名稱.....	1
注意事項.....	2
使用須知.....	3 ~ 8
收拾・清理.....	9 ~ 11
保管時・規格.....	11

台灣總代理：**台象股份有限公司**


地址：台北市中山區長安東路2段100號9樓

電話：(0 2) 2 5 0 6 - 9 0 0 9

各部名稱

附屬品

排水管

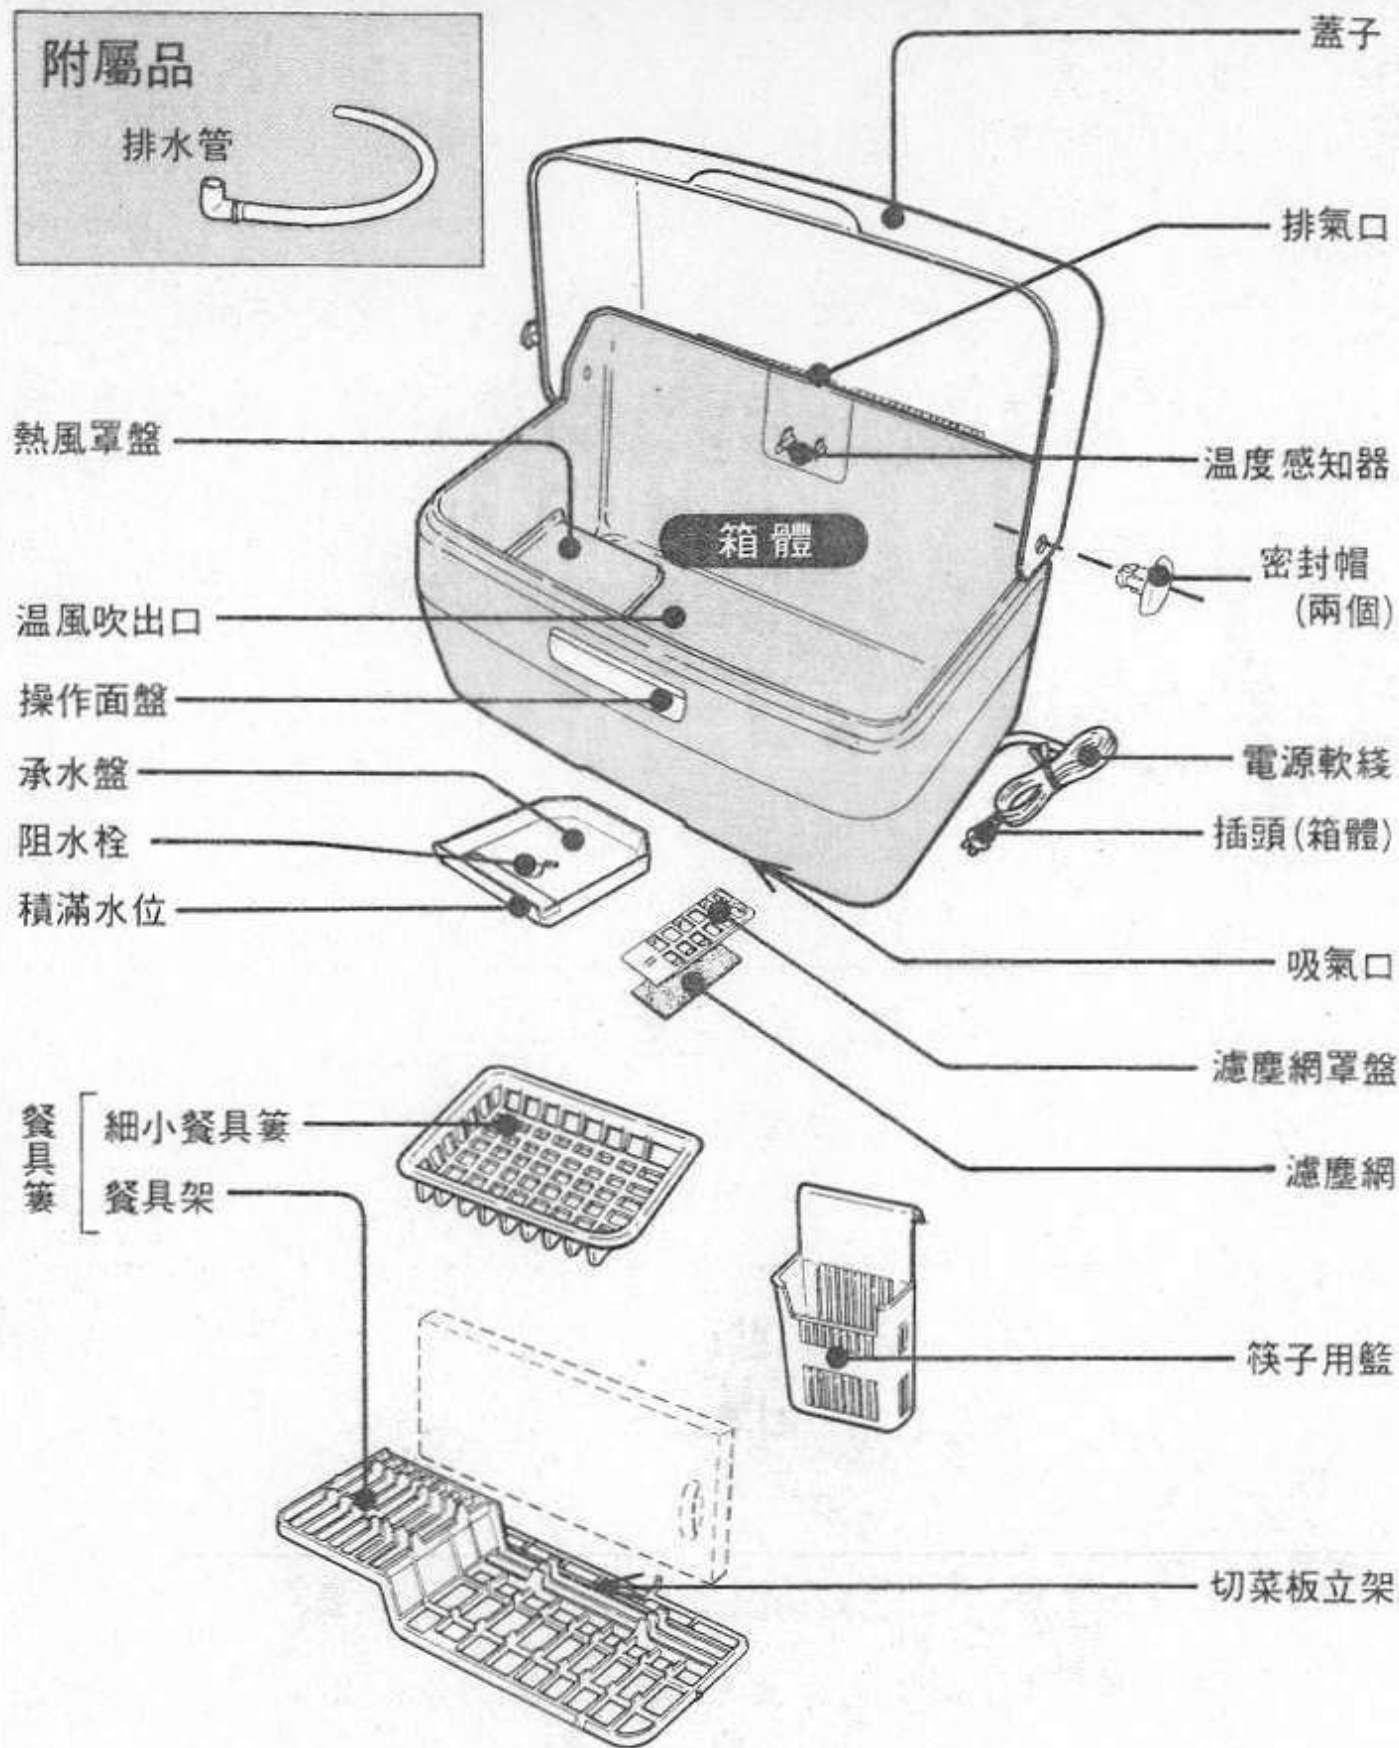

※餐具簍和筷子用籃有加工防菌，防霉

注意事項

以免觸電，燙傷，火災和故障發生，請遵守下列事項

使用場所…

請勿使用於下列場所

- 應由烟火等發熱體離開1.5米以上
- 請勿放置於太陽曝曬的地方
- 請勿放在臺布上面
- 應選擇平坦的地方

※故障的原因

使用之前…

- 請保持溫度感知器清潔
- 碟碗等應先充分洗乾淨！

※將影響烘乾效果

在洗碗之中…

- 請勿用餐巾等蒙蔽排氣口！
- 請勿使用附屬以外的餐具架
- 請勿用本器洗漆器，銀製餐具！
- 請勿提着蓋子移動
- 請慎重地打開蓋子

※故障的原因

用完之後…

- 請勿使溫風吹出口被水淋濕
- 請勿箱體浸水洗滌！
- 請勿用餐巾遮蔽溫風吹出口

※觸電和發生故障的原因

使用須知

首次使用時會稍微發出氣味，但決不是異常。使用之前請把箱體用乾軟布來擦乾淨。筷子用籃，餐具架，細小餐具簍，蓋子等均要用水洗滌。


1 接通電源

接通電源，同時蜂鳴器發一次啤！的聲音。
(此時表示燈未點亮)



排水管的裝配方法

❶ 先要拆下阻水栓，而旋塞另外的一個小孔。

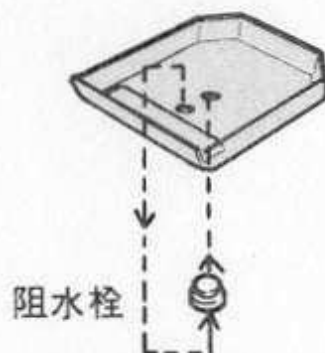

❷ 向剛才拆下阻水栓的小孔上裝配排水管。



請確認承水盤和排水管是否正確裝配。


■如安裝排水管，則勿須倒開承水盤裡的水，非常方便。

※如不用排水管時，應注意在承水盤裡積存的水，在超過積滿水線以前倒開，以免濫水。

餐具簍的裝配方法

● 細小餐具簍裝配於右邊時

● 細小餐具簍裝配於左邊時

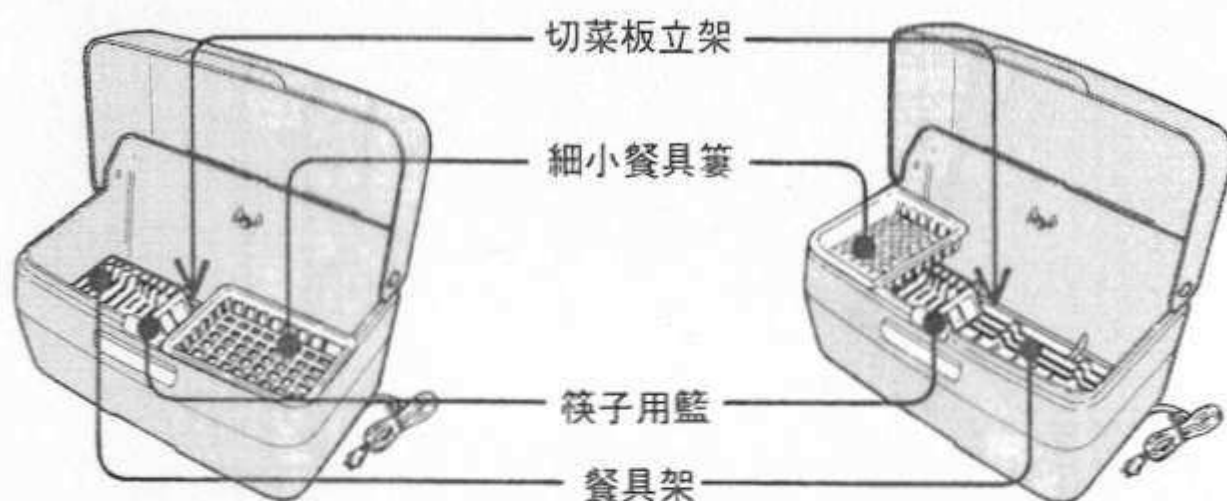

可裝標準的餐具數量

細小餐具簍裝配於左邊時，可裝的餐具比標準餐具數量較少。

■請確認細小餐具簍是否正確裝配。

2 箱裡裝進餐具(切菜板)

① 將洗乾淨的餐具大致脫水後整齊地裝進乾燥箱內。


② 關閉蓋子

★ 裝進餐具時，最好各餐具之間安排適當的空隙，熱風會有效地循環而將能縮短乾燥時間。

★ 茶碗，杯子等放在細小餐具簍，便易於整理。

使用須知

■細小餐具簍裝配在右邊時（標準餐具數量）

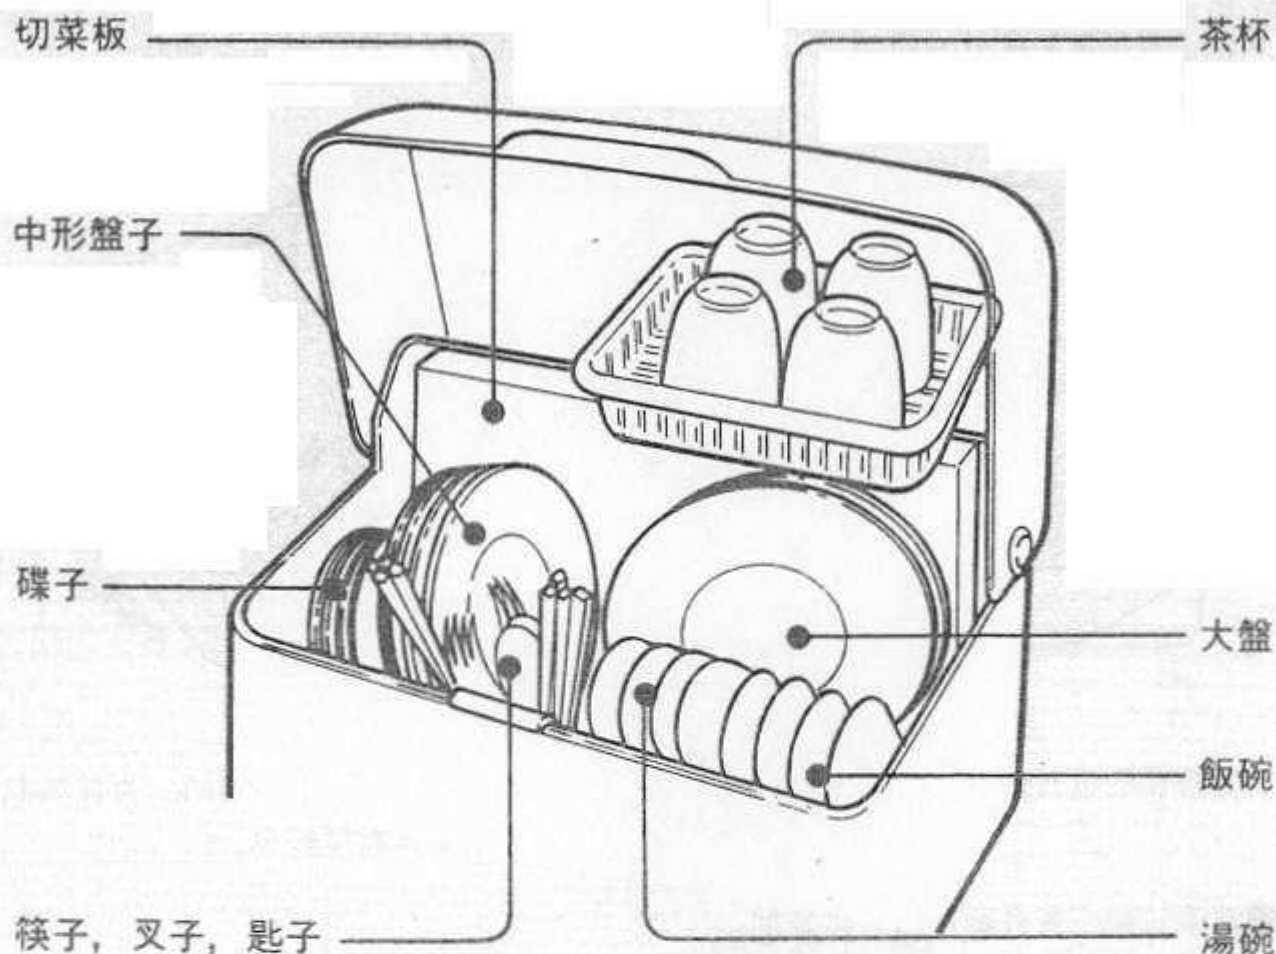

※細小餐具簍也可裝配於左邊。
(可裝進的餐具數量較少)

標準餐具數量

大盤 (27cm)	2 張
中形盤子 (16~19cm)	4 張
碟子 (16cm以下)	4 張
飯碗	4 個
湯碗	4 個
茶杯 (杯子)	4 個
筷子, 匙子, 叉子	4 人份
切菜板 (寬42cm×長25cm×厚 3 cm)	1 塊

標準餐具數量是指細小餐具簍裝配於右邊時的餐具數量。


使用須知

■ 以免發生餐具簍體變形等意外故障，請注意下列事項。


- 請勿過於裝滿餐具
- 請勿將碟盤放進切菜板立架
- 請勿將筷子用藍掛在細小餐具簍

請將切菜板輕觸溫度感知器

※ 輕勿碰撞溫度感知器

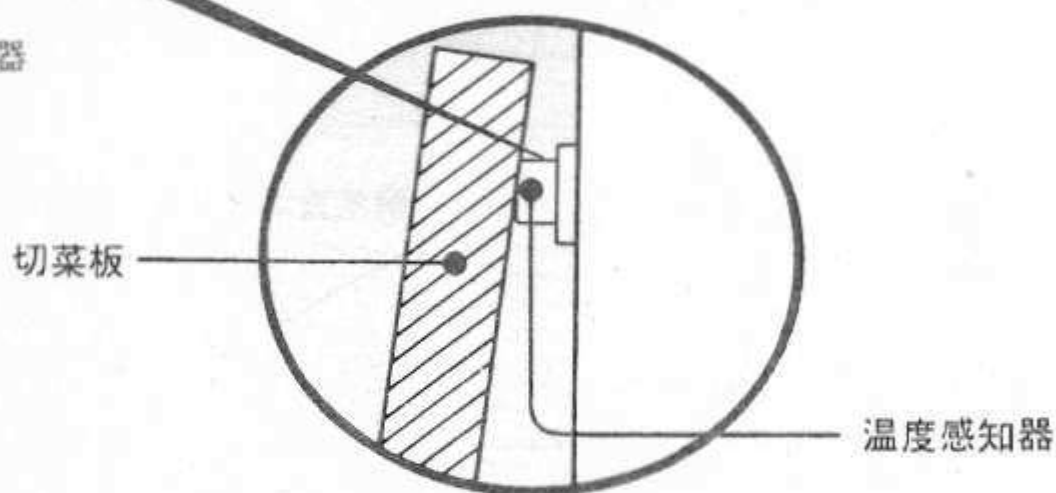

筷子，叉子，匙子等，
放進藍子後要輕輕向
箱裡推。(以免接觸蓋
面，而擦傷蓋子)

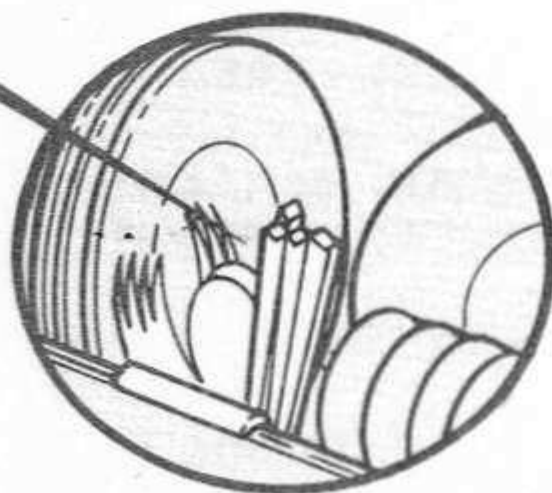

3 乾 燥

自動乾燥時

◆一般只用於烘乾餐具

●先按一次選擇鍵，設定為「自動」
「自動」表示燈點亮，開始進行乾燥。

乾燥時間按照室溫自動設定而進行乾燥。

此時，乾燥時間約35分鐘。（室溫20℃時）但送風時間不包括在內。

自動表示燈

弱風表示燈

ZOJIRUSHI

自動

ソフト



まな板乾燥

切菜板乾燥殺菌表示燈

弱風乾燥時

◆欲乾燥耐熱性較低的塑膠餐具時使用。
以低溫，長時間來乾燥餐具。

●按兩次選擇鍵，設定為「弱風」。
弱風表示燈點亮，開始進行乾燥。

乾燥時間按照室溫自動設定而進行乾燥。

此時，乾燥時間約110分鐘。（室溫20℃時）但送風時間不包括在內。

使用須知

切菜板乾燥殺菌時

▲切菜板和餐具一起乾燥時使用

- 先按3下「選擇」鍵，設定為「切菜板乾燥殺菌」。


「切菜板乾燥殺菌」表示燈點亮，開始進行乾燥。

請確認切菜板是否有輕觸溫度感知器。
(請參閱第6頁之圖)

此時，乾燥時間約60分鐘。(室溫20℃，木製的切菜板之時)。但送風時間不包括在內。

依餐具的數量，切菜板的性質，潮濕狀態，乾燥時間會有些差異。

■「切菜板乾燥殺菌」對怕熱的食物中毒菌，很有效果，有益於衛生管理。但是，並非對所有的細菌都有效果的關係，請勿用於醫療器具的乾燥殺菌。

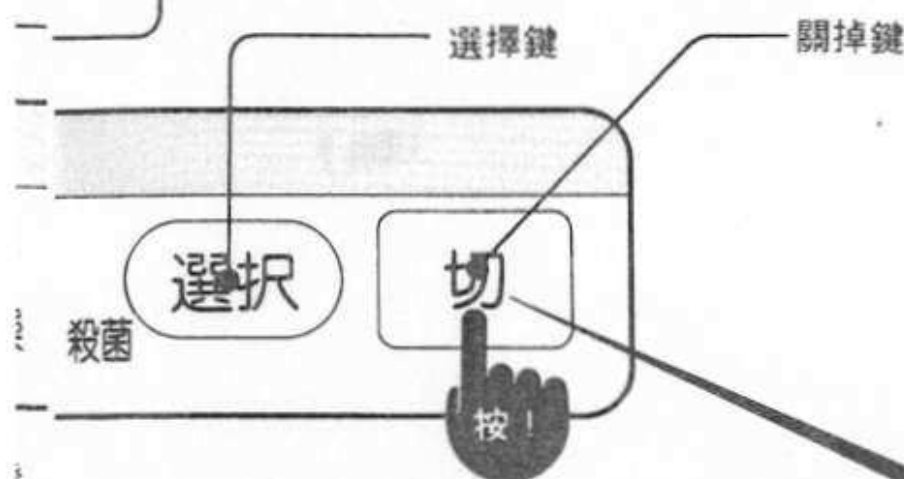

- 乾燥完畢時蜂鳴器發出「啤／啤」……

取消(中止)・轉換時

取消・(中止)

- 要按一次「關掉(切)」鍵。(表示燈熄滅，停止動作)

轉換

欲轉換時，先按下「選擇」鍵，約1分鐘可用「選擇」鍵轉換所需動作。經過1分鐘後，「選擇」鍵無法轉換其它動作，所以，需先按下「關掉(切)」鍵後，再按下「選擇」鍵，選擇所需動作的按鍵為宜。



注意事項

※用完後及不使用時，必需拔掉電源插頭。(否則在「關掉(切)」狀態下電腦線路還繼續消耗1W的電力)

※如果正在開動之中拔掉電源插頭或停電等時，將自動轉換到「關掉(切)」狀態，因此，需要再次重新操作。


※如不用排水管時，應注意在承水盤裡積存的水，在超過積滿線以前倒開，以免溢水。

收拾，清理

蓋子，餐具架，細小餐具簍，承水盤，排水管，筷子用籃


將較軟的海綿浸漬在用溫水稀釋的廚房用去污劑液而洗乾淨，然後要擦掉水分。

※排水管容易長水鏽而變髒，請用溫水稀釋中性清潔劑而洗乾淨，然後充分除掉水份。

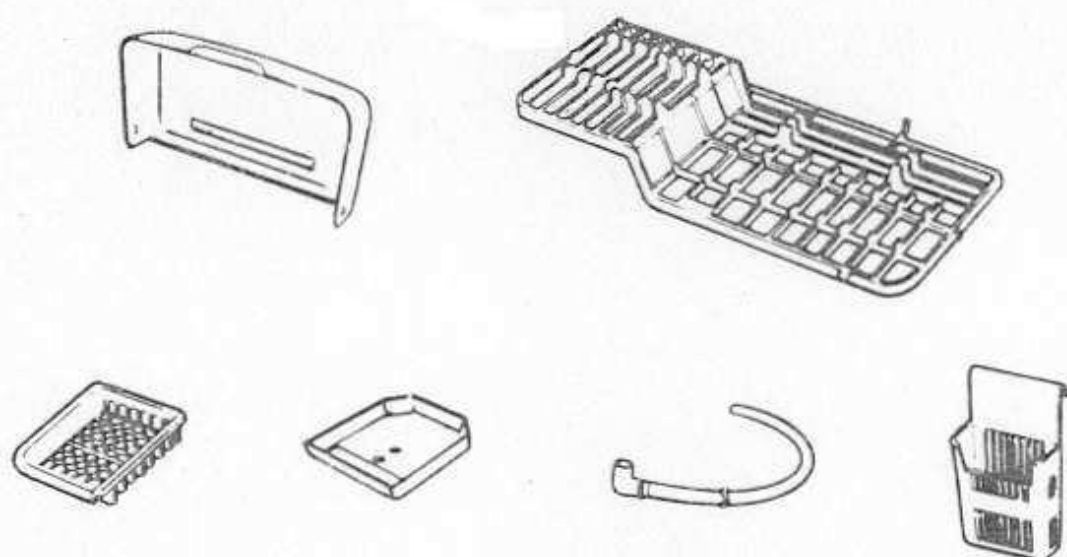

箱體，溫度感知器

將軟布浸漬在以溫水稀釋的廚房用去污劑液，把它擦乾後揩拭污垢。再用水擦乾的軟布來除掉去污劑，最後還要用乾布除掉水分。

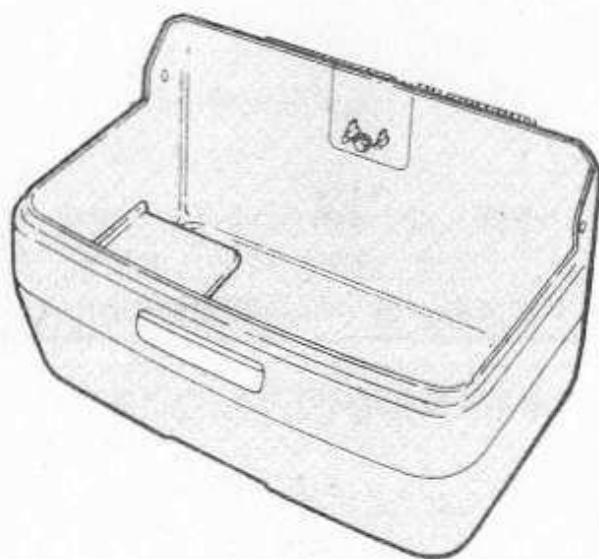


濾塵網

在濾塵網上粘附過多的灰塵，不免降低乾燥效率。

按時從濾塵網罩盤取出濾塵網，把它輕輕地拍一拍除掉灰塵。


如見灰塵較利害時，浸漬在添加中性去污劑的溫水充分洗滌，乾燥後再次裝配。

排水管既是容易長水銹，必需時常清理而保持清潔。

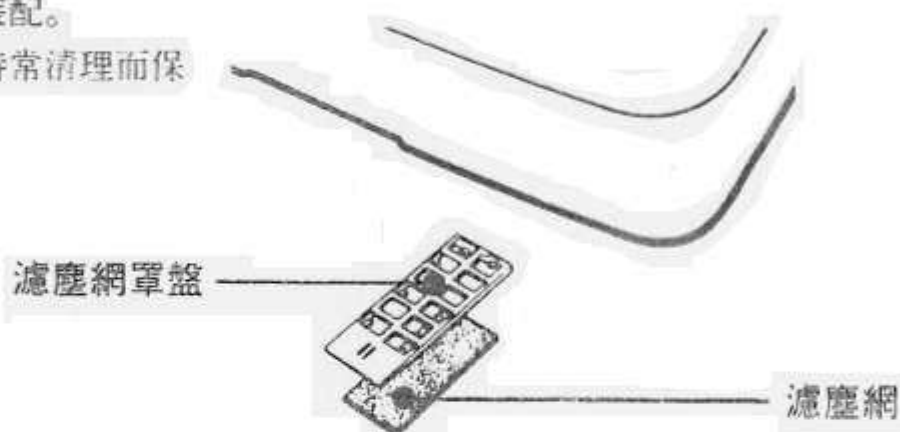

電源軟綫，插頭

用柔軟的乾布揩拭污垢。

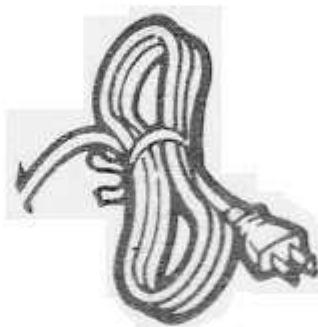

注意事項

請勿使用信納水、揮發油、磨砂粉以及尼龍、金屬等炊刷，也不可用漂白劑、廚房用以外的去污劑。

如果使用化學性抹布時，避免使它長時間接觸箱體表面，應輕輕擦掉污點為要。

- 否則容易損傷表面，甚至產生化學變化。

請勿使箱體被水淋濕，並用水洗滌。

- 以免觸電、故障等的意外事故。

※萬一箱體被水淋濕，等其自然乾燥。


※餐具簍、筷子用藍有加工抗菌，防霉，不容易長水鏽和滑溜，容易收拾，清理。

收拾・清理

蓋子的裝御方法


〈拆卸方法〉

- ① 打開蓋子
- ② 將在箱蓋的兩個密封帽，輕輕拔取
- ③ 便可拆下蓋子

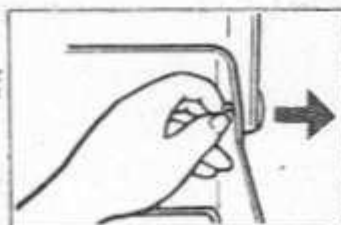

〈裝配方法〉

再次裝配時，按拆卸方法的相反順序，將密封帽往裡面按裝上去就可。

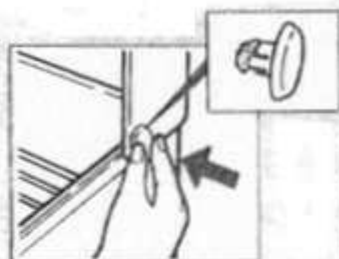

保管時...

- 暫時不使用要保管時，仔細檢驗是否有污點以及充分乾燥沒有。
- 整個箱體要用塑膠袋裹上，裝進紙箱裏。保管時應避開高溫多濕的地方。

規 格

名 稱	象印牌微電腦烘碗機
型 號	EYEF-A04
額 定 電 壓	110V 60Hz 415W
電 源 軟 綫	全長1.8米
外 形 尺 寸	約47.5(寬) × 29.5(厚) × 34(高)公厘
重 量	約4.1kg
附 屬 品	排水管

EYEF-A®