


FinePix A310

快速指南

相机操作按钮

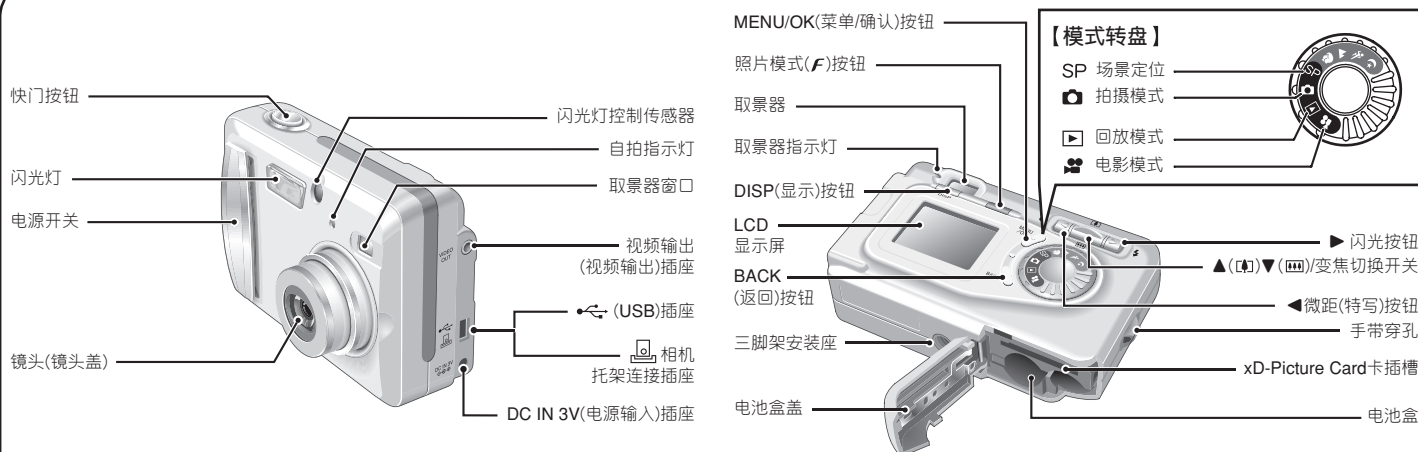


BL00275-600(1)

拍摄照片

详细说明请参考相机用户手册


A. 安装电池

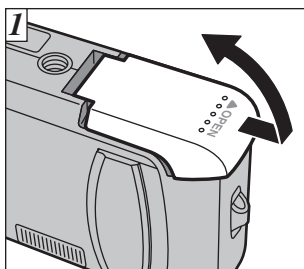


1. 打开电池盒之前，请确认已关闭相机电源开关(取景器指示灯已熄灭)。
2. 如图所示正确安装电池。




B. 设置相机

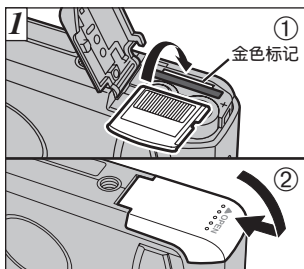

1. 将xD-Picture Card™卡上的金色接触面对准插槽上的金色标记，然后将xD-Picture Card卡平稳、完全地推入插槽。关闭电池盒盖。

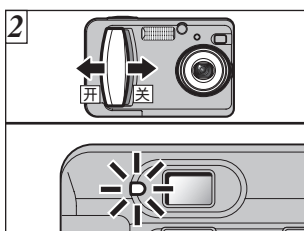


2. 滑动电源开关，打开相机。


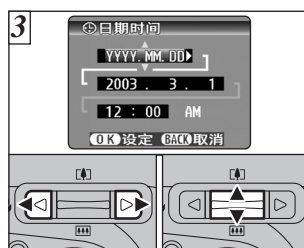


3. 可选择所需要的日期格式。使用“◀”或“▶”按钮选择日期格式。使用“▲”或“▼”按钮设定格式。
*关于日期/时间设置，请参考相机用户手册。


C. 拍摄照片

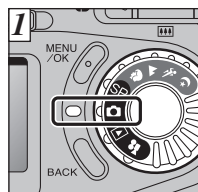

1. 将模式转盘转到“📷”。
2. 半按快门按钮调整对焦。
3. 将快门按钮按到底拍摄照片。相机发出“滴答”音并拍摄照片。

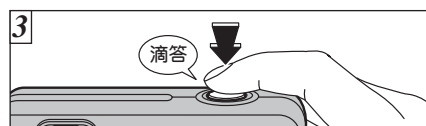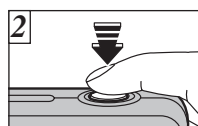

D. 查看图像

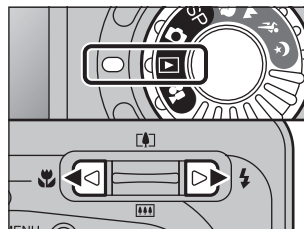

1. 将模式转盘转到“📺”。
2. 使用“◀”或“▶”按钮在各图像之间移动。

可在FinePix A310上查看的静止图像

可使用本相机查看所有利用FinePix A310相机拍摄的静止图像或利用支持xD-Picture Card卡的富士数码相机拍摄的静止图像(不包括一些非压缩图像)。

将相机连接到计算机之前

将图像保存到
Windows计算机



安装软件

查看
图像



保存图像

将相机连接到计算机



A. 安装软件

完成软件安装之前请勿将相机连接到计算机。

1. 打开计算机，启动Windows。
- Windows 2000或Windows XP用户请以系统管理员身份登录(例如登录为“Administrator”)。
2. 退出所有其他正在运行的程序，直到任务栏没有程序显示。
3. 将附带的CD-ROM光盘插入CD-ROM驱动器后，安装自动运行。
4. 安装屏幕出现。
点击[安装FinePixViewer按钮]。




5. 安装完成后，请按“重新启动”按钮。

B. 将相机连接到计算机

1. 将存有拍摄图像的xD-Picture Card卡插入相机。
2. 在“设置”菜单中将“USB模式”设置设定为读卡器模式“”。(请参考相机用户手册的“使用设置”部分。)




3. 关闭相机。
4. 若有AC电源适配器，请将其插头插入相机的“DC IN 3V”插座，然后将电源适配器本身插入主电源插座，否则请确认电池是否为新电池或充足电。
5. 请使用附带的USB电缆将相机连接到计算机。

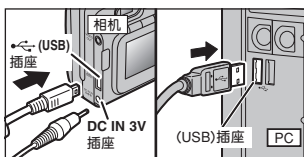

6. 打开相机。
7. Windows 98/98SE/Me/2000
FinePixViewer将自动启动。

Windows XP

- ① “发现新硬件”帮助信息将出现在屏幕右下角。设置完成后该信息将自动关闭。无需任何操作。
- ② 在“AutoPlay”(自动播放)对话框中指定设置。
- ③ 请选择“浏览图像使用FinePixViewer”，然后选择“始终执行选择的操作”复选框。

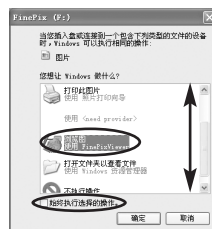

- ④ 点击[确定]按钮，启动FinePixViewer。



C. 保存图像

1. 将启动下载向导。点击“下一步”按钮。
2. 请确认已将文件从相机下载到计算机，并已新建以拍摄日期命名的文件夹。
例如) \My Documents \ My Pictures \ 2003_0312 Image

D. 查看图像

1. 点击[显示图像列表]按钮。



2. 双击某图像缩略图打开图像窗口。

更详细信息

请参考帮助菜单中“FinePixViewer的使用方法”、相机用户手册第5、6章或访问下列网站：

<http://www.fujifilm.com.cn>

对于Macintosh用户，请参考相机用户手册第5、6章。