

精彩沟通，无线生活

HUAWEI C8500 手机

用户指南

引言	1
法律声明	1
安全须知	3
开始了解手机	6
包装清单	6
手机视图	7
准备和安装	10
开机和关机	14
使用触摸屏	16
锁定与解锁屏幕	17
主屏幕	19
图标说明	25
通知面板	26
将 SD 卡作为 USB 大容量存储器	27
使用飞行模式	29
通话功能	30
拨打电话	30
接听或拒接电话	33
使用通话记录	36
通话中的其他操作	37
管理通讯录	40
查看通讯录	40

通讯录帐户	41
创建或删除联系人	41
编辑联系人	43
查找联系人	44
管理联系人	45
备份通讯录	46
管理群组	47

输入文本..... 49

使用输入面板	49
选择文本	55
编辑文本	55
输入法设置	56

信息..... 57

进入信息菜单	57
发送短信	57
发送彩信	58
回复信息	58
删除信息	59
自定义信息设置	59

电子邮件..... 60

添加电子邮件帐户	60
删除电子邮件帐户	61
自定义电子邮件帐户设置	61

发送电子邮件.....	61
查看电子邮件.....	62
建立连接.....	63
开启数据服务.....	63
无线局域网	63
互联网	65
使用蓝牙	69
使用手机作为调制解调器.....	71
娱乐功能.....	72
拍照和摄像	72
使用媒体库	75
音乐.....	79
收音机	82
帐号与同步.....	86
管理帐户	86
自定义帐户同步信息	87
更多应用程序.....	89
日历.....	89
闹钟.....	92
录音机.....	93
文件管理器	95

管理手机	99
设置时间和日期.....	99
显示设置.....	100
声音设置.....	101
手机服务.....	102
设置手机语言.....	103
搜索设置.....	104
安全设置.....	104
管理应用程序.....	105
管理内存.....	107
恢复出厂设置.....	108
升级手机软件版本.....	108
附录	111
安全警告和注意事项.....	111

引言

法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2010。保留一切权利。


非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明



HUAWEI

、HUAWEI 华为、 是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

对于您通过本产品上传或下载的任何作品，包括但不限于享有版权保护的文字、图片、音乐、电影、非本产品预置的软件等作品，华为技术有限公司不负责其合法性和质量。对于您因在本产品上安装或使用前述作品而产生的任何后果，由您自行承担。

无担保声明

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册描述的产品（包含但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

安全须知

使用手机前，请阅读本节信息，并让您的孩子了解这些信息。有关更详细的信息，请参阅 111 页的“安全警告和注意事项”。



请勿撞击、扔掷、针刺本手机，并避免跌落、挤压、弯曲手机。



请勿在浴室等潮湿的环境中使用本手机，并避免本手机被液体浸湿或冲洗。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及附件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

开始了解手机


包装清单

您的手机包装盒内包括以下各项：





- 手机
- 电池
- 充电器
- USB 连接线
- 耳机
- 快速指南
- 安全信息
- 天翼业务使用说明
- 售后服务手册

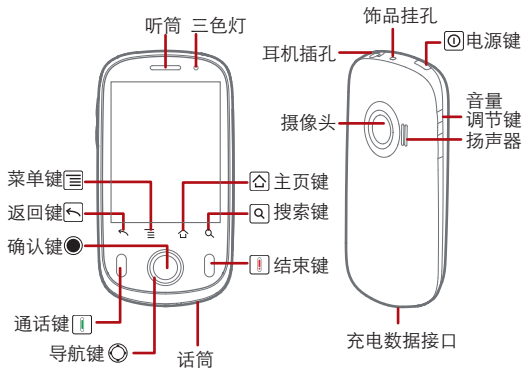


手机视图

手机外观




按键功能

电源键 	<ul style="list-style-type: none">按此键开启手机。开机状态下，长按此键打开 手机选项 菜单。开机状态下，短按此键关闭屏幕。
通话键 	按此键进入 通话记录 界面。
导航键 	<p>拨动在各个选项或程序中进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none">按此键在各个选项或程序中进行选择。在主屏幕界面上按此键可切换屏幕。
确认键 	在主屏幕界面，向下按压可以放大或缩小主屏幕。
结束键 	<ul style="list-style-type: none">通话时挂断电话。返回到主屏幕。
返回键 	返回到上级界面或退出运行中的程序。

菜单键 	打开当前界面的菜单。
主页键 	返回到主屏幕。
搜索键 	打开快速搜索框。

说明：

- 您可以自定义  功能，在菜单中选择 **设置 > 高级设置 > “End” 按钮行为**。
- 通话时，请注意不要挡住话筒，以免影响通话质量。

三色灯


三色灯

- 绿色常亮：电池电量高（连接充电器时）
- 橙色常亮：电池电量中（连接充电器时）
- 红色常亮：电池电量低（连接充电器时）
- 红色闪烁：电池电量低（未连接充电器时）
- 绿色闪烁：有新信息、新邮件等到达，或闹钟提醒到时（未连接充电器，屏幕关闭时）

准备和安装

安装 UIM 卡

您可以按照下图来安装 UIM 卡。

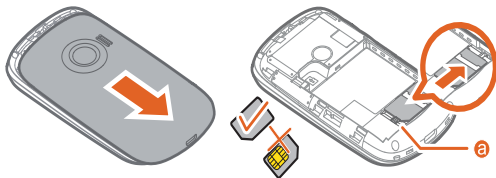


开始了解手机

1. 取下电池盖。
2. 插入 UIM 卡。

说明：UIM 卡在插入后会被一个卡扣卡住，如 (a) 所示。在需要取出 UIM 卡时，应先按下此卡扣，再将卡推出。

安装电池

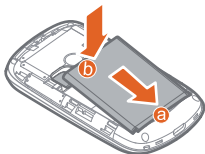


说明：

请注意确保打印有电池信息的一面朝上放置。

1. 将带有金色触点的一端插入电池槽底部，如图中 **a** 所示。
2. 向下按压电池顶部，将电池稳固地安装在电池槽内，如图中 **b** 所示。

手机充电

在给手机充电之前，请确认电池已经正确装入到手机中。

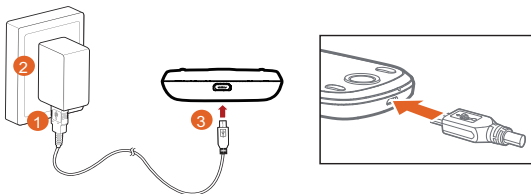


1. 将充电器与随机配送的 USB 连接线连接。
2. 将充电器电源插头插入电源插座。
3. 将 USB 线与手机连接，电池状态图标显示为 ，表示已经开始充电。
4. 当电池图标显示为 ，表示充电已经完成，断开充电器与电源插座的连接。
5. 断开充电器与手机的连接。

说明：上述图标在手机开机状态下才显示，在关机状态下 屏幕上会显示为其它图示。

使用电池

- 如果电池长期未使用或电池电量耗尽，在充电时可能无法正常开机。这是正常现象。请给电池充电一段时间后，再开机使用。
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。
- 使用数据业务会消耗较多电量，缩短待机时间。
- 电池充电时间随温度条件和电池使用状况而变化。
- 当手机电量不足时，手机会弹出提示。当电池电量过低时，手机会自动关机。

说明：您可以尝试如下省电方法：

- 不使用时，按  关闭屏幕。
 - 缩短屏幕待机时间。进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示 > 屏幕待机**进行设置。
 - 降低屏幕亮度。进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示 > 亮度**进行设置。
 - 关闭蓝牙。进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙**进行设置。
 - 关闭无线局域网。进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网**进行设置。
 - 关闭手机的 GPS 卫星接收器。进入主菜单，选择**设置 > 地点和安全 > 使用 GPS 卫星**进行设置。
 - 按音量调节键，降低音量。
-

开机和关机



开机

1. 按  开启手机。
2. 如果您是首次开启手机，系统会提示您对手机进行初始设置。

说明：

如果您的 UIM 卡预先设定了个人识别码（PIN）码，则需要输入 PIN 码以后才可以使用手机。

首次使用 Android 手机

1. 按  开启手机。
2. 点击 Android 标志 ，查看使用手机的入门知识。
 - 点击 **开始**，查看如何使用屏幕键盘。
 - 点击 **跳过**，继续下面的设置。
3. 设置您的帐户。
4. 设置是否开启**数据服务**。

说明：手机的某些特性，只有开启**数据服务**后才可以使用。**数据服务**功能需要当地的网络支持，有关服务的价格信息，请咨询当地的运营商。

5. 设置日期和时间。

说明：如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

6. 点击 **完成设置**，设置完毕。

关机

1. 长按 ，打开**手机选项**菜单。

开始了解手机

2. 点击 **关机**。
3. 点击**确定**，关闭手机。

使用触摸屏

触摸操作

说明：


- 为了更好地使用触摸屏，建议在使用手机前取下触摸屏保护膜。
- 仅可用指腹触摸屏幕，使用手写笔或一些末端尖锐的笔触摸屏幕无效。
- **点击**：使用手指点击想要的项目，以确认选择或启动应用程序。
- **长按**：在当前操作界面、图标或者输入栏长按，可以打开当前界面的操作选项菜单。
- **滑动**：在屏幕上水平或垂直滑动手指。例如，您可以左右滑动手指来切换图片。
- **拖动**：用手指长按想要的项目，然后将项目拖动到屏幕的任何位置。例如，您可以利用拖动方式移动或删除主屏幕界面上的图标。

重力感应





当您在进行某些操作，比如浏览网页、查看图片、编辑信息等时，旋转手机，屏幕会自动改变显示方向。如想禁用此功能，请参阅 100 页的“取消重力感应”。

锁定与解锁屏幕

锁定屏幕

- 手机打开时，短按  锁定屏幕。
- 手机在闲置一段时间后会自动锁定屏幕。

解锁屏幕

按 、、 或  唤醒屏幕，然后按照屏幕上显示的指示，点住解锁图标向右拖动，触碰到右侧圆点，解锁条变色，即可完成解锁。



说明：

如果您已设定屏幕解锁图形，则需要画图形来解锁屏幕。

主屏幕

主屏幕界面




- | | |
|---|---|
| 1 | 状态提示栏： 显示新事件通知图标和状态指示图标。向下滑动可以打开新事件通知面板。 |
| 2 | 显示区域： 手机的操作和显示区域。 |

3	主菜单按钮 ：点击打开主菜单。
4	信息按钮 ：点击进入信息列表。
5	拨号按钮 ：点击进入拨号面板。
6	通讯录按钮 ：点击进入通讯录菜单。
7	点击可以查看主屏幕的缩略图，您可以选择自己喜欢的屏幕界面。

自定义主屏幕

在主屏幕上增加项目

1. 长按主屏幕的空白区域，打开**添加到主屏幕**选项菜单。

说明：在主屏幕界面，按，在弹出的选项菜单中选择**添加**，也可以打开**添加到主屏幕**菜单。

2. 选择要添加到主屏幕上的项目。



窍门：

- 在主屏幕界面，长按应用图标，可以将该图标拖动到其它扩展桌面。
- 在主菜单界面，您还可以长按要添加到桌面的应用图标，然后拖动该图标到想要的桌面上。


在主屏幕上移动项目

1. 长按要移动的项目。
2. 屏幕上出现可移动的方框后，将项目拖到所需位置。

从主屏幕删除项目


1. 长按要删除的项目，屏幕的右下角会出现垃圾桶图标 .
2. 将项目拖拽到垃圾桶图标处。
3. 当项目和垃圾桶图标都变成红色  时，释放项目。

更换桌面壁纸

1. 在主屏幕上按 ，选择 **壁纸**。
2. 选择要设置的壁纸。
 - 点击**壁纸图库**，选择要设置为壁纸的图片。

- 点击**动态壁纸**，打开手机已经预置的动态壁纸列表，选择一款设置为壁纸。
- 点击**照片**，选择要设置为壁纸的图片。您可以先裁切图片，再将其设置为壁纸。

在主屏幕上建立文件夹


1. 在主屏幕上按 .
2. 点击 **添加 > 文件夹 > 新建文件夹**。
3. 在主屏幕上打开新建立的文件夹，长按文件夹的标题栏。
4. 输入文件夹的新名称。

无限桌面

您可以无限扩展桌面。

长按您要放置到桌面的应用图标，将该图标拖动到桌面边缘，然后释放即可。


当您图标拖动到桌面边缘时，可以在桌面上看到如下图标：

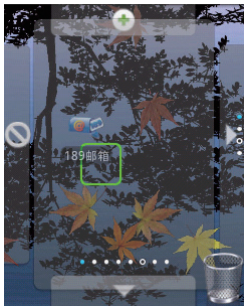

◀▶ 箭头方向指示可以移动图标的方向。

⊕ 指示可以向此处扩展桌面。

⊘ 指示无法向此处扩展桌面。

- 向下按压 ，可以放大和缩小主屏幕。
- 在屏幕上左右或上下滑动，可以浏览主屏幕界面，选择您喜欢的主屏幕界面。



窍门：长按主屏幕的空白区域，在打开的**添加到主屏幕**选项菜单中选择**贴心小工具**，可以将**我的日程**、**我的时钟**、或**我的收音机**等多款贴心小工具添加到您的桌面，方便您的使用。

图标说明



通话中



通过蓝牙装置通话



未接来电



已连接至计算机



系统错误



内存已满



登录 / 同步发生问题



正在准备 SD 卡



正在漫游



信号强度



无信号



飞行模式



正在同步数据



同步失败



蓝牙已打开



已连接至其它蓝牙装置



更多未显示的通知



已连接至无线局域网



声音关闭



扬声器已打开



振动模式



手机静音

 电池电量已充满	 电池电量过低
 电池正在充电	 已设定闹钟
 正在播放音乐	 最近的日程
 新邮件	 新信息

通知面板

通知会显示有新短信、日历活动以及进行中的活动。您也可以打开通知面板来查看提醒或活动通知。

打开通知面板

1. 当新通知图标显示在状态栏的通知区域中时，从状态提示栏处轻轻向下滑动，打开通知面板。
2. 您可在通知面板中执行下列操作：
 - 点击通知来打开相关应用程序。
 - 点击 **清除** 来清除所有通知。


关闭通知面板

从面板底部轻轻向上滑动，关闭通知面板。

开始了解手机

将 SD 卡作为 USB 大容量存储器

安装 SD 卡

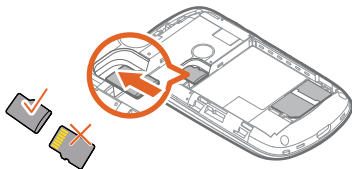

1. 移开电池后盖及电池。
2. 按上图所示插入 SD 卡。

说明：


正常使用手机时，请勿随意拔插 SD 卡。

将 SD 卡作为 USB 大容量存储器


为了方便将音乐和图片从计算机传输到手机的 SD 卡，您可以将 SD 卡设为 USB 大容量存储器使用。

1. 在主屏幕上点击主菜单按钮，打开主菜单。
2. 选择 **设置 > 高级设置 > USB 大容量存储器**，启用该功能。

开始了解手机

3. 按  返回主屏幕。
4. 使用 USB 线将手机连接至计算机。
5. 向下滑动状态栏，打开 **USB 已连接** 通知，点击 **装载** 按钮，计算机会将 SD 卡识别为可移动磁盘。您现在便可以在计算机与手机的 SD 卡之间交换文件了。

窍门：

您也可以通过用 USB 线将手机连接至计算机，然后在计算机的“我的电脑”中双击有华为图标  的盘符，在弹出的窗口中点击 **文件传输**，以实现上述将 SD 卡作为 USB 大容量存储器的功能。

说明：

当您将 SD 卡作为 USB 大容量存储器使用完毕后，请按照计算机提示正确移除 USB 大容量存储器。

取出 SD 卡

1. 在主屏幕上点击主菜单按钮，打开主菜单。
2. 选择 **设置 > SD 卡和手机内存 > 卸载 SD 卡**。
3. 小心移除 SD 卡。


说明：

请注意按照上述步骤先卸载 SD 卡，再将其安全移除，否则可能会造成数据丢失。

使用飞行模式

使用飞行模式

根据许多国家或地区的法律规定，乘坐飞机时必须关闭手机。关闭手机功能的方式之一是将手机切换到飞行模式。在飞行模式中，手机的所有无线电波均会关闭，包括移动网络功能、蓝牙和 WLAN。您可以执行下列操作来启用或停用飞行模式。

- 长按  打开 **手机选项** 菜单，选择 **飞行模式**。
- 进入主菜单，选择 **设置 > 无线和网络 > 飞行模式**。

通话功能

拨打电话

说明：拨打或接听电话时，请勿碰触话筒和扬声器，以免影响通话质量。

通过拨号盘拨打电话

1. 在主屏幕上点击拨号按钮或者在主菜单中选择**拨号盘**，打开拨号面板。
2. 点击数字键，输入电话号码。

窍门：您的手机支持智能拨号，可以通过输入姓名或号码快速找到联系人。查找某联系人时（如：李四），可直接输入联系人姓名每一个字的第一个拼音字母 LS，即数字键 57 获得；查找包含 189 的号码，可输入 189，所有已存储的 189 号段的号码都会显示在输入栏下方。



3. 点击  或按  拨打电话。



1	点击页签栏的图标，可以在 拨号盘 、 通话记录 、 联系人 、 我的最爱 、 群组 和 好友动态 之间切换。
2	显示所输入的电话号码。
3	显示智能搜索结果。

4	点击可输入号码。
5	点击可拨打语音信箱。
6	点击可拨打已经输入的电话号码。
7	点击可以清除光标前的数字。长按可以清除已输入的电话号码。
8	长按可以输入“+”。
9	点击可查看智能搜索结果。

通过通讯录拨打电话

1. 在主屏幕上点击通讯录按钮或者在主菜单中选择**通讯录**，打开联系人列表。
2. 选择一个联系人。
3. 点击或按，拨打电话。



通过通话记录拨打电话

1. 按，进入**通话记录**列表。

2. 点击通话记录右侧的绿色按键，拨打此号码。

窍门：长按一条通话记录，可以打开选项菜单，对此记录进行相应操作。


通过我的最爱拨打电话


1. 在主屏幕上点击通讯录按钮，进入**通讯录**界面。
2. 点击 **我的最爱** 页签，进入我的最爱列表。
3. 选择一个联系人。
4. 点击 或按，拨打电话。

接听或拒接电话

接听来电


当有电话呼入时，您可以按如下方式接听来电。


- 按接听来电。
- 向右拖动绿色接听键，接听电话。

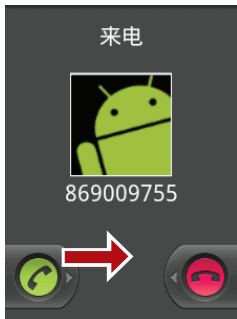

拒绝来电

当有电话呼入时，您可以按如下方式拒绝来电。

- 按  拒绝来电。
- 向左拖动红色挂断键，拒绝来电。

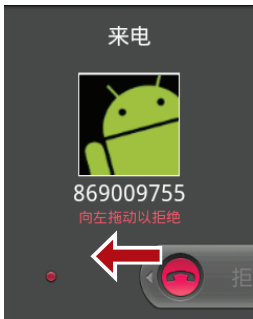

使用语音信箱

当您的语音信箱收到一条新信息时，状态提示栏会提示收到新留言信息。

- 打开通知面板，点击提示有语音留言的信息。
- 打开**拨号盘**应用，在拨号面板中点击语音信箱图标。

说明：

语音信箱业务需要网络支持，具体的语音信箱号码和使用操作，请咨询您的网络服务提供商。


取消来电铃声

当有电话呼入时，按音量调节键可以静音。

使用通话记录



通话记录中会列出所有未接来电、已拨号码和已接来电。

将通话记录中的号码添加到通讯录

1. 按 ，进入**通话记录**列表。
2. 长按一条通话记录。
3. 在弹出的选项菜单中选择 **添加到联系人**。
4. 点击 **新建联系人**。

窍门：您也可以选择一条已经存在的联系人记录，将号码添加到此联系人信息中。


清除通话记录

1. 按 ，进入**通话记录**列表。
2. 按 ，选择**清除通话记录**，可以清除所有的通话记录。

窍门：

长按一条通话记录，在弹出的选项菜单中选择**从通话记录中删除**，可以删除此条记录。

通话中的其他操作

- 在通话期间，您可以按 ，返回主屏幕进行其他操作。在状态指示栏上向下滑动，选择**当前通话**，可以返回通话界面。
- 在通话期间，点击 **拨号键盘** 卷标并向上滑动，可以打开 **拨号键盘**。





进行多方通话

您可以与多人通话进行电话会议。

说明：



多方通话业务需要网络支持，如需使用此业务，请咨询您的网络服务提供商。

1. 呼叫欲添加到多方通话中的第一方。


2. 在与第一方通话期间，按  键，选择**添加通话**，保持第一个通话。
3. 输入要加入电话会议的另一个电话号码，然后按 。或者点击**通话记录**、**联系人**或**我的最爱** 页签，从中选择要加入电话会议的号码。
4. 连接到第二方后，按 ，选择**合并通话**。
5. 如欲结束多方通话，按 。

接听另一来电


如果网络支持，可以在通话中接听另一个来电。

1. 按 ，接听另一来电。手机会自动保持第一个通话。
2. 按 ，选择**交换通话**，可以在两个通话之间切换。

关闭麦克风

1. 在通话期间，按 ，选择**静音**，可以关闭麦克风，避免对方听到你的声音。
2. 再次点击 **静音**，可以打开麦克风。

打开免提

1. 在通话期间，按，选择**免提**，可以打开扬声器。
2. 再次点击**免提**，可以关闭扬声器。

在蓝牙耳机和手机通话之间切换

如果您已经将蓝牙耳机连接至手机并且配对成功，就可以使用蓝牙耳机进行通话了。

在通话期间，按，点击**蓝牙**，可在使用蓝牙耳机通话和使用手机通话之间切换。

管理通讯录


您可以在**通讯录**中保存联系人姓名、电话号码、邮件地址等信息。

查看通讯录

打开 **通讯录** 应用，您可以方便地新增、查看联系人，并与联系人进行通信。


打开联系人列表

您可以通过如下方式打开联系人列表。

- 在主屏幕上点击**通讯录**按钮。
- 在主屏幕上点击主菜单按钮，进入主菜单，选择**通讯录**。
- 按 ，然后点击**联系人** 页签。

隐藏没有电话号码的联系人


您可以隐藏手机中未存储电话号码的联系人。

1. 打开联系人列表。
2. 按 ，选择**显示设置**。

3. 选中 **仅显示有电话号码的联系人** 复选框。


通讯录帐户

您可以创建多个帐户来管理通讯录。在联系人列表界面，按

，在弹出的选项菜单中选择**帐户**，可以进入**帐户与同步设置**界面。有关帐户的详细信息，请参阅 86 页的“帐号与同步”。

创建或删除联系人

创建联系人

1. 打开联系人列表。
2. 按 ，选择**新建联系人**。

窍门：您也可以点击屏幕左上角的按钮，创建联系人。

3. 如果您有多个帐户，选择要添加联系人的帐户。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**完成**，保存联系人信息。



- | | |
|---|-------------|
| 1 | 点击添加联系人图片。 |
| 2 | 点击添加更多姓名信息。 |
| 3 | 点击添加其他电话号码。 |
| 4 | 点击删除此号码。 |

- | | |
|---|----------------------|
| 5 | 点击设置号码类型。 |
| 6 | 编辑完毕后，点击 完成 。 |

删除联系人

1. 打开联系人列表。
2. 长按您想删除的联系人，在弹出的选项菜单中选择**删除联系人**。
3. 点击 **确定**，确认删除联系人。

编辑联系人

修改联系人信息


1. 打开联系人列表。
2. 长按要修改的联系人，在弹出的选项菜单中选择**编辑联系人**。
3. 输入完成相关信息后，点击**完成**，保存联系人。点击**取消**，可以取消修改。

修改联系人的默认号码


联系人的默认号码会出现在联系人列表中。

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要修改默认号码的联系人。
3. 长按您要设置为默认号码的记录，在弹出的选项菜单中选择**设置默认号码**。

设置联系人的来电铃声

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要设置来电铃声的联系人。
3. 按，选择**设置 > 铃声**。
4. 点击**选择铃声**或者**从音乐库中选择**。
5. 选择要设置的铃声，完成设置。

查找联系人

1. 打开联系人列表。
2. 按，选择**搜索**。


窍门：在联系人列表界面，您也可以点击屏幕上方的搜索按钮进行搜索。

3. 输入您要查找的联系人姓名，在搜索栏下面将显示查询结果。


管理联系人

您可以将存储在 SD 卡或 UIM 卡上的联系人信息导入到手机中，也可以将手机中的联系人信息导出到 SD 卡或 UIM 卡中。

从 UIM 卡复制联系人到手机


1. 打开联系人列表。
2. 按 ，选择**更多 > 管理联系人 > 从 UIM 卡中复制联系人**。
3. 标记要复制的联系人，或者点击**选择所有**，选择所有联系人。
4. 点击**复制**按钮，复制所标记的联系人到手机。

在帐户之间复制联系人

1. 打开联系人列表。
2. 按 ，选择**更多 > 管理联系人 > 复制到**。
3. 选择要拷贝的联系人帐户。
4. 标记要复制的联系人，或者点击**选择所有**，选择此帐户下的所有联系人。

5. 点击**复制到**按钮，复制所选联系人到指定帐户。


从 SD 卡导入联系人


1. 打开联系人列表。
2. 按，选择**更多 > 管理联系人 > 从 SD 卡恢复**。
3. 如果您的 SD 卡内有多个 vCard 文件，您可以选择**导入一个 vCard 文件**，**导入多个 vCard 文件**或**导入所有 vCard 文件**。
4. 点击**确定**，完成导入。

将联系人备份到 SD 卡

1. 打开联系人列表。
2. 按，选择**更多 > 管理联系人 > 备份到 SD 卡**。
3. 点击**确定**，将会导出一个 vCard 文件并保存在 SD 中。

备份通讯录



1. 打开联系人列表。
2. 按，在弹出的选项菜单中选择**备份**，打开默认帐户。
3. 您可以进行如下操作：

- 点击**备份**，可以将手机电信帐户下的联系人备份到网络运营商的服务器。
- 点击**恢复**，可以从网络运营商的服务器恢复通讯录到手机。
- 选中**同步联系人**，按，点击**立即同步**，可以将手机和服务

说明：有关备份业务的详细信息，请咨询您的网络服务供应商。

管理群组

创建群组


1. 按，向左边拖动**通话记录**，然后点击**群组**进入群组列表。
2. 按，点击**新建群组**。
3. 您可以输入群组名称，点击**群组铃声**为群组设定铃声，也可以点击名称旁边的小图标为群组设定一个图标。
4. 点击**群组成员**为群组增加成员
5. 选择需要加入的成员，点击**确定**。
6. 点击**完成**保存群组信息。

编辑群组

1. 在群组列表界面，长按想要编辑的群组，在弹出的对话框中选择**编辑群组**。
2. 修改完后点击**完成**保存所做修改。

增加群组成员

您可以通过如下操作添加联系人到群组：

- 长按需要添加到**群组**的联系人。然后在弹出的菜单中选择**添加到群组**。
- 在**编辑群组**界面，按，点击**添加成员**。

输入文本

使用输入面板

使用手机触摸屏，可以输入文本、新建信息和联系人。当您需
要输入文本时，点击输入文本区域，可以打开输入面板。

切换输入法

1. 在文本编辑界面，长按文本输入区域，弹出**编辑文字**菜单。
2. 点击**输入法**。



3. 选择要使用的输入法。

切换键盘界面

左右滑动键盘面板，可以在全键盘和数字键盘界面之间切换。




说明：

如果当前输入法处于选字状态，将无法切换键盘界面。

华为输入法


键盘输入

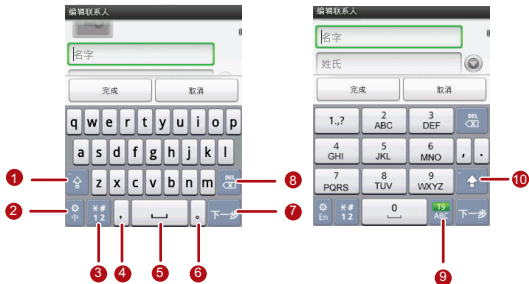

1	在中文输入模式下，点击切换为英文大写输入。
2	点击可在手写 / 中文 / 英文输入之间切换。

3	点击可切换为数字 / 符号输入。
4	点击输入逗号。
5	点击可插入空格。
6	点击输入句号。
7	点击可切换到下一个文本输入框。
8	点击可删除光标左边的字符；长按可删除光标左边的所有字符。
9	点击关闭联想功能。
10	在英文输入模式下，点击切换字母大小写。

手写输入

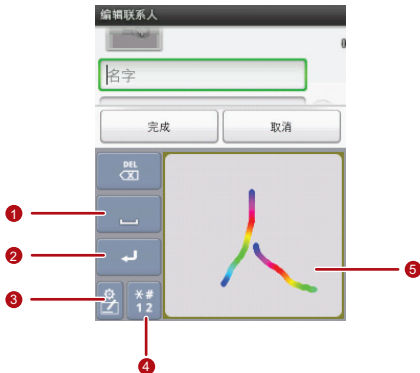


- | | |
|---|-------------------|
| 1 | 点击可插入空格。 |
| 2 | 点击可换行。 |
| 3 | 点击可关闭手写输入，返回键盘输入。 |

4 点击可切换为数字 / 符号输入。

5 手写区域。

选择文本

1. 点击要选择文本的区域。
2. 使用导航键移动光标到要选择文本的开始位置或结束位置。
3. 长按导航键或长按要选择文本的区域，在弹出的选项菜单中选择**选择文字**。
4. 选择要选中的文本内容。
5. 再次长按或长按选择文本的区域，在弹出的选项菜单中可以选择**剪切**或**复制**已选择的文本。

编辑文本

1. 点击要编辑的文本区域。
2. 使用导航键移动光标到要增加或删除文本的位置。
3. 您可以输入、剪切、粘贴或删除文本内容。
4. 编辑完毕后，按返回键关闭输入面板。

输入法设置

进入主菜单，选择**设置 > 语言和键盘 > 华为输入法**，可以设置使用华为输入法的操作选项。

窍门：在**华为输入法设置**界面，选择**界面皮肤选择**，可以设置华为输入法的皮肤。

信息

您可以发送和接收短信（SMS）或包含多媒体文件的彩信（MMS）。

进入信息菜单

- 在主屏幕上，点击信息按钮。
- 在主屏幕上，点击主菜单按钮进入主菜单，然后选择**信息**。

发送短信

1. 进入**信息**菜单，选择**新信息**。
2. 点击**接收者**字段，输入收信人号码；或者点击 **+** 从 **通讯录** 中选择收信人。

窍门：您也可以按 ，选择**添加联系人**，选择收信人。


3. 点击**输入内容**字段，输入要发送的短信内容。



窍门：手机的信息内容会以会话形式显示，无收件箱和发件箱，以方便您的查阅。

4. 编辑结束后，点击 **发送**。

发送彩信

1. 进入**信息**菜单，选择**新信息**。
2. 点击**接收者**字段，输入收信人号码；或者点击 **+** 从 **通讯录** 中选择收信人。
3. 点击**输入内容**字段，输入要发送的信息内容。

窍门：在输入内容时，按 ，然后选择**插入表情符号**，可以输入表情符号。


4. 按 ，选择**添加主题**，输入要发送的彩信主题。
5. 按 ，选择**附加**，您可以加入图片、视频、音频文件或创建幻灯片等。
6. 编辑结束后，点击 **发送**。

回复信息


当您收到新信息时，顶部的状态提示栏会显示相应图标并发出提示。您可以在查看信息后进行回复。

1. 进入**信息**菜单。
2. 从信息列表中选择要回复的信息。
3. 点击**输入内容**字段，输入要回复的信息内容。
4. 编辑结束后，点击 **发送**。

删除信息

1. 进入**信息**菜单。
2. 您可以按如下操作删除信息。
 - 在信息列表中选择一条会话，长按该会话，在弹出的选项菜单中选择**删除会话**。
 - 在信息列表中选择一条会话，点击打开该会话，在会话记录中选择一条信息，长按该信息，在弹出的选项菜单中选择**删除信息**。
 - 在信息列表界面，按，选择**多选**，然后标记要删除的会话，点击**删除**。

自定义信息设置

在信息列表界面，按，选择 **设置**，您可以设置短信、彩信、信息通知铃声等的相关信息。


电子邮件

您可以使用**电子邮件**发送和接收邮件信息。您可在手机上添加常见 Web 电子邮件服务提供商 (如 Yahoo! ®、Sohu、163 以及其它厂商) 的外部 POP3 或 IMAP 电子邮件帐户。

添加电子邮件帐户

说明：您必须先设置您的电子邮件信箱，然后才可以发送或接收电子邮件。电子邮件需要通过网络连接来发送和接收邮件信息。

1. 在主屏幕上，点击主菜单按钮进入主菜单，选择**电子邮件**。

窍门：如果您的电子邮件中已经有帐户存在，需要添加新的帐户，可以按，选择**帐户**，然后再按，选择**添加帐户**。


2. 输入电子邮件地址和密码信息后，点击**下一步或手动设置**。

说明：如果您选择 **手动设置**，具体的参数设置请咨询您的邮件服务提供商。

3. 按照屏幕提示进行操作，完成设置。

删除电子邮件帐户


1. 进入主菜单，选择**电子邮件**，进入您的帐户界面。

说明：在电子邮件的某些界面，需要按，选择**帐户**，才能进入您的帐户界面。

2. 在您的帐户界面，长按您要删除的帐户，在弹出的选项菜单中选择**删除帐户**。
3. 点击 **确定**删除帐户。


自定义电子邮件帐户设置

1. 在主屏幕上，点击主菜单按钮进入主菜单，选择**电子邮件**。
2. 在您的帐户界面，长按您要修改的帐户，在弹出的选项菜单中选择**帐户设置**。


窍门：在电子邮件的某些界面，需要按，选择**帐户**，才能进入您的帐户界面。


发送电子邮件

1. 进入主菜单，选择**电子邮件**，进入您的账户界面。

2. 在您的账户界面，点击您要使用的电子邮件帐户。
3. 在**收件箱**界面，按 ，在弹出的选项菜单中选择**撰写**。
4. 在**收件人**字段，输入收件人的电子邮件地址。
5. 在**主题**字段，输入邮件主题。
6. 在**撰写邮件**字段，输入邮件内容。
7. 点击**发送**，发送邮件。

查看电子邮件


1. 进入主菜单，选择**电子邮件**，进入您的帐户界面。
2. 选择您要查看的邮件信箱。
3. 按 ，在弹出的选项菜单中选择**刷新**，将新电子邮件信息更新到收件箱。
4. 点击要查看的邮件进行阅读。

窍门：在查看邮件时，按 ，在弹出的选项菜单中可以选择**删除**、**转发**、**回复**、**全部回复**该邮件，或者将该邮件**标记为未读**。

建立连接

开启数据服务

数据服务可让您进行数据传输操作，所有的网络链接服务将受此设置的影响，如同步、互联网服务、电子邮件等。您可以通过数据服务开关来启用或关闭数据服务。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 数据服务**，进入网络应用管理。
2. 当网络应用管理中的数据服务开关指示符显示为绿色时，表示数据服务已开启。

窍门：

使用数据服务可能会产生额外的流量费用，您可以停用数据服务来避免不必要的费用，清除**数据服务**复选框可以停用数据服务。

无线局域网

您可以连接到无线局域网（WLAN），使用无线局域网高速上网和下载。


开启无线局域网

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 无线局域网**。
2. 当无线局域网状态指示符显示为绿色时，表示无线局域网已开启。


说明：为延长电池寿命，不使用时请关闭无线局域网。

连接无线局域网

开启无线局域网功能后，如果手机处于无线局域网络范围内，手机可检测并连接至当前无线局域网，您就可以通过无线局域网进行网上冲浪了。

1. 进入主菜单，选择 **设置 > 无线和网络 > 无线局域网设置**。
2. 按，在弹出的选项菜单中选择**扫描**，手机将列出搜索范围内无线局域网。
3. 选择您要连接的网络，点击**连接**。
 - 如果您选择的网络安全性为**开放**，您可以直接连接至该网络。
 - 如果您选择的网络安全性为**WEP 密钥**，您需要输入访问密码后才能连接。

窍门：

- 在**无线局域网设置**界面，点击 **添加无线局域网网络**，可以添加新的无线局域网。
 - 在**无线局域网设置**界面，按，在弹出的选项菜单中选择**高级**，可以查看您手机的无线局域网的详细信息。
 - 如果您同时开启了无线局域网和运营商所提供的数据服务，无线局域网数据业务优先，运营商所提供的数据服务在无线局域网连接中断后继续。
-

互联网

您可以使用互联网访问网页和基于网络的应用程序。

说明：访问网络会产生额外费用，详细资费请咨询您的网络服务供应商。

打开互联网

进入主菜单，选择**互联网**，将打开主页列表界面。您可以选择想要打开的主页或输入网址访问网页。



1 点击可输入或编辑要访问的网址。

2 网页显示区域。

3 点击可打开**书签**。

浏览网页

1. 打开互联网。

建立连接

2. 输入要访问的网址，点击**链到**，将打开要访问的网站。

窍门：您也可以按，选择**书签**，从**书签**、**访问最多**或**历史记录**中选择要访问的网站链接。


3. 打开网页后，可以拨动导航键或在屏幕上滑动手指，以浏览和查看网页的其它部分。

放大和缩小页面

在浏览网页时，您可以通过如下方式来放大和缩小页面。

- 快速点击屏幕两次来放大页面，然后快速点击屏幕两次来缩小页面。
- 在屏幕上往任意方向快速滑动，屏幕下方将显示缩放图标。

在网页上搜索



1. 浏览网页时，按，选择**更多 > 在网页上查找**。
2. 输入您要查找的内容，匹配结果将高亮显示。
3. 按左右箭头可以移至上一个或下一个匹配结果。

将您喜好的网页添加为书签

1. 在您浏览网页时，按 ，选择**书签 > 添加或更多 > 添加书签**。
2. 编辑书签名称。
3. 点击**确定**，完成添加。

打开多个页面


您可以打开多个网页，并在各页面之间切换。

1. 在浏览网页时，按 ，选择**新窗口**。
2. 在新窗口打开另一个互联网页面。
3. 按 ，选择**窗口**，浏览当前打开的互联网页面。

窍门：如打开更多的互联网页面，按 ，选择**新窗口**。

4. 选择要查看的互联网页面。

自定义互联网设置

在浏览网页时，按 ，选择**更多 > 设置**，您可以查看或更改**网页内容设置**、**隐私权设置**、**安全设置**和**高级设置**等选项。

使用蓝牙


您的手机支持通过蓝牙进行无线连接。您可以在手机与其它兼容设备之间建立无线连接，然后进行数据传输。

您可以在手机与距离最多 10 米的装置之间通过蓝牙建立无线连接。蓝牙连接可能会受到障碍干扰，例如墙或其它电子设备。

说明：

- 某些地区可能会限制或禁止使用蓝牙设备及其附件，请遵守当地的法律规定。
 - 请在安全、非公共场所连接蓝牙设备，以保证您的设备安全。
-

开启蓝牙

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙**。
2. 当蓝牙状态指示符  显示为绿色时，表示蓝牙已开启。手机屏幕顶部的状态指示栏也会显示蓝牙图标。


允许其他蓝牙设备搜索到自己的手机

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置 > 可见设置**。
2. 设置蓝牙的可见状态。
 - **隐藏**：其他蓝牙设备无法搜索到您的手机。

- **120 秒内可被发现**：在设置可见状态的 120 秒内，可以被其他蓝牙设备搜索到。
- **总是可被发现**：可以被其他蓝牙设备搜索到。

搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

在您与其他蓝牙设备进行数据传输前，需要先和该设备进行配对。

1. 检查手机设置，确认您的手机已经开启蓝牙功能。
2. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 蓝牙设置**。
3. 手机会自动开始扫描范围内的蓝牙装置。或者按，选择**扫描查找设备**。
4. 在搜索到的蓝牙设备列表中选择您要配对的设备。
5. 输入密码完成配对。

说明：如欲与其他启动蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的密码。

通过蓝牙传送文件


您可以通过蓝牙，将图片、影片或音乐文件与家人和朋友分享。若要通过蓝牙传送文件，请执行下列步骤：

建立连接

1. 进入主菜单，选择**文件管理器**。
2. 长按要发送的文件，将弹出选项菜单。
3. 点击**共享**，然后点击**蓝牙**。
4. 在搜索到的蓝牙设备列表中选择要接收文件的设备。

使用手机作为调制解调器


您的手机内置了拨号软件，您可以通过该拨号软件将手机作为调制解调器使用。

1. 使用所附的 USB 线连接手机和计算机。
2. 在我的电脑中，双击有华为图标  的盘符。
3. 在弹出的对话框中选择**启动拨号上网**，按提示完成拨号软件的安装。
4. 在计算机上运行所安装的拨号软件，具体操作请参阅该拨号软件的使用帮助。


娱乐功能

拍照和摄像

打开和关闭相机

- 进入主菜单，选择**相机**。
- 在取景状态，按可以关闭相机。

拍摄照片

1. 打开照相机。
2. 在取景状态下，将镜头对准要拍照的对象并进行调整。
3. 点击，或按下确认键，拍摄照片。

查看照片



1. 拍摄照片后，照片的缩略图会显示在屏幕的右上角，点击缩略图查看照片。
2. 在查看照片时，您可以进行如下操作：
 - 点击**删除**，删除此照片。
 - 点击**共享**，可以将此照片发送给好友或在线上传。

- 点击**设置为**，可以将此照片设置为**壁纸**、**联系人图标**或**群组图标**。
- 点击**完成**，返回取景状态。

窍门：按 ，您可以旋转、修剪此照片，查看照片的详细信息。

3. 点击照片，然后点击 ◀ 或 ▶，可以查看前一张或后一张照片。


拍摄视频

1. 打开相机，切换到录像模式。
2. 将镜头对准要拍摄的对象并进行调整。
3. 点击  开始摄像。
4. 点击  停止摄像。

查看视频


1. 拍摄视频后，视频的缩略图会显示在屏幕的右上角，点击缩略图查看视频。
2. 您可以进行如下操作：
 - 点击**删除**，删除此视频。

- 点击**共享**，可以将此视频发送给好友。
- 点击**播放**，播放此视频。
- 点击**完成**，返回摄像取景状态。


窍门：按，您可以查看此视频的详细信息。

3. 点击视频，然后点击◀ 或 ▶，可以查看前一个或后一个视频。

自定义照相机设置

1. 在照相机取景状态下，按，打开选项菜单。
2. 点击**设置**，打开相机设置菜单。
 - **白平衡**：设置照片的灯光效果。
 - **色彩效果**：设置照片的色彩效果。
 - **地理位置**：设置照片是否包含拍照的位置信息。
 - **照片大小**：设置照片的像素大小。
 - **照片质量**：设置照片质量。
 - **拍照声音**：设置是否开启拍照声音。

自定义摄像机设置

1. 在摄像取景状态，按，打开选项菜单。
2. 点击**设置**，打开摄像机设置菜单。
 - **视频画质**：设置拍摄的视频画质。
 - **视频时长**：设置拍摄的视频最大长度。
 - **白平衡**：设置拍摄视频时的灯光效果。
 - **色彩效果**：设置拍摄视频的色彩效果。

使用媒体库

您可以使用**媒体库**来管理图片和视频文件。

打开媒体库

进入主菜单，选择**媒体库**，打开媒体库。

媒体库界面

媒体库 应用程序可自动搜索手机和 SD 卡上储存的照片和视频，并分类存放在对应的文件夹内。



查看图片

1. 进入主菜单，选择**媒体库**，打开媒体库。
2. 点击您要查看的图片文件夹。
3. 点击您要查看的图片。
4. 在屏幕上左右滑动可以查看上一张或下一张图片。


查看图片界面



- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | 设置图片用途、进行共享或删除。 |
| 2 | 点击可以放大和缩小图片；或在图片上连续点击两次，也可以放大或缩小图片。 |

播放视频

1. 进入主菜单，选择**媒体库**，打开媒体库。
2. 点击您要查看的视频文件夹。
3. 点击您要播放的视频，开始播放。
4. 在播放视频时，点击屏幕可出现播放控制面板。

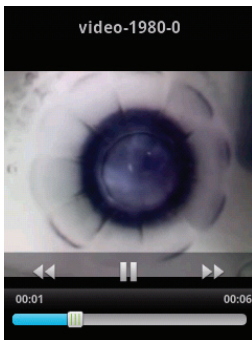

音乐

播放音乐文件

1. 进入主菜单，选择**音乐**。
2. 音乐文件按照**艺术家**、**专辑**、**歌曲**和**播放列表**进行分类存储。
点击要播放的音乐类别。
3. 打开歌曲列表。
4. 点击要播放的音乐文件。

窍门：

播放音乐时，您可以按返回键，使用其他应用程序，音乐将在后台进行播放。打开状态提示栏，从中选择正在播放的音乐，可以返回音乐播放界面。

音乐播放器



1 长按打开搜索界面。

2 播放控制面板。

3 进度条。

- | | |
|---|--------------|
| 4 | 点击查看播放列表。 |
| 5 | 点击打开或关闭随机播放。 |
| 6 | 点击打开或关闭重复播放。 |

创建播放列表

1. 在主菜单中，选择**音乐**。
2. 选择音乐类别。
3. 打开歌曲列表。
4. 长按要添加到播放列表的歌曲，在弹出的选项菜单中选择**添加到播放列表 > 新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。

窍门：在音乐播放器界面，按，选择**添加到播放列表**，可以将当前播放的音乐文件添加到播放列表。

删除播放列表

1. 进入主菜单，选择**音乐**。
2. 点击**播放列表**。

3. 长按要删除的播放列表，在弹出的选项菜单中选择**删除**。

收音机


在使用调频收音机时，请确保已经正确插入了耳机，否则无法正常使用该功能。

打开收音机

1. 将耳机正确连接到手机上。
2. 进入主菜单，选择**收音机**。
3. 首次使用收音机功能时，选择**自动搜台**，手机将自动搜索频道，并保存为预置频道，播放首个搜索到频道。

窍门： 打开收音机后，按返回键可以进行后台播放。

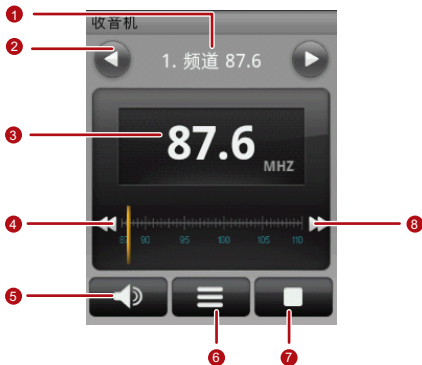

收音机播放界面



1	频道名称。
2	点击可切换到前一个频道。
3	频道频率。


4	点击可切换到前一个频道。在微调频率时，点击可调节频率。
5	点击可在使用耳机收听和使用扬声器播放之间切换。
6	点击打开频道列表。
7	点击可以暂停或开始播放。
8	点击可切换到下一个频道。在微调频率时，点击可调节频率。

调谐收音机

1. 进入主菜单，选择**收音机**。
2. 按，然后进行如下操作：
 - 点击**微调**，然后点击频率调节按钮，调整到合适频率，点击**确定**。再次按，选择**保存频道**。
 - 点击**自动搜台**，自动搜索可用频道。

重命名频道

1. 进入主菜单，选择**收音机**。

2. 按，然后选择**重命名**。
3. 输入新的频道名称，然后点击**确定**。

帐号与同步

您可以使用手机上的某些应用程序来同步通讯录、Email 等信息。当您在互联网上通过这些应用程序新增、变更或删除信息后，手机上的相关信息也会同步更新。

管理帐户

添加帐户

1. 进入主菜单，选择**设置 > 帐户与同步**。
2. 点击**添加帐户**。
3. 选择要添加的帐户类型。
4. 根据屏幕提示输入帐户相关信息。一般添加帐户时都需要输入用户名和密码。具体输入哪些信息与您要添加的帐户类型有关。

说明：设置帐户信息时，如有疑问，请咨询您的帐户服务提供商。

5. 配置帐户，设置要将哪些信息同步到手机。具体可设置哪些同步信息与您要添加的帐户类型有关。

6. 设置完成后，在**帐户与同步设置**界面，将出现您配置完成的帐户。

删除帐户

1. 进入主菜单，选择**设置 > 帐户与同步**，屏幕上出现您已设置的帐户列表。
2. 点击您要删除的帐户。
3. 点击**删除帐户**按钮。
4. 确认是否删除此帐户。

自定义帐户同步信息

常规同步设置

1. 进入主菜单，选择**设置 > 帐户与同步**，屏幕上出现您目前的常规同步设置信息和已经设置的帐户列表。
2. 选中或取消选中**后台数据**复选框，设置当您未使用用来同步的应用程序时，应用程序是否在后台随时同步、发送和接收数据。
3. 选中或取消选中**自动同步**复选框，设置应用程序是否自动同步手机和网络上的信息。

说明：自动同步会产生数据流量费用，具体资费请咨询您的网络服务供应商。

手动同步信息

1. 进入主菜单，选择**设置 > 帐户与同步**，屏幕上出现您目前的常规同步设置信息和已经设置的帐户列表。
2. 点击您要同步信息的帐户。

说明：该账户必须是支持同步功能的账户，才能执行下面的步骤。

3. 按，选择**立即同步**。

修改帐户的同步设置


1. 进入主菜单，选择**设置 > 帐户与同步**，屏幕上出现您目前的常规同步设置信息和已经设置的帐户列表。
2. 点击您要修改的帐户，进入帐户设置界面。
3. 选择您要修改的设置信息，进行设置。

更多应用程序

日历

您可以使用**日历**来管理和安排待办事项。

切换日历视图


1. 进入主菜单，选择**日历**。
2. 按，然后点击**天**，**周**，或**月**，来切换日历视图。当前的日历视图不会出现在选项菜单中。



窍门：

您也可以通过点击屏幕下方的相应按钮来切换日历视图。

添加新事件

1. 进入主菜单，选择**日历**。
2. 按，选择**新建事件**。
3. 编辑事件名称、时间、地点等详细信息。



更多应用程序

4. 编辑完成后，点击**完成**，保存该事件。


窍门：

在查看日历时，您也可以长按空闲时间区域，在弹出的选项菜单中选择**新建事件**。


管理日程安排

1. 进入主菜单，选择**日历**。
2. 按，选择**日程**，手机将显示已设置的日程事项。
3. 点击一个事项进入查看事件界面，按，可以进行**添加提醒、编辑事件或删除事件**。

显示或隐藏事件

1. 进入主菜单，选择**日历**。
2. 按，选择 **更多 > 我的日历**。
3. 选中或取消选中**我的日历**复选框，设置显示或隐藏事件。

自定义日历设置


1. 进入主菜单，选择**日历**。
2. 按，选择 **更多 > 设置**。

更多应用程序

- **隐藏已拒绝的事件**：设置是否隐藏已拒绝的提醒事件。
- **设置提醒和通知**：设置事件提醒方式。
- **选择铃声**：选择事件提醒铃声。
- **振动**：设置事件提醒时是否开启振动。
- **设置默认提醒**：设置默认提前多长时间进行事件提醒。

闹钟

添加闹钟

1. 进入主菜单，选择**闹钟**。
2. 按，选择**添加闹钟**。
3. 设置闹钟的详细信息。
4. 点击**完成**，完成添加闹钟。

说明：关机后闹钟无效。

取消闹钟

1. 进入主菜单，选择**闹钟**。
2. 点击要删除的闹钟。

3. 按，选择**取消闹钟**，将删除此闹钟。

窍门：在闹钟列表界面，您也可以长按要删除的闹钟，在弹出的选项菜单中选择**取消闹钟**。

自定义闹钟设置


1. 进入主菜单，选择**闹钟**。

2. 按，选择**设置**。

- **在静音模式下提醒：**设置当手机处于静音模式时，闹钟是否进行提醒。
- **闹钟音量：**设置闹钟音量。
- **暂停时长：**设置闹钟再响的间隔时长。
- **侧按钮行为：**设置闹钟铃响时，按音量调节键所执行的操作。

录音机

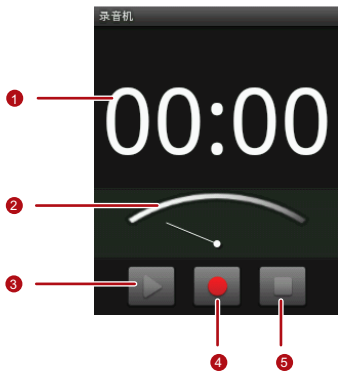

进入主菜单，选择**录音机**。



- | | |
|---|----------------|
| 1 | 显示录音时间长度。 |
| 2 | 显示所录音频的音量。 |
| 3 | 点击开始播放或暂停播放录音。 |
| 4 | 点击开始录制声音。 |

5 点击停止录音或停止播放录音。

说明：

- 停止录音后，按，在弹出的选项菜单中选择**设置为铃声**，可以将该录音文件设置为手机铃声。
 - 在未录音时，按，在弹出的选项菜单中选择**录音文件夹**，可以查看已经录制的声音文件。
-

文件管理器

打开文件管理器





进入主菜单，选择**文件管理器**。




- 1 点击显示手机上存储的文件和文件夹。
- 2 点击显示 SD 卡上存储的文件和文件夹。

剪切或复制文件

1. 进入主菜单，选择**文件管理器**。


2. 按，在弹出的选项菜单中选择 **剪切** 或**复制**。
3. 点击您要剪切或复制的文件或文件夹，选中后，该文件或文件夹旁边的复选框会显示绿色的对勾。按，在弹出的选项菜单中选择**选择全部**，可以选中该目录下的所有文件；选择**取消全部**，可以取消选择。
4. 按，选择**完成**。
5. 进入要粘贴文件的目录，按，选择**粘贴**，可以将所选文件复制到该目录下。

创建文件夹

1. 进入主菜单，选择**文件管理器**。
2. 进入您要创建文件夹的目录。
3. 按，选择**新建文件夹**。
4. 输入文件夹名称。
5. 点击**保存**，完成创建。

快速搜索文件

1. 进入主菜单，选择**文件管理器**。

2. 进入您要搜索文件的目录。
3. 按, 选择**搜索**。
4. 输入要搜索文件的关键字。
5. 点击**搜索**按钮, 手机会在所选目录的所有文件夹和子文件夹中搜索文件。
6. 搜索结果会以列表方式显示。请点击想要的文件来打开它。

管理内存

1. 进入主菜单, 选择**文件管理器**。
2. 按, 选择**内存状态**, 进入 **SD 卡和手机内存设置**界面, 您可以查看手机和 SD 卡的可用内存容量。

管理手机

进入主菜单，选择**设置**，您可以对手机进行详细设置。

设置时间和日期

手机默认会自动使用网络提供的日期、时区与时间。

说明：

如果使用网络自动提供的时间，则无法自行设置日期、时间和时区。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 日期和时间**。
2. 清除**自动**复选框。
3. 点击**设置日期**。然后点击向上按钮或向下按钮来调整日期、月份及年份，完成后点击**设置**。
4. 点击**选择时区**，然后选取列表中的时区。向下滚动列表来查看更多时区。
5. 点击**设置时间**，然后点击向上图标或向下图标来调整小时与分钟，完成后点击**设置**。
6. 选中或清除**使用 24 小时格式**复选框，在使用 12 小时制或 24 小时制之间切换。

7. 点击**选择日期格式**，然后选取要在手机上显示的日期格式。

显示设置

调整屏幕亮度

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示**。
2. 向下滚动屏幕，然后点击**亮度**。
3. 往左拖拽亮度滑杆来降低屏幕亮度，或往右拖拽来增加屏幕亮度。
4. 点击**确定**，保存设置。

设置屏幕待机

您可以设置屏幕待机时间，调整屏幕自动关闭前的延迟时间。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示**。
2. 向下滚动屏幕，然后点击**屏幕待机**。
3. 点击您选择的待机时间，完成设置。

取消重力感应

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示**。

2. 向下滚动屏幕，然后清除**方向**复选框，则会取消重力感应功能。

声音设置

开启静音模式

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示**。
2. 选中**静音模式**复选框，除了媒体和闹钟外，所有声音均设为静音。

说明：您还可以长按^①，在弹出的选项菜单中选择**静音模式**，来开启或关闭静音模式。

设置铃声音量

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示 > 铃声音量**。
2. 往左拖拽滑杆来降低铃声音量，或往右拖拽来增大铃声音量。
3. 点击**确定**，保存设置。

更改手机铃声

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示 > 手机铃声**，打开铃声列表。

2. 点击您要使用的铃声，然后点击**确定**。

窍门：

您也可以设置手机 SD 卡上存储的音乐作为手机铃声，长按您喜欢的歌曲，在弹出的选项菜单中选择 **用作手机铃声**。

设置手机振动

1. 进入主菜单，选择**设置 > 声音和显示 > 手机振动**。
2. 选中**手机振动**复选框，则来电时手机会进行振动。

手机服务

通话设置

进入主菜单，选择**设置 > 通话设置**，您可以设置语音信箱、来电转接、来电等待等功能。如欲了解这些服务的详细信息，请咨询您的网络服务提供商。

启用数据漫游

当您不在网络服务提供商的涵盖范围内时，数据漫游可让您联机到网络运营商的伙伴网络使用数据服务。启用数据漫游的步骤如下：

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 移动网络**。


2. 选中**数据漫游**复选框，启用该服务。

说明：

漫游时使用数据服务可能会产生额外的费用。具体的漫游费率，请咨询您的网络服务提供商。

恢复接入点设置

您可以在这里管理接入点。如果您误删了接入点，便可以在此处重设。操作步骤如下：

1. 进入主菜单，选择**设置 > 无线和网络 > 移动网络 > 接入点名称**。
2. 按，在弹出的选项菜单中选择**重置为默认设置**。

说明：

一般来说，手机会自动读取 UIM 卡的接入点参数。因此请勿修改接入点的参数，以免无法连接网络。

设置手机语言

1. 进入主菜单，选择**设置 > 语言和键盘 > 选择语言区域**。
2. 点击您要使用的手机语言。

搜索设置

设置手机搜索

1. 进入主菜单，选择**设置 > 搜索 > 可搜索的项目**。
2. 选择要在手机上搜索的项目。

安全设置

启用 UIM 卡 PIN 码

您可以设定个人识别码 (PIN)，防止他人未经授权使用 UIM 卡。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 地点和安全**。
2. 向下滚动屏幕，选择**设置 UIM 卡锁定**。
3. 选中**锁定 UIM 卡**复选框。
4. 输入 UIM 卡的 PIN 码，然后点击**确定**。
5. 在锁定 UIM 卡后，您需要输入 PIN 码才能使用手机。

说明：

- 连续 3 次输错 PIN 码后，UIM 卡将被锁定，您需要输入 PUK（PIN Unblocking Key）来解锁。
 - PIN 码和 PUK 码通常随 UIM 卡提供，具体请咨询您的网络服务提供商。
 - 设定 PIN 码保护后，您仍然可以随时拨打紧急电话。
-

使用屏幕锁定图案保护手机



您可以设定屏幕锁定图案，当屏幕锁定后，需要正确绘制屏幕解锁图案后才能解锁。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 地点和安全 > 设置解锁图案**。
2. 根据屏幕提示绘制解锁图案。
3. 完成绘制后，点击**确认**。

管理应用程序

查看安装的应用程序


1. 进入主菜单，选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**，打开应用程序列表。
2. 您可以进行如下操作：

- 点击您要查看的应用程序，可以查看该应用程序的详细信息。
- 按，在弹出的选项菜单中选择**按大小排序**，应用程序将按文件大小自动排序。
- 按，在弹出的选项菜单中选择**过滤**，然后选择查看**全部**应用程序，或**正在运行**的应用程序，或**已下载**应用程序。

卸载应用程序

1. 进入主菜单，选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**，打开应用程序列表。
2. 点击要卸载的应用程序，进入应用程序详细信息界面。
3. 点击**卸载**按钮，按屏幕提示完成程序卸载。

管理 Java 应用

1. 进入主菜单，选择**设置 > 应用程序 > Java**，打开 Java 应用列表。
2. 按，弹出选项菜单，从中选择您要进行的操作。

管理正在运行的服务

1. 进入主菜单，选择**设置 > 应用程序 > 正在运行的服务**，打开正在运行的服务列表。
2. 您可以进行如下操作：
 - 查看当前正在运行的服务。
 - 点击一项服务来管理或停止该服务。

管理内存

查看手机内存和 SD 卡剩余空间

进入主菜单，选择**设置 > SD 卡和手机内存**，可以查看手机内存和 SD 卡的可用空间。

释放手机内存

如果手机的内存不足，请尝试下列方法：

- 将文件和电子邮件附件移至 SD 卡。
- 在**互联网**中，清除所有缓存的页面内容和浏览记录信息。
- 卸载不再使用的应用程序。
- 将手机恢复出厂设置。

恢复出厂设置

恢复出厂设置会删除包括下载的应用程序在内的所有数据，将手机还原到出厂状态。

说明：请务必先备份手机上的重要数据，再恢复出厂设置。

1. 进入主菜单，选择**设置 > 隐私权 > 恢复出厂设置**。
2. 根据屏幕提示重置手机。

升级手机软件版本

下载软件升级包

您可以从如下网站中找到软件升级文件，下载软件升级文件：
<http://www.huaweidevice.com/cn/technicalIndex.do>

升级前准备

1. 从指定网站下载升级文件。
2. 下载的升级文件是一个压缩包，解压完成后会出现一个 **dload** 文件夹，该文件夹中含有升级文件。
3. 使用 USB 线连接手机和计算机。

4. 将 **dload** 文件夹拷贝到手机 SD 卡的根目录下。

5. 拷贝完毕后，停止 USB 设备。

说明：请勿修改 dload 文件夹名称和 dload 文件夹内的升级文件名称，否则将无法升级。

使用 SD 卡升级软件版本

说明：

- 升级之前，请确保手机电量充足且升级版本正确，否则无法执行升级。
 - 升级之前，请备份重要信息，例如通讯录、电子邮件及短信。
-

将升级文件正确拷贝到手机 SD 卡目录后，按如下步骤进行升级操作：

1. 进入主菜单，选择**设置 > SD 卡和手机内存 > 软件升级 > SD 卡升级**。
2. 查看提示信息后，点击**确认**按钮。
3. 查看提示信息后，点击**升级**按钮。
4. 手机会重新启动并显示升级界面。
5. 升级完成后，手机会再次自动重新启动并开机。
6. 按照屏幕提示进行手机初始设置。

7. 进入主菜单，点击**设置 > 关于手机**，向下滑动屏幕查看手机的**版本号**是否正确。

附录

安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。

- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 驾车时请勿紧握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0 °C ~45 °C；设备由电池供电时，请在环境温度为 -10 °C ~55 °C 的情况下使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

儿童健康

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

环境保护

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

原装配件

只能使用设备制造商提供的原装配件。如果使用任何非原装配件，都有可能影响设备的使用性能，违反本设备的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

使用电池和充电器

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。

- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 °C 时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。

- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系指定的维修点。


紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

电磁辐射比吸收率（SAR）

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.514 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	×	○	×	×
附件	○	○	○	○	○	○
<p>○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。</p> <p>×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求，但并不表示对人体有害。</p>						
<div>  <p>本产品的环保使用期限为 20 年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。</p> </div>						

A

安全须知	3
安装电池	11
安装 SD 卡	27
安装 UIM 卡	10

B

包装清单	6
编辑群组	48
编辑文本	55
播放视频	78
播放音乐文件	79

C

菜单键功能	9
查看安装的应用程序	105
查看电子邮件	62
查看剩余内存	107
查看视频	73
查看图片	76
查看照片	72
查看主屏缩略图	20
查找联系人	44
常规同步设置	87
重命名文件夹	22

触摸操作	16
创建播放列表	81
创建联系人	41
创建群组	47
创建文件夹	97
从 UIM 卡复制联系人到手机人	45
从主屏幕删除项目	21

D

打开拨号面板	20, 30
打开多个页面	68
打开联系人	40
打开媒体库	75
打开免提	39
打开数据服务开关	63
打开通知面板	26
打开文件管理器	95
打开相机	72
打开主菜单	20
导航键功能	8
电话会议	38
电源键功能	8

F

发送彩信	58
------------	----

发送电子邮件.....	61
发送短信.....	57
返回当前通话.....	37
返回键功能.....	8
放大和缩小页面.....	67
访问互联网.....	65
飞行模式.....	29
复制文件.....	97

G

更改手机铃声.....	101
更换桌面壁纸.....	21
关闭麦克风.....	38
关闭通知面板.....	26
关机.....	15
管理 Java 应用.....	106
管理内存.....	98
管理日程安排.....	91
管理正在运行的服务.....	107

H

互联网设置.....	68
恢复出厂设置.....	108
恢复接入点设置.....	103
回复信息.....	59

J	
剪切文件	97
将 SD 卡作为 U 盘使用	27
将通话记录中的号码添加到通讯录	36
结束键功能	8
解锁屏幕	17
接听来电	33
接听另一来电	38
进入通讯录菜单	20
进入信息菜单	20, 57
拒绝来电	34

K	
开机	14
开启静音模式	101
开启蓝牙	69
开启无线局域网 (WLAN)	64
快速搜索文件	98

L	
蓝牙	69
蓝牙配对	70
连接无线局域网	64
浏览网页	66
录音机	93

录音机界面	94
-------------	----

M

媒体库界面	75
-------------	----

P

拍摄视频	73
拍摄照片	72

Q

启用数据漫游	102
启用 UIM 卡 PIN 码	104
切换键盘界面	50
切换日历视图	89
切换输入法	49
清除通话记录	37
取出 SD 卡	28
取消来电铃声	36
取消闹钟	92
取消重力感应	100
确认键功能	8

R

日历	89
----------	----

S

三色灯功能	10
删除和添加电子邮件帐户	61
删除联系人	43
删除信息	59
删除帐户	87
设置联系人的来电铃声	44
设置屏幕待机	100
设置日期	99
设置时间	99
设置手机搜索	104
设置手机语言	103
设置手机振动	102
升级前准备	108
释放手机内存	107
使用电池	13
使用华为输入法	52
使用屏幕锁定图案保护手机	105
使用 SD 卡升级软件版本	109
使用手机作为调制解调器	71
使用语音信箱	35
首次使用 Android 手机	15
手动同步信息	88
手机充电	12
手机页签	31

手写输入	54
收音机播放界面	83
输入面板	49
搜索键	9
锁定屏幕	17

T

添加闹钟	92
添加书签	68
添加新事件	90
添加帐户	86
调整铃声音量	101
调整屏幕亮度	100
通过蓝牙传送文件	70
通过通话记录拨打电话	32
通过通讯录拨打电话	32
通过我的最爱拨打电话	33
通话记录	36
通话键功能	8
通话设置	102
通知图标	25

W

无限桌面	22
------------	----

X

下载软件升级包	108
显示区域	19
显示事件	91
卸载应用程序	106
新建文件夹	22
信息设置	59
修改联系人的默认号码	43
修改联系人信息	43
修改帐户的同步设置	88
选择文本	55

Y

隐藏事件	91
隐藏手机中未存储电话号码的联系人	40
音乐播放器	80
允许其他蓝牙设备搜索到自己的手机	69

Z

在蓝牙耳机和手机通话之间切换	39
在网页上搜索	67
在帐户之间复制联系人	45
在主屏幕上移动项目	21
在主屏幕上增加项目	20
增加群组成员	48

帐号与同步	86
重力感应	17
主页键	9
状态提示栏	19
状态图标	25
自定义闹钟设置	93
自定义日历设置	91
自定义摄像机设置	75
自定义照相机设置	74