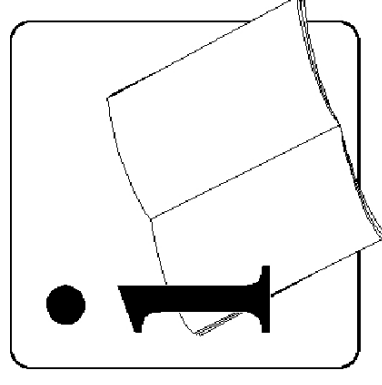
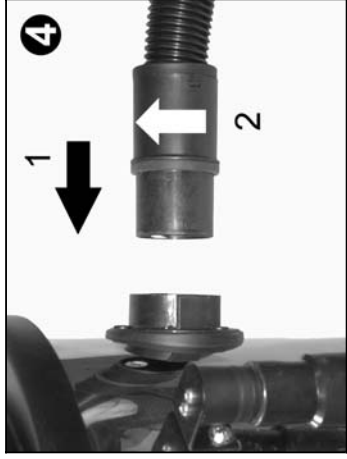
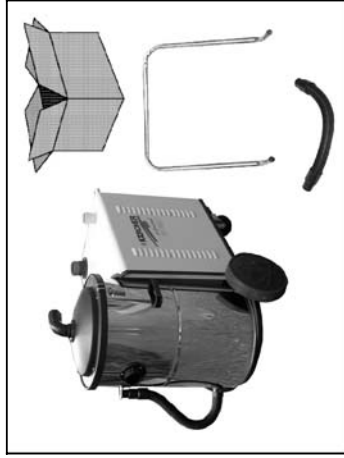




KÄRCHER

NT 773 I / 993 I

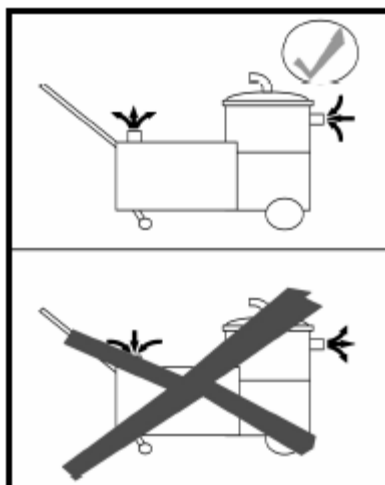
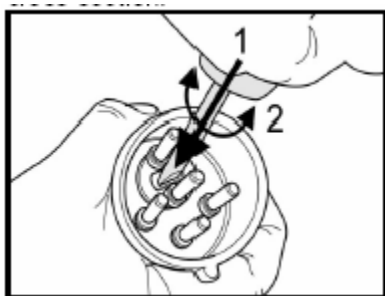




使用说明书

电气安装

电气联接必须由专业服务人员或有经验的电气技术人员完成。
必须按照电机转动方向联接线路。



干式吸尘

- ◆ 在吸尘过程中，不能将过滤膜取出。
- ◆ 当清扫很尘粒细小的垃圾时，还可使用纸尘袋

安装纸袋过滤器（仅对 NT773I 有效，选装件）



- 移去尘箱顶部的吸尘管
- 打开并移去尘箱顶盖
- 将过滤膜取出来
- 插入纸袋过滤器
- 插入过滤膜
- 将尘箱顶盖放回原位并锁定
- 将吸尘管安装到吸尘罐顶部

安装刷条

- 打开地扒喷嘴上的安全挂钩
- 拉出橡胶边，插入刷条
- 将高度调节装置的螺钉拧松
- 拉出橡胶边，插入刷条
- 重新调节高度调节装置
- 插入电源插座
- 打开机器电源开关，开始使用机器

倒空尘箱

- 抓住两个手柄将尘箱垂直提起
- 清空尘箱后，将尘箱安装回图中 2 处

向外流出的气体由另外一根管子排出

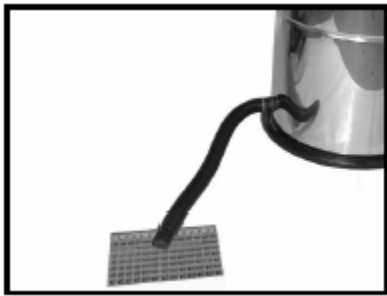
湿式吸尘

- ◆ 在进行湿式吸尘时，必须将纸过滤袋及过滤膜取出
- 在地扒上安装橡胶条
- 其它部分见干式吸尘过程

注意：

橡胶上有槽的一侧必须朝外

- 取出纸袋过滤器
- 取出过滤膜
- 插入电源插座
- 开机开始使用机器
- 通过抽吸管吸取地上的脏水



注意：

- ◆ 使用机器进行湿式吸尘后，将尘箱冲洗干净并吹干

维护及保养

- ◆ 在清洗吸尘器时，请将主电源断开
- 将机器到尘箱顶部吸尘管内的保护网清洗干净



故障诊断

吸尘电机不工作

- 检查电缆线、插头、保险及插座
- 打开电机电源

机器无吸力

- 清空尘箱
- 将吸尘孔、吸尘管内的阻塞物清除出来
- 更换纸袋过滤器
- 清洗/更换过滤膜

吸尘时有尘土飞扬

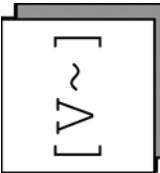
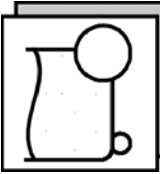
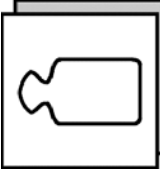
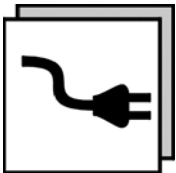
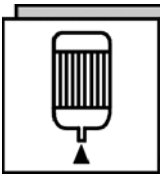
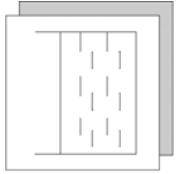
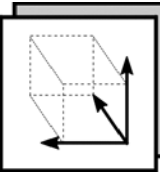
- 检查纸尘袋的安装位置
- 检查过滤膜的安装位置
- 将吸尘箱顶部锁定

不吸尘


- 清空尘箱
- 关机 10 秒钟后, 再启动机器

清洗悬浮

NT 773 I / NT 993 I




 EUR: 230 V / 50-60 Hz	 NT 773 I NT 993 I 72 dB (A) 76 dB (A)	 NT 773 I: NT 993 I 81 l 105 l	 NT 773 I NT 993 I 70 kg 80 kg
 10 m H07RN-F4G x 1,5 EUR: 6.641-148	 NT 773 I P norm: P max: NT 993 I P norm: P max:	 NT 773 I: NT 993 I 54 l 75 l	 NT 773 I 1170mm x 590 mm x 1030 mm NT 993 I 1170mm x 590 mm x 1070 mm

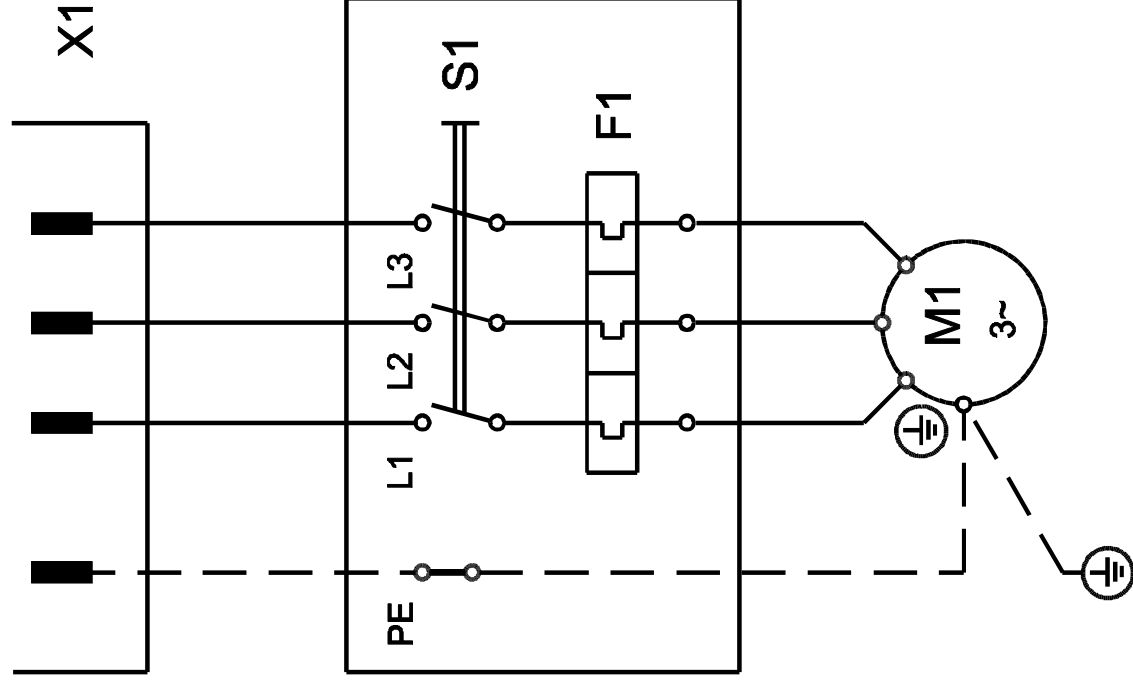400V / 3~ 50HZ




M1 抽吸风机马达
S1 抽吸风机开关
X1 插头
F1 保险丝

		Ø [mm]		
	4.440-263	40	4,0	
	4.440-303 OL	40	4,0	
	4.440-612 OL	40	10,0	
	4.440-613 OL	50	4,0	
	4.440-614 OL	50	10,0	
	4.440-615 SP	50	10,0	
	4.440-616 EL	50	4,0	
	4.440-617 EL	50	10,0	
	6.900-276 M	40		
	6.902-011 M / M	50		
	6.902-080 RS	50		
	6.900-275 M	40	0,5	
	6.902-013 M	50	0,5	
	6.902-082 RS	50	0,5	
	6.903-051 ALU	40		450
	6.903-018 ALU	40		370
	6.903-038 ALU	50		500
	6.903-063			450
	6.903-062			370
	6.903-081 OL			370
	6.906-066			500
	6.903-065			450
	6.904-064			370
	6.903-067			500
	6.903-033	40	290	
	6.900-222	50	370	
	6.900-926	50	200	
	6.900-226	50		176 x 126
	6.900-927 ALU	50		200 x 70
	6.903-233 (Δ) K	50		152 (Δ)
	6.903-360 RS	50		115 x 35
	6.902-105 G	40	220	
	6.902-106 G	50	220	
	4.763-057 G	40	200	
EL = elektrisch leitend K = Kunststoff SP = Mit Stahlspirale OL = ölbeständig ellectrical conductive plastic with steal spiral oil resistant conducteur électrique plastique et acier spirale résistant à l'huile M = Metall RS = rostfreier Stahl G = Gummi ALU = Aluminium metal stainless steel rubber aluminium métal acier inoxydable caoutchouc aluminium				

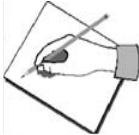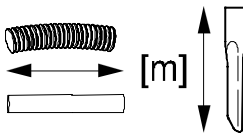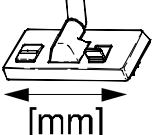		$\emptyset$ [mm]		
	6.906-105			
	6.904-119 (NT 773 I)			
	6.904-048			
	2.639-780			
EL = elektrisch leitend ellectrical conductive conducteur électrique M = Metall metal métal K = Kunststoff plastic plastique RS = rostfreier Stahl stainless steel acier inoxydable SP = Mit Stahlspirale with steal spiral et acier spirale G = Gummi rubber caoutchouc OL = ölbeständig oil resistant résistant à l'huile ALU = Aluminium aluminium aluminium				

NT 773 I
1.294-101.0

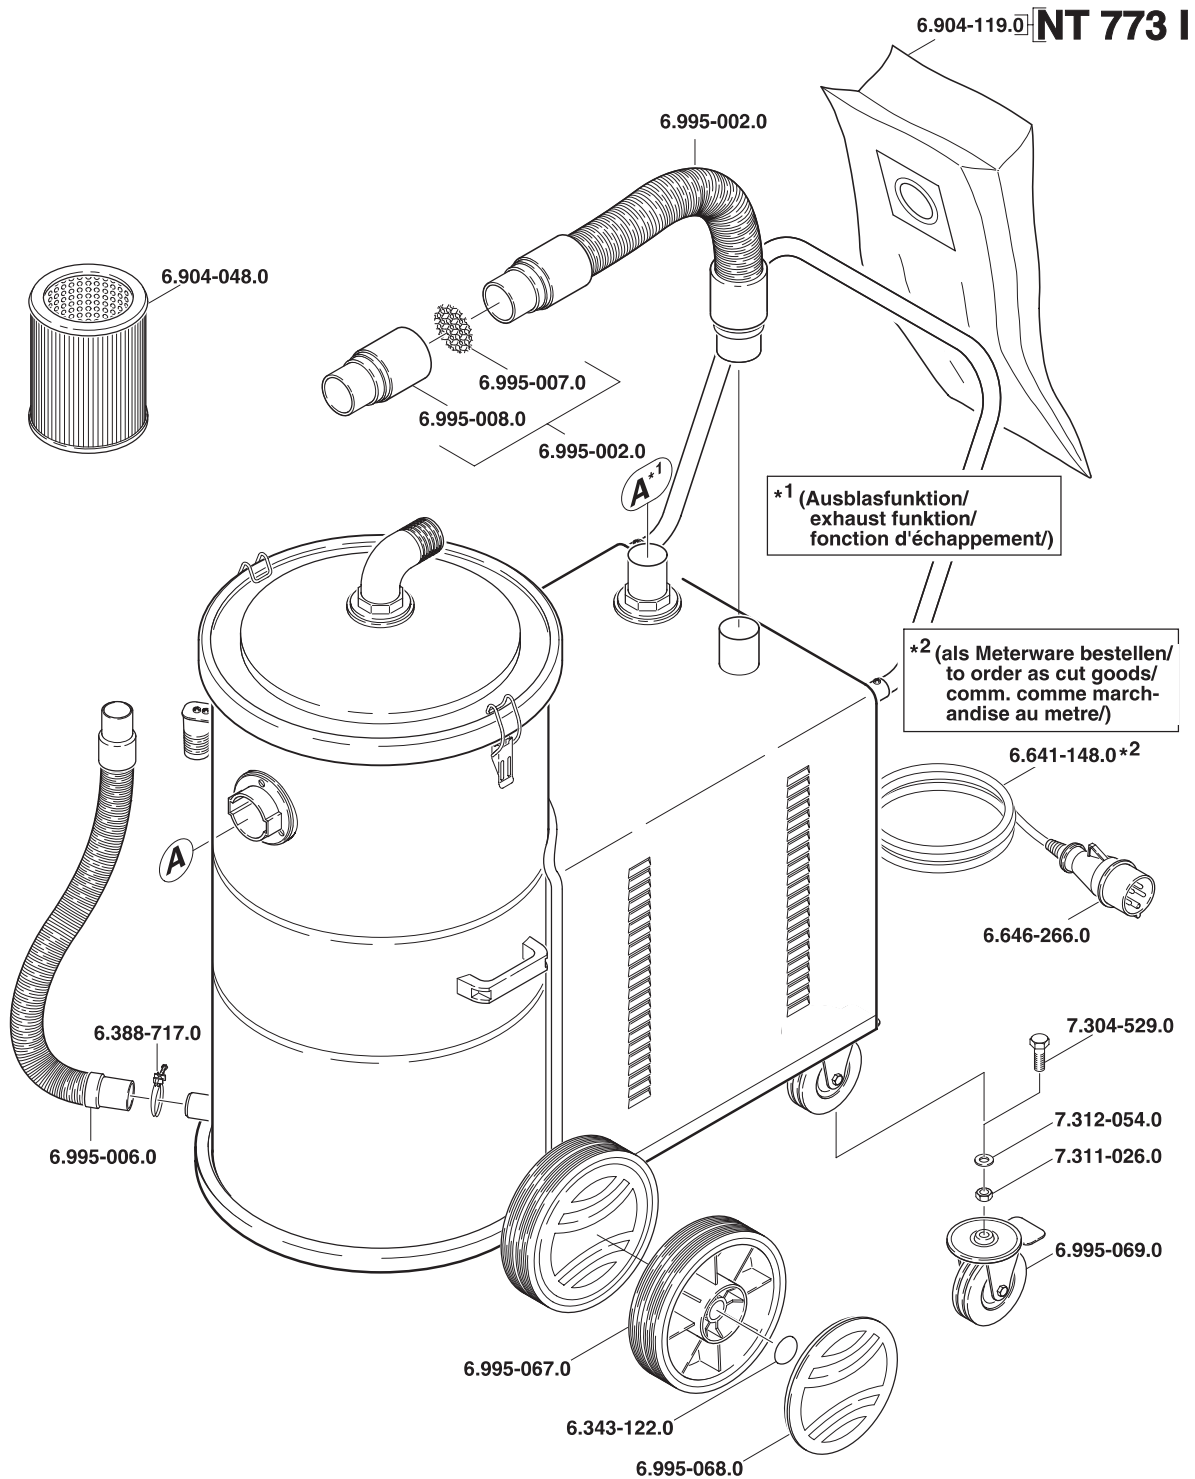NT 993 I
1.297-101.0





德国凯驰 服务中国