

## **5200 Series All-In-One**

---

**Installationslösningar**

**Installationsløsninger**

**Asennusratkaisut**

**Løse installeringsproblemer**

**פתרונות התקנה**

**April 2004**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2004 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

740 West New Circle Road

Lexington, Kentucky 40550

P/N 21D0046

E.C. 21D005

**Edition: April 2004**

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time.

Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. You can purchase additional copies of publications related to this product by calling 1-800-553-9727. In the United Kingdom and Eire, call +44 (0)8704 440 044. In other countries, contact your point of purchase.

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Other trademarks are the property of their respective owners.

**© 2004 Lexmark International, Inc.  
All rights reserved.**

#### **UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS**

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

# Contents

---

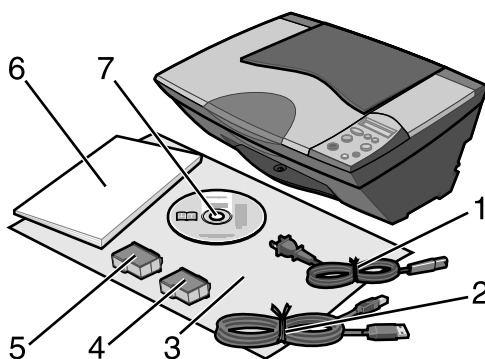
Svenska .....	5
Dansk .....	11
Suomi .....	17
Norsk.....	23
29 .....	עברית



## Checklista för innehåll

Kontrollera att alla dessa saker finns i lådan med Allt-i-ett:

**Obs:** Det är inte säkert att en USB-kabel medföljer.



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 Strömsladd               | 5 Svart bläckpatron eller fotobläckpatron |
| 2 USB-kabel                | 6 <i>Användarhandbok</i>                  |
| 3 <i>Installationsblad</i> | 7 CD med programvara                      |
| 4 Färgbläckpatron          |   |

**Obs:** Om Allt-i-ett levereras med en fotobläckpatron tar du ut den ur bläckpatronhylsan innan du installerar den. Förvara oanvända bläckpatroner i hylsan.



## Säkerhetsinformation

- Använd endast den nätadapter som levereras med produkten eller tillverkarens godkända ersättningsnätadapter.
- Anslut strömsladden till ett lätt åtkomligt eluttag i närheten av produkten.
- Överlåt all service och alla reparationer förutom de som beskrivs i användardokumentationen till en professionell serviceperson.

**WARNING:** Installera inte produkten eller utför elektriska kopplingar eller kabelanslutningar, som t.ex. av strömsladden, under åskväder.

## Felsökning av installation

Det här avsnittet hjälper dig att hitta lösningar på installationsproblem.

Symptom:	Lösning:
Texten i kontrollpanelen för Allt-i-ett visas på fel språk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tryck på <b>strömbrytaren</b> för att sätta på Allt-i-ett.</li> <li>2 Håll både <b>strömbrytaren</b> och <b>Cancel</b>-knappen intryckta i 10 sekunder. Språktext visas då på displayen.</li> <li>3 Tryck på knappen +  upprepade gånger tills det språk du vill använda visas på displayen.</li> <li>4 Tryck på <b>pilknappen</b>  för att välja det språket.</li> </ol>
Allt-i-ett kommunicerar inte med datorn	<p>Se till att operativsystemet är kompatibelt med Allt-i-ett, som stöder dessa operativsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 98</li> <li>• Windows Me</li> <li>• Windows 2000</li> <li>• Windows XP</li> <li>• Mac OS X version 10.1.5</li> <li>• Mac OS X version 10.2.3 eller senare</li> </ul> <p>Är Allt-i-ett ansluten till datorn via en annan enhet, som t.ex. en USB-hubb eller en switch? Koppla i sådana fall ur USB-kabeln från dessa enheter och anslut den direkt från Allt-i-ett till datorn.</p>

Symptom:	Lösning:
<p>Justeringsida eller testsida skrivs inte ut</p>	<div data-bbox="551 236 856 477" data-label="Image"> </div> <p>Tryck på <b>strömbrytaren</b>. Om strömlampan inte tänds, se symptomet "Strömlampan tänds inte när strömbrytaren trycks in".</p> <p>Kontrollera att Allt-i-ett har angetts som standardskrivare.</p> <p><b>För Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicka på <b>Start → Inställningar → Skrivare</b> (Windows 98, Me, 2000). Klicka på <b>Start → Kontrollpanelen → Skrivare och fax</b> (Windows XP).</li> <li>2 Om skrivaren inte är förkryssad (vilket anger att den redan är inställd som standardskrivare) högerklickar du på <b>Lexmark 5200 Series</b> och väljer <b>Använd som standardskrivare</b>.</li> </ol> <p><b>För Mac OS X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontrollera att det finns en mapp med namnet <b>Lexmark 5200 Series</b> på skrivbordet. Om den inte finns på skrivbordet installerar du Allt-i-ett-programvaran.</li> <li>2 Välj <b>Gå → Program → Verktyg</b> och dubbelklicka på ikonen <b>Utskriftskontroll</b>. – I OS 10.2.3 eller senare klickar du på <b>Skrivarinstallation</b>.</li> <li>3 Markera Allt-i-ett i skivarlistan och klicka sedan på <b>Skrivare → Ange som förvalt</b>. – OS 10.2.3 eller senare: klicka på knappen <b>Ange som förval</b> i verktygsfältet.</li> </ol> <p>Om installationsfönstret inte visas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dubbelklicka på ikonen <b>Lexmark 5200 Series Installerare</b> på skrivbordet.</li> <li>2 Dubbelklicka på <b>Installera</b> och följ instruktionerna på skärmen.</li> </ol>

Symptom:	Lösning:
<p>Justeringssida eller testsida skrivs inte ut</p>	<div data-bbox="462 241 928 630"> </div> <p>Kontrollera att du tagit bort den genomskinliga tejpén på undersidan av alla bläckpatroner.</p> <p>Se till att bläckpatronerna är installerade på rätt sätt. Den svarta bläckpatronen eller fotobläckpatronen ska sitta säkert i den vänstra hållaren och färgbläckpatronen ska sitta säkert i den högra hållaren.</p>
<p>Strömlampan blinkar</p>	<p>Orsakade du ett pappersstopp genom att tvinga in papper i Allt-i-ett? Se efter om ett meddelande om pappersstopp visas på displayen.</p>
<p>Allt-i-ett fungerar inte som den ska eller så visas ett kommunikationsfel meddelande när du försöker använda Allt-i-ett</p>	<p>Kontrollera att programvaran har installerats korrekt.</p> <p><b>För Windows</b></p> <p>Klicka på <b>Start → Program</b> eller <b>Alla Program</b>.</p> <p>Om Lexmark 5200 Series inte visas i programlistan, se "Borttagning och ominstallation av programvaran" på sidan 9.</p> <p><b>För Mac OS X</b></p> <p>Finns det en Lexmark 5200 Series-mapp på skrivbordet? Om inte, se "Borttagning och ominstallation av programvaran" på sidan 9.</p>
<p>Strömlampan tänds inte när strömknappen trycks in</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se till att strömsladden är helt inkopplad i Allt-i-ett.</li> <li>• Koppla ur strömsladden från vägguttaget och sedan från Allt-i-ett. Koppla in strömsladden igen genom att skjuta in den helt i anslutningen på Allt-i-ett.</li> <li>• Se till att Allt-i-ett är ansluten till ett fungerande eluttag genom att ansluta den till ett uttag som en annan enhet har använt.</li> </ul>



## ***Borttagning och ominstallation av programvaran***

### **För Windows:**

- 1** Klicka på **Start → Program → Lexmark 5200 Series → Avinstallera Lexmark 5200 Series**.
- 2** Ta bort programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 3** Starta om datorn innan du installerar Allt-i-ett-programvaran på nytt.
- 4** Sätt i CD:n och följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.

Om installationsfönstret inte visas:

- 1** Klicka på **Avbryt** i alla fönster för Ny maskinvara.
- 2** Ta ut och sätt sedan i CD:n med Allt-i-ett-programvaran igen.  
Om installationsfönstret för Allt-i-ett-programvaran inte visas:
  - a** Dubbelklicka på **Den här datorn** på skrivbordet (Windows 98, Me, 2000).  
Windows XP-användare klickar på **Start → Den här datorn**.
  - b** Dubbelklicka på ikonen för CD-ROM-enheten. Dubbelklicka om så behövs på **Setup.exe**.
  - c** Klicka på **Installera** eller **Installera nu** när installationsfönstret för Allt-i-ett-programvaran visas.
  - d** Fullfölj installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

### **För Mac OS X:**

- 1** Dubbelklicka på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivbordet.
- 2** Dubbelklicka på programmet **Lexmark 5200 Series Avinstallare**.
- 3** Ta bort Allt-i-ett-programvaran genom att följa instruktionerna på skärmen.
- 4** Starta om datorn innan du installerar Allt-i-ett-programvaran på nytt.
- 5** Sätt i CD:n, klicka på **Lexmark 5200 Series Installerare** och följ instruktionerna på skärmen för att installera programvaran.

## Hitta mer information

Om dessa lösningar inte löser ditt problem:

- Ring oss i USA på 1-800-332-4120.

Måndag – fredag (9:00 – 21:00 EST)

Lördag (12:00-18:00 EST)

Telefonnummer och tider kan ändras utan föregående meddelande.

- Se det *Installationsblad* som medföljde din Allt-i-ett.
- Se *Användarhandboken* eller *Hjälpen* för ditt operativsystem:

**För Windows:** dubbelklicka på ikonen **Lexmark 5200 Series Användarhandbok** på skrivbordet.

**Obs:** Om du inte kopierade *Användarhandboken* till datorn under installationen av programvaran sätter du i Allt-i-ett-programvarans CD igen och klickar på ikonen **Visa användarhandboken**.

### För Mac OS X:

- 1 Dubbelklicka på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivbordet.
  - 2 Dubbelklicka på **Lexmark 5200 Series Verktyg**.
  - 3 Klicka på **Hjälpknappen**.
- Se Lexmark Solution Center-programvaran:

### För Windows:

- 1 Klicka på **Start → Program → Lexmark 5200 Series → Lexmark Solution Center**.
- 2 Klicka på fliken **Felsökning** till vänster på skärmen.

### För Mac OS X:

- 1 Dubbelklicka på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivbordet.
  - 2 Dubbelklicka på genvägen **Lexmark 5200 Series Hjälp**.
  - 3 Klicka på länken till ämnet **Felsökning**.
- Gå till <http://support.lexmark.com/> för att få hjälp.

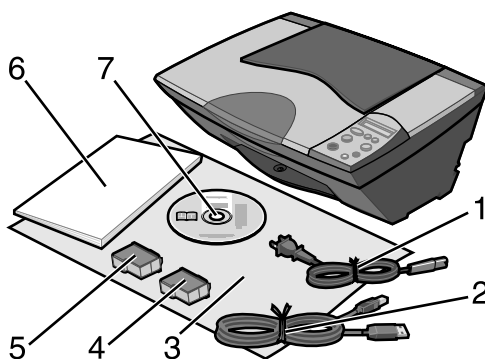
# Dansk

---

## Kontrolliste for indholdet

Kontroller, at kassen med All-In-One indeholder følgende dele:

**Bemærk!** Der medfølger muligvis ikke et USB-kabel.



- |   |                         |   |                                      |
|---|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | Netledning              | 5 | Sort blækpatron eller fotoblækpatron |
| 2 | USB-kabel               | 6 | <i>Brugervejledning</i>              |
| 3 | <i>Installationsark</i> | 7 | Software-cd                          |
| 4 | Farveblækpatron         |   |                                      |

**Bemærk!** Hvis All-In-One leveres med en fotoblækpatron, skal du fjerne den fra opbevaringsenheden, før du installerer den. Opbevar ubrugte patroner i opbevaringsenheden.


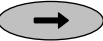
## Sikkerhedsoplysninger

- Brug kun den strømforsyning, der leveres sammen med dette produkt, eller en erstatningsstrømforsyning, som er godkendt af producenten.
- Tilslut strømledningen til en stikkontakt, der er lettilgængelig og placeret i nærheden af produktet.
- Service og reparationer, som ikke er beskrevet i brugerdokumentationen, skal udføres af en kvalificeret servicetekniker.

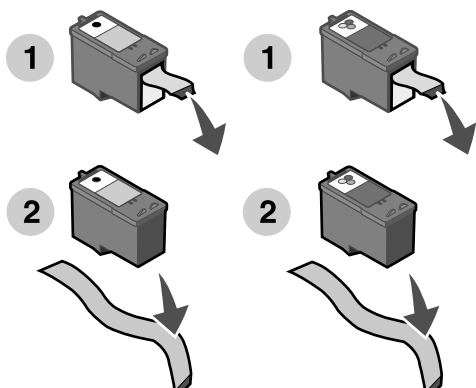
**FORSIGTIG!** Installer ikke dette produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller kabeltilslutninger, f.eks. af netledningen, når det er tordenvejr.

## Fejlfinding ved installation

I dette afsnit får du hjælp til at finde løsninger på problemer ved installationen.

Symptom:	Løsning:
Kontrolpanelet på All-In-One viser tekst på det forkerte sprog	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Tryk på <b>afbryderknappen</b> for at tænde All-In-One.</li><li>2 Tryk på og hold <b>afbryderknappen</b> og knappen <b>Annuler</b> nede i 10 sekunder. Der vises derefter tekst på forskellige sprog i displayet.</li><li>3 Tryk gentagne gange på knappen +  , indtil det ønskede sprog vises i displayet.</li><li>4 Tryk på <b>pileknappen</b>  for at vælge sproget.</li></ol>
All-In-One kan ikke kommunikere med computeren	<p>Kontroller, at operativsystemet er kompatibelt med All-In-One, som understøtter følgende operativsystemer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98</li><li>• Windows Me</li><li>• Windows 2000</li><li>• Windows XP</li><li>• Mac OS X 10.1.5</li><li>• Mac OS X 10.2.3 og nyere versioner</li></ul>
	Er All-In-One tilsluttet computeren via en anden enhed, f.eks. en USB-hub eller en omskifter? Tag USB-kablet ud af de andre enheder, og tilslut det direkte fra All-In-One til computeren.

Symptom:	Løsning:
<p>Justeringssiden eller testsiden udskrives ikke</p>	<div data-bbox="551 236 856 477" data-label="Image"> </div> <p>Tryk på <b>afbryderknappen</b>. Hvis strømindikatorens lys ikke lyser, skal du se under symptomet "Strømindikatoren lyser ikke, når du trykker på afbryderknappen".</p> <hr/> <p>Kontroller, at All-In-One er angivet som standardprinter.</p> <p style="text-align: center;"><b>Til Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klik på <b>Start → Indstillinger → Printere</b> (Windows 98, Me, 2000). Klik på <b>Start → Kontrolpanel → Printere og faxenheder</b> (Windows XP).</li> <li>2 Medmindre der findes en afkrydsning ved siden af printeren (angiver, at den allerede er valgt som standardprinter), skal du højreklikke på <b>Lexmark 5200 Series</b> og vælge <b>Benyt som standardprinter</b>.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Til Mac OS X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kontroller, om mappen <b>Lexmark 5200 Series</b> er placeret på skrivebordet. Hvis mappen ikke vises på skrivebordet, skal du installere softwaren til All-In-One.</li> <li>2 Vælg <b>Gå → Programmer → Hjælpeprogrammer</b>, og dobbeltklik på ikonet for <b>Printercentral</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– OS 10.2.3 og nyere versioner: Dobbeltklik på <b>Printer Setup Utility</b>.</li> </ul> </li> <li>3 Vælg All-In-One på printerlisten, og klik på <b>Printere → Vælg som standard</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– OS 10.2.3 eller nyere versioner: Klik på knappen <b>Vælg som standard</b> på værktøjslinjen.</li> </ul> </li> </ol> <p>Hvis installationsvinduet ikke vises:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dobbeltklik på ikonet for <b>Lexmark 5200 Series installationsprogrammet</b> på skrivebordet.</li> <li>2 Dobbeltklik på <b>Installer</b>, og følg vejledningen på skærmen.</li> </ol>

Symptom:	Løsning:
Justeringssiden eller testsiden udskrives ikke	 <p>Kontroller, at du har fjernet den gennemsigtige tape fra undersiden af blækpatronerne.</p> <p>Kontroller, at blækpatronerne er isat korrekt. Den sorte blækpatron eller fotoblækpatronen skal være placeret korrekt i venstre blækpatronholder, og farveblækpatronen skal være placeret korrekt i den højre holder.</p>
Strømindikatoren blinker	<p>Er der opstået papirstop, fordi du har presset papiret ind i All-In-One? Kontroller, om der vises en meddelelse om papirstop på kontrolpanelets display.</p>
All-In-One fungerer ikke korrekt, eller der vises en meddelelse om en kommunikationsfejl, når du forsøger at bruge All-In-One	<p>Kontroller, at softwaren er installeret korrekt:</p> <p><b>Til Windows</b></p> <p>Klik på <b>Start → Programmer</b> eller <b>Alle programmer</b> på skrivebordet.</p> <p>Hvis Lexmark 5200 Series ikke vises på listen over programmer, skal du se under "Fjernelse og geninstallation af softwaren" på side 15.</p> <p><b>Til Mac OS X</b></p> <p>Vises en mappe for Lexmark 5200 Series på skrivebordet? Hvis ikke det er tilfældet, skal du se under "Fjernelse og geninstallation af softwaren" på side 15.</p>
Strømindikatoren lyser ikke, når du trykker på afbryderknappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller, at strømledningen er tilsluttet korrekt i All-In-One.</li> <li>• Tag strømledningen ud af stikkontakten, og tag den derefter ud af All-In-One. Tilslut strømledningen igen ved at skubbe stikproppen helt ind i stikket på All-In-One.</li> <li>• Kontroller, at All-In-One er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer, ved at tilslutte den til en stikkontakt, hvor der har været tilsluttet andre enheder.</li> </ul>

## ***Fjernelse og geninstallation af softwaren***

### **Til Windows:**

- 1** Klik på **Start → Programmer → Lexmark 5200 Series → Fjern Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
- 2** Følg vejledningen i vinduet for at fjerne softwaren.
- 3** Genstart computeren, inden du geninstallerer softwaren til All-In-One.
- 4** Læg cd'en i, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

Hvis installationsvinduet ikke vises:

- 1** Klik på **Annuller**, hvis der vises et vindue til tilføjelse af hardware.
- 2** Skub software-cd'en til All-In-One ud, og skub den derefter ind igen.  
Hvis installationsvinduet til All-In-One-softwaren ikke vises, skal du gøre følgende:
  - a** Dobbeltklik på **Denne computer** på skrivebordet (Windows 98, Me, 2000).  
Brugere af Windows XP skal klikke på **Start → Denne computer**.
  - b** Dobbeltklik på ikonet for cd-rom-drevet. Dobbeltklik om nødvendigt på **Setup.exe**.
  - c** Klik på **Installer eller Installer nu, når installationsvinduet til All-In-One vises**.
  - d** Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen.

### **Til Mac OS X:**

- 1** Dobbeltklik på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
- 2** Dobbeltklik på **afinstallationsprogrammet til Lexmark 5200 Series**.
- 3** Følg vejledningen i vinduet for at fjerne All-In-One-softwaren.
- 4** Genstart computeren, inden du geninstallerer softwaren til All-In-One.
- 5** Læg cd'en i, klik på **Lexmark 5200 Series Installation**, og følg derefter vejledningen på skærmen for at installere softwaren.

## Sådan finder du flere oplysninger

Hvis disse forslag ikke kan løse problemet:

- Ring til os på tlf.nr. 001-800-332-4120.  
Mandag-fredag (09:00 – 21:00 Eastern, normaltid)  
Lørdag (12:00 – 18:00 Eastern, normaltid)  
Telefonnummeret og åbningstiderne kan blive ændret uden varsel.
- Se på det *installationsark*, der følger med All-In-One.
- Se i *Brugervejledning* eller *Hjælp* angående operativsystemet:

**Til Windows:** Dobbeltklik på ikonet for **Lexmark 5200 Series Brugervejledning** på skrivebordet.

**Bemærk!** Hvis du ikke har kopieret *brugervejledningen* til computeren under softwareinstallationen, skal du lægge cd'en med softwaren til All-In-One i igen og klikke på ikonet **Vis Brugervejledning**.

**Til Mac OS X:**

- 1 Klik på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
  - 2 Dobbeltklik på **Lexmark 5200 Series Utility**.
  - 3 Klik på knappen **Hjælp**.
- Se i softwaren til Lexmark Løsningscenter:

**Til Windows:**

- 1 Klik på **Start → Programmer → Lexmark 5200 Series → Lexmark Løsningscenter**.
- 2 Klik på fanen **Fejlfinding** i venstre side af vinduet.

**Til Mac OS X:**

- 1 Dobbeltklik på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
  - 2 Dobbeltklik på aliaset for **Lexmark 5200 Series Hjælp**.
  - 3 Klik på linket **Fejlfinding**.
- Gå til <http://support.lexmark.com/> for at få hjælp.



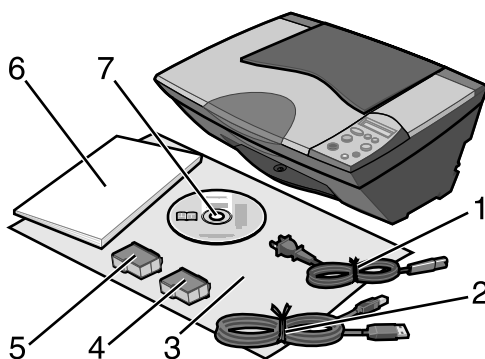
# Suomi

---

## ***Sisällön tarkistusluettelo***

Varmista, että monitoimilaitteen pakkaus sisältää seuraavat:

**Huomautus:** USB-kaapeli ei välttämättä sisälly pakkaukseen.



- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1 muuntajan johto  | 5 musta tai photo-värikasetti |
| 2 USB-kaapeli      | 6 Käyttöopas                  |
| 3 Asennusohje      | 7 ohjelmisto-CD-levy          |
| 4 kolmivärikasetti |                               |

**Huomautus:** Jos monitoimilaitteessa on photo-värikasetti, poista se värikasetin säilytysyksiköstä ennen asentamista. Säilytä käyttämättömät värikasetit säilytysyksikössään.



## Turvallisuusohjeet

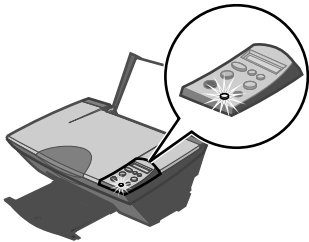
- Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää muuntajaa.
- Kytke virtajohto sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.
- Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten puoleen.

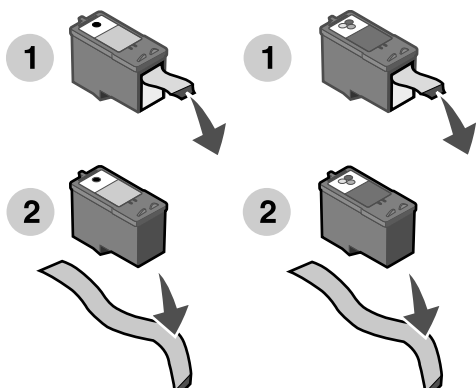
**MUISTUTUS:** Älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitistöjä (mm. muuntajan virtajohto) myrskyn aikana.

## Asennuksen vianmääritys

Voit ratkaista asennusongelmia tämän osan ohjeiden avulla.

Oire	Ratkaisuehdotus
Monitoimilaitteen näytön teksti on väärällä kielellä	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Paina monitoimilaitteen Virta <b>näppäintä</b>.</li><li>2 Pidä sekä <b>Virta-</b> että <b>Peruuta</b>-näppäin alhaalla noin 10 sekuntia. Tämän jälkeen kielen teksti avautuu näyttöön.</li><li>3 Paina  toistuvasti +-näppäintä, kunnes haluamasi kieli näkyy näytöllä.</li><li>4  Valitse kieli painamalla <b>Nuoli</b>-näppäintä.</li></ol>
All-In-One ei saa yhteyttä tietokoneeseen	<p>Varmista, että käyttöjärjestelmä ja All-In-One ovat yhteensopivia. Tulostin tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 98</li><li>• Windows Me</li><li>• Windows 2000</li><li>• Windows XP</li><li>• Mac OS X -versio 10.1.5</li><li>• Mac OS X versio 10.2.3 tai uudempi.</li></ul> <p>Onko All-In-One liitetty tietokoneeseen toisen laitteen, kuten USB-keskittimen tai jakorasian kautta? Irrota siinä tapauksessa USB-kaapeli muista laitteista ja kiinnitä se suoraan All-In-One-laitteeseen ja tietokoneeseen.</p>

Oire	Ratkaisuehdotus
Kohdistus- tai testisivu ei tulostu	 <p>Paina <b>virtanäppäintä</b>. Jos virran merkkivalo ei syty, katso kohta Virran merkkivalo ei syty, kun virtanäppäintä painetaan.</p> <p>Tarkista, onko All-In-One määritetty oletustulostimeksi.</p> <p><b>Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Valitse <b>Käynnistä → Asetukset → Tulostimet</b> (Windows 98, Me, 2000). Valitse <b>Käynnistä → Ohjauspaneeli → Tulostimet ja faksit</b> (Windows XP).</li> <li>2 Jos tulostimen vieressä ei ole valintamerkkiä (joka osoittaa, että se on määritetty oletustulostimeksi), napsauta hiiren kakkospainikkeella <b>Lexmark 5200 Series</b> ja valitse <b>Aseta oletukseksi</b>.</li> </ol> <p><b>Mac OS X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tarkista, että tietokoneen työpöydällä on <b>Lexmark 5200 Series -kansio</b>. Jos kansiota ei näy tietokoneen työpöydällä, asenna All-In-One-ohjelmisto.</li> <li>2 Valitse <b>Siirry → Ohjelmat → Apuohjelmat</b> ja kaksoisosoita <b>Tulostuskeskus</b>-symbolia. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kaksoisosoita OS 10.2.3 -käyttöjärjestelmässä ja uudemmissa <b>Tulostimen asennusohjelma</b>.</li> </ul> </li> <li>3 Valitse monitoimilaite luettelosta ja osoita <b>Kirjoittimet → Oletuskirjoittimeksi</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– OS 10.2.3 tai uudempi: osoita työkalurivin <b>Oletuskirjoittimeksi-</b>painiketta.</li> </ul> <p>Jos asennusnäyttö ei tule näkyviin:</p> </li> <li>1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa <b>Lexmark 5200 Series -asennus</b>-symbolia.</li> <li>2 Kaksoisosoita <b>Asenna</b> ja seuraa näytön ohjeita.</li> </ol>

Oire	Ratkaisuehdotus
Kohdistus- tai testisivu ei tulostu	 <p>Varmista, että olet poistanut läpinäkyvän teipin värikasettien pohjasta.</p> <p>Varmista, että värikasetit on oikein asennettu. Mustan tai photo-värikasetin on oltava tukevasti vasemmassa vaunussa ja kolmivärikasetin oikeassa vaunussa.</p>
Virran merkkivalo vilkkuu	Oletko aiheuttanut paperitukoksen työntämällä All-In-One-laitteeseen paperia väkisin? Tarkista, onko ohjauspaneelin näytössä paperitukoksen virheilmoitus.
All-In-One ei toimi oikein tai näyttöön tulee tietoliikennevirheestä kertova ilmoitus, kun yrität käyttää All-In-One-laitetta	<p>Tarkista, että ohjelmisto on asennettu oikein:</p> <p><b>Windows</b></p> <p>Napsauta työpöydällä <b>Käynnistä → Ohjelmat</b> tai <b>Kaikki ohjelmat</b>. Jos Lexmark 5200 Series -tulostinta ei ole ohjelmaluettelossa, katso "Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen" sivulla 21.</p> <p><b>Mac OS X</b></p> <p>Onko työpöydällä Lexmark 5200 Series-kansio? Jos ei ole, katso "Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen" sivulla 21.</p>
Virran merkkivalo ei syty, kun virtanäppäintä painetaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että muuntaja on kiinnitetty All-In-One-laitteeseen tukevasti.</li> <li>Irrota virtajohto pistorasiasta ja All-In-One-laitteesta. Kytke virtajohto uudelleen työntämällä se All-In-One-laitteen liitäntään tukevasti.</li> <li>Liitä All-In-One muidenkin sähkölaitteiden käyttämään pistorasiaan.</li> </ul>

## ***Ohjelmiston asennuksen poistaminen ja asentaminen uudelleen***

### **Windows:**

- 1 Valitse työpöydällä **Käynnistä → Ohjelmat → Lexmark 5200 Series → Poista Lexmark 5200 Series**.
- 2 Poista ohjelmiston asennus seuraamalla näytön ohjeita.
- 3 Käynnistä tietokone uudelleen ennen kuin asennat All-In-One-ohjelmiston uudelleen.
- 4 Aseta CD-levy CD-asemaan ja suorita ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Jos asennusnäyttö ei tule näkyviin:

- 1 Napsauta **Peruuta** kaikissa Uusi laite -näytöissä.
- 2 Ota All-In-One-ohjelmisto-CD-levy asemasta ja aseta se takaisin.  
Jos All-In-One-ohjelmiston asennusnäyttö ei tullut näkyviin:
  - a Kaksoisnapsauta työpöydällä **Oma tietokone** (Windows 98, Me, 2000).  
Napsauta Windows XP:ssä **Käynnistä → Oma tietokone**.
  - b Kaksoisnapsauta CD-aseman kuvaketta. Kaksoisnapsauta tarpeen vaatiessa **Setup.exe**.
  - c Kun All-In-One-ohjelmiston asennusnäyttö tulee näkyviin, valitse **Asenna tai Asenna nyt**.
  - d Suorita asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

### **Mac OS X:**

- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Lexmark 5200 Series** -symbolia.
- 2 Kaksoisosoita **Lexmark 5200 Series Asennuksen poisto** -symbolia.
- 3 Poista All-In-One-ohjelmiston asennus seuraamalla näytön ohjeita.
- 4 Käynnistä tietokone uudelleen ennen kuin asennat All-In-One-ohjelmiston uudelleen.
- 5 Aseta CD-levy CD-asemaan, osoita **Lexmark 5200 Series -asennus** ja suorita ohjelmiston asennus loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

## Lisätietojen löytäminen

Jos ongelma ei häviä:

- Soita numeroon 1-800-332-4120.  
Ma-pe (9:00 - 21:00 EST)  
La (12:00 - 18:00 EST)  
Puhelinnumerot ja tukiajat voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Katso lisäohjeita All-In-One-laitteen mukana toimitetusta *asennusohjeesta*.
- Lisätietoja on *käyttöoppaassa* tai käyttöjärjestelmän *Ohjeessa*:

**Windows:** kaksoisnapsauta työpöydän **Lexmark 5200 Series -käyttöopas** -kuvaketta.

**Huomautus:** Jos et kopioinut *käyttöopasta* tietokoneeseen ohjelmiston asennuksen yhteydessä, aseta tulostinohjelmiston CD-levy uudelleen CD-asemaan ja napsauta **Näytä käyttöopas** -kuvaketta.

### Mac OS X:

- 1 Osoita työpöydällä olevaa **Lexmark 5200 Series** -symbolia.
  - 2 Kaksoisosoita **Lexmark 5200 Series Apuohjelma**.
  - 3 Osoita **Ohje**-painiketta.
- Katso lisäohjeita Lexmark -ratkaisukeskuksesta:

### Windows:

- 1 Napsauta **Käynnistä → Ohjelmat → Lexmark 5200 Series → Lexmark-ratkaisukeskus**.
- 2 Napsauta näytön vasemmassa laidassa olevaa **Vianmääritys-**välilehteä.

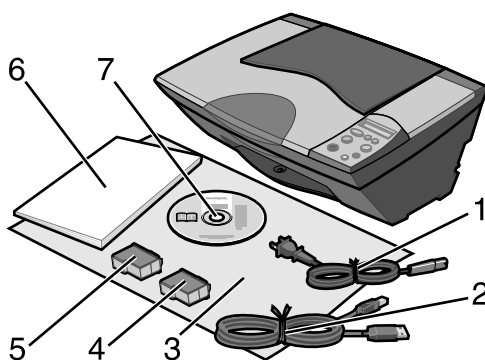
### Mac OS X:

- 1 Kaksoisosoita työpöydällä olevaa **Lexmark 5200 Series** -symbolia.
  - 2 Kaksoisosoita **Lexmark 5200 Series Ohje** -kohtaa.
  - 3 Osoita **Vianmääritys**-aiheotsikkoa.
- Hae lisäapua osoitteesta <http://support.lexmark.com/>.

## Kontrollere innholdet

Du finner følgende i esken med Alt-i-ett-maskinen:

**Merk:** Det er ikke sikkert at det følger med en USB-kabel.



- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1 Strømledning         | 5 Sort blekkpatron eller fotoblekkpatron |
| 2 USB-kabel            | 6 Brukerhåndbok                          |
| 3 Installeringsversikt | 7 Programvare-CD                         |
| 4 Fargeblekkpatron     |  |

**Merk:** Hvis Alt-i-ett-maskinen leveres med en fotoblekkpatron, må du fjerne den fra oppbevaringsenheten før du kan sette den inn. Oppbevar ubrukte patroner i oppbevaringsenheten.



## Sikkerhetsinformasjon

- Bruk bare den strømforsyningsenheten som følger med dette produktet, eller en godkjent reservedel fra produsenten.
- Koble strømforsyningsenheten til et lett tilgjengelig strømuttak i nærheten av produktet.
- Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

**FORSIKTIG:** Ikke installer dette produktet eller koble til kabler, for eksempel strømforsyningsenheten, i tordenvær.

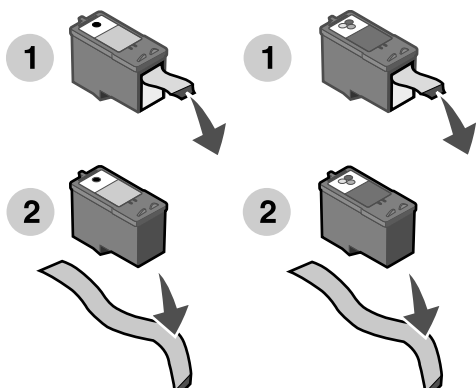
## Feilsøking for installering

I denne delen kan du finne løsninger på installeringsproblemer.

Symptom:	Løsning:
Teksten i vinduet på kontrollpanelet til Alt-i-ett-maskinen er ikke på ønsket språk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Trykk på av/på-knappen for å slå Alt-i-ett-maskinen på.</li> <li>2 Trykk på og hold inne av/på-knappen og avbryt-knappen i ti sekunder. Det vises språk i vinduet.</li> <li>3 Trykk flere ganger på plussknappen  til ønsket språk vises i vinduet.</li> <li>4 Trykk på pilknappen  for å velge språket.</li> </ol>
Alt-i-ett-maskinen kommuniserer ikke med datamaskinen	<p>Kontroller at operativsystemet er kompatibelt med Alt-i-ett-maskinen. Alt-i-ett-maskinen støtter følgende operativsystemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 98</li> <li>• Windows Me</li> <li>• Windows 2000</li> <li>• Windows XP</li> <li>• Mac OS X versjon 10.1.5</li> <li>• Mac OS X versjon 10.2.3 og nyere</li> </ul> <p>Er Alt-i-ett-maskinen koblet til datamaskinen via en annen enhet, for eksempel en USB-hub eller -bryterboks? Hvis det er tilfellet, må du koble USB-kabelen fra andre enheter og koble Alt-i-ett-maskinen direkte til datamaskinen med kabelen.</p>



Symptom:	Løsning:
Justeringssiden eller testsiden skrives ikke ut	<div data-bbox="551 236 856 477" data-label="Image"> </div> <p>Trykk på av/på-knappen. Hvis av/på-lampen ikke lyser, kan du lese Av/på-lampen lyser ikke når jeg trykker på av/på-knappen.</p> <p>Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er angitt som standardskriver:</p> <p style="text-align: center;"><b>For Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klikk på <b>Start</b> → <b>Innstillinger</b> → <b>Skrivere</b> (Windows 98, Me, 2000). Klikk på <b>Start</b> → <b>Kontrollpanel</b> → <b>Skrivere og telefakser</b> (Windows XP).</li> <li>2 Hvis det ikke er merket av for skriveren (det vil si at den ikke er definert som standardskriver), må du høyreklikke på <b>Lexmark 5200 Series</b> og velge <b>Angi som standardskriver</b>.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>For Mac OS X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Se om mappen <b>Lexmark 5200 Series</b> ligger på skrivebordet. Hvis den ikke gjør det, må du installere programvaren for Alt-i-ett-maskinen.</li> <li>2 Velg <b>Gå</b> → <b>Programmer</b> → <b>Utilities</b> og dobbeltklikk på <b>Print Center</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– OS 10.2.3 eller nyere: Dobbeltklikk på verktøyet for skriverinstallering.</li> </ul> </li> <li>3 Velg Alt-i-ett-maskinen på listen over skrivere, og klikk på <b>Skrivere</b> → <b>Bruk som standard</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>– OS 10.2.3 eller nyere: Klikk på <b>Bruk som standard</b> på verktøylinjen.</li> </ul> </li> </ol> <p>Hvis installeringsskjermbildet ikke vises, må du gjøre følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dobbeltklikk på installeringsikonet for <b>Lexmark 5200 Series</b> på skrivebordet.</li> <li>2 Dobbeltklikk på <b>Installer</b> og følg instruksjonene på skjermen.</li> </ol>

Symptom:	Løsning:
Justeringssiden eller testsiden skrives ikke ut	 <p>Kontroller at du har fjernet den gjennomsiktige tapen fra undersiden av blekkpatronene.</p> <p>Kontroller at blekkpatronene er satt inn på riktig måte. Den sorte blekkpatronen eller fotoblekkpatronen skal sitte i den venstre holderen og fargeblekkpatronen i den høyre holderen.</p>
Av/på-lampen blinker	Har det oppstått papirstopp fordi du har skjøvet papiret for langt inn i Alt-i-ett-maskinen? Se etter meldinger om papirstopp i vinduet på kontrollpanelet.
Alt-i-ett-maskinen fungerer ikke som den skal, eller det vises en melding om kommunikasjonsfeil når du prøver å bruke den	<p>Kontroller at programvaren er riktig installert:</p> <p><b>For Windows</b></p> <p>Klikk på <b>Start</b> → <b>Programmer</b> eller <b>Alle programmer</b> på skrivebordet.</p> <p>Hvis Lexmark 5200 Series ikke vises på listen over programmer, må du lese avsnittet Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 27.</p> <p><b>For Mac OS X</b></p> <p>Vises mappen Lexmark 5200 Series på skrivebordet? Hvis ikke, kan du lese avsnittet Avinstallere programvaren og installere den på nytt på side 27.</p>
Av/på-lampen lyser ikke når jeg trykker på av/på-knappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at strømledningen er ordentlig festet til Alt-i-ett-maskinen.</li> <li>• Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra Alt-i-ett-maskinen. Koble til strømledningen igjen, og pass på at den blir ordentlig festet til utgangen på Alt-i-ett-maskinen.</li> <li>• Kontroller at Alt-i-ett-maskinen er koblet til et strømuttak som du vet fungerer som det skal.</li> </ul>

## ***Avinstallere programvaren og installere den på nytt***

### **For Windows:**

- 1** Klikk på **Start** → **Programmer** → **Lexmark 5200 Series** → **Avinstaller Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
- 2** Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren.
- 3** Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren for Alt-i-ett-maskinen.
- 4** Sett inn CDen, og følg deretter instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

Hvis installeringskjernbildet ikke vises, må du gjøre følgende:

- 1** Klikk på **Avbryt** hvis skjernbilder med tittelen Veiviser for ny maskinvare vises.
- 2** Ta ut og sett inn igjen CDen med programvaren for Alt-i-ett-maskinen.  
Hvis skjernbildet for installering av programvaren for Alt-i-ett-maskinen ikke vises, kan du gjøre følgende:
  - a** Dobbeltklikk på **Min datamaskin** på skrivebordet (Windows 98, Me, 2000).  
Windows XP: Klikk på **Start** → **Min datamaskin**.
  - b** Dobbeltklikk på ikonet for CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på **Setup.exe** hvis det er nødvendig.
  - c** Når skjernbildet for installering av programvaren for Alt-i-ett-maskinen vises, må du klikke på **Installer** eller **Installer nå**.
  - d** Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

### **For Mac OS X:**

- 1** Dobbeltklikk på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
- 2** Dobbeltklikk på avinstalleringsprogrammet for **Lexmark 5200 Series**.
- 3** Følg instruksjonene på skjermen for å avinstallere programvaren for Alt-i-ett-maskinen.
- 4** Start datamaskinen på nytt før du installerer programvaren for Alt-i-ett-maskinen.
- 5** Sett inn CDen, klikk på **installeringsprogrammet for Lexmark 5200 Series**, og følg instruksjonene på skjermen for å installere programvaren.

## Finne mer informasjon

Hvis ikke disse forslagene løser problemet, kan du gjøre følgende:

- Ring oss på +1-800-332-4120 (USA).  
Mandag-fredag (09.00-21.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))  
Lørdag (12.00-18.00 USA og Canada, østkysten (normaltid))  
Telefonnummer og åpningstider kan endres uten forvarsel.
- Se installeringsoversikten som fulgte med Alt-i-ett-maskinen.
- Se brukerhåndboken eller den elektroniske hjelpen for operativsystemet:

**For Windows:** Dobbeltklikk på ikonet for brukerhåndboken til Lexmark 5200 Series på skrivebordet.

**Merk:** Hvis du ikke kopierte brukerhåndboken til datamaskinen under installeringen av programvaren, må du sette inn igjen programvare-CDen og klikke på ikonet **Vis brukerhåndboken**.

### For Mac OS X:

- 1 Klikk på mappen **Lexmark 5200 Series** på skrivebordet.
  - 2 Dobbeltklikk på **Lexmark 5200 Series-verktøyet**.
  - 3 Klikk på **Hjelp**.
- Se Lexmarks løsningssenter:

### For Windows:

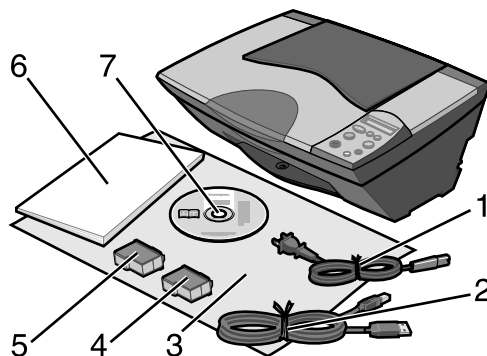
- 1 Klikk på **Start → Programmer → Lexmark 5200 Series → Lexmarks løsningssenter**.
- 2 Klikk på kategorien **Feilsøking** til venstre på skjermen.

### For Mac OS X:

- 1 Dobbeltklikk på ikonet for **Lexmark 5200 Series**-mappen på skrivebordet.
  - 2 Dobbeltklikk på ikonet for hjelpen for **Lexmark 5200 Series**.
  - 3 Klikk på koblingen **Feilsøking**.
- Gå til <http://support.lexmark.com/> for å få hjelp.

## רשימת בדיקת התכולה

ודא שפריטים אלה נמצאים באריזה יחד עם ה- All-In-One:  
**הערה:** כבל USB כלול רק בחלק מהאריזות.



- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | כבל ספק כוח             |
| 2 | כבל USB                 |
| 3 | גיליון התקנה            |
| 4 | מיכל דיו צבעוני         |
| 5 | מיכל דיו שחור או לצילום |
| 6 | מדריך למשתמש            |
| 7 | תקליטור תוכנה           |

**הערה:** אם ל- All-In-One מצורף מיכל דיו לצילום, הסר אותו מיחידת אחסון מיכל הדיו לפני התקנתו. שמור מכלים שאינם בשימוש ביחידת האחסון.



## מידע בטיחותי

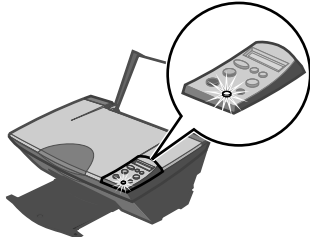
- השתמש רק בספק הכוח המסופק עם מוצר זה או בספק כוח חליפי המאושר על-ידי היצרן.
- חבר את כבל החשמל לשקע חשמל נגיש בקלות הנמצא בסמוך למוצר.
- לשירות ותיקונים, מלבד אלה המוזכרים בתיעוד למשתמש, פנה לספק שירות מקצועי.

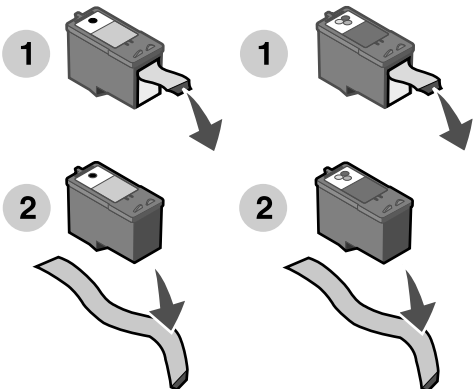
**זהירות:** אל תתקין מוצר זה ואל תבצע חיבורי חוטים או חשמל כלשהם, כגון כבל חשמל, במהלך סופת ברקים.

## פתרון בעיות התקנה

מקטע זה מסייע לך לחפש פתרון לבעיית התקנה.

תופעה:	פתרון:
לוח הבקרה של ה- All-In-One מציג טקסט בשפה לא נכונה.	1 לחץ על הלחצן <b>הפעלה</b> (Power) כדי לכבות את ה- One-In-All.
	2 לחץ על הלחצנים <b>הפעלה</b> ו <b>ביטול</b> (Cancel) והשאר אותם לחוצים למשך 10 שניות. לאחר מכן, טקסט השפה מופיע בתצוגה.
	3 לחץ על הלחצן  ברציפות עד שהשפה הרצויה מופיעה בתצוגה.
	4 לחץ על הלחצן <b>חץ</b>  כדי לבחור את השפה.
ה- All-In-One אינו יוצר תקשורת עם המחשב	ודא שמערכת ההפעלה שברשותך תואמת ל- All-In-One, התומכת במערכות ההפעלה הבאות:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 98</li> <li>Windows Me</li> <li>Windows 2000</li> <li>Windows XP</li> <li>Mac OS X גרסה 10.1.5</li> <li>Mac OS X גרסה 10.2.3</li> <li>או מתקדמת יותר</li> </ul>
	האם ה- One-In-All מחובר למחשב באמצעות התקן אחר כגון רכזת USB או קופסת מיתוג? במקרה כזה, נתק את כבל ה- USB מכל התקן אחר וחבר אותו ישירות בין ה- All-In-One ובין המחשב.

תופעה:	פתרון:
 <p>לחץ על הלחצן <b>הפעלה</b> (Power). אם הנורית <b>הפעלה</b> אינה נדלקת, ראה את התופעה "הנורית <b>הפעלה</b> (Power) אינה נדלקת לאחר לחיצה על הלחצן <b>הפעלה</b>".</p>	<p>דף יישור או דף ניסיון אינם מודפסים</p>
<p>בדוק וודא שה- All-In-One מוגדר כמדפסת ברירת המחדל.</p> <p><b>Windows</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 לחץ על <b>התחל</b> ← <b>הגדרות</b> ← <b>מדפסות</b> (Windows 98, Me, 2000).</li> <li>2 לחץ על <b>התחל</b> ← <b>לוח הבקרה</b> ← <b>מדפסות ומכשירי פקס</b> (Windows XP).</li> </ol> <p>אם לא קיים סימן ביקורת ליד המדפסת (המציין שהמדפסת מוגדרת כבר כמדפסת ברירת מחדל), לחץ לחיצה ימנית על <b>Lexmark 5200 Series</b> ובחר באפשרות <b>קבע כמדפסת ברירת מחדל</b>.</p> <p><b>Mac OS X</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 בשולחן העבודה, ודא שקיימת התיקייה <b>Lexmark 5200 Series</b>. אם התיקייה אינה מופיעה בשולחן העבודה, התקן את תוכנת ה- All-In-One.</li> <li>2 בחר <b>Go</b> ← <b>Applications</b> ← <b>Utilities</b> ולחץ פעמיים על הסמל <b>Print Center</b>.</li> <li>3 בחר את ה- All-In-One ב- <b>Printer List</b> ולחץ על <b>Printers</b> ← <b>Make Default</b>.</li> </ol> <p>אם לא הופיע מסך ההתקנה:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 לחץ פעמיים על סמל התקליטור <b>Lexmark 5200 Series Installer</b> שעל שולחן העבודה.</li> <li>2 לחץ פעמיים על <b>Install</b> ובצע את ההוראות שעל המסך.</li> </ol>	

תופעה:	פתרון:
דף יישור או דף ניסיון אינם מודפסים	 <p>ודא שהסרת את הסרט השקוף מחלקו התחתון של כל מיכל דיו. ודא שמכלי הדיו מותקנים כשורה. מיכל הדיו לצילום או מיכל הדיו השחור מוכנס היטב במנשא השמאלי ומיכל הדיו הצבעוני מוכנס היטב במנשא הימני.</p>
<b>הנורית הפעלה (Power)</b> מהבהבת	האם לא דחפת במקרה נייר בכוח לתוך ה- All-In-One וגרמת חסימת נייר? בדוק בתצוגת לוח הבקרה אם קיימות חסימות נייר.
ה- All-In-One אינו פועל כשורה או שמופיעות הודעות שגיאת תקשורת כשאתה מנסה להשתמש All-In-One ב-	<p>בדוק וודא שהתוכנה הותקנה כהלכה.</p> <p><b>Windows</b></p> <p>בשולחן העבודה, לחץ על <b>התחל</b> ← <b>תוכניות</b> או <b>כל התוכניות</b>. אם Lexmark 5200 Series אינו מופיע ברשימת התוכניות, ראה "הסרה והתקנה מחדש של התוכנה" בעמוד 33.</p> <p><b>Mac OS X</b></p> <p>האם קיימת תיקיית Lexmark 5200 Series בשולחן העבודה? אם לא, לקבלת עזרה, ראה "הסרה והתקנה מחדש של התוכנה" בעמוד 33.</p>
<b>הנורית הפעלה (Power)</b> אינה נדלקת לאחר לחיצה על הלחצן הפעלה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ודא שכבל החשמל מוכנס במלואו לתוך ה- All-In-One.</li> <li>• נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מה- One-In-All. חבר חזרה את כבל החשמל והכנס אותו עד הסוף במחבר שעל ה- One-In-All.</li> <li>• ודא שה- All-In-One מחובר לשקע חשמל פעיל באמצעות חיבורו לשקע המשמש התקן אחר.</li> </ul>



## הסרה והתקנה מחדש של התוכנה

### Windows:

- 1 בשולחן העבודה לחץ על **התחל** ← **תוכניות** ← **Lexmark 5200 Series** ← **הסרת התקנה של Lexmark 5200 Series**.
  - 2 בצע את ההוראות שמוצגות על המסך כדי להסיר את התוכנה.
  - 3 הפעל מחדש את המחשב לפני שתתקין מחדש את תוכנת ה- All-In-One.
  - 4 הכנס את התקליטור ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין את התוכנה.
- אם מסך ההתקנה אינו מופיע:
- 1 לחץ על **ביטול** בכל המסכים של **חומרה חדשה**.
  - 2 הוצא והכנס שוב את תקליטור תוכנת ה- All-In-One.
- אם מסך ההתקנה של תוכנת ה- All-In-One אינו מופיע:
- א בשולחן העבודה לחץ פעמיים על **המחשב שלי** (Windows 98, Me, 2000).
- ב- Windows XP, לחץ על **התחל** ← **המחשב שלי**.
- ב לחץ פעמיים על סמל כונן התקליטורים. אם נדרש, לחץ פעמיים על **Setup.exe**.
- ג כשיופיע מסך ההתקנה של תוכנת ה- All-In-One, לחץ על **התקן** או על **התקן כעת**.
- ד בצע את ההוראות שמוצגות על מסך כדי להשלים את ההתקנה.

### Mac OS X:

- 1 בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על התיקייה **Lexmark 5200 Series**.
- 2 לחץ פעמיים על היישום **Lexmark 5200 Series Uninstaller**.
- 3 בצע את ההוראות שמוצגות על המסך כדי להסיר את תוכנת ה- All-In-One.
- 4 הפעל מחדש את המחשב לפני שתתקין מחדש את תוכנת ה- All-In-One.
- 5 הכנס את התקליטור, לחץ על **Lexmark 5200 Series Installer** ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין את התוכנה.

## חיפוש מידע נוסף

אם פתרונות אלה אינם פותרים את הבעיה:

- התקשר אלינו לטלפון 1-800-332-4120.  
שני – שישי (9:00 עד 21:00 שעות EST)  
שבת (צהריים עד 18:00 EST)  
מספר הטלפון ושעות התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה.  
• עיין בגיליון **ההתקנה** שמצורף ל-All-In-One.  
• עיין במדריך **למשתמש** או **בעזרה** עבור מערכת ההפעלה שברשותך.  
**Windows:** לחץ פעמיים על סמל שולחן העבודה **מדריך למשתמש**  
**Lexmark 5200 Series.**

הערה: אם לא העתקת את המדריך **למשתמש** למחשב במהלך התקנת התוכנה, הכנס את תקליטור תוכנת ה-All-In-One ולחץ על הסמל הצגת המדריך **למשתמש**.

### Mac OS X:

- 1 בשולחן העבודה, לחץ על התיקיה **Lexmark 5200 Series**.
- 2 לחץ פעמיים על **Lexmark 5200 Series Utility**.
- 3 לחץ על הלחצן **Help**.

- עיין בתוכנת מרכז הפתרונות של **Lexmark**.

### Windows:

- 1 לחץ על התחל ← תוכניות ← **Lexmark 5200 Series** ← מרכז הפתרונות של **Lexmark**.
- 2 לחץ על הכרטיסייה **פתרון בעיות** בצדו השמאלי של המסך.

### Mac OS X:

- 1 לחץ פעמיים על סמל התיקיה **Lexmark 5200 Series** שעל שולחן העבודה.
  - 2 לחץ פעמיים על הסמל **Lexmark 5200 Series Help**.
  - 3 לחץ על קישור הנושא **Troubleshooting**.
- לקבלת עזרה, עבור אל <http://support.lexmark.com/>.