

快速組裝說明

Quick Assembly Guide

BESV PSA1



Contents

1.	零件說明	2
1.1	車體 Bike.....	2
1.2	配件包與零件.....	2
2.	組裝流程	3
2.1	組裝前輪.....	3
2.2	組裝車把手與豎管組.....	5
2.3	組裝前土除 (土除為選配零件).....	6
2.4	安裝後土除	9
2.5	安裝後貨架	11
2.6	組裝踏板 (配件包-零件 6)	12
2.7	組裝儀表 HMI (配件包-零件 4).....	13
2.8	組裝電池.....	16
2.7	組裝坐墊座桿組.....	18
3	檢查	19

1. 零件說明

1.1 車體 Bike



1.2 配件包與零件

配件包內含以下配件(圖片以日本版為例)


1. HMI
2. 充電器
3. 快拆
4. Warranty card
5. 各類說明書
6. 踏板
7. 後反光片
8. PSA1 說明書
9. BESV 保證書
10. 輪反光片



2. 組裝流程

2.1 組裝前輪

2.1.1 取出車子，解下前輪

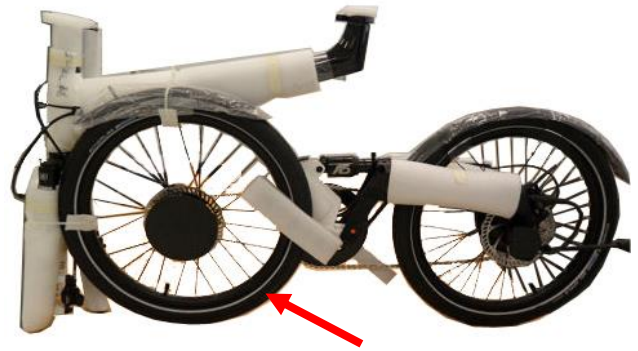

2.1.2 將前輪安裝至前叉勾爪內




注意碟盤需位在卡鉗的正中央



2.1.3 安裝快拆

轉開快拆螺帽，從車子左側組裝快拆

注意彈簧方向為內小外大

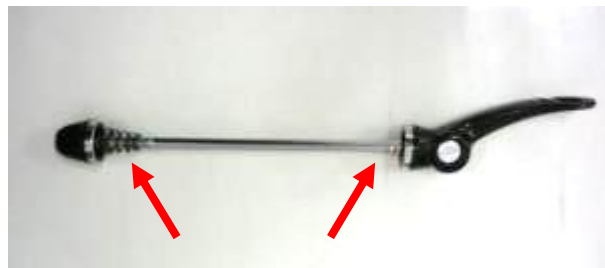

注意，快拆把手位在車子左側



2.1.4 鎖緊快拆螺帽

先旋緊螺帽，再旋鬆約 1/4 圈



將快拆把手往上壓緊，與前叉平行

旋轉前輪，確認轉動順暢


完成前輪組裝



2.2 組裝車把手與豎管組

2.2.1 由包裝的車架上取下車把手組

插入車上的 b 處

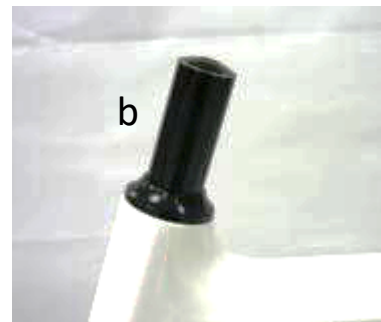

2.2.2 調整延長管方向

延長管龍頭朝向正前方，束子(d)的缺口朝向正後方



2.2.3 鎖緊束子(d)兩側的螺絲(c)

※ 螺絲鎖附扭力值：7N-m。



完成車把手與豎管組裝

2.3 組裝前土除 (土除為選配零件)


2.3.1 土除零件說明

f: 土除

g: 土除腳


h: 尼龍螺帽

i: 螺絲

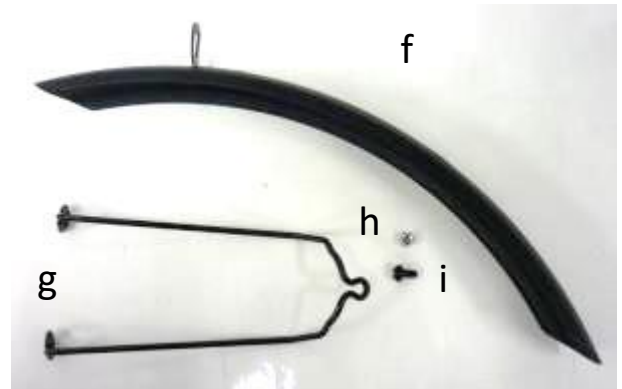


2.3.2 先組裝土除

將 g, h, i 與 f 組裝如右圖

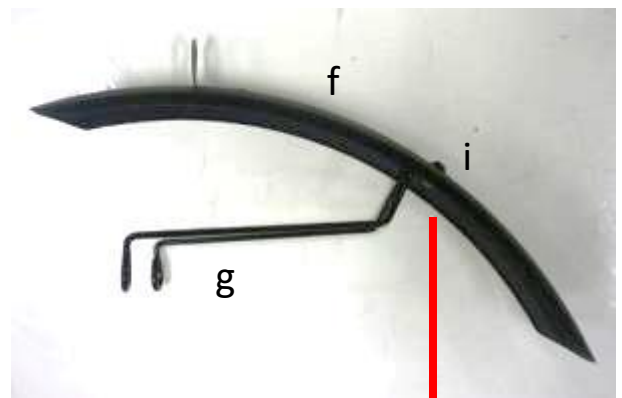

注意 h 尼龍螺帽要組在土除內側

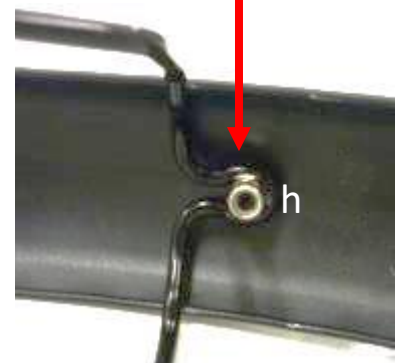

2.3.3 將土除由後往前，從前輪與前叉的間隙中穿出


*注意前煞車線要走在土除腳左外側



2.3.4 往前推，直到土除吊耳碰到前叉



2.3.5 利用前叉上的孔，鎖上螺絲，固定土除吊耳

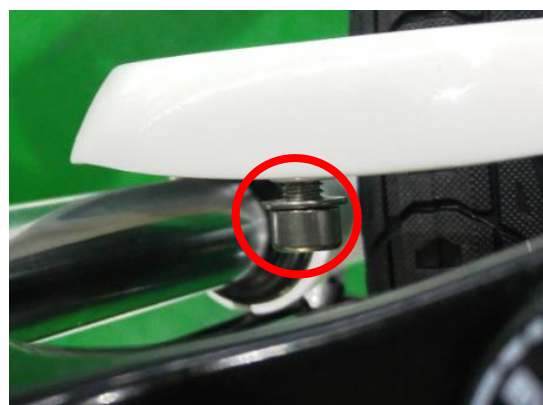

2.3.6 固定土除腳與前叉

調整土除與輪胎間隙後，用配件包內附的螺絲鎖緊。



完成前土除的組裝




注意事項: 土除腳的安全脫離裝置(黑色塑膠套)不可重覆拆裝



2.4 組裝後土除

2.4.1 將土除由輪胎下方穿過去

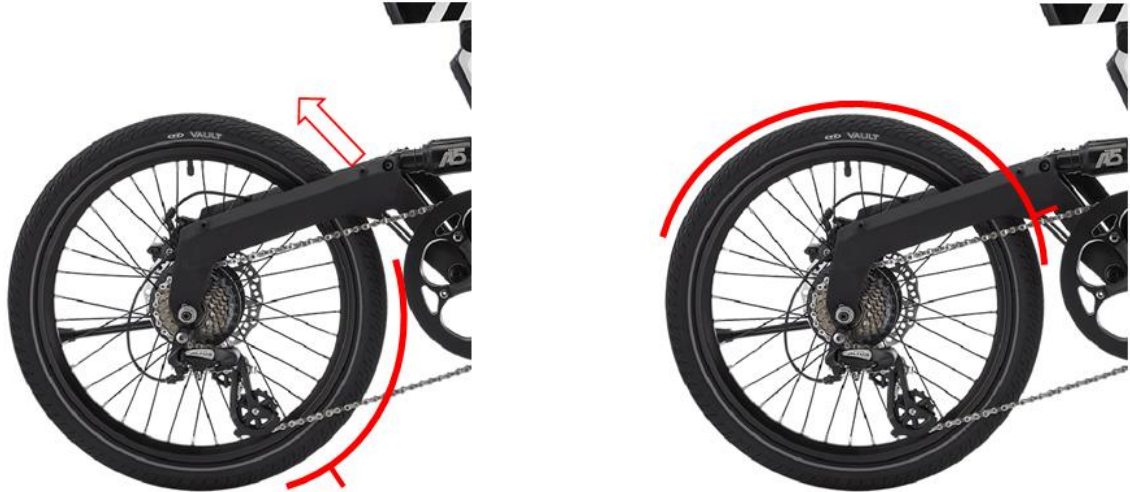

2.4.2 固定前方的螺絲，並將土除腳與土除本體固定



固定螺絲



2.4.3 固定兩側的土除腳螺絲，注意華司順序，以及夾片的方向



2.4.4 完成

注意事項: 土除腳的安全脫離裝置(黑色塑膠套)不可重覆拆裝



2.5 組裝後貨架(後貨架為選配零件)

2.5.1 先固定前方兩顆螺絲，不要鎖緊



2.5.2 卸下土除腳螺絲



2.5.3 貨架的後腳，共用土除的螺絲孔



2.5.4 鎖緊貨架的四顆螺絲，調整土除間隙

完成



2.6 組裝踏板 (配件包-零件 6)

2.6.1 取出配件包內的踏板組



2.6.2 組裝右腳踏板

*注意當中一個踏板的軸上有標示“ R” ，是為右腳踏板



將此標示 R 的踏板以順時針方向旋轉，裝入右側曲柄的軸孔內並鎖緊。



2.6.3 組裝左腳踏板。

將另一踏板以逆時針方向旋轉，裝入左側曲柄的軸孔內並鎖緊。請注意必須以逆時針方向旋入。




完成踏板組裝

2.7 組裝儀表 HMI (配件包-零件 4)

2.7.1 將兩個支架卡入車手把

支架的 C 型缺口朝前卡入車手把，暫不鎖螺絲


*注意支架左右方向，平整的一側要朝內

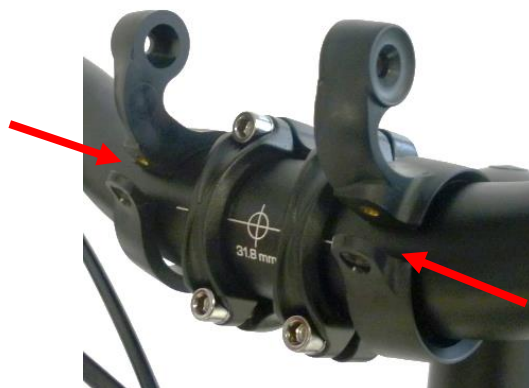

2.7.2 固定儀表 HMI

將儀表 HMI 放到支架上，調整成適當角度後，鎖緊

兩側的皿型螺絲

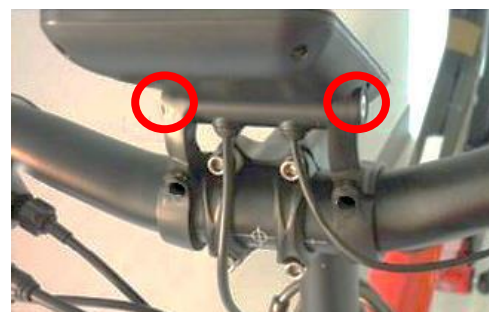

2.7.3 鎖緊支架螺絲。

調整成適當角度後，鎖緊步驟 1.的支架螺絲




2.7.4 取下按鍵 Switch 的螺絲，分離上下蓋



2.7.5 組裝按鍵 Switch

先將按鍵 Switch 的線纏繞在車手把上

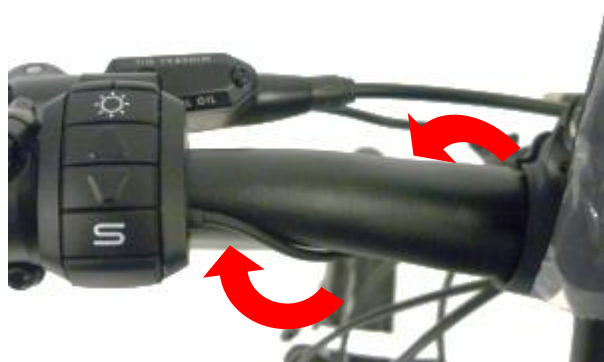

將按鍵 Switch 緊靠左煞車把內側,

調整角度後，組裝下蓋與並鎖緊螺絲



2.7.6 連接 HMI 與主配線的接頭



完成儀表組裝




2.8 組裝電池

2.8.1 將鑰匙轉到“ OPEN”



2.8.2 對齊車架上的金屬卡槽，將電池推到底

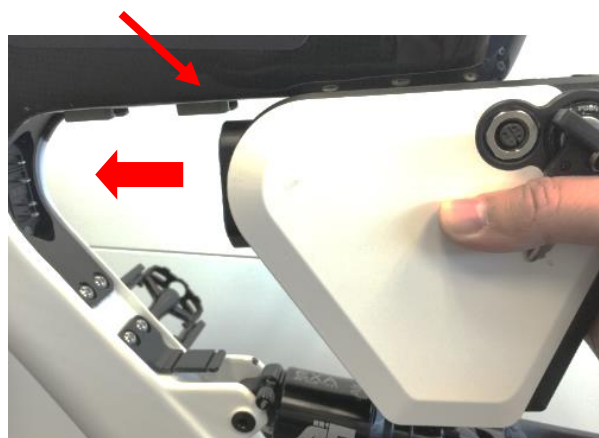

2.8.3 下壓鑰匙旋轉到“ OFF” ， 將電池鎖住

完成電池組裝



2.7 組裝坐墊座桿組

2.7.1 打開座管束，嵌入座桿



*注意座桿嵌入深度，不管任何標示，座桿一定要嵌入至少 10 公分 (3.9 英吋) 的座管



2.7.2 座墊朝前並調整適當高度後，扣緊座管束。

完成坐墊座桿組組裝



3 檢查

- 3.1 檢查輪胎胎壓是否正常
- 3.2 檢查煞車, 變速器, 鍊條的作動是否順暢
- 3.3 啟動電控檢查功能與電量是否正常. 請參考 PS1 使用手冊 User Manual.

完成 BESV PSA1 快速組裝

