



Vintage-PE2

准系统

快速安装指南




简体中文




前面板功能



说明：本指南中的图片仅供参考。有关系统的详细规格请参考用户手册的说明。

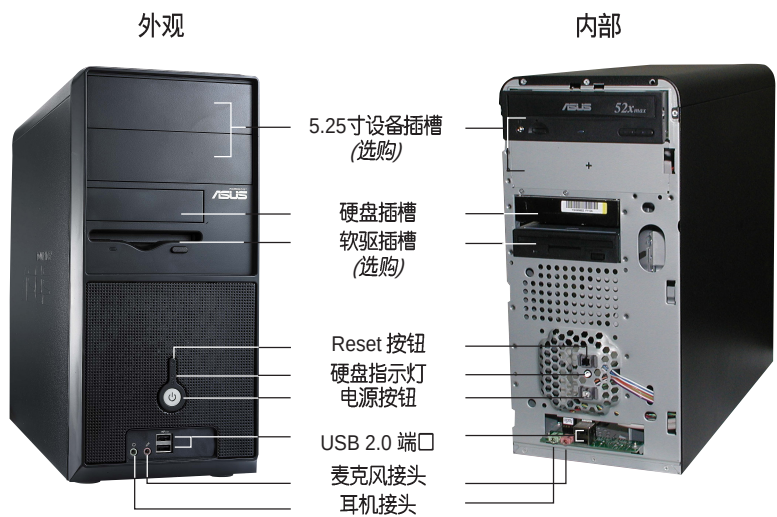

后面板功能

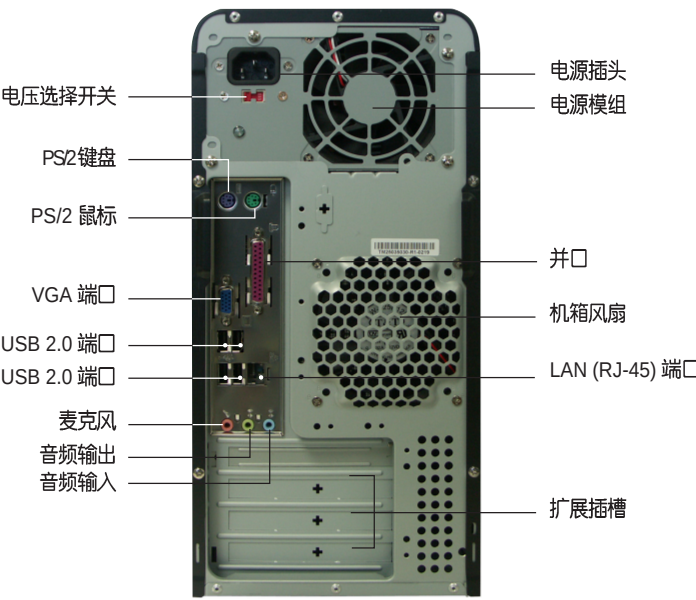

电压的选择

本系统所附的电源，在电源插座旁有一个电压选择开关，你可以利用这个开关，切换到适合您所在区域所使用的电压值。

若您所在区域提供电压为 100-127V，请切换到 115V；

若您所在区域提供电压为 200-240V，请切换到 230V。



注意： 若您在 230V 的电压环境中使用 115V 电压将会造成严重的系统损害。

内部组件



简体中文




移除机箱侧板及前面板




用十字螺丝起子将机壳侧板后端的二颗螺丝松开。



重要：重覆步骤 1-2 移除另一边的侧板。

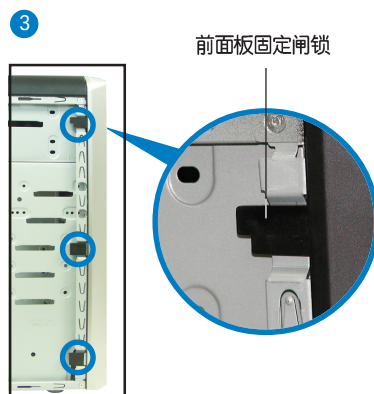

将前面板与机身固定的三个闸锁轻轻扳开。

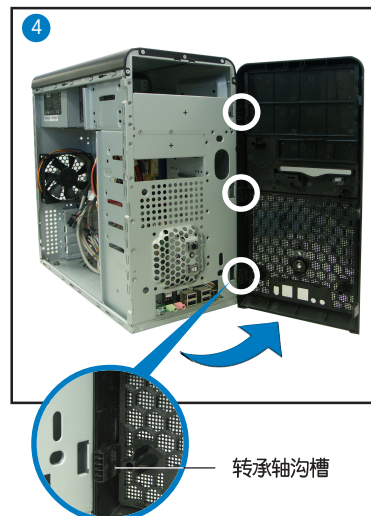


将前端面板轻轻打开，并将另一侧的三个卡榫从机身的卡沟上取下来。

简体中文







安装 CPU

1. 以手指压下固定扳手。
2. 将固定扳手向左侧推出，以使扳手脱离固定扣。

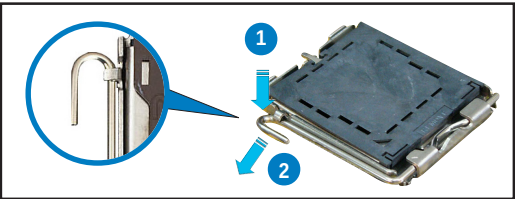

注意：中央处理器仅能以一个方向正确安装。请勿强制将处理器装入插槽，以避免弄弯处理器的针脚和处理器本身！

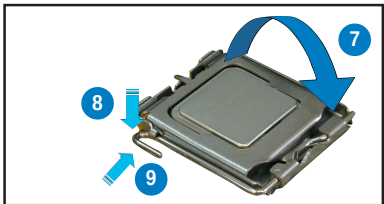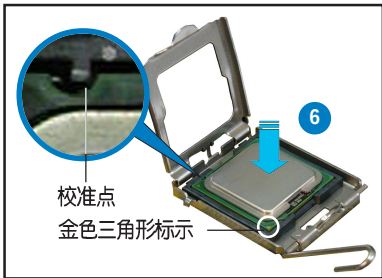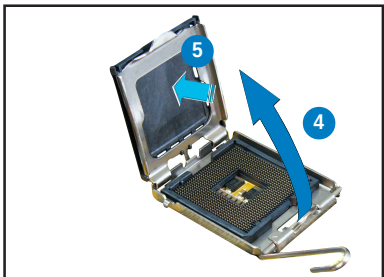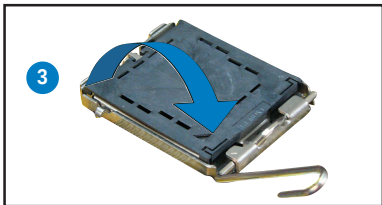


简体中文

安装系统内存



注意：由于 DDR DIMM 内存条金手指部份均有凹槽的设计，因此只能以一个固定方向安装到内存条插槽中。安装时仅需对照金手指与插槽中的沟槽，再轻轻置入内存条。因此请勿强制插入以免损及内存条。

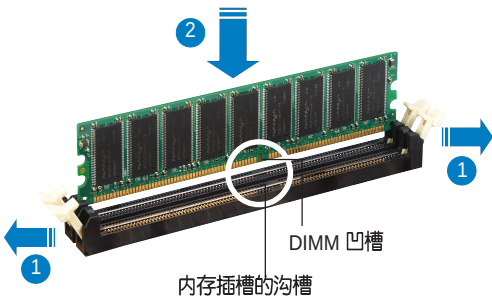


安装 CPU 风扇


将散热器放置在已安装好的 CPU 上方，并确认主板上的四个孔位与散热器的四个扣具位置相吻合。



注意：确认每一个扣具脚位有确实插入主板上的散热器安装孔位，如图所示。

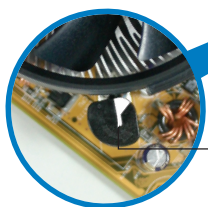



缺口尾端的
沟槽

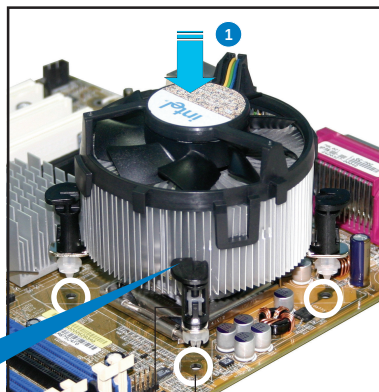


主板上的散热器安装孔位

散热器与风扇的下推式固定扣具

将散热器上的四个固定扣具，依对角的二组二组同时向下推，使散热器扣合在主板上。然后将每个扣具上的旋钮以顺时针方向旋转，使散热器稳固地固定于主板上。

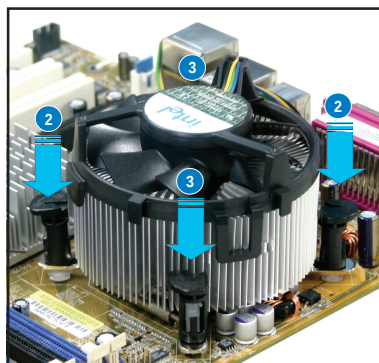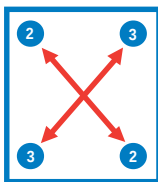


当风扇、散热片以及支撑机构都已安装完毕，接著请将风扇的电源线插到主板上标示有「CPU_FAN1」的电源插槽。




重要：若您未连接 CPU_FAN1 的电源插槽，可能会导致开机时 CPU 温度过热并出现「Hardware monitoring errors」的讯息。

安装光驱



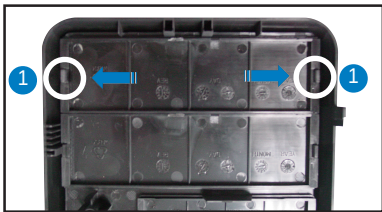


移除插槽挡板。

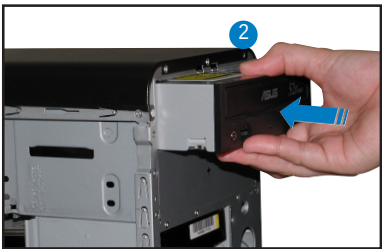


音源线
IDE 排线
红色端为第一脚位
电源线

安装硬盘

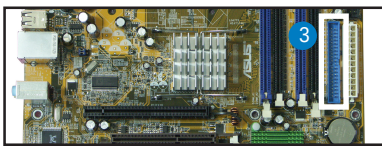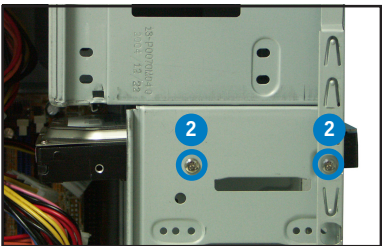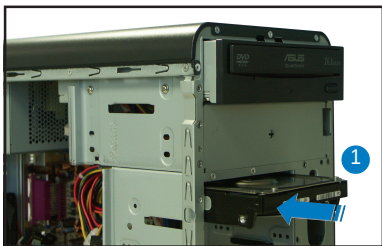


将 IDE 排线的蓝色端接头连接主板上标识为 PRI_IDE1 的蓝色插座。

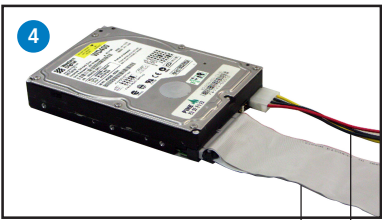

IDE 排线
电源线

简体中文

装回机箱侧板及前面板

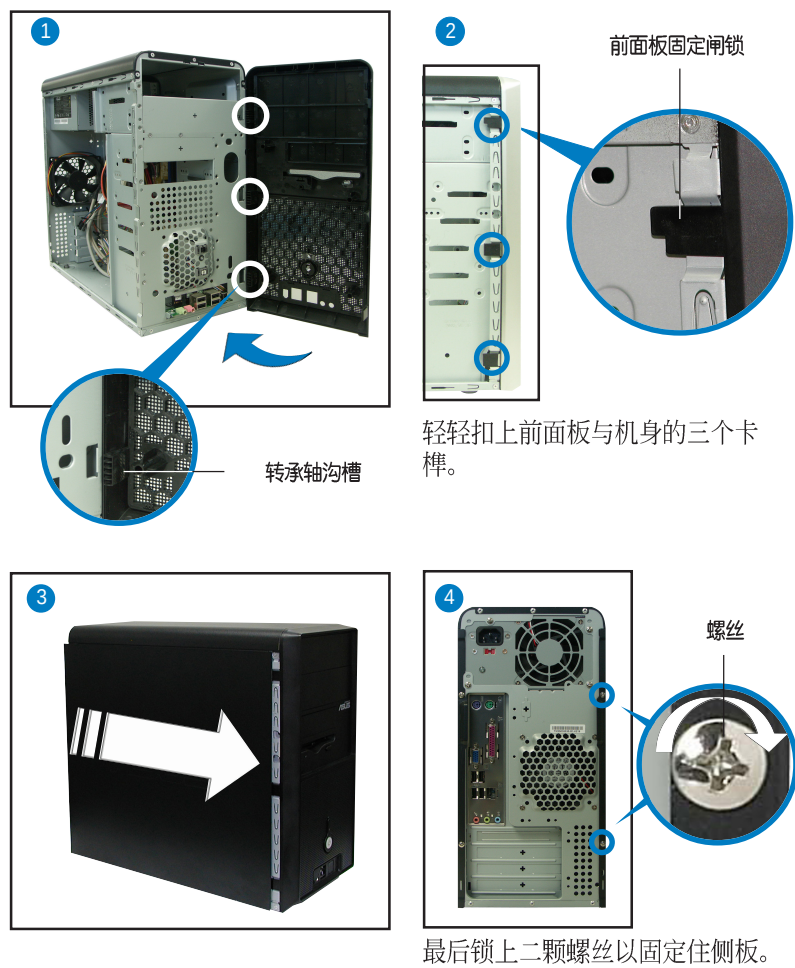

简体中文



重要：重覆步骤 3 及 4 安装另一边的侧板。