

BenQ JH700
使用手冊

Welcome

版權

明基電通股份有限公司版權所有，並保留所有權利。未經本公司事先的書面許可，本出版物的任何部分都不得以任何形式或透過任何方法，包括電子的、機械的、磁性的、光學的、化學的、手工的或其他方式，被複製、傳播、轉錄、保存在一個檢索系統中或翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

本公司不作與此文內容相關的任何明示或暗示的描述或保證，並明確否認任何保證、適銷性或對任何特定目的的適用性。此外，本公司修訂該出版物或不時更改此文內容時，恕不另行通知。

本手冊雖經詳細檢查及校對，但仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。

*Windows 為 Microsoft 之註冊商標，其它所提及之產品名稱或商標之所有權皆屬其原出品公司所有。

目次

歡迎您！！	1
-------	---

認識您的 JH700	2
------------	---

主機（前視圖）	2
主機（後視圖，配備無線鍵盤及滑鼠之機種）	3
主機（後視圖，配備有線鍵盤及滑鼠之機種）	4
液晶顯示幕	6
控制按鈕 / 前蓋內之插槽與插孔	6
無線遙控器	8
無線滑鼠（若有此配備）	13

使用您的 JH700	14
------------	----

聆聽 CD/MP3 音樂	15
在音響模式下播放 CD/MP3 音樂	15
播放 CD 時的各項操作	16
在 QMedia Center 模式下聆聽 CD/MP3 音樂	18
播放音樂時的各項操作	19
退出 CD 片	21
播放 PC 中的音樂	21
播放音樂時的各項操作	22
QMedia Center 音樂播放設定	23
收聽收音機	24
在音響模式下收聽收音機	24
切換收聽 FM 或 AM 廣播	25
手動尋找電台	25
自動尋找電台	25

預設電台	25
在 QMedia Center 模式下收聽收音機	28
切換收聽 FM 或 AM 廣播	28
手動尋找電台	28
自動尋找電台	28
預設電台	29
FM 或 AM 廣播錄音	30
播放 FM 或 AM 廣播錄音	30
播放廣播錄音時的各項操作	30
播放影片	33
播放 DVD/VCD 影片	33
播放影片時的各項操作	33
影片播放設定	34
播放 JH700 中的影片檔案	35
瀏覽數位照片	37
瀏覽記憶卡中的數位照片	37
瀏覽 JH700 中的數位照片	38
瀏覽照片時的各項操作	39
播放幻燈片秀	39
將照片縮圖依照名稱排序	39
將照片縮圖依照日期排序	39
旋轉照片	39
照片瀏覽設定	40
設定 QMedia Center	42
使用 PC 功能	43
進入 JH700 的 PC 模式	43
Windows 基本操作說明	43

Windows 桌面簡介	43
使用滑鼠	43
使用鍵盤	44
獲得更多關於 Windows 的詳細的說明	44
使用 QMedia Bar	45
上網	46
收發電子郵件	46
燒錄光碟片	47
燒錄一張資料光碟片	47
燒錄一張音樂光碟片	50
常見問題與疑難排解	53
復原您的 JH700	54
單一按鈕快速復原	54
使用復原光碟來進行復原	54
重新安裝軟體或驅動程式	54
服務資訊	55

1 歡迎您!!

感謝您，也恭喜您購買了 BenQ JH700。

JH700 是一部結合了個人電腦強大資料處理功能與高品質多媒體影音效果的多功能設備。您除了可以將 JH700 當作一般的個人電腦使用以外，您也可以如同操作一般的視聽家電一樣，輕輕鬆鬆地使用它所提供的多媒體娛樂功能。拋開鍵盤與滑鼠的羈絆，您只要輕鬆一指，利用 JH700 的無線遙控器以及簡單易用的人性化介面設計，您就可以隨時獲得高品質的視聽娛樂享受。

在強大的效能核心外，它有著洗鍊迷人的外型設計以及媲美高級家電用品的高質感。誰說一定要外型呆板的電腦才能幫助您連上網路、收發電子郵件以及燒錄光碟片呢？有了 JH700，您的數位體驗將從此不同！


請您先參照包裝中快速上手指南的說明完成 JH700 的硬體安裝工作，再參閱這本使用手冊的說明使用相關的軟硬體功能。如果您在使用 JH700 隨附之軟體時遇到不明瞭的地方，您可以參閱各軟體的線上使用說明。

謝謝您，也祝您使用愉快！


2 認識您的 JH700

請參閱以下圖表來熟悉您 JH700 的各部名稱與功用。


主機（前視圖）

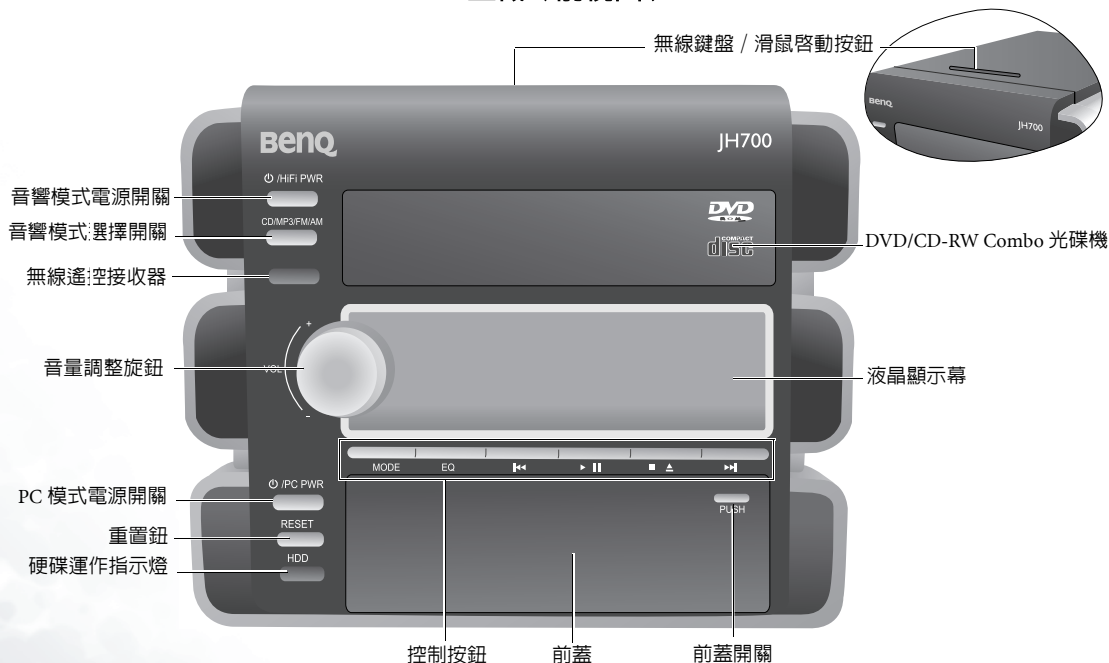

主機（後視圖，配備無線鍵盤及滑鼠之機種）

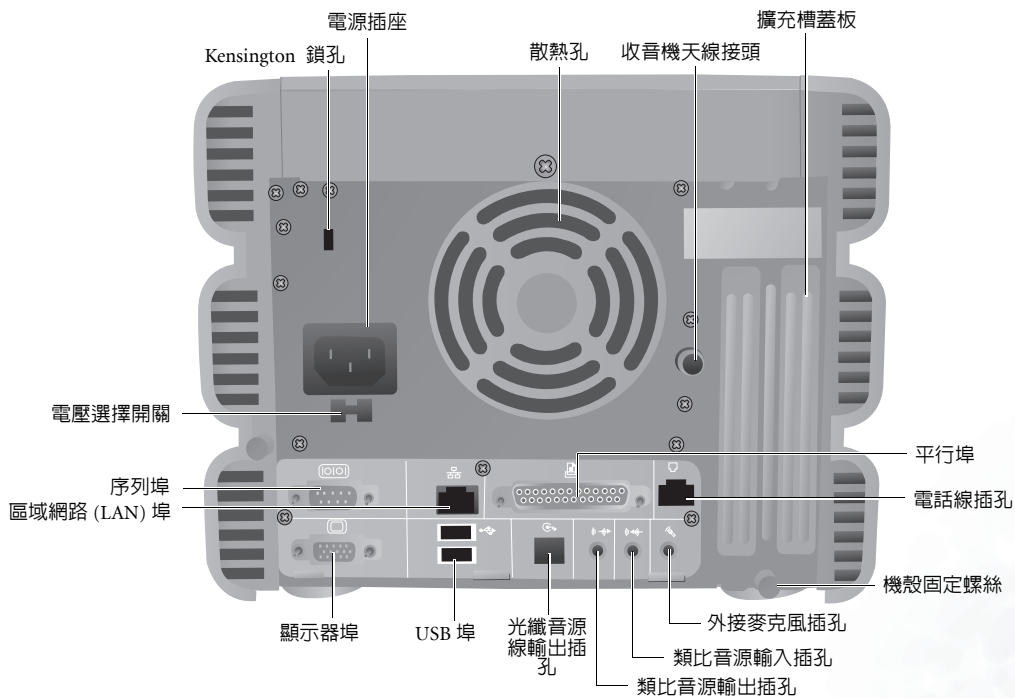


主機（後視圖，配備有線鍵盤及滑鼠之機種）

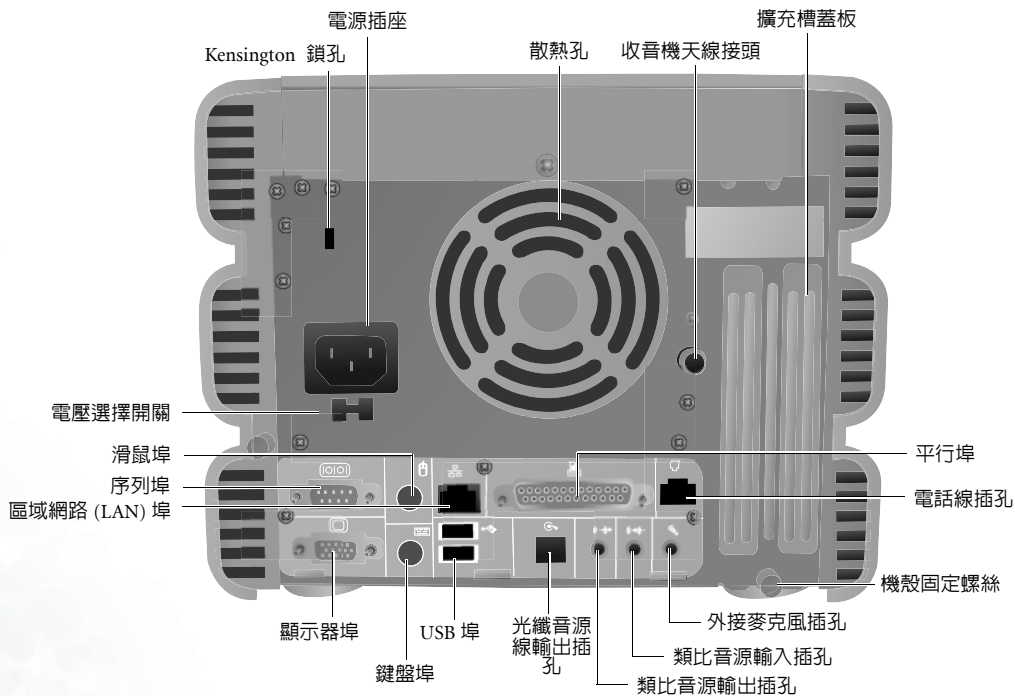

名稱	功用
音響模式 電源開關	按一下此開關可開啓音響模式。
D V D / C D - R W Combo 光碟機	可讓您播放 DVD/VCD 以及燒錄 CD-R/ CD-RW 光碟片。
液晶顯示幕	請參見下一頁的說明。
音響模式 選擇開關	按此開關可在音響模式中的 CD、MP3、 FM 以及 AM 收音機模式間互相切換。
無線遙控接收器	接收無線遙控器所發出之訊號。請勿讓 異物阻擋此處，以免訊號無法接收。
音量調整旋鈕	您可使用此旋鈕調整音量。
PC 模式電源開關	按一下此開關可開啓 PC 模式。
重置鈕	按一下此按鈕可讓 JH700 在 PC 模式下 重新開機。
硬碟運作指示燈	當 JH700 的硬碟在讀寫資料時，此指示 燈會閃爍。
控制按鈕	請參見下一頁的說明。
前蓋	保護 JH700 前面板內之插槽以及插孔 用。
前蓋開關	按一下此處可開啓前蓋。
Kensington 鎖孔	可供您安裝市面上販售的 Kensington 鎖，鎖定 JH700 以防止被竊。
電源插座	連接電源線以及家用電源。
散熱孔	散熱風扇之通風口。請勿讓異物阻擋此 散熱口以免降低 JH700 的散熱效果。
收音機天線接頭	連接收音機天線。


擴充槽蓋板	保護 JH700 之擴充槽用。
電壓選擇開關	使用此開關依據您家用電源的電壓選 擇適當的輸入電壓。
顯示器埠	連接顯示器用。
序列埠	連接序列週邊裝置用（例如有線滑鼠）。
USB 埠	USB 2.0 規格的連接埠，提供您連接各種 USB 裝置之用。
區域網路(LAN)埠	10/100Mbps 規格的區域網路埠，提供您 連接區域網路之用。
光纖音源線輸出 插孔	連接光纖音源線，以從 JH700 輸出數位 音源至數位音響裝置（例如擴大機）。
類比音源 輸出插孔	連接一般類比式音源線，以從 JH700 輸 出類比音源至類比音響裝置（例如連接 外接喇叭）。
類比音源 輸入插孔	連接一般類比式音源線，以從類比音源 裝置（例如連接錄放音機）輸入類比音 源至 JH700。
外接麥克風插孔	可讓您連接麥克風利用 JH700 進行錄 音。
機殼固定螺絲	固定機殼之用。建議您不要自行拆卸 JH700 機殼，請交由經銷商進行。
電話線插孔	連接電話線撥接上網之用。
平行埠	連接平行週邊裝置用（例如印表機）。

液晶顯示幕

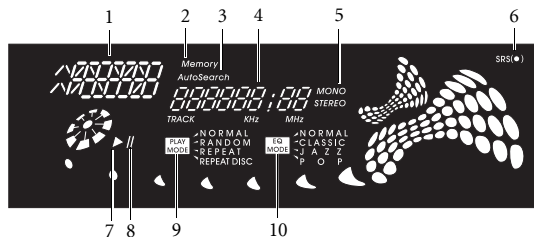

編號	意義 / 功用
(1)	顯示目前的音響模式。
(2)	在聆聽預設電台時，此圖示會出現。
(3)	在手動尋找電台時，此圖示會出現。
(4)	顯示已播放時間、曲目以及電台頻率等。
(5)	顯示播出之音效為單聲道或立體聲。
(6)	若播出之音效具有環繞音效之效果，此圖示會出現。
(7)	在播放音樂 CD/MP3 CD 時，此圖示會出現。
(8)	在暫停播放音樂 CD/MP3 CD 時，此圖示會出現。
(9)	顯示播放模式。
(10)	顯示 EQ 音效模式。

控制按鈕 / 前蓋內之插槽與插孔

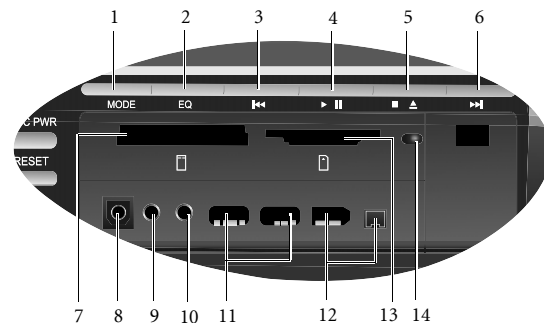

編號	名稱	功用
(1)	播放模式選擇鈕	<ul style="list-style-type: none"> 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按一下此鈕可切換播放模式。 在聆聽廣播時，可切換預設電台或手動尋找電台。
(2)	EQ 音效模式鈕	按此鍵可切換 EQ 音效模式。

(3)	快退鈕	<ul style="list-style-type: none"> 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按一下此鈕可回到目前歌曲的開頭。 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按兩下此鈕可回到前一首歌曲。 在聆聽預設電台時，按一下此鈕可到上一個預設電台。 在手動尋找電台時，按一下此鈕可減少頻率。 在手動尋找電台時，持續按住此鈕可掃描上一個電台。
(4)	播放 / 暫停鈕	<ul style="list-style-type: none"> 按一下此鈕可開始播放音樂 CD/MP3 CD。 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按一下此鈕可暫停播放。
(5)	停止 / 退片鈕	<ul style="list-style-type: none"> 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按一下此鈕可停止播放。 在停止播放的狀態下，按一下此鈕可退出 CD。
(6)	快進鈕	<ul style="list-style-type: none"> 在播放音樂 CD/MP3 CD 時，按一下此鈕可前進到下一首歌曲。 在聆聽預設電台時，按一下此鈕可到下一個預設電台。 在手動尋找電台時，按一下此鈕可增加頻率。 在手動尋找電台時，持續按住此鈕可掃描下一個電台。
(7)	六合一讀卡機插槽 A	可讓您插入並讀取 CF (CompactFlash) I/II 記憶卡以及 MicroDrive。

(8)	光纖音源線輸出插孔	連接光纖音源線，以從 JH700 輸出數位音源至數位音響裝置（例如擴大機）。
(9)	外接麥克風插孔	可讓您連接麥克風利用 JH700 進行錄音。
(10)	外接耳機插孔	可讓您連接耳機或喇叭。
(11)	USB 埠	USB 2.0 規格的連接埠，提供您連接各種 USB 裝置之用。
(12)	IEEE 1394 埠	IEEE 1394 規格的連接埠，提供您連接各種 IEEE 1394 裝置，例如數位攝影機 (DV) 之用。
(13)	六合一讀卡機插槽 B	可讓您插入並讀取 Memory Stick、SD、MMC 和 SmartMedia 記憶卡。
(14)	記憶卡讀寫指示燈	當 JH700 在讀寫記憶卡上的資料時，此燈會閃爍。請注意在此燈閃爍時切勿將記憶卡取出。

無線遙控器

聆聽 AM/FM 廣播時



聆聽 CD/MP3 音樂時



播放 DVD/VCD 影片時



看電視時



瀏覽數位照片時



在 QMedia Center 模式中




無線鍵盤（若有此配備）



編號	意義 / 功用
(1)	持續按下此鍵，然後再按 F1 ~F12 鍵，即可執行 F1 ~F12 鍵上所標示的特殊功能
(2)	可讓您自行設定所要執行動作的快捷鍵
(3)	開啟搜尋視窗
(4)	在瀏覽網頁時開啟我的最愛
(5)	開啟 Internet Explorer 網際網路瀏覽器
(6)	開啟 Outlook Express 電子郵件程式
(7)	在使用 Windows 播放音樂時調整音量
(8)	在使用 Windows 播放音樂時，調整音量至靜音
(9)	在使用 Windows 播放音樂時，跳至前一首歌
(10)	在使用 Windows 播放音樂時，停止播放
(11)	在使用 Windows 播放音樂時，開始播放
(12)	在使用 Windows 播放音樂時，跳至下一首歌
(13)	使 JH700 進入休眠模式，或從休眠模式中回復
(14)	開啟執行中程式的線上說明
(15)	在程式中復原上一個動作
(16)	在程式中重做上一個動作
(17)	在程式中開新檔案
(18)	在程式中開啓舊檔
(19)	在程式中關閉視窗
(20)	在 Outlook Express 中回覆郵件
(21)	在 Outlook Express 中轉寄郵件
(22)	在 Outlook Express 中寄出郵件
(23)	在程式中執行拼字檢查

(24)	在程式中儲存檔案
(25)	在程式中列印檔案內容
(26)	持續按下此鍵，再按上下方向鍵即可在程式中前後翻頁
(27)	連線啟動按鈕
(28)	電池室
(29)	可調式底座

無線滑鼠（若有此配備）

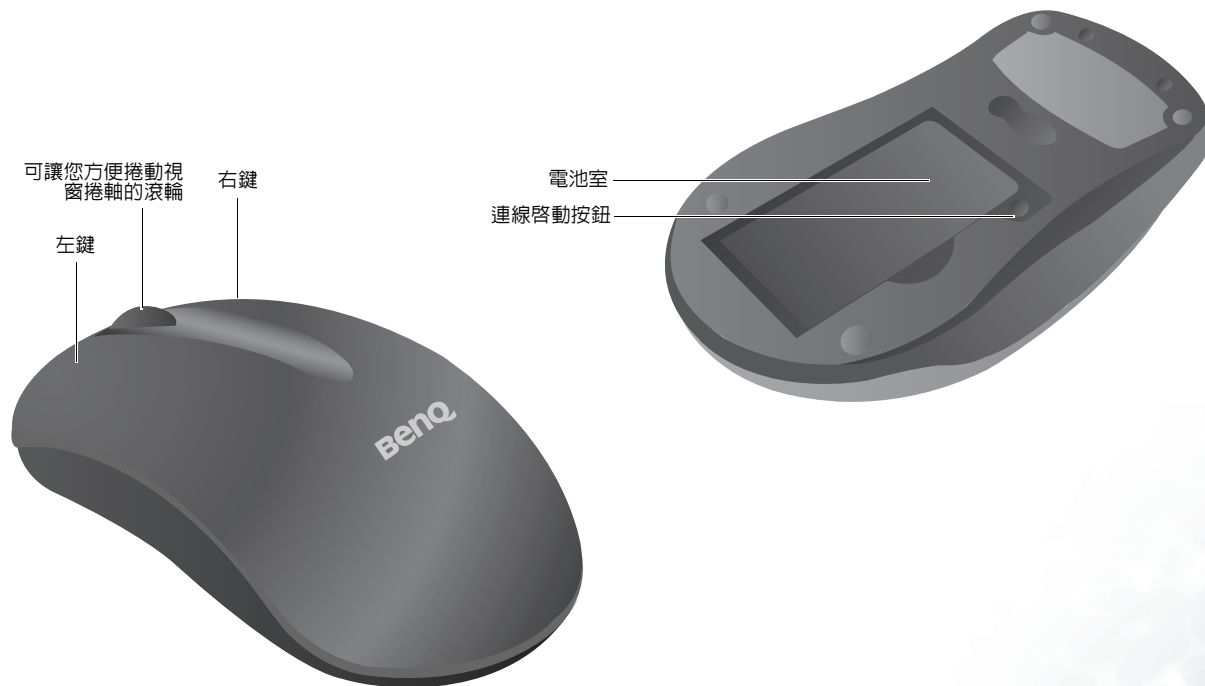

3 使用您的 JH700

本章將提供您關於如何使用 JH700 各種功能的詳細說明。

您的 JH700 提供四種操作模式：音響模式、PC 模式、QMedia Center 模式與電視模式。下表列出 JH700 在各種模式下所提供的功能。

操作模式	音響模式	PC 模式	QMedia Center 模式	電視模式
在該模式下您可以使用的功能	<ul style="list-style-type: none">• 聆聽 CD/MP3 音樂• 收聽 AM/FM 廣播	<ul style="list-style-type: none">• 聆聽 CD/MP3 音樂• 收聽 AM/FM 廣播• 瀏覽數位照片• 欣賞 VCD/DVD 電影• 上網• 收發電子郵件• 燒錄光碟片• 使用其它 PC 功能以及軟體	<ul style="list-style-type: none">• 聆聽 CD/MP3 音樂• 收聽 AM/FM 廣播• 瀏覽數位照片• 欣賞 VCD/DVD 電影	<ul style="list-style-type: none">• 看電視 *

* 需要搭配選購的 BenQ 電視視訊轉換盒。詳細使用方式請參閱 BenQ 電視視訊轉換盒的使用手冊。


聆聽 CD/MP3 音樂

在音響模式下播放 CD/MP3 音樂


1. 按一下音響模式電源開關，或遙控器上的 **STEREO** 按鈕，打開電源。



2. 按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕。

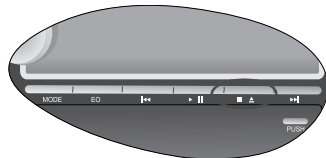


3. 將音樂CD放入托盤，然後再按一次托盤退出按鈕。

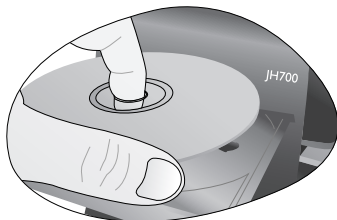


⚠ 您僅能放入一片 3" (8 cm) 的 CD。勿堆疊多片 CD 或放入尺寸不合的 CD，否則將會損壞 CD 托盤的機械結構或 CD 本身。

4. 按數次 JH700 前面板上的 **CD/MP3/FM/AM** 按鈕，或遙控器上的 **CD/FM/AM** 按鈕，直到液晶顯示幕上出現「CD」或「MP3」字樣為止。

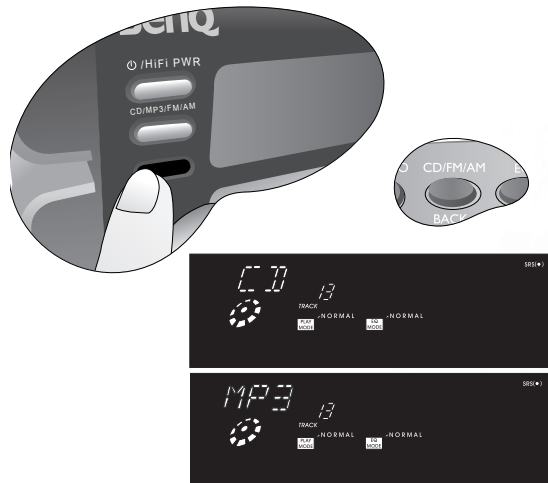


5. 按一下 JH700 前面板上的播放按鈕，或遙控器上的播放按鈕，即可開始播放音樂 CD。

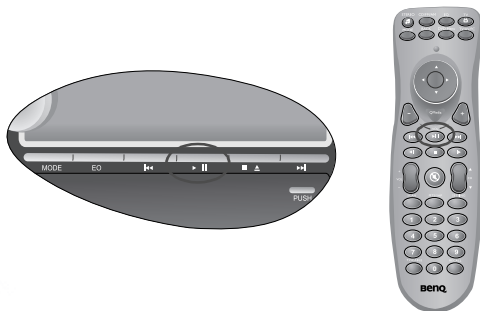

播放 CD 時的各項操作


跳至目前歌曲的開頭

按一下 JH700 前面板上的上一首歌曲按鈕，或遙控器上的上一首歌曲按鈕。

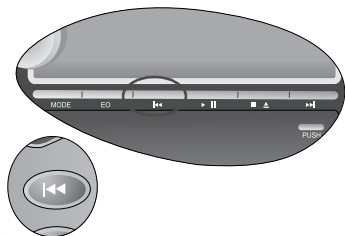


跳至上一首歌曲

按兩下 JH700 前面板上的上一首歌曲按鈕，或遙控器上的上一首歌曲按鈕。

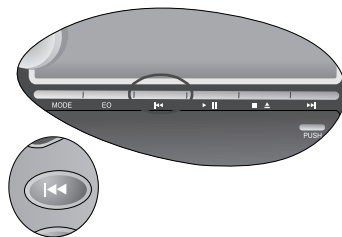

跳至下一首歌曲


按一下 JH700 前面板上的下一首歌曲按鈕，或遙控器上的下一首歌曲按鈕。

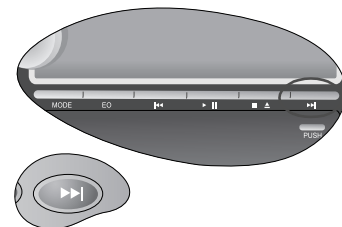

暫停播放


按一下 JH700 前面板上的暫停播放按鈕，或遙控器上的暫停播放按鈕。

若要恢復正常播放，再按一次 JH700 前面板上的暫停播放按鈕，或遙控器上的暫停播放按鈕即可。

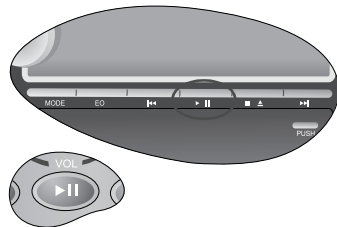


停止播放

按一下 JH700 前面板上的停止播放按鈕，或遙控器上的停止播放按鈕。

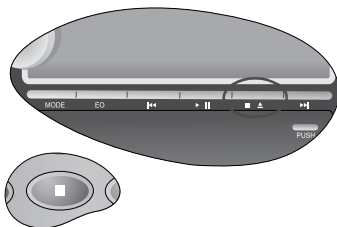

改變播放模式

按數次 JH700 前面板上的播放模式選擇鈕，或遙控器上的 **MODE** 按鈕。液晶顯示幕上會依序出現下列圖示。出現的每個圖示代表不同的播放模式。

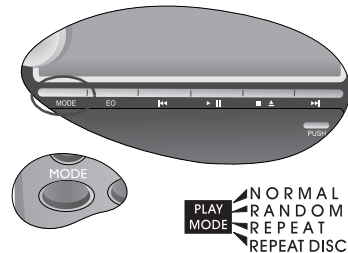

NORMAL: 正常播放模式。JH700 在從頭到尾播放完一片 CD 後會自動停止播放。


RANDOM: 隨機播放 CD 上的歌曲。

REPEAT: 重覆播放目前播放的歌曲。

REPEAT DISC: 重覆播放 CD 上的所有歌曲。


選擇 EQ 音效模式

按一下 JH700 前面板上的 EQ 音效模式按鈕，或遙控器上的 **EQ** 按鈕，即可切換並選擇一種 EQ 音效模式。

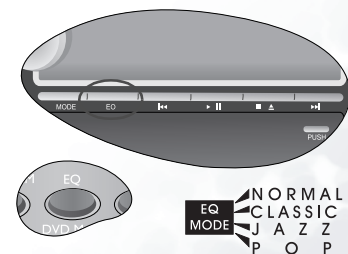


調整音量

旋轉 JH700 前面板上的音量調節旋鈕，或按一下遙控器上的音量增大 / 音量降低按鈕，即可調整音量。

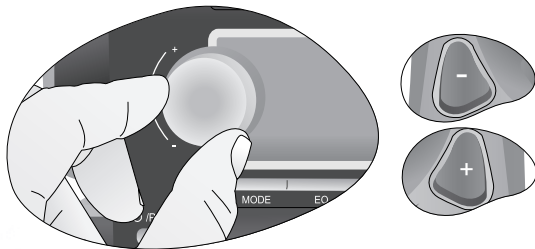

退出 CD 片


按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕，即可退出 CD 片。

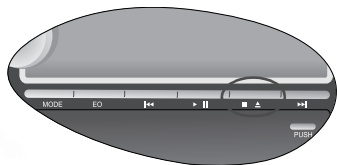

- 在搬動 JH700 前，請先將內部的 CD 取出。否則在搬動的過程中將會損傷 CD 本身以及 JH700 的內部組件。
- 如果托盤在打開的狀態下剛好遇到停電，請等待電源恢復後再按一下托盤退出按鈕將托盤關閉。不要強行用手將托盤推入機體。
- 如果裝入的 CD 片方向錯誤，或者因為 CD 損傷無法讀取，則 JH700 的顯示幕上會出現 NO DISC 字樣。

在 QMedia Center 模式下聆聽 CD/MP3 音樂

- 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

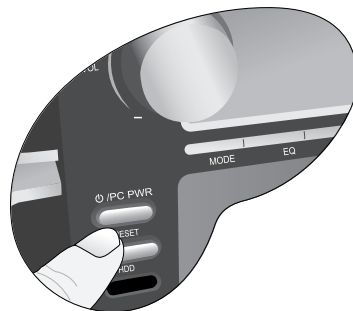


- 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。




- 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**音樂**，然後按一下 **OK** 按鈕。



4. 按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕。

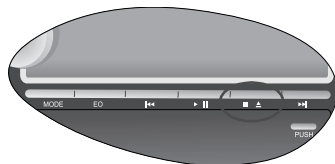

5. 將音樂 CD 放入托盤，然後再按一次托盤退出按鈕。

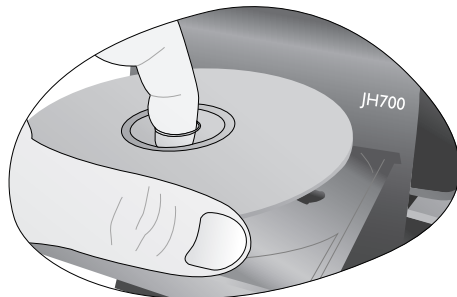

⚠ 您僅能放入一片 3" (8 cm) 的 CD。勿堆疊多片 CD 或放入尺寸不合的 CD，否則將會損壞 CD 托盤的機械結構或 CD 本身。

6. 數秒後，CD 中的歌曲會出現在螢幕上。按一下遙控器上的播放按鈕，即可開始播放音樂 CD。



您也可以按遙控器上的方向按鈕，選擇一首您要播放的歌曲，然後再按一下播放按鈕開始播放。

☞ 如果 CD 上有超過 9 首以上的歌曲，您可以按遙控器上的方向鍵跳至下一頁。

播放音樂時的各項操作

在播放音樂時，您可以利用遙控器在 QMedia Center 中進行以下操作：

選擇要播放的歌曲

按一下遙控器上的方向按鈕選擇下一首要播放的歌曲，然後按一下 OK 按鈕。



隨機播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇隨機播放，然後按一下 OK 按鈕。



全部循環播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇**全部循環播放**，然後按一下 **OK** 按鈕。



暫停播放


按一下遙控器上的暫停播放按鈕。

若要恢復正常播放，再按一次遙控器上的暫停播放按鈕即可。




調整音量

按一下遙控器上的音量增大 / 音量降低按鈕，即可調整音量。



停止播放


按一下遙控器上的停止播放按鈕。



顯示視覺效果

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇**顯示視覺效果**，然後按一下 **OK** 按鈕。

若要退出視覺效果畫面，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

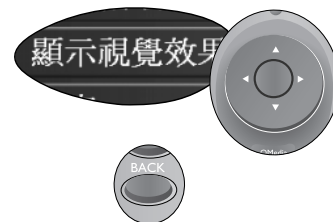


退出 CD 片




- 在搬動 JH700 前，請先將內部的 CD 取出。否則在搬動的過程中將會損傷 CD 本身以及 JH700 的內部組件。
- 如果托盤在打開的狀態下剛好遇到停電，請等待電源恢復後再按一下托盤退出按鈕將托盤關閉。不要強行用手將托盤推入機體。
- 如果裝入的 CD 片方向錯誤，或者因為 CD 損傷無法讀取，則 JH700 的顯示幕上會出現 NO DISC 字樣。

按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕，即可退出 CD 片。

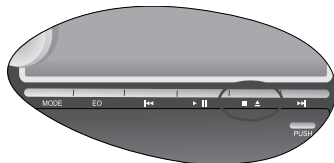

播放 PC 中的音樂

- 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

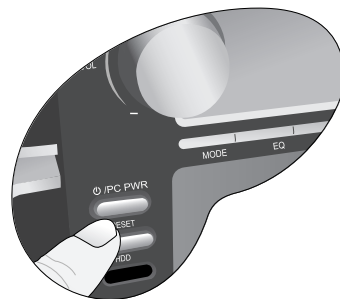

- 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。
- 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**音樂**，然後按一下 **OK** 按鈕。




- JH700 中的目錄清單會出現在螢幕上。您可以利用以下方法找到您要播放的歌曲檔案：
- 使用遙控器的方向按鈕即可選取一個資料夾。

- 選取資料夾後，按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可打開資料夾。
 - 若要返回上一層目錄，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。
5. 在您找到要播放的歌曲目錄或檔案後，歌曲會出現在螢幕上。按一下遙控器上的播放按鈕，即可開始播放。



您也可以按遙控器上的上或下按鈕，選擇一首您要播放的歌曲，然後再按一下播放按鈕開始播放。

 如果目錄中有超過 9 首以上的歌曲，您可以按遙控器上的方向鍵跳至下一頁。

播放音樂時的各項操作

在播放音樂時，您可以利用遙控器在 QMedia Center 中進行以下操作：

選擇要播放的歌曲

按一下遙控器上的方向按鈕選擇下一首要播放的歌曲，然後按一下 **OK** 按鈕。



隨機播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇 **隨機播放**，然後按一下 **OK** 按鈕。



全部循環播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇 **全部循環播放**，然後按一下 **OK** 按鈕。



暫停播放


按一下遙控器上的暫停播放按鈕。

若要恢復正常播放，再按一次遙控器上的暫停播放按鈕即可。



調整音量

按一下遙控器上的音量增大 / 音量降低按鈕，即可調整音量。



停止播放


按一下遙控器上的停止播放按鈕。



顯示視覺效果

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇**顯示視覺效果**，然後按一下 **OK** 按鈕。

若要退出視覺效果畫面，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

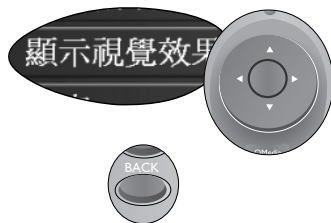

QMedia Center 音樂播放設定

在 QMedia Center 中播放音樂，您可以設定以下選項。使用遙控器上的方向按鈕選擇**設定**，然後按一下 **OK** 按鈕即可進入設定畫面。

在設定畫面中，您可以使用遙控器上的方向按鈕移動到一個選項，然後按 **OK** 按鈕選擇選項或變更設定。若要回到上一層設定畫面，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

各選項所代表的意義以及設定方法如下表所述。

選項	說明
顯示視覺效果及歌曲資訊	您可以選擇在播放歌曲時顯示或不顯示歌曲資訊以及視覺效果。使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕選擇是或否即可。
選擇視覺效果	<ol style="list-style-type: none">1. 使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕即可進入選擇要顯示的視覺效果清單。2. 使用方向按鈕移動到右方的各種視覺效果，再按一下 OK 按鈕即可選擇或取消選擇視覺效果。3. 在選擇完畢後，使用方向按鈕移動到返回再按一下 OK 按鈕即可。

還原為預設值	使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕即可將所有設定回復到您進行設定以前的狀態。
--------	---


收聽收音機

在音響模式下收聽收音機

1. 按一下音響模式電源開關，或遙控器上的 **STEREO** 按鈕，打開電源。




2. 按數次 JH700 前面板上的 **CD/MP3/FM/AM** 按鈕，或遙控器上的 **CD/FM/AM** 按鈕，直到「FM」或「AM」字樣出現在液晶顯示幕上為止。

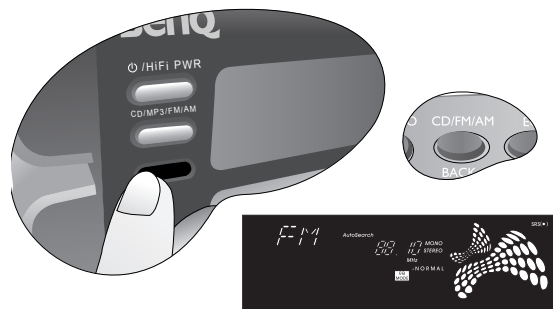


切換收聽 FM 或 AM 廣播

按 JH700 前面板上的 **CD/MP3/FM/AM** 按鈕，或遙控器上的 **CD/FM/AM** 按鈕，即可切換收聽 FM 或 AM 廣播。

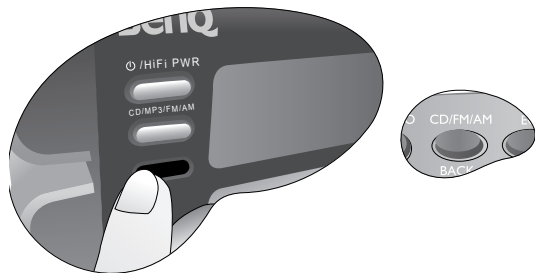


手動尋找電台

按一下在 JH700 前面板上，或是遙控器上的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕，即可跳到上一個或下一個頻道。持續此操作直到您找到想要收聽的電台為止。

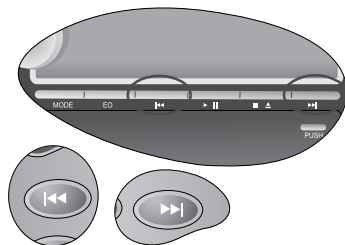

自動尋找電台


持續按住在 JH700 前面板上，或是遙控器上的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕。JH700 會開始自動搜尋收得到的電台，然後在找到電台時自動停止搜尋。持續此操作直到您找到想要收聽的電台為止。

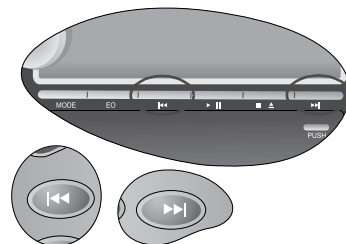


預設電台

記憶預設電台


1. 在您使用上述「手動尋找電台」或「自動尋找電台」任一種方法找到想要收聽的電台後，按一下 JH700 前面板上，或是遙控器上的播放按鈕。

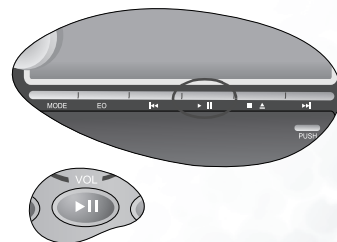

2. 按一下在 JH700 前面板上，或是遙控器上的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕，選擇一個預設電台的編號。

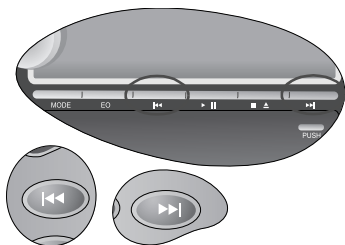

3. 按一下在 JH700 前面板上，或是遙控器上的播放按鈕，即可將目前的電台以步驟 2 所選擇的編號儲存。

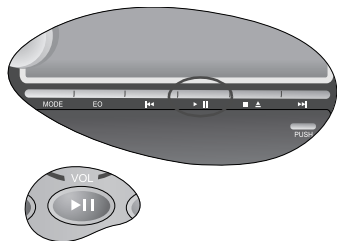


選擇收聽預設的電台


1. 按一下音響模式電源開關，或遙控器上的 **STEREO** 按鈕，打開電源。




2. 按數次 JH700 前面板上的 **CD/MP3/FM/AM** 按鈕，或遙控器上的 **CD/FM/AM** 按鈕選擇收聽 FM 或 AM 廣播。

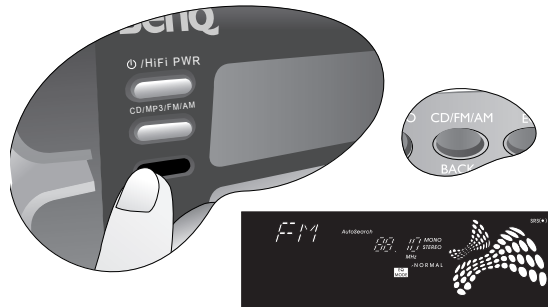

3. 按一下在 JH700 前面板上，或是遙控器上的 **MODE** 按鈕，直到下圖所示之圖示出現在顯示幕上。

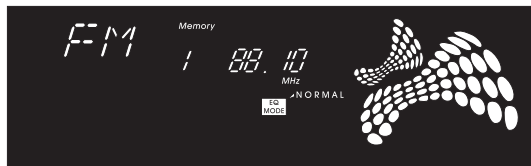


4. 按一下在 JH700 前面板上，或是遙控器上的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕，選擇一個要收聽的預設電台。

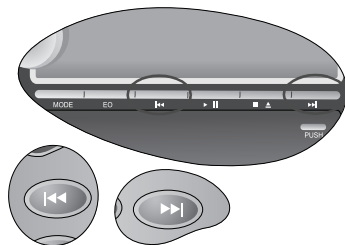


選擇 EQ 音效模式

按一下 JH700 前面板上的 EQ 音效模式按鈕，或遙控器上的 **EQ** 按鈕，即可切換並選擇一種 EQ 音效模式。

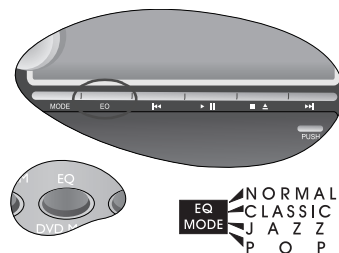


調整音量

旋轉 JH700 前面板上的音量調節旋鈕，或按一下遙控器上的音量增大 / 音量降低按鈕，即可調整音量。

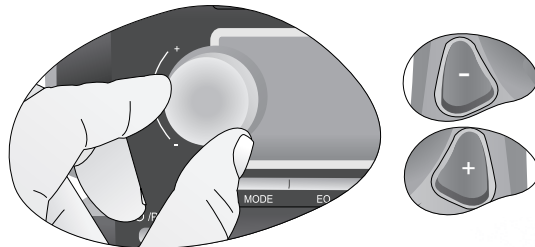

在 QMedia Center 模式下收聽收音機

1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

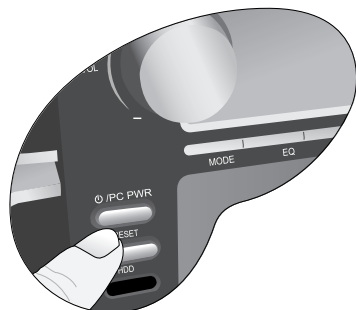

2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。



3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇收音機，然後按一下 **OK** 按鈕。




切換收聽 FM 或 AM 廣播

使用遙控器的方向按鈕在畫面左方選取 **FM 廣播** 或 **AM 廣播**，然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可。




手動尋找電台

使用遙控器的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕，即可跳到上一個或下一個頻道。持續此操作直到您找到想要收聽的電台為止。



自動尋找電台


持續按住在遙控器的前一首歌曲或後一首歌曲按鈕，JH700 會開始自動搜尋收得到的電台，然後在找到電台時自動停止搜尋。持續此操作直到您找到想要收聽的電台為止。



預設電台

記憶預設電台

1. 在您使用上述「手動尋找電台」或「自動尋找電台」任一方法找到想要收聽的電台後，使用遙控器的方向按鈕在畫面左方選取**加入新的電台**，然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕。
2. 使用遙控器的方向按鈕在畫面右方選擇一個空的電台，然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可。

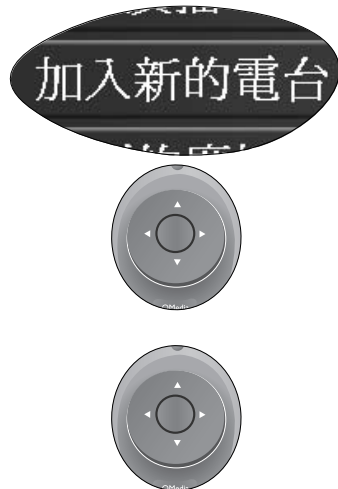



選擇收聽預設的電台

1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。
2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。
3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**收音機**，然後按一下 **OK** 按鈕。
4. 使用遙控器的方向按鈕在畫面右方選擇一個預設的電台，然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可。




FM 或 AM 廣播錄音

在聆聽廣播時，使用滑鼠按一下畫面上的  按鈕，即可開始錄下您目前聆聽的廣播節目。如果要停止錄音，按一下  按鈕即可。

播放 FM 或 AM 廣播錄音

1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

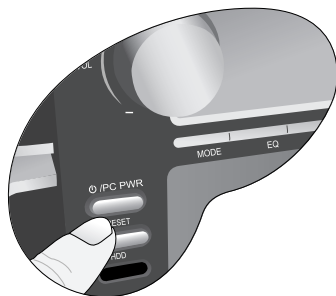

2. 按一下遙控器上的 QMedia 按鈕，進入 QMedia Center。
3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇收音機，然後按一下 OK 按鈕。



4. 使用遙控器的方向按鈕在畫面左方選擇錄製的廣播，然後按一下遙控器上的 OK 按鈕。



5. 您所錄製的廣播節目檔案會出現畫面右方。使用遙控器的方向按鈕方選擇一個檔案，然後按一下遙控器上的 OK 按鈕可開始播放。



播放廣播錄音時的各項操作

在播放廣播錄音時，您可以利用遙控器在 QMedia Center 中進行以下操作：

隨機播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇隨機播放，然後按一下 OK 按鈕。



全部重覆播放

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇**全部循環播放**，然後按一下 **OK** 按鈕。



暫停播放


按一下遙控器上的暫停播放按鈕。

若要恢復正常播放，再按一次遙控器上的暫停播放按鈕即可。



調整音量

按一下遙控器上的音量增大 / 音量降低按鈕，即可調整音量。




停止播放

按一下遙控器上的停止播放按鈕。



顯示視覺效果

按遙控器上的方向按鈕，在 QMedia Center 畫面中選擇**顯示視覺效果**，然後按一下 **OK** 按鈕。

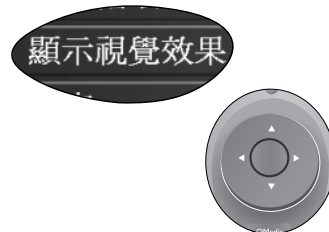

若要退出視覺效果畫面，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

QMedia Center 模式下收音機的設定項目

在 QMedia Center 中收聽廣播，您可以設定以下選項。使用遙控器上的方向按鈕選擇 **Settings**，然後按一下 **OK** 按鈕即可進入設定畫面。

在設定畫面中，您可以使用遙控器上的方向按鈕移動到一個選項，然後按 **OK** 按鈕選擇選項或變更設定。若要回到上一層設定畫面，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

各選項所代表的意義以及設定方法如下表所述。


選項	說明
區域	您可以在此依據您所在的區域（國家）設定收音機的波段。 使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。

FM 頻率微調	<p>您可以在此設定手動尋找 FM 電台時按一次按鈕所跳動的頻率間隔。</p> <p>使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。</p>
掃描 FM 頻率	<p>您可以在此設定 JH700 自動尋找 FM 電台時所跳動的頻率間隔。</p> <p>使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。</p>
AM 頻率微調	<p>您可以在此設定手動尋找 AM 電台時按一次按鈕所跳動的頻率間隔。</p> <p>使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。</p>
掃描 AM 頻率	<p>您可以在此設定 JH700 自動尋找 AM 電台時所跳動的頻率間隔。</p> <p>使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。</p>
錄製格式	<p>您可以在此設定廣播錄音時所使用的錄音檔案格式。</p> <p>使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。</p>

播放影片

播放 DVD/VCD 影片


1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

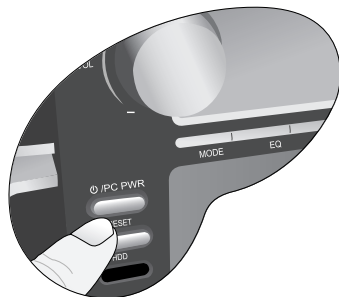


2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。




3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**電影**，然後按一下 **OK** 按鈕。

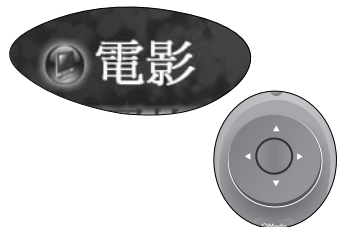

4. 按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕。

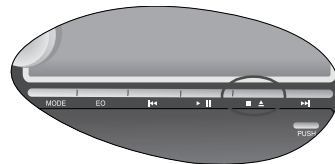

5. 將所要播放的 DVD/VCD 放入托盤，然後再按一次托盤退出按鈕。

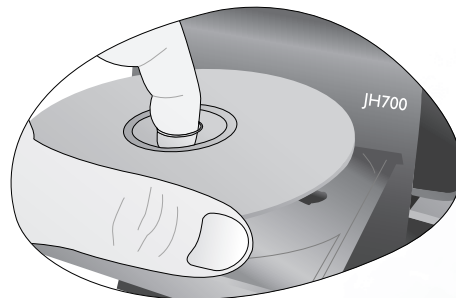

⚠ 您僅能放入一片 DVD 或 VCD。勿堆疊多片 DVD 或 VCD，或放入尺寸不合的 DVD/VCD，否則將會損壞 CD 托盤的機械結構或 DVD/VCD 本身。

6. 數秒後，JH700 即會自動開始播放 DVD/VCD。

播放影片時的各項操作

在播放影片時，您可以按一下遙控器上的停止按鈕。此時，螢幕上會顯示暫停選單。

在暫停選單中，您可以按遙控器上的方向按鈕移動至一個選項，然後按一下 **OK** 按鈕確認。

繼續播放電影

退出暫停選單，並繼續播放目前播放的影片。

重新開始播放

從頭開始播放目前播放的影片。

主選單

進入影片的主選單。

退片

退出 VCD/DVD。

設定

進入設定選單。

影片播放設定

若您在暫停選單中選擇**設定**，即可進入影片播放的設定選單。

在選單中，您可以使用遙控器上的方向按鈕移動到一個選項，然後按 **OK** 按鈕選擇選項或變更設定。若要回到上一層選單，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

影片播放設定選單的選項以及說明，請參閱下表。

選項	說明
影片	使用硬體加速 可讓您選擇是否使用 JH700 的視訊硬體加速功能。 4:3 輸出類型 您可在此處設定若電影影像長寬比為 4:3，播放時在螢幕上呈現的方式。 色彩設定 您可以依據您所播放的電影以及播放時的環境（例如光線明暗等）選擇適合的色彩設定，讓畫面表現更佳。
語言	字幕 若播放的電影光碟支援，您可以選擇字幕的語言。 內建字幕 若播放的電影光碟支援，您可以選擇內建字幕的語言。 語音 若播放的電影光碟支援，您可以選擇影片語音的語言。


還原為預設值	使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕即可將所有設定回復到您進行設定以前的狀態。
--------	---

退出 DVD/VCD 片




- 在搬動 JH700 前，請先將內部的 DVD/VCD 取出。否則在搬動的過程中將會損傷 DVD/VCD 本身以及 JH700 的內部組件。
- 如果托盤在打開的狀態下剛好遇到停電，請等待電源恢復後再按一下托盤退出按鈕將托盤關閉。不要強行用手將托盤推入機體。

按一下 JH700 前面板上的托盤退出按鈕，或遙控器上的托盤退出按鈕，即可退出 DVD/VCD 片。

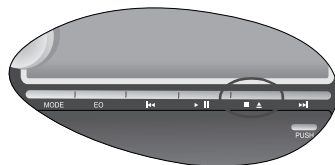

播放 JH700 中的影片檔案

- 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

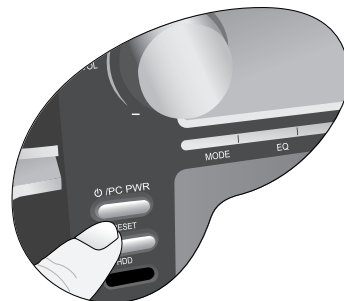

- 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。




- 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**影片**，然後按一下 **OK** 按鈕。



- JH700 中的目錄清單會出現在螢幕上。您可以利用以下方法找到您所要播放的影片檔案：

- 使用遙控器的方向按鈕即可選取一個資料夾。


- 選取資料夾後，按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可打開資料夾。
 - 若要返回上一層目錄，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。
5. 在您找到要播放的影片檔案後，使用遙控器上的方向按鈕選取該檔案，然後按一下遙控器上的播放按鈕即可開始播放。

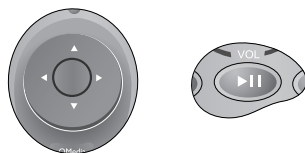

瀏覽數位照片

瀏覽記憶卡中的數位照片


1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

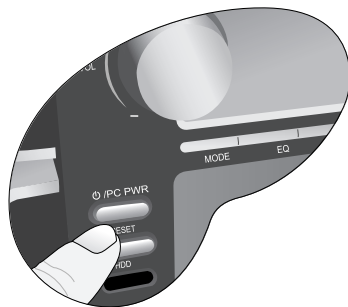


2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。



3. 按一下遙控器上的上或下方向按鈕，選擇**圖片**，然後按一下 **OK** 按鈕。JH700 中的目錄清單會出現在螢幕上。

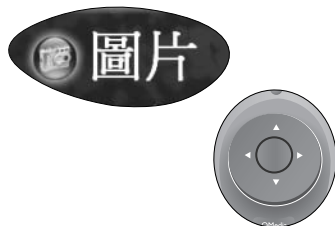

4. 打開 JH700 前蓋，將記憶卡插入記憶卡插槽中。

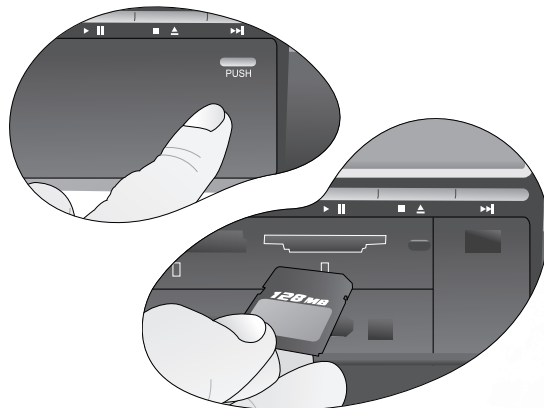

5. 使用遙控器的方向按鈕選擇記憶卡所代表的磁碟 (例如 E:), 然後按一下 **OK** 按鈕。




6. 記憶卡中的照片會以縮圖的方式出現在畫面右方。按遙控器上的方向鍵選擇一張照片，然後按一下 **OK** 鍵即可開啟該照片。



瀏覽 JH700 中的數位照片

1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

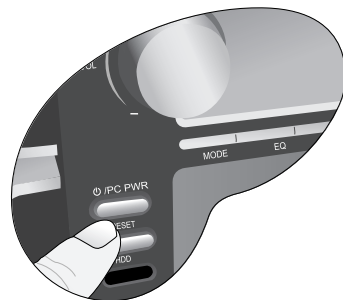

2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。



3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇 **圖片**，然後按一下 **OK** 按鈕。JH700 中的目錄清單會出現在螢幕上。



4. 您可以利用以下方法找到您所要開啟的照片檔案：
- 使用遙控器的方向按鈕即可選取一個資料夾。

- 選取資料夾後，按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可打開資料夾。
 - 若要返回上一層目錄，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。
5. 在選擇內含有照片的目錄後，該目錄中的照片會以縮圖的方式出現在畫面右方。按遙控器上的方向鍵選擇一張照片，然後按一下 **OK** 鍵即可開啟該照片。



瀏覽照片時的各項操作

播放幻燈片秀

使用遙控器上的方向按鈕選擇**播放幻燈片**後按一下 **OK** 按鈕，即可讓 JH700 自動播放數位照片。

若要停止幻燈片秀的播放，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

播放幻燈片



將照片縮圖依照名稱排序

使用遙控器上的方向按鈕選擇**按名稱排序**後按一下 **OK** 按鈕。照片的縮圖即會依照照片的檔案名稱排序。


按名稱排序



將照片縮圖依照日期排序

使用遙控器上的方向按鈕選擇**按日期排序**後按一下 **OK** 按鈕。照片的縮圖即會依照照片的檔案建立日期排序。

按日期排序



旋轉照片

1. 使用遙控器上的方向按鈕選擇**旋轉圖片**，然後按一下 **OK** 按鈕。

旋轉圖片



2. 使用遙控器上的方向按鈕在右方的照片縮圖中選擇一張您要旋轉的照片，然後按一下 **OK** 按鈕。



3. 使用遙控器上的方向按鈕在左方選擇順時針方向旋轉或反時針方向旋轉，然後按一下 **OK** 按鈕。

4. 您所選擇的照片會被旋轉至您想旋轉的方向。

5. 您可以在左方選擇下一張圖片然後按一下 **OK** 按鈕以繼續旋轉下一張照片，或按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕回到前一畫面。



照片瀏覽設定

在瀏覽照片時，使用遙控器上的方向鍵選擇**設定**後按一下 **OK** 按鈕，即可開啓設定選單。

在選單中，您可以使用遙控器上的方向按鈕移動到一個選項，然後按 **OK** 按鈕選擇選項或變更設定。若要回到上一層選單，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

影片播放設定選單的選項以及說明，請參閱下表。


選項	說明
幻燈片顯示時間	您可以利用此選項設定每張圖片在播放幻燈片時出現在螢幕上的時間。 使用遙控器上的方向按鈕移動到左或右箭頭按鈕上，再按 OK 按鈕即可增減時間。
轉場特效	您可以利用此選項設定在播放幻燈片時每張圖片間的轉場效果。 使用遙控器上的方向按鈕移動到左或右箭頭按鈕上，再按 OK 按鈕即可選擇一種轉場效果。
播放幻燈片時加入音樂	您可以利用此選項設定在播放幻燈片時是否要播放背景音樂。 使用遙控器上的方向按鈕移動到左或右箭頭按鈕上，再按 OK 按鈕即可選擇是或否。

背景音樂	<p>若您選擇在播放幻燈片時同時播放背景音樂，您可以利用此選項選擇播放的音樂。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項上，再按一下 OK 按鈕。 2. 在右方的目錄中，使用遙控器選擇音樂檔案： <ul style="list-style-type: none"> ● 使用遙控器的方向按鈕即可選取一個資料夾。 ● 選取資料夾後，按一下遙控器上的 OK 按鈕即可打開資料夾。 ● 若要返回上一層目錄，按一下遙控器上的 BACK 按鈕即可。
還原為預設值	<p>使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕即可將所有設定回復到您進行設定以前的狀態。</p>

設定 QMedia Center

在一般的使用狀態下，您並不需要對 QMedia Center 進行設定。然而，若您需要變更 QMedia Center 的設定，您仍然可以利用以下方法進行。

1. 按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

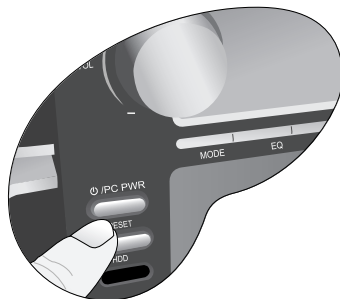

2. 按一下遙控器上的 **QMedia** 按鈕，進入 QMedia Center。



3. 按一下遙控器上的上或下按鈕，選擇**設定**然後按一下 **OK** 按鈕。
QMedia Center 的設定選單會出現在螢幕上。



在選單中，您可以使用遙控器上的方向按鈕移動到一個選項，然後按 **OK** 按鈕選擇選項或變更設定。若要回到上一層選單，按一下遙控器上的 **BACK** 按鈕即可。

影片播放設定選單的選項以及說明，請參閱下表。


選項	說明
畫面比例	可讓您依據所使用的顯示器設定螢幕畫面比例。 使用遙控器上的方向按鈕移動到左右箭號按鈕，然後按一下 OK 按鈕即可選擇。
關於 QMedia Center	顯示關於 QMedia Center 的詳細資訊。 使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按一下 OK 按鈕即可。
還原為預設值	使用遙控器上的方向按鈕移動到此選項，然後按 OK 按鈕即可將您在 QMedia Center 中的所有設定回復到您進行設定以前的狀態。

使用 PC 功能

本節將會教導您如何在 JH700 的 PC 模式下進行基本的操作，以及關於如何上網、收發電子郵件與燒錄光碟片等等的功能。

進入 JH700 的 PC 模式

按一下 JH700 前面板上的 PC 模式電源開關，打開電源。

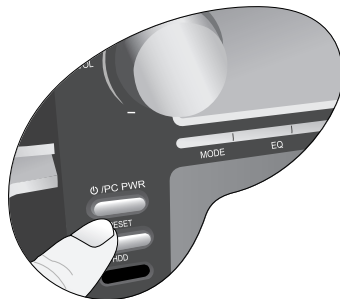

開機之後，螢幕上顯示的即是 Windows 的桌面。如果您之前沒有使用過 Windows 的經驗，或者您對 Windows 的操作並不熟悉，請參照下一節的說明。

如果您已經有使用過 Windows 的經驗，請跳過下一節，直接參考其後的說明。

Windows 基本操作說明

Windows 桌面簡介

Windows 的桌面是您開始進行所有操作的起點。以下針對桌面上您會看到的各個部分，列出它的名稱，以提供您操作時的參考。



使用滑鼠

利用滑鼠，您可以在 Windows 中自由進行諸如選取選項、開啓檔案、搬移或複製檔案等等的動作。

將滑鼠放置於光滑平坦的桌面上，然後緩緩地移動它。您會發現螢幕上的白色箭頭會依照您移動滑鼠的方向與速度移動。螢幕上的白色箭頭我們稱做游標，您可以藉由移動滑鼠來移動游標在螢幕上的位置。

您會注意到滑鼠上有兩個按鈕。將游標移動到 Windows 桌面上的一個物件（例如一個圖示或按鈕）上，然後按一下滑鼠的左按鈕。您會發現所選取的圖示會改變顏色，或者按鈕會產生它對應的動作。我們把這個動作稱為「按一下」一個圖示或按鈕。通常您可以利用「按一下」的動作選取一個圖示，或者按下一個按鈕執行該按鈕所代表的功能。

將游標移動到 Windows 桌面上的一個圖示上，然後快速連按兩下滑鼠的左按鈕。您會發現該圖示代表的程式或功能會接著開啓。我們把這樣快速連按兩下滑鼠左鍵的動作稱為「按兩下」。通常您可以在一個圖示上連按兩下已開啓該圖示所代表的功能、程式或檔案。

接著，將游標移動到 Windows 桌面上的一個物件（例如一個圖示或按鈕）上，然後按一下滑鼠的右按鈕。您會發現一個功能選單會出現在圖示（游標）旁。我們將這個動作稱為「按一下滑鼠右鍵」。通常您可以利用此動作得知一個圖示所代表之檔案、程式或功能的詳細資訊，或對它進行相關（剪下、複製、貼上等等）操作。

使用鍵盤

鍵盤是您可以利用來在 Windows 中輸入文字以及執行特定動作的工具。一般來說，許多使用滑鼠可執行的動作，也可以利用鍵盤的某些按鍵組合（又稱為組合鍵或熱鍵）來進行。在使用鍵盤時，請注意雙手正確的擺放方法，以免對您的手部肌肉造成傷害。

若您要輸入小寫字母，按一下鍵盤上相對應的按鍵即可。

若要輸入大寫字母，請一邊按住鍵盤上的 Shift 鍵，一邊按一下鍵盤上相對應的按鍵。

若要輸入數字，您可以按鍵盤右方的數字鍵。

若要確定您所輸入的內容，或在文書處理軟體中跳至下一行，請按一下 Enter 鍵。

獲得更多關於 Windows 的詳細的說明


您可以將游標移至 Windows 工作列上，然後按一下開始按鈕，接著在出現的功能表上按一下選擇說明與支援。


Windows 的說明與支援中心會接著出現在螢幕上。您可以在這裡獲得所有有關使用 Windows 的詳細說明資訊。

使用 QMedia Bar





QMedia Bar 整合了您在 JH700 中許多常用的功能與程式，讓您能夠很簡便快速地使用它們。

按一下在 QMedia Bar 右下方的  圖示，代表這些功能與程式的按鈕就會出現。按一下按鈕，就可開啓或啓動該按鈕所代表的程式與功能。


按一下  按鈕可開啓 Internet Explorer 程式上網。


按一下  按鈕開啓 Outlook Express 程式收發信件。


按一下  按鈕可開啓 QMusic 程式。您可使用 QMusic 聆聽 MP3 音樂或是音樂 CD 格式歌曲、將 MP3 音樂燒錄成一般的音樂 CD、將音樂 CD 轉換成 MP3 格式加以儲存，或是編輯您個人喜愛的合輯。

按一下  按鈕啓動 Nero 燒錄軟體，讓它幫助您輕易的燒錄光碟片，保存您喜歡的音樂、照片及資料檔案。


 您的 JH700 必須配備有燒錄機或 Combo 光碟機，或使用另購的外接式燒錄機才能使用燒錄功能。

按一下  按鈕啓動 PowerDirector 軟體，讓您編輯您的專屬影片檔案。

按一下  按鈕可開啓 QMedia Center。


按一下  按鈕可查看關於 QMedia Bar 的詳細資訊。

 您 JH700 所提供的 QMedia Bar 以及 QMedia Bar 上的所有功能與軟體，僅能在 Windows XP 中使用。

 關於各軟體的詳細使用方式，請參照軟體的線上使用說明。

上網

您必須先向市面上的網路撥接服務商或寬頻網路服務商申請網路連線並進行設定後才能夠連上網際網路。通常您在申請後，網路服務商會提供給您一份詳細的設定說明及資料。請先參照該資料將您的網路設定完成。

1. 進入 PC 模式後，按一下 QMedia Bar 上的  按鈕開啓 Internet Explorer 程式。
2. Internet Explorer 視窗會出現在螢幕上。在位址欄中輸入您所要前往的網址，然後按一下移至按鈕。





3. 如果連線順利，該網站的畫面會出現在螢幕上。此時，您即可在該網站中查閱資料，或者瀏覽圖片等等。

收發電子郵件

若要进行收發電子郵件，您必須先做好以下兩項準備工作：

- 您必須先向市面上的網路撥接服務商或寬頻網路服務商申請網路連線並進行設定以連上網際網路。通常您在申請後，網路服務商會提供給您一份詳細的設定說明及資料。請先參照該資料將您的網路設定完成。
- 通常您的網路連線服務商也會提供電子郵件信箱的服務。請參照網路連線服務商的說明設定好您的電子郵件信箱。


1. 進入 PC 模式後，按一下 QMedia Bar 上的  按鈕開啓 Outlook Express 程式。
2. Outlook Express 視窗會出現在螢幕上。按一下  按鈕即可開始撰寫一封新郵件。




3. 先確認您已經連上網際網路。郵件撰寫完畢後，按一下傳送 / 接收按鈕即可將郵件寄出。
4. 若要接收郵件，按一下傳送 / 接收按鈕即可。

燒錄光碟片


1. 按一下 JH700 前面板上的托盤開啓鍵。

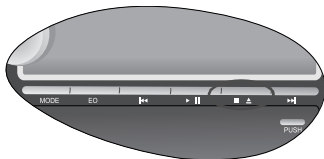


2. 將一片空白光碟片放入托盤，接著再按一次 JH700 前面板上的托盤開啓鍵關閉托盤。

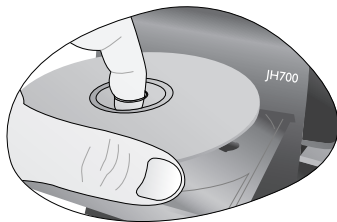


燒錄一張資料光碟片

1. 進入 PC 模式後，按一下 QMedia Bar 上的  按鈕開啓 Nero 燒錄程式。

2. 將游標移動至  圖示上，然後按一下下方的**製作資料光碟**。




3. 在隨後出現的視窗上按一下 **Add** (加入) 按鈕。

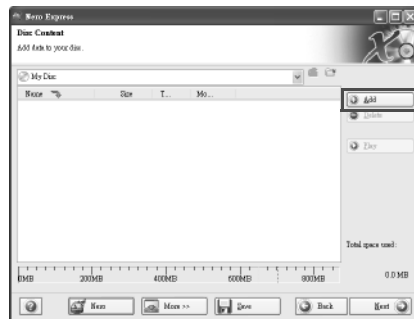

4. 一個對話方塊會接著出現。您可以利用此對話方塊選擇您要燒錄到光碟片中的資料以及檔案。按一下選擇

您所要燒錄的檔案，然後按一下對話方塊上的 **Add**（加入）按鈕。

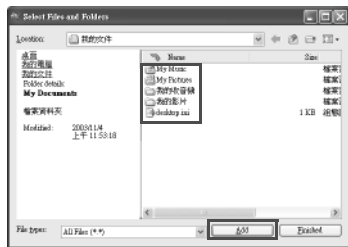


如果您要選擇多個檔案，按住鍵盤上的 **Ctrl** 鍵不放，接著選擇其它檔案，然後按一下對話方塊上的 **Add**（加入）按鈕。


5. 選擇完畢後，按一下對話方塊上的 **Finished**（完成）按鈕。




6. 按一下 **Next**（下一步）按鈕。

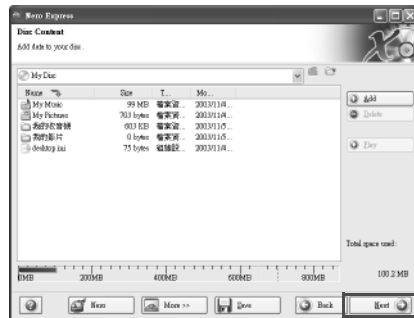

7. 您可以在此變更光碟片的名稱。完成後，按一下 **Burn**（燒錄）按鈕。

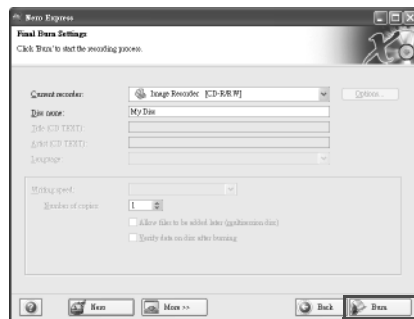


8. JH700 會開始燒錄光碟片。燒錄時，請耐心等待。

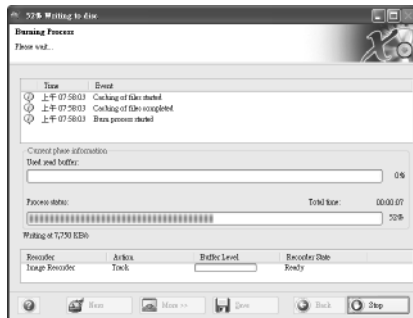

9. 如下圖所示之對話方塊出現時，表示已經燒錄完成。此時，按一下**確定**按鈕。



10. 按一下 **Next** (下一步) 按鈕。

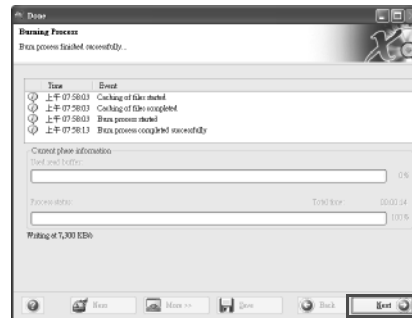


11. 按一下 **Exit** (退出) 按鈕可關閉 Nero 燒錄程式。





您也可以按一下其它按鈕進行其它作業，例如再以同樣設定燒錄另一張光碟、燒錄另外一張不同的光碟或設計光碟圖樣。

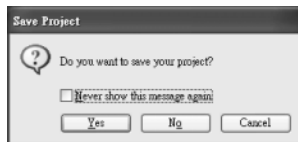12. Nero 燒錄程式會詢問您是否要儲存此次燒錄的設定供以後燒錄同樣內容之資料光碟使用。按一下 **Yes** (是) 按鈕即可儲存，按一下 **No** (否) 按鈕即可關閉程式。




燒錄一張音樂光碟片


1. 進入 PC 模式後，按一下 QMedia Bar 上的  按鈕開啓 Nero 燒錄程式。
2. 將游標移動至  圖示上，然後按一下下方的**製作音樂 CD**。



3. 在隨後出現的視窗上按一下 **Add** (加入) 按鈕。

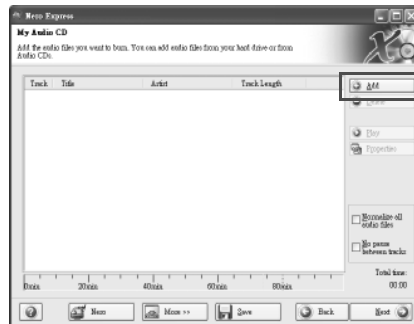

4. 一個對話方塊會接著出現。您可以利用此對話方塊選擇您要燒錄到光碟片中的音樂檔案 (.mp3、.wav 或 .wma 等格式)。按一下選擇您所燒錄的音樂檔案，然後按一下對話方塊上的 **Add** (加入) 按鈕。

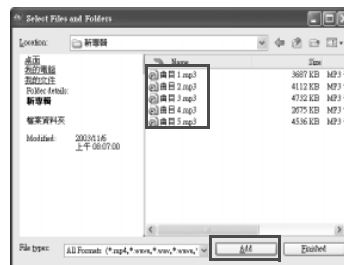


如果您要選擇多個檔案，按住鍵盤上的 **Ctrl** 鍵不放，接著選擇其它檔案，然後按一下對話方塊上的 **Add** (加入) 按鈕。


- 選擇完畢後，按一下對話方塊上的 **Finished** (完成) 按鈕。




- 按一下 **Next** (下一步) 按鈕。

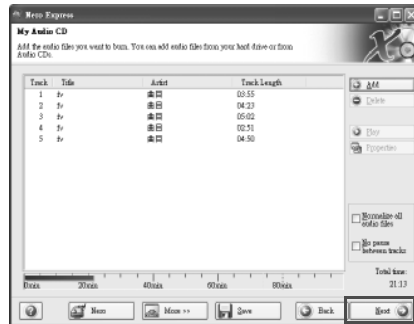

- 按一下 **Burn** (燒錄) 按鈕。

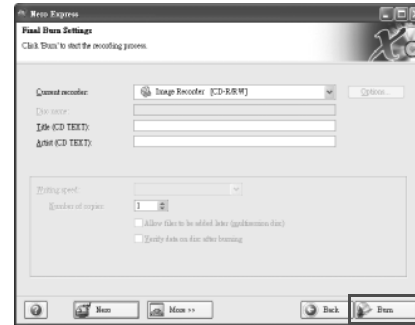


- JH700 會開始燒錄光碟片。燒錄時，請耐心等待。

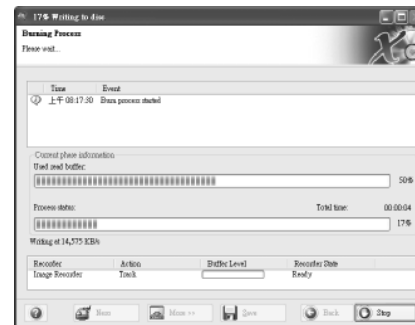

9. 如下圖所示之對話方塊出現時，表示已經燒錄完成。
此時，按一下 **OK** (確定) 按鈕。



10. 按一下 **Next** (下一步) 按鈕。

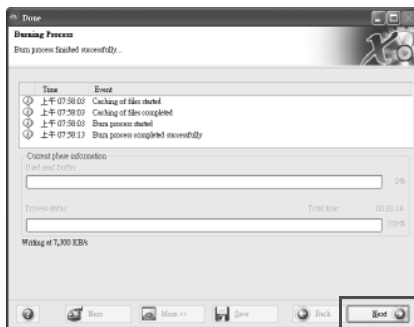

11. 按一下 **Exit** (退出) 按鈕可關閉 Nero 燒錄程式。



您也可以按一下其它按鈕進行其它作業，例如再以同樣設定燒錄另一張光碟、燒錄另外一張不同的光碟或設計光碟圖樣。

12. Nero 燒錄程式會詢問您是否要儲存此次燒錄的設定供以後燒錄同樣內容之音樂光碟使用。按一下 **Yes** (是) 按鈕即可儲存，按一下 **No** (否) 按鈕即可關閉程式。



4 常見問題與疑難排解

② 如何升級 JH700 的硬體配備？

☞ 建議您不要自行升級您 JH700 的硬體配備，例如中央處理器、光碟機、記憶體等，請交由 BenQ 授權服務經銷商為您進行。BenQ 恕無法對非 BenQ 授權服務經銷商所更換的配備提供維修保固及其它服務。

② 按下 PC 模式電源按鈕，但 JH700 並未啟動或開機。

☞ 請檢查：

- 電源線是否已經確實插上？
- 硬碟讀寫動作指示燈是否亮起或閃爍？如果沒有，請聯絡 BenQ 授權服務經銷商為您解決。

② 螢幕沒有顯示任何東西。

☞ ● 螢幕是否已確實連接？螢幕電源是否已打開？

- 螢幕亮度是否太低？請將螢幕亮度調亮。
- 如果您有使用電視視訊轉換盒，請使用遙控器 TV/AV/PC 按鍵選擇要顯示的信號來源。

② 喇叭或耳機沒有聲音。

☞ ● 喇叭是否已經設定成靜音模式？查看 Windows 工作列的音量控制（喇叭）圖示。若是，取消靜音選項。

- 確認喇叭電源是否已經打開。

② 光碟機沒有作用。

☞ 請確定：

- JH700 的電源是否已經開啓？CD 或 DVD 是否已確實地置入光碟機的托盤中央？

- 托盤已經確實關閉。

- 若光碟轉動時光碟機會發出噪音，表示光碟機可能變形。請聯絡 BenQ 授權服務經銷商為您解決。

② 無法播放 DVD 影片。

☞ 置入光碟機中的 DVD 電影區碼必須與 DVD 播放軟體中的所設定的區碼相同。您最多可以設定 5 次區碼。如果您還未達到限制的次數，則會出現提示讓您將區碼變為 DVD 電影所使用的區碼。如果不是，您只能播放最後一次設定區域的 DVD 電影。

② 收音機收聽品質不良。

☞ 收音機天線是否已經確實接牢？如果連接無誤，請試著將天線移至收訊較佳的位置。

② JH700 對無線滑鼠、無線鍵盤以及遙控器沒有反應。

☞ ● 請檢查無線滑鼠、無線鍵盤以及遙控器是否為原廠配備，電池是否已經裝上，正負極是否正確以及電池是否有電。

- 請趨近 JH700 測試，無線設備會因使用環境及電池電量不同，有效距離會有所改變。
- 請參考快速上手指南重新啟動無線鍵盤與滑鼠。

復原您的 JH700

- ✎ 在利用下列任何方式來復原您的系統前，您應該先嘗試使用 Microsoft Windows XP 系統的復原工具來復原您的系統。
- 如果您不知道系統復原工具在哪裡，您只要將復原光碟 1 放入光碟機中，復原光碟會自動執行 Windows XP 的系統復原工具。

系統復原會消除所有的資料。在進行這個程序前，您應該先將所有資料備份。

您可以使用以下兩種方式復原您的 JH700：

單一按鈕快速復原

1. 在 PC 模式下重新開啓您的 JH700。
2. 在重新開機的過程中，當您看到螢幕的左上角顯示 "<-+>" 符號時，按下鍵盤上的 F10 按鍵，系統就會進入快速復原模式。
3. 遵照螢幕上的指示進行。

使用復原光碟來進行復原

您的 JH700 附有兩片復原光碟片，讓您可以使用這些光碟來重建您的系統。這些復原光碟會幫助您復原硬碟的原始資料，回到您最初購買時的設定。請遵照下列的步驟來重建您的硬碟。

在進行復原後，JH700 的 C 磁碟會被復原，但其他分割出去的硬碟，如 D 磁碟的資料不會被消除。

1. 在 PC 模式下重新開啓您的 JH700。在 JH700 開機，系統進行開機測試 (POST) 時，螢幕上會顯示 BenQ 的標誌，此時請按下鍵盤上的 Esc 鍵，進入開機選單。
2. 將復原光碟放入光碟機中。
3. 在啓動選單中選擇光碟機，然後按鍵盤上的 Enter 按鍵。
4. 系統會從光碟機開始開機，您會看到快速回復的畫面。
5. 當您完成回復程序後，記得要將復原光碟取出。

重新安裝軟體或驅動程式

要安裝或重新安裝您電腦在購買時所附有的軟體或驅動程式，您可以在復原光碟 2 中找到原始資料檔案。

- ✎ 您 JH700 復原光碟 2 中所提供的所有驅動程式與軟體，僅能在 Windows XP 中使用。

服務資訊

若您在使用 JH700 時遇到問題，在查閱本說明書後仍無法解決時，您可以利用以下方式，取得最新的驅動程式軟體下載，以及獲得線上疑難解答等服務。

地點	服務電話	服務信箱	網址
中國	+86-512-68092520	service@benq.com.cn	www.BenQ.com.cn
香港	+852-23306188	service@benq.com.cn	www.BenQ.com.cn
台灣	0800-027-427	support@benq.com.tw	www.BenQ.com.tw

<Memo>