
方正科技无线上网卡

使用说明书

注意事项:

- 1、在编写本说明书过程中已经力求内容正确与完整，但并不保证本说明书没有任何错误或漏失。
 - 2、方正科技集团股份有限公司只对机器本身存在问题负有保修和维修责任，对于因软件误操作、产品维修或者其他意外情况等所引起个人数据资料删改或丢失，不负任何责任，也不对因此造成其他间接损失负责。
 - 3、本产品软件及硬件或者说明书有任何修改，如不另行通知，方正科技集团股份有限公司拥有最终解释权。
-

目 录

一、产品信息	1
二、无线上网卡自动安装指南	4
三、无线上网卡使用说明	10
(一) 主界面	10
(二) 功能使用	12
四、无线上网卡卸载	24
五、主要指标和规格	27
六、基本功能	29
七、故障排除指南	30
八、常见拨号故障指南	36
九、维护保养指南	38

一、产 品 信 息

彰显自我随 e 生活

移动办公：您可随时随地收发 E-mail,或者召开电话会议，与
公司和合作伙伴保持联系；也可以浏览网站，获得最新资料。

随身理财：您可以随时得到最新的证券交易信息，还可连接网
上银行和证券公司，进行在线交易。

在线生活：您可随时与网友聊天；收看实时新闻或娱乐节目；
也可以在线预定机票、宾馆，或者到网上商城购物。

精心设计 性能卓越

多信道：CDMA 的最高传输速度可达 153.6k，实际上网速度相当于 GPRS 的 3-4 倍。

多频段：CDMA 使用 800MHz，可以提供更好的空间覆盖和深度覆盖，资源使用更优。

操作简便 功能丰富

快速安装： 对于各类计算机，附带的应用软件组件可以帮助您快速安装、配置和管理无线上网卡。

多系统支持： 其设计和应用软件可轻易支持 Windows2000/XP/ VISTA（中、英、繁）等常见的操作系统，满足不同用户的要求。

支持热插拔： 您可随时安装或取下无线上网卡，而无需重新启动操作系统。

二、无线上网卡

1. 放入光盘，单击“安装软件”。




2. 按照提示插入上网卡。



3. 驱动安装完成后, 自动弹出安装应用界面, 单击“下一步”。



4. 按照提示出现协议时，选择“我接受”，单击“下一步”。

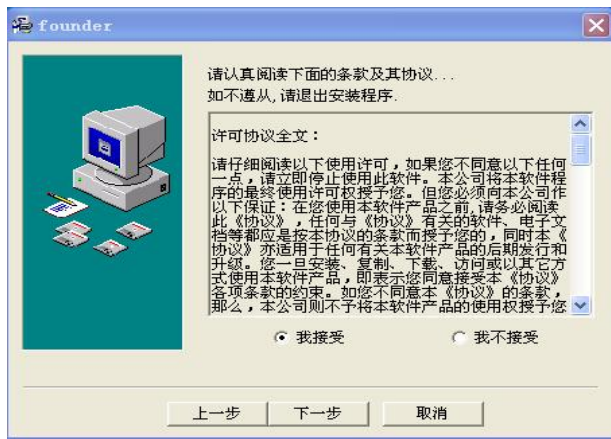

5. 指定安装目录，单击“安装”。



6, 单击“完成”，则安装成功。



注：软件安装成功后，自动运行硬件安装；插入上网卡后系统弹出找到新硬件对话框，可以不选择，稍后时间会自动消失。

三、无线上网卡使用说明书

(一) 主界面

简化友好的人机界面使不具任何电脑知识的消费者也可像操作手机一样简单易学，并轻松实现部分的手机功能！

从左到右依次为：上网，通话，短消息，电话本，设置(本软件支持换肤功能，你所看到的界面可能与本软件略有不同，但对你的使用及操作并不会带来任何影响)。



（二）功能使用

1、上网

单击“上网”将看到如右图的网络主界面。通过这个窗口，可以进入拨号程序。单击“拨号”，可以接入因特网。完成接入因特网后，单击“断开”，可以切断因特网的连接。



2、通话

单击“通话”图标将看到如右图的
通话主界面。

输入电话号码有两种方式：

- (1) 通过鼠标单击虚拟电话数字键。
- (2) 通过电脑键盘输入。



3、短信

单击“短信”将看到如下图 1 的短信主界面。主界面即为短信收信箱。短信由四部分组成：发消息、收消息、删除消息和高级（群发短信）。

发消息：

如下图 2 所示，可以在“对方”后直接输入号码，也可以在下拉菜单中直接提取收信人号码。

查看短信：

在所要查看的短信上双击即可查看该短信的详细消息。

图 1



图 2



群发短信：单击高级，即看到如下图弹出的群发短信界面。

发短信截面由地址簿、收件人、内容、号码和状态组成。


地址簿：即存储在上网卡里面的电话号码。

收件人：你选择所收短信人的号码。

内容：短信内容。

号码：由键盘输入收件人号码，通过后面的“添加”按键添加到收件人中。单击“群发”则可进行发送。

状态：显示短信发出去后的成功与否。

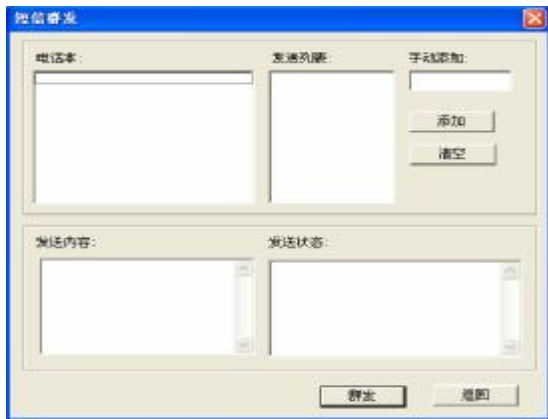

4、电话本

单击“电话本”将看到如图的电话本主界面。

电话本由三部分组成：添加号码、删除号码和修改号码。

选中电话号码后单击鼠标右键，可以进入该电话号码的通话或发短信状态。



添加号码



修改号码



注：在你选择的号码上双击即可进入修改号码界面。删除号码：
选中电话号码，再单击“删除”，即可删除你所选择的号码。

5、设置

单击“设置”将看到如右图。

用户名: card


密 码: card

号 码: #777



点击“高级”，可以看到如下图

选择第一项,第三项和第五项,实现上网热插拔。

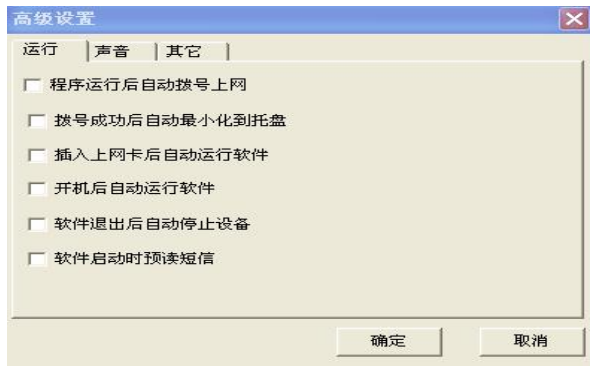

四、无线上网卡卸载

- 1， 依次单击“开始”->“程序”->“FOUNDER”->“卸载 FOUNDER”



2、弹出页面后，单击“卸载”。



3、单击“全部删除”即可卸载完成。



五、主要指标和规格

项目	属性	规格
接口	接口类型	PCMCIA/USB/Express
	标准	CCMG-1×800Single Mode CDMA 1×RTT
	工作频率	接收频率: 869MHZ~894MHZ 发送频率: 824MHZ~849MHZ
	传输速率	≤153.6kbps
	调制方式	QPSK
	语言编码	13Kqcelp (IS-733), 8kEVRC (IS-127)
	信道带宽	1.25MHZ
	频率稳定性	0.1
	Cdma 漫游	支持 CDMA20001X 国内无缝漫游
	语音	支持电话, 支持语音转移

	传真	支持无线传真接收，发送（需要当地网络支持）
	R-UIM	机卡分离
	待机电流	2~18mA
	最大电流	350mA
	管理界面	FOUNDER 客户端管理软件
	操作系统	支持 WIN2000/XP/VISTA
	相对湿度	10%~90%（无凝结）
	运行温度	-20~60℃
	存储温度	-40~85℃

六. 基本功能

语音通信

支持语音呼叫，来电显示，回声抑制。

无线上网

短消息业务

支持设置短消息中心地址，完成消息收发，消息读写，消息保存，消息群发。

号码簿管理

支持号码读写，添加。

七. 故障排除指南

1、驱动程序或应用软件安装失败

A、确保硬盘至少有 50Mb 的自由空间。

B、在安装驱动前关闭所有其它程序。

2、Led 指示灯不亮

A、确定无线上网卡已经推到笔记本电脑 PCMCIA/USB/Express 插槽的底部。

B、检查 UIM 卡是否插入 UIM 卡卡座内部，并确定 UIM 卡的安装方向正确。

C、如果指示灯仍不亮，断开 PCMCIA/USB/Express 接口，重新插入 UIM 卡，并再次连接。

3、应用程序无法启动

A、把 CDMA Modem 插入计算机的 PCMCIA/USB/Express 接口后，请等待大约 5 秒左右的时间再运行应用程序，应用程序启动时会自动检测设备是否连接和 UIM 卡是否插入正确，这时请等待大约 10 秒左右时间即可。

B、确定 UIM 卡是否处于 Pin 码锁定状态。如果是，请使用手机取消。

C、按照以下步骤操作：检查调制解调器的驱动程序：鼠标右键单击我的电脑>属性>硬件>设备管理器>调制解调器。

- (1) 确定“FOUNDER”及端口中“FOUNDER”没有显示警告标志。
- (2) 如果看到这里有警告标志，双击“设备管理器”上的“FOUNDER”，诊断一下调制解调器是否存在。（即查询调制解调器）

4、CDMA MODEM 连接失败

- A、确定您所在的区域是否开通了 CDMA1X 的网络业务。
- B、确定 UIM 卡支持 CDMA1X 业务，请与网络营运商联系，加以证实。

C、如果 UIM 卡是预付费 CDMA UIM 卡，确定卡内有足够余额。

5、CDMA Modem 连接能建立，但马上就断开

A、有可能是 UIM 卡的问题，换另外一张开通 CDMA 业务的 UIM 卡试试。

B、如果不是 UIM 卡的问题，有时则是 CDMA 网络服务器鉴权不稳定的结果，多试一下就好了。

6、如果出现设备冲突，请在“我的电脑-硬件-设备管理器”里将冲突的设备更改系统资源，点击发生冲突的设备右键“属性-资源-更改设置”，将“输入/输出范围”和“中断请求”

调整到没有冲突即可

7、拨号失败，请确认环境场所信号是否满足上网要求，软件信号显示必须 3 格以上。

8、上网时偶尔出现掉线，请确认是否网络繁忙或资源不足引起。

9、软件使用完退出后,再次打开程序不能再上网或找不到卡。

(1)请在“设置-高级”里将运行属性页中的“软件退出后自动停止设备”选择框的勾去掉。

(2)关掉软件，拔掉上网卡，重新插入上网卡即可正常使用程序。

10. 如果希望程序运行后自动拨号上网，请在“设置-高级”里将运行属性页中的“程序运行后自动拨号上网”选择框勾上。

八. 常见拨号故障指南

1: 调制解调器出现硬件故障（错误 692）

问题所在：多为笔记本电脑。因为笔记本电脑本身带有一个 modem。在使用本产品拨号的时候，在使用本产品拨号的时候，可能用到了笔记本自带的 modem。。

解决办法：将笔记本自身所带 modem 禁用。

2: 没有拨号音（错误 680）

问题所在：客户将错误的卡插入产品或者插卡方式错误。

解决方法：将开通上网业务的卡插入。

3: 提示远方客户端没有反映（错误 777）

问题所在：联通客户端忙没反映，或信号强度不够。

解决方法：重新拨号或者换个环境下拨号。

4: 远程计算机没有反映（错误 678）

问题所在：卡无效

解决方法：将开通上网业务的卡插入。

九. 维护保养指南

- 1、设备和电脑断开之前，一定要先关闭无线上网程序的应用软件，并且等待 PC 机右下角的网络连接图标消失。
- 2、CDMA Modem 和电脑 PCMCIA/USB/Express 还处在连接状态时，不要插拔 UIM 卡。
- 3、请勿私自拆卸或修理 CDMA Modem，请与当地的供应商联系。
- 4、不要打开 CDMA Modem 外壳自己修理，需要修理时应寻找销售商的帮助。
- 5、不要摇晃、摔打 CDMA Modem，或在硬面上磕碰 CDMA Modem。

6、请勿使用化学物品清洁 CDMA Modem 表面。使用沾水湿布擦拭即可。

7、请勿在医疗器械范围内应用 CDMA Modem。

8、请勿在飞机上使用 CDMA Modem。

9、请勿在任何易燃、易爆的环境中使用 CDMA Modem。

10、请勿随意插拔天线，否则天线松动后导致 CDMA Modem 接收到很弱的信号或者根本接收不到信号。