

英特尔® 台式机主板 DQ965GF 产品指南

修订记录

修订版	修订记录	日期
003	新增操作系统支持和更新第 4 章	2006 年 12 月

如果台式机主板上贴有 FCC 合格声明标志，则适用以下声明：

FCC 合格声明

本设备符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分的要求。其操作符合以下两个条件：(1) 本设备不会产生有害干扰；而且，(2) 本设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能引起不良操作的干扰。

若您对本产品的电磁兼容性性能有任何疑问，请联络：

Intel Corporation
5200 N.E. Elam Young Parkway
Hillsboro, OR 97124
1-800-628-8686

本设备已经过测试，符合联邦规章法案 (FCC) 第 15 部分对 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护措施，以防止在居住区安装本设备时可能产生的有害干扰。本设备将产生、使用并可能辐射无线电射频能。如果未按说明安装和使用本设备，可能会对无线电通信造成有害干扰。然而，在特定条件下的正确安装并不保证不会产生此类干扰。如果本设备确实对无线电通信或电视接收产生了有害干扰（通过关闭和打开本设备可判定有无干扰产生），用户可采取以下一种或几种措施消除干扰：

- 改变接收天线的方向或位置。
- 增大本设备与接收设备之间的距离。
- 将本设备和接收设备分别连接到归属于不同电路的电源插座中。
- 咨询经销商或经验丰富的无线电／电视技术人员，以寻求帮助。

未经英特尔公司明确许可，若对本设备作出任何修改或改动，用户可能丧失操作本设备的权利。

本设备经测试，符合家用或商用环境下的 FCC 标准。

加拿大通信部 (Canadian Department of Communications) 符合标准声明

本数字设备未超过对无线电噪声辐射的 B 类限制，此限制是加拿大通信部颁布的《无线电干扰规则》(Radio Interference Regulations) 中对数字设备的限制性规定。

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

免责声明

本文档提供有关英特尔® 产品的信息。本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除英特尔在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，英特尔概不承担任何其它责任。并且，英特尔对英特尔产品的销售和／或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。英特尔产品并非设计用于医疗、救生或维生等用途。英特尔可能随时对产品规格及产品描述作出修改，恕不另行通知。

台式机主板 DQ965GF 可能包含某些设计缺陷或错误，一经发现将收入勘误表，并因此可能导致产品与已出版的规格有所差异。如客户索取，可提供最新的勘误表。

在订购产品之前，请您与当地的英特尔销售处或分销商联系，以获取最新的规格说明。

英特尔、英特尔徽标、奔腾和赛扬是英特尔公司或其子公司在美国及其它国家的注册商标。

* 其它名称和品牌分别为其相应所有者的财产。

版权所有 © 2006 年，英特尔公司。保留所有权利。

前言

本《产品指南》为您提供有关英特尔® 台式机主板 DQ965GF 的板面布局、组件安装、BIOS 更新和规范要求等信息。

适用读者

本《产品指南》旨在供合格的技术人员使用。本指南并非适用于一般读者。

仅用于设计计划内的应用领域

所有英特尔® 台式机主板均已经过评估测试，并认定为信息技术设备 (I.T.E.)，可安装于家用、商用、学校、计算机房或类似场所的个人计算机 (PC) 中。本产品在其他 PC 或嵌入式非 PC 应用领域或应用环境（如医疗、工业、报警系统、测试设备等）下的适用性，未经英特尔进一步鉴定，可能不受支持。

文档结构

本《产品指南》包括以下各章内容：

- 1 台式机主板功能：概述产品的功能与特性
- 2 安装和更换台式机主板组件：提供有关安装本台式机主板及其它硬件组件的指导
- 3 更新 BIOS：提供有关更新 BIOS 的指导
- 4 为 RAID（Intel® Matrix Storage Technology（英特尔® 矩阵存储技术））进行配置：提供有关为您的系统配置 RAID 的说明
- A 错误消息和指示信号：提供有关 BIOS 错误消息和笛音码的说明
- B 符合标准与规范：提供有关安全规范和 EMC 认证及产品认证等信息

体例

本文档采用如下体例：



注意

注意提醒用户如何避免损坏硬件或丢失数据。



注释

注释提示用户对重要信息引起重视。

术语

下表列出了本产品指南中常用的一些术语及其说明。

术语	说明
GB	千兆字节（1,073,741,824 字节）
GHz	千兆赫（十亿赫兹）
KB	千字节（1024 字节）
MB	兆字节（1,048,576 字节）
Mbit	兆位（1,048,576 位）
MHz	兆赫（百万赫兹）

包装盒内容

- 英特尔台式机主板 DQ965GF
- I/O 防护板
- 一条软盘驱动器电缆
- 一条 ATA-66/100 电缆
- 两条锁扣式串行 ATA 电缆
- Intel® Express Installer Driver CD-ROM（英特尔® 快速安装驱动程序光盘）
- Intel® Express Installer Software CD-ROM（英特尔® 快速安装软件光盘）
- Intel Matrix Storage Technology RAID driver diskette（英特尔矩阵存储技术 RAID 驱动程序软盘）
- 《快速参考》海报
- 配置和电池注意事项声明标签

目录

1 台式机主板功能

支持的操作系统	10
台式机主板组件	11
处理器	13
主内存	13
英特尔® Q965 Express 芯片组	15
英特尔 Q965 图形子系统	15
GMA 3000 图形控制器	15
板上音频子系统	16
输入/输出 (I/O) 控制器	16
LAN 子系统	17
LAN 子系统软件	17
RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯	17
具备系统防御功能的 Intel® Active Management Technology (英特尔® 主动管理技术, 英特尔® AMT)	18
高速 USB 2.0 支持	19
增强型 IDE 接口	19
串行 ATA	19
扩展功能	19
BIOS	20
串行 ATA 和 IDE 自动配置	20
PCI 和 PCI Express* 自动配置	20
安全口令	20
可信平台模块 (TPM)	21
硬件管理功能	21
硬件监控和风扇转速控制	21
机箱开启检测	21
电源管理功能	22
ACPI (高级配置与电源接口)	22
电源连接器	22
风扇接头连接器	22
局域网 (LAN) 唤醒功能	23
瞬时可用计算机技术	23
板上电源 LED 指示灯	23
USB 唤醒	25
PS/2 键盘/鼠标唤醒	25
PME# 信号唤醒支持	25
WAKE# 信号唤醒支持	25
扬声器	25
电池	25
实时时钟	25

2 安装和更换台式机主板组件

开始之前	27
安装注意事项	28
防止电源系统过载	28
遵守安全与规范要求	28
安装 I/O 防护板	29

安装和拆卸台式机主板	30
安装和拆卸处理器	31
安装处理器	31
安装处理器风扇散热器	35
安装处理器风扇散热器电缆	35
拆卸处理器	36
安装和拆卸内存	36
双通道内存配置准则	36
两条或四条 DIMM	37
三条 DIMM	38
安装 DIMM	38
拆卸 DIMM	40
安装和拆卸 PCI Express x16 卡	41
安装 PCI Express x16 卡	41
拆卸 PCI Express x16 卡	42
连接 IDE 电缆	43
连接串行 ATA (SATA) 电缆	44
连接到内部接头连接器	45
为 Intel® High Definition Audio (英特尔® 高保真音频) 连接前面板音频连接器	46
连接到 USB 2.0 接头连接器	47
连接到前面板接头连接器	47
连接到备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器	48
连接到 IEEE 1394a 接头连接器	48
连接到串行端口接头连接器	48
连接到 HD Audio Link (HD 音频链路) 接头连接器	49
连接到灵活音频系统	49
连接机箱风扇和电源电缆	50
连接机箱风扇电缆	50
连接电源电缆	51
其它连接器和接头连接器	52
设置 BIOS 配置跳线	53
清除口令	54
背面板连接器	55

3 更新 BIOS

使用 Intel® Express BIOS Update Utility (英特尔® 快速 BIOS 更新实用程序) 更新 BIOS ...	61
使用 ISO Image BIOS Update File (ISO Image BIOS 更新文件) 或 Iflash Memory Update Utility (Iflash 内存更新实用程序) 更新 BIOS	62
获取 BIOS 更新文件	62
使用 ISO Image BIOS Update File (ISO Image BIOS 更新文件) 更新 BIOS	62
使用 Iflash 更新 BIOS	63
恢复 BIOS	64

4 为 RAID (Intel® Matrix Storage Technology (英特尔® 矩阵存储技术)) 进行配置

为 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) 配置 BIOS	65
SATA 端口映射	65
创建 RAID 集	66
加载 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) RAID 驱动程序和软件	67
设置 “RAID 就绪” 系统	67

A 错误消息和指示信号

BIOS 笛音码	69
BIOS 错误消息	69

B 符合标准与规范

安全规范	71
粘贴电池标志	71
欧盟符合标准声明	72
产品生态声明	73
无铅台式机主板	76
EMC (电磁兼容性) 规章	77
确保符合电磁兼容性 (EMC) 规章	78
产品认证	79
台式机主板级认证标志	79
机箱和组件认证	80

图

1. 台式机主板 DQ965GF 组件	11
2. LAN 连接器 LED 指示灯	17
3. 板上电源指示灯位置	24
4. 安装 I/O 防护板	29
5. 台式机主板 DQ965GF 安装螺丝孔位置	30
6. 抬起插座拉杆	31
7. 抬起压板	32
8. 拆卸插座保护罩	32
9. 从处理器保护罩中取出处理器	33
10. 安装处理器	33
11. 闭合压板	34
12. 将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇接头连接器上	35
13. 双通道内存配置示例 1	37
14. 双通道内存配置示例 2	37
15. 双通道内存配置示例 3	38
16. 使用 DDR2 DIMM	38
17. 安装 DIMM	39
18. 安装 PCI Express x16 卡	41
19. 拆卸 PCI Express x16 卡	42
20. 连接 IDE 电缆	43
21. 连接串行 ATA 电缆	44
22. 内部接头连接器	45
23. 背面板音频连接器	49
24. 机箱风扇接头连接器位置	50
25. 连接电源系统电缆	51
26. 其它连接器和接头连接器位置	52
27. BIOS 配置跳线块位置	53
28. 背面板连接器	55
29. 拆卸电池	60
30. 台式机主板 DQ965GF 原始 SATA 端口映射	65
31. 启用 RAID 后台式机主板 DQ965GF SATA 端口映射	66

表

1. 功能摘要.....	9
2. 台式机主板 DQ965GF 组件	12
3. LAN 连接器 LED 指示灯状态	17
4. Intel High Definition Audio（英特尔高保真音频）前面板音频接头连接器信号名称.....	46
5. AC '97 音频接头连接器信号名称.....	46
6. USB 2.0 接头连接器信号名称	47
7. 前面板接头连接器.....	47
8. 备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器	48
9. IEEE 1394a 接头连接器信号名称	48
10. 串行端口接头连接器信号名称	48
11. HD Audio Link（HD 音频链路）接头连接器信号名称	49
12. BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置	53
13. 笛音码	69
14. BIOS 错误消息.....	69
15. 安全规范.....	71
16. 无铅主板标志	76
17. EMC（电磁兼容性）规章	77
18. 产品认证标志	79

1 台式机主板功能

本章简要描述英特尔® 台式机主板 DQ965GF 的主要功能和特性。表 1 对本台式机主板的各主要功能进行了总结。

表 1. 功能摘要

形状参数	microATX 规格 (243.84 毫米 [9.60 英寸] x 243.84 毫米 [9.60 英寸])
处理器	支持采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔® 处理器。 详情请访问: www.intel.com/go/findcpu
主内存	<ul style="list-style-type: none">四个 240 针、DDR2 1.8 V SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 插座800/667/533 MHz 单通道或双通道 DDR2 SDRAM 接口支持最高可达 8 GB 的系统内存
芯片组	英特尔® Q965 Express 芯片组, 包括: <ul style="list-style-type: none">英特尔® Q965 Express 芯片组图形和内存控制器中枢 (GMCH)英特尔® 82801HO I/O 控制器中枢 (ICH8DO)
图形	<ul style="list-style-type: none">英特尔® Q965 Express 芯片组, 配带 Intel® Graphics Media Accelerator 3000 (英特尔® 图形媒体加速器 3000)通过 PCI Express x16 连接器支持 PCI Express* 图形卡
音频	<ul style="list-style-type: none">6 声道 (5.1) 板上子系统, 具备如下功能与特性:<ul style="list-style-type: none">英特尔® 高保真音频接口SigmaTel* STAC9227 音频编解码器HD Audio Link (HD 音频链路) 接头连接器
扩展功能	<ul style="list-style-type: none">一个 PCI Express x1 连接器一个 PCI Express x16 连接器两个 PCI 连接器
外围设备接口	<ul style="list-style-type: none">最多支持 10 个 USB 2.0 端口<ul style="list-style-type: none">六个端口连接至背面板四个端口连接至两个 USB 接头连接器六个串行 ATA (SATA) 通道 (速率为每秒 3.0 Gb), 通过 ICH8 控制, 每个通道连接一个设备最多支持两个 IEEE 1394a 端口<ul style="list-style-type: none">一个端口连接至背面板一个端口连接至 IEEE 1394a 接头连接器一个 IDE 接口, 符合 ATA-66/100 规格 (两个设备)一个软盘驱动器接口一个 VGA 端口一个并行端口一个串行端口接头连接器PS/2* 键盘和鼠标端口

待续

表 1. 功能摘要 (续)

LAN 支持	<ul style="list-style-type: none"> • 千兆位 (每秒 10/100/1000 Mb) LAN 子系统, 采用 Intel® 82566DM Gigabit Network Connection (英特尔® 82566DM 千兆位网络连接) • Intel® Active Management Technology (英特尔® 主动管理技术, 英特尔® AMT), 具备系统防御功能
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • 用于可扩展固件接口的 Intel® Platform Innovation Framework (英特尔® 平台创新架构) • 16 Mbit 对称闪存 • 支持 SMBIOS • Intel® Rapid BIOS Boot (英特尔® 快速 BIOS 启动) • Intel® Express BIOS Update (英特尔® 快速 BIOS 更新)
电源管理	<ul style="list-style-type: none"> • 支持高级配置与电源接口 (ACPI) • 挂起到 RAM (STR) • USB、PCI Express、PS/2、LAN 和前面板唤醒
硬件管理	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Quiet System Technology (英特尔® 安静系统技术, 英特尔® QST) 风扇转速控制 • 三个风扇接头连接器 • 用于监视风扇活动的三个风扇感测输入 • 远程二极管温度感测 • 用于检测超范围值的电压感测

相关链接:

有关台式机主板 DQ965GF 的更详尽信息, 包括产品技术规格 (TPS)、BIOS 更新和设备驱动程序等, 请访问以下英特尔万维网站点:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>


支持的操作系统

本台式机主板支持以下操作系统:

- Microsoft Windows Vista* Ultimate
- Microsoft Windows Vista Enterprise
- Microsoft Windows Vista Business
- Microsoft Windows Vista Home Premium
- Microsoft Windows Vista Home Basic
- Microsoft Windows Vista Ultimate 64-bit edition
- Microsoft Windows Vista Enterprise 64-bit edition
- Microsoft Windows Vista Business 64-bit edition
- Microsoft Windows Vista Home Premium 64-bit edition
- Microsoft Windows Vista Home Basic 64-bit edition
- Microsoft Windows* XP Media Center Edition 2005
- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
- Microsoft Windows XP Home Edition
- Microsoft Windows 2000

台式机主板组件

图 1 显示了台式机主板 DQ965GF 主要组件的大致位置。

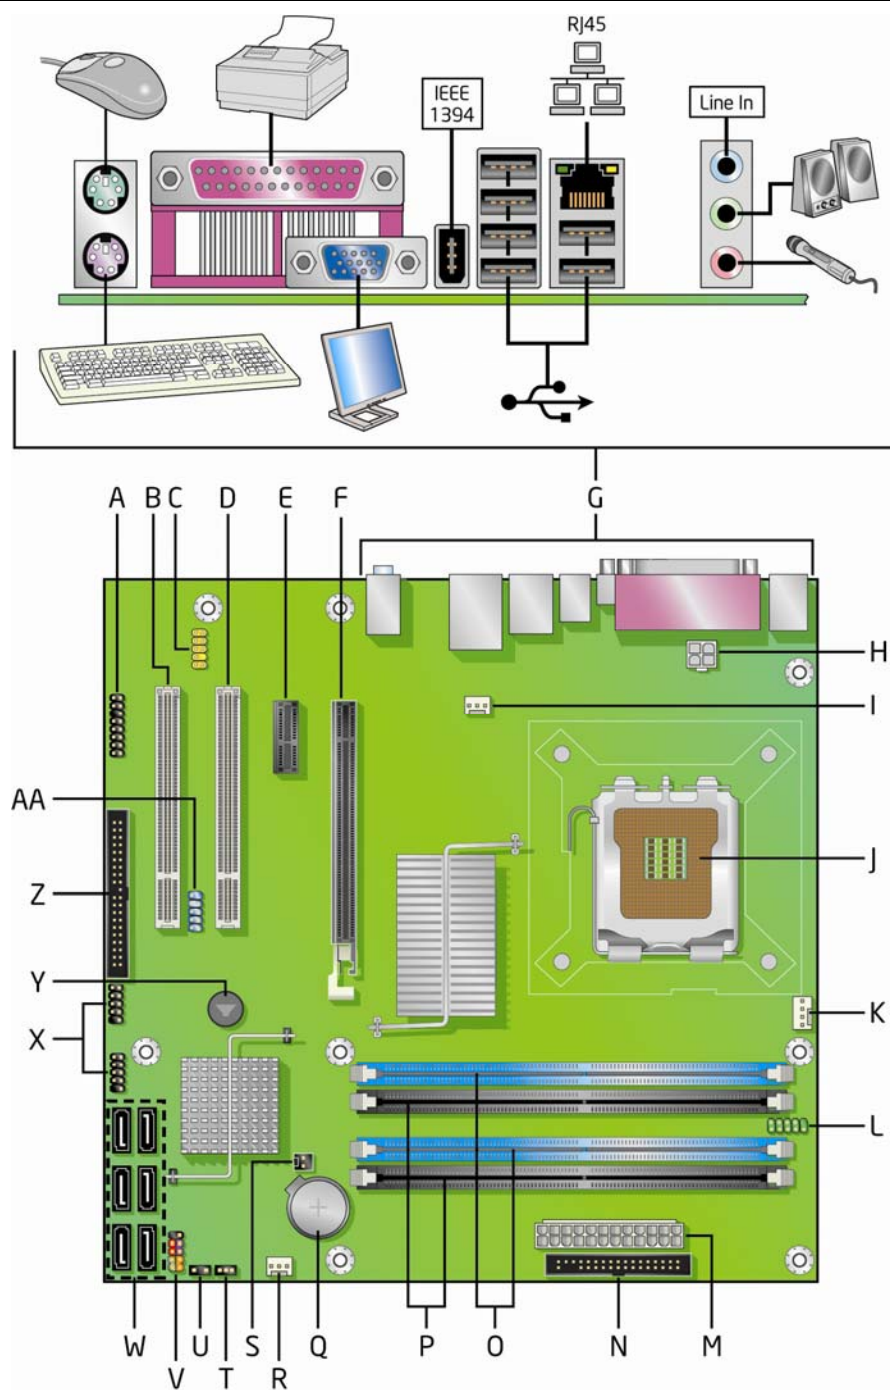

OM19401

图 1. 台式机主板 DQ965GF 组件

表 2. 台式机主板 DQ965GF 组件

标签	说明
A	HD Audio Link (HD 音频链路) 接头连接器
B	PCI 总线连接器 2
C	前面板音频接头连接器
D	PCI 总线连接器 1
E	PCI Express x1 连接器
F	PCI Express x16 连接器
G	背面板连接器
H	12 V 处理器核心电压连接器 (2 x 2 针)
I	机箱背面风扇接头连接器 (3 针)
J	处理器插座
K	处理器风扇接头连接器 (4 针)
L	串行端口接头连接器
M	主电源连接器 (2 x 12 针)
N	软盘驱动器连接器
O	DIMM 0 通道 A 和通道 B 插座
P	DIMM 1 通道 A 和通道 B 插座
Q	电池
R	机箱前面风扇接头连接器 (3 针)
S	机箱开启接头连接器
T	BIOS 配置跳线块
U	备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器
V	前面板接头连接器
W	串行 ATA 连接器
X	高速 USB 2.0 接头连接器
Y	扬声器
Z	IDE 连接器
AA	IEEE 1394a 接头连接器

相关链接：

有关以下各项的详情，请访问下表所列的链接：

- 台式机主板 DQ965GF <http://www.intel.com/design/motherbd>
<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop>
- 获支持的处理器 <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop>
- 音频软件和实用程序 <http://www.intel.com/design/motherbd>
- LAN 软件和驱动程序 <http://www.intel.com/design/motherbd>

处理器



注意

若未使用恰当的电源系统，或未将 12 V（2 x 2 针）电源连接器连接到台式机主板上，则可能对台式机主板造成损害，甚至导致系统功能异常。

台式机主板 DQ965GF 支持采用 LGA775 引脚规格封装的英特尔处理器。台式机主板上不包括处理器，须单独购买。处理器通过 LGA775 插座连接到台式机主板上。

有关台式机主板 DQ965GF 支持的处理器列表，请访问以下万维网站点：

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

相关链接：

有关以下各项的详情，请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节：

- 有关安装或升级处理器的指导，请参阅第 2 章第 31 页

主内存



注意

连接交流电源后，内存插槽将加电且处于使用中。如果内存插槽加电，位于内存插槽附近的红色 LED 指示灯便亮起。

内存插槽加电期间，无论向主板安装还是从其拆卸内存均有可能损坏内存和主板。

因此，在安装或拆卸内存之前，请首先切断系统的交流电源，待 LED 指示灯熄灭后再进行。



注释

为了完全符合所有适用的英特尔® SDRAM 内存规范，应在本台式机主板上安装支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。如果您安装的内存模块不支持 SPD，开机时屏幕上将显示一条说明此状况的消息。BIOS 会尝试配置内存控制器，以便正常运行。



注释

内置于芯片组内的 Intel® Management Engine（英特尔® 管理引擎）要求将内存安装在 DIMM 0 的通道 A 中，以便启用 Intel Quiet System Technology（英特尔安静系统技术）和 Intel Active Management Technology（英特尔主动管理技术）。

本台式机主板支持如下定义的双通道或单通道内存配置。

- 四个带有镀金触点的 240 针双数据传输速率 2 (DDR2) SDRAM 双列直插式内存模块 (DIMM) 连接器。
- 支持：
 - 无缓冲、无寄存单面或双面 DIMM
 - 非 ECC DDR2 内存
 - DIMM 类型和时序如下：

类型	定时
DDR2-800	仅 5-5-5 或 6-6-6
DDR2-667	仅 5-5-5
DDR2-533	仅 4-4-4
 - 仅支持串行设备检测 (SPD) 内存
 - 以下所列的内存配置：
 - 使用 256 Mb 技术，最多支持 2.0 GB 内存
 - 使用 512 Mb 或 1 Gb 技术，最多支持 4.0 GB 内存
 - 使用 1 Gb 技术，最多支持 8.0 GB 内存



注释

1 Gb 内存技术在 DDR2-800 DIMM 上不受支持。

英特尔建议采用已通过测试内存列表中所列的内存，该列表可从以下站点获得：

<http://www.cmtlabs.com/mbsearch.asp>

或

http://www.intel.com/products/motherboard/index.htm?iid=HMPAGE+Header_2_Product_MB

相关链接：

有关以下各项的详情，请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节：

- 有关 SDRAM 规格，请访问 <http://www.intel.com/technology/memory/>
- 有关安装内存的指导，请参阅第 2 章第 36 页

英特尔® Q965 Express 芯片组

英特尔 Q965 Express 芯片组包括以下设备：

- 带有直接媒体接口 (DMI) 互联的英特尔 Q965 Express 图形和内存控制器中枢 (GMCH)
- 带有 DMI 互联的英特尔 82801HO I/O 控制器中枢 (ICH8DO)

相关链接：

有关英特尔 Q965 Express 芯片组的详情，请访问以下所列链接：

<http://developer.intel.com/design/nav/pcserver.htm>

英特尔 Q965 图形子系统

英特尔 Q965 Express 芯片组含有两个独立、互斥的图形选项。要么采用集成的 GMA 3000 图形控制器，要么采用 PCI Express x16 附加卡。因此当安装了 PCI Express x16 附加卡后，将会禁用 GMA 3000 图形控制器。

GMA 3000 图形控制器

GMA 3000 图形控制器具备以下功能与特性：

- 667 MHz 核心频率
- 增强 3D 图形
- 支持平板显示器，刷新率为 75 Hz 时分辨率最高可达 2048 x 1536（双通道模式下），也支持数字 CRT/HDTV，刷新率为 85 Hz 时分辨率最高可达 1920 x 1080
- 支持高级数字显示器 2 卡或媒体扩展卡 (ADD2/MEC)
- 支持动态视频内存技术



注释

为使英特尔 GMA 3000 集成图形控制器正常发挥作用，所采用的系统内存必须至少达到 512 MB。

板上音频子系统

台式机主板 DQ965GF 配带灵活 6 声道 (5.1) 板上音频子系统，其中包括 SigmaTel STAC9227 音频编解码器和 HD Audio Link (HD 音频链路) 接头连接器。

音频子系统具备下列设备和特性：

- 英特尔® 高保真音频接口
- 背面板连接器高级插孔感测功能，使音频编解码器可识别连接到音频端口上的设备并通过音频驱动程序对该连接器重新分配任务。
- S/N (信噪) 比：95 dB (分贝)
- 话筒输入，支持：
 - 立体声话筒
 - 话筒增强

该子系统包括以下连接器：

- 前面板音频连接器，包括以下各项功能：
 - 音频线路输出
 - 话筒输入
- 背面板音频连接器，可通过音频设备驱动程序进行配置：
 - 音频线路输入／任务重新分配插孔
 - 音频线路输出／任务重新分配插孔
 - 话筒输入／任务重新分配插孔

相关链接：

有关以下各项的详情，请访问以下所列链接或参阅本指南的相关章节：

- 有关音频驱动程序和实用程序，请访问
<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>
- 有关安装前面板音频连接器，请参阅第 46 页
- 有关音频连接器的位置，请参见第 49 页图 23

输入／输出 (I/O) 控制器

超级 I/O 控制器具有以下功能：

- 一个串行端口接头连接器
- 一个并行端口，支持扩展功能端口 (ECP) 和增强型并行端口 (EPP)
- 串行 IRQ 接口，与支持 PCI 系统的串行化 IRQ 兼容
- PS/2 鼠标和键盘接口
- 一个 1.2 MB 或 1.44 MB 软盘驱动器接口
- 智能电源管理，包括可编程唤醒事件接口
- PCI 电源管理支持

LAN 子系统

LAN 子系统包括以下各项：

- Intel 82566DM Gigabit Network Connection（英特尔 82566DM 千兆位网络连接），支持：
 - Intel Active Management Technology（英特尔主动管理技术），具备系统防御功能
 - 报警标准格式 (ASF) 2.0
 - 支持 Intel® Virtualization Technology（英特尔® 虚拟技术，英特尔® VT）分区的虚拟 LAN 驱动程序
- 具备状态 LED 指示灯的 RJ-45 连接器

LAN 子系统软件

有关 LAN 软件和驱动程序的信息，请访问英特尔万维网站点的 DQ965GF 链接：

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop>

RJ-45 LAN 连接器 LED 指示灯

位于背面板上的 RJ-45 LAN 连接器内置有两个 LED 指示灯（参见图 2）。这两个 LED 指示灯指示 LAN 的状态。

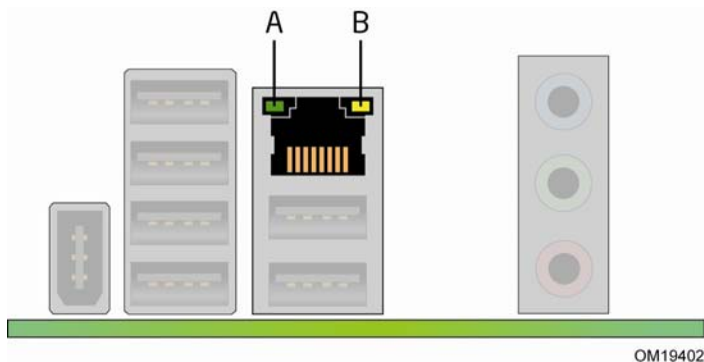


图 2. LAN 连接器 LED 指示灯

表 3 列出了当台式机主板接通电源且 LAN 子系统正在工作时 LED 指示灯的状态。

表 3. LAN 连接器 LED 指示灯状态

LED 指示灯	LED 指示灯颜色	LED 指示灯状态	表示
A	绿色	熄灭	未建立 LAN 连接
		亮起	已建立 LAN 连接
		闪烁	LAN 正处于活动状态
B	不适用	熄灭	每秒 10 Mb 的数据速率
	绿色	亮起	每秒 100 Mb 的数据速率
	黄色	亮起	每秒 1000 Mb 的数据速率

具备系统防御功能的 Intel® Active Management Technology (英特尔® 主动管理技术, 英特尔® AMT)

Intel Active Management Technology (英特尔主动管理技术) 向 IT 组织提供了了持续的抗干扰能力。具体说来, 英特尔 AMT 是一种基于硬件的解决方案, 除为联网平台提供加密和持续的资产管理 and 远程诊断以及/或者恢复功能外, 还采用带外通信方式管理接入的客户系统。通过采用英特尔 AMT, IT 组织可轻松地获取准确的平台信息, 执行系统远程更新、诊断、调试和修复, 而与操作系统的状态和系统的电源状态无关。



注释

需要采用具备英特尔 AMT 功能的企业管理软件, 以充分利用英特尔 AMT 平台管理功能。

英特尔 AMT 的主要功能包括:

- 安全带外 (OOB) 系统管理, 允许对计算机进行远程管理, 而与系统电源或操作系统的状态无关。
- 远程故障诊断和恢复, 可明显地减少桌边访问的次数, 从而大大提高 IT 技术人员的工作效率。
- 前摄性报警, 可减少停机时间并缩短修复时间。
- 第三方非易失性存储, 可避免用户对关键库存、远程控制或病毒防护代理程序进行移动。
- 远程硬件和软件资产跟踪, 可消除耗时的手动库存跟踪的必要性, 从而降低资产的会计成本。
- 系统防御功能 - 此为英特尔 AMT 的一项功能, 通过在集成 LAN 控制器内使用可编程数据包过滤器可杜绝蠕虫和病毒的滋生和蔓延。数据包过滤器检查所有进站和出站的数据包并根据配置确定实行阻挡还是放行。然而, 对数据包的阻挡或放行并不对主机作任何预示。

相关链接:

有关 Intel Active Management Technology (英特尔主动管理技术) 的详情, 请访问以下链接:

<http://www.intel.com/technology/manage/iamt/index.htm>

高速 USB 2.0 支持



注释

如果计算机系统带有连接 USB 端口的非屏蔽电缆，即使该电缆并未连接任何设备或仅连接了低速 USB 设备，亦可能不符合 FCC B 类要求。请使用符合全速 USB 设备要求的屏蔽电缆。

本台式机主板通过 ICH8 最多可支持 10 个 USB 2.0 端口（其中六个端口连接至背面板，另外四个则连接至两个内部 USB 2.0 接头连接器）。USB 2.0 端口向后兼容 USB 1.1 设备。连接的 USB 1.1 设备将以 USB 1.1 速率正常工作。

获得 USB 2.0 支持需要操作系统和驱动程序都完全支持 USB 2.0 传输速率。如果在 BIOS 中禁用 Hi-Speed USB（高速 USB）功能，则所有 USB 2.0 端口均将转变为 USB 1.1 操作方式。对于不支持 USB 2.0 的操作系统，可能需要进行此项设置以匹配操作系统。

增强型 IDE 接口

台式机主板的 IDE 接口负责处理处理器与外围设备（如硬盘驱动器和 CD-ROM 驱动器）之间的信息交换。该接口支持：

- 最多两个 IDE 设备（如硬盘驱动器）
- ATAPI 设备（如 CD-ROM 驱动器）
- 较早的 PIO 模式设备
- Ultra DMA-33 和 ATA-66/100 传输协议

串行 ATA

本台式机主板支持六个串行 ATA 通道（速率为每秒 3.0 Gb），通过 ICH8 控制，每个通道上各连接一个设备。

- 支持原生命令队列 (Native Command Queuing, NCQ)
- 支持热插拔
- RAID 0、1、5 和 10

扩展功能

本台式机主板在系统扩展功能方面提供了如下连接器：

- 一个 PCI Express x16 连接器
- 一个 PCI Express x1 连接器
- 两个 PCI 总线连接器

BIOS

BIOS（基本输入输出系统）提供开机自检 (POST)、BIOS Setup（设置）程序、PCI/PCI Express 和 IDE 自动配置实用程序以及视频 BIOS。BIOS 存储在串行外围设备接口 (SPI) 闪存设备中。

按照第 3 章第 61 页的指导可对 BIOS 进行更新。

串行 ATA 和 IDE 自动配置

如果您在计算机中安装了新的串行 ATA 或 IDE 设备（如硬盘驱动器），则 BIOS 中的自动配置实用程序可自动检测和配置该设备。在安装新的串行 ATA 或 IDE 设备后，不必运行 BIOS Setup（设置）程序。通过运行 BIOS Setup（设置）程序，您可以用手动配置取代自动配置的设置值。

PCI 和 PCI Express* 自动配置

如果您在计算机中安装了新的 PCI/PCI Express 附加卡，则 BIOS 中的 PCI/PCI Express 自动配置实用程序可自动检测和配置该附加卡资源（IRQ、DMA 通道和 I/O 空间等）。在安装新的 PCI/PCI Express 附加卡后，不必运行 BIOS Setup（设置）程序。

安全口令

BIOS 包含的安全功能可对操作者访问 BIOS Setup（设置）程序的权限以及启动计算机的权限进行设置。请根据以下权限说明，为运行 BIOS Setup（设置）程序和启动计算机设置一个管理员口令和用户口令：

- 输入管理员口令后可以不受限制地查看和更改所有 Setup（设置）程序选项。如果只设置了管理员口令，普通用户在提示输入 Setup（设置）程序口令时按 <Enter> 键，可有限制地访问 Setup（设置）程序。
- 如果同时设置了管理员口令和用户口令，则必须输入管理员口令或用户口令，才能进入 Setup（设置）程序。可查看和更改哪些 Setup（设置）程序选项取决于输入的是管理员口令还是用户口令。
- 设置用户口令可对启动计算机的人员进行限制。在计算机启动之前将提示输入口令。如果只设置了管理员密码，则计算机在启动时将不提示输入密码。如果同时设置了这两个口令，则可通过输入任何一个口令来启动计算机。

相关链接：

有关复位口令的指导，请参阅第 54 页“清除口令”。

可信平台模块 (TPM)

TPM 1.2 组件旨在增强平台的安全性，可通过为关键操作和其它安全关键的任务提供受保护的空間而使系统的安全性超越当今软件的功能范围。采用硬件和软件两方面的技术，TPM 可在最薄弱阶段保护加密和签名密钥，即在以纯文本格式使用非加密的密钥执行操作期间实施保护。TPM 专门设计用于保护非加密的密钥和平台身份验证信息，防止基于软件的恶意攻击。

相关链接：

有关 Trusted Platform Technology (可信平台技术) 的详情，请访问以下链接：

<http://www.intel.com/design/motherbd>

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

硬件管理功能

台式机主板 DQ965GF 的硬件管理功能使主板兼容 Wired for Management (WfM) 规格。本主板具备多种硬件管理功能，具体包括：

- 风扇转速监测与控制
- 温度和电压监控
- 机箱开启检测

硬件监控和风扇转速控制

硬件监控和风扇转速控制的特性包括：

- 电源系统电压监控功能，以检测高于和低于可接受标准的电压值
- Intel Quiet System Technology (英特尔安静系统技术)，可提供声学优化的温度管理



注释

要启用 Intel® Quiet System Technology (英特尔® 安静系统技术)，内存必须安装在 DIMM 0 插槽的通道 A 中。

- 集成于 ICH8 内的风扇转速控制器和传感器
- 温度传感器内置于处理器、GMCH 和 ICH8 中，外加板上远程传感器
- 温度监控封闭环路风扇控制，对于所有板上风扇均可根据需要调整风扇转速或关闭风扇

机箱开启检测

本台式机主板支持机箱安全功能，可检测箱盖是否被拆除。此安全功能使用了一只机械开关，该开关位于机箱上并可连接至台式机主板的机箱开启接头连接器上。有关机箱开启接头连接器的位置，请参见第 52 页图 26。

电源管理功能

电源管理可以在几个级别上实现，包括：

- 高级配置与电源接口 (ACPI) 软件支持
- 硬件支持：
 - 电源连接器
 - 风扇接头连接器
 - 局域网 (LAN) 唤醒功能
 - 瞬时可用计算机技术 (挂起到 RAM)
 - +5 V 备用电源 LED 指示灯
 - USB 唤醒
 - PS/2 键盘/鼠标唤醒
 - 电源管理事件信号 (PME#) 唤醒支持
 - WAKE# 信号唤醒支持

ACPI (高级配置与电源接口)

ACPI 允许操作系统直接控制计算机的电源管理和即插即用功能。要在台式机主板上使用 ACPI 功能，需要安装提供全面 ACPI 支持的操作系统。

电源连接器

符合 ATX12V 规格的电源系统可通过系统控制关闭计算机电源。当支持 ACPI 的计算机接收到适当命令后，电源系统将除去所有非备用电压。

如果从交流电源故障恢复，计算机将返回中断电源前的电源状态（或打开或关闭）。使用 BIOS Setup（设置）程序 Boot（启动）菜单中的 Last Power State（上次电源状态）功能，可以设置计算机的响应方式。

本台式机主板有两个电源连接器。有关这些电源连接器的位置，请参见第 51 页图 25。

风扇接头连接器

风扇的功能/操作如下：

- 计算机处于 ACPI S0 状态时风扇打开。
- 计算机处于 ACPI S3、S4 或 S5 状态时风扇关闭。
- 每个风扇接头连接器均连接至硬件监视和控制设备的转速计输入端。
- 所有风扇接头连接器都支持封闭环路风扇控制，借此可调节风扇转速或按需要打开或关闭风扇。
- 所有风扇接头连接器都具有 +12 V 直流连接。

本台式机主板有一个 4 针处理器风扇接头连接器和两个 3 针机箱风扇接头连接器。

局域网 (LAN) 唤醒功能



注意

要启用局域网 (LAN) 唤醒功能，电源系统的 5 V 备用线路必须能够提供充足的 +5 V 备用电流。如果在应用这一功能时不能提供充足的备用电流，可能会损坏电源系统。

局域网 (LAN) 唤醒功能使计算机可以通过网络从远程唤醒系统。LAN 子系统监控网络传输，一旦检测到 Magic Packet* 帧，则即刻确认使计算机加电的唤醒信号。局域网 (LAN) 唤醒在 BIOS 中的默认设置为禁用，以节省电源。然而，从 S5 状态唤醒则必须在 BIOS 中设置为启用，以确保英特尔 AMT 带外管理功能正常发挥作用。

瞬时可用计算机技术



注意

要启用瞬时可用计算机技术，电源系统的 5 V 备用线路必须能够提供充足的 +5 V 备用电流。如果在应用瞬时可用计算机技术时不能提供充足的备用电流，可能会损坏电源系统和/或影响 ACPI S3 睡眠状态功能。

本台式机主板使用的电源系统必须能够提供足够的备用电流以支持标准的瞬时可用 (ACPI S3 睡眠状态) 配置。如果用以支持来自 PCI 和/或 USB 总线的多个唤醒事件所需的备用电流超出了电源系统的供电能力，则台式机主板可能会丢失存储在内存中的寄存器设置。

瞬时可用计算机技术允许台式机主板进入 ACPI S3 (挂起到内存) 睡眠状态。在 S3 睡眠状态下，计算机看起来好象处于关机状态。如果计算机前面板上有双色电源 LED 指示灯，则 LED 指示灯为淡黄色 (琥珀色) 时表示已进入了睡眠状态。当通过唤醒设备或事件激活时，计算机将迅速恢复到最后记录的工作状态。

本台式机主板支持《PCI 总线电源管理接口规格》。支持此规格的附加卡可参与电源管理，并用于唤醒计算机。

板上电源 LED 指示灯



注意

如果交流电源已关闭而 +5 V 备用电源指示灯仍亮起，请在安装或拆卸与主板连接的任何设备之前，先断开电源电缆。否则可能会损坏主板和任何相连的设备。

**注意**

连接交流电源后，内存插槽将加电且处于使用中。如果内存插槽加电，位于内存插槽附近的红色 LED（图 3 中的 B）指示灯便亮起。

内存插槽加电期间，无论向主板安装还是从其拆卸内存均有可能损坏内存和主板。

因此，在安装或拆卸内存之前，请首先切断系统的交流电源，待 LED 指示灯熄灭后再进行。

本台式机主板配带两个板上电源指示灯：+ 5 V 备用电源指示灯（绿色 LED 指示灯）和内存电源指示灯（红色 LED 指示灯），如图 3 所示。当主板上的备用电源依然存在时，即使计算机看起来好象处于关闭状态，该 + 5 V 备用电源指示灯（图 3 中的 A）仍保持亮起。而当内存插槽加电时，内存电源指示灯则亮起（图 3 中的 B）。

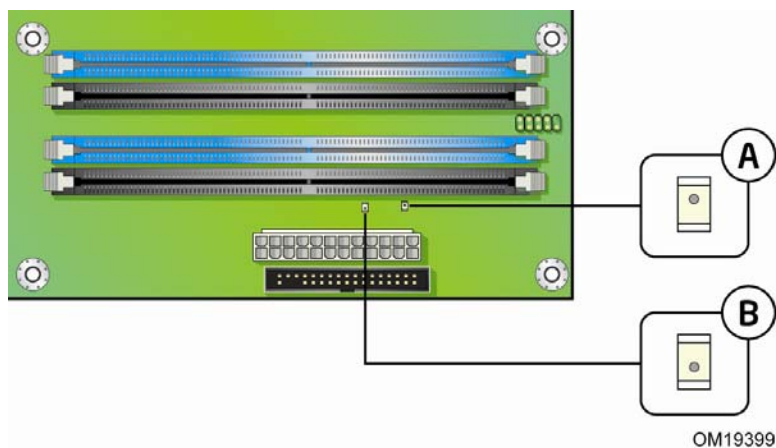


图 3. 板上电源指示灯位置

相关链接：

有关本台式机主板备用电源要求的更详尽信息，请访问以下链接，参阅 Technical Product Specification（产品技术规格），找到该产品，然后从屏幕左侧的菜单中选择 Product Documentation（产品文档）：

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

USB 唤醒



注释

USB 唤醒要求使用支持 USB 唤醒的 USB 外围设备。

USB 总线活动可将计算机从 ACPI S3 状态唤醒。

PS/2 键盘／鼠标唤醒

PS/2 键盘／鼠标活动可将计算机从 ACPI S3 状态唤醒。

PME# 信号唤醒支持

当核实在 PCI 总线上有 PME# 信号时，计算机将从 ACPI S3、S4 或 S5 状态唤醒。

WAKE# 信号唤醒支持

当核实在 PCI Express 总线上有 WAKE# 信号后，可将计算机从 ACPI S2、S3、S4 或 S5 状态唤醒。

扬声器

本台式机主板上安装了一只扬声器。在开机自检 (POST) 期间，您可通过此扬声器听到错误码（笛音码）提示。

电池

本台式机主板上的电池可在计算机关机期间保持 CMOS RAM 中的数据，并使系统时钟继续运转。有关如何更换电池的指导，请参阅第 56 页。

实时时钟

本台式机主板提供日历时钟和百年日历。在计算机关机期间，由台式机主板上的电池为时钟供电。

2 安装和更换台式机主板组件

本章将告诉您如何：

- 安装 I/O 防护板
- 安装和拆卸台式机主板
- 安装和拆卸处理器
- 安装和拆卸内存
- 安装和拆卸 PCI Express x16 卡
- 连接 IDE 和串行 ATA 电缆
- 连接到内部接头连接器
- 连接灵活音频系统
- 连接机箱风扇和电源电缆
- 设置 BIOS 配置跳线
- 清除口令
- 更换电池

开始之前



注意

本章描述的过程假定您已熟悉有关个人计算机的常见技术术语，并假定您熟悉使用和调整电子设备所需的安全惯例和规章要求。

在执行本章所述的任何步骤之前，必须先断开计算机的所有电源、通信连接、网络或调制解调器。如果在打开计算机机箱或执行任何步骤之前，没有断开电源、通信连接、网络或调制解调器，则可能导致人身伤害或损坏设备。即使前面板的电源按钮关闭后，台式机主板上的某些电路仍可能继续带电。

开始之前，请遵守以下准则：

- 始终按正确的顺序执行每一过程中的步骤。
- 建立日志，以记录您的计算机信息，如型号、序列号、已安装选项及配置信息等。
- 静电放电 (ESD) 会损坏组件。请只在防静电工作台上执行本章描述的操作，同时应佩戴防静电腕带并使用导电泡沫垫板。如果没有防静电工作台可用，应佩戴防静电腕带并将其连接到机箱上的金属部分，以便获得防静电保护。

安装注意事项

当您安装并测试英特尔台式机主板时，请遵守安装说明中的所有警告和注意事项。

为避免造成人身伤害，请注意：

- 连接器上的尖锐引脚或插针
- 印刷电路组件上的尖锐引脚或插针
- 机箱的毛边和利角
- 高温组件（如处理器、稳压器和散热器等）
- 可能引起短路的线缆破损

一些计算机操作和组装工作必须由合格的技术人员完成，并需遵守所有相关警告和注意事项。

防止电源系统过载

不要让电源系统的输出承受过载负荷。为避免电源系统过载，应确保计算机中所有模块的电流负载总和小于每个电源系统输出电路的输出电流额定值。

遵守安全与规范要求

仔细阅读并遵守本部分所列的以及随机箱和相关模块提供的各项说明。如果您违反了以下指导以及由机箱和模块供应商提供的指导，必将增大危险性及违反地方法规与规章的可能性。如果机箱说明与以下说明或相关模块的说明不一致，请与供应商的技术支持部门联系，以决定采用何种方法才能保证您的计算机符合安全标准和规范要求。


相关链接

有关符合规范及标准的详情，请参阅第 71 页附录 B。

安装 I/O 防护板

随本台式机主板提供了一块 I/O 防护板。在机箱内安装此防护板后，可阻挡无线电射频的传播，保护内部组件不受灰尘和异物侵害，并可促使机箱内的气流保持畅通。

在向机箱中安装台式机主板之前，应先安装 I/O 防护板。如图 4 所示，将防护板放入机箱。推压防护板，使其紧固到位。如果防护板不适合机箱的尺寸，请从机箱供应商处获取尺寸合适的防护板。

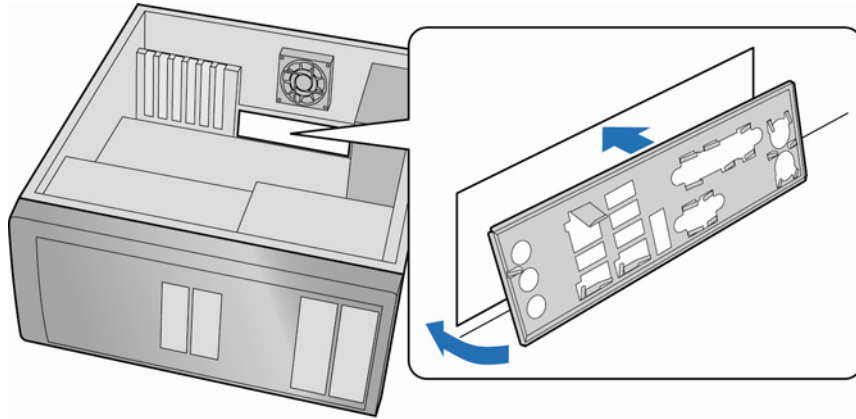

OM19400

图 4. 安装 I/O 防护板

安装和拆卸台式机主板



注意

以下步骤只允许由合格的技术人员完成。在执行此处描述的步骤之前，必须先断开计算机电源。如果在打开计算机机箱之前没有断开计算机电源，则可能导致人身伤害或设备损坏。

有关安装和拆卸台式机主板的说明，请参阅机箱手册。

图 5 显示了台式机主板 DQ965GF 安装螺丝孔的位置。

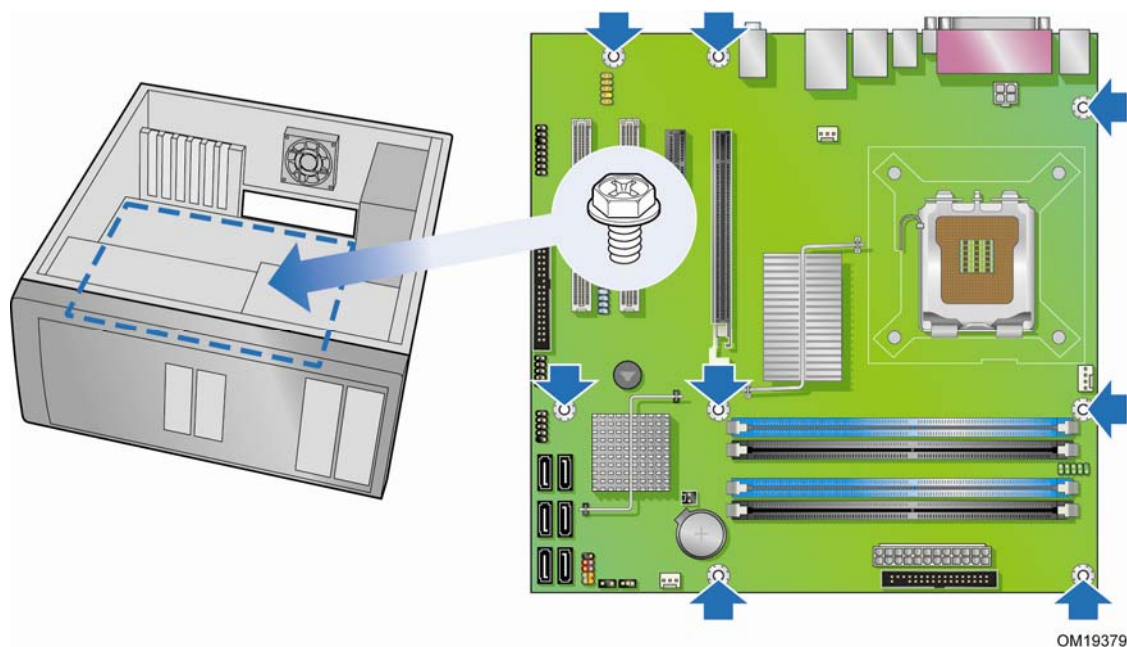


图 5. 台式机主板 DQ965GF 安装螺丝孔位置

安装和拆卸处理器

以下向您介绍如何将处理器安装到台式机主板上。

安装处理器



注意

在安装或拆卸处理器之前，应确保已从计算机上拔下电源电缆，以切断交流电源；备用电源 LED 指示灯不应亮起（参见第 24 页图 3）。否则，可能会损坏处理器和台式机主板。

要安装处理器，请按以下说明操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 按下插座拉杆并使其离开插座，打开插座拉杆（图 6 中的 A 和 B）。

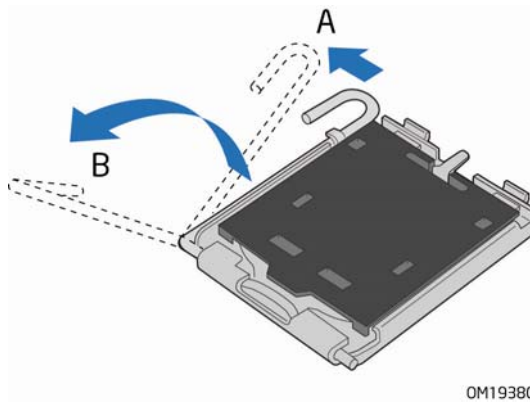


图 6. 抬起插座拉杆

3. 抬起压板（图 7 中的 A）。切勿触碰插座触点（图 7 中的 B）。

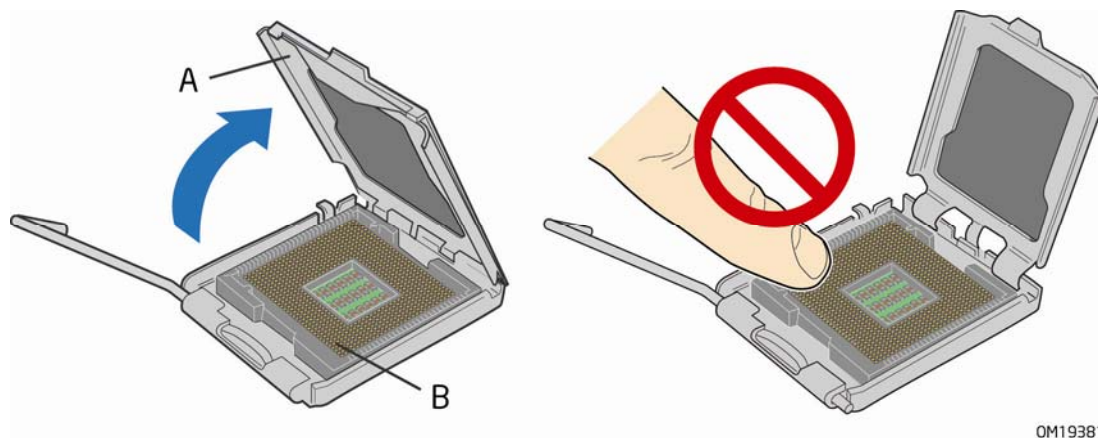


图 7. 抬起压板

4. 从压板上取下插座的塑料保护罩（参见图 8）。请勿将插座保护罩丢弃。每当从插座中拆除处理器后，总要把插座保护罩重新盖好。

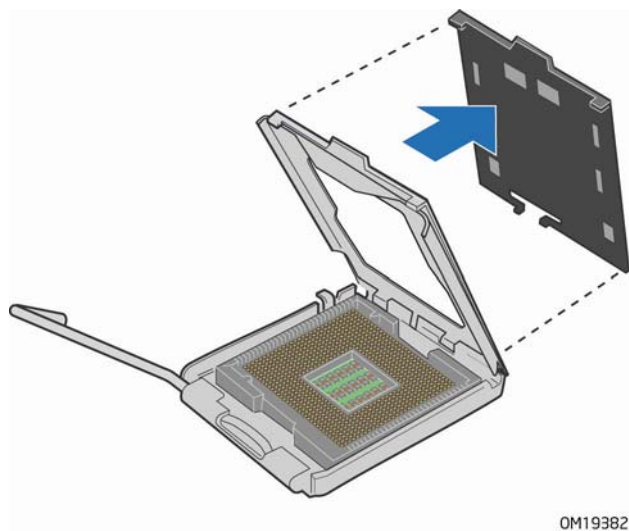


图 8. 拆卸插座保护罩

5. 从处理器保护罩中取出处理器。只准握持处理器的边缘部位，小心不要触碰处理器的底部（参见图 9）。请勿将处理器保护罩丢弃。每当从插座中拆除处理器后，总要把处理器保护罩重新盖好。



图 9. 从处理器保护罩中取出处理器

6. 用拇指和食指握住处理器，握持方位如图 10 所示。确保手指对准插座上的切口（图 10 中的 A）。使凹口（图 10 中的 B）与插座（图 10 中的 C）对齐。垂直向下降处理器，切勿使处理器在插座上倾斜或滑动。


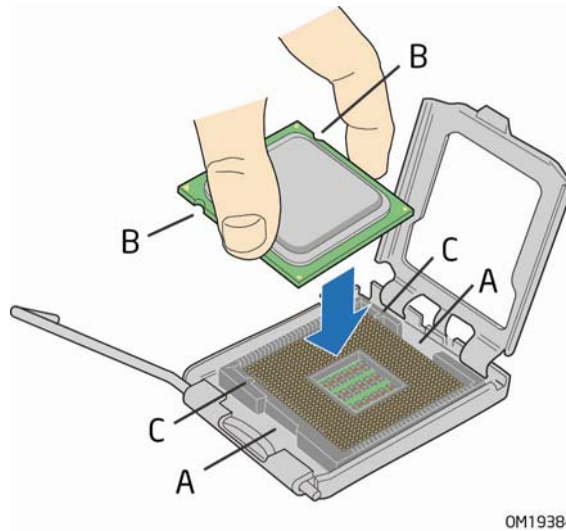


图 10. 安装处理器

7. 向下按压压板（图 11 中的 A），使其闭合，然后扳回并扣紧插座拉杆（图 11 中的 B）。

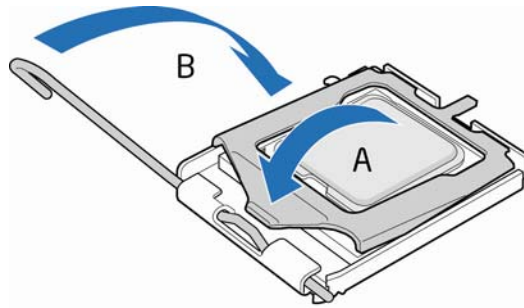

OM19385

图 11. 闭合压板

安装处理器风扇散热器

台式机主板 DQ965GF 带有集成处理器风扇散热器固定架 (RM)。有关如何将处理器风扇散热器安装到集成处理器风扇散热器固定架 (RM) 上的指导，请参阅盒装处理器手册或访问以下英特尔万维网站点：

[Integration of the Boxed Intel® Pentium® 4 Processor in the 775-Land Package](#)

安装处理器风扇散热器电缆

将处理器风扇散热器电缆连接到 4 针处理器风扇接头连接器上（参见图 12）。兹建议使用配带 4 针连接器的风扇，如图 12 中的 A 所示；不过，也可使用配带 3 针连接器的风扇（图 12 中的 B）。由于 3 针风扇无法采用板上风扇控制，因此风扇将始终以全速运转。

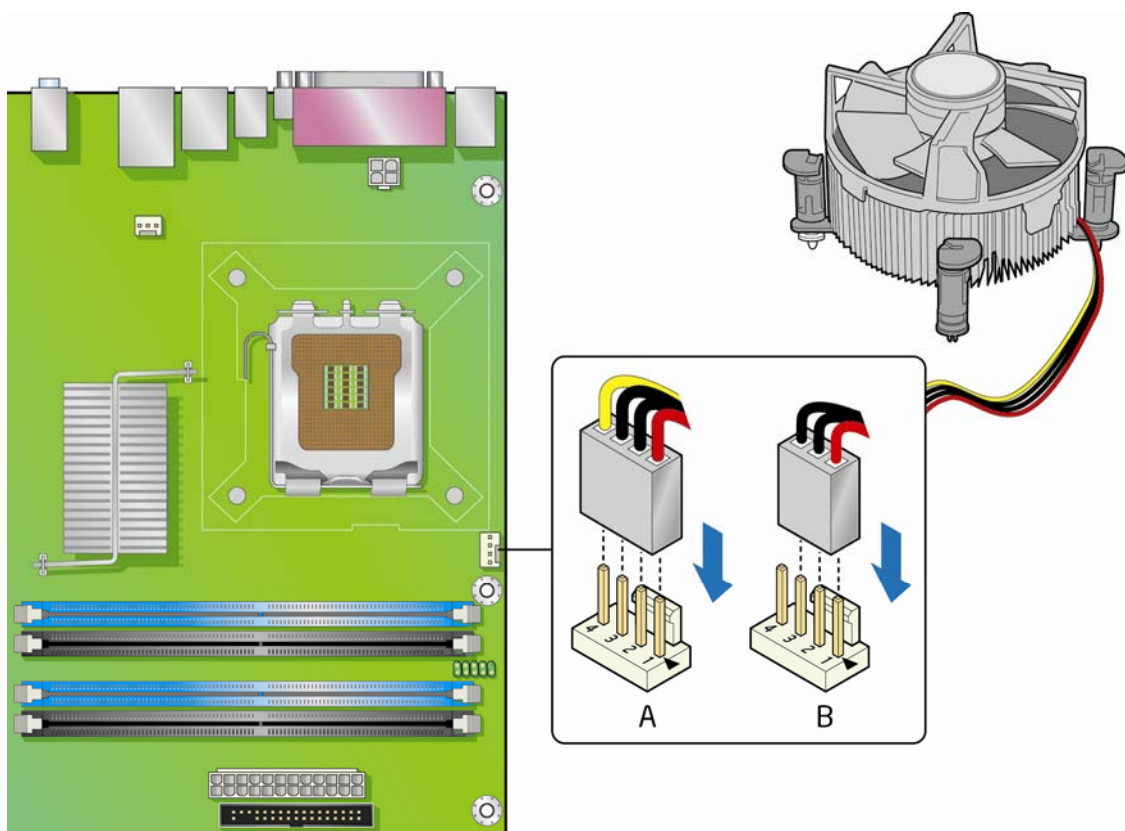


图 12. 将处理器风扇散热器电缆连接到处理器风扇接头连接器上

拆卸处理器

有关如何拆卸处理器风扇散热器和处理器的说明，请参阅处理器安装手册，或访问以下英特尔万维网站点：

[Integration of the Boxed Intel® Pentium® 4 Processor in the 775-Land Package](#)

安装和拆卸内存



注意

连接交流电源后，内存插槽将加电且处于使用中。如果内存插槽加电，位于内存插槽附近的红色 LED 指示灯便亮起。

内存插槽加电期间，无论向主板安装还是从其拆卸内存均有可能损坏内存和主板。

因此，在安装或拆卸内存之前，请首先切断系统的交流电源，待 LED 指示灯熄灭后再进行。



注释

为了完全符合所有适用的英特尔® SDRAM 内存规范，本台式机主板要求使用支持串行设备检测 (SPD) 数据结构的 DIMM 内存模块。有关 PC 串行设备检测规格的详情，请访问以下万维网站点：
http://www.intel.com/technology/memory/ddr/specs/dda18c32_64_128x72ag_a.pdf

台式机主板 DQ965GF 具备四个 240 针 DDR2 DIMM 插座，在通道 A 和通道 B 中分别标示为 DIMM 0 和 DIMM 1。

双通道内存配置准则

在安装 DIMM 之前，请阅读并遵守以下各项准则以进行双通道配置。



注释

内置于芯片组内的 Intel Management Engine（英特尔管理引擎）要求将内存安装在 DIMM 0 的通道 A 中，以便启用 Intel Quiet System Technology（英特尔安静系统技术）和 Intel Active Management Technology（英特尔主动管理技术）。

两条或四条 DIMM

将速度和容量都匹配的一对 DIMM（参见图 13）分别安装到通道 A 和通道 B 的 DIMM 0（蓝色）插座内。

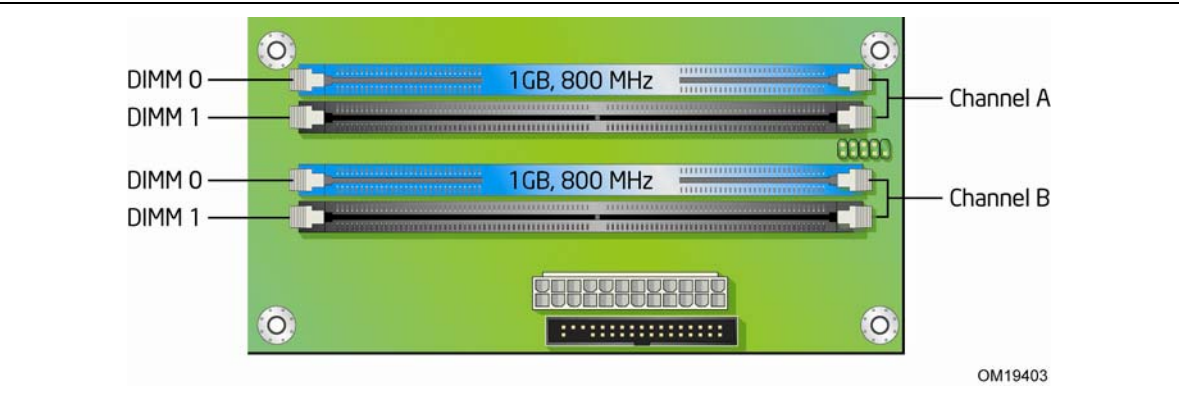


图 13. 双通道内存配置示例 1

如果要使用更多条内存，则将另一对相匹配的 DIMM 分别安装到通道 A 和通道 B 的 DIMM 1（黑色）插座内（参见图 14）。

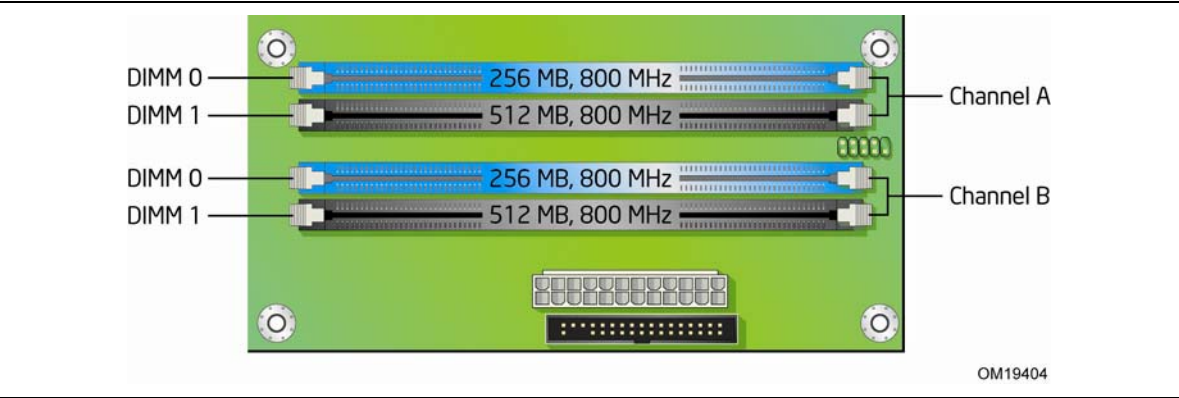


图 14. 双通道内存配置示例 2

三条 DIMM

将速度和容量都匹配的一对 DIMM 分别安装到通道 A 的 DIMM 0（蓝色）和 DIMM 1（黑色）插座内。将与已安装在通道 A 中的两条 DIMM 速度相等但容量等于两者容量之和的第三条 DIMM 安装到通道 B 的 DIMM 0 或 DIMM 1 插座内（参见图 15）。



图 15. 双通道内存配置示例 3



注释

如采用任何其它方式配置内存，均会导致单通道内存操作。

安装 DIMM

为确保使用正确的 DIMM，请将 DIMM 插入图 16 所示的 DDR2 DIMM 插座内。所有的小凹口应与 DDR2 DIMM 插座上的凹口对齐。

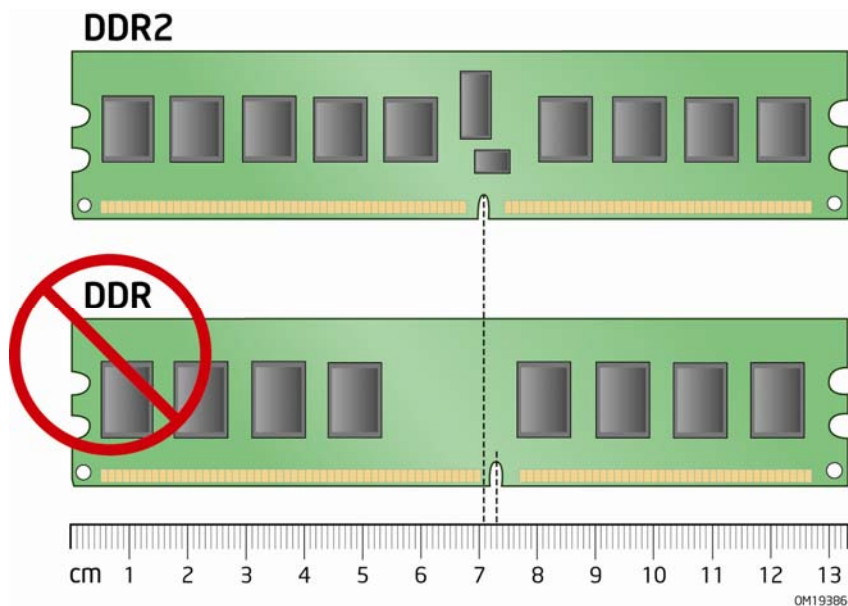


图 16. 使用 DDR2 DIMM




注释

要启用 Intel Quiet System Technology（英特尔安静系统技术）和 Intel Active Management Technology（英特尔主动管理技术），内存必须安装在 DIMM 0 插槽的通道 A 中。

要安装 DIMM 内存模块，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并拔下交流电源电缆。
3. 拆下计算机箱盖，找到 DIMM 插座（参见图 17）。

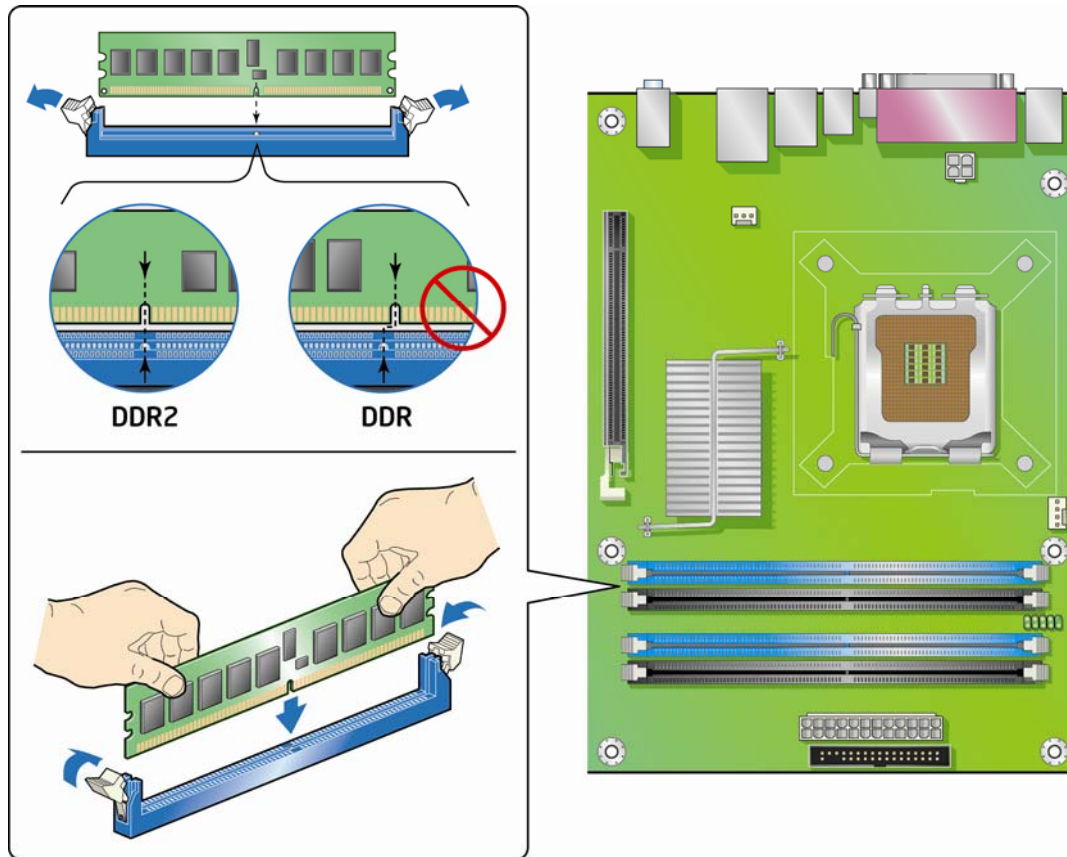

QM19387

图 17. 安装 DIMM

4. 确保 DIMM 插座两端的卡固销子向外推移到张开状态。
5. 用手握住 DIMM 的边缘，将其从防静电袋中取出。
6. 将 DIMM 放置在插座上。将 DIMM 底部边缘的小凹口与插座上的卡固销子对齐（参见图 17 中的插入图示）。
7. 将 DIMM 的底边插入插座。
8. 插入 DIMM 期间，按住 DIMM 的顶边向下推压，直到卡固销子将其卡固到位。确保销子已牢牢夹紧。
9. 重新盖好计算机箱盖，然后重新连接好交流电源电缆。

拆卸 DIMM

要拆卸 DIMM 内存模块，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。
3. 从计算机上拔下交流电源电缆。
4. 拆下计算机箱盖。
5. 轻轻地将 DIMM 插座两端的卡固销子向外推，使其张开。DIMM 会从插座中弹出。
6. 用手握住 DIMM 的边缘，将其从插座中取出，并放入防静电袋中。
7. 重新安装并连接您为方便在 DIMM 插座上操作而拆下或断开的部件。
8. 重新盖好计算机箱盖，然后重新连接好交流电源电缆。

安装和拆卸 PCI Express x16 卡




注意

当在本台式机主板上安装 PCI Express x16 卡时，应首先确保 PCI Express x16 卡已完全插入 PCI Express x16 连接器，然后才可打开系统电源。如果卡未完全插入 PCI Express 连接器，则可能导致在 PCI Express 连接器的插针之间出现短路。视电源系统的过流保护功能而定，也可能损坏台式机主板上的某些组件和／或跟踪部件。

安装 PCI Express x16 卡

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将卡放入 PCI Express x16 连接器（图 18 中的 A），向下推压卡的边缘，直到它完全卡入 PCI Express x16 连接器，使卡的固定槽口完全与围绕固定架的卡固销子卡扣啮合。
3. 用螺丝将卡的金属支架固定到机箱的背面板上（图 18 中的 B）。

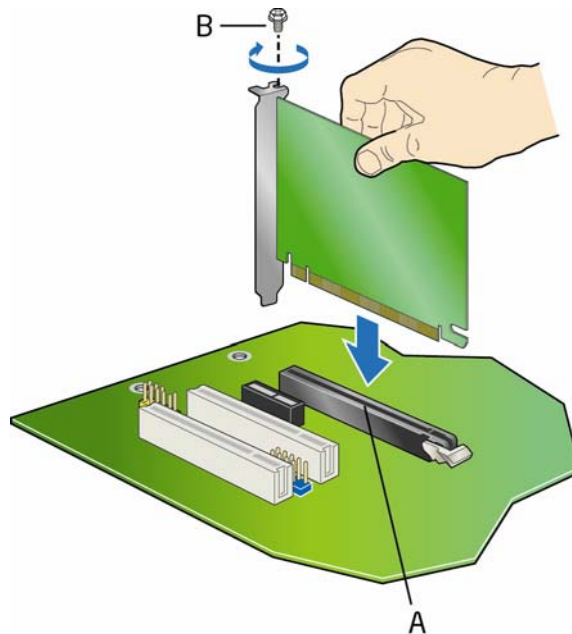


QM19388

图 18. 安装 PCI Express x16 卡

拆卸 PCI Express x16 卡

要将 PCI Express x16 卡从连接器上拆卸下来，请按以下说明操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 从卡的金属支架上卸下螺丝（图 19 中的 A），将卡从机箱背面板上松脱。
3. 向下推卡的释放拉杆（图 19 中的 B），使卡从连接器（C）上释放。
4. 将卡垂直向上拉出。

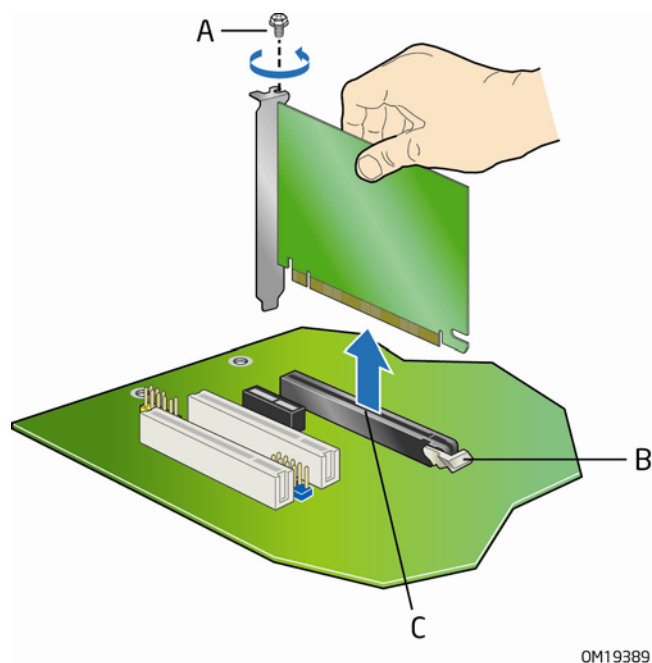

QM19389

图 19. 拆卸 PCI Express x16 卡

连接 IDE 电缆

IDE 电缆可将两个驱动器连接到台式机主板上。此电缆支持 ATA-66/100 传输协议。图 20 显示了电缆的正确安装方式。



注释

ATA-66/100 兼容电缆向后兼容使用更慢速 IDE 传输协议的驱动器。如果将一个 ATA-66/100 磁盘驱动器与另一个使用其它 IDE 传输协议的磁盘驱动器连接在同一条电缆上，则两个驱动器之间的最快传输速率只能为其中速度较慢驱动器的传输速率。

在已连接 ATAPI 主设备的同一条 IDE 电缆上，请不要再连接其它 ATA 设备作为从设备。例如，在连接了 ATAPI CD-ROM 驱动器的电缆上，不要再连接 ATA 硬盘驱动器作为从盘。

为确保电缆正常工作：

- 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
- 将电缆带有单连接器（蓝色）的一端连接到英特尔台式机主板上（图 20 中的 A）。
- 将电缆带有相邻双连接器（灰色和黑色）的一端连接到驱动器上（图 20 中的 B）。


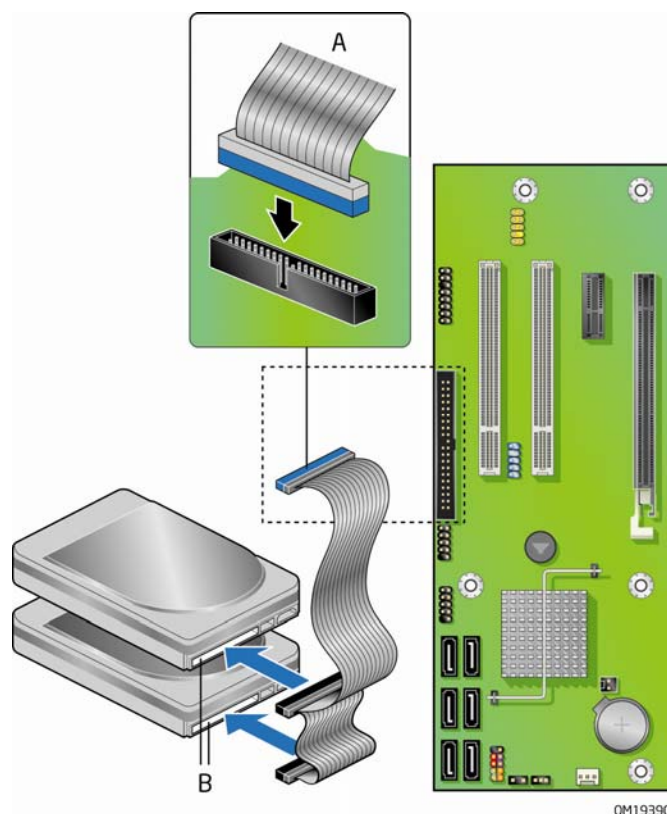


图 20. 连接 IDE 电缆

连接串行 ATA (SATA) 电缆

此 SATA 电缆支持串行 ATA 协议，并可将一个驱动器连接到台式机主板上。要使电缆正常工作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将电缆带锁扣的一端连接到台式机主板的连接器上（图 21 中的 A）。
3. 将电缆不带锁扣的一端连接到驱动器上（图 21 中的 B）。

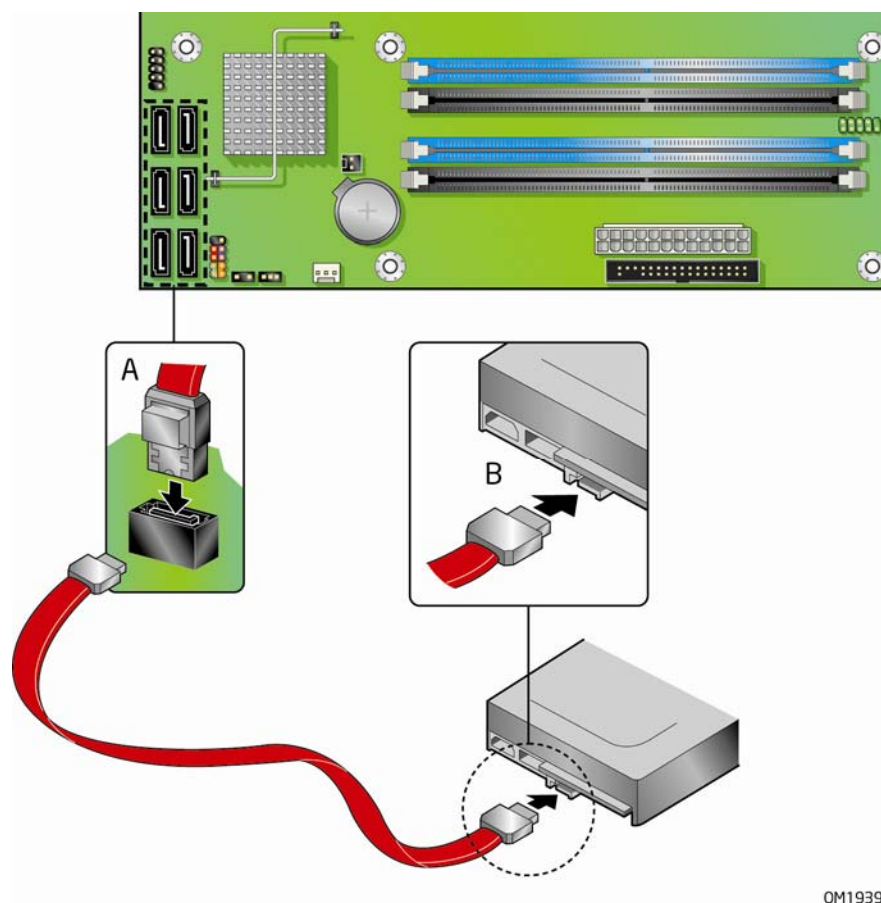


OM19391

图 21. 连接串行 ATA 电缆

连接到内部接头连接器

在将电缆连接到内部接头连接器之前，请先阅读并遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
图 22 列出了这些内部接头连接器的位置。

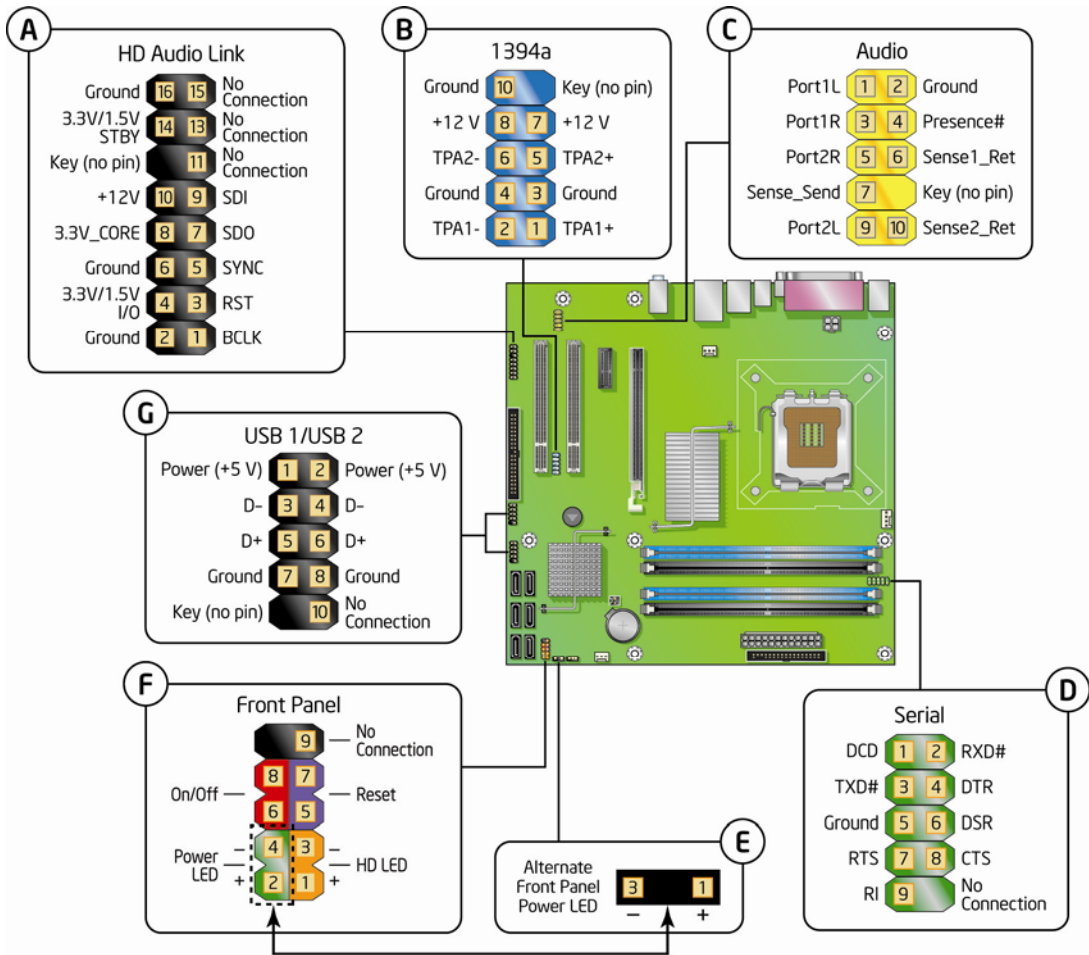

OM19392

项目	说明
A	HD Audio Link (HD 音频链路)
B	IEEE 1394a
C	前面板音频
D	串行端口
E	备用前面板电源 LED 指示灯
F	前面板
G	USB 2.0

图 22. 内部接头连接器

为 Intel® High Definition Audio（英特尔® 高保真音频）连接前面板音频连接器

图 22 中的 C（第 45 页）显示了黄色前面板音频接头连接器的位置。表 4 列出了前面板音频接头连接器的引脚分配。

表 4. Intel High Definition Audio（英特尔高保真音频）前面板音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	PORT 1L	2	GND（接地）
3	PORT 1R	4	PRESENCE#
5	PORT 2R	6	SENSE1_RETURN
7	SENSE_SEND	8	KEY（无引脚）
9	PORT 2L	10	SENSE2_RETURN

要将电缆从前面板音频连接器连接到前面板音频接头连接器上，请按以下步骤操作：

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并拔下交流电源电缆。
3. 拆下箱盖。
4. 将带有适当锁销且屏蔽的前面板音频电缆连接到此接头连接器上。



注释

某些机箱仍使用基于 AC '97 音频规格的前面板音频连接器。请参阅下面的表 5 将 AC '97 前面板音频连接器连接到主板的前面板音频接头连接器上。在 Intel® Audio Studio（英特尔® 音频工作室）应用条件下，前面板音频插孔需通过手动配置方可提供话筒或音频线路输出功能。

表 5. AC '97 音频接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	MIC（话筒）	2	AUD_GND
3	MIC_BIAS	4	AUD_GND
5	FP_OUT_R	6	FP_RETURN_R
7	AUD_5V	8	KEY
9	FP_OUT_L	10	FP_RETURN_L

5. 将音频电缆的另一端连接到前面板音频连接器上。
6. 重新安装好箱盖。

要恢复背面板的音频功能，请按以下步骤操作：

- 1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
- 2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源并拔下交流电源电缆。
- 3. 拆下箱盖。
- 4. 拔下前面板音频电缆。
- 5. 重新安装好箱盖。

连接到 USB 2.0 接头连接器

在连接到 USB 2.0 接头连接器之前，请先阅读并遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
图 22 中的 G（第 45 页）显示了黑色 USB 2.0 接头连接器的位置。表 6 列出了每一个 USB 2.0 接头连接器的引脚分配。

表 6. USB 2.0 接头连接器信号名称

USB 端口 A		USB 端口 B	
引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	POWER（电源）	2	POWER（电源）
3	D-	4	D-
5	D+	6	D+
7	GND（接地）	8	GND（接地）
9	KEY	10	NO CONNECT（未连接）

注释：可根据需要分配 USB 端口。

连接到前面板接头连接器

在连接到前面板接头连接器之前，请先阅读并遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
图 22 中的 F（第 45 页）显示了多色前面板接头连接器的位置。

表 7 显示了前面板接头连接器的引脚分配。

表 7. 前面板接头连接器

引脚	说明	输入／输出	引脚	说明	输入／输出
硬盘驱动器活动 LED 指示灯			电源 LED 指示灯		
1	硬盘 LED 指示灯 - 上拉至 +5 V	输出	2	前面板绿色 LED 指示灯	输出
3	硬盘活动 LED 指示灯	输出	4	前面板黄色 LED 指示灯	输出
复位开关			打开／关闭开关		
5	接地		6	电源开关	输入
7	复位开关	输入	8	接地	
电源			未连接		
9	电源	输出	10	无引脚	

连接到备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器

图 22 中的 E（第 45 页）显示了备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器的位置。该接头连接器的引脚 1 和 3 复制了前面板接头连接器引脚 2 和 4 的信号。如果机箱有三针电源 LED 指示灯电缆，请将电缆连接到此接头连接器上。

表 8 显示了前面板接头连接器的引脚分配。

表 8. 备用前面板电源 LED 指示灯接头连接器

引脚	说明	输入／输出
1	前面板绿色 LED 指示灯	输出
2	无引脚	
3	前面板黄色 LED 指示灯	输出

连接到 IEEE 1394a 接头连接器

图 22 中的 B 显示了蓝色 IEEE 1394a 接头连接器的位置。表 9 列出了该接头连接器的引脚分配。

表 9. IEEE 1394a 接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	TPA1+	2	TPA1-
3	Ground（接地）	4	Ground（接地）
5	TPA2+	6	TPA2-
7	+12 V	8	+12 V
9	Key（无引脚）	10	Ground（接地）

连接到串行端口接头连接器

图 22 中的 D 显示了串行端口接头连接器的位置。表 10 列出了该接头连接器的引脚分配。

表 10. 串行端口接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	DCD	2	RXD#
3	TXD#	4	DTR
5	Ground（接地）	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	No connection（未连接）

连接到 HD Audio Link（HD 音频链路）接头连接器


图 22 中的 A 显示了 HD Audio Link（HD 音频链路）接头连接器的位置。表 11 列出了该接头连接器的引脚分配。

表 11. HD Audio Link（HD 音频链路）接头连接器信号名称

引脚	信号名称	引脚	信号名称
1	BLCK	2	Ground（接地）
3	RST	4	3.3V/1.5V I/O
5	SYNC	6	Ground（接地）
7	SDO	8	3.3V_CORE
9	SDI	10	+12V
11	No connection（未连接）	12	Key（无引脚）
13	No connection（未连接）	14	3.3V/1.5V STBY
15	No connection（未连接）	16	Ground（接地）

连接到灵活音频系统

安装好 SigmaTel 音频驱动程序后，便可启用多声道音频功能。图 23 显示了背面板音频连接器。下表列出了默认的连接器的分配。这些连接器通过音频驱动程序接口可实现任务重新分配功能。

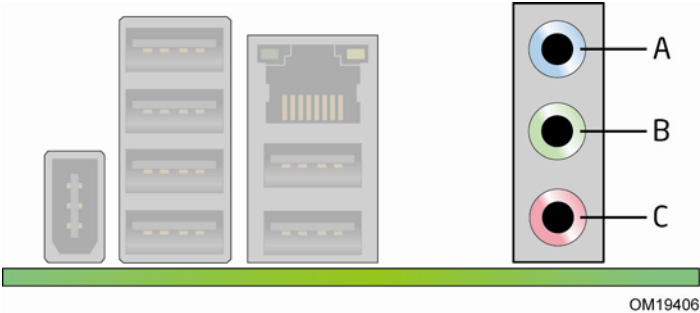


项目	说明
A	音频线路输入／任务重新分配插孔
B	音频线路输出／任务重新分配插孔
C	话筒输入／任务重新分配插孔

图 23. 背面板音频连接器

连接机箱风扇和电源电缆

连接机箱风扇电缆

将机箱风扇电缆连接到台式机主板上的两个机箱风扇接头连接器上。图 24 显示了机箱风扇接头连接器的位置。

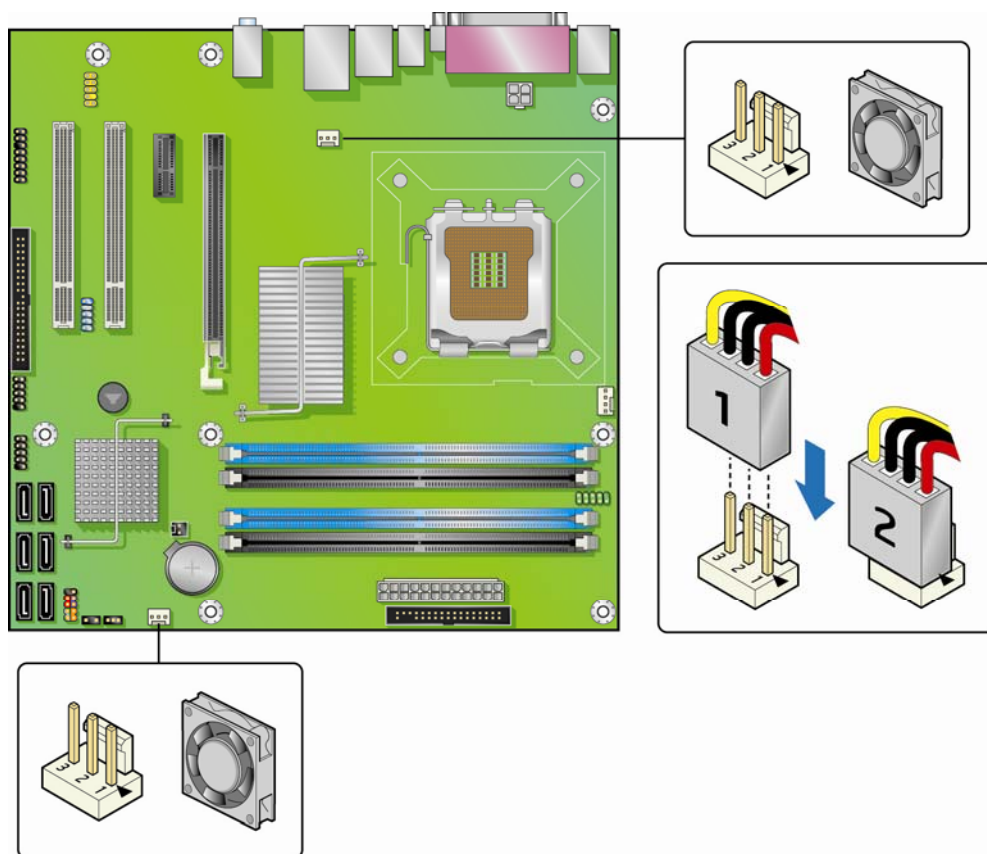

QM19393

图 24. 机箱风扇接头连接器位置

连接电源电缆



注意

若未使用恰当的电源系统，或未将 12 V（2 x 2 针）电源连接器连接到台式机主板上，则可能对台式机主板造成损害或导致系统功能异常。

位于台式机主板上的 2 x 12 针主电源连接器向后兼容采用 2 x 10 连接器的 ATX12V 电源系统。图 25 显示了台式机主板电源连接器的位置。


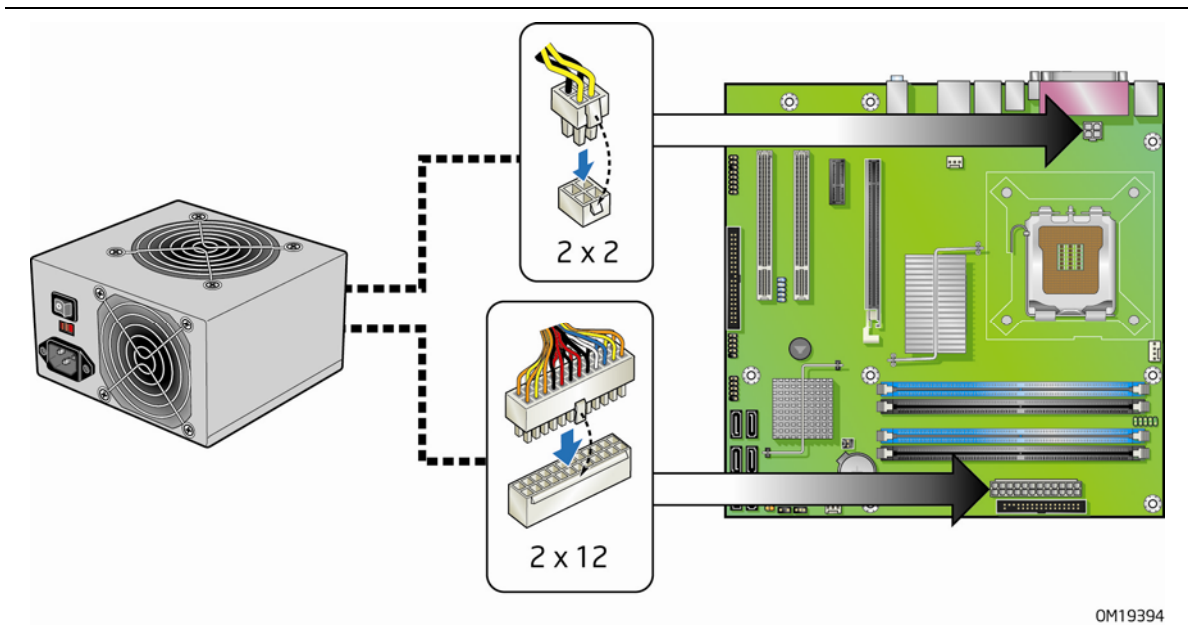


图 25. 连接电源系统电缆

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 将主电源系统电缆连接到 2 x 12 针连接器上。
3. 将 12 V 处理器核心电压电源系统电缆连接到 2 x 2 针连接器上。

其它连接器和接头连接器

图 26 显示了本台式机主板上其它连接器和接头连接器的位置。

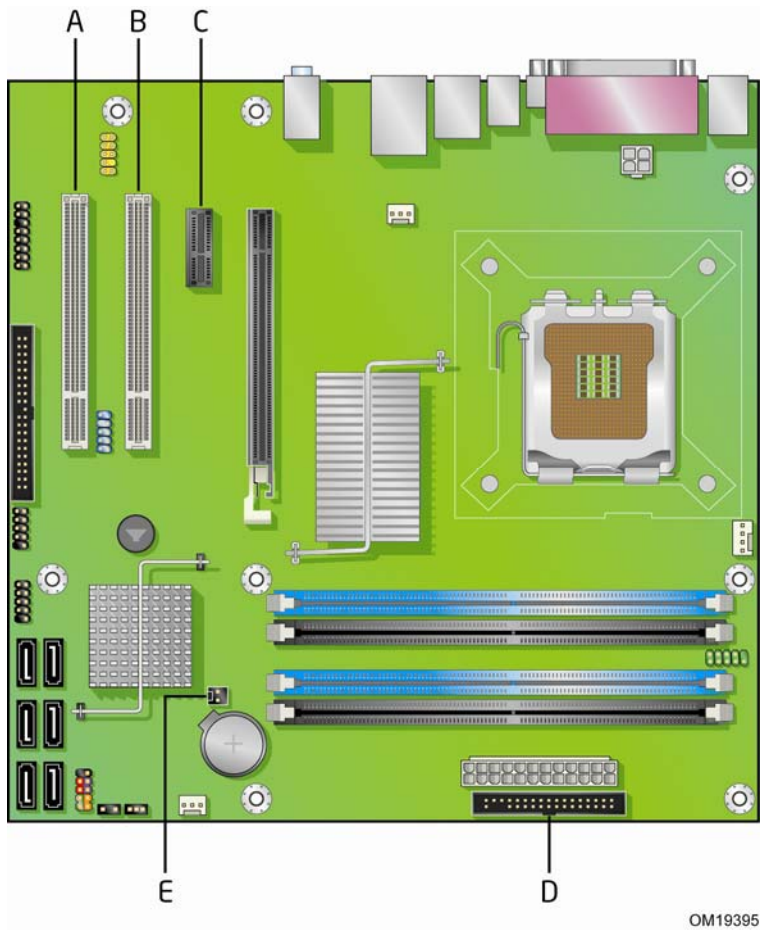

项目	说明
A	PCI 总线连接器 2
B	PCI 总线连接器 1
C	PCI Express x1 连接器
D	软盘驱动器连接器
E	机箱开启接头连接器

图 26. 其它连接器和接头连接器位置

设置 BIOS 配置跳线



注释

更改跳线之前，必须先关闭计算机电源，并从计算机上拔下电源电缆。若在计算机处于通电状态下调整跳线，可能导致计算机运行不稳定。

图 27 显示了本台式机主板上 BIOS 配置跳线块的位置。

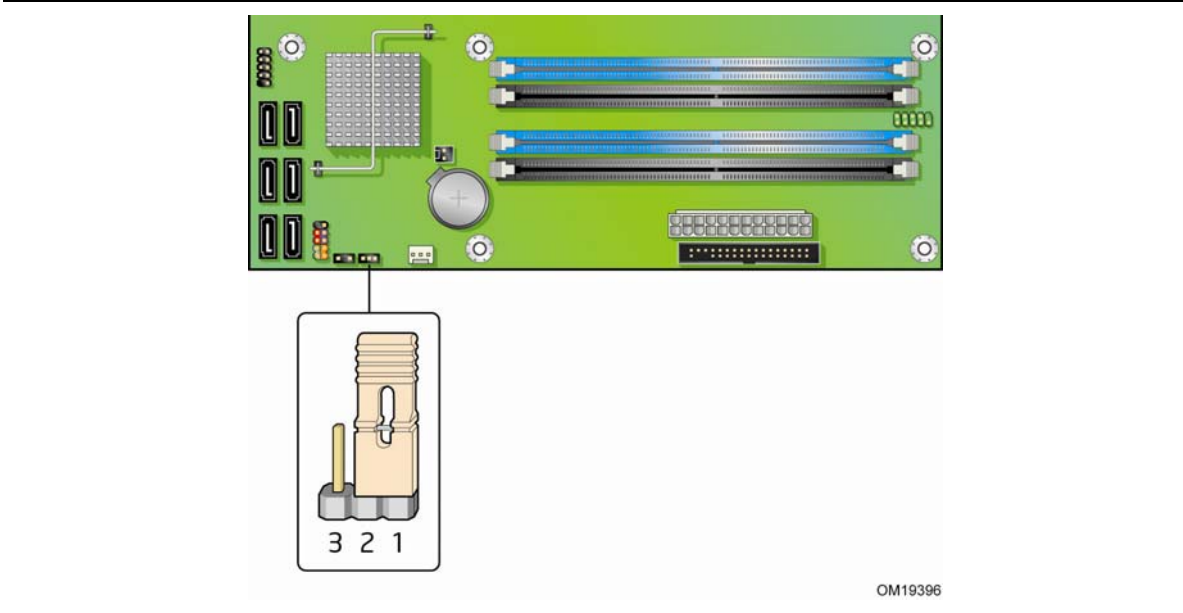





图 27. BIOS 配置跳线块位置

此三针 BIOS 跳线块允许您通过 BIOS Setup（设置）程序对台式机主板的所有配置进行设置。表 12 列出了 BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置。


表 12. BIOS Setup（设置）程序各种模式下的跳线设置

跳线设置	模式	说明
	正常（默认）(1-2)	BIOS 使用当前配置信息和口令来启动系统。
	配置 (2-3)	开机自检 (POST) 运行后，BIOS 显示 Maintenance（维护）菜单。通过此菜单可清除口令。
	恢复（无插接）	如果更新 BIOS 失败，BIOS 可对原设置数据进行恢复。


清除口令

以下步骤假定台式机主板已安装到计算机中，而且配置跳线块已设置为正常模式。

1. 请遵守第 27 页“开始之前”中的注意事项。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源（墙壁电源插座或电源适配器）断开。
3. 拆下计算机箱盖。
4. 在台式机主板上找到配置跳线块（参见图 27）。
5. 如下图所示，让跳线接通 2-3 号针。



6. 重新盖好计算机箱盖，连接计算机电源电缆并启动计算机。
7. 计算机开始执行 **Setup**（设置）程序。设置程序显示 **Maintenance**（维护）菜单。
8. 用箭头键选择 **Clear Passwords**（清除口令）项。按 **<Enter>** 键，**Setup**（设置）程序会显示一个弹出式屏幕，要求您确认清除口令。选择 **Yes**（是）并按 **<Enter>** 键。设置程序再次显示 **Maintenance**（维护）菜单。
9. 按 **<F10>** 键保存当前值并退出 **Setup**（设置）程序。
10. 关闭计算机电源。将计算机的电源电缆与交流电源断开。
11. 拆下计算机箱盖。
12. 要恢复正常操作，请按下图所示，让跳线接通 1-2 号针即可。



13. 重新盖好计算机箱盖，连接好计算机电源电缆并启动计算机。

背面板连接器



注释

位于背面板上的线路输出连接器仅设计用于为耳机或扩音扬声器供电。如果将无源（无扩音）扬声器连接到此输出上，可能会引起音质不佳。

图 28 显示了背面板连接器的位置。

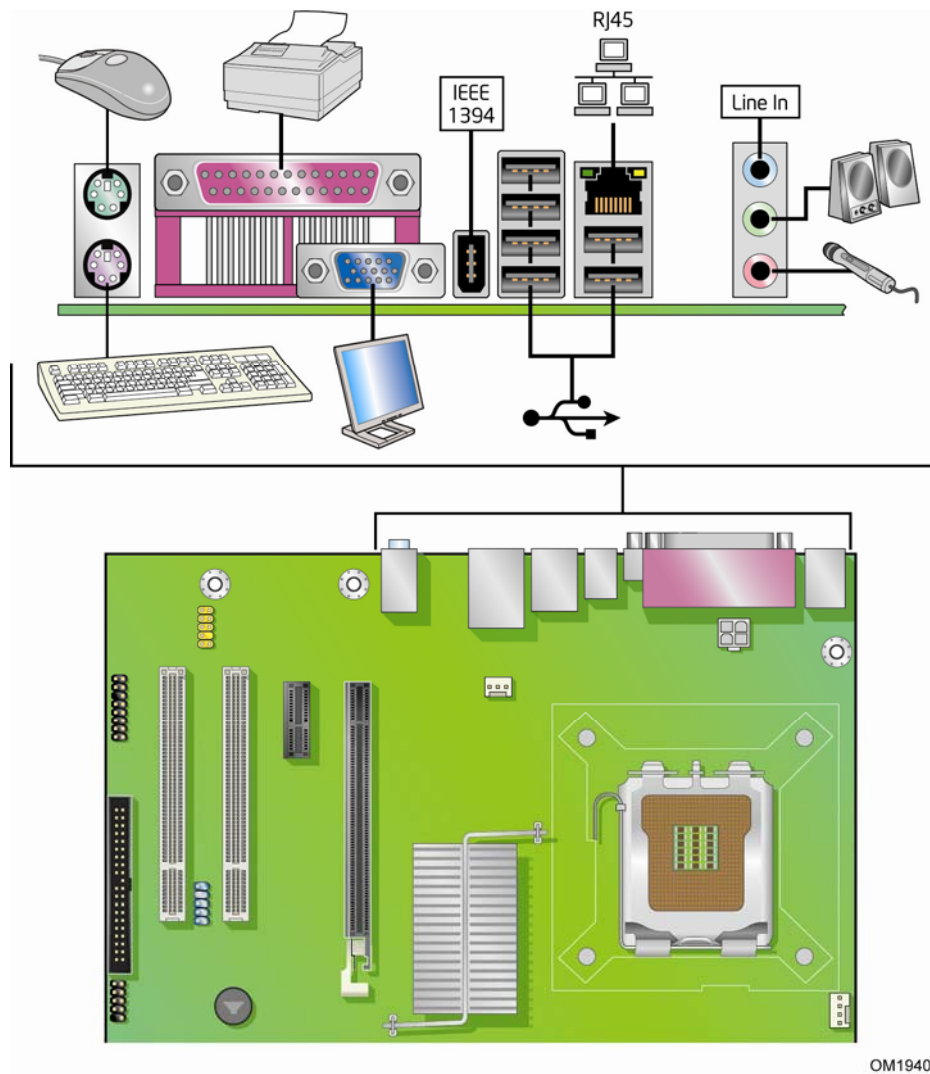


图 28. 背面板连接器

更换电池

实时时钟和 CMOS 内存由一只币形电池 (CR2032) 提供电源。在不将计算机插接到墙壁电源插座上的情况下，该电池的预计工作寿命为三年。计算机接通电源后，由电源系统产生的备用电流可延长电池的工作寿命。在 25 °C 环境温度并应用 3.3 VSB 的情况下，时钟的误差为每年 ± 13 分钟。

当电压低于某一特定值时，CMOS RAM 中存储的 BIOS Setup（设置）程序的设置值（如日期和时间等）可能会不准确。更换电池时，应使用同类型的新电池。第 60 页图 29 显示了该电池的位置。



注意

如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。



CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type. Batteries should be recycled where possible. Disposal of used batteries must be in accordance with local environmental regulations.



PRÉCAUTION

Risque d'explosion si la pile usagée est remplacée par une pile de type incorrect. Les piles usagées doivent être recyclées dans la mesure du possible. La mise au rebut des piles usagées doit respecter les réglementations locales en vigueur en matière de protection de l'environnement.



FORHOLDSREGEL

Eksplodingsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af en forkert type. Batterier bør om muligt genbruges. Bortskaffelse af brugte batterier bør foregå i overensstemmelse med gældende miljølovgivning.



OBS!

Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil type. Brukte batterier bør kastes i henhold til gjeldende miljølovgivning.



VIKTIGT!

Risk för explosion om batteriet ersätts med felaktig batterityp. Batterier ska kasseras enligt de lokala miljövårdsbestämmelserna.



VARO

Räjähdyksvaara, jos pariston tyyppi on väärä. Paristot on kierrätettävä, jos se on mahdollista. Käytetyt paristot on hävitettävä paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.



VORSICHT

Bei falschem Einsetzen einer neuen Batterie besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf nur durch denselben oder einen entsprechenden, vom Hersteller empfohlenen Batterietyp ersetzt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien den Anweisungen des Herstellers entsprechend.



AVVERTIMENTO

Esiste il pericolo di un esplosione se la pila non viene sostituita in modo corretto. Utilizzare solo pile uguali o di tipo equivalente a quelle consigliate dal produttore. Per disfarsi delle pile usate, seguire le istruzioni del produttore.



PRECAUCIÓN

Existe peligro de explosión si la pila no se cambia de forma adecuada. Utilice solamente pilas iguales o del mismo tipo que las recomendadas por el fabricante del equipo. Para deshacerse de las pilas usadas, siga igualmente las instrucciones del fabricante.



WAARSCHUWING

Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type batterij. Batterijen moeten zoveel mogelijk worden gerecycled. Houd u bij het weggooien van gebruikte batterijen aan de plaatselijke milieuwetgeving.



ATENÇÃO

Haverá risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto. As baterias devem ser recicladas nos locais apropriados. A eliminação de baterias usadas deve ser feita de acordo com as regulamentações ambientais da região.



AŚCIAROŻZNAŚĆ

Існуе рызыка выбуху, калі заменены акумулятар непраўльнага тыпу. Акумулятары павінны, па магчымасці, перепрацоўвацца. Пазбаўляцца ад старых акумулятараў патрэбна згодна з мясцовым заканадаўствам па экалогіі.



UPOZORNĚNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



Προσοχή

Υπάρχει κίνδυνος για έκρηξη σε περίπτωση που η μπαταρία αντικατασταθεί από μία λανθασμένου τύπου. Οι μπαταρίες θα πρέπει να ανακυκλώνονται όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κατά τόπο περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



VIGYÁZAT

Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



注意

異なる種類の電池を使用すると、爆発の危険があります。リサイクルが可能な地域であれば、電池をリサイクルしてください。使用後の電池を破棄する際には、地域の環境規制に従ってください。



AWAS

Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri sepatutnya dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi peraturan alam sekitar tempatan.



OSTRZEŻENIE

Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu baterii. Zużyte baterie należy w miarę możliwości utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony środowiska.



PRECAUȚIE

Risc de explozie, dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător. Bateriile trebuie reciclate, dacă este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie să respecte reglementările locale privind protecția mediului.



ВНИМАНИЕ

При использовании батареи несоответствующего типа существует риск ее взрыва. Батареи должны быть утилизированы по возможности. Утилизация батарей должна проводиться по правилам, соответствующим местным требованиям.



UPOZORNENIE

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu. Batérie by sa mali podľa možnosti vždy recyklovať. Likvidácia použitých batérií sa musí vykonávať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.



POZOR

Zamenjava baterije z baterijo drugačnega tipa lahko povzroči eksplozijo. Če je mogoče, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavržite v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi predpisi.



คำเตือน

ระวังการระเบิดที่เกิดจากเปลี่ยนแบตเตอรี่ผิดประเภท หากเป็นไปได้ ควรนำแบตเตอรี่ไปรีไซเคิล การทิ้งแบตเตอรี่ใช้แล้วต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น.



UYARI

Yanlış türde pil takıldığında patlama riski vardır. Piller mümkün olduğunda geri dönüştürülmelidir. Kullanılmış piller, yerel çevre yasalarına uygun olarak atılmalıdır.



ОСТОРОГА

Використовуйте батареї правильного типу, інакше існуватиме ризик вибуху. Якщо можливо, використані батареї слід утилізувати. Утилізація використаних батарей має бути виконана згідно місцевих норм, що регулюють охорону довкілля.



UPOZORNĚNÍ

V případě výměny baterie za nesprávný druh může dojít k výbuchu. Je-li to možné, baterie by měly být recyklovány. Baterie je třeba zlikvidovat v souladu s místními předpisy o životním prostředí.



ETTEVAATUST

Kui patarei asendatakse uue ebasobivat tüüpi patareiga, võib tekkida plahvatusoht. Tühjad patareid tuleb võimaluse korral viia vastavasse kogumispunkti. Tühjade patareide äraviskamisel tuleb järgida kohalikke keskkonnakaitse alaseid reegleid.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az elemet nem a megfelelő típusúra cseréli, felrobbanhat. Az elemeket lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.



UZMANĪBU

Pastāv eksplozijas risks, ja baterijas tiek nomainītas ar nepareiza veida baterijām. Ja iespējams, baterijas vajadzētu nodot attiecīgos pieņemšanas punktus. Bateriju izmešanai atkritumos jānotiek saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.



DĖMESIO

Naudojant netinkamo tipo baterijas įrenginys gali sprogti. Kai tik įmanoma, baterijas reikia naudoti pakartotinai. Panaudotas baterijas išmesti būtina pagal vietinius aplinkos apsaugos nuostatus.



ATTENZJONI

Riskju ta' splużjoni jekk il-batterija tinbidel b'tip ta' batterija mhux korrett. Il-batteriji għandhom jiġu riċiklati fejn hu possibbli. Ir-rimi ta' batteriji użati għandu jsir skond ir-regolamenti ambjentali lokali.




OSTRZEŻENIE

Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany na baterie niewłaściwego typu. W miarę możliwości baterie należy poddać recyklingowi. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

要更换电池，请按以下步骤操作：

1. 请遵守“开始之前”中的注意事项（第 27 页）。
2. 关闭所有与计算机连接的外围设备。将计算机的电源电缆与交流电源（墙壁电源插座或电源适配器）断开。
3. 拆下计算机箱盖。
4. 找到台式机主板上的电池（参见图 29）。
5. 用一把中号平头螺丝刀，轻轻地从电池座中撬起电池。注意电池上“+”极和“-”极的方向。
6. 将新电池按“+”极和“-”极方向正确地装入电池座。
7. 重新盖好计算机箱盖。

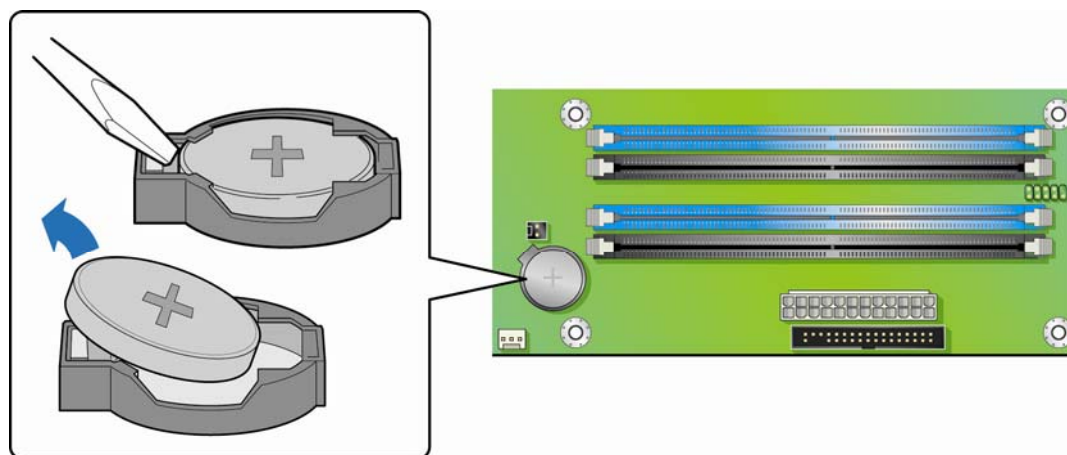

OM19398

图 29. 拆卸电池

3 更新 BIOS

BIOS Setup（设置）程序可用于查看和更改计算机的 BIOS 设置。在开机自检 (POST) 内存测试开始之后、操作系统启动之前，按 <F2> 键可以进入 BIOS Setup（设置）程序。

本章介绍如何使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序或 Iflash Memory Update（Iflash 内存更新）实用程序来更新 BIOS，以及一旦更新失败时如何恢复 BIOS。

使用 Intel® Express BIOS Update Utility （英特尔® 快速 BIOS 更新实用程序）更新 BIOS

使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序可在 Windows 环境下更新系统 BIOS。BIOS 文件包含在自动更新的实用程序中，该实用程序也包含 Intel® Flash Memory Update Utility（英特尔® 快闪内存更新实用程序）功能，使用非常简便，且配有基于 Windows 的安装向导。

要使用 Intel Express BIOS Update（英特尔快速 BIOS 更新）实用程序来更新 BIOS，请按以下步骤操作：

1. 登录英特尔万维网站点：
<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>
2. 导航至 DQ965GF 页面，单击 “[view] Latest BIOS updates”（[查看] 最新 BIOS 更新），并选择 Express BIOS Update（快速 BIOS 更新）实用程序文件。
3. 将此文件下载到硬盘上。（也可将此文件保存到移动 USB 设备上。这在更新多个相同系统的 BIOS 时很方便。）
4. 关闭所有其它应用程序。此步骤是必需的。在出现最后一个 Express BIOS Update（快速 BIOS 更新）窗口之后，系统将重新启动。
5. 从硬盘上找到保存的可执行文件的位置，双击此文件。即开始运行更新程序。
6. 按对话框中的说明完成 BIOS 更新。

使用 ISO Image BIOS Update File (ISO Image BIOS 更新文件) 或 Iflash Memory Update Utility (Iflash 内存更新实用程序) 更新 BIOS

您可使用本部分中的信息通过 Iflash Memory Update Utility (Iflash 内存更新实用程序) 或 ISO Image BIOS 更新文件更新 BIOS。

获取 BIOS 更新文件

使用 ISO Image BIOS 更新文件 (推荐) 或 Iflash BIOS 更新文件可将 BIOS 更新到新的版本。

ISO Image BIOS 更新文件是可启动光盘的一种标准映像文件, 可用于创建更新 BIOS 的启动光盘。

IFlash BIOS 更新文件是一个压缩文件, 其中包含更新 BIOS 所需的所有文件。IFlash BIOS 更新文件包括:

- 新的 BIOS 文件 (包括 Intel® Management Engine Firmware Image (英特尔® 管理引擎固件映像))
- Intel® Integrator Toolkit Configuration File (英特尔® 集成工具包配置文件) (可选)
- Intel Flash Memory Update Utility (英特尔快闪内存更新实用程序)

您可从计算机供应商处获得任何一类这样的文件, 也可访问以下英特尔万维网站并导航到台式机主板 DQ965GF 页面进行下载:

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop>

导航至 DQ965GF 页面, 单击 “[view] Latest BIOS updates” ([查看] 最新 BIOS 更新), 并选择 ISO Image BIOS Update (ISO Image BIOS 更新) 或 Iflash BIOS Update (Iflash BIOS 更新) 实用程序文件。

使用 ISO Image BIOS Update File (ISO Image BIOS 更新文件) 更新 BIOS

ISO Image BIOS 更新可将英特尔® 台式机主板 BIOS 更新到最新的出厂版本, 而与计算机硬盘上所装的操作系统无关, 并且也无需拆除 BIOS 配置跳线。此过程需要使用空白的 CD-R、可读取/写入光驱和具备解压 ISO 映像文件并将其写入光盘功能的软件。

光盘映像采用 ISOLINUX* 引导载入器, 可自动通过 Iflash 实用程序装入脚本, 以更新 BIOS。



注意

切勿中断此更新过程, 否则系统可能无法正常发挥作用。

请按以下说明通过 ISO Image BIOS 文件更新 BIOS:

1. 下载 ISO Image BIOS 文件。
2. 使用具备解压 ISO 映像文件并将其写入光盘功能的软件将数据刻录到空白光盘上。

**注释**

将 ISO Image BIOS 文件复制到光盘上将不起作用。刻录完成后，光盘上应包含多个文件和一个目录。

3. 将在要予以更新的计算机的光驱中所创建光盘插入并重新启动系统。
4. 当 "Press ENTER to continue booting from CD-ROM" (按 ENTER 键继续从光盘启动) 提示在屏幕上出现时，请按 Enter 键。如果在 15 秒内未按任何键，那么系统将从硬盘驱动器启动。
5. 当 "Welcome to the Intel Desktop Board BIOS Upgrade CD-ROM" (欢迎使用英特尔台式机主板 BIOS 更新光盘) 页面出现时，请按任意键确认 BIOS 更新操作。
6. 等待 BIOS 更新过程完成。

**注意**

更新完成前切勿关闭计算机。更新可能需要最多 5 分钟时间。

使用 Iflash 更新 BIOS

使用 Iflash Memory (Iflash 内存) 更新实用程序可从可启动光盘、可启动 USB 闪驱或其它可启动 USB 媒体更新系统 BIOS。此实用程序可通过英特尔万维网站点下载，它提供了一种简单方法以创建可启动光盘，使用它即可自动更新您的 BIOS。Iflash BIOS 更新文件也可在本机上解压到您的硬盘驱动器上并复制到可启动 USB 闪驱或其它可启动 USB 媒体上。

Iflash Memory (Iflash 内存) 更新实用程序允许您：

- 更新 BIOS 和闪存中的 Intel Management Engine (英特尔管理引擎)
- 更新 BIOS 的语言部分

**注释**

在尝试更新 BIOS 之前，请仔细阅读随更新实用程序提供的操作说明。

**注意**

切勿中断此更新过程，否则系统可能无法正常发挥作用。

1. 解压 BIOS 更新文件并将 .BIO 文件、IFLASH.EXE 和 .ITK 文件 (可选) 复制到可启动 USB 闪驱或其它可启动 USB 媒体上。
2. 配置 BIOS 或在 POST 期间使用 F10 选项启动到 USB 设备。
3. 从 USB 设备手动运行 IFLASH.EXE 文件并手动更新 BIOS。

恢复 BIOS

一般而言，在更新 BIOS 过程中很少会发生中断。但是，若一旦出现中断，则可能损坏 BIOS。由于 BIOS 大小和恢复要求方面的原因，将需要使用根目录中存有 .BIO 文件的 CD-R。有关恢复本台式机主板 DQ965GF 的 BIOS 的详细信息，请访问：

<http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>

4 为 RAID (Intel® Matrix Storage Technology (英特尔® 矩阵存储技术)) 进行配置



注释

Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) 要求采用 Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP 或 Microsoft Windows 2000 操作系统和 SATA 硬盘驱动器。

为 Intel Matrix Storage Technology (英特尔矩阵存储技术) 配置 BIOS

1. 组装您的系统，并将两个或多个 SATA 硬盘驱动器连接到 SATA 连接器上。
2. 当开机自检 (POST) 内存测试开始时，按 <F2> 键进入系统 BIOS Setup (设置) 程序。
3. 依次进入 **Advanced (高级) → Drive Configuration (驱动器配置) → Configure SATA as (将 SATA 配置为)** 屏幕；确保 **RAID** 已被选中。
4. 然后按 <F10> 键保存设置。

SATA 端口映射

一旦启用 RAID，本台式机主板的 SATA 端口映射将发生变化。图 30 显示了本主板的原始 SATA 端口配置，如主板丝网上所示。图 31 显示了启用 RAID 后的 SATA 端口配置。

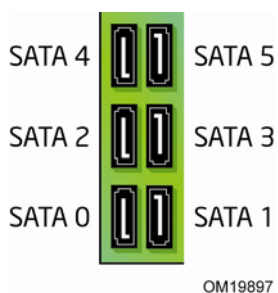


图 30. 台式机主板 DQ965GF 原始 SATA 端口映射

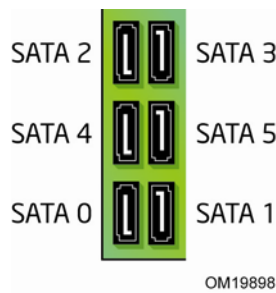


图 31. 启用 RAID 后台式机主板 DQ965GF SATA 端口映射



注意

更换 RAID 存储阵列中的故障驱动器时应谨慎。切勿根据原始 SATA 端口映射更换故障驱动器；请使用图 31 所示的新映射。

图 31 所示的 SATA 端口映射与 Intel® Matrix Storage Configuration Utility（英特尔® 矩阵存储配置实用程序）(Ctrl+I) 和 Intel® Matrix Storage Console（英特尔® 矩阵存储控制台）软件中的 SATA 端口分配一致。

创建 RAID 集

1. 重新启动时，您会在屏幕上看到以下 Intel® Matrix Storage Manager（英特尔® 矩阵存储管理器）选项 ROM 的状态消息：Press <Ctrl-I> to enter the RAID Configuration Utility（按 <Ctrl-I> 键以进入 RAID Configuration Utility（RAID 配置实用程序））。按 <Ctrl-I> 键，进入 RAID Configuration Utility（RAID 配置实用程序）。
2. 在 Intel Matrix Storage Manager（英特尔矩阵存储管理器）选项 ROM Main Menu（ROM 主菜单）中，选择选项 #1: Create RAID Volume（创建 RAID 卷）。然后输入卷名，并按 <Enter> 键。
注释： RAID 卷名必须使用 ASCII 英文字母和数字字符。
3. 使用箭头键选择 RAID 0 或 RAID 1（如果只有两个 SATA 驱动器可用），或者 RAID 5 和 RAID 10（这些选项只当在安装了一个或两个 SATA 驱动器时才分别显示）。当您选定 RAID LEVEL（RAID 级别）后，请按一下 <Enter> 键。
注释： 每个 RAID 阵列的最大可配置 SATA 驱动器数量为四个。但是，您可在每个系统中创建多个 RAID 阵列。
4. 选择要包括到 RAID 阵列的各驱动器（只适用于有两个以上可用驱动器的情形），然后按 <Enter> 键。
5. 根据需要选择数据块大小，然后按 <Enter> 键。
6. 输入卷的容量大小（如果您输入的容量小于最大可用容量，则可在卷的剩余空间上创建第二个 RAID 阵列），然后按 <Enter> 键。
7. 最后，按 <Enter> 键，开始 **Create Volume（创建卷）** 过程。
8. 完成后，按 <Esc> 键或进入 MAIN MENU（主菜单）的 EXIT（退出）选项屏幕，退出 Option ROM（选项 ROM）用户界面。

加载 Intel Matrix Storage Technology（英特尔矩阵存储技术）RAID 驱动程序和软件

1. 从 Windows 安装光盘启动系统，开始执行 Windows 安装程序。
2. 当 Windows 安装程序开始运行时，按 <F6> 键以指定安装第三方 SCSI 或 RAID 驱动程序。提示时，插入贴有 Intel Matrix Storage Technology（英特尔矩阵存储技术）RAID 驱动程序标签的软盘。（注释：如果主板不带软盘驱动器连接器，那么可使用 USB 软盘驱动器）。安装“Intel® ICH8R/DO/DH SATA RAID Controller（英特尔® ICH8R/DO/DH SATA RAID 控制器）（台式机 ICH8R）”驱动程序。
3. 完成 Windows 安装并安装所有必需的驱动程序。
4. 通过随您的台式机主板提供的 Intel Express Installer CD（英特尔快速安装程序光盘）安装 Intel Matrix Storage Console（英特尔矩阵存储控制台）软件，也可从互联网下载该软件后再安装，下载站点为 <http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/>。Intel Matrix Storage Console（英特尔矩阵存储控制台）软件可用来管理 RAID 配置。

设置“RAID 就绪”系统

当向系统添加第二个 SATA 硬盘驱动器时，Intel Matrix Storage Technology Console（英特尔矩阵存储技术控制台）软件可提供从单个串行 ATA 驱动器升级至 RAID 配置的便利和灵活性，无需重新安装操作系统。

请遵守在本部分的各个标题下所述的步骤：为“Intel Matrix Storage Technology（英特尔矩阵存储技术）配置 BIOS”并“加载 Intel Matrix Storage Technology（英特尔矩阵存储技术）RAID 驱动程序和软件”。

完成添加其它 SATA 驱动器后，打开 Intel Matrix Storage Technology Console（英特尔矩阵存储技术控制台）软件并按指导更新 RAID 设置。

A 错误消息和指示信号

台式机主板 DQ965GF 通过以下两种方式报告 POST 错误：

- 发出笛音码声音信号
- 在显示器上显示错误消息

BIOS 笛音码

在开机自检 (POST) 期间，如果视频配置发生错误（视频卡出现故障或未安装视频卡），或外部 ROM 模块没有正确地校验归零，则 BIOS 也会发出笛音信号（一个长音后跟两个短音）。表 13 列出了 BIOS 的各种笛音码。

表 13. 笛音码

笛音	说明
3	无内存
警笛	处理器过热（重新启动时）

BIOS 错误消息

如果 POST（开机自检）期间发生可恢复的错误，BIOS 将显示描述该问题的错误消息。

表 14 对 BIOS 错误消息的含义进行了说明。

表 14. BIOS 错误消息

错误消息	说明
PROCESSOR_THERMAL_TRIP_ERROR	由于发生了热事件（过热），处理器已停止工作。
MULTI_BIT_ECC_ERROR	固件已检测到发生多位 ECC 错误。
SINGLE_BIT_ECC_ERROR	固件已检测到发生单位 ECC 错误。
CMOS_BATTERY_ERROR	固件已检测到发生 CMOS 电池故障。
CMOS_CHECKSUM_ERROR	固件已检测到发生 CMOS 校验和故障。
CMOS_TIMER_ERROR	固件已检测到尚未设置系统日期/时间。
MEMORY_SIZE_DECREASE_ERROR	固件已检测到系统内存减少。
INTRUDER_DETECTION_ERROR	系统机箱被打开。
SPD_TOLER_ERROR	串行设备检测 (SPD) 设备数据丢失或不明。为确保可靠操作，要求正确编程的 SPD 设备数据。DDR2 533 MHz 内存工作于最慢的定时上。
MEM_OPTIMAL_ERROR	通道 A 上已安装的内存总量与通道 B 上的内存总量不相等。当两个通道的内存总量相等时，内存方可发挥最大性能。

B 符合标准与规范

本附录包括台式机主板 DQ965GF 符合的以下规范、规章和标准信息：

- 安全规范
- 欧盟符合标准声明
- 产品生态声明
- 电磁兼容性 (EMC) 规章
- 产品认证

安全规范

台式机主板 DQ965GF 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 15 所列的所有安全规范。

表 15. 安全规范

规范	标题
UL 60950-1:2003 年/ CSA C22.2 No. 60950-1-03	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (美国和加拿大)
EN 60950-1:2002 年	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (欧盟)
IEC 60950-1:2001 年，第一版	Information Technology Equipment – Safety - Part 1: General Requirements (信息技术设备 – 安全性 – 第 1 部分：一般要求) (国际)

粘贴电池标志

在本台式机主板上没有足够的空位以粘贴更换和处理锂离子币式电池的指导与说明。为了确保系统获得安全性认证，需在机箱上靠近电池的部位永久性地粘贴以下声明或其它等效声明，声明文字应清晰可辨。



注意

如果电池更换不当，将有发生爆炸的危险。应尽可能将旧电池回收处理。请务必按当地的环保规章要求处理废旧电池。

相关链接

有关更换电池的详情，请参阅第 56 页。

欧盟符合标准声明

我们，即英特尔公司，基于独立承担责任的原则在此声明，本英特尔台式机主板 DQ965GF 产品符合获得 CE 标志认证的所有适用标准和基本要求，并符合欧盟委员会规章 89/336/EEC（电磁兼容性规章）和 73/23/EEC（安全/低电压规章）的要求。

本产品上贴有 CE 标志，表示符合欧盟所有成员国的规章要求，可不受任何限制地在欧盟各国销售。



本产品符合欧盟规章 89/336/EEC 和 73/23/EEC 的规定和要求。

This product follows the provisions of the European Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC.

Čeština Tento výrobek odpovídá požadavkům evropských směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Dansk Dette produkt er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Dutch Dit product is in navolging van de bepalingen van Europees Directief 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Eesti Antud toode vastab Euroopa direktiivides 89/336/EEC ja 73/23/EEC kehtestatud nõuetele.

Suomi Tämä tuote noudattaa EU-direktiivin 89/336/EEC & 73/23/EEC määräyksiä.

Français Ce produit est conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Deutsch Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Europäischen Richtlinie 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Ελληνικά Το παρόν προϊόν ακολουθεί τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 89/336/EOK και 73/23/EOK.

Magyar E termék megfelel a 89/336/EEC és 73/23/EEC Európai Irányelv előírásainak.

Icelandic Þessi vara stenst reglugerð Evrópska Efnahags Bandalagsins númer 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Italiano Questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Latviešu Šis produkts atbilst Eiropas Direktīvu 89/336/EEC un 73/23/EEC noteikumiem.

Lietuvių Šis produktas atitinka Europos direktyvų 89/336/EEC ir 73/23/EEC nuostatas.

Malti Dan il-prodott hu konformi mal-provvedimenti tad-Direttivi Ewropej 89/336/EEC u 73/23/EEC.

Norsk Dette produktet er i henhold til bestemmelsene i det europeiske direktivet 89/336/ EEC & 73/23/EEC.

Polski Niniejszy produkt jest zgodny z postanowieniami Dyrektyw Unii Europejskiej 89/336/EWG i 73/23/EWG.

Portuguese Este produto cumpre com as normas da Diretiva Europeia 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Español Este producto cumple con las normas del Directivo Europeo 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Slovensky Tento produkt je v súlade s ustanoveniami európskych direktív 89/336/EEC a 73/23/EEC.

Slovenščina Izdelek je skladen z določbami evropskih direktiv 89/336/EGS in 73/23/EGS.

Svenska Denna produkt har tillverkats i enlighet med EG-direktiv 89/336/EEC & 73/23/EEC.

Türkçe Bu ürün, Avrupa Birliği'nin 89/336/EEC ve 73/23/EEC yönergelerine uyar.

产品生态声明

提供以下信息旨在确保本产品在全球范围内符合生态和环保要求及相关法规。

回收处理考虑因素

As part of its commitment to environmental responsibility, Intel has implemented the Intel® Product Recycling Program to allow retail consumers of Intel's branded products to return used products to select locations for proper recycling.

Please consult the

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm

for the details of this program, including the scope of covered products, available locations, shipping instructions, terms and conditions, etc.

中文

作为其对环境责任之承诺的部分，英特尔已实施 Intel Product Recycling Program（英特尔产品回收计划），以允许英特尔品牌产品的零售消费者将使用过的产品退还至指定地点作恰当的重复使用处理。

请参考 http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm 了解此计划的详情，包括涉及产品之范围、回收地点、运送指导、条款和条件等。

Deutsch

Als Teil von Intels Engagement für den Umweltschutz hat das Unternehmen das Intel Produkt-Recyclingprogramm implementiert, das Einzelhandelskunden von Intel Markenprodukten ermöglicht, gebrauchte Produkte an ausgewählte Standorte für ordnungsgemäßes Recycling zurückzugeben.

Details zu diesem Programm, einschließlich der darin eingeschlossenen Produkte, verfügbaren Standorte, Versandanweisungen, Bedingungen usw., finden Sie auf der http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm

Español

Como parte de su compromiso de responsabilidad medioambiental, Intel ha implantado el programa de reciclaje de productos Intel, que permite que los consumidores al detalle de los productos Intel devuelvan los productos usados en los lugares seleccionados para su correspondiente reciclado.

Consulte la

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm

para ver los detalles del programa, que incluye los productos que abarca, los lugares disponibles, instrucciones de envío, términos y condiciones, etc.

Français

Dans le cadre de son engagement pour la protection de l'environnement, Intel a mis en œuvre le programme Intel Product Recycling Program (Programme de recyclage des produits Intel) pour permettre aux consommateurs de produits Intel de recycler les produits usés en les retournant à des adresses spécifiées.

Visitez la page Web

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm pour en savoir plus sur ce programme, à savoir les produits concernés, les adresses disponibles, les instructions d'expédition, les conditions générales, etc.

日本語

インテルでは、環境保護活動の一環として、使い終えたインテル ブランド製品を指定の場所へ返送していただき、リサイクルを適切に行えるよう、インテル製品リサイクル プログラムを発足させました。

対象製品、返送先、返送方法、ご利用規約など、このプログラムの詳細情報は、

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm (英語) をご覧ください。

Malay

Sebagai sebahagian daripada komitmennya terhadap tanggungjawab persekitaran, Intel telah melaksanakan Program Kitar Semula Produk untuk membenarkan pengguna-pengguna runcit produk jenama Intel memulangkan produk terguna ke lokasi-lokasi terpilih untuk dikitarkan semula dengan betul.

Sila rujuk

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm untuk mendapatkan butir-butir program ini, termasuklah skop produk yang dirangkumi, lokasi-lokasi tersedia, arahan penghantaran, terma & syarat, dsb.

Portuguese

Como parte deste compromisso com o respeito ao ambiente, a Intel implementou o Programa de Reciclagem de Produtos para que os consumidores finais possam enviar produtos Intel usados para locais selecionados, onde esses produtos são reciclados de maneira adequada.

Consulte o site

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm (em Inglês) para obter os detalhes sobre este programa, inclusive o escopo dos produtos cobertos, os locais disponíveis, as instruções de envio, os termos e condições, etc.

Russian

В качестве части своих обязательств к окружающей среде, в Intel создана программа утилизации продукции Intel (Product Recycling Program) для предоставления конечным пользователям марок продукции Intel возможности возврата используемой продукции в специализированные пункты для должной утилизации.

Пожалуйста, обратитесь на веб-сайт

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm за информацией об этой программе, принимаемых продуктах, местах приема, инструкциях об отправке, положениях и условиях и т.д.

Türkçe

Intel, çevre sorumluluğuna bağlılığının bir parçası olarak, perakende tüketicilerin Intel markalı kullanılmış ürünlerini belirlenmiş merkezlere iade edip uygun şekilde geri dönüştürmesini amaçlayan Intel Ürünleri Geri Dönüşüm Programı'nı uygulamaya koymuştur.


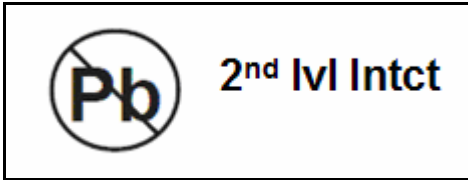
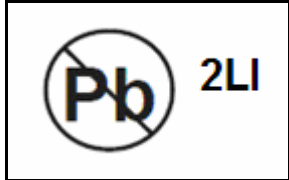
Bu programın ürün kapsamı, ürün iade merkezleri, nakliye talimatları, kayıtlar ve şartlar v.s dahil bütün ayrıntılarını öğrenmek için lütfen

http://www.intel.com/intel/other/ehs/product_ecology/Recycling_Program.htm web sayfasına gidin.

无铅台式机主板

本台式机主板不含铅成分，而本主板上所采用的某些独立组件却含有少量的铅成分，但这些铅成分是确保组件发挥其性能和/或可靠性所必需的。本台式机主板属于“无铅二级互连”产品。本主板的基层以及连接主板和组件（二级连接）的焊料均不含铅成分。表 16 列出了贴于主板上的各种“无铅二级互连”（Lead-Free 2nd Level Interconnect）标志及其标识文字。

表 16. 无铅主板标志

说明	标志
无铅二级互连产品：此符号用于标识台式机主板的基层以及连接主板和组件（二级连接）的焊料中铅 (Pb) 含量水平不高于其重量的 0.1% (1000 ppm) 的电气和电子组件及部件。	 <p>或</p>  <p>或</p> 

EMC（电磁兼容性）规章

台式机主板 DQ965GF 若以正确方式安装于兼容的主机系统中，将符合表 17 所列的所有电磁兼容性 (EMC) 规章。

表 17. EMC（电磁兼容性）规章

规章	标题
FCC B 类	Title 47 of the Code of Federal Regulations, Parts 2 and 15, Subpart B, Radio Frequency Devices（联邦规章法案第 47 条第 2 和第 15 部分的 B 子部分，射频设备）。（美国）
ICES-003（B 类）	Interference-Causing Equipment Standard, Digital Apparatus（可引起干扰的设备标准，数字设备）。（加拿大）
EN55022: 1998 年（B 类）	Limits and methods of measurement of Radio Interference Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（欧盟）
EN55024: 1998 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics Limits and methods of measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性的限制和测量方法）。（欧盟）
AS/NZS CISPR22（B 类）	Australian Communications Authority, Standard for Electromagnetic Compatibility（澳大利亚通信管理局电磁兼容性标准）。（澳大利亚和新西兰）
CISPR 22, 第 3 版（B 类）	Limits and methods of measurement of Radio Disturbance Characteristics of Information Technology Equipment（对信息技术设备无线电干扰特性的限制和测量方法）。（国际）
CISPR 24: 1997 年	Information Technology Equipment – Immunity Characteristics – Limits and Methods of Measurement（信息技术设备 – 抗扰性特性 – 限制和测量方法）。（国际）
VCCI（B 类）	Voluntary Control for Interference by Information Technology Equipment（信息技术设备民间干扰控制）。（日本）

日本声明的译文：依照信息技术设备民间干扰控制委员会 (VCCI) 标准，本设备属于 B 类产品。在居住环境下，如果在无线电或电视接收机附近使用本设备，将可能产生无线电干扰。应按照产品手册中的说明安装和使用本设备。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韩国 B 类设备声明译文：此设备属于家用设备，经验证符合 EMC（电磁兼容性）的有关要求。您可在居住环境和其它非居住环境下使用本设备。

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

确保符合电磁兼容性 (EMC) 规章

在装配计算机之前，应确保电源系统和其它模块或外围设备（如适用）均已通过 B 类 EMC（电磁兼容性）测试，并贴有相应标志。

在阅读主机机箱、电源系统及其它模块的安装指导时，请特别注意以下几点：

- 产品认证证书及是否缺少此证书
- 外部 I/O 电缆屏蔽及滤波
- 安装、接地和固定要求
- 可能导致危险的连接器错误插接








如果在装配之前，发现电源系统及其它模块或外围设备（如适用）不符合 B 类 EMC（电磁兼容性）规章的要求，则可能需要在台新组装的典型计算机上进行 EMC（电磁兼容性）测试。

产品认证

台式机主板级认证标志

台式机主板 DQ965GF 贴有下表所列的产品认证标志：

表 18. 产品认证标志

说明	标志
UL 美国／加拿大共同认可组件标志。包括英特尔台式机主板的相关 UL 文件号：E210882。	
B 类设备 FCC 合格声明徽标；包括英特尔名称和 DQ965GF 型号。	
CE 标志。声明符合欧盟 (EU) EMC 规章 (89/336/EEC) 和低电压规章 (73/23/EEC)。	
澳大利亚通信管理局 (ACA) C 勾号标志。包括与其相邻的英特尔供应商代码 N-232。	
日本 VCCI (民间干扰控制委员会) 合格标志。	
韩国 MIC (信息和通信部) 认证标志。包括与其相邻的 MIC 认证编号：CPU-DQ965GF。 有关 MIC 认证的信息，请访问以下站点 http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/	
台湾 BSMI (标准计量与检验局) 标志。包括与其相邻的英特尔公司代号 D33025。	
印刷电路板制造商认可标志。包括独特效果的 UL 认证制造商徽标和易燃性等级号 (位于焊接一侧)。	V-0

机箱和组件认证

确保机箱和特定组件，如电源系统、外围设备驱动器、缆线及电缆等，均符合所在国家或当地市场规定的规格及标准。产品上的认证商认证标志是通过相应标准认证的证明。典型的产品认证包括：

在欧洲

CE 标志表明符合欧洲所有的相关要求。如果机箱和其它组件上没有相应的 CE 标志，则应从供应商处获得由供应商签发的符合欧洲 EMC（电磁兼容性）规章和低电压规章（如适用）的声明。此外，根据产品的功能，可能还需要获得其它标准符合声明，如符合无线电和电信终端设备 (R&TTE) 规章的声明。

在美国

由国家认证测试实验室 (NRTL) – 如 UL、CSA 或 ETL – 签发的认证标志，表明符合安全要求。缆线和电缆也必须通过 UL 认证，或者针对其用途已获得认可并适合应用目的。FCC B 类徽标，用于家用或商业用途，表明符合电磁干扰 (EMI) 要求。

在加拿大

诸如 CSA 或 cUL 的国家许可认证标志表明符合安全要求。在本产品指南开始处显示的加拿大工业部声明表明本产品符合加拿大 EMC（电磁兼容性）规章。