
Kodak EasyShare C310/CD40

數位相機



使用者指南

www.kodak.com

如需互動式教學，請造訪：www.kodak.com/go/howto

如需相機說明，請造訪：www.kodak.com/go/c310support 或
www.kodak.com/go/cd40support



Eastman Kodak Company
Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2005 年

所有螢幕畫面皆為模擬影像。

Kodak、EasyShare 與 Retinar 是 Eastman Kodak Company 的商標。

P/N 4J3200_zh-tw

前視圖

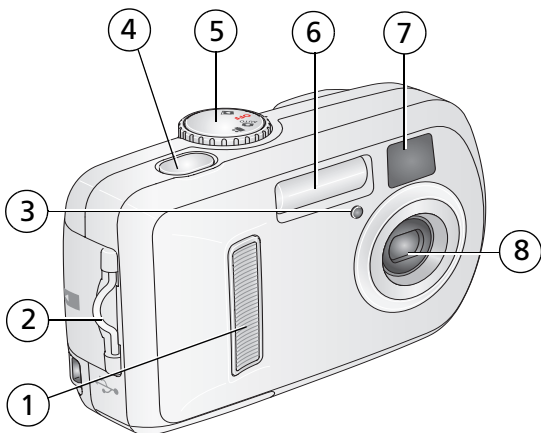

1 握持處

2 帶子連接處

3 自拍器/錄影指示燈

4 快門按鈕


5 模式轉盤/電源

6 閃光燈

7 觀景窗鏡頭

8 鏡頭


後視圖

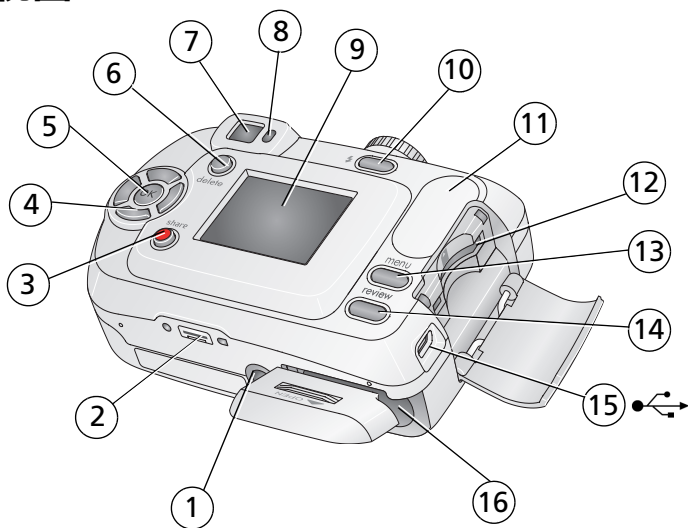

1 三腳架插孔

2 底座接頭

3 Share (分享) 按鈕

4 控制鍵按鈕 (4 向) 


5 OK (確定) 按鈕

6 Delete (刪除) 按鈕

7 觀景窗

8 就緒指示燈

9 相機螢幕
(LCD：液晶螢幕)

10 閃光燈/狀態  按鈕

11 握持處

12 SD/MMC **(選購)** 記憶卡插槽

13 Menu (功能表) 按鈕

14 Review (檢視) 按鈕

15 USB (通用序列匯流排) 連接埠 

16 電池室

目錄


1 設定您的相機	1
連結腕帶	1
裝入電池	1
開啟相機電源	2
首次設定日期/時間	2
其他時候設定語言與日期/時間	3
將相片儲存到 SD 或 MMC 記憶卡	3
2 拍攝相片與影片	4
拍攝相片	4
使用數位變焦	7
使用閃光燈	7
檢視相片與影片	8
保護相片與影片以免遭到刪除	11
3 傳送與列印相片	13
安裝軟體	13
利用 USB 纜線傳送相片	14
列印相片	15
相機的底座相容性	18
4 徹底發揮相機性能	19
將自己拍入相片或影片	19
執行幻燈片展示	20
複製相片與影片	22
選擇閃光燈設定	23
變更拍攝設定	24
自訂相機設定	27
檢視相片/影片資訊	29
預先標示相簿名稱	30
分享相片	32

5 疑難排解	38
相機問題	38
相機/電腦通訊	41
相機螢幕訊息	42
相機就緒指示燈狀態	45
6 取得協助	47
實用的網站連結	47
軟體說明	47
顧客支援專線	48
7 附錄	50
相機規格	50
儲存容量	53
省電功能	54
重要安全說明	54
電池資訊	56
升級軟體與韌體	57
額外的保養與維護	58
保固	58
法規資訊	60



1

設定您的相機


連結腕帶

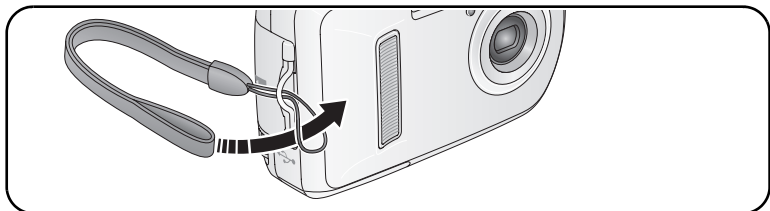


裝入電池

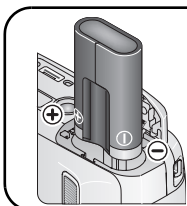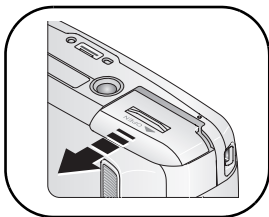

CRV3 鋰電池
(非充電式)

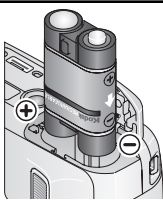


鎳氫電池 KAA2HR
(可充電)

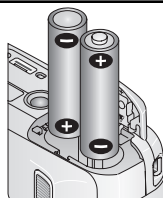


2 顆三號 (AA) 鋰電池、鎳氫
電池或三號 (AA) 氧基鹼性電池

如需更換電池與延長電池壽命的相關資訊，請參閱第 56 頁。


開啟相機電源

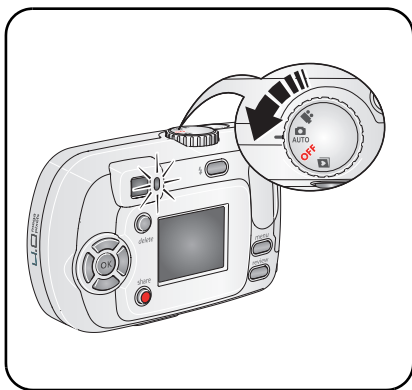

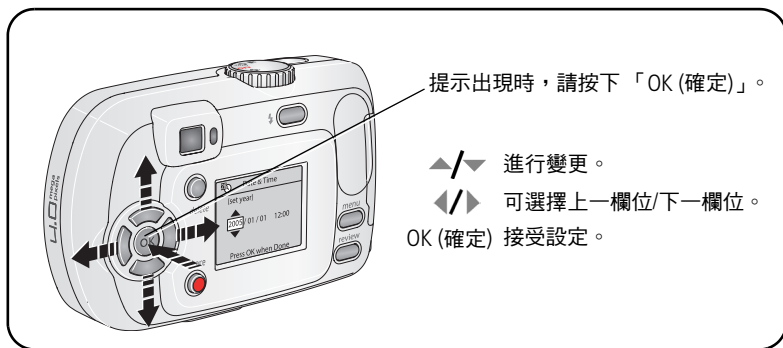


首次設定日期/時間

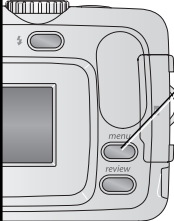

其他時候設定語言與日期/時間



- 1 按下「Menu (功能表)」。
- 2 ▲/▼ 選取「Setup Menu (設定功能表)」 然後按下「OK (確定)」。
- 3 ▲/▼ 選取「Language (語言)」 或「Date/Time (日期/時間)」，然後按下「OK (確定)」。

如果要設定日期/時間：


- ▲/▼ 進行變更。
- ◀/▶ 可選擇上一欄位/下一欄位。

OK (確定) 接受設定。

將相片儲存到 SD 或 MMC 記憶卡

本相機內建 16 MB 的記憶體。您可以購買 SD 或 MMC 記憶卡，以便儲存更多相片與影片。

附註：建議您使用 Kodak SD 與 MMC 記憶卡。初次使用記憶卡時，請於拍攝相片前，先在相機中格式化記憶卡 (請參閱第 28 頁)。

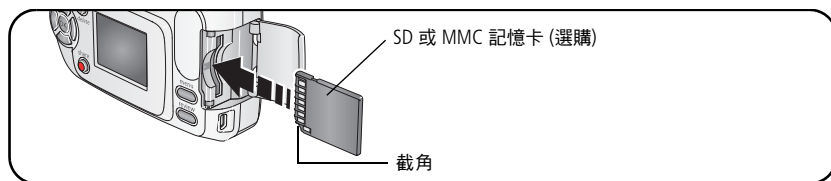

注意：


記憶卡只能以一種方向插入；勉強插入可能會損壞相機或記憶卡。在就緒指示燈閃爍時插入或取出記憶卡可能損壞相片、記憶卡或相機。

如需儲存容量的相關資訊，請參閱第 53 頁。您可以到 Kodak 產品經銷商或造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories 購買 SD 或 MMC 記憶卡。


2

拍攝相片與影片

拍攝相片

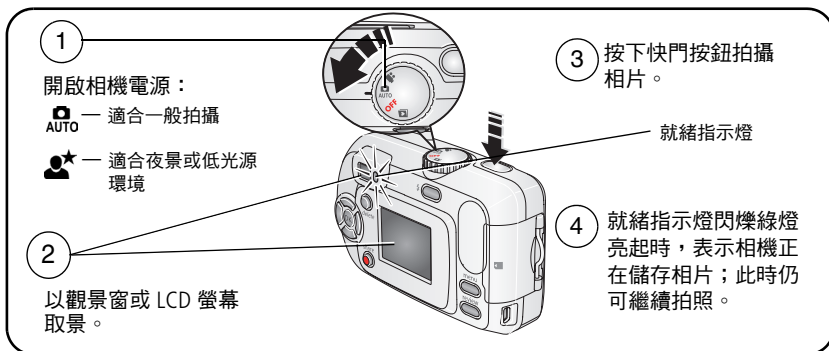


拍攝影片

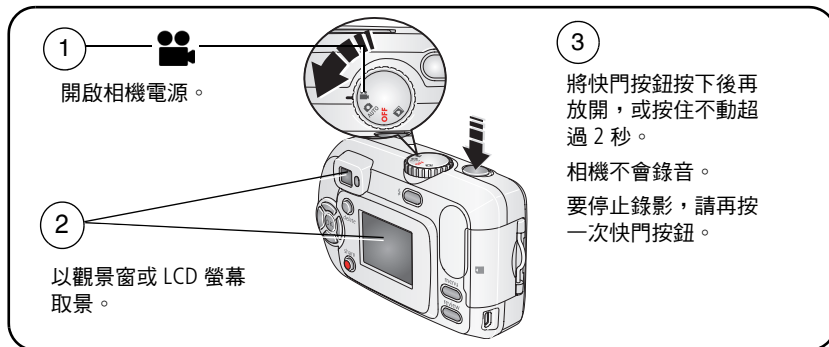

檢視剛拍攝的相片或影片


拍攝相片或影片後，相機的 LCD 螢幕會顯示快速檢視約五秒鐘。
當相片或影片及  顯示時：

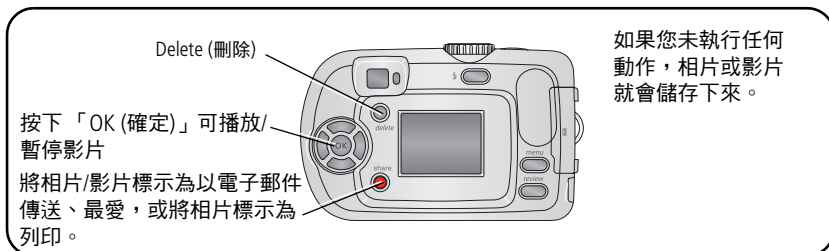

任何時候檢視相片和影片，請參閱第 8 頁。

檢查相機與相片狀態

相機的 LCD 螢幕中所顯示的圖示，代表目前的相機與相片設定。

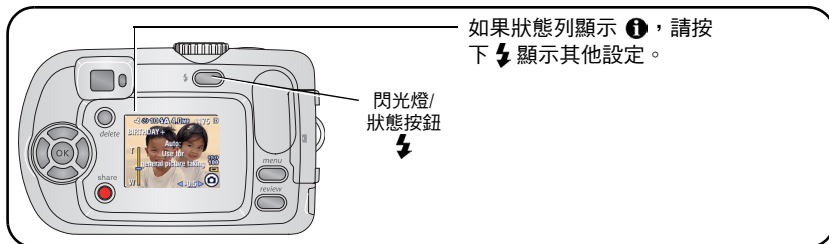

將相機 LCD 螢幕當作觀景窗使用

重要事項：「立即檢視」功能會大量消耗電池電力，請謹慎使用。




OK (確定) 按鈕

- 1 將模式轉盤轉到任一靜態模式。
- 2 按下「OK (確定)」按鈕開啟相機螢幕。
- 3 以相機螢幕取景。
- 4 按下快門按鈕拍攝相片。
- 5 要關閉 LCD 螢幕，請按下「OK (確定)」按鈕。

要在相機電源打開時，LCD 螢幕也隨之開啟，請參閱 [Liveview \(立即檢視\)](#)，第 27 頁。


相片/影片拍攝畫面

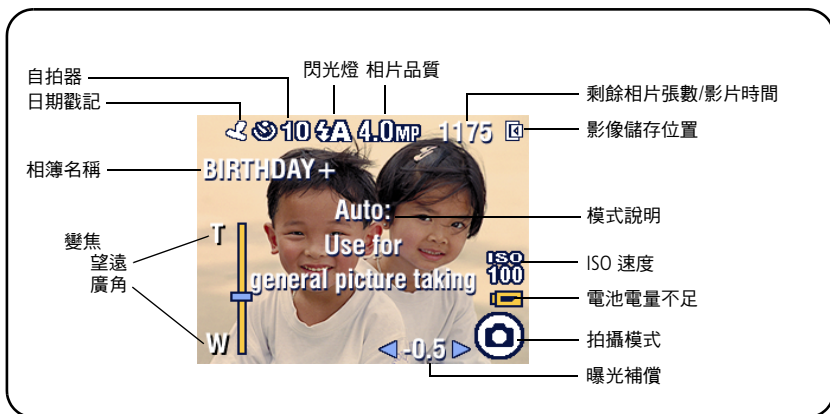

使用數位變焦

在任何靜態模式中使用數位變焦，最多能與拍攝主體拉近 5 倍距離。

重要事項： 使用數位變焦時，您可能會發現影像的列印品質下降。當相片品質低於 1 百萬像素時，變焦指示器上的藍色滾軸會暫停，並轉為紅色。要列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的理想相片，請確定滾軸顏色保持藍色。

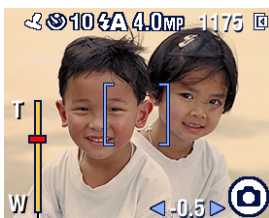

變焦指示器

- 1 按下「OK (確定)」按鈕開啟 LCD 螢幕，再按下 \blacktriangleright 啟動數位變焦。

相機螢幕顯示變焦後的影像與變焦指示器。


- 2 按下 \blacktriangleleft \blacktriangleright 以拉近或推遠距離 (T – 望遠或 W – 廣角)。
- 3 按下快門按鈕拍攝相片。

如果要關閉數位變焦，從最低的設定值按下 \blacktriangleleft 。

附註：錄影時無法使用數位變焦。

使用閃光燈

在夜晚、室內或室外昏暗的陰影下拍照時，可以使用閃光燈。閃光燈的有效範圍：0.8 – 2.4 公尺 (2.6 – 7.9 呎)。只能在靜態模式下變更閃光燈設定。

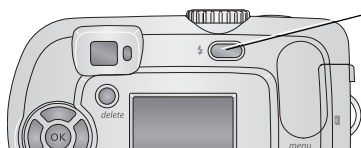

重複按下 \blacksquare 按鈕可瀏覽閃光燈選項 (請參閱第 23 頁的「閃光燈模式」表)。

啟用的閃光燈圖示會顯示在 LCD 螢幕的狀態列 (請參閱第 5 頁)。

要變更閃光設定，請參閱第 23 頁。

檢視相片與影片


您可以利用「Review (檢視)」按鈕檢視及處理相片與影片。



要節省電池電力，請使用選購的 Kodak EasyShare 相機底座或
多功能底座印相機，或 Kodak 3 伏特變壓器 (請參閱
www.kodak.com/go/c310accessories 或
www.kodak.com/go/cd40accessories)。

附註：品質設為「3.5 MP (3:2) (350 萬像素 (3:2))」時所拍攝的相片，
會以 3:2 畫面比例顯示，而螢幕上方會有一個黑色列。

檢視圖示的意義

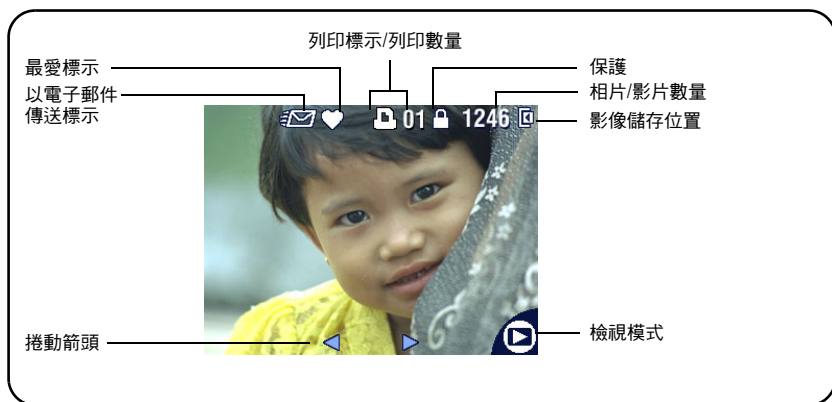

檢視時放大相片



- OK (確定) 放大 2 倍。再次按下即為 4 倍。
- ◀/▶ ▲/▼ 檢視相片其他部分。
- OK (確定) 回到 1 倍。


以多重顯示 (縮圖) 檢視




- ▼ 檢視多重顯示縮圖。
- ▲/▼ 檢視上一張/下一張縮圖。
- ◀/▶ 檢視上一頁/下一頁縮圖。
- OK (確定) 檢視單張相片。

保護相片與影片以免遭到刪除



- 1 按下「Review (檢視)」。
- 2 ◀/▶ 上一張/下一張相片。
- 3 按下「Menu (功能表)」。
- 4 按下 ▲/▼ 選擇「Protect (保護)」
, 然後按下「OK (確定)」。

附註：要取消保護，請再次按下「OK (確定)」按鈕。

該相片或影片將受到保護，無法刪除。當受保護相片或影片顯示時，均會出現「保護」圖示 。


按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。



注意：

格式化內建記憶體或 SD 或 MMC 記憶卡，會刪除所有的 (包含受保護的) 相片、影片 (格式化內建記憶體也會刪除電子郵件地址、相簿名稱與最愛。要還原地址與相簿名稱，請參閱 EasyShare 軟體的「說明」)。

刪除相片與影片

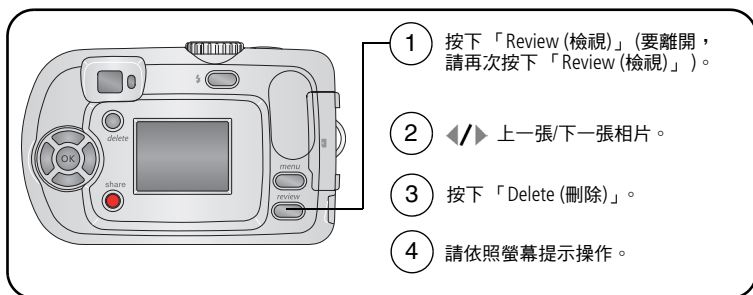

PICTURE (相片) 或 VIDEO (影片) — 刪除目前顯示的相片或影片。

EXIT (離開) — 離開「Delete (刪除)」畫面。

ALL (全部) — 刪除目前儲存位置中所有的相片與影片。

附註：如果要刪除受到保護的相片與影片，必須先取消保護才能刪除。

安裝軟體



注意：

將相機或選購的相機底座連接到電腦之前，請先安裝 Kodak EasyShare 軟體。如果未依照上述方式操作，可能會導致軟體無法正確安裝。

- 1 請關閉電腦上所有開啟的軟體應用程式 (包括防毒軟體)。
- 2 將 Kodak EasyShare 軟體光碟放入 CD-ROM 光碟機。
- 3 載入軟體：

Windows 作業系統 — 如果安裝視窗並未出現，請選擇「開始」功能表中的「執行」，然後鍵入 **d:\setup.exe**，其中 **d** 代表光碟所在的磁碟機代號。

Mac OS X — 請連按兩下桌面上的「CD」圖示，然後按一下「Install (安裝)」圖示。

- 4 依照畫面上的指示安裝軟體。

Windows 作業系統 — 選擇「完整」可自動安裝最常用的應用程式。利用「自訂」來選擇要安裝的應用程式。


Mac OS X — 請依照螢幕上的指示進行操作。


附註：當您看到提示時，請為相機與軟體進行註冊。註冊可讓您獲得保持系統更新的資訊。如果要稍後註冊，請造訪 www.kodak.com/go/register。

- 5 當提示畫面出現時，請重新啟動電腦。如果您已關閉防毒軟體，請重新開啟。請參閱防毒軟體使用手冊以取得詳細資訊。

如需 Kodak EasyShare 軟體光碟中所含的軟體應用程式資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。

利用 USB 纜線傳送相片

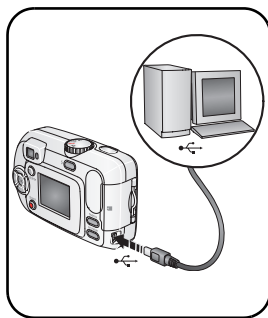

- 1 關閉相機電源。
- 2 將 USB 纜線 (型號 U-8) 標示  的一端插入電腦上標示的 USB 連接埠中。如需詳細資訊，請參閱電腦的使用者指南。
- 3 將 USB 纜線的另一端，插入相機上標示的 USB 連接埠中。
- 4 開啟相機電源。

Kodak EasyShare 軟體會在電腦中自動開啟。軟體會在傳送程序中引導您進行操作。

附註：請造訪 www.kodak.com/go/howto 參閱連線步驟的線上教學課程。

其他具備傳送功能的產品

您也可使用以下 Kodak 產品傳送相片與影片。

- Kodak EasyShare 相機底座、Kodak EasyShare 多功能底座印相機 (請參閱第 18 頁)
- Kodak 多卡合一讀卡機、Kodak SD 記憶卡讀卡機

如需購買相關配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪
www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories

列印相片

以 Kodak EasyShare 多功能底座印相機列印

將相機接上 Kodak EasyShare 多功能底座印相機，然後搭配電腦或單獨使用直接列印。如需購買相關配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories

以具備 PictBridge 功能的印相機直接列印

您的相機與 PictBridge 技術相容，因此可以使用具備 PictBridge 功能的印相機直接列印相片。您需要：

- 完全充電的電池，或搭配選購的 Kodak 3 伏特變壓器的相機
- 具備 PictBridge 功能的印相機
- USB 纜線 (可能需另外購買)

將相機連接到具備 PictBridge 功能的印相機

- 1 關閉相機與印相機。
- 2 其他方式：如果您有 Kodak 3 伏特變壓器 (選購配件)，請將其插入相機與電源插座。

重要事項：請勿使用 EasyShare 相機底座或多功能底座印相機隨附之變壓器，供應相機電力。

- 3 以合適的 USB 纜線連接相機與印相機 (如需詳細資訊，請參閱印相機的使用者指南，或造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories)。

從具備 PictBridge 功能的印相機列印

- 1 開啟印相機電源。開啟相機電源。

PictBridge 的標誌會在目前的相片與功能表顯示後出現 (如果未找到相片，即會顯示訊息)。如果功能表介面關閉，請按下任何按鈕重新顯示。

- 2 按下 ▲/▼ 選取列印選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。

Current Picture (目前的相片)	按下 ◀/▶ 選擇相片。選擇列印數量。
Tagged Pictures (標示的相片)	如果您的印相機具備這項功能，列印您標示要列印的相片，並選擇列印尺寸。
Index Print (索引相片)	列印所有相片的縮圖。您需要一張以上的相紙。如果印相機具備這項功能，請選擇列印尺寸。
All Pictures (所有相片)	列印內建記憶體、記憶卡、或「最愛」內的所有相片。選擇列印數量。
Image Storage (影像儲存)	存取內部記憶體、記憶卡、或「最愛」。

附註：在直接列印時，相片並非永久傳送或儲存到電腦或印相機中。
要將相片傳送到您的電腦，請參閱第 13 頁。在「最愛」模式下，會顯示目前的最愛相片。

從具備 PictBridge 功能的印相機移除相機

- 1 關閉相機與印相機。
- 2 從相機與印相機上拔除 USB 纜線。

使用不具備 PictBridge 功能的印相機

要進一步瞭解如何從電腦列印相片，請按一下 Kodak EasyShare 軟體的「說明」按鈕。

線上訂購相片



Kodak Mobile (www.kodakgallery.com) 是 Kodak EasyShare 軟體提供的多項線上沖印服務之一。您可輕鬆完成下列操作：

- 上傳相片。
- 編輯、增強相片，並為相片加入邊框。
- 儲存相片，然後與親朋好友分享。
- 訂購高品質相片、相片賀卡、相框與相簿，並享受送貨到府服務。

從選購的 SD 或 MMC 記憶卡列印相片

- 將記憶卡插入印相機 SD/MMC 記憶卡插槽時，印相機會自動列印標示的相片。如需詳細資訊，請參閱印相機的使用者指南。
- 在可使用 SD/MMC 記憶卡的 Kodak 相片便利站列印相片。(請先查詢位置再前往。請參閱 www.kodak.com/go/picturemaker)。
- 將記憶卡帶到住家附近的相片沖印店進行專業沖印。

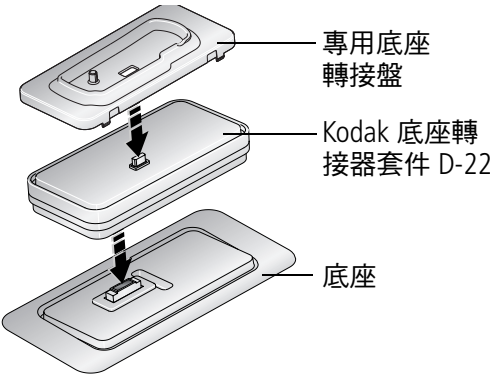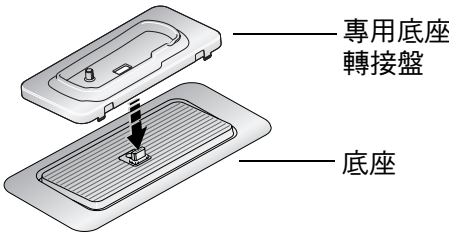



相機的底座相容性

Kodak EasyShare 底座	底座設定
<ul style="list-style-type: none">■ 多功能底座印相機■ 多功能底座印相機進階型■ 多功能底座印相機 PD6000■ 相機底座 6000	 <p>專用底座轉接盤</p> <p>Kodak 底座轉接器套件 D-22</p> <p>底座</p>
<ul style="list-style-type: none">■ 其他，包括多功能底座印相機系列 3 與相機底座系列 3	 <p>專用底座轉接盤</p> <p>底座</p>
<ul style="list-style-type: none">■ 多功能底座印相機 PD4000■ 第二代相機底座■ LS420、LS443 相機底座	不相容

如需購買相機底座、多功能底座印相機或其他配件，請洽詢 Kodak 產品經銷商，或造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories

將自己拍入相片或影片

使用自拍器能在按下快門按鈕之後產生 10 秒鐘的延遲，然後才拍攝相片或影片。

- 1 拍攝相片請將模式轉盤轉到任一靜態模式，拍攝影片請轉至「Video (影片)」，然後按下「Menu (功能表)」。
- 2 按下  選取「Self Timer (自拍器)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選擇「On (開啟)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕關閉功能表畫面。
狀態列上將會顯示「自拍器」圖示.
- 5 將相機置於平坦的表面或使用三腳架。
- 6 取景。

按下快門按鈕後，自己再進入拍攝畫面中。


拍攝相片前，自拍器指示燈會緩慢閃爍 8 秒鐘 (接著快速閃爍 2 秒鐘)。

拍攝相片或關閉相機電源後，自拍器將會關閉。

執行幻燈片展示

您可以使用「Slide Show (幻燈片展示)」在 LCD 螢幕上顯示相片與影片。要在電視上或其他外接裝置上執行幻燈片展示，請參閱第 21 頁。要節省電池電力，請使用選購的 Kodak 3 伏特變壓器 (請造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories)

開始幻燈片展示

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選擇「Slide Show (幻燈片展示)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選擇「Begin Show (開始展示)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

每張相片與影片都會按照您拍攝的先後順序展示一遍，

- 4 要取消「Slide Show (幻燈片展示)」，請按下「OK (確定)」按鈕。

變更幻燈片展示顯示間隔

相片顯示間隔的預設設定為 5 秒鐘。您可將顯示間隔設定為 3 至 60 秒。

- 1 在「Slide Show (幻燈片展示)」功能表中，按下 ▲/▼ 選擇「Interval (間隔)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 選擇顯示間隔。

要快速選擇秒數，請按住 ▲/▼ 不放。

- 3 按下「OK (確定)」按鈕。

除非加以變更，否則設定維持不變。

循環播放幻燈片

開啟「Loop (循環)」功能時，幻燈片就會連續重複播放。

- 1 在「Slide Show (幻燈片展示)」功能表中，按下 ▲/▼ 選擇「Loop (循環)」功能，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選擇「On (開啟)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

幻燈片會一直重複播放，直到您按下「OK (確定)」按鈕，或是電池電力耗盡為止。除非加以變更，否則設定維持不變。

在電視上顯示相片與影片

您可以使用相容的 Kodak EasyShare 多功能底座印相機，以及選購的視訊纜線，將相片與影片顯示在電視、電腦螢幕，或任何具備視訊輸入的裝置上 (請參閱多功能底座印相機的使用者指南)。

您可以向 Kodak 產品經銷商購買上述或其他配件。請造訪
www.kodak.com/go/c310accessories 或 www.kodak.com/go/cd40accessories

複製相片與影片

您可以從記憶卡將相片與影片複製到內建記憶體，或從內建記憶體複製到記憶卡。

複製檔案之前請先確定：

- 相機內已經插入記憶卡。
- 相機的相片儲存位置已設定為複製**來源**位置。請參閱 [Image Storage \(影像儲存\)](#)，第 26 頁。


複製相片或影片：

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選擇「Copy (複製)」▶▶，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選取一個選項。
- 4 按下「OK (確定)」按鈕。

附註：這樣只能複製相片與影片，並非移動。複製後，如果要將相片或影片從原來位置移除，請直接刪除 (請參閱第 11 頁)。

列印、以電子郵件傳送與最愛標示不會一起複製。保護設定也不會隨之複製。要套用保護設定到相片或影片，請參閱第 11 頁。

選擇閃光燈設定

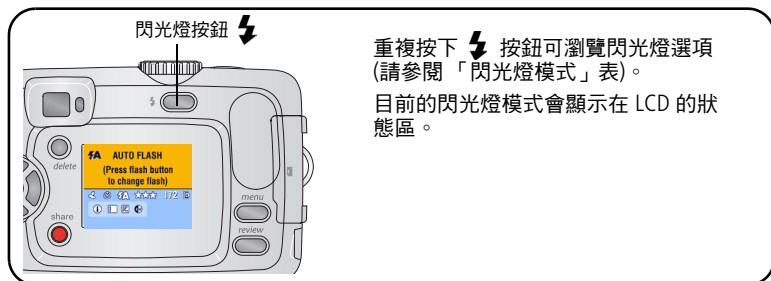

附註：



- 相機電源關閉後，「Off (關閉)」及「Fill flash (補光閃光燈)」選項會回復為「Auto (自動)」。
- 如果在選取「Auto (自動)」或「Fill flash (補光閃光燈)」後拍攝相片，相機會閃光兩次：一次用來設定曝光，另一次則拍攝相片。



閃光燈模式	閃光燈閃光
⚡A 自動閃光	視光線需要閃光。
⚡ 補光	無論光源條件如何，每次拍攝相片時，閃光燈都會閃光。用於拍攝陰暗處或「背光」(亮光之前)的主體。
👁 防紅眼	閃光三次：一次用來設定曝光，一次消除紅眼，最後一次則拍攝相片。
🚫 關閉	閃光燈不閃。





變更拍攝設定

您可以變更相機設定以獲得最佳效果：

- 1 在任一拍攝模式中，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取您要變更的設定，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選取其中一個選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。


設定	圖示	選項
Self-timer (自拍器) 將自己拍入相片或影片。		請參閱第 19 頁。
Exposure Compensation (曝光補償) (靜態模式) 控制進入相機的光量。 <i>除非您旋轉模式轉盤，否則此設定維持不變。</i>		如果相片太暗，請提高曝光補償值。 如果相片太亮，請降低曝光補償值。





設定	圖示	選項
Picture Size (相片大小) (靜態模式) 設定相片解析度。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		<p>4.0 MP (default) (400 萬像素；預設) — 可列印達 50 x 75 公分 (20 x 30 吋) 相片，並為最高解析度、最大檔案大小。</p> <p>3.5 MP (3:2 Best) (350 萬像素 (3:2 最佳)) — 理想列印為 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 相片，且無需裁剪。也可列印達 50 x 75 公分 (20 x 30 吋) 的相片；相片可能會因 3:2 的長寬比而被裁剪。</p> <p>3.1 MP (Better) (310 萬像素 (較佳)) — 最大可列印 28 x 36 公分 (11 x 14 吋) 的相片；相片解析度中等、檔案較小。</p> <p>2.1 MP (210 萬像素) — 可列印達 20 x 25 公分 (8 x 10 吋) 的相片；相片解析度中等、檔案較小。</p> <p>1.1 MP (110 萬像素) — 可列印達 13 x 18 公分 (5 x 7 吋) 的相片；適合以電子郵件傳送、在網站或螢幕上展示；相片解析度最低、檔案最小。</p>
Color Mode (色彩模式) (靜態模式) 選擇色調。 <i>除非您旋轉模式轉盤，否則此設定維持不變。</i>		<p>Color (default) (彩色；預設) — 適合拍攝彩色相片。</p> <p>Black & White (黑白) — 拍攝黑白相片。</p> <p>Sepia (深褐色調) — 使相片呈紅褐色、帶有復古風味。</p>



設定	圖示	選項
Image Storage (影像儲存) 選擇影像儲存位置。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		Auto (default) (自動；預設) — 如果相機已裝入記憶卡，則相機會使用該卡。如果沒有，則相機會使用內建記憶體。 Internal Memory (內建記憶體) — 即使相機已裝入記憶卡，還是使用內建記憶體。
Set Album (設定相簿) 選擇相簿名稱。		On (開啟) 或 Off (關閉) 拍攝相片或影片前，請預先選擇相簿名稱。之後，所有您拍攝的相片或影片都會標示出相簿名稱。請參閱 第 30 頁 。
Video Length (影片長度) (影片模式) 選擇影片錄影時間長短。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		Maximum (default) (最長；預設) — 錄製最長 30 秒影片，或至影像儲存已滿為止。 Seconds (秒數) — 相機將持續錄影至指定時間、或至影像儲存位置已滿為止。 附註：如果目前的影像儲存位置空間不足，部分影片長度選項將不會顯示。如需儲存容量的相關資訊，請參閱 第 53 頁 。
Setup Menu (設定功能表) 選擇其他設定。		請參閱 自訂相機設定，第 27 頁 。

自訂相機設定

使用「Setup (設定)」來自訂相機設定。

- 1 在任一拍攝模式中，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取「Setup (設定)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選取您要變更的設定，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選取其中一個選項，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 5 按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。

設定	圖示	選項
Return (返回) Return (返回) 至上一個功能表。		
Liveview (立即檢視) 變更相機螢幕設定，使其保持開啟或關閉 (請參閱第 27 頁)。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		「On (開啟)」或「Off (關閉)」。
Date & Time (日期與時間) 設定日期與時間。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		請參閱第 3 頁。
Video Out (視訊輸出) 選擇所在地區的設定，即可讓您順利將相機連接到電視機或其他外接裝置。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		NTSC (預設) — 通行於歐洲與中國以外的大多數國家。北美地區與日本使用 NTSC。 PAL — 適用於歐洲與中國。










設定	圖示	選項
Date Stamp (日期戳記) (靜態模式) 在相片上加印日期。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		開啟或關閉「日期戳記」，或變更「日期戳記」格式。
Video Date Display (影片日期顯示) (影片模式) 在影片開始播放前，顯示拍攝日期與時間。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		請選擇「None (無)」，或選擇其中一種日期與時間格式。
Language (語言) 以不同語言顯示相機螢幕的文字。 <i>除非加以變更，否則設定維持不變。</i>		請參閱第 3 頁。
Format (格式化) 格式化相機記憶體。 ⚠ 注意： 格式化會清除所有的相片與影片，受保護的相片或影片也不例外。在格式化時取出記憶卡可能會損壞該卡。		Memory Card (記憶卡) — 刪除記憶卡上所有資料；格式化記憶卡。 Cancel (取消) — 不做任何變更即結束。 Internal Memory (內建記憶體) — 刪除內建記憶體中的全部內容，包括電子郵件地址、相簿名稱與最愛；格式化內建記憶體。
About (關於) 檢視相機資訊		

檢視相片/影片資訊

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選取「Picture Info (相片資訊)」或「Video Info (影片資訊)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 要檢視下一張或上一張相片或影片的資訊，請按下 ◀/▶。
- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。

變更選用檢視設定

在「Review (檢視)」模式下，按下「Menu (功能表)」按鈕進入選用檢視設定。

	Magnify (pictures) (放大 (相片)) (第 10 頁)		Protect (保護) (第 11 頁)
	Album (相簿) (第 30 頁)		Image Storage (影像儲存) (第 26 頁)
	Slide Show (幻燈片展示) (第 20 頁)		Picture/Video Information (相片/ 影片資訊) (第 29 頁)
	Multi-up (多重顯示) (第 10 頁)		Setup Menu (設定功能表) (第 26 頁)
	Copy (複製) (第 22 頁)		


預先標示相簿名稱

拍攝相片或影片前，請使用「Set Album (Still or Video) 設定相簿 (靜態或影片)」功能預選相簿名稱。之後，所有您拍攝的相片或影片都會標示出相簿名稱。

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體，在電腦上建立相簿名稱。日後將相機連接到電腦時，最多可將 32 個相簿名稱複製到相機的相簿名稱清單上。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

二：在相機上

- 1 在任一模式下，按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 2 按下 ▲/▼ 選擇「Set Album (設定相簿)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選擇相簿名稱，然後按下「OK (確定)」按鈕。重複勾選要加入相簿的相片或影片。
選取的相簿會標示勾選符號。
- 4 要移除選取的項目，請選擇相簿名稱，並按下「OK (確定)」按鈕。要移除所有選取的相簿，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 5 選擇「Exit (離開)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
您的選擇將會被儲存。如果開啟 LCD 螢幕，您選取的相簿名稱會顯示在螢幕上。相簿名稱後面如有加號 (+)，代表您選擇了一本以上的相簿。
- 6 按下「Menu (功能表)」按鈕即可結束。
除非加以變更，否則設定維持不變。

三：傳送到電腦

將標示的相片及影片傳送到電腦時，Kodak EasyShare 軟體會開啟，並將相片與影片歸類儲存於適當的相簿內。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。


標示要放到相簿的相片與影片

在「Review (檢視)」模式下使用「Album (相簿)」功能，為相機內的相片與影片標示相簿名稱。

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體，在電腦上建立相簿名稱，然後將最多 32 個相簿名稱複製到相機的內建記憶體。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

二：在相機上

- 1 按下「Review (檢視)」按鈕。
- 2 按下 ◀/▶ 尋找相片，然後按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 按下 ▲/▼ 選擇「Album (相簿)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 4 選擇相簿，然後按下「OK (確定)」按鈕。

相簿名稱會顯示在影像上。相簿名稱後面若出現加號 (+)，表示該相片已加入一個以上的相簿。

要新增其他相片到同一相簿，請按下 ◀/▶ 捲動瀏覽相片。所需相片出現時，按下「OK (確定)」按鈕。

要將相片加入一本以上的相簿，請於每本相簿重複步驟 4。

- 5 要移除選取的項目，請選擇相簿名稱，然後按下「OK (確定)」按鈕。要移除所有選取的相簿，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 6 選擇「Exit (離開)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

您的選擇將會被儲存。

- 7 按下「Menu (功能表)」按鈕返回「Review (檢視)」模式。




三：傳送到電腦

將標示的相片及影片傳送到電腦時，Kodak EasyShare 軟體會開啟，並將相片與影片歸類儲存於適當的相簿內。如需詳細資訊，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。

分享相片








按下「Share (分享)」按鈕標示相片與影片。傳送到電腦後，您可以下列方式進行分享：




	相片	影片
 Print (列印) (第 17 頁)	✓	
 Email (以電子郵件傳送) (第 34 頁)	✓	✓
 Favorites (最愛) (第 34 頁)，在電腦上編排以及在相機上分享相片	✓	✓


附註：除非您將標示移除，否則標示會一直存在。複製標示的相片或影片時，標示**不會**被複製。


標示相片進行列印

- 1 按下「Share (分享)」按鈕。
- 2 按下   選擇相片。
- 3 按下   選擇「Print (列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。*
- 4 按下   選擇要列印的份數 (0 – 99)。預設為一份。「0」表示移除相片標示。***

狀態列上將會顯示「列印」圖示 。

- 5 按下「OK (確定)」按鈕。
- 6 按下「Share (分享)」按鈕結束。

* 要標示影像儲存位置的所有相片，選擇「Print All (全部列印)」、按下「OK (確定)」按鈕，然後依照上述說明指定列印份數。在「快速檢視」下無法使用「Print All (全部列印)」。

***要移除影像儲存位置中所有相片的列印標示，選擇「Cancel Prints (取消列印)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。在「快速檢視」模式中無法取消列印。

列印標示的相片

當您將標示的相片傳送到電腦時，Kodak EasyShare 軟體的列印畫面就會自動開啟。如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」。

如要進一步瞭解如何使用電腦或記憶卡列印相片，請參閱第 33 頁。



附註：要列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的最佳相片，請將相機列印品質設為「3.5 MP (3:2) (350 萬像素 (3:2))」。請參閱第 25 頁。


標示要以電子郵件傳送的相片與影片

一：在電腦上

使用 Kodak EasyShare 軟體，在電腦上建立電子郵件通訊錄。然後，將電子郵件地址 (最多 32 個) 複製到相機的內建記憶體。

二：在相機上標示相片/影片


- 1 按下「Share (分享)」按鈕。按下 /▶ 選擇相片/影片。
- 2 選取「Email (以電子郵件傳送)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。
- 3 選擇電子郵件地址，然後按下「OK (確定)」按鈕。

要在其他相片/影片上標示相同地址，請按下 /▶ 捲動相片。當所需相片或影片顯示時，按下「OK (確定)」按鈕。

要將相片/影片傳送到多個地址，請重複步驟 2 選擇地址。

選取的地址會被勾選。

- 4 要移除選取項目，請選取勾選的地址，並按下「OK (確定)」按鈕。
要移除所有選取的電子郵件，請選擇「Clear All (全部清除)」。
- 5 選擇「Exit (離開)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。


您的選擇將會被儲存。狀態列上將會顯示「以電子郵件傳送」圖示.

- 6 按下「Share (分享)」按鈕結束。

三：傳送與寄發電子郵件



將標示的相片/影片傳送到電腦時，以電子郵件傳送畫面會開啟，您可立即將相片與影片傳送到指定的電子郵件地址。如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」。

將相片標示為最愛

將最愛相片保存在相機內建記憶體的「最愛」部分，您就能將相片與親朋好友一起分享。

附註：將相片從相機傳送到電腦時，所有相片 (包括最愛相片) 都會以完整尺寸儲存到電腦中。最愛相片 (原始相片的較小副本) 會載回您的相機中，讓您分享及欣賞更多相片。

4 個簡易步驟分享最愛相片：

1. 拍攝相片 	
2. 將相片標示為最愛 	<ol style="list-style-type: none"> 1 按下「Share (分享)」按鈕。按下 ◀/▶ 選擇相片。 2 按下 ▲/▼ 選擇「Favorite (最愛)」♥，然後按下「OK (確定)」按鈕。 狀態列上將會顯示「最愛」圖示 ♥。要移除標示，請再次按下「OK (確定)」按鈕。 <p>按下「Share (分享)」按鈕離開功能表。</p>
3. 將相片傳送到電腦 	<ol style="list-style-type: none"> 1 要享有完整功能，請安裝並使用相機隨附的 EasyShare 軟體 (請參閱第 13 頁)。 2 請使用 USB 纜線 (請參閱第 14 頁) 或是 EasyShare 底座將相機連接至電腦。 第一次傳送相片時，軟體會協助您選擇最愛相片。然後，相片就會傳送到電腦。最愛相片 (原始相片的較小副本) 載入相機內建記憶體的「最愛」部分。
4. 在相機上檢視最愛 	<ol style="list-style-type: none"> 1 將模式轉盤轉到「最愛」♥。 2 按下 ◀/▶ 捲動瀏覽最愛的相片。 要離開「最愛」模式，請將模式轉盤轉到任一位置。

附註：相機存放最愛相片的數量有限。使用 EasyShare 軟體的「相機最愛」功能，自訂您相機「最愛」♥圖示的大小。標示為最愛的影片仍然在 EasyShare 軟體的「最愛」資料夾內。如需詳細資訊，請按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。



選用設定

在「最愛」模式下，按下「Menu (功能表)」按鈕進入選用設定。

	Slide Show (幻燈片展示) (第 20 頁)		Picture Information (相片資訊) (第 29 頁)
	Multi-up (多重顯示) (第 10 頁)		Remove all favorites (移除所有最愛) (第 36 頁)
			Setup Menu (設定功能表) (第 26 頁)

附註：品質設為「3.5 MP (3:2) (350 萬像素 (3:2))」時所拍攝的相片，會以 3:2 畫面比例顯示，而螢幕上方會有一個黑色列。(請參閱 [Picture Size \(相片大小\) \(靜態模式\)](#)，第 25 頁)。

從相機上移除所有最愛

- 1 將模式轉盤轉到「最愛」.
- 2 按下「Menu (功能表)」按鈕。
- 3 選擇，然後按下「OK (確定)」按鈕。

內建記憶體中最愛部分所儲存的全部相片已移除。下次您將相片傳送到電腦時，相機的最愛相片會回復。

- 4 按下「Menu (功能表)」按鈕離開功能表。

避免最愛相片傳送到相機

- 1 開啟 Kodak EasyShare 軟體。請按一下「我的收藏」標籤。
- 2 請到「相簿」檢視。
- 3 請按一下您相機的「相機最愛相簿」。
- 4 請按一下「移除相簿」。

下次將相機中的相片傳送到電腦時，請使用 Kodak EasyShare 軟體的「相機最愛精靈/幫手」，重建「相機最愛相簿」或關閉「相機最愛」功能。

列印並以電子郵件傳送最愛相片

- 1 將模式轉盤轉到「最愛」。按下 ◀/▶ 選擇相片。
- 2 按下「Share (分享)」按鈕。
- 3 選取「Print (列印)」或「Email (以電子郵件傳送)」，然後按下「OK (確定)」按鈕。

附註：本相機拍攝的最愛相片 (非由其他來源輸入)，適合列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 的相片。

如需詳細的產品支援，請造訪 www.kodak.com/go/c310support 或 www.kodak.com/go/cd40support 並選擇「互動式疑難排解與維修」。

相機問題

問題	起因	解決方法
相機電源無法開啟。	電池未安裝妥當。	安裝新電池 (第 1 頁) 或為充電電池充電。
相機電源無法關閉。	相機已鎖定。	移除電池，然後重新插入或替換電池。如果相機仍無法運作，請聯絡顧客支援 (第 48 頁)。
拍照後，可拍攝的相片張數未減少。	相片佔用的空間不足以減少數目。	相機運作正常。請繼續拍攝。
Kodak EasyShare 鎳氫充電電池壽命縮短。	電池接點有髒污或氧化。	將電池裝入相機前，請以乾淨的乾布擦拭接點 (第 57 頁)。
儲存的相片已損毀。	就緒指示燈仍在閃爍時，取出記憶卡或電池沒電。	重新拍攝相片。就緒指示燈閃爍時，請勿取出記憶卡。讓充電電池維持充飽狀態。
在「Review (檢視)」模式下，LCD 螢幕上看不到相片 (或看不到想看的相片)。	相機存取的影像儲存位置可能不正確。	檢查影像儲存位置的設定 (第 26 頁)。
在「Review (檢視)」模式下，螢幕呈現黑色或藍色，相片並未顯示。	檔案格式無法辨識。	傳送相片到電腦 (第 14 頁)。

問題	起因	解決方法
快門按鈕無法使用。	相機電源未開啟。	開啟相機電源 (第 2 頁)。
	相機正在處理相片；就緒指示燈 (觀景窗附近) 閃爍紅燈。	請等就緒指示燈停止閃爍紅燈後，再繼續拍攝相片。
	記憶卡或內建記憶體已滿。	將相片傳送到電腦 (第 14 頁)、從相機刪除相片 (第 12 頁)、變更影像儲存位置 (第 26 頁) 或插入尚有空間的記憶卡 (第 3 頁)。
	未按快門按鈕。	要獲得最出色的相片，請參閱第 4 頁。
幻燈片展示無法在外接視訊裝置上顯示。	視訊輸出設定不正確。	調整相機的視訊輸出設定 (NTSC 或 PAL，第 27 頁)。
	外接裝置設定不正確。	請參閱外接裝置的使用者指南。
相片太亮。	拍攝目標距離太近，不適合使用閃光燈。	讓相機與拍攝目標之間至少保持 0.8 公尺 (2.6 呎) 的距離。
	光線過亮。	降低曝光補償 (第 24 頁)。
相片不清晰。	鏡頭髒污。	請清潔鏡頭 (第 58 頁)。
	拍照時拍攝目標距離過近。	讓相機與拍攝目標之間至少保持 0.8 公尺 (2.6 呎) 的距離。
	拍照時拍攝目標或是相機移動了。	將相機置於平坦的表面或使用三腳架。

問題	起因	解決方法
相片太暗。	未開啟閃光燈。	開啟閃光燈 (第 7 頁)。
	拍攝目標距離過遠，超出閃光燈有效範圍。	移動您的位置，讓相機與拍攝目標之間保持 2.4 公尺 (7.9 呎) 以內距離。
	拍攝目標位於亮光之前 (背光)。	請使用補光閃光燈 (第 23 頁)，或移動您的位置，避免光線由目標後方照射。
	光線不足。	增加曝光補償 (第 24 頁)。
相機無法識別 SD/MMC 記憶卡。	記憶卡可能未經 SD/MMC 認證。	請購買經認證的 SD/MMC 記憶卡。
	記憶卡可能已損壞。	重新格式化記憶卡 (第 28 頁)。注意：格式化記憶卡將會刪除所有相片與影片，包括受保護的檔案。
	記憶卡未正確插入相機。	將記憶卡插入插槽，然後推入使記憶卡就定位 (第 3 頁)。
插入或取出記憶卡時，相機當機。	記憶卡插入或取出時，相機偵測到錯誤。	關閉相機電源，然後再重新開啟。請確定在插入或取出記憶卡之前相機已關閉。
記憶卡已滿。	儲存位置已滿。	插入新記憶卡 (第 3 頁)、將相片傳送到電腦 (第 14 頁)，或刪除相片 (第 12 頁)。
	已達檔案或資料夾最大數目 (或其他路徑因素)。	將相片傳送到電腦 (第 14 頁)，然後格式化記憶卡或內建記憶體 (第 28 頁)。注意：格式化記憶卡將會刪除所有相片與影片，包括受保護的檔案。

相機/電腦通訊

問題	起因	解決方法
電腦無法與相機通訊。	電腦上的 USB 連接埠設定有問題。	請參閱 EasyShare 軟體光碟中的 USB.html 檔案，或造訪： www.kodak.com/go/camerasupport
	相機電源關閉。	開啟相機電源 (第 2 頁)。
	電池的電力耗盡或未充電。	安裝新電池 (第 1 頁) 或為充電電池充電。
	某些筆記型電腦的進階電源管理公用程式會關閉連接埠以節省電力。	請參閱筆記型電腦使用者指南中，有關電源管理的章節來關閉此功能。
	USB 纜線未接妥。	連接相機與電腦連接埠的纜線 (第 14 頁)。
	未安裝軟體。	安裝軟體 (第 13 頁)。
	未正確安裝軟體。	拔下 USB 纜線。請關閉所有開啟中的應用程式。重新安裝軟體 (第 13 頁)。
	電腦執行太多應用程式。	請中斷相機與電腦間的連接。關閉所有軟體應用程式後，再重新連接相機。
	電池監視器或類似軟體持續在執行。	請在開啟 Kodak 軟體之前，關閉該軟體。

問題	起因	解決方法
無法傳送相片 (「新增硬體精靈」找不到驅動程式)。	未安裝軟體。	拔下 USB 纜線 (如果使用相機底座或多功能底座印相機，請拔除纜線並將相機從底座上移除)。請關閉所有開啟中的應用程式。重新安裝軟體 (第 13 頁)。
	未正確安裝軟體。	拔下 USB 纜線。請關閉所有開啟中的應用程式。重新安裝軟體 (第 13 頁)。

相機螢幕訊息

訊息	起因	解決方法
No images to display (無影像可顯示)	目前影像儲存位置沒有相片。	變更影像儲存位置設定 (第 26 頁)。
Memory card requires formatting (記憶卡必須格式化)	記憶卡損壞或格式化為其他數位相機使用的格式。	插入新的記憶卡 (第 3 頁) 或格式化記憶卡 (第 28 頁)。 注意：格式化記憶卡將會刪除所有相片與影片，包括受保護的檔案。
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another memory card) (無法讀取記憶卡 (請格式化記憶卡或插入另一張記憶卡))		
Remove USB cable in camera (拔下相機上的 USB 纜線) Restart computer if needed (如有必要，請重新啟動電腦)	USB 纜線於相機接上底座時，即與相機連線。	拔下相機上的 USB 纜線。

訊息	起因	解決方法
Internal memory requires formatting (內建記憶體必須格式化)	相機內建記憶體損壞。	格式化內建記憶體 (第 28 頁)。 注意： 格式化記憶卡將會刪除所有相片與影片，包括受保護的檔案。(格式化內建記憶體也會刪除電子郵件地址、相簿名稱與最愛。要還原，請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」)。
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) (無法讀取內建記憶體 (請格式化內建記憶體))		
No memory card (Files not copied) (無記憶卡 (檔案未複製))	相機中無記憶卡。相片未複製。	插入記憶卡 (第 3 頁)。
Not enough space to copy files (Files not copied) (空間不足，無法複製檔案 (檔案未複製))	複製目的地 (內建記憶體或記憶卡) 的影像儲存位置空間不足。	刪除該影像儲存位置的相片 (第 12 頁)，或插入新的記憶卡 (第 3 頁)。
Memory card is locked (Insert a new memory card) (記憶卡被鎖住 (插入新記憶卡))	記憶卡處於防寫狀態。	插入新記憶卡 (第 3 頁) 或將影像儲存位置變更到內建記憶體 (第 26 頁)。
Read-only card, change to internal memory to capture (記憶卡為唯讀狀態，請改用內建記憶體拍攝)		
Memory card is unusable (Insert a new memory card) (記憶卡無法使用 (插入新記憶卡))	記憶卡速度太慢、損毀或無法讀取。	插入新的記憶卡 (第 3 頁) 或格式化記憶卡 (第 28 頁)。 注意： 格式化記憶卡將會刪除所有相片與影片，包括受保護的檔案。

訊息	起因	解決方法
Date and time have been reset (日期與時間已經重設)	這是您首次開啟相機電源；或電池已取出相當長的時間；或電力已耗盡。	重設時鐘 (第 3 頁)。
No address book on camera (Connect with computer to import address book) (相機中無通訊錄 (連接電腦以匯入通訊錄))	未顯示電子郵件地址，因為沒有通訊錄。	從電腦建立通訊錄，並複製到相機。請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。
No album names on camera (Connect with computer to import album names) (相機中無相簿名稱 (連接電腦以匯入相簿名稱))	相簿名稱尚未從電腦複製到相機。	從電腦建立相簿名稱，並複製到相機。請參閱 Kodak EasyShare 軟體的「說明」。
Can only mark image with 32 album names. Only the first 32 album names will be saved (影像只能標示 32 個相簿名稱。只能儲存前 32 個相簿名稱)	最大數量的相簿名稱 (32 個) 已與影像建立關聯。 注意：先前與影像建立關聯的相簿，雖未包含在相機的目前相簿檔案中，但依舊存在。	刪除一個或數個與影像建立關聯的相簿名稱 (第 31 頁)。
High camera temperature. (Camera will be turned off.) (相機溫度過高 (即將關閉相機電源))	相機內部溫度過高，無法作業。觀景窗指示燈呈紅色，相機關閉。	讓相機處於關機狀態，等溫度冷卻到可以碰觸時，再重新開啟電源。 如果訊息再次出現，請聯絡顧客支援服務 (第 48 頁)。

訊息	起因	解決方法
Unrecognized file format (無法辨識的檔案格式)	相機無法讀取相片格式。	將相片傳送到電腦 (第 14 頁)，或將相片刪除 (第 12 頁)。
Camera error #XXXX. See user's guide. (相機錯誤 #XXXX，請參閱使用者指南)	偵測到錯誤。	將模式轉盤轉到關閉的位置，然後再轉到開啟的位置。如果訊息再次出現，請聯絡顧客支援服務 (第 48 頁)。

相機就緒指示燈狀態

狀態	起因	解決方法
就緒指示燈不亮，且相機無法操作。	相機電源未開啟。	開啟相機電源 (第 2 頁)。
	電池的電力耗盡或未充電。	安裝新電池 (第 1 頁) 或為充電電池充電。
	重新裝入電池時，模式轉盤設為開啟。	將模式轉盤轉到關閉的位置，然後再轉到開啟的位置。
就緒指示燈閃爍綠光。	相機正在處理相片，並將相片儲存於相機內。	相機運作正常。
就緒指示燈閃爍琥珀色光。	閃光燈未充電。	請稍候。待該燈停止閃爍並變為綠光後，再繼續拍照。
	正在初始化相機。	
就緒指示燈閃爍紅光，且相機關閉。	電池電力不足或電力耗盡。	安裝新電池 (第 1 頁) 或為充電電池充電。

狀態	起因	解決方法
就緒指示燈呈穩定的紅光。	相機內建記憶體或記憶卡已滿。	將相片傳送到電腦 (第 14 頁)、從相機刪除相片 (第 12 頁)、變更影像儲存位置 (第 26 頁) 或插入尚有空間的記憶卡 (第 3 頁)。
	相機處理記憶體已滿。	請稍候。指示燈轉為綠光時，即可繼續拍攝相片。
	記憶卡為唯讀狀態。	將影像儲存位置改為內建記憶體 (第 26 頁)，或使用其他記憶卡。
就緒指示燈呈穩定的綠光。	相機電源已開啟；可開始拍攝相片或影片。	相機運作正常。

6

取得協助

實用的網站連結

相機相關協助	www.kodak.com/go/c310support www.kodak.com/go/cd40support
Windows 作業系統與數位相片處理方式協助	www.kodak.com/go/pcbasics
下載最新版的相機軟體與韌體	www.kodak.com/go/c310downloads www.kodak.com/go/cd40downloads
最佳化印表機以列印色彩更真實鮮明的相片	www.kodak.com/go/onetouch
取得相機、軟體、配件與其他產品的支援	www.kodak.com/go/support
購買相機配件	www.kodak.com/go/c310accessories www.kodak.com/go/cd40accessories
為相機註冊	www.kodak.com/go/register
觀看線上教學	www.kodak.com/go/howto

軟體說明

按一下 Kodak EasyShare 軟體中的「說明」按鈕。相機與電腦連線相關問題亦可參閱光碟的教學課程。

顧客支援專線

如果您對軟體或相機的操作有疑問，請直接與客服人員聯繫。

打電話之前

請將相機、相機底座或多功能底座印相機連接至電腦。坐在電腦前，備妥下列資訊：

- 作業系統
- 您看到的確切錯誤訊息
- 處理器速度 (MHz)
- Kodak EasyShare 軟體光碟版本
- 電腦型號
- 相機序號
- 記憶體容量 (MB)

附註：顧客支援電話請參閱下一頁。

澳洲	1800 147 701
奧地利	0179 567 357
比利時	02 713 14 45
巴西	0800 150000
加拿大	1 800 465 6325
中國	800 820 6027
丹麥	3 848 71 30
芬蘭	0800 1 17056
法國	01 55 1740 77
德國	069 5007 0035
希臘	00800 44140775
香港	800 901 514
印度	91 22 617 5823
愛爾蘭	01 407 3054
義大利	02 696 33452
日本	03 5540 9002
韓國	00798 631 0024


荷蘭	020 346 9372
紐西蘭	0800 440 786
挪威	23 16 21 33
菲律賓	1 800 1 888 9600
波蘭	00800 4411625
葡萄牙	021 415 4125
新加坡	800 6363 036
西班牙	91 749 76 53
瑞典	08 587 704 21
瑞士	01 838 53 51
台灣	0800 096 868
泰國	001 800 631 0017
土耳其	00800 448827073
英國	0870 243 0270
美國	1 800 235 6325 585 781 6231 (付費電話)
國際付費電話	+44 131 458 6714
國際付費傳真號碼	+44 131 458 6962

如需最新的聯絡資訊，請造訪：<http://www.kodak.com/go/dfswwcontacts>

相機規格

如需詳細規格，請造訪 www.kodak.com/go/c310support 或 www.kodak.com/go/cd40support。

Kodak EasyShare C310/CD40 數位相機	
CCD (電荷耦合元件)	
CCD	1.02 公分 (1/2.5 吋) CCD，4:3 畫面比例
輸出影像尺寸	2304 x 1728 (400 萬) 像素 2304 x 1536 (350 萬) 像素 2048 x 1536 (310 萬) 像素 1664 x 1248 (210 萬) 像素 1216 x 912 (110 萬) 像素
顯示器	
彩色顯示器	41 公釐 (1.6 吋) 彩色混合式 LCD，220 x 279 (6.1 萬) 像素
預覽	取景速率：每秒 20 個畫面；景深：99%。
鏡頭	
拍攝鏡頭	非球面全玻璃 Kodak Retinar 鏡頭，f/4.5 35 公釐 (相當於 35 公釐傳統相機)
對焦系統	固定焦距。有效範圍：0.85 公尺到無限遠
數位變焦	1.0 – 5 倍，以 0.2 倍為調整單位 不支援影片拍攝
鏡頭檔板	內建於鏡頭檔板

Kodak EasyShare C310/CD40 數位相機	
曝光	
曝光測光	TTL-AE、中央加權點
曝光補償	+/-2.0 EV (以 0.5 EV 為調整單位)
快門速度	機械式與 CCD 電子式 自動：1/2 至 1/2000 秒。
ISO 速度	自動：80 至 160 可選擇：80、100、200、400
閃光燈	
電子閃光燈	閃光指數 ISO 100 為 9 預先閃光功能的自動閃光燈 有效範圍 (ISO 140 時)：0.8 – 2.4 公尺
閃光燈模式	Auto (自動)、Fill (補光)、Red-eye (防紅眼)、Off (關閉)
拍攝	
拍攝模式	自動，影片
影片拍攝	QVGA (320 x 240)，每秒 20 個畫面
影像檔案格式	靜態：EXIF 2.21 (JPEG 壓縮)
影像儲存	選購的 MMC 或 SD 記憶卡  。(SD 標誌為 SD 卡協會 (SD Card Association) 的商標。)
內部儲存容量	內建 16 MB 記憶體
檢視	
快速檢視	有
視訊輸出	可透過底座接頭選擇 NTSC 或 PAL

Kodak EasyShare C310/CD40 數位相機	
電源	
2 顆三號 (AA) Kodak ZR6 數位相機氧基鹼性電池 (非充電式)；2 顆三號 (AA) 數位相機鋰電池；2 顆三號 (AA) Kodak 數位相機鎳氫充電電池；Kodak CRV3 數位相機鋰電池 (非充電式)；1 顆 Kodak KAA2HR 數位相機鎳氫充電電池	
連接電腦	
USB 2.0 型號 U-8 (PIMA 15740 協定)，透過 USB 纜線、EasyShare 相機底座或多功能底座印相機	
其他功能	
PictBridge 支援	有
自拍器	可選擇 10 秒、2 秒
自動關閉電源	可選擇 1、3、5 或 10 分鐘
色彩模式	Color (彩色)、Black & White (黑白)、Sepia (深褐色調)
日期戳記	None (無)、YYYY/MM/DD (年/月/日)、MM/DD/YYYY (月/日/年)、DD/MM/YYYY (日/月/年)
三腳架接孔	6.35 公釐 (1/4 吋)
作業溫度	攝氏 0 – 40 度 (華氏 32 – 104 度)
尺寸	10.35 公分 (4.1 吋) x 6.5 公分 (2.6 吋) x 3.5 公分 (1.4 吋) (電源關閉時)
重量	134 公克 (4.7 盎司)，不含電池或記憶卡

儲存容量

每個相片檔案的大小可能不同。您能夠儲存的相片或影片數目可能會有所變化。「最愛」會佔用內建記憶體中額外空間。

相片儲存容量

	相片張數				
	400 萬像素	350 萬像素 (3:2)	310 萬像素	210 萬像素	110 萬像素
內建 16 MB 記憶體	16	18	20	29	48
16 MB SD 或 MMC 記憶卡	19	21	24	34	56
32 MB SD 或 MMC 記憶卡	38	43	47	68	112
64 MB SD 或 MMC 記憶卡	77	85	95	136	223
128 MB SD 或 MMC 記憶卡	153	171	190	272	447
256 MB SD 或 MMC 記憶卡	307	341	379	543	893

影片儲存容量

	影片長度 (分/秒)
	QVGA (320 x 240)
內建 16 MB 記憶體	35 秒
16 MB SD 或 MMC 記憶卡	40 秒
32 MB SD 或 MMC 記憶卡	1 分 21 秒
64 MB SD 或 MMC 記憶卡	2 分 42 秒
128 MB SD 或 MMC 記憶卡	5 分 25 秒
256 MB SD 或 MMC 記憶卡	10 分 50 秒

省電功能

未動作時間	相機反應	重新開啟電源方式
1 分鐘	螢幕關閉。	按下任何按鈕。
3 分鐘或選擇 1、5 或 10 分鐘	自動關閉電源。	將模式轉盤關閉後再重新開啟。

重要安全說明

使用此產品

- 使用 Kodak 產品前，請先閱讀並依照下列指示操作。請隨時遵守基本安全程序。
- Kodak 不建議您使用外掛配件，例如變壓器，可能會引發火災、電擊，或傷害。
- 如果在飛機上使用此產品，請遵守航空公司的指示。



注意：

請勿拆解此產品；內無使用者可使用的零件。如需檢修，請洽詢合格的服務人員。請勿將此產品放置在有液體、濕氣或極度高 (低) 溫的地方。Kodak 變壓器與電池充電器僅供室內使用。如未依照上述指示操控、調整或進行，可能會暴露在電擊或機械傷害的危險中。如果 LCD 破裂，請勿觸碰玻璃或液體。請與 Kodak 支援聯繫。

電池安全性與處理方式



注意：

取出電池前，先讓電池溫度冷卻；電池可能發熱。

- 參閱並遵守電池製造商的所有警告與指示。
- 請使用此產品許可之電池。
- 請把電池放在孩童拿不到的地方。
- 請不要讓電池碰到銅板等金屬物質。否則電池可能短路、漏電、發熱或漏液。
- 請勿拆解、反向安裝，或將電池暴露在有液體、濕氣、火或極熱的地方。
- 同時更換電池組所有電池。請勿將新舊電池混和使用。請勿將充電及非充電式電池混和使用。請勿將鋰電池、鎳氫電池及鎳鎘電池混和使用。請勿將不同化學類型、等級或廠牌的電池混和使用。未遵守此規範可能會造成漏電。
- 若長期不使用相機，請取出電池。萬一電池在產品內漏液，請與當地的 Kodak 客服人員聯繫。
- 萬一您的皮膚接觸到漏出的電池液體，請趕緊用清水沖洗，並與當地醫護人員聯繫。若想瞭解其他健康相關的資訊，請與當地 Kodak 客服人員聯繫。
- 丟棄電池請遵守當地及國家的法規。
- 請勿為非充電式電池充電。


如需更多電池資訊，請造訪

www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml

電池資訊

Kodak C 系列數位相機電池壽命

請使用下列電池。實際電池壽命需視實際使用情形而定。

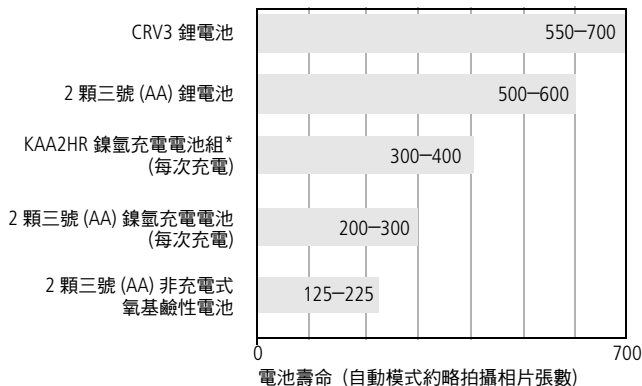

電池壽命測試方法：CIPA

測試所用記憶卡：Kodak SD 128 MB 記憶卡

*隨附於 Kodak EasyShare 相機底座與多功能底座印相機

我們不建議使用鹼性電池。為維持理想的電池使用壽命並確保相機的正常運作，請使用以上所列的替代電池。

延長電池壽命

- 要延長電池使用壽命，請限制以下操作方式：
 - 在相機螢幕上檢視相片 (請參閱第 8 頁)
 - 將相機 LCD 螢幕當作觀景窗使用 (請參閱第 5 頁)
 - 過度使用閃光燈 (請參閱第 23 頁)
- 電池接點上的髒污可能會影響電池壽命。將電池裝入相機前，請以乾淨的乾布擦拭接點。
- 溫度低於攝氏 5°C (華氏 41°F) 時，電池性能會降低。在寒冷天氣中使用相機時，請隨身攜帶備用電池，並保持電池溫度。請勿丟棄無法正常運作的冷電池；電池回復室溫時，也許仍可使用。

請造訪 www.kodak.com/go/c310accessories 或
www.kodak.com/go/cd40accessories：

Kodak EasyShare 相機底座 — 可供應相機電力、將相片傳送到您的電腦上，並為隨附的 Kodak EasyShare 鎳氫充電電池組充電。

Kodak EasyShare 多功能底座印相機 — 可供應相機電力，可單獨或搭配電腦列印 10 x 15 公分 (4 x 6 吋) 相片、傳送相片，並為隨附的 Kodak EasyShare 鎳氫充電電池組充電。

Kodak 3 伏特變壓器 — 可供應相機電力。

重要事項：請勿使用 Kodak EasyShare 相機底座或多功能底座印相機
隨附之交流電變壓器，供應相機電力。

升級軟體與韌體

下載 Kodak EasyShare 軟體光碟上所附軟體與相機韌體 (在相機上執行的軟體) 的最新版本，請參閱 www.kodak.com/go/c310downloads 或
www.kodak.com/go/cd40downloads。

額外的保養與維護

- 如果相機曾經暴露在惡劣的天候下，或是您懷疑相機進水時，請關閉相機，取出電池與記憶卡。讓所有元件自然風乾至少 24 小時以上，再開始使用相機。
- 請輕輕吹掉鏡頭或相機螢幕上的灰塵。以無毛軟布或未經化學處理的拭鏡紙，輕輕擦拭。請勿使用清潔劑，除非是專門用來清潔相機鏡頭的清潔劑。請勿讓相機的表面接觸防曬油等任何化學物品。
- 部分國家提供維修合約。詳情請洽詢 Kodak 產品經銷商。
- 如需數位相機棄置或回收的資訊，請與當地機關聯繫。美國地區，請造訪 Electronics Industry Alliance (電子產業聯盟) 網站：
www.eiae.org 或 Kodak 網站：www.kodak.com/go/c310support 或 www.kodak.com/go/cd40support

保固

有限保固

Kodak 提供 Kodak EasyShare 數位相機及配件 (不包括電池) 一年免費維修保固服務 (從購買日期開始計算)，保固範圍包括材料和產品的故障及缺陷。

請保留原本詳載日期的購買收據。如欲申請保固聲明所涵蓋之維修作業，需出示詳載日期之購買證明。

有限保固範圍

本有限保固條款之有效範圍，僅適用於 KODAK 數位相機及配件售之地區。

若在保固期內 (限於本文所述之條款及/或限制) 發現 Kodak EasyShare 數位相機及配件故障，Kodak 將提供維修或更換服務。維修服務包括所有人工、必要的調整及/或更換零件。於保固期內，維修及更換為唯一解決辦法。

用於維修的更換零件，可能是再製的零件，或是包含再製的零件。如果需要更換整個產品，可能以再製的產品更換。

限制

若無法提供購買日期證明，例如原本購買 Kodak EasyShare 數位相機或配件的收據影本，則無法取得保固服務 (請妥善保存購買收據原本)。

此保固不適用於數位相機電池或配件電池。此保固範圍不包括超出 Kodak 掌控範圍的情況，及因未遵循 Kodak EasyShare 數位相機及配件的使用者指南操作而發生的問題。

此保固不適用於運送損害、意外、變更、修改、未經許可的維修、使用錯誤、濫用、使用不相容的配件或附件、未遵循 Kodak 的操作、維護或重新包裝說明、錯誤使用 Kodak 提供的附件 (例如轉接器及纜線)，或是保固期過後所提出的要求。

Kodak 未對此產品作出其他明示或暗示的保固。根據法律規定，排除任何暗示的保固為無效，暗示的保固從購買日期開始計算僅有一年期限。

Kodak 的唯一責任為更換的選擇權。因銷售、購買或使用此產品而造成的特殊、隨之發生或偶發的損壞，無論造成的原因為何，Kodak 恕不負責。任何特殊、隨之發生或偶發的損壞責任 (包括但不限於收益或利潤損失、停工支出、設備使用的遺失、替代設備、工具或保養費用，或因購買、誤用產品造成損壞而提出索賠)，不論造成的因素為何，或違反任何書面或暗示保固，皆為明確免責且不適用於本條款。

您的權利

某些國家或司法管轄區域不允許排除或限制偶發或隨之發生的損壞，故上述限制或排除並不適用。有些國家或司法管轄區並不允許設定暗示保固的期限，故上述限制可能並不適用。

此保固賦予你特定權利，但因各國或司法規定有所不同，您所擁有的權力可能隨之改變。

美國與加拿大以外的地區

美國及加拿大以外的地區，其保固條款和狀況可能不同。除非 Kodak 公司以書面方式與購買者溝通特定的 Kodak 保固，否則保固或責任不會超過法律規定的任何最低要求，即使是因疏忽或其他行為所造成的缺陷、損壞或遺失。

法規資訊

符合 FCC 法規與建議



Kodak EasyShare C310/CD40 數位相機

本裝置已經過測試，且根據 FCC 法規第 15 章之規定，符合 Class B 數位裝置的限制。此類限制旨在為住宅區內安裝提供防止有害干擾的合理保護。

本設備會產生、使用和放出無線電頻率能量，若未依照指示安裝使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。然而，並沒有方法可以保證，在特定安裝中不會出現此類干擾。

如果本設備對無線電或電視接收確實造成有害干擾 (可用關閉再開啟設備的方法確定)，我們建議使用下列一種或幾種方法來解決干擾情形：

- 1) 改變接收天線的方向或重新放置接收天線的位置；
- 2) 增加設備與接收裝置之間的距離；
- 3) 設備與接收裝置需連接在不同的線路插座上；
- 4) 向經銷商或有經驗的無線電/電視技術人員徵詢其他建議。

未經負責符合規範的一方之明確許可，而進行任何的變更或修改，均可能令使用者喪失操作該設備的權利。務必使用隨產品提供的屏蔽連接纜線或產品安裝規定必須使用的其他零件或附件，以便確保符合 FCC 法規。

加拿大通訊部 (DOC) 聲明

符合通訊部 (DOC) Class B 規定 — 此 Class B 數位裝置符合加拿大 ICES-003 標準。

Observation des normes-Class B — Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

電子電機設備廢棄物指令標誌



若您位於歐盟地區，請勿將此產品當作一般廢棄物丟棄。如需回收計畫資訊，請與當地機關聯繫，或造訪 www.kodak.com/go/recycle。

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

繁體中文譯文：

根據「資訊科技設備干擾自發控制協議會 (VCCI)」標準，此乃 Class B 產品。如果使用者是在住家環境中靠近廣播或電視接收器使用，本產品可能會導致無線電干擾。請根據操作手冊安裝與使用本設備。

索引

C

CRV3 電池
裝入，1

D

Delete (刪除) 按鈕，ii

E

EasyShare 軟體，13

K

Kodak EasyShare 軟體
升級，57
安裝，13
取得協助，47
Kodak 網站，47
Kodak 數位相機電池，1

L

LCD (液晶螢幕)，ii

M

Macintosh 作業系統，
安裝軟體，13

Menu (功能表)
按鈕，ii

MMC 記憶卡
格式化，28
設定影像儲存位置，26

N

NTSC，視訊輸出設定，27

O

OK (確定) 按鈕，ii

P

PAL，視訊輸出設定，27

R

Return (返回)，27
review (檢視) 按鈕，ii，8

S

SD/MMC 記憶卡
列印來源，17
格式化，28
設定影像儲存位置，26
插入，3
儲存容量，53
Share (分享) 按鈕，ii

U

URL，Kodak 網站，47
USB (萬用序列匯流排)
傳送相片，14
USB 纜線
相機連接埠，ii

W

WEEE
電子電機設備廢棄物，61
Windows 作業系統
安裝軟體，13

三劃

- 三腳架插孔，ii
- 三號 (AA) 電池，安裝，1
- 下載相片，13

四劃

- 內建記憶體
 - 格式化，28
 - 設定影像儲存位置，26
 - 儲存容量，53
- 升級軟體，韌體，57
- 幻燈片展示
 - 問題，39
 - 執行，20
 - 連續循環，21
- 支援，技術，48
- 日期
 - 印在相片上，28
 - 在影片中顯示，28
 - 設定，27
- 日期設定，2，3
- 日期與時間，27
- 日期戳記，28

五劃

- 以電子郵件傳送相片，影片，33
- 外接視訊裝置
 - 設定視訊輸出，27
 - 檢視相片，影片，21
- 立即檢視，27
 - 開啟/關閉預設值，27

六劃

- 列印
 - 利用記憶卡，17
 - 使用 EasyShare 多功能底座印相機，15
 - 具備 PictBridge 功能，15
 - 從電腦列印，17
 - 最佳化印相機，47
 - 標示的相片，17
 - 線上訂購，17
- 回收，棄置，58，61
- 多功能底座印相機，15，57
- 安全
 - 電池，55
- 安裝
 - SD/MMC 記憶卡，3
 - 軟體，13
 - 電池，1
- 自拍器，24
 - 指示燈，i
 - 相片，19
- 自拍器，快門延遲，19
- 自訂相機設定，27
- 自動
 - 閃光燈，7
 - 關閉電源，54
- 色彩模式，25

七劃

- 刪除
 - 快速檢視時，5
 - 保護相片，影片，11

格式化警示，28
 從 SD/MMC 記憶卡，12
 從內建記憶體，12
 快門
 自拍器延遲，19
 快門，問題，39
 快門按鈕，i
 快速檢視
 使用，5
 防紅眼，閃光燈，7

八劃

使用指南，電池，57
 具備 PictBridge 功能的印相機，15
 協助
 EasyShare 軟體，47
 網站連結，47
 底座
 印相機，15，57
 相機，57
 底座接頭，ii
 服務與支援，電話號碼，48
 法規資訊，60
 狀態
 相機就緒指示燈，45

九劃

保固，58
 保養相機，58
 保護相片，影片，11
 按鈕
 Delete (刪除)，ii，5
 Menu (功能表)，ii
 review (檢視)，ii，8

Share (分享)，ii
 快門，i
 閃光燈/狀態，ii，7
 控制鍵，ii
 變焦，7
 指示燈
 自拍器，i
 就緒，ii，45
 錄影，i

相片

以 USB 纜線傳送，14
 列印，17
 列印標示的相片，33
 刪除，12
 保護，11
 標示，30，31
 標示為以電子郵件傳送，33
 複製，22
 儲存容量，53
 檢查設定，9
 檢視，8
 相片品質，25
 相機底座，57
 相機螢幕，ii
 開啟/關閉立即檢視預設值，27
 錯誤訊息，42
 檢視相片，8
 檢視影片，8
 相簿，標示相片，30，31
 音訊/視訊輸出，21

十劃

時間，設定，2，3，27
 時鐘，設定，2，3，27

格式化，28
格式化內建記憶體/記憶卡，28
秘訣

保養與維護，58
電池使用指南，57

記憶體

內建，26
移除記憶卡，26
設定影像儲存位置，26
插入記憶卡，3
儲存容量，53

配件，14

SD/MMC 記憶卡，3
多功能底座印相機，15，57
相機底座，57
電池，57
購買，47
變壓器，57

閃光燈，i

設定，7

閃光燈/狀態按鈕，ii

十一劃

執行幻燈片展示，20
控制鍵按鈕，ii
棄置，回收，58，61
移除最愛，36
符合 FCC 法規，60
符合 VCCI 規定，62
符合加拿大規定，61
規格，相機，50
設定

日期/時間，27
日期與時間，2，3

日期戳記，28
立即檢視，27
自拍器，19
色彩模式，25
相片品質，25
相簿，26
閃光燈，7
視訊輸出，27
語言，28
影片長度，26
影像儲存位置，26
曝光補償，24

設定相簿，26
設定模式，使用，27
軟體

升級，57
安裝，13
取得協助，47

十二劃

最愛

移除，36
設定，36
標示，34

就緒指示燈，ii，45

握持處，i，ii

腕帶連接處，i

視訊輸出，27

開啟與關閉相機電源，2

韌體

在相機上尋找版本，28

韌體，升級，57

十三劃

傳送，以 USB 纜線，14

裝入

SD/MMC 記憶卡，3

電池，1

資訊

關於相機，28

資源回收筒，刪除，5

載入

軟體，13

電池

安全，55

延長使用壽命，57

裝入，1

預期壽命，56

種類，1，52，56

電池室，ii

電視，幻燈片展示，21

電源

自動關閉，54

相機，2

開關，i

電腦

連接相機，13，14

傳送到電腦，13

電影請參閱影片

預期壽命，56

十四劃

疑難排解

相機，38

相機/電腦通訊，41

就緒指示燈狀態，45

錯誤訊息，42

睡眠模式，54

維護，相機，58

語言，28

說明

支援，47

相機，38

十五劃

影片

刪除，12

保護，11

設定錄影時間，26

傳送到電腦，13

標示為以電子郵件傳送，33

複製，22

錄製指示燈，i

儲存容量，53

檢查設定，9

檢視，8

顯示日期，28

影片日期顯示，28

影片長度，26

影像儲存，26

設定儲存位置，26

標示

以電子郵件傳送，33

列印，33

最愛，34

標示相片

相簿，30，31

模式轉盤，i

線上沖印，訂購，17

複製相片

- 以 USB 纜線複製到電腦，14
- 從記憶卡到記憶體，22
- 從記憶體到記憶卡，22

十六劃

錯誤訊息，42

十七劃

儲存容量，53

檢視

相機資訊，28

檢視相片

- 幻燈片展示，20
- 刪除，12
- 拍攝後，5，8
- 拍攝時，5
- 保護，11
- 相機螢幕，8

檢視影片

- 幻燈片展示，20
- 刪除，12
- 保護，11
- 相機螢幕，8

十九劃

曝光補償，24

鏡頭，i

清潔鏡頭，58

關於，28

關閉電源，自動，54

二十一劃

顧客支援，48

二十三劃

變壓器，57

顯示幻燈片展示，20

二十四劃

鹼性電池，警告，1

二十五劃以上

觀景窗，ii

鏡頭，i

纜線

USB，14

音訊/視訊，21

音訊/視訊，21