

当电脑出现故障后的解决步骤



如果您的电脑不能正常操作了
你可以按照以下步骤检查系统，
处理问题。



第一步

检查部件连接：检查连接线是否接好，将接头拔下，再重新接好，或拧紧螺丝。检查开关电源是否打开（音箱需要调整一下音量）。



第二步

检查病毒：打开电脑，启动杀毒软件，查杀病毒。



第三步

软件的正确安装运行：如果新安装了软件后，出现问题，请正确的卸载软件。



第四步


检查系统设置：检查声音，显示，多媒体等项设置是否正确。



第五步

系统配置恢复：如果系统不再反应或无法启动，可试着结束任务，重新启动机器。如果还没有解决问题，请备份硬盘数据，启动windows的系统还原或一键恢复功能。

* 当按照以上步骤不能解决问题请访问联想网站 www.lenovo.com 或拨打联想热线电话寻求帮助。

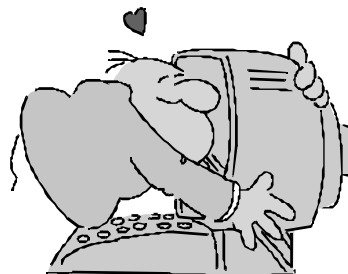



帮助信息



注意：请您在安装电脑前，核对装箱单，清点所有物品。

资源	内容	使用方法
联想驱动程序 光盘	<ul style="list-style-type: none">• 驱动程序• Readme帮助信息	您可以通过查找相关文件夹执行以下工作： <ul style="list-style-type: none">• 为了方便您进行驱动程序安装，我们为您提供了驱动智能安装功能，如果您想进一步了解驱动路径，请您参考光盘中的Readme文件。
出厂编号	产品支持服务识别码，此编码您可以通过以下两种方式获得： <ul style="list-style-type: none">• 装箱单中为您提供了出厂编号(请您以此为准)• 位于联想电脑主机箱的后面或侧面	出厂编号是联想电脑的唯一识别码。您需要此产品识别码以完成网上驱动和说明文档的下载及联想公司为您提供的相关服务。
联想操作系统 恢复光盘	联想电脑专用的操作系统光盘(DOS机型的用户无此光盘，或以实际购买机型为准)	若您需要重新安装操作系统，请使用联想电脑随附的操作系统光盘。 注：如果您重新安装操作系统，请使用联想驱动光盘重新安装驱动程序。



通告

lenovo 是联想（北京）有限公司商标

lenovo 联想 是联想（北京）有限公司商标

Microsoft 是微软公司注册商标



是微软公司 Windows XP 注册商标



是英特尔公司注册商标

AMD 及图形、AMD Athlon™ 和 AMD Opteron™ 是 Advanced Micro Devices, Inc. 的商标或注册商标

以上是联想及合作伙伴的商标或注册商标的说明。

本手册提及的其它产品的注册商标归其相应公司所有。

版权所有，翻版必究。

本手册受到著作权法的保护，其任何部分未经联想（北京）有限公司书面许可，不准以任何方式对本手册的任何部分进行复制或抄袭。

产品手册或本材料上提及一些公司的名称或标志仅用于声明商标权利，并不表明产品中必然含有相关的软件或硬件，产品的具体配置以装箱单描述为准。

声明

欢迎您使用联想电脑。在第一次安装和使用电脑之前，请务必仔细阅读随机配送的所有资料，这会有助于您更好地使用电脑。如果您未按本手册的要求操作电脑而由此引起的任何损失，联想（北京）有限公司将不承担责任。

由于我们无法控制用户对本手册内容的理解，因此，对于用户或用户许可的非联想专业维修人员，在安装、操作过程中出现的事故或由之引起的损失，联想（北京）有限公司将不承担责任。

本手册中所涉及到的软件界面图，应为示意图以实际界面为准。

所购电脑配备的随机软硬件以该电脑实际配备为准。

用户手册中的内容，如有变动，恕不另行通知。

使用电脑过程中，如遇什么问题，请拨

阳光咨询电话：010-82879500

阳光报修电话：800-810-8888,010-82879425

阳光网站：www.lenovo.com（登陆网站获得技术支持服务）

目 录

解决问题的步骤

帮助信息

通告

声明

第 1 章 电脑安装使用 (部件概览) 1

1.1 前面板 1

1.2 后面板 2

1.3 安装注意事项 3

1.4 键盘的使用 3

1.4.1 键盘的布局 3

1.5 功能键盘使用说明 4

1.5.1 安装功能键驱动 4

1.5.2 功能键使用说明 5

1.6 BIOS 设置说明 7

1.6.1 光驱启动 BIOS 设置说明 7

第 2 章 软件介绍 8

2.1 联想商用应用光盘说明 8

2.1.1 联想慧盾说明 9

2.1.2 联想慧翼说明 14

2.1.3 联想慧翼关联客户端说明 16

2.1.4 联想慧眼客户端说明 18

2.2 一键恢复 20

第 3 章 电脑安全使用 25

3.1 系统自助维护 25

3.1.1 系统还原的使用 25

3.1.2 磁盘清理 28

3.1.3 硬盘错误检查和修复	29
3.1.4 磁盘碎片整理	30
3.1.5 日常维护	31

第4章 常见问题处理 32

4.1 计算机系统不能正常启动	32
4.1.1 主机系统不能正常工作	32
4.1.2 显示器不能正常工作	32
4.2 系统内部组件不能正常工作	33
4.2.1 FAX/MODEM 不能正常工作	33
4.2.2 声卡安装后无声音输出或单声道	33
4.2.3 网络连接不能正常联机通讯	33
4.3 外插设备不能正常工作	34
4.3.1 键盘不能正常工作	34
4.3.2 鼠标不能正常工作	34
4.3.3 连接于系统串、并口上的设备不能正常工作	34
4.4 不能格式化软盘、不能访问软盘或硬盘	35
4.4.1 不能格式化软盘	35
4.4.2 不能访问软盘内的信息	35
4.4.3 不能访问硬盘	35
4.5 技术支持，帮助使用注意事项	36
4.6 光驱，硬盘	36
4.7 Windows 特殊说明	37
4.8 红外注意事项	37
4.9 使用 SATA 硬盘注意事项	37
4.10 使用 1394 硬盘注意事项	38
4.11 联想显卡 TV-OUT 功能的使用方法和应用说明	38

使用注意事项


1

第一章

电脑安装使用（部件概览）

❗ 注：所有机型的配置以实物为准。

1.1 前面板

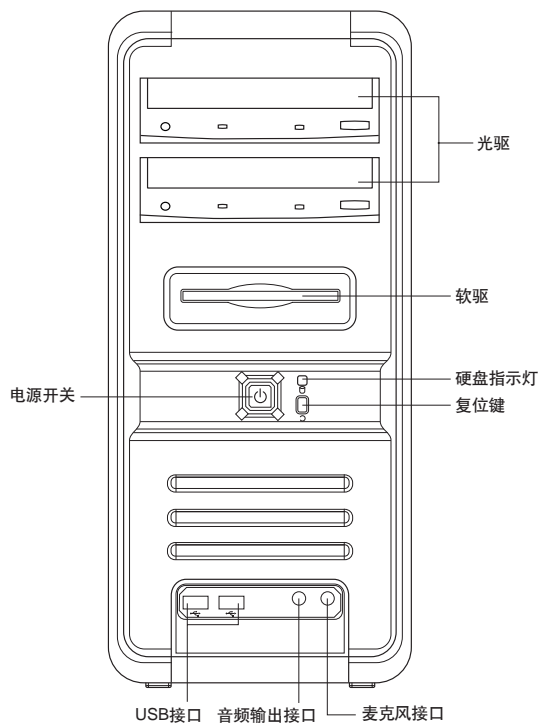

电源开关：按此按钮可以打开/关闭电脑。


硬盘指示灯：此灯亮时表示电脑正在处理数据。

复位键：按下此键，将强制电脑重新启动。建议不要轻易使用此操作。

USB 接口：用于接 USB 设备

麦克风接口：接麦克风，可以将麦克风接收到的声音输入电脑

1.2 后面板

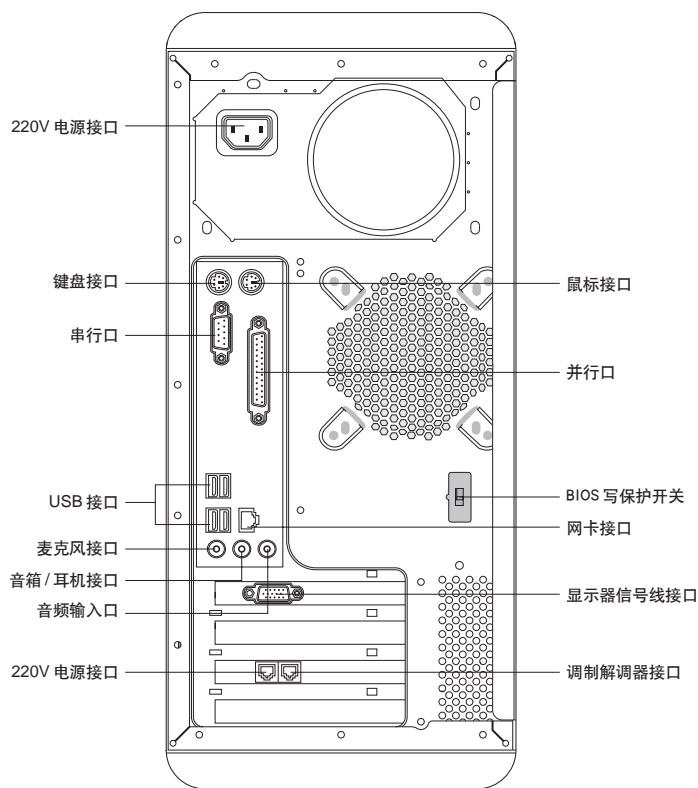

220V 电源接口：用于向主机供电

鼠标接口：用于接 PS/2 接口的鼠标

键盘接口：用于接 PS/2 接口的键盘

串行口：用于接串行接口设备

并行口：用于接并行接口设备

USB 接口：用于接 USB 接口设备，如 USB 接口打印机

网卡接口：可以连接局域网或用于连接宽带上网设备

麦克风接口：接麦克风，可以将麦克风接收到的声音输入电脑

音箱 / 耳机接口：接音箱或者耳机，需要接耳机时，将音箱的接头拔下，换上耳机接头

音频输入口：用于将立体声的声音输入电脑

显示器信号线接口：用于输出显示器的信号 (VGA 信号)，接显示器的信号线，显卡如果附加有 S 端子接口，通过连线与电视相连，可以将电脑的画面转换到电视上播放

调制解调器接口：接墙上电话口接出来的电话线 (部分机型配置调制解调器)

1.3 安装注意事项


- ❗ 请严格按照连线安装图的指示安装连线。
- ❗ 音箱不要太挨近显示器。
- ❗ 连接因特网通常有两种方法：
 - 1) 用 **Modem** 拨号建立连接
 - 2) 宽带连接因特网
- ❗ 请确认显示器的连接线与主机连接好，并且显示器信号线接头上的螺丝是否拧紧。

1.4 键盘的使用

除鼠标之外，键盘是电脑的另一个非常重要的输入设备。可以通过键盘来完成绝大部分电脑功能的操作。


1.4.1 键盘的布局

键盘分为五个区：功能键区、标准键区、标准功能键区、编辑键区和数字键区。
键区分布如下图所示：

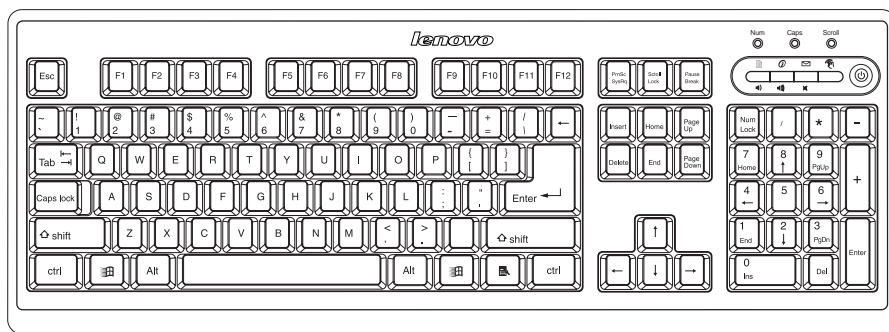

1.5 功能键盘使用说明

功能键是在键盘上右上角的几个快捷键，按下功能键，可以直接调用功能键对应的程序。功能键的定义需要先安装驱动，再进行配置，才能使用。

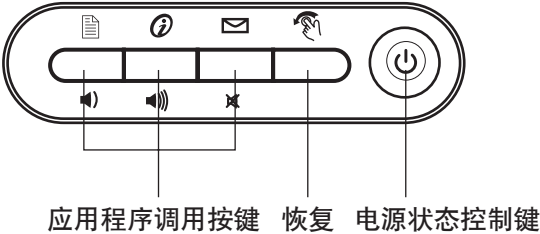


应用程序调用按键：可以调用相应的程序，在下述内容中详细介绍设置方法。

恢复键：调用系统恢复软件，进行恢复操作。

电源状态控制键：按下此键，可以使系统进入休眠状态，待机状态或直接关机，具体定义参见【控制面板】中【电源选项】的【高级】中【在按下计算机电源按钮时】的选项。休眠和待机唤醒时，请按主机的电源按钮。

1.5.1 安装功能键驱动

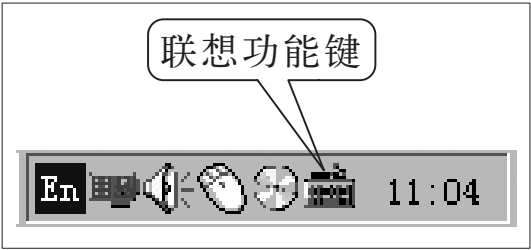

插入《联想电脑驱动程序》光盘，按照《驱动安装说明页》上指示的方法，安装功能键驱动。请按照默认提示，点击【下一步】或【完成】按钮，完成安装。重新启动计算机后，在任务栏中会出现如图所示的键盘图标，表示驱动已经正确安装。

❗ 注：请您在安装完成后重新启动计算机，否则功能键盘还无法使用。

1.5.2 功能键使用说明




第一步

右键单击任务栏的功能键盘图标,在弹出的菜单中选择配置。



第二步

在【设置】对话框中,可以对功能键进行配置。

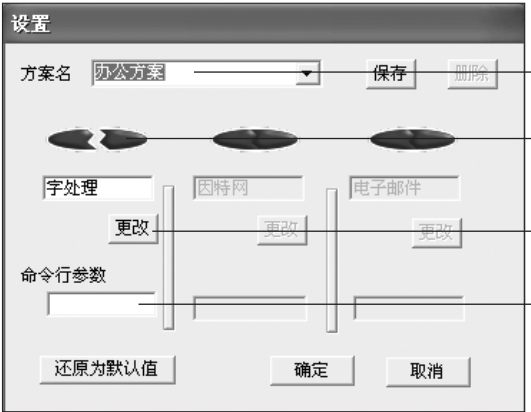


方案: 有两个固定的预置方案: 办公和多媒体, 每个方案对功能键有预置的定义。(定义可以自行更改)

功能定义开关: 点击开关, 打开时, 可以对功能键进行重新定义。

功能键更改按钮: 按下按钮可以选择需要更改的程序。

命令行参数: 自定义功能键调用的程序的参数。

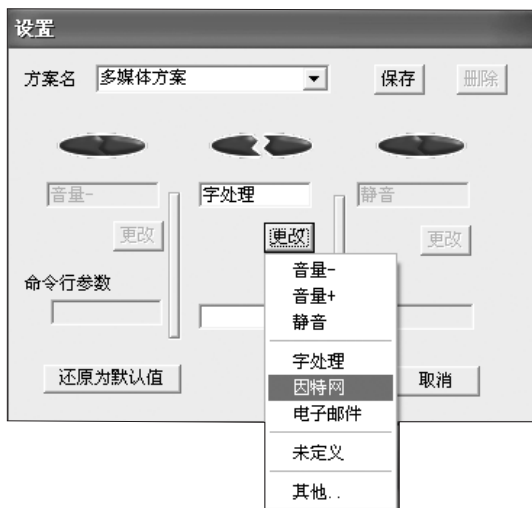

第三步

点击更改，在下拉菜单中，选择功能键定义的程序。

如果选择其他，选择与此功能键关联的可执行文件，并在命令行参数中填写可执行文件的参数。

点击【确定】按钮，保存新的定义并退出。

第四步

还可以自定义方案，在【方案名】里输入方案名称，再定义好功能键，单击【保存】按钮即可。如果需要删除自定义的方案，选中方案，单击【删除】按钮。

❗ 注：预置的方案不能删除。

1.6 BIOS 设置说明

1.6.1 光驱启动 BIOS 设置说明

在开机时根据屏幕提示按键盘上的“DEL”键，进入 BIOS 选项菜单，您可以移动键盘上的方向键，选中“Advanced BIOS Features”选项，按回车键进入，这个界面中您需要按照下表的定义，把首选的启动设备 Floppy(软驱)，使用“Page Up”或“Page Down”键修改为“CDROM”即可，其他项目无须调整。

Advanced BIOS Features		
选项 (option)	默认 (default)	光盘启动
First Boot Device	Floppy	CDROM
Second Boot Device	HDD-0	HDD-0
Third Boot Device	CDROM	CDROM
Boot Other Device	Enabled	Enabled

在设置完成后按“Esc”键回到主菜单，选择“SAVE & EXIT SETUP”或直接按“F10”键，在出现确认项：“SAVE TO CMOS and EXIT (Y/N)Y”，按“Y”键并回车，计算机重新启动。下面要做的就是将光驱中装入启动光盘即可。

在有的机型中 BIOS 启动顺序的调节可能与上表不一致，它会在 BIOS 中显示“BIOS Sequence”的选项，后面的设置为“A, C”，这时您只要通过“Page Up”或“Page Down”键，把选项的具体内容设置为“CDROM, C, A”，在保存设置后，同样可以实现从光驱启动。

建议您在重装完系统后将 BIOS 的选项调整回初始状态，您可以选中 BIOS 菜单栏中“Load Optimized Defaults”选项，执行回车后选中“Y”确定，系统重启后即恢复了出厂 BIOS 默认设置。

2

第二章

软件介绍

2.1 联想商用应用光盘说明

联想商用应用光盘为联想商用用户提供了有针对性地增值应用软件套件,其中包括“联想慧盾”、“联想慧翼”、“联想慧眼”三部分,分别代表了“高安全”、“高互通”和“高可管理”这三个应用方向:

1. 联想慧盾:针对商业客户高级别的安全需求,通过内置安全芯片与先进安全应用套件相结合,为商业客户提供软硬一体化的安全解决方案,开创商业电脑高等级安全新纪元。
2. 联想慧翼:针对商业用户的信息沟通需求,通过提供基于“闪联”协议的关联应用和通讯管理中心,为用户提供自由畅通的互联互通方案,引领商业电脑高效互联互通新标准。
3. 联想慧眼:针对商业客户 PC 设备和管理维护需求,通过底层硬件技术与先进网络集中管理套件相结合,为用户提供 PC 设备的网络化集中管理解决方案,倡导商业电脑网络化集中管理新理念。

- ❗ 注: 1. 由于部分软件功能需要特定硬件的支持,您所购买的机型所配硬件可能不支持该软件套件中的全部功能,软硬件具体需求请参阅以下各部分介绍。
2. 如果您所购买的机型不包含“联想商用应用光盘”,请您略过此节。
3. 如果您的机型不配置语音**MODEM**,以下功能中涉及到此硬件的部分无效,请略过相应章节。

2.1.1 联想慧盾说明

- ❗ 注： 1. 如果您所购买的机型不包含安全芯片，则您无法使用安全芯片应用程序。
2. 本节仅为用户快速入门提供指导，如需详细帮助信息请参阅软件自带的帮助文件。
3. 本节中所有图形界面仅供参考，请您以实际购买软件界面为准。
4. 联想慧盾安全芯片应用程序是为对信息安全有特别需求的用户专门设计的，在使用上会有一定的专业性和特殊注意事项，因此请慎重考虑是否需要安装。

一、概述

联想慧盾产品由多个主机安全模块组成，可以有效保护您的主机系统和重要数据不被非法侵入、破坏和窃取，有效地解决了目前计算机开放架构造成的安全隐患，为网络安全应用提供了可信赖计算的终端环境。其中安全芯片应用程序基于主板上集成的安全芯片，使 PC 真正实现芯片级的安全保护。

二、功能介绍

联想慧盾安全芯片应用程序为您提供平台完整性报告、用户认证管理、口令集中管理、虚拟安全磁盘、文件加密保护、安全日志管理等强大安全模块，结合业界领先的诺顿 2004 防病毒软件、慧盾主机防火墙、慧盾主机入侵检测和文件备份可以为您的系统和数据提供全方位的安全保护。

- 平台完整性报告

在计算机平台的 BIOS、主引导分区等关键配置信息被更改了以后给出报警提示。

- 主机防火墙

加强了主机的安全性，提高了主机的网络抗攻击能力。

- 主机入侵检测

能够实时检测出发生在主机上的可疑行为和网络入侵事件并支持规则库的在线升级。

- 用户认证管理

通过替换 Windows 原有的登录方式，提供了一个方便、安全的操作系统登录机制。

- **口令管理**

实现了对用户各种口令统一的安全管理，能够采集用户在应用程序或网页中输入的用户名和口令等信息，免去了用户记忆的麻烦。

- **虚拟安全磁盘**

将硬盘上的加密文件映射为系统磁盘，在读写的过程中透明地进行数据的加/解密。安全并且方便地保护了用户的机密信息。

- **日志管理**

记录所有的安全操作，进行有效的管理、维护和查询。

- **文件保护**

用户可以对单独的文件和文件夹进行加密。

- **文件备份**

利用安全的隐藏分区技术，可以在 Windows 环境下直接将用户的数据备份安全可靠的备份到隐藏分区中。

- **诺顿 2004**

为您的计算机提供全面的病毒防护、威胁检测和修复软件。它自动检测和修复已知的病毒。通过 Internet 轻松更新病毒定义，随时能够防御最新的安全威胁。

三、快速安装和使用

您只需根据提示进行少量操作即可完成联想慧盾的安装。在此将介绍安装联想慧盾所需的软硬件配置和具体步骤。

1. 软硬件需求

- Intel Pentium III 667MHz 以上 CPU
- 128M 以上内存
- 100M 以上可用硬盘空间
- Windows 98、2000、XP 简体中文版操作系统
- 联想商用应用光盘

安全芯片应用程序特别需求：

- 带安全芯片的主板
- Windows XP Professional 简体中文版

防火墙和入侵检测特别需求：

- Windows XP 简体中文版

2. 安装安全芯片应用程序

- 1) 在光驱中插入“联想商用应用光盘”，单击“安全芯片应用程序”进行安装；
- 2) 按默认提示操作，直至安全芯片应用程序安装完成。
- 3) 安装结束后重新启动计算机。

3. 安装防火墙和入侵检测程序

- 1) 在光驱中插入“联想商用应用光盘”安装光盘，单击“防火墙和入侵检测”，进行安装；
- 2) 按默认提示操作，直至防火墙和入侵检测应用程序安装完成。
- 3) 安装结束后重新启动计算机。

4. 安装文件备份

参考防火墙和入侵检测的安装过程

5. 安装诺顿 2004

参考防火墙和入侵检测的安装过程

四、快捷栏介绍

在您安装安全芯片应用程序,重新启动计算机后将会看到位于屏幕右上方的联想慧盾工具条 (您也可以随意拖拉到屏幕的任意位置), 如图 4-1 所示:



图 4-1 联想慧盾工具条

您可以单击图标启动对应的功能模块。

 代表主机防火墙	 代表个人主机入侵检测
 代表用户管理	 代表口令管理
 代表虚拟安全磁盘	 代表安全芯片管理
 代表日志管理	 代表帮助文档
 退出工具栏按钮。 (位于工具条右上角)	 最小化切换按钮 (位于工具条左下角)。单击最小化图标时, 工具条将缩小到如图 4-2 所示 (默认位置在屏幕右上角)



图 4-2 联想慧盾缩小工具条

五、重要提示

1. 安全芯片的配置

该模块的操作非常重要,建议由您部门设备维护人员统一完成并保存芯片所有者口令。

2. 系统登录

联想慧盾安全芯片应用程序将替换Windows 原有的登录模块,如果您在安装慧盾之前系统没有提示帐户和口令的界面,则表示您当前帐号的口令为空。安装慧盾后可以直接按回车键登录系统。

3. 数据保护

虚拟安全磁盘、文件保护、口令管理模块均采用安全芯片对您的数据进行加密保护。在重新安装系统或主板硬件损坏的情况下,将会造成您机密数据的丢失。

强烈建议您使用我们提供的密钥备份机制将密钥安全备份保存,具体的备份机制请参考帮助文件。

4. 防火墙安全等级

在主机防火墙基本设置属性页中,您可以设置安全等级为“低级”、“中级”、“高级”或“自定义”。程序安装后的缺省设置为低级,您可以根据需求设置不同的安全级别。

如果将安全等级设置为“高级”,则将导致某些网页无法正常浏览和某些应用程序无法正常运行,如遇到以上情况可降低安全等级或退出防火墙。

5. 防火墙广告和内容过滤

因某些网站的网页为特殊格式,在此情况下广告和内容过滤的功能可能会失效。

6. 防火墙身份认证口令

当您对主机防火墙的设置进行修改时,程序会提示您进行身份认证,该程序默认的初始口令为空。建议您在初始口令登录后立即修改口令。

7. 防火墙帐号限制

只有以管理员帐号登录操作系统,您才可以使用主机防火墙的所有功能。

8. 版权保护

联想慧盾的知识产权归联想(北京)有限公司所有,本软件只能安装到联想机器上,否则在安装过程中将会出现报错信息。

六、第三方软件厂商联系信息

如果您在使用软件过程中遇到任何问题，可以与软件开发商直接联系。

北京赛门铁克信息技术有限公司

产品：《Norton AntiVirus2004》

电话：010-85183338

E-mail: chinatechsupp@symantec.com

网 址: <http://www.symantec.com.cn>

2.1.2 联想慧翼说明

❗ 注：1. 本节仅为用户快速入门提供指导,如需详细的帮助信息请参阅软件自带的帮助文件。

2. 本节中所有图形界面仅供参考,请您以实际购买软件界面为准。

一、概述

联想慧翼软件是专门为您设计的一款互通互联应用的产品,它可以满足您各种信息交流、设备之间互通互联的商务办公需求。

二、功能介绍

联想慧翼中包括通讯录、电话管理、短消息、日记计划、数据备份恢复等功能;

- 通讯录:采用树型结构,支持群组分类及操作,您可以进行联系人信息的录入、保存、添加、修改、删除、按序排列等操作,也可以进行关键字的查询,与WINDOWS 通讯簿、PDA 通讯簿,以及 vCard 格式、CSV 格式文件中联系人的导入导出;
- 电话管理:当有电话拨入或者拨出时,您可以在电话窗口中进行接听、录制通话录音等操作,通过单击“未接电话”、“已接电话”及“已拨电话”按钮,您可以分别对这些语音数据进行处理;
- 短信息:您可以方便地进行短信注册、编辑、删除和发送,目前本软件支持手机短信和网络短信;其中手机短信支持 PC 通过红外线,通过红外手机发送、接收短信;
- 日记计划:您可以根据日历时间,方便地进行日记和计划的新建、编辑和删除;并可以设置具体时间,对日记和计划进行本地提醒、短信提醒操作并进行管理与维护;
- 数据备份和恢复:联想慧翼的低版本通讯录数据库通过数据备份恢复功能在高版本中仍然可以使用。


三、软硬件需求

- 只适用于 Windows 2000 Professional 、 Windows XP 简体中文版操作系统
- 联想语音调制解调器 (Modem)
- 联想商用应用光盘

- ❗ 注意：
1. 电话管理功能目前只支持联想语音 **MODEM**，其他厂商的语音 **MODEM** 产品目前不能支持,如您使用其他厂商的语音**MODEM**,该功能无法使用。
 2. 手机短信目前只支持 **15** 种红外手机，具体手机型号请进入“联想慧翼 - 手机通”界面，点击“选项”→“手机类型”查看。
 3. 如果您安装了个人防火墙软件，计算机启动后，“**Microgrid.exe**”文件会被防火墙拦截，此时请您点击“允许”通过，才可以正常使用。
 4. 网上短信不支持不同运营商之间短信的发送。

四、使用快速入门

1. 注册新用户

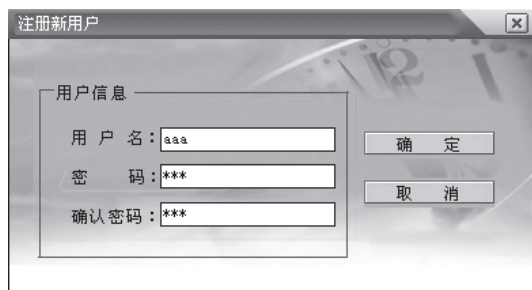

注册新用户对话框，包含以下元素：

- 标题：注册新用户
- 用户信息区域：
 - 用户名：aaa
 - 密码：***
 - 确认密码：***
- 操作按钮：确定、取消

- 首次启动“联想慧翼”时会弹出如图所示的“注册新用户”对话框提示您注册新用户；
- 在此对话框中输入用户名、密码、确认密码，单击“确定”按钮，注册完成；




用户登录对话框，包含以下元素：

- 标题：用户登录
- 用户信息区域：
 - 用户：aaa
 - 密码：***
- 操作按钮：登录、退出、注册新用户
- 复选框：记住用户名和密码

- 然后会弹出如图所示的“用户登录”对话框，选择用户名并输入密码，单击“登录”按钮即可使用联想慧翼。


- ❗ 注：单击“注册新用户”按钮还可以进行新用户的注册，这样能满足同一台机器不同用户使用的需求。

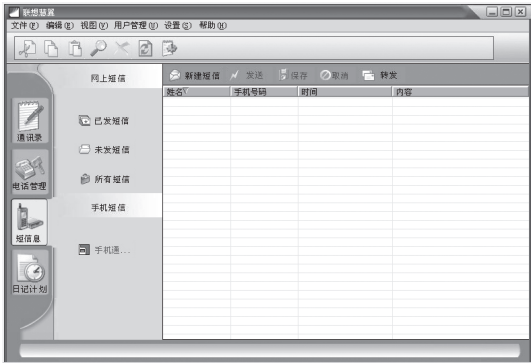

2. 使用后台监控程序



后台监控程序为您提供了后台事件提醒和电话管理功能。

后台监控程序启动后,任务栏右边的托盘区中将会显示出一个图标,用鼠标右键单击该图标将会弹出如左图所示的快捷菜单:

后台监控程序可以独立于联想慧翼主程序而单独存在,它不必启动联想慧翼主程序就可以随时提醒您完成计划安排及电话信息。

- ❗ 注意:
- 1. 只有您的机器上安装了支持语音功能的联想调制解调器 (Modem), 当有电话拨入或者拨出电话时, 您才可以在电话窗口中进行接听、录制通话录音等操作。
 - 2. “联想慧翼”与后台监控程序同时使用时, 注销用户后只能进行用户的再次登录不能进行用户切换。要想切换登录的用户, 请您确保已经关闭了后台监控程序。

2.1.3 联想慧翼关联客户端说明

一、概述

随着各种信息设备功能越来越强大及网络技术特别是无线网络技术的飞速发展,设备间如

何更加方便、智能的互联及更好的协同工作已经成为人们日益关注的焦点。“联想慧翼关联客户端”便是基于此项需求而设计开发的一款智能应用软件。

“联想慧翼关联客户端”是基于联想 IGRS 协议标准(设备资源共享和协同服务)而设计的一款支持网络中打印机等设备智能互联、资源共享的管理工具软件,是联想关联应用产品的具体体现。

国家成立 IGRS 协议标准组(信息设备资源共享协同服务协议),目标是建立中国自己的互联互通标准,在有限范围网络域(有线、无线)内,多种信息设备、家用电器、通讯设备之间的设备实现自动发现、动态组网、资源共享和协同服务,从而提高这些设备间的互操作性和易用性,并创造出新的应用模式和丰富的应用。

“联想慧翼关联客户端”,可以使用户充分享受到联想关联应用带来的无限便利和愉悦!您的PC可以在网络上自动发现和识别联想关联打印机等设备,提示确定后,驱动自动下载并安装配置,使您实现零配置、轻松打印。

- ❗ 注意:
1. 当企业网络的路由器或交换机多播被禁的情况下:关联客户端软件不支持跨网段情况下关联设备的自动识别和发现以及使用。
 2. 联想关联应用需要打印机等设备本身要支持“闪联”的IGRS标准协议。

二、安装指南

操作系统环境



支持 Windows XP 简体中文版; Windows 2000 Professional 简体中文版。
建议在 1024 × 768 分辨率、16 位色下浏览。


1. 安装前准备

在安装联想慧翼关联客户端软件以前,请您关闭其它所有的 Windows 应用程序,以免出现不可预见的错误。

2. 开始安装

将“联想商用应用光盘”放入光盘驱动器中,系统将自动运行光盘,单击“慧翼关联客户端”进行安装。您只需按默认提示操作,直至联想慧翼关联客户端安装完成。如果您的系统不支持自动运行,请打开“我的电脑”,双击光盘所在盘符,将其打开,双击“Autorun.exe”文件,再进行联想慧翼关联客户端的安装。

安装完“联想慧翼关联客户端”,依次单击“开始”→“所有程序”→“联想慧翼关联客户端”→“联想慧翼关联客户端”可启动联想慧翼关联客户端程序,在任务栏系统托盘中生成使用图标 , 双击图标  可进入主界面。

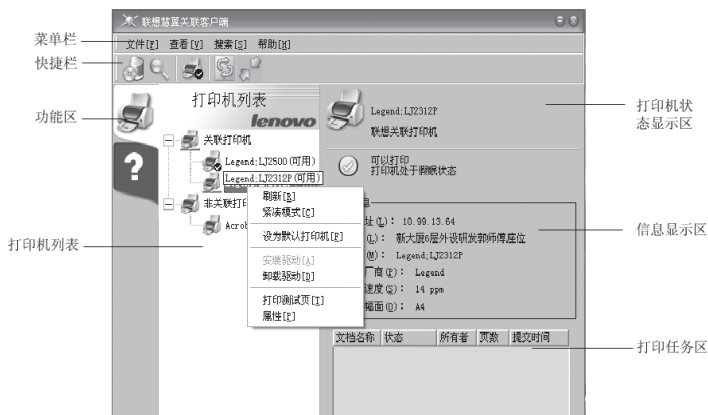

2.1.4 联想慧眼客户端说明

- ❗ 注意：
1. 慧眼软件包括服务器控制端和客户端两大部分。
 2. 慧眼客户端软件是在企业局域网中配合慧眼服务器控制端使用的，如果您没有安装服务器控制端软件，则您将无法使用慧眼的功能，也无需安装此客户端软件。
 3. 您在安装此客户端软件之前请及时与企业的系统管理员联系确认，如果无此需求，请不要安装此客户端软件，以防止受到非法控制。
 4. 以下对于慧眼的功能描述，主要是基于网络中已经安装控制端软件的情况，是从管理员角度对慧眼的功能介绍。
 5. 联想慧眼软件只适用于联想商业电脑，不承诺对于跨网段的支持，只对企业管理员用户提供电话和 Email 服务。
 6. 对于联想慧眼服务器控制端软件的详细信息请参考相应的电子帮助文档。

一、概述

联想慧眼是联想专门为您设计的一款综合网络管理工具软件,使管理员能够通过本机就可以诊断和解决网络上其它计算机的问题。慧眼直接使用现有网络的架构建立与所管理的其它计算机的连接,所以使用慧眼可大大简化管理现有网络的工作,它可以管理多达100 个客户端节点。主要有如下四大功能:

• 远程维护

通过远程控制功能管理员可以接管远程用户的计算机桌面，通过本地键盘、鼠标和显示器帮助用户解决遇到的各种问题。

- **软件分发**

首先将要分发的软件打包，而后可以利用联想慧眼软件将软件分发到指定的网络计算机上。

- **远程诊断**

通过联想慧眼诊断和排除远程计算机的故障。可对计算机进行远程开关机，远程获取客户端计算机的 POST 信息等。

- **资产管理**

可以检查网络上计算机的软、硬件资产以便查看网络上计算机的资源。而后可以将资产打印输出、导出到文件或利用库存信息进行查询分组以便于管理。

二、运行环境

1. 慧眼客户端计算机

- **操作系统环境：**

Windows98SE 简体中文版；Windows XP PRO 简体中文版 (+SP1)；Windows 2000 Professional 简体中文版 (+SP2)

- **远程诊断模块的要求**

支持 ASF 功能的联想商业电脑 (注意不支持 Windows98SE 简体中文版)

2. 慧眼控制端计算机

- **操作系统：**

Windows 2000 server 简体中文版 (+SP3 建议最新的 service pack)

- **软件环境**

Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.7 或更高版本

Microsoft Jet 4.0 SP3 或更高版本

Microsoft SNMP 服务和 SNMP 陷阱服务

- **网络环境**

配置好网卡驱动、TCP/IP 协议、IP 地址等

- **其他**

非域控制器

三、其他

在慧眼中除了用于局域网管理的客户端还为您提供了以下两个可独立使用的功能：

- 网络配置向导


通过网络配置向导，在进行计算机加入局域网网络时，既可以完成工作组组网方式的配置，又可以完成域组网工作方式的配置以及其他一些高级配置(如WINS配置等)。主要包括以下几种配置：计算机基本信息配置；IP 地址配置；WINS 服务器配置而且本向导能够自动判断原有的网络配置,所以对于需要修改原有网络配置的用户也同样方便使用。

- 电脑护理中心

可获得来自联想公司的在线软件故障自动修复服务,主要帮助用户解决包括多媒体、因特网和性能在内的三大类的软件故障修复服务。

2.2 一键恢复

开机后，出现联想的 LOGO 画面“LENOVO”时，按下键盘上的【恢复】按钮，进入一键恢复界面。

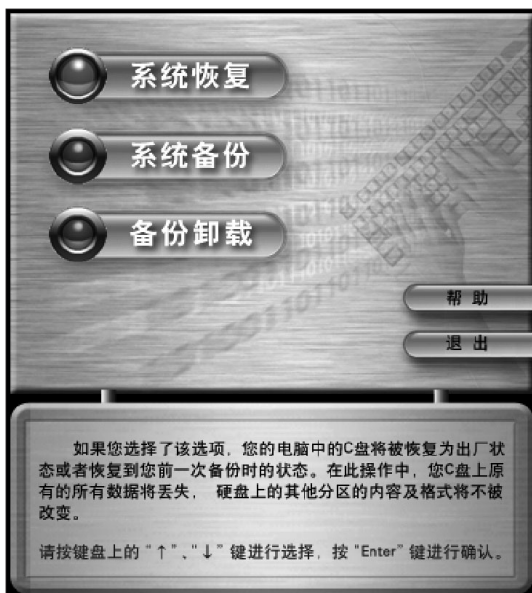

一键恢复可以进行三种功能：系统恢复，系统备份，备份卸载。

您已经选择了“系统恢复”操作，该操作将会覆盖C盘现有的所有数据。为了防止您的工作成果丢失，请确保您的重要数据已经备份。您确定要开始恢复吗？

请按“E”键开始恢复
按其他任意键返回

正在恢复系统盘(C盘)
已完成

请按“C”键中断操作

恢复操作已经成功完成！
请按任意键重新启动计算机

“系统恢复”操作未完成，现在退出将无法正常启动到您原来的系统。您确定要中断该操作？

请按“C”键中断恢复操作
按其他任意键继续恢复操作

“系统恢复”操作所需的数据不存在，此操作无法进行！

请按任意键返回

硬盘分区表错误！继续操作，将首先恢复上一次备份的分区信息，然后再执行系统盘C盘恢复！该操作可能会使您硬盘上的现有数据丢失，您确定要继续执行恢复操作吗？

请按“E”键开始恢复
按其他任意键返回

系统恢复

选择系统恢复后，将进行恢复C盘的操作，运行后，C盘上的所有数据将丢失，包括【我的文档】，桌面上的文件夹等重要数据，请注意备份数据。

按E开始恢复，点击其它任意键返回主界面。

开始恢复系统盘(C盘)。

系统恢复

恢复成功后，系统将提示操作成功。

错误提示 1

在系统恢复过程中按了C键，中断操作，有如图所示的提示，建议在系统恢复过程中不要中断恢复操作。

错误提示 2

原因是隐藏分区中没有了备份的数据，或者备份数据已经被卸载掉。

错误提示 3

当硬盘的分区表信息发生变更后，在进行系统恢复时，首先恢复上一次备份的分区信息，然后再进行恢复C盘的操作。

**硬盘分区情况同备份时不同，
不能执行系统恢复操作！**

请按任意键返回

**恢复失败！
硬盘读写错误，无法继续操作！**

请按任意键返回

您已经选择了“系统备份”，该项操作将允许您备份当前C盘的数据。备份后请不要再修改C盘的大小及位置，否则备份的数据将不能正常恢复。

请按“E”键继续
按其他任意键返回

“系统备份”操作将会覆盖您备份空间内的所有数据，该数据可能是您的出厂预装备份或者您的前一次备份，是否继续？

请按“E”键开始备份
按其他任意键返回

错误提示 4

原因是在备份后，将C盘的容量或者其它属性做了改变致使备份的数据不能还原，建议您不要随意更改C盘的大小和属性。

错误提示 5

原因是硬盘读写方面的问题，请检查硬盘的运行状态是否正常。







系统备份

在主界面选择系统备份后，可以对当前C盘的所有数据进行备份。按下E键开始。

系统备份

系统提示：将覆盖出厂备份状态或者上次备份的数据。如果确认可以，按下E键继续。

① 新一次的系统备份操作将会覆盖您以前的备份数据（这些数据可能是出厂预装的备份或是前一次备份的数据），请确保不再需要这些数据。

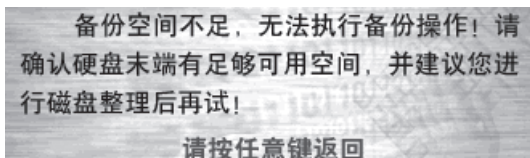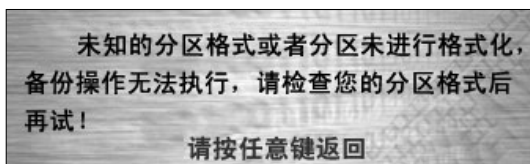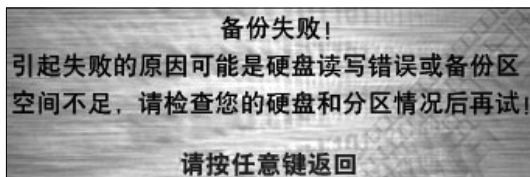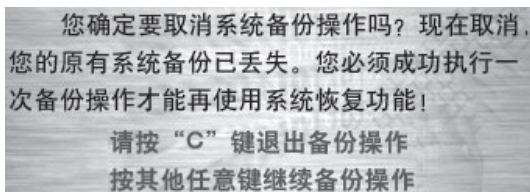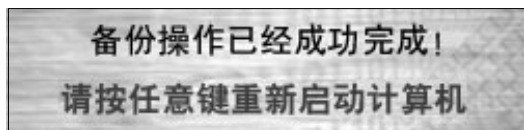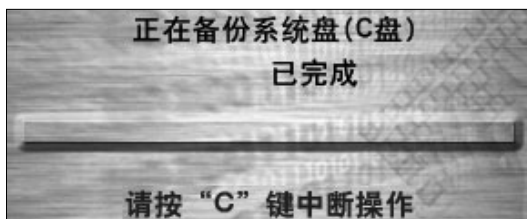

系统备份

等待完成备份, 完成后, 提示运行程序成功。按任意键重新启动计算机。

错误提示 1

在备份过程中中断备份, 将丢失原有备份数据。建议您在备份过程中不要停止备份。

错误提示 2





备份空间不足或者硬盘读写错误引起。

错误提示 3

C盘分区格式不对, 请检查分区格式状态。

错误提示 4

当备份空间不足时, 系统备份操作将根据备份数据的大小, 自动从最后一个分区中获得备份空间, 请确保最后一个分区中有足够的剩余空间。

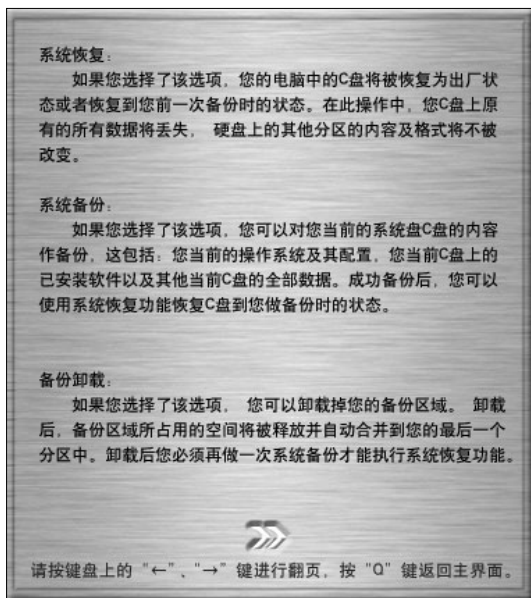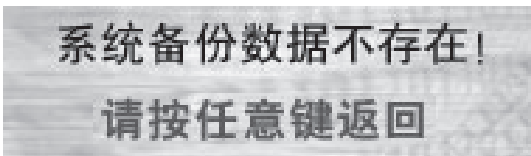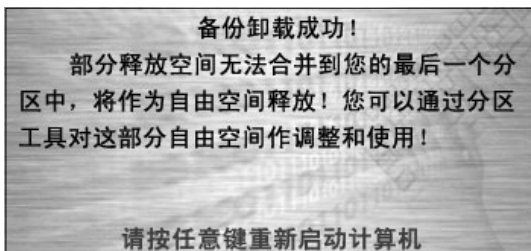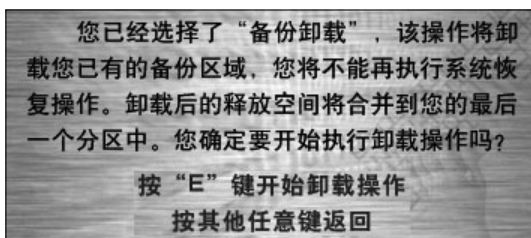

备份卸载

如果不需要隐藏分区中的数据，希望卸载掉分区，可以选择此项，按下E键继续。

备份卸载

备份卸载成功后，出现如图所示提示。

- ❗ 执行系统备份后，备份卸载后的自由空间不会自动合并到最后一个分区中。您可以通过分区工具对这部分自由空间做调整。

如果隐藏分区中没有备份的数据，将提示备份数据不存在。

在主界面选择【帮助】，可获得系统的帮助提示。

- ❗ 注：一键恢复功能针对 FAT32 磁盘格式设计，不保证在其它磁盘格式下可以正常使用。

3

第三章

电脑安全使用

3.1 系统自助维护

3.1.1 系统还原的应用

系统有时会因为误操作等原因出现一些问题，我们可以通过系统的备份，还原功能简单的恢复。

我们可以将系统的设置还原到系统正常的设置，做法如下：

(请注意还原后系统的现有设置将被改变，请检查所有设置的备份情况)



第一步

单击桌面左下角的【开始】。在弹出菜单中单击【所有程序】。




第二步

在【所有程序】的弹出菜单中单击【附件】。




第三步

在【附件】的弹出菜单中单击【系统工具】。

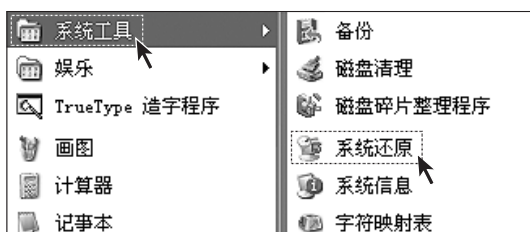


第四步

在【系统工具】的弹出菜单中单击【系统还原】。

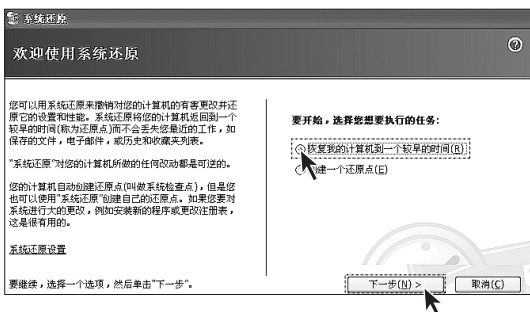


第五步

在弹出对话框中选择【恢复我的计算机到一个较早的时间】, 然后单击【下一步】。


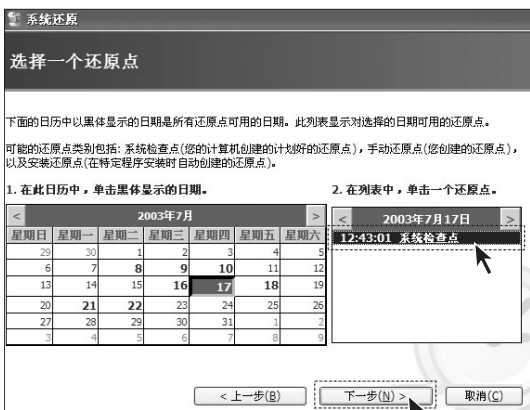


第六步

在时间列表选择一个最近的系统正常的日期(可以通过日期表上面的箭头选择月份)。在右边窗口里找到【系统检查点】, 或者【还原点】点击, 再单击【下一步】。

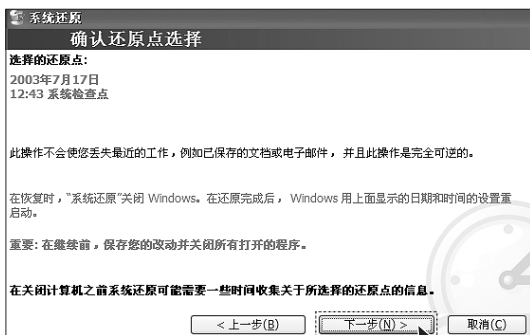

为了使用安全，可以在自己修改系统配置（比如安装游戏程序等）之前，手动的设置一个还原点。方法如下：

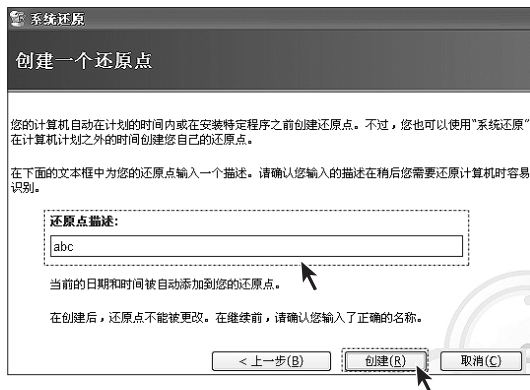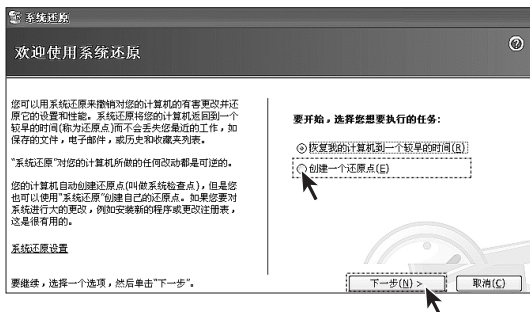

第七步

注意在进行系统还原之前，系统将会关闭所有的程序，请注意保存数据，然后单击【下一步】。

② 系统将进行系统还原。等待所有过程结束后，系统将提示还原成功，单击【确定】就可以了。

第一步

按照上述步骤进入系统还原界面，选择【创建一个还原点】，然后单击【下一步】。

第二步

在【还原点描述中】输入自己为此还原点起的名称，然后单击【创建】。

第三步

系统会提示创建成功，单击【关闭】按钮就可以了。

③ 如果做此项恢复不成功，请备份相关数据，进行一键恢复功能，相关信息请参考一键恢复的内容。


3.1.2 磁盘清理

定期清理磁盘可以使电脑更好地运作。




第一步

在屏幕左下角的【开始】菜单中选择【所有程序】，在【所有程序】菜单中选择【附件】。

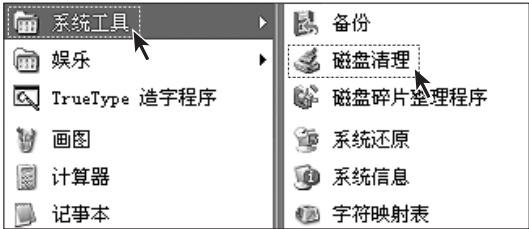

第二步

在【附件】中选择系统工具，在系统工具中选择【磁盘清理】。

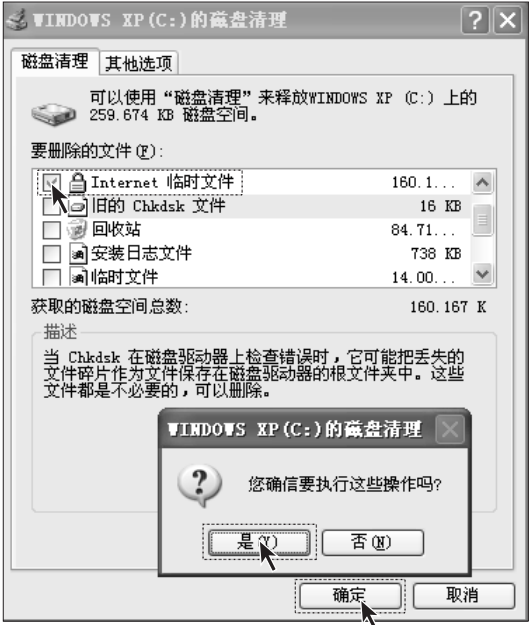

第三步

在弹出的对话框中选中要删除的文件（通常选中所有类型的文件）。

第四步


单击右下角的【确定】按钮。

第五步

在弹出的对话框中选择【是】。

3.1.3 硬盘错误检查和修复

定期的硬盘错误检查和修复有助于电脑保持良好的状态，纠正运行时出现的一些错误：

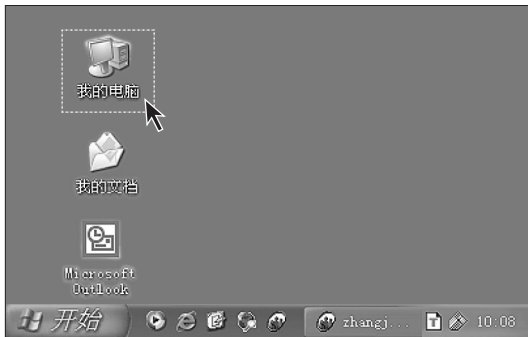

第一步

在桌面上，双击**【我的电脑】**图标。



第二步

在**【我的电脑】**对话框中找到需要整理的硬盘驱动器。在对应的图标上单击右键，在弹出菜单中选择**【属性】**。



第三步

选择**【工具】**选项，单击**【开始检查】**。



第四步

选中如图所示的两个选项，单击【开始】。

第五步

必须等到重新启动计算机，开机后才能进行查错。

3.1.4 磁盘碎片整理

磁盘碎片是指区域很小、无法直接再次利用、分布在磁盘不同位置的一个个小存储区。如果长期不进行碎片整理，系统性能会降低。步骤如下：



第一步

与磁盘查错相似，进入磁盘属性的工具选项，选择【开始整理】。



第二步

选定要进行碎片整理的驱动器，如C盘，单击【碎片整理】。碎片整理通常需要等待较长时间。

3.1.5 日常维护

1. 部件维护

清洁：因为电脑的许多部件是由精密的集成电路板组成，需要防止积尘，定期清洁。

清洁用品：吸尘器、棉质软布、清水（最好是纯净水）、棉签等都可以用于清洁电脑部件。

2. 通用清洁方法


主机、显示器、打印机、音箱和鼠标表面上面的灰尘都可以用软布擦去，无法触及的死角可使用吸尘器吸走灰尘。

如果要彻底清洁键盘，可以关闭主机电源，然后用一块湿布轻轻擦洗按键，等完全干了之后再使用。

不要让水进入电脑内部。

不要使用很湿的软布，不要将水直接喷到显示器表面和主机内部。

❗ 液晶屏应格外注意洁净，不要沾上油污。平时清洗时建议只用干布轻轻拂拭，去掉灰尘即可。

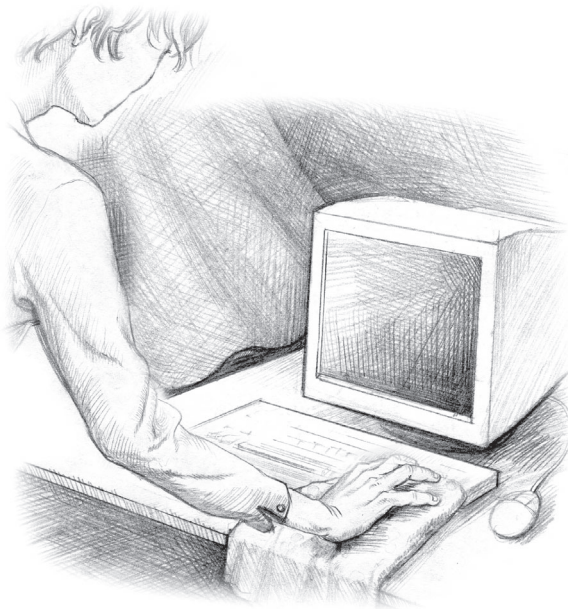

4

第四章

常见问题处理

4.1 计算机系统不能正常启动

4.1.1 主机系统不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
主机的电源线连接是否正确、可靠。	将电源线正确插入主机背部相应的接口和工作正常的电源插座，并保证插接牢靠。同时确保电源插座供电正常。
是否在上一次正常使用之后更改或新添加了硬件设备。	对更改的硬件或新添加的硬件和主机系统进行正确、可靠的连接或安装。
主机是否在工作温度 (10℃~35℃) 下开机和运行。	保证主机在工作温度下开机，且避免从温差较大的室外移至室内后立即开机，应在常温下放置 2 小时以上。

4.1.2 显示器不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
是否按下了显示器的电源开关。	打开显示器电源开关。
主机和显示器的电源线连接是否正确、可靠。	将电源线正确插入主机、显示器背部相应的接口和工作正常的电源插座，并保证插接牢靠。同时确保电源插座供电正常。
显示器信号电缆连接是否正常。查看信号线的插针有无弯曲、折断。	将显示器信号电缆可靠地连接至主机对应的显示信号输出 (VGA) 接口上。
显示器的亮度和对比度是否正常。	使用显示器的控制钮检查设置，并调整正确。
系统中显示属性的设置是否与您的显示器兼容。	调整显示属性中分辨率，刷新率等属性。

4.2 系统内部组件不能正常工作

4.2.1 FAX/MODEM 不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
所用的电话线和电话口， 确认电话线路是否正常。	使用能够正常通讯的电话口及线路完好的电话线。
电话线与主机 MODEM 卡是否正确连接。	按 MODEM 卡上的标识进行正确的线路连接。
是否正确安装 MODEM 卡 驱动程序，设置是否正确。	进行 MODEM 的驱动安装。并正确设置上网帐号及电话属性。

4.2.2 声卡安装后无声音输出或单声道

您可以检查 ...	解决方法
音箱或耳麦接头是否正确连接， 音箱加电且音量旋钮是否处于正 确位置。	将音箱声音输入接头与主机声音输出接口正确连接，并接插到位， 将音箱电源开关打开并将音量旋钮调节到适当位置。
声卡驱动是否正确安装，及 声卡属性、播放软件属性设置是 否正常。	正确安装驱动，并正确设置声卡播放属性。
操作系统中关于数字音频的选项 是否被选中。	在 Windows98 下，请将“控制面板\多媒体\CD 音乐”下的“在 这个 CD-ROM 设备上启动数字音频”选项选中；在 Windows2000/ XP 下，请在设备管理器下将 CD-ROM 属性下的“在这个 CD-ROM 设备上启动数字音频”选项选中；或者选用支持数字音频的播放软 件。

4.2.3 网络连接不能正常联机通讯

您可以检查 ...	解决方法
网络及线缆是否正常。	使用能够正常通讯的网络与符合规格的线缆。
驱动是否正确安装及 相关协议是否添加。	正确安装驱动，并正确添加相关协议。
是否按网络服务商提供的 参数进行了网络设置。	向网络服务商咨询解决。

4.3 外插设备不能正常工作

4.3.1 键盘不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
键盘电缆是否正确、可靠连接。	关闭主机后 (USB 设备可在开机状态下插拔)，将电缆插入主机背面的键盘接口中，根据颜色您可以很容易地找到相应的接口。
键盘是否干净，是否有按键卡住。	用毛刷或气筒清洁键盘，将卡住的按键复原。

4.3.2 鼠标不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
鼠标电缆是否正确、可靠连接。	关闭主机后 (USB 设备可在开机状态下插拔)，将电缆插入主机背面的鼠标接口中，根据颜色您可以很容易地找到相应的接口。
鼠标底部或内部是否干净。	如果过脏，您可以擦拭鼠标底部，清洁鼠标球。
屏幕上鼠标指针移动不灵活、迟钝、偏移。	<ul style="list-style-type: none">• 保证使用鼠标的桌面或鼠标垫平整、清洁。• 如果您使用的是光电鼠标，由于光电鼠标的工作原理，使用效果会和您使用鼠标的桌面或鼠标垫的材质、颜色等有关（玻璃或某些特殊颜色的介质会使光电鼠标工作异常），请您尝试更换使用鼠标的桌面或鼠标垫。

4.3.3 连接于系统串、并口上的设备不能正常工作

您可以检查 ...	解决方法
外围设备电缆是否正确、可靠连接。	关闭主机后 (USB 设备可在开机状态下插拔)，将电缆插入主机背面的对应接口中。
您的设备驱动程序是否正确加载于操作系统之上。	检查设备属性及驱动情况，可以重新安装驱动程序。
您的外围设备是否完好，工作正常。	用已知完好的设备替换此设备，或者将此设备连接到其他工作正常的主机上进行验证。

4.4 不能格式化软盘、不能访问软盘或硬盘

4.4.1 不能格式化软盘

您可以检查 ...	解决方法
您的软盘片是否写保护。	将软盘的写保护开关置于非保护状态。
您的软盘片是否完好。	用已知完好的软盘替换，或者将此软盘用在其他工作正常的主机上进行验证。
BIOS 设置中有关软盘驱动器的内容是否正确。	BIOS 中重新设置软驱的正确信息。
您是否使用正确型号的软盘。	确认使用正确与软驱匹配的软盘。

4.4.2 不能访问软盘内的信息

您可以检查 ...	解决方法
是否使用正确型号的软盘。	确认使用正确与软驱匹配的软盘并进行正确的格式化。
BIOS 设置中有关软盘驱动器的内容是否正确。	BIOS 中重新设置软驱的正确信息。
您的软盘片是否完好。	用已知完好的软盘替换，或者将此软盘用在其他工作正常的主机上进行验证。

4.4.3 不能访问硬盘

您可以检查 ...	解决方法
硬盘是否进行了正确的格式化。	根据系统的实际情况，进行正确的格式化。
硬盘是否感染病毒。	使用正版常用的杀毒软件查找病毒并杀毒。
BIOS 设置中有关硬盘驱动器的内容是否正确。	BIOS 中重新设置硬盘的正确信息。
硬盘是否发生了物理损坏。	如您判定硬盘损坏，请与联想售后服务部门联系。

❗ 注意： 如果您不能保证做出正确的诊断和检修，解决上述及未列出的问题，应参阅服务信息，并提出维修服务。同时请您不要自行打开主机机箱，拆卸部件、零件或改变硬件配置。

4.5 技术支持，帮助使用注意事项

对机器提供的任何技术支持或其他支持，例如通过电话解答一些入门问题，以及提供有关机器安装方面的帮助等，联想（北京）有限公司都不作任何种类的保证。

除非特别指定，否则联想（北京）有限公司在提供非联想产品时不作任何种类的保证。

联想（北京）有限公司不保证机器可以不间断或无错误运行。

在任何情况下联想（北京）有限公司无须对下列任何一项负责：

1. 第三方对您的索赔要求（人身死亡、伤害，不动产和个人有形财产的损害赔偿除外）；
2. 您的记录或数据的丢失或损坏；
3. 特别的、附带的或间接的损害或任何后果性的经济损失（包括利润和储蓄金的损失），即使联想、联想供应商或联想授权服务商已被告知发生上述损失的可能性时，也是如此；
4. 由于用户安装非随本微型计算机系统提供的软件或硬件产品引起的故障，经判定不是联想微型计算机本身的问题；
5. 由于用户未在本用户手册所规定的环境使用本微型计算机系统，或未按照用户手册所规定的操作方法引起的故障；
6. 由于用户购买未安装光驱、软驱等存储设备的主机而造成的光盘、软盘无法读写的情况；
7. 不可抗力因素导致计算机损坏的情况。

4.6 光驱，硬盘

1. 光驱读不出光盘内容

请检查操作系统的资源管理器中是否有光驱的图标，如果没有，请重新启动计算机，如果仍然没有，请您与联想服务部门联系；如果有，请检查以下步骤。

- 请检查光盘是否放好，请重放光盘。
- 请检查放入光盘是否是光驱能够识别的光盘，如将DVD光盘放入普通光驱中，请换一张电脑随机所配的光盘，检查电脑是否能读。
- 请检查放入光驱的光盘质量是否好，请换一张电脑随机所配的好光盘，检查电脑是否能读。

2. 在系统中看到的硬盘容量比标称容量小

由于配备了一键恢复功能，系统恢复功能需要占用硬盘上的部分空间，这部分空间在操作系统及FDISK等分区工具中是不可见的，因此，您可以使用的硬盘空间比实际的容量要小。由于硬盘的标称是1000进制的，实际硬盘容量的进制是1024，例如标称1G = 1000M，实际1G = 1024M，可以依据下面例子里的计算方法计算在Windows下看到的硬盘容量：硬盘标称是40G，他实际上应该有的空间是： $40 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) = 37\text{G}$ 。如果有3G的隐藏分区： $3 \times 1000 \times 1000 \times 1000 / (1024 \times 1024 \times 1024) =$

2.79G。相减,即可得出您在系统中所看到的硬盘容量。按上述方式算出的硬盘容量由于计算的取舍等原因,可能与实际所见容量略有出入。

4.7 Windows 特殊说明

1. 随机的 OEM 版的 Windows XP 是否是正版的

我们出厂时随机配置的 Windows XP 是微软提供的正版 OEM 版的 Windows XP,与零售版的 XP 稍有区别。

2. 机箱上的标志 — Designed for Microsoft Windows XP 的意思

本机器是 Windows XP 的兼容机型,而并非指本机一定预装 Windows XP 操作系统。

3. 妥善保管随机软件的序列号

本机随机附带的软件中的序列号是厂家为您单独提供的,请妥善保管。若有丢失,概不单独提供序列号。

4.8 红外注意事项

1. 如果您的个人电脑无法实现红外传输功能,请检查以下事项:

- 1) 进行红外传输时,红外通讯设备的红外端口与主机前面板上的红外传输模块距离应在 30cm 以内,接收角度应小于 $\pm 15^\circ$,并且两者之间不能有障碍物;
- 2) 通常您的红外通讯设备并不是随时都可以进行红外通讯的,因此,请确认该设备的红外通讯功能已经启动;
- 3) 能够支持红外通讯的设备种类繁多,而且通讯协议也有所不同,在您使用这些设备与您的个人电脑进行红外通讯前,大多需要安装由该设备厂商提供的驱动程序或与红外通讯相关的软件(如某些型号的手机)。因此,请与该设备厂商联系,确认该设备是否支持与个人电脑之间进行红外通讯,以及您是否已经正确地安装了相关的驱动程序或软件;
- 4) 请检查 BIOS 设定中“Integrated Peripherals”下的相应选项(如“Serial Port B Mode”或“UART Mode Select”)是否已经设为“IrDA”;
- 5) DOS 和 Windows NT 操作系统不支持红外传输功能。

2. 系统的红外传输功能启动后,由于系统资源分配的原因,主板上的 COM2 口将被系统禁止使用。

4.9 使用 SATA 硬盘注意事项(仅适用于有 SATA 硬盘的机型)

对配有 SATA 硬盘的机型,系统其中一个 IDE 扩展口失效。

4.10 使用 1394 硬盘注意事项 (仅适用于有 1394 接口的机型)

在 Windows 98 SE 操作系统中, 当连接了 1394 硬盘时, 若进行拷贝、删除等操作后, 直接断开连接的 1394 硬盘, 可能会出现异常报错信息。此现象与 Windows 98SE 操作系统有关, 如需解决此问题, 您可以咨询微软公司获取帮助。

- ❗ 注: 1. 联想推荐您使用微软公司的 **Windows XP** 操作系统, 因为某些最新的软、硬件在 **Windows 98** 及早期版本操作系统下可能存在兼容性问题。
2. 本系列产品部分应用软件不支持 **Windows 98** 系统, 具体说明请参见软件功能介绍。

4.11 联想显卡 TV-OUT 功能的使用方法和应用说明

您购买的产品采用了目前家用电脑中速度性能最卓越、图画质量最优秀的 3D 显示卡之一, 在提供高速度、高品质、高性能的图形、图像输出的同时, 它还具有向电视提供视频输出的功能。

随着家用电脑多媒体功能的日益增强, 多媒体应用的日益普及, 电脑已经越来越多的成为家庭娱乐、学习的中心, 而许多应用, 诸如在进行播放 VCD/DVD、玩游戏、多文档同时浏览处理等操作时, 就会出现显示器画面尺寸过小, 不能够满足观赏、娱乐和工作的需要的情况, 这时, 用户只能忍受较小的画面或要在多个窗口间频繁切换, 给观赏和使用带来了不便。当有了 TV 输出功能后, 就可以解决以上的问题, 只需要使用标准的 S 端子视频线, 将电脑和电视连接起来, 就可以将电脑中的画面扩展到电视上, 这样, 您就可以轻松拥有一个 21 寸, 甚至更大的显示器 (取决于您的电视机大小), 与您的系统中原有显示器配合实现共同显示的扩展效果,

下面向您介绍 TV 输出的硬件连接方法和软件设置方法。

1. 硬件连接

请使用标准 S 端子视频线将您的电视与主机后部显示卡接口连接。

- ❗ 注意: a) 显示卡上的接口均为输出接口, 无输入功能。
- b) S 端子接口具有方向性, 请确认方向正确后再插入。
- c) S 端子视频线非联想产品标配材料, 请到电器或音像商店购买。

2. 软件设置


在进行软件设置前, 请先确认: 1. 以上硬件连接无误。

2. 打开主机。


3. 请确认显示卡驱动程序已经正确安装。

以上设置确认无误后：


请注意，以下图例是在 Windows XP Home 版本中截取，显示卡为 NVIDIA GeForce4 MX440，与您购买的机型中配置可能会不同。

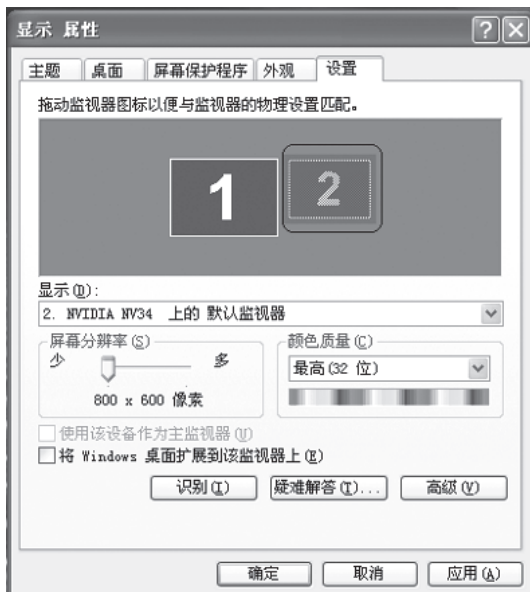


1. 在桌面点击鼠标右键，选“属性”→“设置”出现以下画面，用鼠标点击显示器 2。

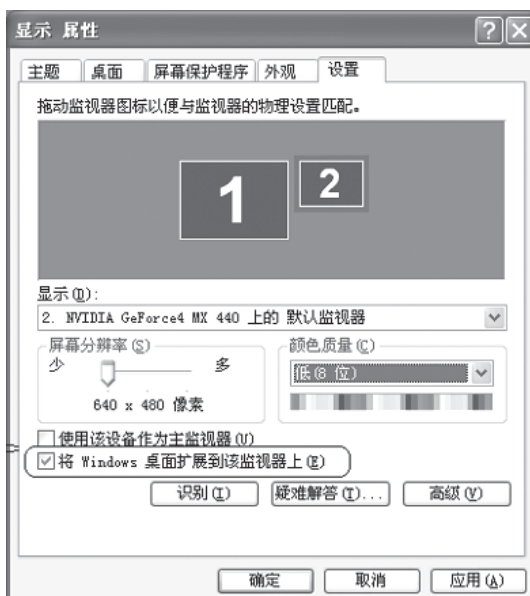

2. 在“将 Windows 桌面扩展到该监视器上 (E)”选择框中点勾。

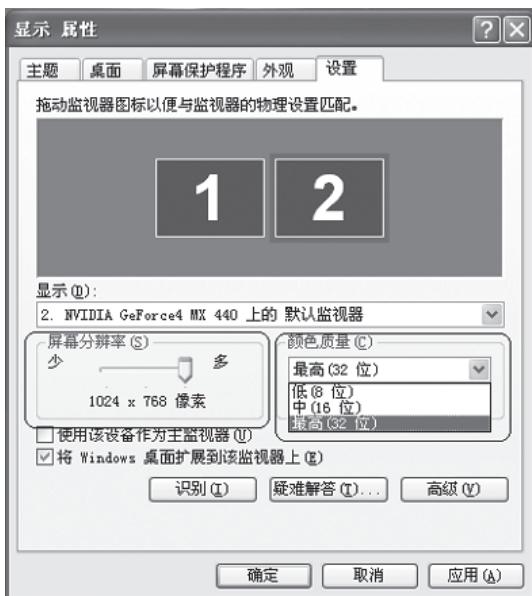

3. 在屏幕分辨率、颜色质量处，根据需要，进行设置，最大分辨率为 1024 x 768，颜色数为 32 位。

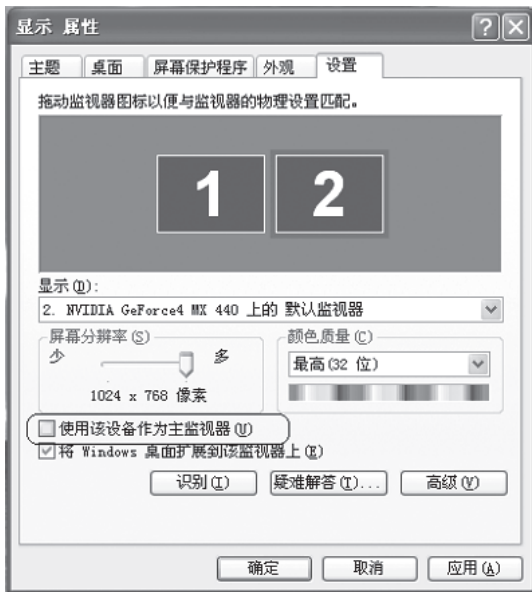

4. 点“确定”。

经过以上设置，您就可以享受双屏幕输出的快乐了，请启动应用程序，并根据您的喜好在两个设备之间进行拖动。

注意：窗口在最大化的时候不能进行拖动是正常表现。

如果您需要将部分应用的全屏幕画面(如游戏画面、VCD/DVD 画面)输出到电视上，需要将电视输出作为主设备。

具体设置方法是，在完成以上的3步后，选中“使用该设备作为主监视器”如图，点应用。新启动的程序初始化界面将出现在电视上。

使用注意事项



请遵守本章列出的各条安全注意事项，这将有助于您舒适而高效地工作、保护您和您的电脑。

**1**

电脑用电提示



1. 电脑应用环境（如居室，办公室等）的供电必须配有良好的接地装置，请务必使用三相插头，并配合接地良好的三相插座以保证电脑良好接地。请勿擅自更换原配置的标准电源线。



2. 雷雨期间，为避免发生电击，请不要使用电脑，并断开电源及对外连接的网线、电话线。



3. 请勿与其它大功率家电共用电源插座，电脑与其他大功率的家用电器共用一个电源插座，造成的电压不稳，会损坏电脑或破坏数据文件。



4. 本款电脑采用 220 伏、50 赫兹交流电源，请确定与当地的电流、电压相匹配。



5. 请勿带电拔除 USB 以外的设备连线，带电插拔设备会损坏电脑。



6. 为避免可能对设备造成损坏，请在关闭计算机后等待 5 秒钟，然后再从计算机上断开设备的连接。



7. 安全的断电方式是把电源插头拔下，电源指示灯不亮不能确保电压为零。



8. 请定期检查电源线和电源插头是否有损伤，并确认连接线不被其它物品挤压。



9. 严禁擅自更换主板锂电池。请在专业维修人员的指导下更换锂电池，使用与原厂商推荐的型号相同或相近的电池。请勿将废弃的电池弃至垃圾箱。请根据当地的有关特殊废品的法规处理废电池。

**2**

电脑静电防护



1. 所有的内置开关、存储器和接口、插头都是静电敏感的，由于搬动或插接部件，身体的部位有可能接触这些静电敏感器件，为避免损坏任何器件，请先触摸一下接地的物体（如机箱金属外壳），释放身体携带的静电。



2. 在接触有防静电包装的组件时，请先释放身体携带的静电。

**3**

电脑工作环境



1. 最适合的温度是 10~35 摄氏度，最适合的湿度为 35%~80%。电脑应放在通风、干燥的地方，避免阳光直射。



2. 请将电脑远离其它家电（如电风扇、收音机、大功率音箱、空调器、微波炉等），因为它们的周围都可能有较强的磁场，而强磁场对显示器和磁盘等部件有很强的破坏作用。

使用注意事项



3. 请勿在机箱和显示器顶部或旁边搁置水杯或者其他杂物，以免水滴入机箱内，造成短路，破坏部件。并且不要放置杂物，影响散热通风。



4. 请将机器放在通风良好的地方，不要有任何杂物挡住散热孔，否则会导致机器过热。



5. 不要在键盘上方吃东西或吸烟，防止碎屑和烟雾颗粒散落在键盘和机器上，损坏部件。



4

电脑维修运输



1. 请勿擅自开启机箱或卸下电脑的机箱护盖。开启机箱护盖或拆卸部件，请先断开所有机箱的外部连线，并在联想许可的专业维修人员的指导下或由专业维修人员完成。不要擅自破坏封条。



2. 请勿将手或其他物品插入音箱的开孔或撑架连接处以免损坏喇叭的震动膜。不要打开机箱的电源部分。



3. 请对电脑设备轻拿轻放。请勿在开机状态搬动电脑，否则极易损坏硬盘磁头、磁片以及光盘驱动器。关机后请等待至少1分钟，让硬盘等部件完全停止工作后再移动。



4. 请在搬动电脑或卸下机箱护盖之前，断开机箱的所有外部连线，确保安全。



5

电脑清洁维护



1. 请保持电脑所在环境的清洁必要时在关机3分钟后用布盖好以防尘。



2. 在清洁主机之前，请先断开电源。用微潮的软布清洁主机。请勿使用液体、喷雾清洁剂或含有易燃物质的清洁剂。



3. 清洁显示器屏幕需要格外小心，避免损坏表面涂层，相关叙述请参考电脑清洁维护章节。



4. 请勿让液体溅入电脑内部，如果发生这种情况，应立即切断电源，然后做相应处理。



6

部件使用提示



1. 请尽量减少非正常关机的次数。关机以后，至少等待30秒后再开机。避免频繁开关机。这样可以延长电脑的寿命。



2. 请勿在软驱工作指示灯闪亮时取出软盘，以免损伤软盘面甚至损坏软驱磁头。软盘使用完毕后，请及时从软驱中取出。



3. 使用光盘驱动器时应注意，请使用完整，无瑕疵的光盘，不要使用有裂纹、划痕等损伤的光盘，以免损坏光驱。有些破损的光盘在高速运转的光驱中，可能会断裂，碎片在仓门打开时被高速甩出，容易造成人身伤害。请勿在光驱托架上放置除光盘以外的物品。



4. 建议您不要在光盘上贴纸，可能造成光驱不能带动光盘而损坏光驱。



光盘不要放在磁铁或者有磁性的物体旁边，否则可能会影响到磁盘中存储的数据。光盘在不用的时候要从光驱中取出，放在光盘套或光盘夹里。



在插拔各种设备连线时，请轻插轻拔，并注意插拔方向。请勿快速带电插拔 USB 设备，以免引起系统不稳定。当 USB 设备无法正常使用时，请重新启动电脑。



使用光电鼠标请勿放置在透光物体（如玻璃）或反光物体（如镜子）表面，否则可能导致鼠标不能正常使用。



主机电源部分可能带有一个只用于连接显示器的电源接口。结束主机的工作并不表示显示器也关闭，必须单独关掉显示器电源。



电脑数据安全



1. 带有“一键恢复”功能的机型，在使用此功能前要备份硬盘中的重要数据，以免造成不必要的损失。因为一键恢复功能会删除 C 盘乃至所有硬盘中的数据，恢复电脑至出厂状态。不要改变 C 盘的容量，否则一键恢复功能中仅恢复 C 盘数据的功能就会失效。使用该功能时请参照相应章节中的说明进行。



2. 请勿随便删除硬盘上您不了解的文件，或者随意改变不是自己创建的文件或文件夹的名称，否则可能造成系统或应用程序无法运行。



3. 使用网络资源时请注意防黑客和病毒，使用某些网上资源时可能会引起黑客攻击或病毒感染，严重时破坏系统。



电脑运输



1. 如果您的电脑需要经过运输，请在运输前做好数据备份，避免数据损失。运输过程中需要将所有的外部连接线断开。



2. 机器在运输时尽量使用原包装，因为它是专门针对机器部件的尺寸设计的。



3. 请将包装材料安全地存放于儿童拿不到的地方，以避免儿童因玩耍塑料袋造成窒息。



电脑保修服务



1. 我们将根据联想电脑的保修政策承担我们的保修义务。



2. 联想将按照“微型计算机三包规定”中所要求的限度、原则和范围承担自己的义务。

使用注意事项

电脑使用环境参数

电源适应能力	220V \pm 2V, 50Hz \pm 1Hz
工作温度	10C° - 35C°
工作相对湿度	35% - 80%
贮存运输温度	-40C° - 55C°
贮存运输相对湿度	20% - 93%(40C°)
大气压	86 kPa - 106 kPa

符合人机工程学的操作习惯



- 眼睛距显示器的距离为 50~60 厘米。
- 调节显示器的倾斜度、对比度和亮度以及照明环境（例如吊灯、台灯以及附近窗户的窗帘或百叶窗），尽可能减少屏幕的反射和闪烁。
- 请使用可以对腰部提供良好支撑的椅子。
- 使用键盘时，双手自然垂放在键盘上时，肘关节略高于手腕。
- 坐直全身放松，双脚平放在地上，大腿保持水平。调整椅子的高度，以保持正确的坐姿。
- 请合理安排使用电脑的时间，连续使用电脑两小时后应适当做一些全身放松活动，尤其要注意活动双手和眼睛。

电磁兼容声明

此计算机分类为 B 级数字设备。但是，当此计算机的外部接口连接遵从 A 级数字设备等级的设备和线缆使用时，此计算机被视为 A 级数字设备。遵从 A 级数字设备等级和一致性声明。主要是因为所连接的 A 级设备或线缆将计算机的整个等级更改为 A 级。