

联想TD80t PC同步使用说明

PC 同步操作

1. 同步工具软件

同步工具名称	Setup.exe (TD80t PCSuite 2.0)
工具存放位置	官网——服务支持——（查询相应机型下的）PC 套件

2. 同步数据线驱动程序

同步驱动名称	无，同步工具安装时即相应安装了驱动
工具存放位置	无

3. 同步前的准备工作




Setup.exe

1) 运行 ，安装同步工具软件，依照默认方式安装。




同步工具安装完成后，生成桌面快捷方式 PCSuite；


而点击右键（我的电脑）- 设备管理器，可看到下图的调制解调器和 COM 口。

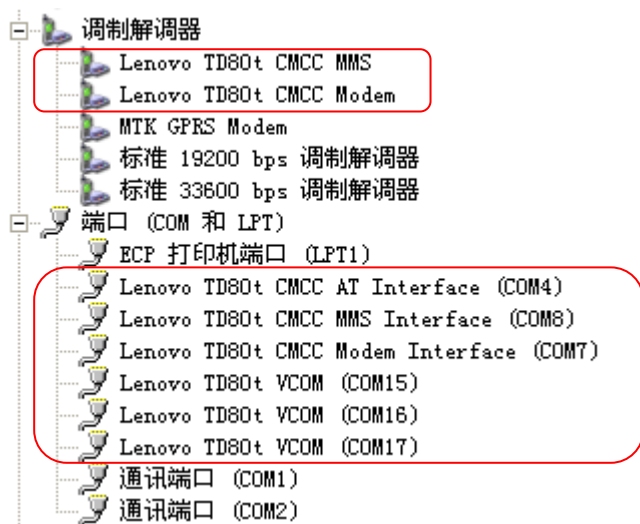


2) PC 同步

（1）用数据线连接手机和电脑，在手机界面选择“USB 传输”；会弹出一个硬件安装向导，选择自动安装，安装完成后，设备管理器界面会增加一个“USBVCOM”，如下图。出现这个串口,手机和电脑才能连接成功。

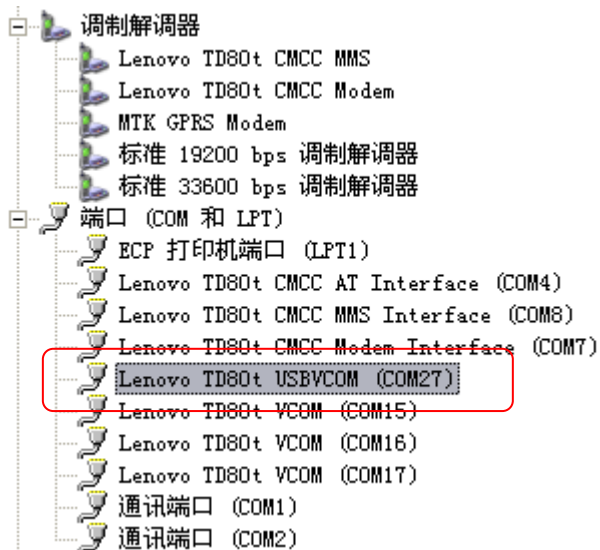

(2) 运行桌面快捷方式 ，手机与电脑连接成功会在如下界面的左下角提示“就绪”。

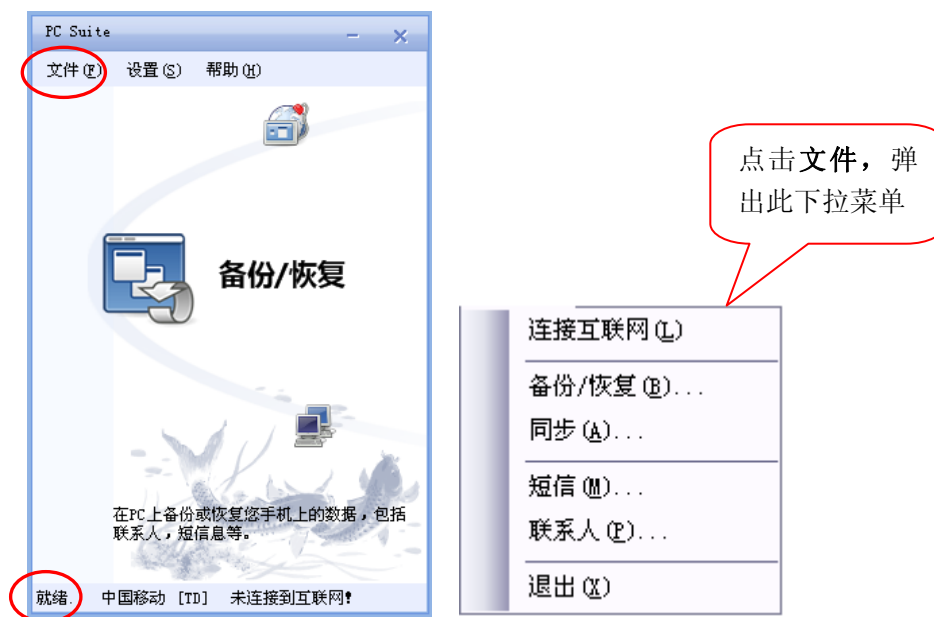

连接互联网：使用手机将 PC 连接到互联网；

备份/恢复：在 PC 上备份和恢复您手机上的数据，包括联系人、短信息等；

同步：与 Outlook 同步联系人信息；

短信：在 PC 上查看、管理、编写、发送短消息；

联系人：在 PC 上查看、管理、编辑你的联系人信息。

(3) **操作实例——连接互联网**（确定您的 SIM 卡开通了 **GPRS 功能**和**手机互联网业务**）

点击**文件-连接互联网**或直接点击下图 a 的**连接互联网**，即可实现将手机作为 Modem，PC 通过手机上网的功能。图 b 是连接成功的示例图，要下线，请点击**断开网络连接**。




图 a




图 b

操作实例——备份/恢复：点击文件- 备份/恢复，（以将手机数据备份到电脑为例）。



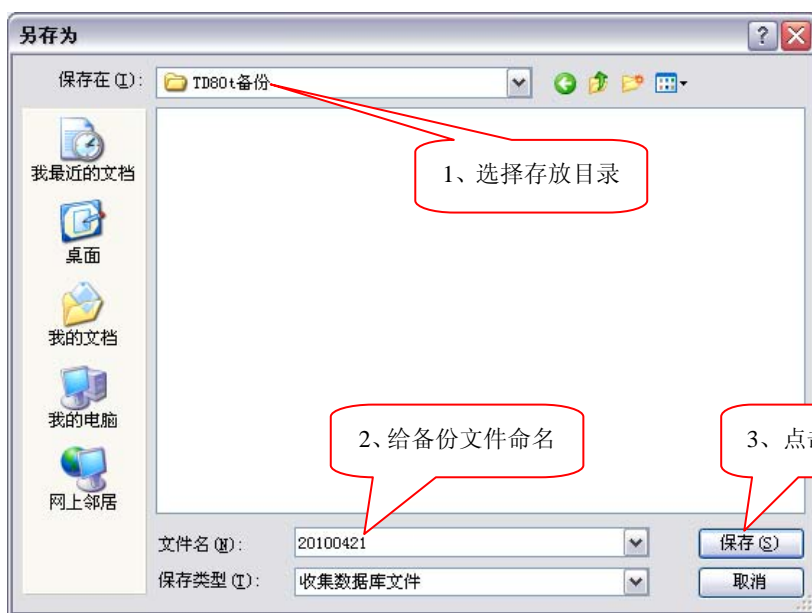


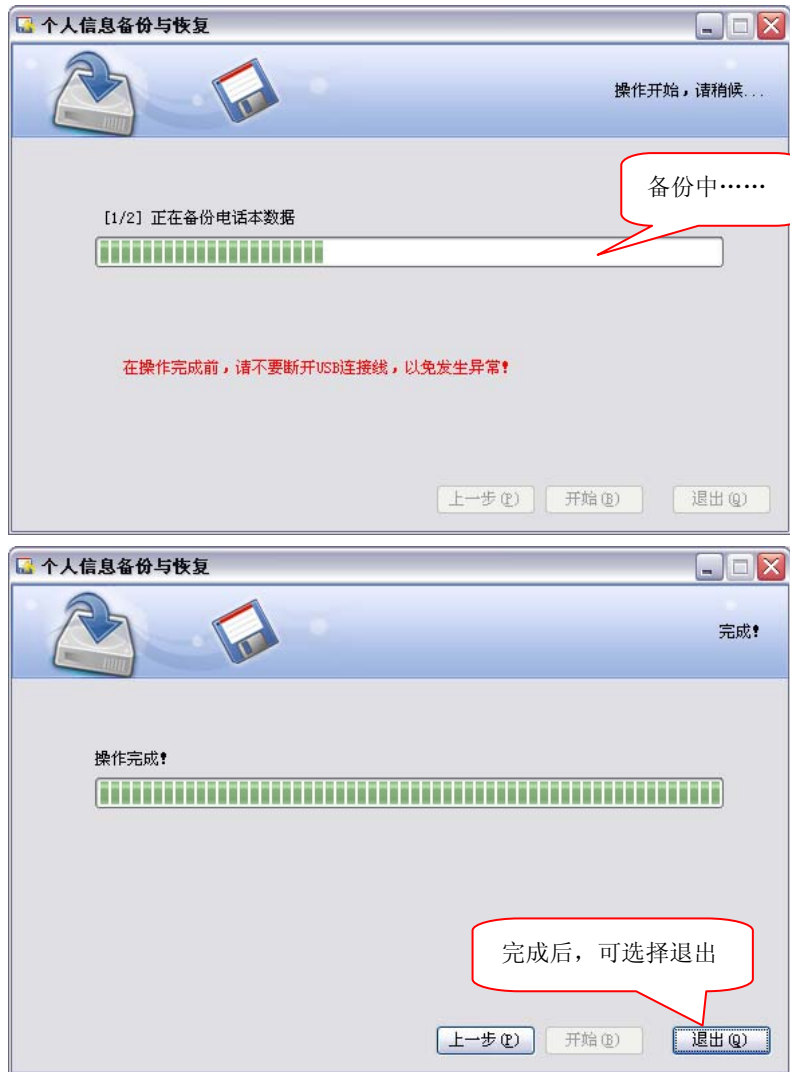



操作实例——同步（与 Outlook 同步联系人信息）：点击**文件- 同步**



上图为同步界面，选择**同步方向**及**出现数据冲突时的操作**后，请依向导一步步操作，这里不再详述。

操作实例——短信（在 PC 上查看、管理、编写、发送短消息）：点击**文件- 短信**

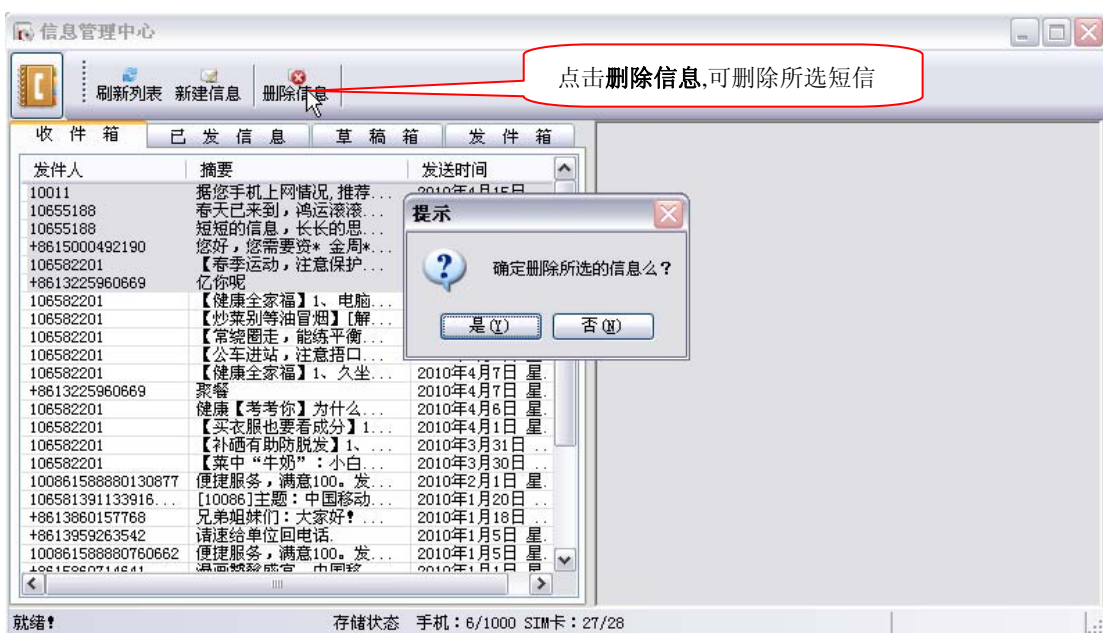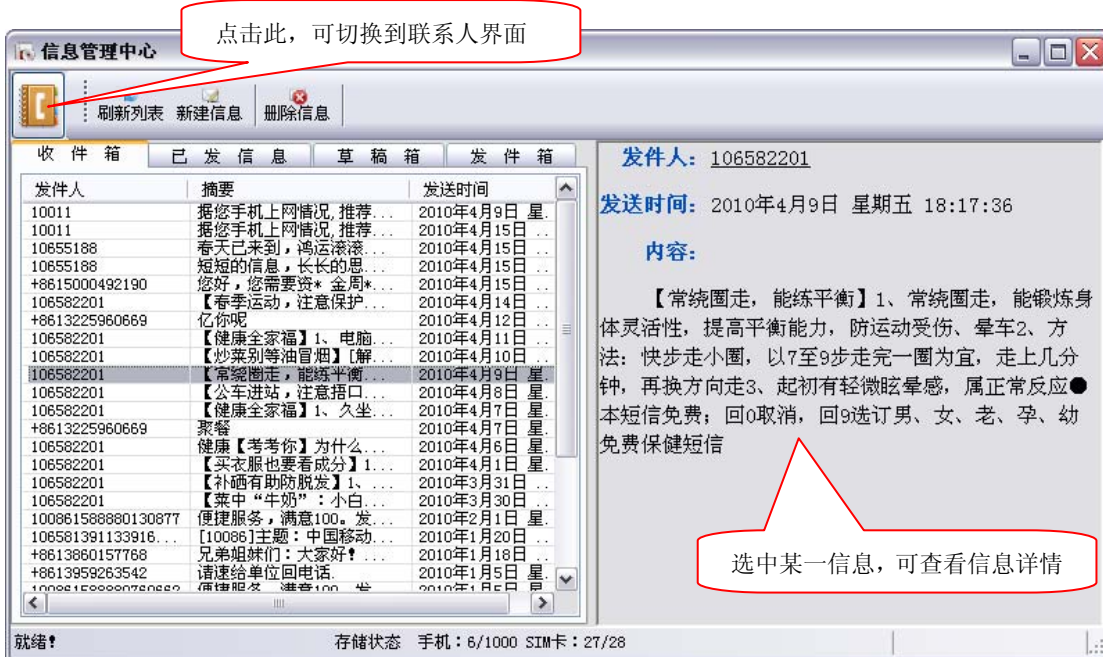

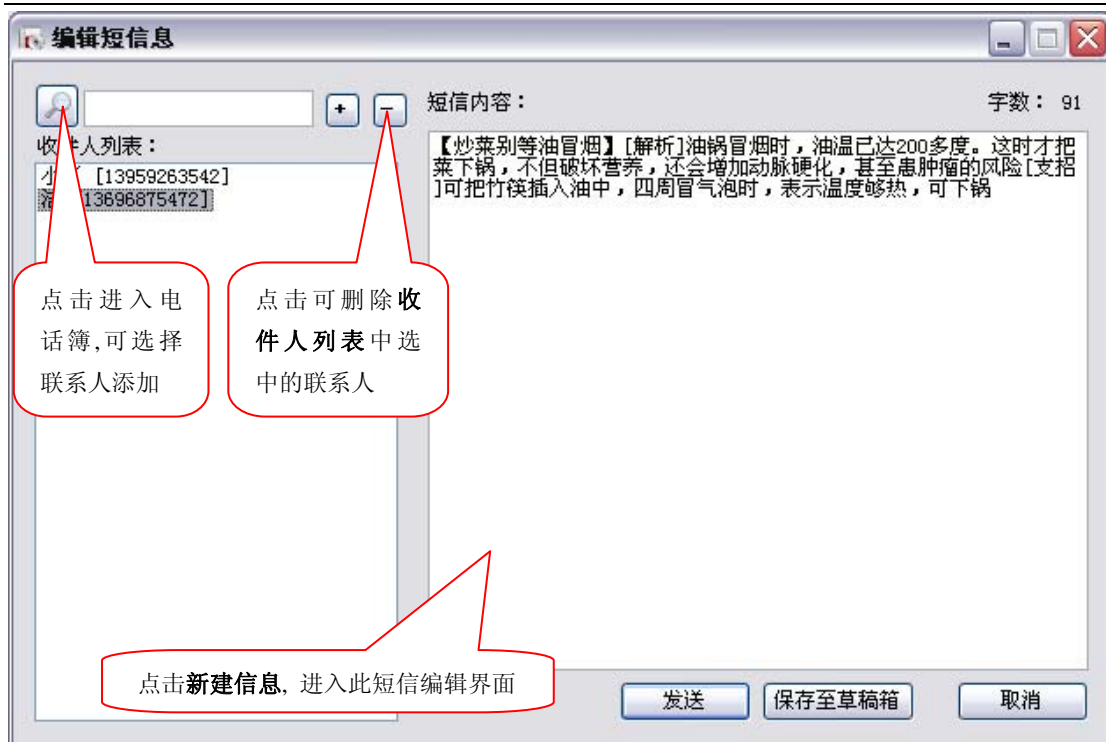

操作实例——联系人 (在 PC 上查看、管理、编辑你的联系人信息): 点击文件- 联系人

