



2500 Series 多功能一体机

快速入门



2006 年 12 月

www.lexmark.com

Lexmark 和带有钻石图案的 Lexmark 标记都是 Lexmark International, Inc.在美国和 / 或其他国家注册的商标。
其他商标分别属于各自所有者所有。

© 2007 Lexmark International, Inc.

All rights reserved. 保留所有权利。

740 West New Circle Road
Lexington, Kentucky 40550

安全信息

请只使用随同此产品提供的电源和电源线，或者使用经过制造商认证的电源和电源线作为替代。

请将电源线连接在产品附近、使用方便、且正确接地的电源插座上。

有关操作说明书中未提及的其他服务或维修，请向专业的服务人员咨询。

本产品使用特定的 **Lexmark** 零部件，并按照严格的世界安全标准来设计、测试及验证。一些零部件的安全特性可能并非总是很明显。对于更换其他厂家零部件所造成的不良后果，**Lexmark** 概不负责。



当心—震动危险：请不要在雷雨天气时使用传真功能。请不要在雷雨天气时安装此产品，或者进行任何电线 / 电缆连接（例如电源线，电话线等）。



当心—可能的伤害：当关闭扫描仪部分时，请确认不要将您的手伸入扫描仪部分的下面。

目录

安全信息.....	2
查找有关打印机的信息.....	5
安装打印机.....	9
检查包装箱内容.....	9
了解打印机.....	10
了解打印机的部件.....	10
使用操作面板按钮.....	12
了解打印机软件.....	13
使用打印机软件.....	13
使用 Lexmark Imaging Studio.....	13
使用解决方案中心.....	15
使用打印属性.....	16
使用工具条.....	16
恢复打印机软件默认设置.....	17
装入纸张和文档原件.....	19
装入纸张.....	19
将文档原件放置在扫描仪玻璃上.....	19
打印.....	21
打印文档.....	21
打印网页.....	21
打印网页中的照片或图像.....	22
操作照片.....	23
获取和管理照片.....	23
使用计算机打印照片.....	24
创建照片项目.....	25
复印.....	28
使用操作面板进行复印.....	28
使用计算机进行复印.....	29

扫描.....31
 使用操作面板进行扫描.....31
 使用计算机定制扫描设置.....31

传真.....33

维护打印机.....35
 更换打印墨盒.....35
 实现更高的打印质量.....37
 订购打印墨盒.....39
 订购纸张和其他耗材.....40

问题解答.....42
 安装问题解答.....42
 打印问题解答.....44
 复印问题解答.....47
 扫描问题解答.....48
 传真问题解答.....50
 卡纸和进纸错误问题解答.....50
 操作面板上的指示灯闪烁.....52
 错误信息.....53
 反安装并重新安装软件.....54

索引.....55

查找有关打印机的信息

查找有关打印机的信息

安装指南

说明:	哪里可以找到:
<i>安装指南</i> 可以为您提供有关安装打印机硬件和软件的指导。	您可以从打印机包装箱内或者在 Lexmark 国际互联网站 www.lexmark.com 上找到此文档。

快速入门或安装解决方案手册

说明:	哪里可以找到:
<p><i>快速入门</i>手册可以为您提供有关安装打印机硬件和软件（Windows 操作系统）的指导，以及有关使用打印机的一些基本指导。</p> <p>注意：如果您的打印机支持 Macintosh（英文版）操作系统，请参阅 Mac 帮助：</p> <ol style="list-style-type: none">1 在 Finder 桌面上双击 Lexmark 2500 Series 文件夹。2 双击打印机 Help 图标。 <p><i>安装解决方案</i>手册可以告诉您如何解决打印机的安装问题。</p> <p>注意：并不是所有的打印机都有这些文档。如果您没有收到<i>快速入门</i>手册或<i>安装解决方案</i>手册，请参阅<i>用户手册</i>。</p>	您可以从打印机包装箱内或者在 Lexmark 国际互联网站 www.lexmark.com 上找到此文档。

用户手册

说明:	哪里可以找到:
<p><i>用户手册</i> 可以为您提供有关使用打印机的指导以及其他方面的信息, 例如:</p> <ul style="list-style-type: none">• 使用软件 (Windows 操作系统)• 装入纸张• 打印• 操作照片• 扫描 (如果您的打印机支持)• 复印 (如果您的打印机支持)• 传真 (如果您的打印机支持)• 维护打印机• 将打印机连接到网络中 (如果您的打印机支持)• 解决打印、复印、扫描、传真、卡纸和进纸等问题 <p>注意: 如果您的打印机支持 Macintosh (英文版) 操作系统, 请参阅 Mac 帮助:</p> <ol style="list-style-type: none">1 在 Finder 桌面上双击 Lexmark 2500 Series 文件夹。2 双击打印机 Help 图标。	<p>当您安装了打印机软件之后, <i>用户手册</i> 也已同时安装。</p> <ol style="list-style-type: none">1 单击“开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 2500 Series”。2 单击“用户手册”。 <p>如果您的计算机桌面上没有 <i>用户手册</i> 图标, 请按照以下的指导进行操作:</p> <ol style="list-style-type: none">1 插入驱动软件光盘。 安装界面将会出现。 <p>注意: 如有必要, 请单击“开始 → 运行”, 然后输入 D:\setup, 其中 D 是您的光盘驱动器的盘符。</p> <ol style="list-style-type: none">2 单击“浏览用户手册 (包含安装问题解答)”。3 单击“是”。 <p><i>用户手册</i> 图标将被添加到您的计算机桌面上, 并且 <i>用户手册</i> 在计算机屏幕上打开。</p> <p>您也可以在 Lexmark 国际互联网站 www.lexmark.com 上找到此文档。</p>

帮助

说明:	哪里可以找到:
如果您的打印机连接在计算机上, 帮助文件可以为您提供有关使用软件的指导。	在任何 Lexmark 软件中, 单击“ 帮助 ”、“ 提示 → 帮助 ”或“ 帮助 → 帮助主题 ”。

Lexmark 解决方案中心

说明:	哪里可以找到:
Lexmark 解决方案中心 包含在您的光盘中。如果您的打印机连接在计算机上, 此软件将会和其他的软件一起安装。	如要打开 Lexmark 解决方案中心 : <ol style="list-style-type: none">1 单击“开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 2500 Series”。2 单击“Lexmark 解决方案中心”。

用户技术支持

说明:	哪里可以找到: (北美)	哪里可以找到: (其他地区)
电话技术支持	<p>请拨打我们的电话:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 美国: 1-800-332-4120 周一 - 周五 (早上 8:00 - 晚上 11:00 东部时间) 周六 (中午 - 下午 6:00 东部时间) • 加拿大: 1-800-539-6275 英语 周一 - 周五 (早上 9:00 - 晚上 11:00 东部时间) 周六 (中午 - 下午 6:00 东部时间) 法语 周一 - 周五 (早上 9:00 - 晚上 7:00 东部时间) • 墨西哥: 001-888-377-0063 周一 - 周五 (早上 8:00 - 晚上 8:00 东部时间) <p>注意: 技术支持电话号码和服务时间可能会随时改变, 恕不另行通知。如要获取最新的电话号码, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>	<p>在不同的国家 / 地区, 电话号码和支持时间会有所不同。</p> <p>请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com。选择国家或地区, 然后单击 Customer Support 链接。</p> <p>注意: 如要获取更多有关联系 Lexmark 的信息, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>
电子邮件技术支持	<p>如要获取电子邮件技术支持, 请访问我们的网站 www.lexmark.com。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 单击 CUSTOMER SUPPORT。 2 单击 Technical Support。 3 选择您的打印机类型。 4 选择您的打印机型号。 5 在 Support Tools 区域中单击 e-Mail Support。 6 完整地填写表格, 然后单击 Submit Request。 	<p>在不同的国家 / 地区, 电子邮件技术支持会有所不同, 有些国家 / 地区可能不提供此服务。</p> <p>请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com。选择国家或地区, 然后单击 Customer Support 链接。</p> <p>注意: 如要获取更多有关联系 Lexmark 的信息, 请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>

有限质量保证


说明:	哪里可以找到: (美国)	哪里可以找到: (其他地区)
<p>有限质量保证信息</p> <p>Lexmark International, Inc. 提供以下的有限质量保证: 此打印机在购买之后的 12 个月内不会出现材料或者工艺上的缺陷。</p>	<p>如要了解有限质量保证的限制和条件, 请参阅随同此打印机一起的有限质量保证声明, 或者访问我们的网站 www.lexmark.com。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 单击 CUSTOMER SUPPORT。 2 单击 Warranty Information。 3 在 Statement of Limited Warranty 区域中单击 Inkjet & All-In-One Printers。 4 滚动网页浏览有限质量保证声明。 	<p>在不同的国家 / 地区, 质量保证信息会有所不同。请参阅随同您的打印机一起提供的质量保证手册。</p>

请记录以下的信息（位于购买发票上和打印机的后面），并且在您与我们联系时准备好这些信息，以便我们能够更快地为您服务：

- 机器型号
- 序列号
- 购买日期
- 购买地点

安装打印机

检查包装箱内容

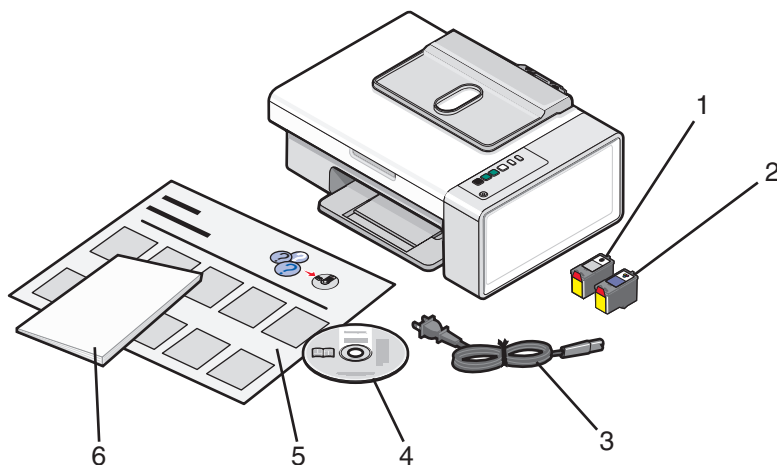


	名称:	说明:
1	黑色打印墨盒	安装在您的打印机内进行打印。
2	彩色打印墨盒	注意: 根据您购买产品的不同, 打印墨盒的组合可能会有所不同。
3	电源线	连接在位于打印机后面的电源插口中。 注意: 您的电源线可能与图中所示的样子不同。
4	驱动软件光盘	<ul style="list-style-type: none">• 打印机驱动程序和软件• 帮助文件• 电子版<i>用户手册</i>
5	<i>安装指南</i>	有关安装打印机硬件和软件的指导, 以及安装问题解答信息。
6	<i>快速入门</i> 或 <i>安装问题解答</i>	打印的手册, 为您提供操作指导 (只在某些国家 / 地区提供)。 注意: 您可以从随同打印机一起提供的驱动软件光盘中找到完整的 <i>用户手册</i> 。


注意: 有可能包含 USB 电缆, 也有可能不包含。

了解打印机

了解打印机的部件

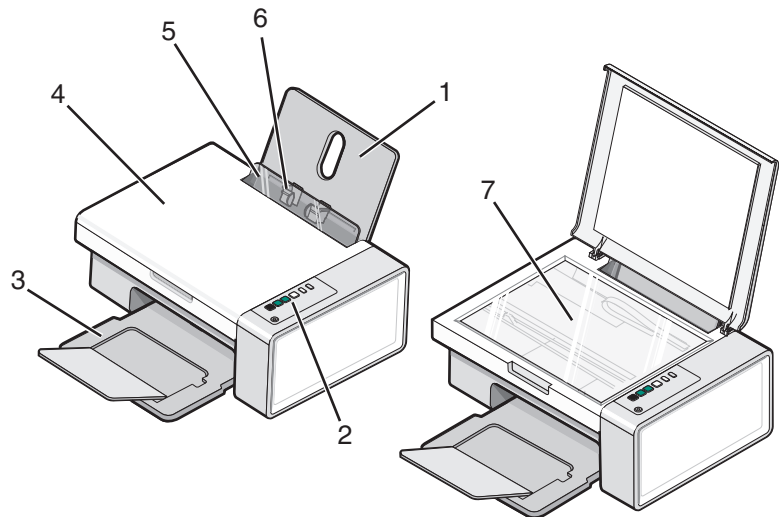


	使用此部件：	您可以：
1	纸张支架	装入纸张。
2	操作面板	操作打印机。 请参阅第12页“使用操作面板按钮”获取更多的信息。
3	出纸托盘	盛放打印机送出的打印页。
4	顶盖	打开顶盖可以露出扫描仪玻璃。
5	进纸保护盖	防止物体掉进纸张通道内。
6	进纸导轨	确保纸张能够垂直进入打印机内。
7	扫描仪玻璃	复印、扫描、传真物体，或者取走物体。

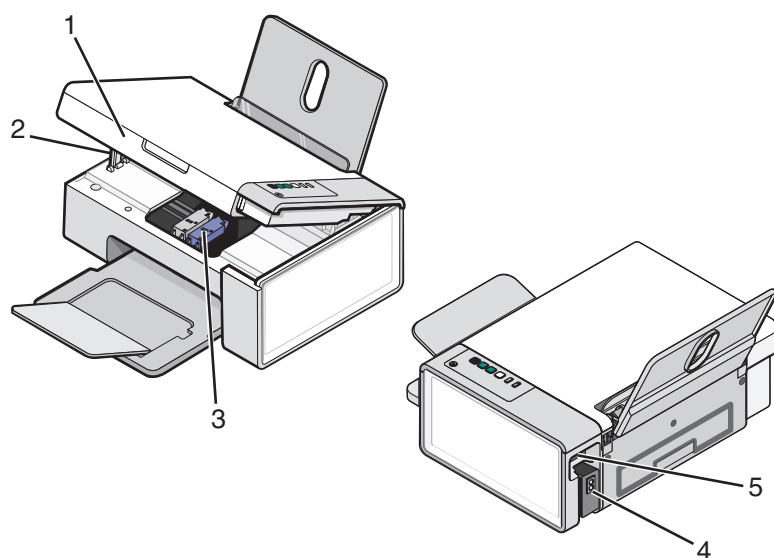

	使用此部件：	您可以：
1	扫描仪部分	抬起扫描仪部分可以露出打印墨盒。
2	扫描仪支架	保持扫描仪部分打开。
3	打印墨盒拖车	安装、更换或取出打印墨盒。
4	电源插口	使用电源线为打印机提供电源。
5	USB 插口	使用 USB 电缆将打印机连接在计算机上。

使用操作面板按钮

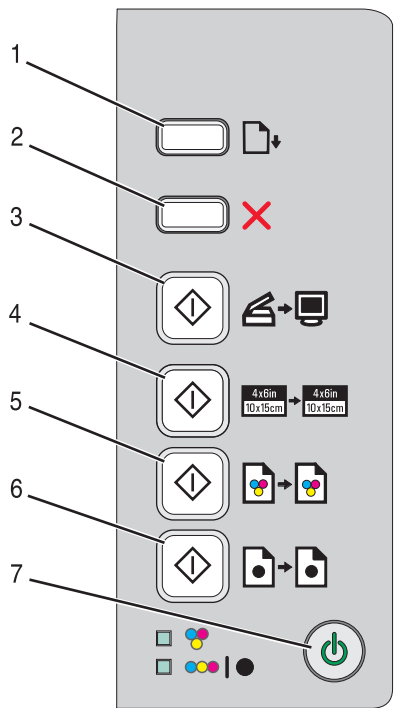

	按此按钮：	您可以：
1		送入或送出纸张。
2		<ul style="list-style-type: none">取消正在进行的打印、复印或扫描作业。清除错误信息。
3		扫描文档或照片并发送到计算机。
4		开始 4 x 6 彩色照片复印。
5		开始彩色复印文档或照片。
6		开始黑白复印文档或照片。
7		<ul style="list-style-type: none">打开或关闭打印机的电源。取消正在进行的打印、复印或扫描作业。重新启动打印机。

检查：	您可以：
指示灯	决定彩色打印墨盒是否需要更换。请参阅第52 页“操作面板上的指示灯闪烁”获取更多的信息。
指示灯	决定黑色（或照片）打印墨盒是否需要更换。请参阅第52 页“操作面板上的指示灯闪烁”获取更多的信息。

了解打印机软件

本章将向您介绍如何在 Windows 操作系统下使用打印机。如果您使用的是 Macintosh（英文版）操作系统，请参阅 Mac 帮助：

1 在 Finder 桌面上双击 **Lexmark 2500 Series** 文件夹。

2 双击打印机 **Help** 图标。

使用打印机软件



使用此软件：	您可以：
Lexmark Imaging Studio	预览、扫描、复印、打印或传真文档或照片。
解决方案中心	获取问题解答、维护和打印墨盒订购信息。
打印属性	为您要打印的文档选择最佳的打印设置。
工具条	创建适合于打印的网页。

使用 Lexmark Imaging Studio

您可以通过以下几种方法打开 Lexmark Imaging Studio 的“欢迎界面”：

方法 1	方法 2
在计算机桌面上双击 Lexmark Imaging Studio 图标。	1 单击“开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 2500 Series”。 2 单击“Lexmark Imaging Studio”。

根据您要完成的任务，单击适当的 **Lexmark Imaging Studio** 按钮。

单击：	您可以：	详细说明：
	扫描	<ul style="list-style-type: none">扫描照片或文档。保存、编辑或共享您的照片或文档。
	复印	<ul style="list-style-type: none">复印照片或文档。重印或放大您的照片。
	传真	通过传真发送照片或文档。
	电子邮件	通过电子邮件附件发送照片或文档。

单击:	您可以:	详细说明:
	浏览 / 打印照片库	浏览、打印或共享您的照片。
	传送照片	将存储卡、闪存驱动器、光盘或 PictBridge 兼容数码相机中的照片下载到照片库。
	照片贺卡	使用您的照片制作高质量的贺卡。
	照片组合	打印多张不同尺寸的照片。
	幻灯片	动态浏览您的照片。
	海报	将您的照片打印成多页的海报。

在“欢迎界面”的左下角，

单击:	您可以:
设置和诊断打印机	<ul style="list-style-type: none"> • 查看墨水量。 • 订购打印墨盒。 • 获取维护信息。 • 选择其他的解决方案中心选项卡获取更多的信息，包括如何改变打印机设置以及问题解答。
设置和管理传真	设置以下方面的打印机传真设置： <ul style="list-style-type: none"> • 拨号和发送 • 铃声和应答 • 传真打印 / 报告 • 快速拨号和群组拨号号码

使用解决方案中心


解决方案中心可以为您提供帮助，以及打印机状态和墨水量等方面的信息。

您可以通过以下几种方法打开解决方案中心：

方法 1	方法 2
<ol style="list-style-type: none">1 在计算机桌面上双击 Lexmark Imaging Studio 图标。2 单击“设置和诊断打印机”。 解决方案中心将会打开，并且显示“维护”选项卡。	<ol style="list-style-type: none">1 单击“开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 2500 Series”。2 单击“解决方案中心”。

解决方案中心包括六个选项卡：

在此选项卡中：	您可以：
打印机状态（主对话框） 	<ul style="list-style-type: none">• 查看打印机的状态。例如，如果打印机正在打印文档，状态将会是“正在打印”。• 查看检测到的纸张类型。• 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。
如何 	<ul style="list-style-type: none">• 了解如何：<ul style="list-style-type: none">– 使用打印机的基本功能。– 打印、扫描、复印和传真。– 打印照片、信封、卡片、横幅、热转印纸和透明胶片等项目。• 查找电子版 <i>用户手册</i> 获取更多的信息。• 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。
问题解答 	<ul style="list-style-type: none">• 获取有关您的当前状态的提示。• 解决打印机的问题。• 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。
维护 	<ul style="list-style-type: none">• 安装新的打印墨盒。 注意： 在安装新的打印墨盒之前，请等待扫描作业全部完成。• 查看有关购买新打印墨盒的选项。• 打印测试页。• 进行清洗以消除水平条纹。• 进行校正以消除模糊边界。• 解决其他的墨水问题。• 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。
联系信息 	<ul style="list-style-type: none">• 了解如何通过电话或国际互联网站与我们联系。• 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。


在此选项卡中：	您可以：
高级 	<ul style="list-style-type: none"> • 改变“打印状态”窗口的外观。 • 打开或关闭打印中的语音通知。 • 改变网络打印设置。 • 将您使用打印机的信息与我们共享。 • 查看软件的版本信息。 • 查看打印墨盒的墨水量和订购新的打印墨盒。

注意： 如要获取更多的信息，请单击位于选项卡右下角的“帮助”按钮。

使用打印属性


当您的打印机连接在计算机上时，打印属性可以控制您的打印机的打印功能。您可以根据所创建项目的类型，在打印属性中改变相关的设置。您差不多可以从任何应用程序中打开打印属性：

- 1 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 2 在“打印”对话框中，单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。

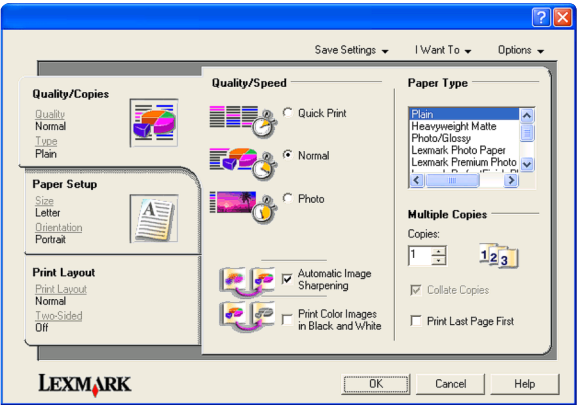


使用工具条

工具条可以帮助您创建适合于打印的网页。



注意： 当您使用 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本浏览网页时，工具条将会自动运行。

单击：	您可以：
	<ul style="list-style-type: none"> • 选择“页面设置”选项。 • 选择选项定制工具条的外观，或者为打印照片选择不同的设置。 • 使用链接访问 Lexmark 网站。 • 浏览帮助获取更多的信息。 • 反安装工具条。

单击:	您可以:
正常 	使用正常质量打印全部网页。
高速 	使用高速质量打印全部网页。
黑白 	使用黑白方式打印全部网页。
纯文字 	只打印网页中的文字。
照片 	只打印网页中的照片或图像。 注意: 可打印的照片或图像的数量将会显示在“照片”按钮上。 
预览 	在打印之前预览网页。

恢复打印机软件默认设置

Windows 2000、Windows XP 或 Windows Vista 用户:

- 1 单击“开始 → 设置 → 打印机或打印机和传真”。
- 2 右键单击 **Lexmark 2500 Series** 图标。
- 3 单击“打印首选项”。

4 单击“**保存设置**”菜单。

5 从“恢复”区域中选择“**出厂设置（默认）**”。

注意：出厂默认设置不能被删除。

装入纸张和文档原件


装入纸张

1 请确认：

- 您使用的是专为喷墨打印机设计使用的纸张。
- 如果使用照片纸、光面纸或重磅亚光纸，装入纸张时请将光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 纸张没有使用过，并且没有破损。
- 如果使用特殊纸，请按照随同纸张一起的指导进行操作。
- 请不要用力将纸张塞入打印机内。

2 在第一次装入纸张之前，请将进纸导轨朝着纸张支架的边缘向外滑动。

3 在纸张支架的正中间位置垂直装入纸张，然后调节进纸导轨，使之紧靠纸张的边缘。

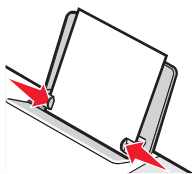


注意：为了避免发生卡纸，请确认调节进纸导轨时没有使纸张弯曲。

将文档原件放置在扫描仪玻璃上


您可以扫描照片、文本文档、杂志文章、报纸、以及其他的印刷品，然后再打印出来。您可以扫描文档并发送传真。

注意：扫描仪玻璃的最大扫描区域为 216 x 297 毫米（8.5 x 11.7 英寸）。

1 打开顶盖。

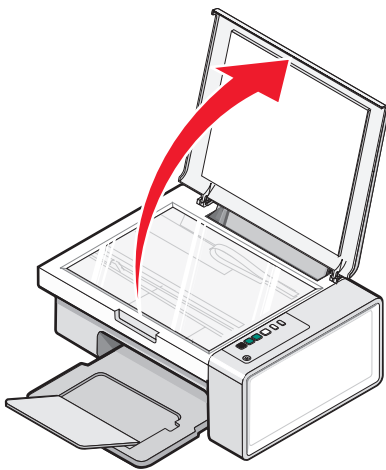


2 将文档原件或物体正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。

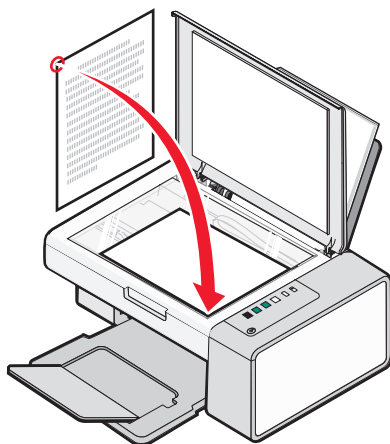

注意：照片应该如图所示放置。

3 关闭顶盖，以避免扫描结果中出现黑边。

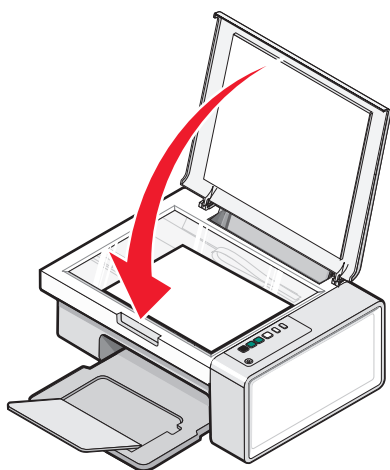

打印

打印文档

- 1 装入纸张。
- 2 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。
- 3 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。
- 4 根据您的需要调整设置。
- 5 单击“确定”。
- 6 单击“确定”或“打印”。

打印网页

您可以使用工具条将任何网页转变成适合于打印的格式。



- 1 装入纸张。
- 2 使用 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本打开网页。
- 3 如果您希望检查或改变您的打印设置：
 - a 从工具条中单击“**Lexmark**→ 页面设置”。
 - b 调整打印设置。
 - c 单击“确定”。

注意：如要了解更多的打印设置选项，请参阅第 16 页“使用打印属性”。

- 4 如果您希望在打印之前预览网页：
 - a 单击“预览”。
 - b 使用工具条选项浏览页面、放大或缩小、选择打印文字和图像或只打印文字。
 - c 单击：
 - 打印
 - 或
 - 关闭，然后继续进行步骤 5。
- 5 如果需要，请从工具条中选择打印选项：
 - 正常
 - 高速
 - 黑白
 - 纯文字

打印网页中的照片或图像

- 1 装入纸张。要获得最佳效果，请使用照片纸或重磅亚光纸，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 2 使用 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更高版本打开网页。
在工具条中，可打印的照片数量将会出现在“照片”按钮上。



- 3 如果“照片”按钮上没有显示数字：
 - a 从 Lexmark 徽标下拉菜单中单击“选项”。
 - b 选择“高级”选项卡。
 - c 选择较低的最小照片尺寸。
 - d 单击“确定”。可打印的照片数量将会出现在“照片”按钮上。
- 4 单击“照片”按钮。
快速照片管理器将会打开。
- 5 如果您希望使用相同的设置打印所有的照片或图像，请选择您希望的尺寸、打印机内的空白纸尺寸和打印份数。
- 6 如果您希望每次打印一张照片或图像：
 - a 单击您不希望打印的照片或图像可以取消选中它。
 - b 如要进行一般编辑和改变：
 - 1 右键单击照片或图像。
 - 2 单击“编辑”。
 - 3 选择您希望的操作。
 - 4 按照计算机屏幕上的指导进行操作。
 - 5 当您完成改变后，请单击“完成”。
 - 6 选择您希望的尺寸、打印机内的空白纸尺寸和打印份数。
- 7 单击“开始打印”。

操作照片

- 要获得最佳效果，请使用 **Lexmark** 优质照片纸或 **Lexmark** 照片纸。
- 为了避免出现污迹，请不要接触照片的打印表面。要获得最佳效果，请随时从出纸托盘中取出打印页，单独放置至少 **24** 小时，等墨水完全干燥后再进行叠放、展示或储存。

获取和管理照片

使用计算机从存储设备中传送所有的照片

- 1 将您的光盘或其他照片存储设备插入计算机内。
- 2 如果您使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，“您想让 Windows 做什么？”界面将会出现。
单击“**将照片传送到您的计算机上 使用 Lexmark Imaging Studio**”。
- 3 单击“**自动将所有的照片保存到“我的图片”文件夹中**”。
- 4 取出您的光盘或照片存储设备，在照片库中浏览您传送的照片。

使用计算机从存储设备中传送所选的照片

- 1 将您的光盘或其他照片存储设备插入计算机内。
- 2 如果您使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，“您想让 Windows 做什么？”界面将会出现。
单击“**将照片传送到您的计算机上 使用 Lexmark Imaging Studio**”。
- 3 单击“**选择要保存的照片**”。
- 4 单击“**全部取消**”。
- 5 单击选择您希望传送的照片。
- 6 如果您希望将照片保存在默认文件夹中，请单击“**下一步**”。
- 7 如果您希望将照片保存在其他的文件夹中：
 - a 单击“**浏览**”。
 - b 选择您希望的文件夹。
 - c 单击“**确定**”。
- 8 如果您希望为所有传送的照片指定一个前缀，请选中复选框并输入名称。
- 9 单击“**下一步**”。
- 10 取出您的光盘或照片存储设备，在照片库中浏览您传送的照片。

使用计算机打印照片

注意：如要打印网页中的照片或图像，请参阅第 22 页“打印网页中的照片或图像”。

打印照片库中的照片

- 1 装入纸张。
- 2 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 3 单击“浏览 / 打印照片库”。
- 4 单击您希望打印的照片。
- 5 单击“照片打印”。
- 6 根据您的需要改变打印设置。

注意：

- 从“质量”下拉列表中选择打印质量。
- 从“打印机内的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 您也可以选择其他的照片尺寸和打印多份照片。

- 7 单击“开始打印”。

使用计算机打印存储设备中所有的照片

- 1 装入照片纸，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）请参阅第 19 页“装入纸张”获取更多的信息。
- 2 将您的光盘或其他照片存储设备插入计算机内。
- 3 如果您使用的是 Windows XP 或 Windows Vista，“您想让 Windows 做什么？”界面将会出现。单击“将照片传送到您的计算机上 使用 **Lexmark Imaging Studio**”。
- 4 单击“选择要打印的照片”。
- 5 单击“打印”。
- 6 从“质量”下拉列表中选择打印质量。
- 7 从“打印机内的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 8 如要选择打印多份，或者选择除 4 x 6 英寸（10 x 15 厘米）以外的其他照片尺寸，请在表格中选择您希望的选项。使用最后一列中的下拉列表可以查看并选择其他的尺寸。
- 9 单击位于界面右下角的“开始打印”。
- 10 取出您的光盘或照片存储设备。

使用计算机打印存储设备中所选的照片

- 1 装入照片纸，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）请参阅第 19 页“装入纸张”获取更多的信息。
- 2 将您的光盘或其他照片存储设备插入计算机内。

- 3 如果您使用的是 Windows XP 或 Windows Vista, “您想让 Windows 做什么?” 界面将会出现。单击“**将照片传送到您的计算机上 使用 Lexmark Imaging Studio**”。
- 4 单击“**选择要打印的照片**”。
- 5 单击“**全部取消**”。
- 6 单击选择您希望打印的照片。
- 7 单击“**打印**”。
- 8 从“**质量**”下拉列表中选择打印质量。
- 9 从“**打印机内的纸张尺寸**”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 10 如要选择打印多份, 或者选择除 4 x 6 英寸 (10 x 15 厘米) 以外的其他照片尺寸, 请在表格中选择您希望的选项。使用最后一列中的下拉列表可以查看并选择其他的尺寸。
- 11 单击位于界面右下角的“**开始打印**”。
- 12 取出您的光盘或照片存储设备。

打印照片组合

- 1 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 2 单击“**照片组合**”。
- 3 单击选择您希望在您的照片组合中包括的照片。
- 4 单击“**下一步**”。
- 5 从“**质量**”下拉列表中选择打印质量。
- 6 从“**打印机内的纸张尺寸**”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 7 如要选择打印多份, 或者选择除 4 x 6 英寸 (10 x 15 厘米) 以外的其他照片尺寸, 请在表格中选择您希望的选项。使用最后一列中的下拉列表可以查看并选择其他的尺寸。
- 8 单击位于界面右下角的“**开始打印**”。

创建照片项目

创建照片贺卡

- 1 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 2 单击“**照片贺卡**”。
- 3 在“**样式**”选项卡中, 为您的贺卡选择样式。
- 4 在“**照片**”选项卡中, 选择照片并拖动到界面右边的预览区域中。
- 5 单击文字区域可以在您的照片贺卡中添加文字。
- 6 当您编辑文字完毕后, 请单击“**确定**”。
- 7 如果您希望使用不同的样式和 / 或照片创建下一张照片贺卡, 请单击“**添加新的卡片**”, 然后重复第 25 页中的步骤 3 到第 25 页中的步骤 6。
- 8 如果您希望打印您的照片贺卡, 请在“**共享**”选项卡中单击“**打印您的照片贺卡**”。

- 9 从“份数”下拉列表中选择打印份数。
- 10 从“质量”下拉列表中选择打印质量。
- 11 从“打印机内的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。

支持的纸张尺寸：	尺寸：
A4	210 x 297 毫米
Letter	8.5 x 11 英寸
贺卡专用纸	4 x 8 英寸（10.16 x 20.32 厘米）

- 12 单击“开始打印”。
- 13 如果您希望通过电子邮件将您的照片贺卡发送给朋友，请在“共享”选项卡中单击“通过电子邮件发送您的照片贺卡”。
- 14 在“发送质量和速度”区域中选择图像尺寸。
- 15 单击“创建电子邮件”创建一封电子邮件，您的照片贺卡将会附加在电子邮件中。

创建并浏览幻灯片

- 1 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
 - 2 单击“幻灯片”。
 - 3 单击您希望幻灯片中包含的照片并拖动到“您的幻灯片中的照片”区域中。
如果您希望照片按照特定的顺序显示，请按照您希望的顺序单击并拖动照片。
- 注意：**
- 如果您希望改变幻灯片设置，请单击“设置”选项卡。
 - 如果您希望保存或打印幻灯片，请单击“共享”选项卡。


- 4 单击“观看放映”。

将一个图像打印成多页的海报

- 1 装入纸张。
- 2 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 3 在“欢迎界面”的“创造性打印任务”区域中单击“海报”。
- 4 如果您要扫描照片：
 - a 将照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
 - b 单击“文件 → 从扫描仪添加照片”。
- 5 如果您不是扫描新的物体，请打开包含您的照片的文件夹。
- 6 将照片拖动到“打印多页的海报”界面的预览区域中。
- 7 单击位于左边区域底部的“下一步”。
- 8 从“打印海报的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 9 从“海报的打印质量”下拉列表中选择打印质量。



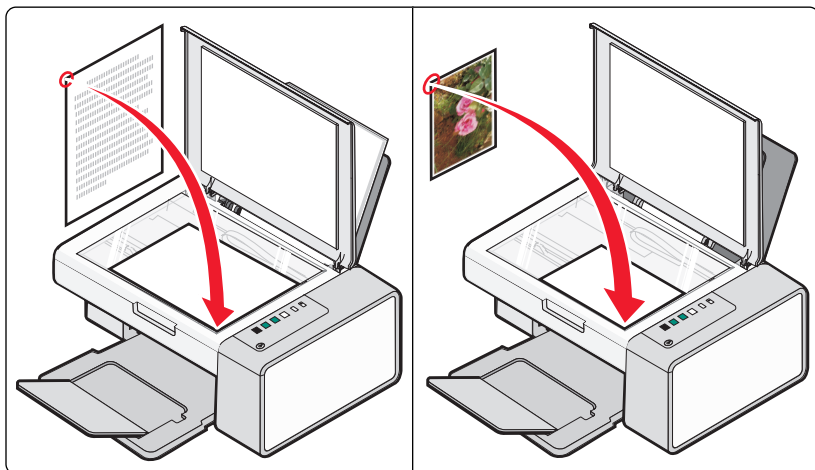

- 10** 从“海报尺寸”下拉列表中选择海报尺寸。
- 11** 如果您希望旋转海报以便更好地适合打印页，请单击“**旋转 90 度**”。
- 12** 单击位于界面右下角的“**开始打印**”。

复印





使用操作面板进行复印

进行复印

- 1 装入纸张。
- 2 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 3 按   按钮开始彩色复印，或者按   按钮开始黑白复印。


复印 4 x 6 照片

- 1 装入 4 x 6（10 x 15 厘米）照片卡，并确认光面或可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。）
- 2 将照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。请参阅第 19 页“将文档原件放置在扫描仪玻璃上”获取更多的信息。
- 3 按   按钮。

使用计算机进行复印

使用计算机复印文档

1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

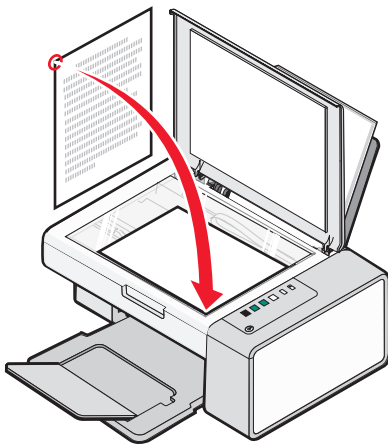

2 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。

3 在“欢迎界面”的左边单击“复印”。

4 选择“文档”选项。

5 单击“开始”。

6 从“份数”下拉列表中选择复印份数。

7 从“质量”下拉列表中选择复印质量。

8 从“打印机内的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。

9 为您的文档选择您希望的打印色彩选项：彩色、灰度或黑白。


10 如要调整亮度，请使用“亮度”滑动条。

11 如要选择自定义打印尺寸，请在“打印尺寸”框中输入数值，范围为 25 - 400。
您也可以选择“适合页面”选项，使您的文档适合页面。

12 单击位于界面右下角的“开始复印”。


使用计算机复印照片

- 1 将照片正面朝下放置在扫描仪玻璃上。

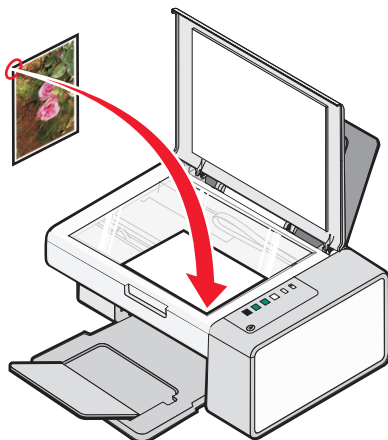



- 2 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 3 在“欢迎界面”的左边单击“复印”。
- 4 选择“照片”选项。
- 5 单击“开始”。
照片出现在右边区域中。
- 6 从“质量”下拉列表中选择复印质量。
- 7 从“打印机内的纸张尺寸”下拉列表中选择纸张尺寸。
- 8 如要选择打印多份，或者选择除 4 x 6 英寸（10 x 15 厘米）以外的其他照片尺寸，请在表格中选择您希望的选项。使用最后一列中的下拉列表可以查看并选择其他的尺寸。
- 9 单击位于界面右下角的“开始复印”。

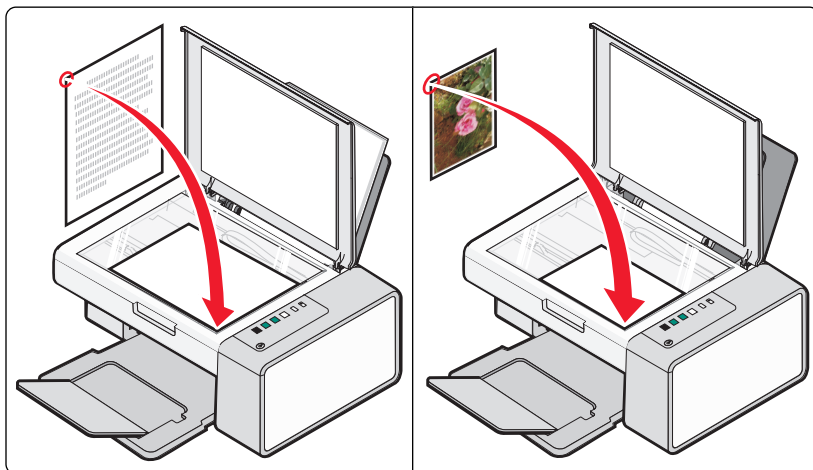扫描



注意：请确认打印机连接在计算机上，并且打印机和计算机的电源都已打开。

使用操作面板进行扫描

- 1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 2 按   按钮开始扫描。
“保存照片”对话框将会出现在您的计算机屏幕上。
- 3 如果您希望保存扫描的图像，请单击“浏览”，然后选择您希望的保存位置。
- 4 为扫描的图像输入您希望的文件名和格式。
- 5 单击“保存”。


使用计算机定制扫描设置

- 1 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 2 单击“扫描”。
- 3 单击“定制设置”。
- 4 根据您的需要改变设置。

设置：	选项：
颜色深度	选择“彩色”、“灰度”或“黑白”。
扫描分辨率（点 / 英寸）	从下拉列表中选择扫描分辨率数值。
尺寸	<ul style="list-style-type: none">• 您可以自动剪裁扫描的物体。滑动控制条选择您希望的设置。• 您可以选择要扫描的区域。从下拉列表中选择纸张来源。
选择要扫描的区域	您可以通过从“下拉列表”中选择纸张尺寸来选择要扫描的区域。
使用 OCR 将此图像转换成文本	选中此框可以将您的图像转换成文本。

设置:	选项:
扫描时总是使用这些设置	选中此框可以使您的设置永远有效。

传真

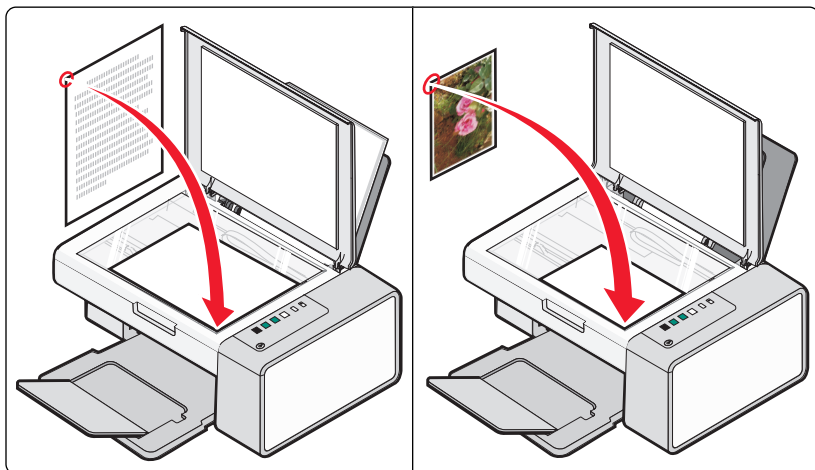

请确认：

- 打印机连接在一台带有传真调制解调器的计算机上。
- 计算机连接在一根可用的电话线上。
- 打印机和计算机的电源都已打开。

使用软件发送传真

您可以将文档扫描至计算机，然后使用软件传真给其他人。

- 1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。
- 2 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 3 在“欢迎界面”的左边单击“传真”。
- 4 选择“文档”选项。
- 5 单击“开始”。
- 6 输入收件人信息，然后单击“下一步”。
注意：传真号码最多可以包括 64 个数字、逗号、点、和 / 或以下符号：*#+-()。
- 7 输入封面页信息，然后单击“下一步”。
- 8 如果您希望随同传真一起发送其他的文档，请添加文档，然后单击“下一步”。
- 9 如要发送您的传真：
 - 立刻 — 选择“立刻发送”选项。
 - 在预定的时间：
 - a 选择“延时到”选项。
 - b 设置时间和日期。
- 10 如果您希望一份您的传真的纸张副本，请选中“为您的传真打印一份副本”。
- 11 单击“发送”。

使用软件接收传真

- 1 在计算机桌面上双击 **Lexmark Imaging Studio** 图标。
- 2 在“欢迎界面”的左边单击“**传真**”。
传真解决方案软件将会打开。
- 3 单击“**工具 → 参数设置**”。
- 4 单击“**接收传真**”选项卡。
- 5 在“来电”区域中选择“**自动**”。
- 6 如要设置打印机自动接收传真之前的电话铃响数目，请从“应答前的铃响次数”下拉列表中选择您希望的设置。
- 7 单击“**确定**”保存设置。

维护打印机


更换打印墨盒

取出旧的打印墨盒


1 请确认打印机的电源已打开。

2 抬起扫描仪部分。

如果打印机没有工作，打印墨盒拖车将会自动移动并停止在安装位置。

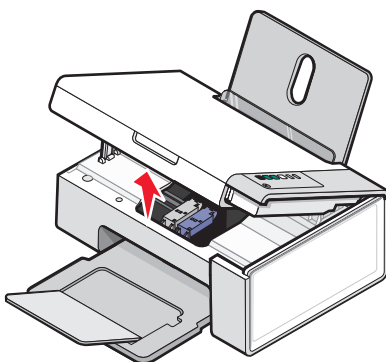

3 向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。

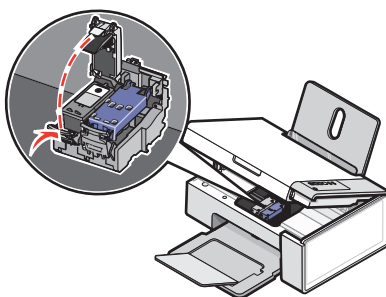


4 取出旧的打印墨盒。

注意：如果您要取出所有的打印墨盒，请重复步骤 3 和步骤 4 取出另一个打印墨盒。


安装打印墨盒

1 如果您安装的是新的打印墨盒，请撕掉打印墨盒后面和底部的透明封条。

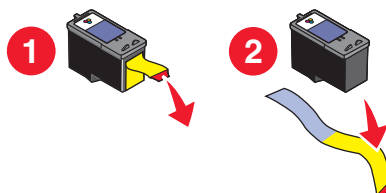


警告—可能的损坏：请不要用手触摸打印墨盒后面的金色触点区域或打印墨盒底部的金属喷头区域。


2 向下按墨盒锁定杆，然后打开墨盒保护盖。

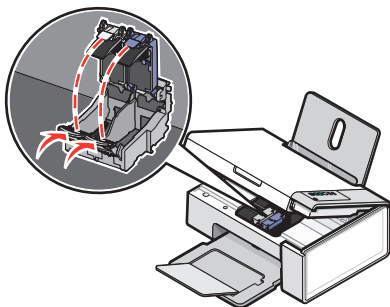


3 将黑色或照片打印墨盒装入左侧的墨盒拖车内。将彩色打印墨盒装入右侧的墨盒拖车内。

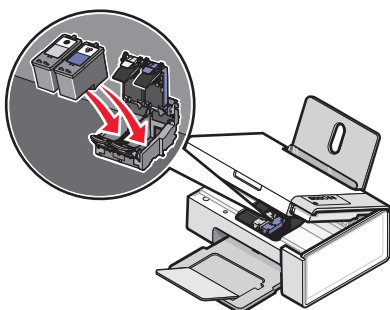

4 关闭墨盒保护盖，直到卡紧。

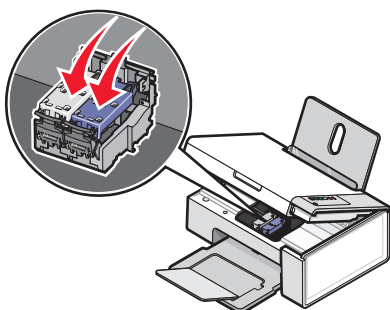


5 抬起扫描仪部分，将扫描仪支架向打印墨盒拖车的方向推，然后轻轻地放下扫描仪部分，直到完全关闭。

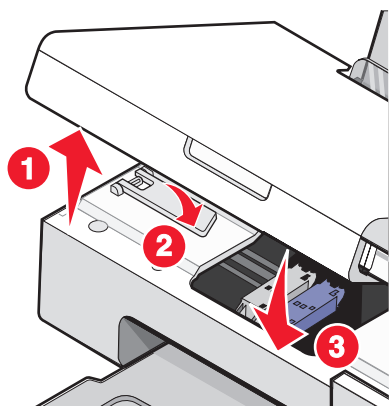

6 装入纸张。

7 按住  按钮 3 秒钟，打印机将会打印一张校正测试页。

8 将打印的校正测试页正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角，然后关闭顶盖。

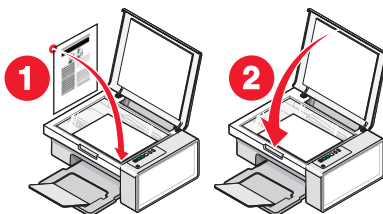

9 再次按  按钮校正打印墨盒。

注意：扫描仪部分必须完全关闭，然后才可以开始新的扫描、打印、复印或传真作业。

实现更高的打印质量

提高打印质量

如果您对文档的打印质量不满意，请确认：

- 根据打印文档的类型使用适当的纸张。如果您要打印照片或其他高质量的图像，并且希望获得最佳效果，请使用 **Lexmark** 优质照片纸或 **Lexmark** 照片纸。
- 使用比较厚重或比较亮白的纸张。
- 选择较高的打印质量设置。

如果文档的打印质量仍然不能令您满意，请按照以下的步骤进行操作：

1 校正打印墨盒。请参阅第37 页“校正打印墨盒”获取更多的信息。

如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 2。

2 清洗打印墨盒喷头。请参阅第38 页“清洗打印墨盒喷头”获取更多的信息。

如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 3。

3 取出并重新安装打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。

如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 4。

4 擦洗打印墨盒的喷头和触点。请参阅第38 页“擦洗打印墨盒的喷头和触点”获取更多的信息。

如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。请参阅第40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。

校正打印墨盒

1 装入普通纸。


2 打开**解决方案中心**。

3 在“维护”选项卡中单击“进行校正以消除模糊边界”。


4 单击“打印”。

打印机将会打印出一张校正测试页。

5 打开打印机的顶盖。

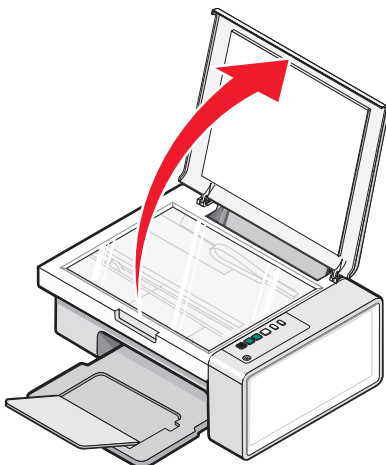

6 将打印的校正测试页正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角，然后关闭顶盖。

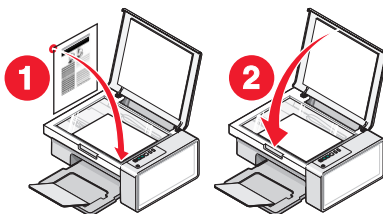

7 按  按钮。

等待几秒钟，“校正成功”对话框将会出现在您的计算机屏幕上。

8 单击“关闭”。

9 单击“退出”。

如果您是为了提高打印质量而校正打印墨盒，请重新打印您的文档。如果打印质量没有提高，请清洗打印墨盒喷头。

清洗打印墨盒喷头

1 装入普通纸。

2 打开**解决方案中心**。请参阅第 15 页“使用解决方案中心”。

3 在“维护”选项卡中，单击“**进行清洗以消除水平条纹**”。

4 单击“打印”。

打印机将会打印出一张喷头测试图，使墨水快速通过打印喷头，从而清洗堵塞的喷头。

5 重新打印您的文档，看打印质量是否有所提高。


6 如果打印质量仍然没有提高，请尝试重复清洗打印墨盒喷头（最多不要超过两次）。

擦洗打印墨盒的喷头和触点


1 取出打印墨盒。

2 用水将一块干净且不掉毛的软布润湿。

3 用这块湿布靠住打印喷头区域大约三秒钟，然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

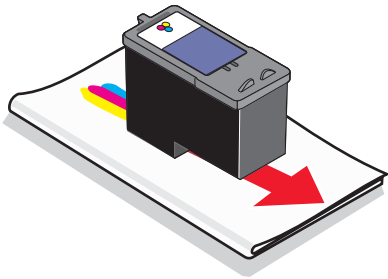

4 用这块湿布的其他干净部分靠住触点区域大约三秒钟，然后沿着图示的方向轻轻地擦去污点并擦干。

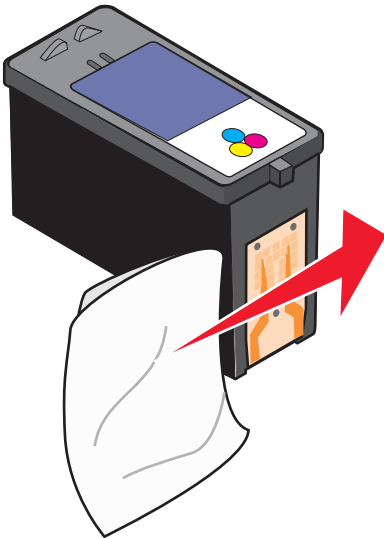

- 5 用这块湿布的其他干净部分重复步骤 3 和步骤 4。
- 6 等待喷头和触点完全干燥。
- 7 重新安装打印墨盒。
- 8 重新打印您的文档。
- 9 如果打印质量没有提高，请清洗打印墨盒喷头。请参阅第 38 页“清洗打印墨盒喷头”获取更多的信息。
- 10 重复进行步骤 9（最多不要超过两次）。
- 11 如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。

订购打印墨盒

Lexmark 2500 Series 型号（除 Lexmark 2580 以外）

项目：	产品编号：	打印墨盒平均可打印标准页的数量最高可达： ¹
黑色打印墨盒	28A	175
黑色打印墨盒 ²	28	175
¹ 通过连续打印所获得的数值。公布的可打印数量符合 ISO/IEC 24711(FDIS)标准。		
² 授权回收计划打印墨盒		

项目：	产品编号：	打印墨盒平均可打印标准页的数量最高可达： ¹
高容量黑色打印墨盒	34	550
彩色打印墨盒	29A	150
彩色打印墨盒 ²	29	150
高容量彩色打印墨盒	35	500
照片打印墨盒	31	不适用
¹ 通过连续打印所获得的数值。公布的可打印数量符合 ISO/IEC 24711(FDIS)标准。		
² 授权回收计划打印墨盒		

Lexmark 2580 型号

项目：	产品编号：
彩色打印墨盒	2
黑色打印墨盒	3
照片打印墨盒	31

订购纸张和其他耗材

如要订购打印机耗材，或者查找您附近的经销商，请访问 Lexmark 的国际互联网站 www.lexmark.com。

注意：

- 要获得最佳效果，请只使用 Lexmark 打印墨盒。
- 要获得最佳效果，当您打印照片或其他高质量的图像时，请使用 Lexmark 照片纸。

如要订购 USB 电缆（产品编号为 1021294），请访问网站 www.lexmark.com。

纸张：	纸张尺寸：
Lexmark 优质照片纸	<ul style="list-style-type: none"> • Letter • A4 • 4 x 6 英寸 • 10 x 15 厘米 • L
Lexmark 照片纸	<ul style="list-style-type: none"> • Letter • A4 • 4 x 6 英寸 • 10 x 15 厘米
注意： 在不同的国家 / 地区可能会有所不同。	

纸张:	纸张尺寸:
Lexmark PerfectFinish™ 照片纸	<ul style="list-style-type: none"> • Letter • A4 • 4 x 6 英寸 • 10 x 15 厘米 • L
注意: 在不同的国家 / 地区可能会有所不同。	

有关如何在您的国家 / 地区购买 Lexmark 优质照片纸、Lexmark 照片纸或 Lexmark PerfectFinish 照片纸的帮助信息，请访问网站 www.lexmark.com。




问题解答

- 第42 页 “安装问题解答”
- 第44 页 “打印问题解答”
- 第47 页 “复印问题解答”
- 第48 页 “扫描问题解答”
- 第50 页 “传真问题解答”
- 第50 页 “卡纸和进纸错误问题解答”
- 第52 页 “操作面板上的指示灯闪烁”
- 第53 页 “错误信息”
- 第54 页 “反安装并重新安装软件”

安装问题解答

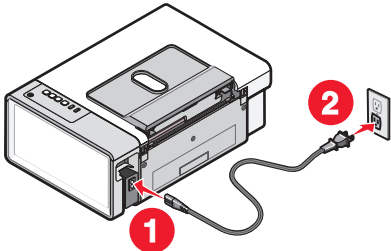

- 第42 页 “电源指示灯不亮”
- 第42 页 “软件不能安装”
- 第43 页 “页面不能打印”

电源指示灯不亮


检查电源连接	<div><div><div>1 从电源插座和打印机上断开电源线。</div><div>2 将电源线的一端完全插入打印机的电源插口中。</div></div><div></div><div><div>3 将电源线的另一端连接在一个其他电子设备使用过的电源插座上。</div><div>4 如果  指示灯没有变亮，请按  按钮。</div></div></div>
--------	--

软件不能安装

检查您的操作系统	您的打印机支持以下的操作系统：Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Mac OS X（英文版）。 注意： Windows 2000 用户，请确认您使用的是 Service Pack 3 或更高版本。
检查您的系统需求	请确认您的计算机满足打印机包装箱上列出的最小系统需求。

USB 电缆可能没有连接	<ol style="list-style-type: none"> 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。 2 将 USB 电缆上较方的一端牢固地插入打印机后面的 USB 插口中。 3 将 USB 电缆上扁平的一端牢固地插入计算机的 USB 插口中。 USB 插口旁边标记有 USB 符号 。
按照以下的步骤安装打印机软件	<ol style="list-style-type: none"> 1 关闭并重新启动您的计算机。 2 在所有的“新硬件”界面中单击“取消”。 3 插入驱动软件光盘，然后按照计算机屏幕上的指导重新安装软件。
可能需要重新连接电源	<ol style="list-style-type: none"> 1 按  按钮关闭打印机。 2 从电源插座上断开电源线。 3 从打印机上轻轻地取下电源线。 4 将电源线重新连接在打印机上。 5 将电源线重新连接在电源插座上。 6 按  按钮重新打开打印机。
其他的软件可能正在运行	<ol style="list-style-type: none"> 1 关闭所有打开的应用程序。 2 暂时关闭所有的防病毒软件。 3 在计算机桌面上双击“我的电脑”图标。 Windows XP 用户：单击“开始 → 我的电脑”。 4 双击光盘驱动器图标。 5 如有必要再双击 setup.exe。 6 按照计算机屏幕上的指导安装软件。
软件可能没有正确安装	<ol style="list-style-type: none"> 1 反安装打印机软件，然后重新安装。请参阅第54 页“反安装并重新安装软件”获取更多的信息。 2 如果软件仍然不能正确安装，请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com 下载最新的软件。 <ol style="list-style-type: none"> a 如果您不在美国，请选择您的国家 / 地区。 b 单击驱动程序和下载链接。 c 选择您的打印机类型。 d 选择您的打印机型号。 e 选择您的操作系统。 f 选择您希望下载的文件，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

页面不能打印

检查操作面板上的指示灯是否闪烁	如果有指示灯闪烁，请参阅驱动软件光盘中的 <i>用户手册</i> ，“问题解答”一章中的“操作面板上的指示灯闪烁”。
检查电源	如果  指示灯不亮，请参阅第 42 页“电源指示灯不亮”。
纸张可能装入不正确	取出并重新装入纸张。
检查墨水	查看墨水量。如有必要，请更换新的打印墨盒。

打印墨盒可能带有封条	<ol style="list-style-type: none"> 1 取出打印墨盒。 2 请确认撕掉了打印墨盒底部的透明封条。  <ol style="list-style-type: none"> 3 重新安装打印墨盒。
请确认您的打印机被设置为默认打印机，并且没有被挂起或者被暂停。	<ol style="list-style-type: none"> 1 单击： <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP Pro: 开始 → 设置 → 打印机和传真。 • Windows XP Home: 开始 → 控制面板 → 打印机和传真。 • Windows 2000 或 Windows Vista: 开始 → 设置 → 打印机。 2 双击您的打印机图标。 3 单击“打印机”菜单。 <ul style="list-style-type: none"> • 请确认“暂停打印”选项旁边没有选中标记。 • 请确认“设为默认值”或“设置为默认”或“设为默认打印机”选项旁边有选中标记。
可能需要重新连接电源	<ol style="list-style-type: none"> 1 按  按钮关闭打印机。 2 从电源插座上断开电源线。 3 从打印机上轻轻地取下电源线。 4 将电源线重新连接在打印机上。 5 将电源线重新连接在电源插座上。 6 按  按钮重新打开打印机。
软件可能没有正确安装	<ol style="list-style-type: none"> 1 反安装打印机软件，然后重新安装。请参阅第54页“反安装并重新安装软件”获取更多的信息。 2 如果软件仍然不能正确安装，请访问我们的国际互联网站 www.lexmark.com 下载最新的软件。 <ol style="list-style-type: none"> a 如果您不在美国，请选择您的国家 / 地区。 b 单击驱动程序和下载链接。 c 选择您的打印机类型。 d 选择您的打印机型号。 e 选择您的操作系统。 f 选择您希望下载的文件，然后按照计算机屏幕上的指导进行操作。

打印问题解答

- 第45页“提高打印质量”
- 第45页“文字或图像的质量非常差”
- 第46页“打印页边缘处的打印质量非常差”
- 第46页“打印速度慢”

- 第46 页 “文档或照片只打印了一部分”
- 第47 页 “照片出现污迹”

提高打印质量

检查纸张	<ul style="list-style-type: none"> • 请为您的文档使用适当的纸张。如果您要打印照片或其他高质量的图像，并且希望获得最佳效果，请使用 Lexmark 优质照片纸或 Lexmark 照片纸。 • 请使用比较厚重或比较亮白的纸张。
检查打印墨盒	<p>如果文档的打印质量仍然不能令您满意，请按照以下的步骤进行操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 校正打印墨盒。请参阅第 37 页“校正打印墨盒”获取更多的信息。 如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 2。 2 清洗打印墨盒喷头。请参阅第 38 页“清洗打印墨盒喷头”获取更多的信息。 如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 3。 3 取出并重新安装打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。 如果打印质量仍然没有提高，请继续进行步骤 4。 4 擦洗打印墨盒的喷头和触点。请参阅第 38 页“擦洗打印墨盒的喷头和触点”获取更多的信息。 如果打印质量仍然不能令您满意，请更换您的打印墨盒。请参阅第 40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。

文字或图像的质量非常差

- 空白页
- 打印结果较深
- 打印结果较浅
- 颜色不正确
- 深浅交替的条纹
- 直线不平滑
- 污迹
- 条纹
- 白色直线

检查墨水	查看墨水量。如有必要，请更换新的打印墨盒。
提高打印质量	请参阅第 37 页“提高打印质量”。
随时移开打印机送出的打印页	<p>当您使用以下类型的文档时，为了避免出现污迹，请随时移开打印机送出的打印页，等墨水完全干燥后再进行叠放：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 包含照片或图像的文档 • 照片纸 • 重磅亚光纸或光面纸 • 透明胶片 • 标签纸 • 信封 • 热转印纸 <p>注意：透明胶片可能需要 15 分钟才能完全干燥。</p>

使用不同品牌的纸张	不同品牌的纸张吸收墨水的能力不同，打印出来的颜色也会有细微的差别。如果您要打印照片或其他高质量的图像，并且希望获得最佳效果，请使用 Lexmark 优质照片纸 或 Lexmark 照片纸 。
检查纸张条件	请只使用新的且没有皱褶的纸张。
软件可能没有正确安装	请参阅第 43 页“软件可能没有正确安装”获取更多的信息。

打印页边缘处的打印质量非常差

检查最小打印设置	<p>除非您使用无边界功能，否则请使用以下的最小打印边距设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 左边距和右边距： <ul style="list-style-type: none"> – Letter 尺寸的纸张：6.35 毫米（0.25 英寸） – 除 Letter 以外的所有其他纸张：3.37 毫米（0.133 英寸） • 上边距：1.7 毫米（0.067 英寸） • 下边距：12.7 毫米（0.5 英寸）
选择无边界打印功能	<ol style="list-style-type: none"> 1 从应用程序中单击“文件 → 打印”。 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。 3 单击“打印样式”选项卡。 4 选择“无边界”。
请确认纸张尺寸与打印机设置一致	<ol style="list-style-type: none"> 1 从应用程序中单击“文件 → 打印”。 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。 3 单击“纸张设置”选项卡。 4 检查纸张尺寸设置。

打印速度慢

提高计算机处理速度	请关闭所有不用的应用程序。
	请尝试尽量减小文档中照片和图像的数量和尺寸。
	尽量从您的系统中去除不用的字体。
增加内存	考虑为您的计算机购买更多的内存(RAM)。
选择较低的打印质量	<ol style="list-style-type: none"> 1 从应用程序中单击“文件 → 打印”。 2 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。 3 单击“质量 / 份数”选项卡。 4 在“质量 / 速度”区域中选择较低的打印质量设置。
软件可能没有正确安装	请参阅第 43 页“软件可能没有正确安装”获取更多的信息。

文档或照片只打印了一部分

检查文档放置	请确认文档或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。
检查纸张尺寸	请确认您使用的纸张尺寸与您选择的纸张尺寸相同。


照片出现污迹

照片出现污迹	为了避免出现污迹，请不要接触照片的打印表面。要获得最佳效果，请随时从出纸托盘中取出打印页，单独放置至少 24 小时，等墨水完全干燥后再进行叠放、展示或储存。
--------	---

复印问题解答

- 第47 页 “打印机不能复印或者没有反应”
- 第47 页 “扫描仪部分没有关闭”
- 第47 页 “复印的质量非常差”
- 第48 页 “文档或照片只复印了一部分”

打印机不能复印或者没有反应

检查操作面板上的指示灯是否闪烁	如果有指示灯闪烁，请参阅第52 页 “操作面板上的指示灯闪烁”。
检查电源	如果  指示灯不亮，请参阅第 42 页 “电源指示灯不亮”。
软件可能没有正确安装	请参阅第 44 页 “软件可能没有正确安装” 获取更多的信息。

扫描仪部分没有关闭

检查堵塞物	<ol style="list-style-type: none">1 抬起扫描仪部分。2 取出所有导致扫描仪部分打开的堵塞物。3 关闭扫描仪部分。
-------	--

复印的质量非常差

- 空白页
- 直线不平滑
- 方格状图案
- 污迹
- 扭曲的图像
- 条纹
- 缺少字符
- 意想不到的字符
- 打印结果较浅
- 白色直线
- 打印结果较深

检查操作面板上的指示灯是否闪烁	如果有指示灯闪烁，请参阅第52 页 “操作面板上的指示灯闪烁”。
检查墨水	查看墨水量。如有必要，请更换新的打印墨盒。
擦洗扫描仪玻璃	如果扫描仪玻璃脏了，请用清水将一块干净且不掉毛的软布润湿，然后轻轻地擦洗扫描仪玻璃。
提高打印质量	请参阅第 37 页 “提高打印质量”。
检查文档原件的质量	如果文档原件的质量不能令您满意，请尝试使用更清晰的文档或图像。

您要扫描照片 / 光面纸、杂志或报纸吗？	如果您要复印或扫描照片 / 光面纸、杂志或报纸，请参阅驱动程序光盘中的 <i>用户手册</i> ，“扫描”一章中的“从照片、杂志或报纸中去除图案”。
检查文档放置	请确认文档原件或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。


文档或照片只复印了一部分

检查文档放置	请确认文档原件或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。
检查纸张尺寸	请确认您使用的纸张尺寸与您选择的纸张尺寸相同。

扫描问题解答

- 第48 页 “打印机不能扫描或者没有反应”
- 第48 页 “扫描不成功”
- 第49 页 “扫描任务花费很长的时间或者导致死机”
- 第49 页 “扫描的质量非常差”
- 第49 页 “文档或照片只扫描了一部分”

打印机不能扫描或者没有反应

检查操作面板上的指示灯是否闪烁	如果有指示灯闪烁，请参阅第52 页 “操作面板上的指示灯闪烁”。
检查电源	如果  指示灯不亮，请参阅第 42 页 “电源指示灯不亮”。
请确认您的打印机被设置为默认打印机，并且没有被挂起或者被暂停。	<ol style="list-style-type: none"> 单击： <ul style="list-style-type: none"> • Windows XP Pro: 开始 → 设置 → 打印机和传真。 • Windows XP Home: 开始 → 控制面板 → 打印机和传真。 • Windows 2000: 开始 → 设置 → 打印机。 双击您的打印机图标。 单击“打印机”菜单。 <ul style="list-style-type: none"> • 请确认“暂停打印”选项旁边没有选中标记。 • 请确认“设为默认值”或“设置为默认”或“设为默认打印机”选项旁边有选中标记。
软件可能没有正确安装	请参阅第 44 页 “软件可能没有正确安装”获取更多的信息。

扫描不成功

USB 电缆可能没有连接	<ol style="list-style-type: none"> 1 检查 USB 电缆是否有明显的损坏。 2 将 USB 电缆上较方的一端牢固地插入打印机后面的 USB 插口中。 3 将 USB 电缆上扁平的一端牢固地插入计算机的 USB 插口中。 USB 插口旁边标记有 USB 符号 .
重新启动计算机	关闭并重新启动您的计算机。
软件可能没有正确安装	请参阅第 44 页 “软件可能没有正确安装”获取更多的信息。

扫描任务花费很长的时间或者导致死机

其他的软件可能正在运行	请关闭所有不用的应用程序。
选择较低的扫描分辨率	<ol style="list-style-type: none">1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。2 在计算机桌面上双击 Lexmark Imaging Studio 图标。3 在“欢迎界面”的左边单击“扫描”。4 单击“定制设置”。5 选择较低的扫描分辨率。6 单击“开始”。

扫描的质量非常差

检查操作面板上的指示灯是否闪烁	如果有指示灯闪烁，请参阅第52页“操作面板上的指示灯闪烁”。
擦洗扫描仪玻璃	如果扫描仪玻璃脏了，请用清水将一块干净且不掉毛的软布润湿，然后轻轻地擦洗扫描仪玻璃。
调节扫描结果的质量	<ol style="list-style-type: none">1 将文档原件正面朝下放置在扫描仪玻璃上。2 在计算机桌面上双击 Lexmark Imaging Studio 图标。3 在“欢迎界面”的左边单击“扫描”。4 单击“定制设置”。5 选择较高的扫描分辨率。6 单击“开始”。
提高打印质量	请参阅第37页“提高打印质量”。
您要扫描照片 / 光面纸、杂志或报纸吗？	如果您要复印或扫描照片 / 光面纸、杂志或报纸，请参阅驱动程序光盘中的 <i>用户手册</i> ，“扫描”一章中的“从照片、杂志或报纸中去除图案”。
检查文档原件的质量	如果文档原件的质量不能令您满意，请尝试使用更清晰的文档或图像。
检查文档放置	请确认文档原件或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。

文档或照片只扫描了一部分

检查文档放置	请确认文档原件或照片正面朝下放置在扫描仪玻璃的右下角。
检查纸张尺寸	请确认您使用的纸张尺寸与您选择的纸张尺寸相同。

传真问题解答

检查传真注意事项	请确认： <ul style="list-style-type: none">• 打印机连接在一台带有传真调制解调器的计算机上。• 计算机连接在一根可用的电话线上。• 打印机和计算机的电源都已打开。 当您使用传真应用程序时，请参阅随同传真应用程序一起的帮助文档获取更多的信息。
----------	--

卡纸和进纸错误问题解答

- 第50 页 “卡纸”
- 第50 页 “纸张或特殊介质进纸错误”
- 第51 页 “打印纸张、信封或特殊介质时打印机不进纸”
- 第51 页 “横幅纸卡纸”


卡纸

卡纸发生在纸张支架处吗？	<ol style="list-style-type: none">1 按  按钮关闭打印机。2 牢固地抓住纸张，然后轻轻地拉出。3 按  按钮重新打开打印机。
卡纸发生在打印机内吗？	如要自动送出卡住的纸张： <ol style="list-style-type: none">1 按  按钮关闭打印机。2 再次按  按钮重新打开打印机。 纸张将会自动从打印机内送出。
	如要手动取出卡住的纸张： <ol style="list-style-type: none">1 按  按钮关闭打印机。2 牢固地抓住纸张，然后轻轻地拉出。3 按  按钮重新打开打印机。

纸张或特殊介质进纸错误

如果纸张或特殊介质进纸不正常、扭曲、同时进多页纸或者粘在一起，请尝试以下的方法。


检查纸张条件	请只使用新的且没有皱褶的纸张。
检查纸张装入	<ul style="list-style-type: none">• 请在打印机内装入较少数量的纸张。• 装入纸张时请确认可打印的一面朝向您。（如果您不确定哪一面可打印，请参阅随同纸张一起的指导。） 如要了解每种纸张类型最多装入的数量和针对每种支持的纸张和特殊介质的详细装纸指导，请参阅驱动软件光盘中的 <i>用户手册</i> ，“装入纸张和文档原件”一章中的“装入各种类型的纸张”。
随时移开打印页	请随时移开打印机送出的打印页，等墨水完全干燥后再进行叠放。

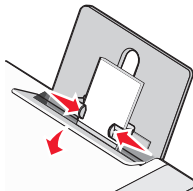调节进纸导轨	<p>调节进纸导轨：</p> <ul style="list-style-type: none"> 当使用宽度小于 8.5 英寸的纸张或介质时 紧靠纸张或介质的左边缘，请确认不要使纸张或介质弯曲 
--------	--

打印纸张、信封或特殊介质时打印机不进纸

检查卡纸	检查是否发生了卡纸。如果是，请清除卡纸。请参阅第 50 页“卡纸”获取更多的信息。
检查介质装入	<ul style="list-style-type: none"> 请确认纸张、信封或特殊介质装入正确。请参阅驱动软件光盘中的 <i>用户手册</i>，“装入纸张和文档原件”一章中的“装入各种类型的纸张”获取更多的信息。 请尝试每次只装入一张纸、信封或特殊介质。
请确认打印机被设置为默认打印机，并且没有被挂起或者被暂停	<ol style="list-style-type: none"> 单击： <ul style="list-style-type: none"> Windows XP Pro：开始 → 设置 → 打印机和传真。 Windows XP Home：开始 → 控制面板 → 打印机和传真。 Windows 2000：开始 → 设置 → 打印机。 双击您的打印机图标。 单击“打印机”菜单。 <ul style="list-style-type: none"> 请确认“暂停打印”选项旁边没有选中标记。 请确认“设为默认值”或“设置为默认”或“设为默认打印机”选项旁边有选中标记。

横幅纸卡纸

清除横幅纸卡纸	<ol style="list-style-type: none"> 按  按钮关闭打印机。 从打印机内取出卡住的横幅纸。
了解横幅打印注意事项	<ul style="list-style-type: none"> 请只使用打印横幅所需数量的横幅纸。 请选择以下的设置，以确保打印机连续进纸且不发生卡纸： <ol style="list-style-type: none"> 打开文档，从应用程序中单击“文件 → 打印”。 单击“属性”、“首选项”、“选项”或“设置”。 单击“纸张设置”选项卡。 在“纸张尺寸”区域中选择“横幅”。 从列表中选择“Letter 横幅”或“A4 横幅”。 选择“纵向打印”或“横向打印”。 单击“确定”。 单击“确定”或“打印”。

操作面板上的指示灯闪烁

 按钮快速闪烁	<p>打印机可能：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在打印或复印作业过程中纸张用完了。 <ol style="list-style-type: none"> 装入更多的纸张。请参阅第 19 页“装入纸张”获取更多的信息。 按  按钮继续打印或复印。 发生了卡纸。 <ol style="list-style-type: none"> 清除卡纸。请参阅第 50 页“卡纸和进纸错误问题解答”获取更多的信息。 按  按钮。
 按钮缓慢闪烁	<p>打印墨盒拖车被卡住了。</p> <ol style="list-style-type: none"> 抬起扫描仪部分。 取出所有阻塞打印墨盒拖车通道的物体。 请确认墨盒保护盖完全关闭。 <div data-bbox="883 741 1078 894">  </div> <ol style="list-style-type: none"> 抬起扫描仪部分，将扫描仪支架轻轻地向打印墨盒拖车的方向推，然后小心地放下扫描仪部分，直到完全关闭。 按  按钮。 <p>如果  指示灯仍然缓慢闪烁：</p> <ol style="list-style-type: none"> 重新抬起扫描仪部分。 重新安装打印墨盒。请参阅第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。
 指示灯闪烁	<p>彩色打印墨盒需要尽快更换。</p> <p>如要订购耗材，请参阅第 40 页“订购纸张和其他耗材”。</p>
 指示灯亮着	<p>彩色打印墨盒需要马上更换。</p> <p>更换一个新的彩色打印墨盒。请参阅第 35 页“更换打印墨盒”获取更多的信息。</p>
 指示灯闪烁	<p>黑色（或照片）打印墨盒需要尽快更换。</p> <p>如要订购耗材，请参阅第 40 页“订购纸张和其他耗材”。</p>
 指示灯亮着	<p>黑色（或照片）打印墨盒需要马上更换。</p> <p>更换一个新的黑色（或照片）打印墨盒。请参阅第 35 页“更换打印墨盒”获取更多的信息。</p>

错误信息

这些信息显示在您的计算机屏幕上。

打印墨盒警告	<p>一个打印墨盒需要尽快更换。</p> <p>更换一个新的打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。</p> <p>如要订购耗材，请单击您的计算机屏幕上的“订购打印墨盒”。您也可以参阅本手册中的第 40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。</p>
需要更换黑色打印墨盒	<p>您需要安装一个新的黑色（或照片）打印墨盒。</p> <p>如果可能，请单击您的计算机屏幕上的“继续”按钮使用彩色打印墨盒进行打印。（只有在打印作业刚刚开始时，“继续”按钮才可用。）</p> <p>注意：不确定数量的墨水将会剩余在黑色（或照片）打印墨盒内。</p> <p>请按照以下的步骤更换您的打印机内的黑色（或照片）打印墨盒：</p> <ol style="list-style-type: none">1 如果打印作业正在进行，请取消打印作业。2 更换一个新的黑色（或照片）打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。3 重新打印。 <p>如要订购耗材，请单击您的计算机屏幕上的“订购打印墨盒”。您也可以参阅本手册中的第 40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。</p>
需要更换彩色打印墨盒	<p>您需要安装一个新的彩色打印墨盒。</p> <p>如果可能，请单击您的计算机屏幕上的“继续”按钮使用黑色（或照片）打印墨盒进行打印。（只有在打印作业刚刚开始时，“继续”按钮才可用。）</p> <p>注意：不确定数量的墨水将会剩余在彩色打印墨盒内。</p> <p>请按照以下的步骤更换您的打印机内的彩色打印墨盒：</p> <ol style="list-style-type: none">1 如果打印作业正在进行，请取消打印作业。2 更换一个新的彩色打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。3 重新打印。 <p>如要订购耗材，请单击您的计算机屏幕上的“订购打印墨盒”。您也可以参阅本手册中的第 40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。</p>
需要更换黑色和彩色打印墨盒	<p>您需要安装新的打印墨盒。</p> <p>打印作业已经被取消。</p> <p>注意：不确定数量的墨水将会剩余在黑色（或照片）和彩色打印墨盒内。</p> <ol style="list-style-type: none">1 更换新的打印墨盒。请参阅第 35 页“取出旧的打印墨盒”和第 35 页“安装打印墨盒”获取更多的信息。2 重新打印。 <p>如要订购耗材，请单击您的计算机屏幕上的“订购打印墨盒”。您也可以参阅本手册中的第 40 页“订购纸张和其他耗材”获取更多的信息。</p>

反安装并重新安装软件

如果打印机工作不正常，或者当您尝试使用打印机时出现了通讯错误信息，您可能需要进行反安装，然后重新安装打印机软件。

- 1** 单击“开始 → 程序或所有程序 → Lexmark 2500 Series”。
- 2** 单击“反安装程序”。
- 3** 按照计算机屏幕上的指导反安装打印机软件。
- 4** 在重新安装打印机软件之前，请重新启动您的计算机。
- 5** 在所有的“新硬件”界面中单击“取消”。
- 6** 插入驱动软件光盘，然后按照计算机屏幕上的指导重新安装软件。

注意：如果软件安装界面没有自动出现，请单击“开始 → 运行”，然后输入 **D:\setup**，其中 **D** 是您的光盘驱动器的盘符。

索引

数字

“4x6 彩色复印”按钮 28

A

安全信息 2

安装

打印机软件 54

打印墨盒 35

安装问题解答

电源指示灯不亮 42

软件不能安装 42

页面不能打印 43

按钮, Lexmark Imaging Studio

传送照片 13

传真 13

电子邮件 13

复印 13

海报 13

幻灯片 13

浏览 / 打印照片库 13

扫描 13

使用 13

照片贺卡 13

照片组合 13

按钮, 操作面板

4x6 彩色复印 28

4x6 复印 12

彩色复印 12

电源 12

黑白复印 12

进纸 12

取消 12

扫描 12

B

包装箱内容 9

保存

使用计算机从存储设备中保存所选的照片 23

使用计算机从存储设备中保存所有的照片 23

报纸, 放置在扫描仪玻璃上 19

部件

USB 插口 11

操作面板 10

出纸托盘 10

打印墨盒拖车 11

电源插口 11

顶盖 10

进纸导轨 10

扫描仪玻璃 10

扫描仪部分 11

扫描仪支架 11

纸张支架 10

C

彩色墨水指示灯

亮着 52

闪烁 52

彩色墨水指示灯亮着 52

彩色墨水指示灯闪烁 52

操作面板 10

使用 12

指示灯闪烁 52

操作面板上的指示灯闪烁 52

查找

出版物 5

网站 5

有关打印机的信息 5

出版物, 查找 5

出纸托盘 10

传送照片

使用计算机从存储设备中 23

“传送照片”按钮 13

传真

使用软件 33

使用软件接收 34

“传真”按钮 13

传真问题解答 50

创建并浏览幻灯片 26

存储设备

使用计算机传送所选的照片 23

使用计算机传送所有的照片 23

使用计算机打印所选的照片 24

使用计算机打印所有的照片 24

错误信息问题解答

打印墨盒警告 53

需要更换彩色打印墨盒 53

需要更换黑色打印墨盒 53

需要更换黑色和彩色打印墨盒 53

D

打印

海报 26

使用计算机打印存储设备中所选的照片 24

使用计算机打印存储设备中所有的照片 24

网页 21

网页, 只打印照片 22

文档 21

照片库中的照片 24

照片组合 25

打印机不能复印或者没有反应 47

打印机不能扫描或者没有反应 48

打印机软件

重新安装 54

反安装 54

使用 13

打印机软件设置

恢复默认值 17

“打印机状态”选项卡 15

打印墨盒

安装 35

擦洗 38

订购 39

校正 37

清洗 38

取出 35

打印墨盒, 订购 15

打印墨盒, 校正

使用操作面板 36

“打印墨盒警告”信息 53

打印墨盒喷头, 清洗 38

打印墨盒拖车 11

打印属性

使用 16

打印速度慢 46

打印问题解答

打印速度慢 46

打印页边缘处的打印质量非常

差 46

提高打印质量 45

文档或照片只打印了一部分 46

文字或图像的质量非常差 45

打印页边缘处的打印质量非常

差 46

打印纸张、信封或特殊介质时打印机不进纸 51

打印质量, 提高 37
电源插口 11
电源指示灯不亮 42
“电子邮件”按钮 13
顶盖 10
订购耗材 40
定制扫描设置 31

F

复印 28
 4x6 照片 28
“复印”按钮 13
复印的质量非常差 47
复印文档 29
复印问题解答
 打印机不能复印或者没有反应 47
 复印的质量非常差 47
 扫描仪部分没有关闭 47
 文档或照片只复印了一部分 48
复印照片 30

G

“高级”选项卡 16
工具条
 打印网页 21
 使用 16
 只打印网页中的照片 22

H

海报 26
“海报”按钮 13
耗材, 订购 40
黑色墨水指示灯
 亮着 52
 闪烁 52
黑色墨水指示灯亮着 52
黑色墨水指示灯闪烁 52
横幅纸卡纸 51
幻灯片
 创建并浏览 26

J

接收传真
 使用软件 34
解决方案中心
 打开 15
“打印机状态”选项卡 15
“高级”选项卡 16
“联系信息”选项卡 15

“如何”选项卡 15
 使用 15
“维护”选项卡 15
“问题解答”选项卡 15
进纸按钮
 闪烁 52
进纸按钮闪烁 52
进纸导轨 10
校正打印墨盒 37
 使用操作面板 36

K

卡纸
 打印机内 50
 纸张支架处 50
卡纸和进纸错误问题解答
 打印机内发生卡纸 50
 打印纸张、信封或特殊介质时打印机不进纸 51
 横幅纸卡纸 51
 纸张或特殊介质进纸错误 50
 纸张支架处发生卡纸 50

L

Lexmark Imaging Studio
 创建并浏览幻灯片 26
Lexmark Imaging Studio, 使用 13
Lexmark Imaging Studio 按钮
 传送照片 13
 传真 13
 电子邮件 13
 复印 13
 幻灯片 13
 浏览 / 打印照片库 13
 扫描 13
 使用 13
 照片贺卡 13
 照片组合 13
“联系信息”选项卡 15
“浏览 / 打印照片库”按钮 13

M

墨盒, 打印
 安装 35
 擦洗 38
 订购 39
 校正 37
 清洗 38
 取出 35
墨水, 订购 15

墨水量, 查看 15

N

内容, 包装箱 9

Q

清洗打印墨盒喷头 38
取出打印墨盒 35

R

“如何”选项卡 15
软件
 Lexmark Imaging Studio 13
 打印属性 16
 反安装并重新安装 54
 工具条 16
 解决方案中心 15
 使用 13
软件不能安装 42
软件设置, 打印机
 恢复默认值 17

S

扫描
 保存扫描的图像 31
 定制设置 31
 使用操作面板 31
“扫描”按钮 13
扫描不成功 48
扫描的质量非常差 49
扫描任务花费很长的时间或者导致死机 49
扫描问题解答
 打印机不能扫描或者没有反应 48
 扫描不成功 48
 扫描的质量非常差 49
 扫描任务花费很长的时间或者导致死机 49
 文档或照片只扫描了一部分 49
扫描仪玻璃 10
 放置文档原件 19
扫描仪部分 11
扫描仪部分没有关闭 47
扫描仪支架 11

T

提高打印质量 37

U

USB 插口 11

W

网页

打印 21

只打印照片 22

网站

查找 5

“维护”选项卡 15

文档

打印 21

放置在扫描仪玻璃上 19

复印 29

使用软件传真 33

文档或照片只打印了一部分 46

文档或照片只复印了一部分 48

文档或照片只扫描了一部分 49

文字或图像的质量非常差 45

问题解答, 安装

电源指示灯不亮 42

软件不能安装 42

页面不能打印 43

问题解答, 传真 50

问题解答, 错误信息

打印墨盒警告 53

需要更换彩色打印墨盒 53

需要更换黑色打印墨盒 53

需要更换黑色和彩色打印墨盒 53

问题解答, 打印

打印速度慢 46

打印页边缘处的打印质量非常差 46

提高打印质量 45

文档或照片只打印了一部分 46

文字或图像的质量非常差 45

问题解答, 复印

打印机不能复印或者没有反应 47

复印的质量非常差 47

扫描仪部分没有关闭 47

文档或照片只复印了一部分 48

问题解答, 卡纸和进纸错误

打印机内发生卡纸 50

打印纸张、信封或特殊介质时打印机不进纸 51

横幅纸卡纸 51

纸张或特殊介质进纸错误 50

纸张支架处发生卡纸 50

问题解答, 扫描

打印机不能扫描或者没有反应 48

扫描不成功 48

扫描的质量非常差 49

扫描任务花费很长的时间或者导致死机 49

文档或照片只扫描了一部分 49

“问题解答”选项卡 15

X

信息, 查找 5

“需要更换彩色打印墨盒”信息 53

“需要更换黑色打印墨盒”信息 53

“需要更换黑色和彩色打印墨盒”信息 53

Y

页面不能打印 43

Z

杂志文章, 放置在扫描仪玻璃上 19

照片

从网页中打印 22

从照片库中打印 24

放置在扫描仪玻璃上 19

复印 30

复印 4x6 照片 28

使用计算机从存储设备中保存所选的照片 23

使用计算机从存储设备中保存所有的照片 23

使用计算机从存储设备中传送所选的照片 23

使用计算机从存储设备中传送所有的照片 23

使用计算机打印存储设备中所选的照片 24

使用计算机打印存储设备中所有的照片 24

污迹 47

“照片贺卡”按钮 13

照片库

打印照片 24

照片组合 25

“照片组合”按钮 13

纸张, 装入 19

纸张或特殊介质进纸错误 50

纸张支架 10

装入

将文档原件放置在扫描仪玻璃上 19

将照片放置在扫描仪玻璃上 19

纸张 19