



FOCUS ON WHAT MATTERS

MOTOROLA QUENCH™

歡迎使用

MOTOROLA QUENCH 提供同步聯絡人、簡訊、電子郵件、相片等功能，讓您以自己喜歡的方式使用 Gmail™、工作電子郵件等網路資源。



話機介紹

觸控螢幕與正面四個簡易操控的按鍵，能滿足您大多數的操作需求：

- **目錄鍵**：開啟目錄選項。
- **搜尋鍵**：開啟網頁搜尋畫面。
- **首頁鍵**：進入首頁畫面並開啟應用程式目錄。
- **返回鍵**：返回前一個畫面。



* 若要使用內建麥克風的有線耳機，您必須使用符合 OMTP（開放行動終端平台）標準的耳機，如 Motorola OH15。您可檢查耳機是否含有右側的 OMTP 標誌，或前往 www.motorola.com/wired 以瞭解更多資訊。

若要使用完整的鍵盤（方便輸入文字、搜尋聯絡人清單），只需橫置話機，螢幕將轉成橫向顯示。

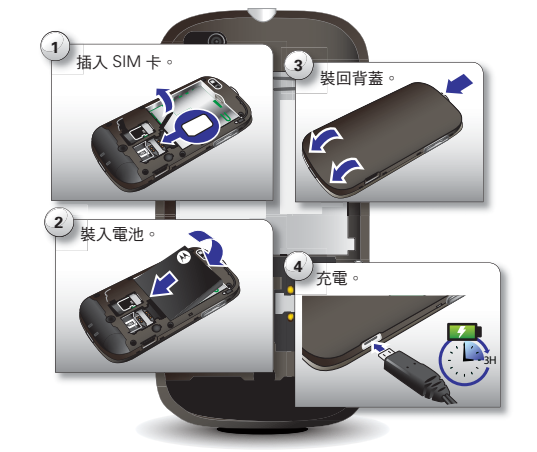


開始使用

開始熟悉並操作手機。

提示：您的話機已預先安裝 microSD 記憶卡。卡片位於 SIM 卡的右側。


注意：在組裝、充電或第一次使用話機前，請先詳細閱讀話機包裝盒裡隨附的重要**安全、規範與法律**資訊。



輕按


一按掌握大小事：

- **輕按**：選擇一個圖示或選項。
- **按住**：開啟選項。
- **拖曳**：緩慢捲動或移動。
- **輕拂**：快速捲動或移動。輕按可停止滑動。

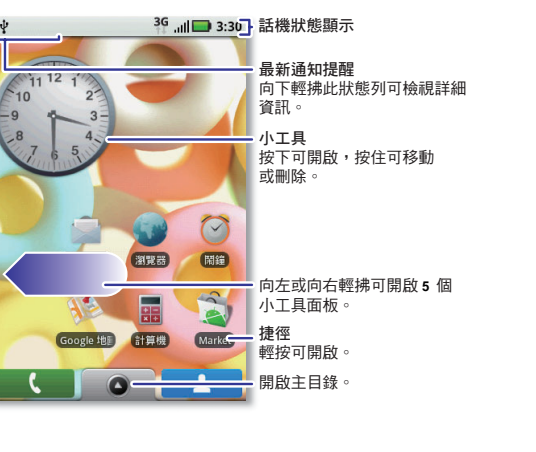
提示：若螢幕進入睡眠模式，請按下選單鍵（）將螢幕喚醒。



首頁畫面


首頁畫面 包含您需要所有最新資訊。當您開機或按下目錄中的 首頁畫面鍵（）時，便可看見此畫面。

不論休息、工作或遊戲時，都能使用小工具、捷徑及各種面板檢查是否有重要的訊息。



個人化設定

恣意增添個人風格 ... 您可變更小工具、桌布、鈴聲等功能，打造具自我風格的話機。

- **首頁畫面**：若要新增任何項目或變更桌布，請按住目前尚未使用的位置，直到出現**新增至首頁畫面**目錄。**提示：**若要移動或刪除任何項目，請按住該項目並將其拖曳至另一個未使用的位置、面板或垃圾桶中。
- **聲音及鈴聲**：按下目錄（）> **設定** > **聲音及鈴聲**。






MOTOROLA 和大寫 M 造型標誌，均已在 US Patent & Trademark Office 註冊。藍牙商標為各自所有者擁有，且 Motorola, Inc. 得依據授權規定使用此商標。Google、Google Maps、Google Calendar、YouTube、Picasa、Android、Android Market、Gmail 與 Google 標誌均為 Google, Inc. 的商標。WiFi 為 Wireless Fidelity Alliance, Inc. 的認證標誌。其他產品或服務名稱皆為各自擁有者所有。

版權所有 2010 Motorola, Inc. 保留一切權利。
小心：未經 Motorola 正式授權修改或改裝可能會導致本裝置的使用授權失效。
MOTOROLA QUENCH (MB501)
手冊編號：68014081001




應用程式




所有應用程式都存放在同一個位置，方便您的使用。在首頁畫面中，輕按  或首頁畫面鍵  便可開啟及關閉應用程式目錄。

提示：若要在目錄中尋找應用程式，請按住目錄  開啟鍵盤，再輸入應用程式的名稱。



需要更多資訊嗎？當然沒問題。若要下載更多應用程式，請輕按  >  **Market**。

通話

只需輕按一兩下，便可使用您的撥號鍵盤與通話清單，不需要進入任何目錄。輕按首頁畫面上的**撥號** ，即可完成操作。

提示：在通話期間，按下 首頁鍵  或返回鍵  可隱藏目前的通話顯示，並使用其他應用程式。若要重新開啟，請按下  **撥號**。

聯絡人

體驗前所未有的聯絡方式。用自己喜歡的方式檢視、搜尋及使用這些資料。輕按首頁畫面中的  **聯絡人**。
提示：當您拖曳或輕拂清單時，畫面右側會出現一個捲軸。拖曳該捲軸可快速移動清單。若要搜尋清單，請按住目錄  開啟鍵盤，然後輸入名稱。

訊息

彈指之間瀏覽所有訊息 — 簡訊、即時訊息、電子郵件、Gmail 等。

- **簡訊：**按下  >  **文字訊息**。
- **即時訊息：**按下  >  **Google Talk™**。
- **電子郵件：**按下  >  **電子郵件**。
- **Gmail：**按下  >  **Gmail**。

提示：若要在訊息中輸入文字，請輕按文字欄位以開啟觸控螢幕鍵盤。

媒體

盡情欣賞、拍攝和分享！或來點音樂，讓自己放鬆一下。


- **相片：**按下相機鍵 ，然後再按一下即可拍照。
- **影片：**按下相機鍵  > 目錄  > **切換為影片**，然後再按一下相機鍵  即可拍攝影片。
- **圖片藝廊或 視訊藝廊：**若要檢視您拍攝的檔案，請按下  >  **圖片藝廊**或  **視訊藝廊**。
- **音樂：**按下  >  **Music** 並選擇一個類別。


網頁與地圖


給您瀏覽、下載以及不可或缺的搜尋能力。若想知道目前的位置或路線，我們也能提供協助。

- **瀏覽器：**按下  >  **瀏覽器**，透過超快速的 3G 及 WLAN 連線瀏覽所需要的內容。
- **地圖：**按下  >  **Google 地圖**，使用自己熟悉喜愛的 Google Maps™。透過內建的 GPS，一路上將可享受精準的導航服務。

無線功能

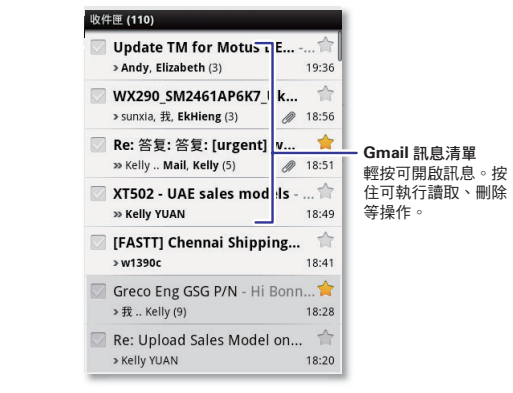
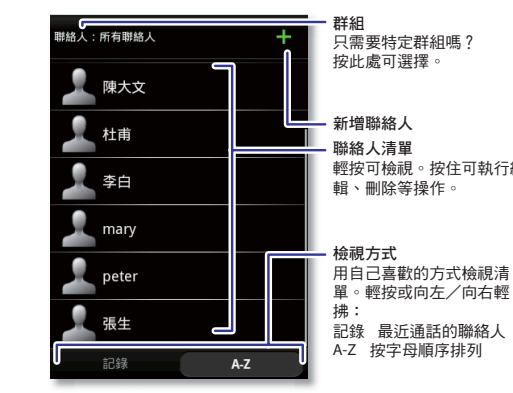
拋開線路的拘束 — 按下目錄  > **設定** > **無線網路控制**。

- **藍牙™：**若要使用免持通話或無線音樂欣賞功能，請按下藍牙設定並連接您的配件。
- **WLAN™：**若要享受快速的網路連線，請按下 WLAN 設定並將話機連線至家中、辦公室或熱點網路。有關連線的詳細資訊，請按下目錄  > **進階**。

提示：若要快速開啟或關閉無線功能，請按住電源 / 鎖機鍵 ，直到顯示電話選項。



註：天氣小工具只支援英文版本。



註：手機內附之 MOTONAV 軟件並不適用於香港、澳門及台灣地區。

