

NH6180

GUIDE BOOK



就 一 个 字!

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

前 言

承蒙惠购本公司产品，本公司将竭诚为您提供完善的服务。

本产品是一款集多功能电子辞典、电脑记事本于一体的高科技产品。它包含了英汉、汉英、汉语、成语、英英词典、分级词典、常备词典和专业词典，用户还可以从本公司网站上下载其它心仪的专业词典。采用全新真人发声，清晰纯正；丰富有趣的屏幕插画并有开机画面供您下载，让您赏心悦目！而且，作为一款电子辞典，它的记事、计算、时间、学习、娱乐、资料、下载等功能也堪称一流。希望这款融合了人文与科技最新成果的产品能给您带来更高品质的生活。

为保证您能充分了解和使用的本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

本公司致力于不断提升产品性能，因此保留对本书中所阐述的功能和人机界面进行改进而不预先通知的权利。

目 录

一. 机身简介	1
二. 开机画面	1
三. 基本使用说明	2
1. 使用注意事项	2
2. 按键功能说明	3
3. 屏幕标识说明	6
4. 输入法简介	6
5. 电源使用方法	8
6. 系统复位	8
四. 目录功能	9
五. 辞典功能	9
1. 英汉词典功能	9
2. 汉英词典功能	17
3. 汉语字典功能	19
4. 成语词典功能	20
5. 英英词典功能	21
6. 专业词典功能	21
7. 分级词典功能	22
8. 常备词典功能	23
六. 学习	23
1. 会话听力	23
2. 词汇学习	26
3. 分类词库	29
4. 精品欣赏	29

5.趣味英语	29
七.游戏	30
八.娱乐	30
九.记事	30
1.名片盒	30
2.备忘录	33
3.理财簿	35
4.课程表	35
5.行程提醒	35
十.计算功能	37
1.普通计算	37
2.科学计算	38
3.统计计算	40
4.进制换算	41
5.贷款按揭	42
6.单位换算	42
7.所得税	43
8.增值税	44
9.汇率换算	45
十一.时间功能	47
1.时间日期	47
2.世界时区	47
3.倒数计日	47
4.时间校正	47
5.闹铃设置	47
6.月历	47

十二. 资料功能	48
1. 生活手册	48
2. 学科知识	48
3. 历史常识	48
4. 文学鉴赏	48
5. 旅游指南	49
十三. 系统	49
1. 开机设置	49
2. 发音模式	50
3. 系统设置	50
4. 资源管理	51
5. 机主信息	52
十四. 下载功能	53
1. PC机系统的基本要求	53
2. 软件安装	53
3. 下载概述	55
4. 传输操作详述	55
十五. 产品规格	66
十六. 售后服务	67
附录A: 五笔字型键盘字根总图	68
附录B: 简易故障排除方法	69



可在“开机设置”里的“开机画面”选择其它开机画面。

三、基本使用说明

1、使用注意事项

- 请勿擅自对本机进行拆卸。
- 避免猛烈的撞击和突然的温度变化。
- 避免在温度过高或过低的环境中使用,在以上非正常的环境中显示器的灵敏度会变差或者完全失效,这只是暂时现象,一旦回到正常温度下,显示将逐渐恢复正常。
- 不可使用稀释剂、汽油或其它易挥发的清洁溶剂来擦拭本机,请使用浸过水或中性清洁剂的软布来擦(软布须拧干水份)。
- 避免本机靠近强磁场,如靠近正在工作的无线电话、接收机、电视机都可能会对本机产生电磁干扰。
- 当屏幕显示模糊不清(亮度调到最大)、闪烁、键音或音乐不正常时应及时更换电池。
- 本机为精密电子产品,请不要使用劣质电池,以防损坏本机,钮扣电池除非用完,否则不要轻易取出,但至少每年更换一次(不管电池是否用完)。切记不可同时取

出干电池和钮扣电池，否则机内原有的设置会恢复为默认值。

● 不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物品来按本机键盘。

● 用户所有重要资料请用其它方式另作备份，对因操作不当，擅自维修等情况下导致机内资料丢失或损坏，本公司恕不负责。

● 请妥善保管本机，否则因您的私人资料泄漏给他人所造成的损失，本公司恕不负责。

● 在系统空间整理过程中，切勿按“RESET”键以免系统出现错乱。

● 本机系统空间整理及下载功能耗电较大，强烈建议在使用该功能时，换用新电池并备份资料，以防丢失。

● 传输时，先关掉电子辞典，再用传输线把PC机与电子辞典连接起来。如有因操作不当等可能出现的异常情况，请按“RESET”键选择“1”即可。

2、按键功能说明

在英汉单词解释界面下，下列键相应标识灯亮显时按对应属性按键可查看其对应属性内容。












 同义/反义属性切换键。

 变化/辨析属性切换键。

 同根/习语属性切换键。

 例句/分类属性切换键。

- 英汉** 英汉/汉英词典功能转换键。
- 汉语** 汉语/成语词典功能转换键。
- 英英** 英英/专业词典功能转换键。
- 目录** 总目录功能键，在任何子目录下按此键，均可返回主目录。
- 发音** 单词发音键，英汉、学习等功能中按此键可使可发音单词或选定的句子发音。
- 选读** 选读键，在任何功能界面下按此键均可进入选读功能，可对分类词汇进行朗读。
- 停止** 停止键，在发音过程中按此键停止发音。
- 名片** 名片/计算功能转换键。
- 学习** 学习/会话听力功能转换键。
- 时间** 时间/下载功能转换键。
- 返回** 返回键，跳出当前功能或取消当前操作，回到上级目录。
- 帮助** 帮助热键，按此键可查询当前功能的操作方法。
- 输入法** 在特定功能中可切换中文拼音、五笔、笔划、英文大小写、数字、符号输入法。
- 修改** 对记事、生词库组名等资料进行修改；英汉词典回顾查询功能键。
- 删除** 对字符、资料和记事、生词库等进行删除功能键；详解功能键。
- 查找** 对记事等资料查找功能键；生词库功能键。

-  添加 对记事、生词库等资料进行添加功能键。
-  空格 用于输入时插入空格。
-  输入 选择目录或子目录按此键确认；输入内容结束时确认；计算功能中用作等号。
-  上箭头键，移动光标选择目录或查看内容等功能。
-  左箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容，在部分应用中有删除输入的字符等功能。
-  右箭头键，词典反查时选定字词，在学习设置里切换不同学习内容等功能。
-  下箭头键，移动光标选择目录或查阅资料等未显示完的内容。
-  向上翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。
-  向下翻页键，用于浏览目录、资料时整屏或整条翻动显示。
-  SHIFT 上档键，与有上档功能和符号的键配合使用，且一次有效。按此键时，屏幕顶侧的SHIFT亮显。
-  开关功能键。

3. 屏幕标识说明

SHIFT 表示选用了SHIFT键。



表明所查找的单词可以发音。



表示已设定闹铃或当日有未过时的行程提醒。



资料锁定标识，浏览某些资料或进入某些功能时要输入密码方才有效。



当前屏幕光标可向上移。



当前屏幕显示向左还有内容。



当前屏幕显示向右还有内容。



当前屏幕光标可向下移。



当前屏幕可向上翻页。



当前屏幕可向下翻页。



当前词具有箭头所示属性。



当前词具有箭头所示级别。



当某单词或音标在行末不能完全显示时，此标识在行末指示换行。

4. 输入法简介


在一些需要用到输入法的地方，会在屏幕左下角出现输入法提示，这时可以切换到所需的输入法。

全拼输入法

采用完整拼音输入，不需要声调，用26个字母键输入拼音，其中“ü”用“v”代替。


在左下角有“[拼]”符号时，表示正处于全拼输入法。

如图：

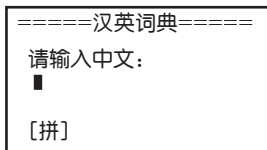

直接输入正确拼音字母后，按  确认，屏幕显示10个同音汉字，按 、 可查找其它汉字；




键入代表目标汉字的数字键，此汉字就出现在屏幕光标处；

按  结束输入并查看内容。

笔划输入法

采用汉字的笔划数来输入汉字字符。


在左下角有“[笔]”符号时，表示正处于笔划输入法；

确定欲输入汉字的笔划数，输入数字（一划至三划的字需要按  确认），则出现10个同样笔划数的汉字，按 、 可查找其它汉字；以后步骤同拼音输入法。


五笔输入法

这是以拆分汉字字形结构为特点的一种编码方法，可查阅本书后附的五笔字型键盘字根总图。

在左下角有“[五]”符号时，表示正处于五笔输入法；

输入汉字的五笔编码，输入全码直接上字，输入简码按  确认。

若输入的内容不符合实际情况则出现如下画面：

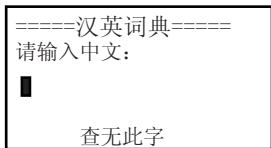

其它输入法

在记事等功能里还有数字输入法、英文大写、英文小写和特殊字符输入法。

5、电源使用方法

本机需装有2节AAA（7号）碱性电池作为主电池，另有1枚 CR1220钮扣电池作为备用电源。当电池电力不足时，屏幕显示模糊不清（亮度调到最亮），请用户即时更换电池。

请特别注意：

（1）在更换AAA电池或钮扣电池时，不可将这两组电池同时取出，否则机内原有设置会恢复为默认值。


（2）更换电池时最好将机器关掉，更换过程中不可按键操作。

（3）如更换电池操作不当，可能系统会重新启动，这时会询问重启方式，请按1键即可。

（4）正常的按键与开关操作要在两组电池都正常安装下进行。

6、系统复位

在本机键盘上有一个系统复位键“RESET”，当系统由于意外情况出现故障时，用户只要用平头细物触及该键即会有如下显示：

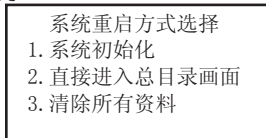






1. 系统初始化：系统设置回到初始状态（亮度调节、密码设置除外）。

2. 直接进入总目录画面：不改变任何设置，回到总目录画面。

3. 清除所有资料：清除记事、生词库以及下载的游戏、资料等，且系统设置全部恢复为默认值。

四、目录功能

本机设有辞典、记事、计算、学习、下载、时间、娱乐、游戏、资料、系统十大类功能。按 、 键浏览类别，按 、 键浏览类别下的子目录，按  或数字快捷键进入。

五、辞典功能

一）、英汉词典功能


英汉词典的词条内容主要包括词目、音标、词性、释义和八大属性：同义、反义、变化、辨析、同根、习语、例句和分类。词目、音标、词性和释义采用直接显示方式；同义、反义、变化、辨析、同根、习语、例句和分类则通过属性按键来间接显示。具备全程无限跳查功能。

本产品采用快捷查找法。只要输入相应单词的字母和空格，就能实现词典全部内容的查阅。


为了方便您使用，本词典设置了普通查询、顺序查询、模糊查询三种查询方式和反查、回顾及生词库三大功能。

（一）、普通查询


- 按 **英汉** 功能键进入英汉词典的输入画面：

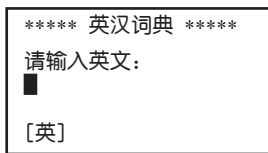

- 输入英文take，屏幕同时显示八个最相邻的单词

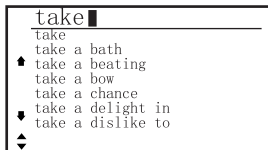

● 按 **输入** 键，进入最近单词，屏幕显示该单词的词条、音标、词性和详细的中文释义。

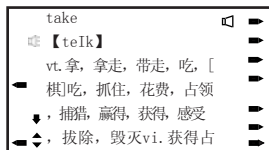

● 如单词的释义内容未显示完，按 **浏览** 键可以浏览。

● 在单词的释义显示界面，按 **上**、**下** 键可浏览前后相邻的单词。

● 若需要查找其它词条，可在释义界面直接输入所需查找的词条。


● 若系统发音模式中设置为同步发音，则系统自动对可发音的单词发音（**发音** 标识会亮显），若设置为手动发音，则需按 **发音** 键才能发音。

● 在面板显示界面中，分级和八大属性图标如下：



部份图标说明：TOEFL（托福）、IELTS（雅思）、CET6（大学六级）、CET4（大学四级）


eg: 以单词take来说明 (见下图)

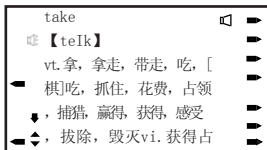


① 在显示界面的左边, 单词级别有两个图标, 表示其在IELTS、初中两个级别要求掌握。

② 在显示界面的右边, 单词属性有七个图标, 表示其有同义、反义、变化、辨析、习语、例句、分类七种属性。按相对应属性功能键可查看其对应属性。

如: 在“take”的解释界面下, 按 **同义** 键进入如下界面:

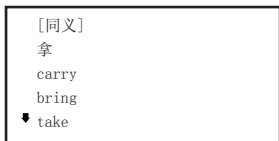



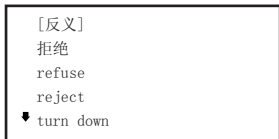

再按 **同义** 键进入反义属性界面:




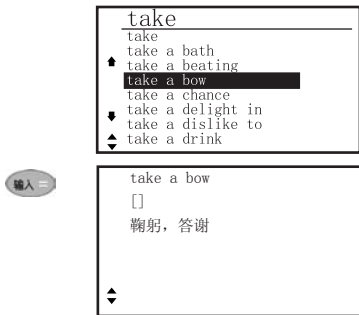
按 、 查看未显示完的内容; 按 、 键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词来实现反查功能。

（二）、顺序查询

● 输入一个或几个字母，显示屏会跟随显示以输入字母打头的前八个单词。

● 在单词的浏览中，按 、 及 、 键，即可上下浏览跟随显示的单词，直到词尾或词头。

● 把光标移到要查找的词条上，按  键，即进入该单词的释义界面。见下图：





（三）、模糊查询


对记不清拼写的单词可使用? 或*符号代替未知字符，其中? 代表某一字符，*代表任意个字符。

eg: d?ct*ry




(四)、反查

- 本功能提供释义界面下中文和英文单词的反查功能。
- 在释义界面下，通过按 、 键可选择当前显示屏中的某一汉字或英文单词来实现反查功能。如下图：

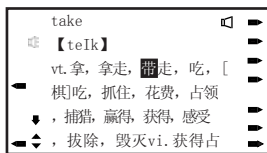


图一（反显汉字）

此时按  键出现如下画面，选择相应词典就可查询与该字有关的内容了。

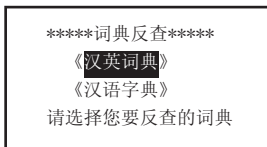


又如：

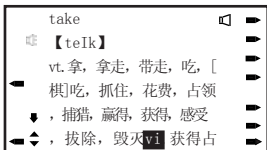




图二（反显英文单词）

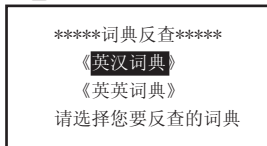此时按  键出现如下画面，选择相应词典就可查询与该单词有关的内容了。




注：若该词典无所反查的单词或汉字，则显示相近词的解释。

● 如要反查连续的中文词或英文单词，先按  键，再按  键，直到选择了所有需要的字符为止，然后按  键即可。

（五）、回顾

● 本功能提供所查询单词的历史记录，能够记录最近所查的100个主词。

● 在英汉词典的输入界面，按[回顾]键，即出现历史记录界面，选定需要重查的词，按  键可进入该单词的释义界面。

(六)、生词库

● 本功能提供给用户自建生词库。用户可以根据兴趣与需要自建36组生词组，每组可含20个生词。用户可以在学习功能里对生词进行反复学习直到掌握为止。

● 建立生词库方法如下：

① 在主词条的释义界面中，若第一次使用，按[生词]键会出现如下画面：




无生词组，
建新组否？
是(Y) 否(N)

② 按“Y”键，出现如下画面：

请输入新组名：

■

[拼]

③ 输入自己喜欢的组名，按  键确认组名，再按  键进入刚建的生词组中，最后按  键即把该单词加入到新建的生词组中。

④ 在生词组组名的列表显示界面中，按 **添加** 键，则可建另一生词组，步骤如上第2和3条。可以反复建立生词组直到满。


● 若已经建立了许多生词组，在主词的释义界面中，则按[生词]键，先出现生词组名目录，选中生词组名按 **输入** 键确认，再按 **添加** 键即可。

● 在生词组名的目录界面中，选中生词组名按 **空格** 键，则会自动把该生词组设置为默认组，以后在主词的释义界面中，按 **添加** 键就可以将当前主词添加到默认生词组中。

● 用户还可以进行对生词组中单词的删除和生词组的删除、修改等操作。


二)、汉英词典功能


● 进入汉英词典界面如下图：

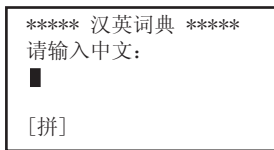

● 可以用拼音、五笔、笔划三种输入方法输入要查询的汉语词汇，按 **输入法** 键切换输入法。


● 输入所要查找的汉语内容，按 **输入** 屏幕上会顺序

列出以所输内容开头的汉语词汇，选中要查的词，按  屏幕会显示该词和对应的英文单词。


eg: 输入“天”字，按  键显示如下图：



继续按  键，选择“天才”按  键如下图：

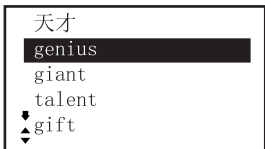


再按  即可查看该英文单词的详细解释如下图：

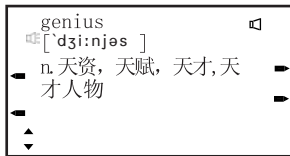









● 在单词的释义界面，按 、 键可以浏览解释未显示完的内容，按 、 键可以浏览其它单词。

● 在单词的解释界面，对单词的属性和反查、发音功能的操作，请参阅英汉词典中的描述。

● 按  键可逐步返回汉英词典界面。


三)、汉语字典功能

● 进入汉语字典，输入要查找的汉字按  键确认，屏幕显示该字的前几个同音或邻近读音的字，按 、 键进行选择。若该字为多音字，屏幕标识  会亮显，按  键屏幕右方会显示出该单词的其它读音，按 、 键选择，按  键进入。


如：





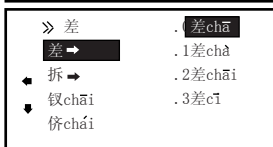

按 

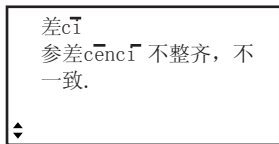

、、、



● 用 、 翻看解释的全部内容，用 、 在相邻汉字间切换。






● 其反查功能操作方法可参照英汉词典。

汉字的解释规则如下：


(1) 解释排列顺序为：对该字的解释；对含该字的词的解释。

(2) 部分单字需用词来解释如：旄。


四)、成语词典功能


● 进入成语词典，输入所要查寻的成语头一个或几个字，屏幕会显示以此一个或几个字开头的前几个成语，按 、 键进行选择，按 、 键可整屏翻看，按  键确认，屏幕显示该成语的解释。

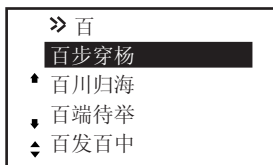


如：

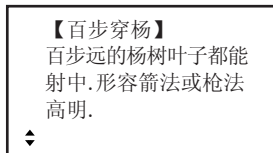


按 







● 如果只输入头几个字则按  后显示以这些字打头的第一条成语。

● 用 、 翻看解释的全部内容，用 、 在相邻成语间切换。



- 按  回到中文输入状态即可进行新的查询。
- 其反查功能操作方法可参照英汉词典。

五)、英英词典功能


进入英英词典，在单词解释界面中，按 、 浏览单词未显示完的解释，按 、 翻阅相邻单词，其反查功能可参照英汉词典。


六)、专业词典功能


6. 1、计算机专业词典

进入专业词典，输入所要查找的专业单词，按  屏幕上会按顺序列出以所输内容打头的英文单词，选中要查的单词，按  屏幕显示该单词的英文和中文解释。

如：输入copy

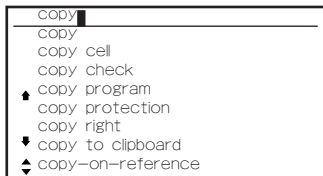

按  即可查看该单词的详细解释。

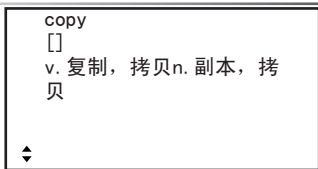

● 在单词解释状态下,按 、 可在其相邻单词之间切换。

● 按 键回到英文输入状态,即可进行新的查询。


用户如需要其它的专业词典,可以从本公司网站上下载,其功能操作与计算机专业词典相同。

注:专业词典中无反查功能,也不能将其中的单词加入生词库。


七) 分级词典功能

包括初中、高中、四级、六级、考研、托福、雅思、GMAT、GRE九大级别词汇。

● 在某级别词汇中,只显示该级别的解释,按[详解]键可转查英汉词典中的详细解释。如初中词汇中:

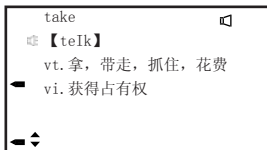

按[详解]键

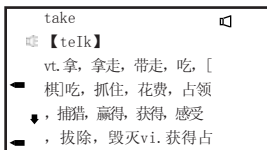

- 按 **返回** 键可返回到分级词典解释界面。
- 若所查询单词在该级别库中无所查询的单词，则转查英汉词典，如英汉词典无该字则显示相近词。
- 分级词典中无反查功能。
- 当系统设置为同步发音时自动发音，设置为手动发音时，按 **发音** 键时可发音单词发音。

八) 常备词典功能

包括不规则动词（收集了大量不规则动词的时态变化以供查询）、英美姓名、谚语警句三部分内容。

六、学习

1、会话听力

进入会话听力出现如下画面，包括实用句型、情景会话和听力园地三部分内容。



1.1实用句型

句子分为常用对话、海外旅游、生活英语、娱乐休闲四个主题内容，实用性强、涉及面广泛，是培养英语口语能力的好帮手。

当系统设置为同步发音时自动发音；设置为手动发音时，按 **发音** 键朗读，按 **输入 =** 键即可切换到中文解释界面。按 **返回** 键可返回到原发音界面。

1.2情景会话

进入情景会话后会弹出一对话框，可设置自选篇目、逐篇朗读和朗读遍数。



若设置为自选篇目，则可自己选择朗读的内容；若选择逐篇朗读，系统会自动从头开始朗读。选择朗读遍数后，系统会自动朗读所设置的次数。

进入“自选篇目”朗读后，若要查看当前反显句子的中文解释，按 **输入 =** 键即可切换到中文解释界面，按 **返回** 键可返回到原发音界面。

1.3听力园地

本节分初级、中级、高级三个听力级别，适用不同程度的学习者，拾级而上，提高您的听力水平。



初级听力：就是“听句填词”，听完一个句子后，屏幕出现一道题，需要填写该句子中某个缺少的单词。

听力测试都会采取积分形式，不同级别的积分标准有所不同。

每份题目有10小题，当做完最后一小题出现相应画面，显示出答题、积分等情况。




初级听力	
对：	1 2 4 5 6 8 10
错：	3 7 9
↓	继续 答案 退出


按 **▼** 键查看积分情况；选择“继续”则可进入下一次的测试，选“退出”则返回上一级画面，选择“答案”，按 **输入 =** 确认屏幕会显示做错题的题目与答案，按 **发音** 可朗读题目，按 **▼** 键选择下一道做错题，按 **返回** 可退出。

中级听力：先听一段对话，然后根据对这段对话的理解回答问题，题目相对来说比较简单。


高级听力：听一段对话然后根据理解回答问题，题目相对于中级听力较难。


2、词汇学习



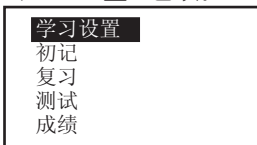


此方法为学习者营造了一个人机交互记单词的环境。提供从初中到GRE的分级学习、独特的分类学习和自建生词库的学习三种功能，能满足不同水平学习者的需求，是记单词的上佳助手。选定此项，按  确认，出现如下画面：按 、 查看各项。



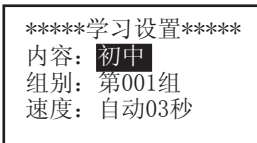

（一）学习设置


选定“学习设置”项，按  确认后出现如下画面：





若初次使用此功能，光标停留在“初中”上，按 、 在初中、高中、四级、六级、托福、GRE、GMAT、雅思、研究生、分类词库、生词库中切换（也可按 、 快速选定）；确定内容后，按  移到组别，仿照上面方法选定组别；然后按以上方法进行速度设置（1-30秒），

按  切换手动、自动。学习设置好后，按  确认，进入初记的画面。当学习者不进行学习设置（学习设置默认最近一次的设置内容），也可直接进行初记复习，测试或查看历史成绩。




（二）初记


（1）在初记中，当在系统发音模式中设置为手动发音时，需按一下  键，该单词（可发音单词）发音；当设置为同步发音时，系统自动发音。





（2）当速度设置为自动时，每隔一段时间自动跳到下一单词；设置为手动时，按 、 键跳到下一单词。

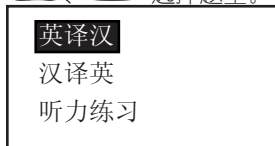


（3）初记时  键无作用，如需要退出，可按  或其它功能热键。

（三）复习

●在学习目录菜单下选择复习项，按  确认，显示如下画面：按 、 选择题型。






●若选择“英译汉”，按  确认，屏幕出现所设定内容和组别的英文单词。此时按  键，显示此单词的正确中文解释。按 、 翻看中文解释未显示部

分。按  键、 键，复习下一单词。按  键可随时跳出复习。







- “汉译英”与“英译汉”题型相反，原理相同。
- 进入“听力练习”后出现如下画面：

****请输入所听单词****

█

听到发音后，按字母键输入所听到的单词，按  键确认，若正确，屏幕显示“正确”二字。（若错误，屏幕显示“错误”二字，并显示此单词的正确拼写）接着进行下一个单词的听力练习。如需修改，用  删除已输入的字母，重新输入新的字母即可。按  跳出。

（四）测试

● “填空题”需要输入缺少的字母，输完后按  ，若正确，屏幕显示正确二字（若错误屏幕显示“错误”），接着继续进行下一单词测试；如需修改用  、 移动光标到目标字母，输入新的字母即可；按  、 键查看题中中文解释未显示部分。按  跳出。


ai_ f_ _

力争，力求，针对，旨在

● 每组题目必须全部做完，才有成绩，生词库不保存成绩。

● 听力测试操作原理与听力复习一样，区别是测试题目做错后，系统不会显示正确答案而是继续进行下一题的测试。


（五）成绩

查询历史成绩，用 、 键选定内容和类别，用 、 键选定组别便可查看测试成绩。

3、分类词库

这是一个包括38大项的分类词库，条目清楚、涉及面广，是英语爱好者和专业人士进行系统学习的良好工具。

4、精品欣赏


精选十篇文章供您欣赏和借鉴，按 、 键可在英文和中文解释间切换。

5、趣味英语

包括英语绕口令、顺口溜与压韵句两大项，让您在闲情逸致中提升英文水平。

七、游戏

提供了十一种有益智力的游戏，包括贪吃蛇、方块天地、拼图、五子棋、推箱子、汉诺塔、逻辑推数、二十四点、华容道、黑白棋和梭哈。

游戏规则请按  键查看。









八、娱乐

本产品可从本公司网站上下载最新的娱乐资讯，可随时更新、即载即用，包括休闲、谜语、心理测试等丰富内容，（娱乐资讯下载后放在娱乐目录下，并替换原有资料）下载方法请查看“传输操作详述”。

九、记事

1、名片盒

1.1、名片输入

如果已加入密码，则需先输入密码才能进入。第一次使用此功能，屏幕显示“无记录”，按  或任意字母键进入名片输入画面，（若有记录，必须按  键进入输入界面），光标停留在第一项上，按  确认每一项，光标自动跳到下一项，当光标跳到关系项时，可根据需要按 、、、 移动光标选择不同的关系。输入完毕后，按 ，屏幕显示“存储吗？（Y/N）”，选“N”放弃存储，选“Y”出现“存储中…”字样，即

存储刚输入的内容，并跳出到按姓名排列的名片目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容。在输入过程中，可以进行修改。编辑时屏幕左下角有输入法提示，可切换相应的输入方法。

姓名：■
关系：朋友
办电：
传真：
， [拼]

wang

输入 =

W2

姓名：王■
关系：朋友
办电：
传真：
， [拼]

输入 =

姓名：王
关系：

朋友 ☒ 同学 ☐
同事 ☐ 业务 ☐
亲属 ☐ 其它 ☐

办电：
传真：
[拼]

输入 = 123456

姓名：王
关系：朋友
办电：123456■
传真：
， [数]





1.2、名片查询

a. 顺序查询








按 、、、 浏览所有名片目录（姓名项），选取所需名片，按  即可浏览名片内容。

b. 按  键查找（名片超过五张才有此功能）。





●按百家姓查找

按  键，选择按百家姓查找项，按  进入，按 、 浏览所有的姓，按数字键选择欲查询的姓，即出现包含该姓的所有名片。



●按关系类查找

按  键，选择按关系类查找项，按  进入，按 、、、 选择关系类，按  即出现包含该关系的所有名片。



●按关键字查找

按  键，选择按关键字查找项，按  进入，输入欲查找字符，按  确认，系统在记录列表中选中包含该字符的首张名片，按  即可浏览。

●近访名片查找

按  键，选择近访名片查找项，按 ，即出现最近浏览过内容的名片（最多5张）。

1.3、名片修改


如要对某张名片进行修改，则首先进入到此名片的浏览状态，按  键即出现光标，移动光标到目标字符，按  键则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，

则覆盖输入) 字符之前插入字符, 按 **删除** 键则删除带光标 (无论是带 “■” 还是 “_”) 字符。修改完毕, 按 **返回** 后, 选择 “Y” 键系统重新存储, 按 “N” 键放弃修改。

注: 按 **添加** 键可以切换 “■” 和 “_” 两种光标。

1.4、名片删除

在名片目录画面里, 选定欲删除的名片, 按 **删除** 键即直接出现提示画面:

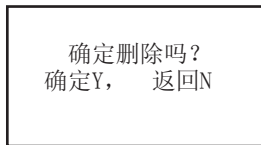

选 “Y” 直接删除此名片, 并自动跳回到目录。选 “N” 键, 则返回到目录。








2、备忘录

本记事簿可记录日期和内容, 记录过去或将来发生的事情, 首次使用时, 屏幕会显示 “无记录”, 如果已加入密码, 则需先输入密码才能进入。







2.1、添加备忘

选定 “备忘”, 按 **输入 =** 确认, 如果系统还没有记录, 显示 “无记录” 此时按 **添加** 或任意字母键 (如果已有记录必须按 **添加** 键) 后出现类似如下画面:




日期：03年01月01日
摘要：

此时，按 、 移动光标，按 、 调整年、月、日的值。当光标移到摘要项目时，屏幕左下角出现输入法提示，此时，按  可以切换输入法。输入完毕，按  直接进行存储并显示“存储中…”字样，按  出现提示画面“存储吗？（Y/N）”，选“Y”进行存储并显示“存储中…”，即存储刚输入的内容，并跳出到目录画面，此时翻阅目录，可以看到刚输入的内容，选“N”则返回到目录。

2.2、浏览备忘

当已存储多个备忘内容时，系统把它以目录（以每个记事摘要的靠前内容构成）的形式显示出来，可按 、 选定要查看的目录，按  确认，按 、 可以浏览当前屏幕未显示完的内容。按  跳出。

2.3、修改备忘

如要对某个备忘进行修改，则首先进入到此备忘的浏览状态，按  键即出现光标，移动光标到目标字符，按  键，则在光标（光标必须为“_”，若光标呈“■”状，可以覆盖输入）字符之前插入字符，按  键则删除带光标（无论是带“■”还是“_”）字符。修改完毕，进行重新存储。

(注：按 **添加** 键可以切换 “■” 和 “_” 两种光标。)

2.4、删除备忘

可参考名片删除操作。

2.5、备忘查找：

在目录浏览下按 **查找** 键进入，输入欲查找的内容，按 **输入 =** 确认，进入包含该内容的首条记录，按 **输入 =** 即可浏览。

3、理财簿

输入、修改、删除、查找方法参见名片。

4、课程表

本课程表是专为学生而设置的功能，用来记录每个星期的课程。按 **添加** 键或 **修改** 键进行输入，按 **▼** 可自动跳到下一项，输入完后按 **输入 =** 确认。按 **返回** 进行存储。按 **▲**、**▼** 键切换上午，下午的课程。按 **上**、**下** 键可浏览一个星期的课程。




在浏览状态下按 **添加** 或 **修改** 键进行修改，操作细节可参见备忘记事。

5.行程提醒

本功能有每日、每周、每月、每年、一次提醒等类型供选择。可输入提醒类型、时间、主题和内容。在关机状态下，当时间到达您所设定的提醒时间时，除发出闹铃声

外，同时屏幕显示提醒的内容。以便您查看。在开机状态下，当时间到达时，只有铃声响，不显示提醒内容。

5.1添加提醒

选定行程提醒按  确认，如果系统无记录，显示“无记录”。此时按  与任意字母键（如果已有记录则必需按  键）后出现如下画面：

请选择提醒类型

每日	<input checked="" type="radio"/>	每周	<input type="radio"/>
每月	<input type="radio"/>	每年	<input type="radio"/>
一次	<input type="radio"/>		

此时按 、、、 选择所需的提醒类型，按  输入确认。 选择每日 按 


提醒类型：每日提醒

时间：00时00分


主题：

内容：

5.2提醒查找：（五条以上）

输入欲查找的字符按  即可找到包含此字符的记录（类型、时间、主题、内容中的字符均可进行查找）。

提醒的输入修改、删除方法参见备忘。

按  键查看其设置方法。

十、计算功能

1、普通计算

按键说明：多数与计算器有关的运算符号和字符与字母键共用。在计算功能下，可直接键入数字、字符进行运算操作；对于有上档函数和字符的键，要先按 **SHIFT**，再按相对应的字母键。普通计算有如下功能：

四则运算： $+$ ， $-$ ， \times ， \div

存储器运算： $M+$ ， $M-$ ， MC ， MR

特殊符号说明：

$M+$ ：表示将显示值加入存储器中（如屏幕无“M”标志即存储器中无数据，则直接将显示值存入存储器）。

$M-$ ：表示从存储器的数值中减去显示值后并重新存储。


MR ：表示把存储器中的数值读出到屏幕，作为当前数值参与运算。

MC ：表示清除存储器中的数值（屏幕“M”标志消除）。

HC：表示清除当前运算重新开始。

NC：表示清除当前显示的数值。

$+/-$ ：切换数值的正负号（负数先输入数值再输入负号）。

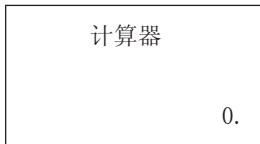

此界面进行上述简单运算，复杂计算在科学计算中进行。举例见科学计算中的四则运算和存储器运算。

2、科学计算

本计算器包含简单计算和函数计算两大功能。科学计算能进行以下运算：

四则运算： $+$ ， $-$ ， \times ， \div

倒数： $1/x$

平方和多次方： x^2 ， x^y

指数运算： 10^x ， e^x ， $\text{EXP}(x \times 10^x)$


开平方根和多次方根： \sqrt{x} ， $\sqrt[y]{x}$

对数运算： $\lg(\log)$ ， \ln

阶乘： $n!$

三角函数计算： $\sin x$ ， $\arcsin x$ ， $\cos x$ ， $\arccos x$ ， $\tan x$ ， $\arctan x$

双曲函数计算： $\sinh x$ ， $\text{arsh} x$ ， $\cosh x$ ， $\text{arch} x$ ， $\tanh x$ ， $\text{arth} x$

角度：屏幕左上角显示DEG时为角度运算，按  +[角度]可切换角度（DEG）、弧度(RAD)与百分度（GRAD）。

存储器运算： $M+$ ， $M-$ ， MC ， MR


百分比运算： $\%$

按  键可删除当前显示数值的最后一位。

计算举例

项目	例子	按键操作	显示结果
四则运算	$65+78-24$ $783 \times (49-61)$ $(65 \times 2-79) \div 6.3$ 123456×654321	$65+78-24=$ $49-61= \times 783=$ $65 \times 2=-79= \div 6.3=$ $123456 \times 654321=$	119. -9396. 8.09523809524 8.0779853376e10
存储器运算	79×9 $-50 \times 6=300$ $+20 \times 3=60$ 20×3 $-20 \times 3 \div 6$	MC70 $\times 9=M+$ 50 $\times 6=M-$ 20 $\times 3=M+$ MR MC20 $\times 3=M+$ $\div 6=M-$ MR	MEMORY 630. MEMORY 300. MEMORY 60. MEMORY 390. MEMORY 60. MEMORY 10. MEMORY 50.
百分比运算	$1/2 \%$ $200 \times 10\%$ $300(1-20\%)$ $400(1+30\%)$	$1 \div 2 \text{ shift } \%$ $200 \times 10 \text{ shift } \%$ $300-20 \text{ shift } \%$ $400+30 \text{ shift } \%$	50. 20. 240. 520.
函数运算	$\log 18+20$ $\sin 45$ $\arccos 0.5$ $\ln 25$ $10!$ $2\pi \times 15$ 9^2 9^3 $2 \times 10^3+99$ $\text{sh } 32$ $\text{arch } 77$	18 shift log+20= 45 sin 0.5 shift \cos^{-1} 25 shift ln 10 shift n! 2 \times shift $\pi = \times 15=$ 9 shift \times^2 9 $\times \text{ } ^3=$ 2 shift EXP 3+99= 32 shift hyp sin 77 shift hyp shift \cos^{-1}	21.2552725051 0.70710678119 60. 3.21887582487. 3628800. 94.2477796077. 81. 729. 2099. 3.94814800913e13 5.03691043412

注意：

(1) 当计算中出现数值超出范围、除以零、函数参数不正确等错误时，屏幕会出现“ERROR！”等字样，按  清屏可重新开始计算。





(2) 此计算器只能显示12位数字，计算结果超过12位数，会自动四舍五入共取12位数，并以科学记数法表示。

3、统计计算

选定此项按  确认，出现如下画面：




===== 统计 =====
请输入数据：

0.



每输完一个数据都必须按  确认，当输完数据后，按 、 查看结果，现以输入1, 2, 3为例。输完3按确认，再按  出现如下画面：

===== 统计 =====
数据个数：

3.
3.
0.

按 、 可看到样本和、样本平方和等结果。按[删除]键可删除数据，直接输入数字按  可添加数据。

4、进制换算

选定此项按  确认后出现十进制、十六进制或八进制的输入画面，按  可在三者之间查看结果。

在十六进制中直接输入A-F，如字母与数字在同一键的情况下则先按  键，再输入相应字母即可。

按  跳出。以在十进制中输入11为例：

按 

==== 进制换算 ====
十进制 (Dec) :

11.

按 





==== 进制换算 ====
十六进制 (Hex) :

B.

==== 进制换算 ====
八进制 (Oct) :

13.

5、贷款按揭

本功能根据银行贷款本金，贷款期限（月），贷款年利率计算每月等额偿还额，总还银行贷款和所还利息总和。现举例说明：（1）在“银行贷款本金”里输入100000，在“贷款期限（月）”里输入60（表示60个月），在“贷款年利率”里输入5，每次输完数据都按  确认；（2）输完三项后按  确认即出现如下结果，按  可切换查看。按  跳出。

==== 贷款按揭 ====
每月等额偿还：

1887.12






==== 贷款按揭 ====
总还银行款额：


113227.40

==== 贷款按揭 ====
所还利息总和：

13227.40

6、单位换算

本功能包含长度、面积、容积、质量、温度等五种常用单位的换算，所有单位换算方法相同。以长度单位为例：（1）按  确认进入长度单位换算画面；（2）按 、 翻阅临近等式；（3）选中米与市尺换算，见图；（4）按  清屏；（5）输入数字3，按  得出结果为9，即3米=9市尺。

按  清屏

==== 单位换算 ====

米 == >市尺

1 : 3


输入3

====单位换算====

米 == >市尺

1 : 3

0.

按 

====单位换算====

米 ==> 市尺

1 : 3

3.

====单位换算====

米 ==> 市尺

1 : 3

9.


7、所得税

如果使用系统默认设置，可直接进行所得税计算。若情况有变，则必须先进行所得税设定，才能进行所得税计算。

7.1、所得税计算



===== 所得税 =====
请输入收入金额：

20000.

输入每月的税前收入（假设2万元人民币），按  可切换查看“应缴纳所得税：3465”，“税后收入金额：16535”。

7.2、所得税设定

每月扣减额

输入所在地区的税收底线，如某市，只对月工资高于1600元的收入者征税，此时，按  清屏，在此栏输入“1600”按  确认即可。



恢复初始值

根据需要进行选择“每月扣减额和税率等级设置”是否回到系统默认的初始设置值。

税率等级设置

系统默认值为国家统一规定的征税税率等级，用户也可以根据情况自己设置。

8、增值税

现举例说明：(1)在“税率设置”里先按  清屏然后输入20，即表示税率为20%，按  确认即自动跳出；

(2)分别在“已知税后价”，“已知税前价”里输入800，按

 确认，出现如下两个结果画面：

税和税前价：

133.33
666.67

税和税后价：

160.00
960.00

9、汇率换算


选择此项，按  确认，出现如下画面：

1. 汇率设置
2. 外汇兑换

(1) 汇率设置

选定此项，按  确认，出现如下画面：

人民币换外币
外币换人民币

选定“人民币换外币”（指一元人民币可以换多少外币），按  确认，出现如下画面：

====汇率设置====
请输入新汇率:

0.

按 **H/AC** 清屏，输入0.5按 **输入=** 确认：按 **返回** 跳出。

(2) 外汇兑换

选择“人民币换外币”按 **输入=** 确认，出现如下画面：

====汇率换算====
输入人民币金额

0.

输入50，按 **输入=** 确认，出现如下结果画面：




==== 汇率换算 ====
兑外币金额

25.00


按 **H/AC** 清屏，重新开始。按 **返回** 跳出。“外币换人民币”与此同原理。本功能也可以默认其它外币之间的换算。

十一、时间功能

1、时间日期

本功能可显示系统设置的日期、时间、星期以及所对应的阴历日期，12小时制的上下午用AM、PM表示。按  或  键显示每日一句内容，按  返回。






2、世界时区：

本功能可显示24个时区所处的主要城市及当地时间。使您能方便查看时间。按  热键查看操作方法。



3、倒数计日：

本功能可进行倒数计日，按  热键查看设置方法。

4、时间校正：

按 、 选择调整项目，按 、 键调整时间、日期数值，按  跳出设置。

5、闹铃设置：


可以设置一天中的5个闹铃时间，闹铃被设置后，屏幕会出现  标志，在预定时间会自动打鸣。按  热键查看操作方法。

*****闹铃设置*****

闹铃1

--:--

6、月历：

本功能可以方便地查看1931-2030年的阴阳历对照日及星期，按  热键查看操作方法。

十二、资料功能

1、生活手册

本手册包含邮编区号、统一电话、世界各地、尺码对照、中外节日、罗马数字。仔细阅读，定会为您的家居旅行提供意想不到的便利。

2、学科知识

数学：包括数学面积、体积、几何、三角、数列、排列组合、代数和等计算公式。

物理：包括物理常用的物理常数、力学、热学、电磁学、光学、原子物理等常用公式和常数。

化学：包括元素周期表、金属活性、金属焰色反应、酸碱指示剂、常见离子检验等几个部分。

3、文学鉴赏

精选了大量古今中外的名篇佳作，包括唐诗精选、宋词集锦、传世名诗、传世名篇和华采篇章。

4、历史常识

包括中国历史年表（从夏朝到中华人民共和国成立期间，各个朝代的年表尽收于此节）和皇帝年号（罗列了从秦朝至清朝各朝代的帝王和皇帝在位时间和登基时间）。




5、旅游指南

各省风光、神州纵横为您较详细地介绍了国内观光景点。世界各国则精选了世界上主要国家和地区的旅游胜地和景点，为国内人士出境旅游提供了参考。

十三、系统

1、开机设置

1.1、开机画面

对开机时你想第一眼看到的画面进行设置，用 、 选择画面，按  确认。“自定义”项表示已下载的开机画面。




1.2、画面设置

本功能用于选择开机画面设置模式，包括循环模式、单显模式。




循环模式：所设置的开机画面可在开机画面目录下的四个画面间循环显示。

单显模式：只显示开机设置里设置的画面。


1.3、开机音乐

对开机时你想听到的音乐进行设置，用 、 选择音乐，按  确认。“自定义”项为下载的开机音乐。




2、发音模式

有同步发音和手动发音两种，按 、 选择，按  确认。

同步发音：在英汉、汉英、学习、选读等功能中，只要可发音的单词一出现，机器会自动发出该单词读音。

手动发音：在英汉、汉英、学习、选读等功能中，须按  键才能发音。


3、系统设置


3.1、亮度调节：根据情况按 、 减少或增加亮度。按  确认设置，同时跳出设置画面。





3.2、密码设置：密码位数为1-8位。能够对资料和游戏进行密码保护，设置密码后，一旦进入这些功能，系统会首先要求输入密码。





资料密码与游戏密码的设置方法一样，进入如下设置画面：





***** 密码设置 *****
请输入新密码





根据画面提示进行密码设置，可以在输入过程中用  删除已经输入的字符，若在“新密码确认”时输入与第一次不相符的密码会显示“密码设置错误！”，需重新输入正确的密码。

若要清除密码，系统先要求输入旧密码（若输入错的旧密码，则弹出“密码输入错误”），输入完毕后系统要求输入新的密码，此时不输入任何字符，直接按  即可把密码消除，屏幕会显示“密码已经清除”字样。

3.3、时间方式设置：可以进行12或24小时制设置。用 、 选择喜好的时间方式，按  确认即可，按  跳出画面。


3.4、按键声音设置：对按键时有无声音进行设置。用 、 选择有声或无声，按  确认即可。按  跳出画面。

3.5、音效开关：使游戏音效功能处于工作状态或休眠状态。用 、 选择开或关，按  确认即可。按  跳出画面。


3.6、自动关机设置：为节约用电和保护机器，本机有自动关机功能。您可以选择自动关机的时间长短。用 、 选择时间，按  确认即可。按  跳出画面。

3.7、浏览方式：可选择查询单词时的浏览方式，有主词条浏览和全部词条浏览两种方式供您选择。

4、资源管理

4.1、个人文档删除：对不再需要的备忘、理财、提醒进行删除。选定欲删除的项，按  确认，屏幕出现提示，根据需要选定。删除后，自动回到上一级目录。

4.2、下载内容删除：本功能能够对下载的不再需要的资料、游戏。

4.3、系统空间整理：对存储空间进行优化处理，按确认后屏幕显示“系统空间整理正在进行中...请耐心等待...”，一段时间后“整理完毕”字样出现，按  跳出。注意在整理过程中，切忌按“RESET”键，以免损坏系统。当删除或修改了某些资料后，请使用此功能，以使你的系统空间处于最优状态。若空间碎片太多系统长时间未响应（数小时）或其它情况下确实需要停止整理，请按RESET。但这样将清除所有资料。所以使用此功能前一定要另行备份个人资料。

5、机主信息

5.1、机主信息包括：姓名，性别，生日，生肖，星座，血型，E-MAIL，TEL，地址，邮编，其它。

5.2、机主信息仅1条记录，无目录显示。在无信息时为添加状态，有信息时仅显示有内容的选项，可删除，可修改，不可添加和查找，不受密码保护。

5.3、输入方法请参照名片。

十四、下载功能

购买了本机型的传输软件光盘并安装到PC机后，用户可登陆我公司网站<http://www.noah21cn.com>下载

资料、游戏、专业词典、开机音乐、听力测试等内容到PC机中，再通过传输软件即可把这些内容从PC机下载到电子辞典里。

1、PC机系统的基本要求

Pentium(R) Processor 166M Hz

32M内存，20M以上剩余硬盘空间

Win98、Win2000操作系统

2、软件安装

将安装光盘放入光驱后选择相应的驱动器，进入后选择Setup.exe并运行，然后按照提示操作即可。

3、下载概述

3.1、网络资源

进入此项功能，可找到已下载的资料、游戏。

3.2、下载数据：

可下载名片、备忘、理财、资料（可以在文本框中输入或选定其它文本文档，单个文档不超过50K）、开机音乐、听力测试（替换听力园地中的听力测试试题）、娱乐资讯、专业词典、开机画面和游戏到电子辞典。

3.3、上传数据：

可以从电子辞典上传名片、备忘、理财到计算机。

3.4、系统升级

本机可无限升级，操作方法参见传输操作详述。


3.5、双机互传





（1）同机型的辞典可进行资源共享，可进行名片、备

忘、理财的互传。（注意分清楚是发送还是接收）

（2）操作步骤

A. 两部辞典均打开电源开关，将两部电子辞典用专用传输连线连接起来。

B. 进入“下载”目录中的“双机互传”目录，按  进入。

C. 在要发送数据的辞典中，将光标移到“互传发送”目录并按  进入，根据需要发送的内容选择名片、备忘或理财并按  确认，再通过按 、 键将光标移动所要发送的记录上。（双机互传功能下，每次只能传输一条记录）。

D. 在要接收数据的辞典中，将光标移动到“互传接收”目录。

E. 两部辞典同时按  键即可开始传输。

F. 如传输成功则分别提示“发送完毕”和“数据下载完毕”，如传输失败则提示“通信失败”。

3.6、传输操作概述

（1）将连接线一端插入电子辞典传输孔，另一端插入电脑的串行口；

（2）在PC机上运行“诺亚舟传输系统-NH6180”进入传输界面，并进行相关操作。（参见传输软件中的传输帮助）。

（3）在电子辞典中进入“下载”目录，根据传输方向选择“下载数据”或“上传数据”。如要下载数据，在传

输软件中选择欲传输的内容，点击 **传 输**，电子辞典端则选择“下载数据”按 **输入 =** 即可；如要上传数据（即将数据由电子辞典上传至PC机），则需要按 **输入 =** 进入并选择所要上传的数据项目：名片、备忘或理财，按 **输入 =** 确认，再根据所要上传记录的数量选择“选择备份”或“全部备份”，若只要上传单条记录，则选择“选择备份”，按 **输入 =** 确认后，选择所需上传的记录，按 **输入 =** 键开始传输。PC端选择“接收”后点击 **传 输** 即可。

4、传输操作详述

4.1、初始界面

启动传输程序后，显示程序窗口如下：



(1) 系统菜单

菜单由系统操作、数据操作和帮助组成，各功能后所

显示的为此功能的快捷键操作方式：

系统操作	数据操作	帮助
系统升级 Ctrl+U	添加 Ctrl+N	帮助 F1
退出 Ctrl+X	修改 Ctrl+M	关于 F2
	删除所选记录 Del	计算机信息 F3
	清除全部记录 Ctrl+D	
	备份数据 Ctrl+B	
	恢复数据 Ctrl+R	
	下载所选记录 Ctrl+T	
	下载全部记录 Ctrl+E	

(2)数据项目选择

点击程序窗口左边的数据项目即可进入各个项目的操作窗口。有名片、备忘、理财、资料、传输等选择。

4.2、在数据项目选择框中选中名片后的界面如下：



(1) 基本操作:

A) 添加名片:

方法一: 点击  按钮;

方法二: 在窗口内点击右键即可弹出一菜单如下图, 点击“添加”即可;



方法三: 当名片为空时, 双击名片界面。

方法四: 点击系统菜单“数据操作”的下拉菜单中的“添加”都将启动添加名片界面, 见下图:



姓名: 关系:

生日: E-mail:

手机: OICQ:

办公: 宅电:

传真: 传呼:

单位:

地址:

邮编:

备注:

保存并关闭 保存并新建 取消

输入完内容后保存即可。

B) 修改名片:

方法一: 点击  按钮;

方法二: 在窗口内点击右键后再点击弹出菜单中的

“修改”即可；

方法三：双击名片数据显示表单；


序号	姓名	关系	办电	传真	手机
1	小张	朋友			13578659
2	小谭	朋友			

方法四：点击系统菜单“数据操作”的下拉菜单中的“修改”，都可进入修改当前名片的界面，直接对其进行修改后保存即可。


C)删除名片：

方法一：点击  按钮；


方法二：在窗口内点击右键后再点击弹出菜单中的“删除所选记录”即可；

方法三：点击系统菜单“数据操作”的下拉菜单中的“删除所选记录”即可。（若要删除所有记录则选择下拉菜单中的“清除全部记录”或点击  按钮。）

D)数据备份和恢复：

若想对当前的名片资料进行备份，点击  按钮后弹出如下对话框：



输入文件名后保存即可备份。若以后需要调出此备份文件，点击  后选择当初备份的文件打开便可。



E)名片导入和导出:

先运行Microsoft outlook, 点击  或  即可从 outlook中导入名片或导出名片到outlook中。

F)传输单条名片记录:

选择好需下载的名片记录后:

方法一: 在窗口内点击右键后再点击弹出菜单中的“下载所选记录”;



方法二: 点击系统菜单“数据操作”的下拉菜单中的“下载所选记录”, 弹出如下画面:



若下载完毕会弹出“下载完毕”提示框；若不成功会弹出“联机超时”提示框。

辞典端操作见“传输操作概述”。

G)传输所有名片记录

在数据项目选择栏选择“传输”后见如下画面：



在“发送内容”栏中单击鼠标选择“名片”，并选择“传输串口”和“传输方向”后，再点击 **传输** 按钮即可。

4.3、在数据项目选择框中选中“备忘”后界面如下：



备忘的添加、修改、删除等功能与名片的操作相似，可参照。

添加备忘数据界面如下：





点击时间下拉按钮  后弹出如下画面：



单击年份可弹出上下箭头选择年份：




单击月份可弹出下拉框选择月份：（也可点击、按钮选择月份）



双击日期号设置完毕。

4.4、在数据项目选择框中选中理财后的界面

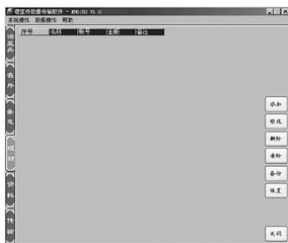

理财的添加、修改、删除等功能与名片的操作相似，可参照。

4.5、在数据项目选择框中选中资料后界面如下：



点击 **选择目录▼** 后弹出如下界面：



选择资料所在位置，资料名出现在窗口里，点击鼠标右键弹出如下菜单：



编辑：可对文档进行修改编辑。

若点击“所选加入到下载列表”则在传输界面里会把所选资料加入到下载列表中以备下载，（选择“全部加入到下载列表”则把所有资料加入到下载列表中）如下：



选择某条资料点击鼠标右键可删除当前资料。



若选择“下载所选资料”或“下载全部资料”则可在当前界面对资料进行下载。

4.6、下载开机音乐

在传输设置界面中，选择“开机音乐”后弹出相应对话框，找到开机音乐文件（可在我公司网站上下载）后点击“打开”按钮，选择好“传输串口”和“传输方向”点击 **传 输**。

通过此对话框：选择系统程序文件所在的文件夹→选择系统文件→单击 

网络升级功能

NH6180具有网络升级功能，有关网络升级的信息请参阅本公司网站www.noah21.cn.com的更新说明或与我公司客户服务中心联系。

注：为避免可能发生的冲突，在插拔传输线时，请在开机状态并且是无声音的情况下进行！

十五、产品规格

型 号：NH6180

LCD点阵：160×80

显示区：5行×10个汉字

键 盘：58键

电 源：主电池——2节AAA电池

辅电池——1块CR1220钮扣电池

工作温度：0℃—40℃

重 量：约95g(不含电池)

外型尺寸：106mm × 75.5mm × 19.2 mm

十六、售后服务

让您放心使用本产品，我们将对产品的质量问題按情况实行保修服务。为了更好的为您服务，我们需要将客户信息跟踪存档，用户买回辞典后，请把三包卡寄回本公司，或登录本公司网站在线注册，以备存档。有任何问题，可与当地代理商联系或直接向我公司咨询。

公司电话：0755-83432800

服务热线：0755-27652324

网址：<http://www.noah21.cn.com>

E-mail：marketing@noah21.cn.com

邮编：518048

地址：深圳市福田区深南西路

天安科技服务中心B1001号

附录A 五笔字形键盘字根总图


金 钅 儿 ㄅ ㄆ ㄇ 35 Q	人 亻 ㄅ ㄆ ㄇ 34 W	月 月 用 ㄅ ㄆ ㄇ 33 E	白 手 拜 ㄅ ㄆ ㄇ 32 R	禾 禾 竹 ㄅ ㄆ ㄇ 31 T	言 文 方 ㄅ ㄆ ㄇ 41 Y	立 六 辛 ㄅ ㄆ ㄇ 42 U	水 水 小 ㄅ ㄆ ㄇ 43 I	火 火 小 ㄅ ㄆ ㄇ 44 O	之 之 乙 ㄅ ㄆ ㄇ 45 P
工 匚 ㄅ ㄆ ㄇ 15 A	木 丁 ㄅ ㄆ ㄇ 14 S	大 大 古 石 ㄅ ㄆ ㄇ 13 D	土 土 中 寸 ㄅ ㄆ ㄇ 12 F	王 二 五 ㄅ ㄆ ㄇ 11 G	目 目 且 ㄅ ㄆ ㄇ 21 H	日 日 早 ㄅ ㄆ ㄇ 22 J	口 川 川 ㄅ ㄆ ㄇ 23 K	田 甲 口 ㄅ ㄆ ㄇ 24 L	
纟 纟 弓 ㄅ ㄆ ㄇ 55 X	幺 弓 ㄅ ㄆ ㄇ 55 X	又 又 又 ㄅ ㄆ ㄇ 54 C	女 刀 九 ㄅ ㄆ ㄇ 53 V	子 子 也 ㄅ ㄆ ㄇ 52 B	己 己 己 ㄅ ㄆ ㄇ 51 N	山 由 贝 ㄅ ㄆ ㄇ 25 M			

- 11 王旁青头戈(兼) 五一, 21 目具上止卜虎皮, 31 禾竹一撇双人立,
12 土土二干十寸雨。 22 日早两竖与虫依。 反文条头共三一。
13 大犬三 丰 (羊) 古石厂, 23 口与川, 字根确, 32 白手看头三二斤,
14 木丁西, 24 田甲方框四车力。 33 月夕(衫)乃用家衣底。
15 王戈草头右框七。 25 山由贝, 下框儿。 34 人和八, 三四里,
35 金勾短点无尾角
犬旁留叉儿一点夕, 氏无匕(妻)。 摘(示) ㄆ(衣)。
幼无力。

五笔字型字根助记词

附录B 简易故障排除方法

故 障	原 因	排除方法
一、显示不清晰、闪烁、键音或音乐不正常	①电池电量不足 ②使用环境温度不正常	请充电； 在正常环境温度下使用
二、死机（操作失灵）	①操作不当 ②在恶劣环境（强电磁场、低温干燥场所等）下使用	系统出错 按复位键 （在正常环境温度下使用）
三、复位后显示“系统错误！请复位，检查并确认线路正常后重新升级！”	电池电量不足	请充电

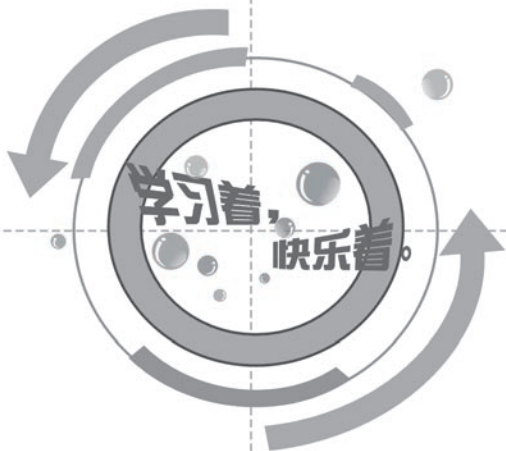

创新诺亚舟电子（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区深南西路
天安科技服务中心B1001号

公司电话：0755-83432800

服务热线：0755-27652324

邮编：518048

EMAIL: Marketing@noah21cn.com

网址: www.noah21cn.com