

安装 Kies（与电脑同步） Kies

1. 从三星网站 (www.samsungmobile.cn) 下载最新版本的 Kies 并安装到电脑。
2. 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置 → 无线和网络 → USB 设置 → Samsung Kies**。
3. 使用 PC 数据线将设备与电脑连接。更多信息请参考 Kies 上的帮助。



SAMSUNG

GT-I9003

使用说明书



使用本说明书

感谢您选购三星手机。本手机基于三星的高科技和高标准，为您提供高品质的移动通信和娱乐享受。

本使用说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

请先阅读说明文件

- 使用手机之前，请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书，以确保安全和正确使用。
- 本说明书中的描述基于手机的默认设定。
- 本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。
- 本说明书中的内容可能与产品不同，也可能与服务提供商或服务商提供的软件不同。如有变更，恕不另行通知。请访问 www.samsungmobile.cn 获得说明书的最新版本。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。

- 本说明书的格式和交付基于 **Android** 操作系统，并可能因用户的操作系统而异。
- 本手机中的应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。三星对由第三方应用程序导致的性能问题概不负责。
- 三星对由用户编辑注册表设置而导致的性能问题或不兼容问题概不负责。
- 您可以访问 www.samsungmobile.cn 对手机的软件进行升级。
- 本手机中提供的声源、墙纸和图像被许可在三星及其各自所有人之间有限使用。针对商业或其他用途抽取和使用这些资料将违反版权法。三星对用户的此类版权侵权行为概不负责。
- 请妥善保存本说明书以供日后参考。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告— 可能伤及自己或他人。



小心— 可能损坏手机或其它设备。



注意— 注释、使用提示或附加信息。



参照— 具有相关信息的页面。
例如：▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。



下一步— 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **新信息**（表示**信息**，下一步**新信息**）。



方括号— 手机按键。例如：[⓪]
（表示电源开/关/锁定键）。

版权

版权 © 2011 三星电子。

本使用说明书受国际版权法保护。

如果未事先书获得三星电子的书面许可，
本使用说明书的任何部分都可能无法以任何
形式或任何方式（电子版本或机械版本）
复制、分发、翻译或传输，包括复印件、记
录或存储于任何信息存储器或检索系统中的
数据。

商标

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所
有人所有：

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 标识是 SAMSUNG Electronics 的注册商标。
- Android 标识是 Google, Inc. 的注册商
标。
- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG
公司的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商
标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS
Labs 公司开发并授权使用。
- 其它全部商标和版权归各自的所有人所
有。

- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。专利号

7,295,673;

7,460,668;

7,515,710; 7,519,274

DIVX
HD™



CE0168!

关于 **DIVX** 视频

DivX® 是由 DivX, Inc. 推出的一种数字视频格式。本手机已获得官方 DivX 认证，可播放 DivX 视频。如欲获取详细信息以及将文件转换为 Divx 视频的软件工具，请访问 www.divx.com。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括高级内容。（屏幕大小：800x480）。

关于 **DIVX** 视频点播

此 DivX Certified® 手机必须先经过注册，然后才能播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。如欲生成注册码，请先在手机中找到 DivX VOD 部分。请使用该注册码登录 vod.divx.com 完成注册流程并详细了解 DivX VOD。

目录

| | |
|--|----|
| 安装 | 13 |
| 配件介绍 | 13 |
| 安装 SIM 或 USIM 卡和电池 | 14 |
| 电池充电 | 16 |
| 插入存储卡（选配） | 19 |
| 入门指南 | 22 |
| 开机和关机 | 22 |
| 了解手机 | 23 |
| 使用触摸屏 | 27 |
| 锁定或解锁触摸屏和按键 | 28 |
| 逐步了解待机屏幕 | 29 |
| 访问应用程序 | 32 |
| 自定义手机 | 34 |
| 输入文本 | 40 |
| 通讯 | 44 |
| 通话 | 44 |
| 信息 | 52 |

| | |
|-------------|----|
| 电子邮件 | 54 |
| 动感信息 | 56 |
| 手机 QQ | 58 |
| 休闲娱乐 | 59 |
| 相机 | 59 |
| 视频播放器 | 70 |
| 图库 | 71 |
| 音乐播放器 | 72 |
| 调频收音机 | 76 |
| 个人信息 | 80 |
| 联系人 | 80 |
| 日历 | 85 |
| 备忘录 | 87 |
| 录音机 | 88 |
| 网络 | 89 |
| 浏览器 | 89 |
| 支付宝 | 93 |

| | |
|---------------------------|---------|
| 导航 | 93 |
| 每日简报 | 93 |
| 影视圈 | 94 |
| 开心网 | 94 |
| 悦读圈 | 95 |
| 人人网 | 95 |
| Samsung Apps | 96 |
| 同花顺 | 97 |
| UC 浏览器 | 97 |
| 连接功能 | 98 |
| 蓝牙 | 98 |
| WLAN | 101 |
| 娱乐共享 | 104 |
| USB 网络分享 | 107 |
| 个人电脑连接 | 108 |
| 工具 | 111 |
| 时钟 | 111 |
| 计算器 | 113 |
| 词酷 | 114 |

| | |
|------------------------|------------|
| 迷你日记 | 115 |
| 我的文件 | 116 |
| 任务管理器 | 118 |
| ThinkFree Office | 119 |
| 速写 | 121 |
| 设置 | 122 |
| 访问设置功能表 | 122 |
| 无线和网络 | 122 |
| 通话设置 | 124 |
| 声音 | 127 |
| 显示 | 128 |
| 位置和安全 | 130 |
| 应用程序 | 132 |
| 帐户与同步 | 133 |
| 隐私权 | 133 |
| SD 卡和内存 | 133 |
| 语言和键盘 | 133 |
| 可访问性 | 135 |
| 日期和时间 | 135 |
| 关于手机 | 135 |

| | |
|--------------|-----|
| 功能表概述 | 136 |
| 故障排除 | 138 |
| 安全注意事项 | 145 |

安装

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书



只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。




- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区可使用的或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向本地三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 提供的配件之外的其他配件可能与您的手机不兼容。

安装 SIM 或 USIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服务，可购买通用用户识别模块 (USIM) 卡。


如欲安装 SIM 或 USIM 卡和电池：

- 1 如果手机开启，按住 [⏻]，然后选择 **关机** 将其关闭。
- 2 取下电池盖。

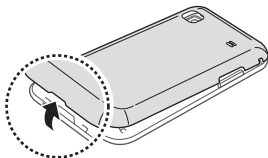


! 取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

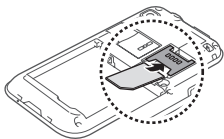


- 使 SIM 或 USIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 请勿将存储卡插入 SIM 卡卡槽中。

4 插入电池。

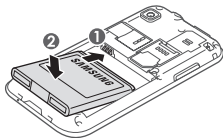


5 装回电池盖。

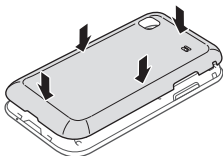



电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。


可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连，以对手机进行充电。


 仅使用三星许可的充电器和数据线。未经许可的充电器或数据线会导致电池爆炸或损坏您的手机。



 电池电量不足时，手机会发出警告音并显示电量不足信息。电池图标  也会显示空白。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。

› 用旅行充电器充电

- 1 打开手机顶部多功能插口的外盖。
- 2 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

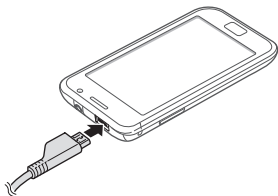

 旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

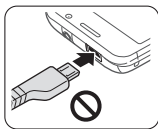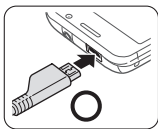

- 3 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。



- 可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。
- 当手机正在充电时，触摸屏可能由于电量不稳定而失效。此时，可从手机上拔下旅行充电器。
- 手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。
- 如果手机无法正常充电，请将手机和充电器拿到三星服务中心。

4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开旅行充电器与手机的连接，然后将其从电源插座中拔下。




请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

首次为电池充电时，可能需要约 4 个小时才可使电池充满电。由于电池属于耗材类，会逐渐损耗，充电时间也会因此缩短。电池的初始充电容量约为 1650 毫安。

► 用电脑数据线充电

充电前，确保电脑已开机。


- 1 打开手机顶部多功能插口的外盖。
- 2 将电脑数据线的一端（微型 USB）插入多功能插口。
- 3 将电脑数据线的另一端连接到电脑的 USB 端口。

 根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

- 4 当电池充满电（电池图标不再移动）时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

插入存储卡（选配）


如欲存储更多多媒体文件，必须插入存储卡。本手机可使用 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡，容量最高为 32 GB（取决于存储卡制造商和类别）。

 三星使用公认的存储卡行业标准，但是某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。



- 手机仅支持存储卡的 **FAT** 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡或无法识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入手机中时，存储卡的文件目录会显示在内部存储 (iNAND™) 下的 **/mnt/sdcard** 文件夹中。

- 1 取下电池盖。
- 2 将存储卡插入手机，使其金色触点面向下。

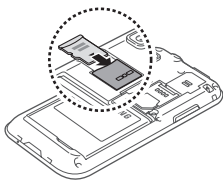


- 3 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
- 4 装回电池盖。

› 取出存储卡

取出存储卡前，先将其卸载以便安全取出。


- 1 在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **SD 卡和内存** → **卸载 SD 卡** → **确定**。
- 2 取下电池盖。
- 3 轻推存储卡直到其脱离手机。
- 4 从存储卡卡槽中取出存储卡。
- 5 装回电池盖。

 手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

› 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

在待机模式下，选择**应用程序** → **设置** → **SD 卡和内存** → **卸载 SD 卡** → **确定** → **格式化 SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **清除全部内容**。

 格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

入门指南

开机和关机

如欲开机，按住 [ⓘ]。手机会自动连接到蜂窝网络。


如欲关机，按住 [ⓘ]，然后选择**关机**。








- 在限制使用无线设备的区域（例如飞机上和医院里），请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。
- 如欲仅使用手机的非网络服务，可切换到飞行模式。按住 [ⓘ]，然后选择**飞行模式**。

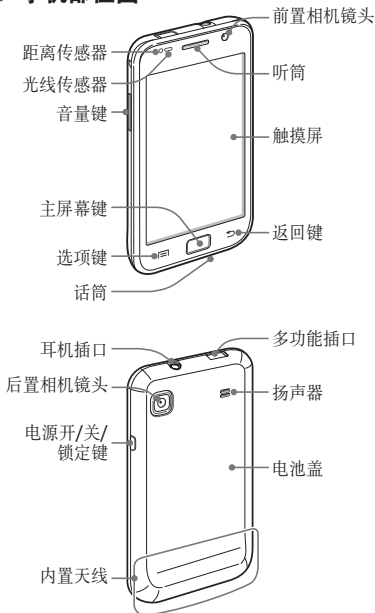了解手机

手机部位图






► 按键

| 按键 | 功能 |
|---|-------------------------------------|
|  电源 开/关/ 锁定键 | 打开手机（按住）； 访问快捷功能表（按 住）；锁定触摸屏。 |
|  选项键 | 打开当前屏幕上可用 的选项列表。 |
|  主屏幕键 | 返回到待机屏幕；打 开最近应用程序的列 表（按住）。 |
|  返回键 | 返回到上一屏幕。 |
|  音量键 | 调整手机铃声音量。 |

► 指示符图标



显示屏上显示的图标可能会因所在地
区而异。

| 图标 | 定义 |
|---|-------------|
|  | 无信号 |
|  | 信号强度 |
|  | 已连接 GPRS 网络 |

| 图标 | 定义 |
|---|-----------------|
|  | 已连接 EDGE 网络 |
|  | 已连接 UMTS 网络 |
|  | 已启动 WLAN |
|  | 已启动蓝牙 |
|  | 已连接蓝牙耳机 |
|  | 已启动 GPS |
|  | 正在进行语音通话 |
|  | 保持通话 |
|  | 已启动免提功能 |
|  | 未接来电 |
|  | 已与 Web 同步 |
|  | 正在上传数据 |
|  | 正在下载数据 |
|  | 已启动语音呼叫转移 |
|  | 已连接到电脑 |
|  | 无 SIM 卡或 USIM 卡 |

| 图标 | 定义 |
|---|--------------|
|  | 新短信或彩信 |
|  | 新电子邮件 |
|  | 新语音留言信息 |
|  | 已启动闹钟 |
|  | 事件通知 |
|  | 漫游中（在正常服务区外） |
|  | 已启动静音模式 |
|  | 已启动飞行模式 |
|  | 已启动振动 |
|  | 正在播放音乐 |
|  | 在后台打开调频收音机 |
|  | 发生错误或需要注意 |
|  | 电池电量 |
| 10:00 | 当前时间 |

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。



- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 禁止触摸屏触水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 触摸屏有一个探测层，可以探测人体发出的微弱电荷。为达到最佳效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

- 点击：用手指轻触一次来选择或启动功能表、选项或应用程序。

- 点住：点住项目 2 秒钟以上，可打开弹出选项列表。
- 滚动：点击并向上、向下、向左或向右拖动手指来移动到列表中的项目。
- 拖放：用手指点住一个项目，然后拖动手指来移动项目。
- 双击：查看照片或网页时，用手指快速点击两次可以放大或缩小。



- 如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如欲打开触摸屏，按下[①]或主屏幕键。
- 也可调整背景灯时间。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **屏幕超时**。

锁定或解锁触摸屏和按键

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如欲锁定，按下 [①]。如欲解锁，按下 [①] 或主屏幕键打开屏幕，然后用手指快速向一侧移动灰色窗口。

逐步了解待机屏幕

手机处于待机模式时，可看到待机屏幕。在待机屏幕中，可查看手机的状态和访问应用程序。

待机屏幕有 7 个面板。向左或向右滚动选择一个待机屏幕面板。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的待机屏幕面板。

► 将项目添加到待机屏幕

可以添加应用程序或应用程序中的项目、小组件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **添加**，或点住待机屏幕的空白区域。
- 2 选择项目类别 → 项目：
 - **窗口小部件**：将小组件添加到待机屏幕。
 - **快捷方式**：添加项目的快捷方式，例如应用程序、书签、联系人。
 - **文件夹**：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
 - **壁纸**：设定背景图像。

› 在待机屏幕上移动项目

- 1 点住要移动的项目。
- 2 项目变大后将项目拖动到所需位置。

› 从待机屏幕删除项目

- 1 点住要移除的项目。
项目变大且回收站图标出现在应用程序区域，表示待机屏幕底部的应用程序区域变为回收站。
- 2 将项目拖动到回收站。
- 3 当项目和回收站变成红色时，松开项目。

› 使用快捷方式面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击指示图标区域并将手指向下拖动以打开快捷方式面板。可启动或取消无线网络连接功能和访问通知列表，如信息、通话、活动或处理状态。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

在快捷方式面板中，可使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 连接功能。
▶ 101 页
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙无线连接功能。
▶ 99 页
- **数据开启/数据关闭**：启动或取消数据连接功能。
- **静音**：启动或取消静音模式。
- **自动旋转**：启动或取消自动旋转。

› 在待机屏幕中添加或删除面板

可以根据个人喜好和需要，在待机屏幕中添加或删除面板以管理小组件。


- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 选择 ➕ 添加新的面板或拖放面板至屏幕下方的回收站以删除面板。
- 3 按下 [↩]。

访问应用程序


如欲访问手机的应用程序：

- 1 在待机模式下，选择**应用程序**进入应用程序列表。
- 2 向左或向右滚动选择其他应用程序屏幕。也可选择屏幕顶部的点以直接移动到相应的应用程序屏幕。

- 3 选择应用程序。

 可点住应用程序列表中的应用程序图标为应用程序添加快捷方式。可将待机屏幕上的图标移动至所需的位置。

- 4 按下 [↩] 返回上一个屏幕；按下主屏幕键返回待机屏幕。

 手机拥有可检测手机方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏显示。如欲设定界面不随手机旋转而改变，在应用程序列表中，选择**设置** → **显示** → **自动旋转屏幕**。

› 管理应用程序

可以根据自己的喜好和需要，更改应用程序的顺序或将应用程序分到不同的类别组，重新安排应用程序列表中的各个应用程序。

- 1 在应用程序列表中，按下 [≡] → **编辑**。
- 2 点住应用程序。
- 3 将应用程序图标拖至所需的位置。
可将应用程序图标移动到其他应用程序屏幕。也可移动**主屏幕**旁边的最常用应用程序。
- 4 按下 [≡] → **保存**。

› 访问最近使用过的应用程序

- 1 按住主屏幕键打开最近访问的应用程序的列表。
- 2 选择要访问的应用程序。

› 使用任务管理器

手机具有多任务功能。可以同时运行多个应用程序。不过，多任务可能导致通话中断、死机、存储问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器** → **活动应用程序**。

显示手机当前运行的所有应用程序的列表。

- 2 如欲关闭应用程序，选择**结束**。
如欲关闭所有活动的应用程序，选择**结束全部**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

› 设置当前日期和时间

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **日期和时间**。
- 2 设定时间和日期并更改其他选项。

› 打开或关闭选择操作音

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **选择操作音**。

› 调整铃声音量

按下上或下音量键，以调节铃声音量。

› 切换到静音模式

如欲启动或取消静音模式，请执行以下操作之一：

- 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，并点住 **#**。
- 打开屏幕顶部的快捷方式面板并选择**静音**。
- 在待机模式下，按住 [⓪] 并选择**静音模式**。

› 更改铃声

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **声音** → **语音通话铃声**。
- 2 从列表中选择铃声，然后选择**确定**。

› 启动切换窗口时显示动画

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **动画** → **部分动画**或**所有动画**。

› 选择待机屏幕的壁纸

- 1 在待机模式下，按下 [≡] → **壁纸** → 选项。
- 2 选择图片。
- 3 选择**保存或设置壁纸**。



对手机中提供的预置图像或壁纸的任何使用，三星概不负责。

› 调整显示屏的亮度

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **显示** → **亮度**。
- 2 清除**自动调整亮度**旁边的复选框。
- 3 拖动滑块以调整亮度的级别。
- 4 选择**确定**。



显示屏的亮度级别会影响手机消耗电池电量的速度。

› 设置屏幕锁定

可以使用解锁图案或密码来锁定触摸屏，以防止他人未经允许使用手机。



- 设置屏幕锁定后，在每次开机或解锁触摸屏时都会要求输入解锁码。
- 如果忘记 PIN 码或密码，需要将手机带到三星服务中心将其解锁。
- 对于因使用非法软件造成的安全代码或私人资料丢失或其他损害，三星概不负责。

设定解锁图案

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **图案**。
- 2 注意观看屏幕提示和范例样式并选择**下一步**两次（如有必要）。
- 3 拖动手指至少连接 4 个点，画出图案。
- 4 选择**继续**。
- 5 重新绘制图案以确认。
- 6 选择**确认**。

设定解锁 PIN 码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **PIN**。
- 2 输入新 PIN 码（数字）并选择**继续**。
- 3 再次输入新 PIN 码并选择**确定**。

设定解锁密码

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置屏幕锁定** → **密码**。
- 2 设置新密码（字母数字）并选择**继续**。
- 3 再次输入新密码并选择**确定**。

› 锁定 SIM 或 USIM 卡

可通过激活随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码来锁定手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置 SIM 卡锁定** → **锁定 SIM 卡**。
- 2 输入 PIN 码并选择**确定**。

如果已启动 PIN 码锁，则每次开机时必须输入 PIN 码。



- 如果多次错误地输入 PIN 码，则 SIM 或 USIM 卡会被锁定。此时必须输入 PIN 码解锁密钥 (PUK) 才能解锁 SIM 或 USIM 卡。
- 如果因输入错误的 PUK 而导致 SIM 或 USIM 卡被锁定，请将卡带到服务提供商处进行解锁。

► 启动手机追踪


如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 或 USIM 卡，手机追踪功能会自动向指定收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **位置和安全** → **设置手机追踪器**。
- 2 设置密码（如有必要）并选择**确定**。
- 3 输入含有国家代码的电话号码（带 +）。
- 4 输入发件人姓名。
- 5 输入欲发送给收件人的短信。
- 6 选择**保存** → **同意**。

输入文本

可在虚拟键盘上选择字符或在屏幕上手写来输入文本。

› 使用三星键盘输入文本

1 选择  并选择文本输入法。

| 选项 | 功能 |
|-----------|-------------------|
| Qwerty 键盘 | 在 Qwerty 键盘上选择字符。 |
| 九宫格 | 在 3x4 键盘上选择字符。 |
| 手写识别 | 在输入框中书写。 |
| 全屏手写 | 在屏幕任意处书写。 |


2 通过选择数字字母键或在屏幕上手写来输入文本。

也可使用以下按键：





| 数字 | 功能 |
|----|-------------------------------------|
| ① | 更改文本输入法。 |
| ② | 切换为拼音、英文或韩文模式； 可用的输入法因所选文本输入法而异。 |
| ③ | 清除输入。 |
| ④ | 另起一行。 |
| ⑤ | 切换为数字/符号模式。 |
| ⑥ | 插入空格。 |



- 如欲隐藏键盘，选择 .
- 在手写模式下，可使用以下手势：

| 功能 | 手势 |
|----|---|
| 空格 |  |
| 回车 |  |
| 退格 |  |

使用三星键盘输入文本时，可使用以下模式：

| 模式 | 功能 |
|----|--|
| 拼音 | <ol style="list-style-type: none">1. 选择相应的虚拟键输入拼音或书写拼音。2. 选择一个拼音（如有必要）。3. 向左或向右滚动直到出现所需的汉字。4. 选择汉字。 |
| 英文 | <p>选择相应的虚拟键输入字符或书写字符。</p> <p> 在使用九宫格键盘时，选择  启动智能输入功能（字词补全和字词组合）。</p> |
| 韩文 | <p>选择相应的虚拟键输入字符或书写字符。</p> <p>在使用九宫格键盘时，结合 、· 和 — 输入元音或辅音。</p> |
| 数字 | <p>选择相应的虚拟键输入数字或书写数字。</p> |
| 符号 | <ol style="list-style-type: none">1. 向下滚动选择所需字符。2. 选择相应的虚拟键输入符号或书写符号。 |

› 复制和粘贴文本

输入文本时，可以借助复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

- 1 将光标放置于所需位置。
- 2 点住文本输入字段。
- 3 从选项列表选择**选择文字**。
- 4 点击想要结束的位置。
- 5 点住反白显示的文本。
- 6 选择**复制**进行复制，或选择**剪切**将文本剪贴到剪贴板。
- 7 在另一个应用程序中，点住文本输入字段。
- 8 选择**粘贴**将文本从剪贴板插入到文本字段中。

通讯

通话


了解如何使用通话功能，如拨打和接听电话、在通话过程中使用可用的选项，或者自定义和使用与通话相关的功能。

› 拨打和接听电话


拨打、接听、结束或拒绝电话时，可使用触摸屏。

拨打电话

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后输入区号和电话号码。

 可以设置手机显示来电归属地。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **来电归属地**。

2 选择  拨打语音电话。


 如果手机紧贴脸部，手机会自动关闭触摸屏以防止意外输入。

3 如欲结束通话，选择**结束通话**。



- 可使用联系人保存经常拨打的号码。► 80 页
- 如欲快速访问通话记录以重新拨打最近拨打的号码，选择**电话**→ **通话记录**。

拨打 IP 电话

1 在待机模式下，选择**电话**→ **拨号盘**→ , 然后输入区号和电话号码。

2 选择 。



可以更改为其他预设号码并添加新 IP 电话前缀号码。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**→ **通话设置**→ **IP 电话**。

接听电话

1 来电时，向右拖动  直至其接触到点。




当手机铃声响起时，按下音量键可使手机静音。

2 如欲结束通话，选择**结束通话**。


拒绝来电

来电时，向左拖动  直至其接触到点，来电者将听到繁忙提示音。

如欲在拒绝来电时发送一则信息，向上拖动 **短信拒接**，并选择所需信息后面的**发送**。

 如欲更改信息，在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **拒接短信**。


拨打国际长途

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **0** 以插入 **+** 号。
- 2 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后选择  进行拨打。

› 使用耳机





将提供的耳机插入手机，可接听电话：


- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲拒绝电话，按住耳机按钮。
- 如欲在通话过程中保持通话或恢复保持中的通话，按住耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。



 随附的耳机仅针对本款手机，可能与其他手机或 MP3 播放器不兼容。

› 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

- 如欲调整语音音量，按下上或下音量键。
- 如欲保持通话，选择 。如欲返回保持的通话，选择 。
- 如欲拨打第二个电话，按下 [] → **添加通话**，然后拨打新号码。
- 如欲接听第二个电话，在来电等待铃音响起时，向右拖动  直至其接触到点。手机会询问结束或保持第一个通话。必须订制呼叫等待服务才能使用此功能。
- 如欲打开拨号屏幕，选择**拨号键盘**。
- 如欲启动免提功能，选择**免提**。

 在嘈杂环境中，使用免提可能很难听清通话内容。为改善音质效果，请使用正常通话模式。

- 如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择**静音**。
- 如欲通过蓝牙耳机与对方通话，选择**蓝牙**。
- 如欲打开联系人，按下 [] → **联系人**。
- 如欲添加备忘录，按下 [] → **备忘录**。

- 如欲在两个通话间进行切换，选择**交换**。
- 如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第二方电话，并在接通第二方时选择**合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

› 查看和拨打未接来电

手机的快捷方式面板上会显示未接来电。

如欲查看未接来电，开启快捷方式面板并选择未接电话通知。从通话记录列表中，选择某一未接来电以查看其详情或回拨该号码。



当触摸屏处于锁定状态时，通知就会作为一片拼图显示在触摸屏上。可通过将该片拼图拖到相应的槽，立即访问通话记录。

› 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如自动拒接、固定拨号 (FDN) 模式或呼叫转移/限制。

设置自动拒接

使用自动拒接可自动拒接特定号码的来电。如欲启动自动拒接和设置拒接列表：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **所有通话** → **自动拒接**。
- 2 选择**打开自动拒接**可启动自动拒接。
- 3 选择**自动拒接号码列表**。
- 4 按下 [≡] → **创建**。
- 5 输入欲拒接的号码并选择**保存**。
- 6 如欲添加更多号码，重复步骤 4-5。

使用固定拨号 (FDN) 模式

在固定拨号模式下，除存储在 FDN 列表中的号码外，其他拨出电话都将受到限制。如欲启动固定拨号模式：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **固定拨号** → **启用固定拨号**。
- 2 输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码并选择**确定**。
- 3 选择**固定拨号列表**，然后添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

设定呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设定此功能。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **语音通话** → **呼叫转移**。
- 2 选择一种情况。
- 3 输入呼叫转移的目的号码并选择**启用**。
设定将发送至网络。

设定呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的手机。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **语音通话** → **呼叫限制**。
- 2 选择要限制的呼叫类型。
- 3 输入呼叫限制密码并选择**确定**。
设定将发送至网络。

设定呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **通话设置** → **语音通话** → **呼叫等待**。设定将发送至网络。



此功能仅可用于语音通话。

查看通话记录

可以查看按类型筛选的通话记录。

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **通话记录**。
- 2 按下 [≡] → **查看方式** → 选项以排序通话记录。



可向左或向右滑动联系人，以快速从通话记录直接向联系人拨打电话或发送信息。

- 3 选择欲查看其详细信息的记录。



在细节视图下，您可以拨打号码、向号码发送信息或将号码添加到联系人或阻止列表中。

信息

了解如何创建和发送短信 (SMS)、彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

› 发送短信


- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近收件人或联系人群组中进行选择。
- 3 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
- 5 选择**发送**以发送信息。

› 发送彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息** → **新信息**。
- 2 选择**联系人**。
可手动输入号码，或从最近收件人或联系人群组中进行选择。

- 3 选中联系人旁边的复选框，然后选择**添加**。
输入电邮地址时，手机将信息转换为彩信。
- 4 选择**输入内容**，然后输入信息文字。
如欲插入表情符号，按下 [≡] → **插入表情符号**。
- 5 按下 [≡] → **附加** → 选项并添加项目。
可以从文件列表中选择文件，也可以制作新照片、视频或声音。
- 6 按下 [≡] → **添加主题**，然后添加信息主题。
- 7 选择**发送**以发送信息。

》查看短信或彩信

- 1 在待机模式下，选择**信息**。
就像使用信使一样，信息会按联系人分组为信息对话。
- 2 选择联系人。
- 3 从信息对话中选择短信或彩信。
- 4 对于彩信，选择  可查看附件。

› 听取语音邮件信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

- 1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**，然后点住 **1**。
- 2 按照语音信箱服务器的提示操作。



访问语音信箱服务器前，必须先保存语音信箱号码。服务提供商可提供此号码。

电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

› 设置电子邮件帐户

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件**。
- 2 选择一个欲使用的电子邮件服务名称，如果是其它电子邮件帐户，选择**其它邮箱**。
- 3 输入您的电邮地址和密码。

- 4 选择**下一个**（对于普通电子邮件帐户）或**手动设置**（对于其他公司电子邮件帐户）。
- 5 按照屏幕提示进行操作。

完成电子邮件帐户设定后，电邮信息将下载至手机。如果已创建两个以上帐户，可在电子邮件帐户之间进行切换；按下 [≡] → **帐户**，然后选择一个欲提取邮件的帐户。

》 发送电子邮件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **编写**。
- 3 选择**联系人**。
可手动输入电子邮件地址，或从最近收件人或联系人群组中进行选择。
- 4 选择抄送/密送字段以添加更多收件人。
- 5 选择主题字段以输入主题。
- 6 选择文本输入字段以输入电邮正文。
- 7 选择**附件**并附加文件。
可选择图像、视频或声音片段。

8 选择**发送**以发送信息。



如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息对话列表中。


› 查看电子邮件

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前提取的电子邮件，或连接到邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**电子邮件** → 电子邮件帐户。
- 2 按下 [≡] → **刷新**更新信息文件夹。
- 3 选择电子邮件。

动感信息





了解如何创建和发送动感信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**动感信息** → **新信息**。
- 2 选择  以更改工具类型。可以使用以下工具：

| 选项 | 功能 |
|------|--|
| 钢笔 | 在触摸屏书写文字或绘图。可以选择线条类型、线条粗细和颜色。 |
| 图形 | 插入图形。可以选择图形、线条粗细和颜色。 |
| 文本 | 输入插入的文字。可以更改字体大小和颜色。 |
| 放大输入 | 在放大模式下书写文字或绘图。 |
| 小图像 | 插入预设的小图像，或创建并插入一个您自己的小图像，该小图像带有该手机保存的照片。 |
| 背景 | 设置背景。可以选择保存在手机上的照片、更改背景或选择一个预设背景。 |

3 书写文本或插入图形。

4 使用其它选项完成信息内容。

- 选择  消除所选的文字和图形。如欲清除所有输入内容，按下 [≡] → **清除**。
- 选择  取消最后一个操作。
- 选择  恢复最后一个操作。
- 选择  预览信息。

5 完成输入后，选择  发送信息。

手机 QQ

了解如何使用 QQ 信使，通过文字与朋友和家人聊天。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**手机 QQ**。
- 2 输入帐号和密码，然后登录。
- 3 与朋友和家人即时聊天。

休闲娱乐

相机

了解如何拍摄和查看照片及视频。可以拍摄最高分辨率为 2560 x 1920 像素（500 万像素）的照片和最高分辨率为 1280 x 720 像素的视频。




- 相机界面仅在横屏下显示。
- 如果未使用相机的时间达到指定时间长度，相机会自动关闭。
- 视拍摄场景或拍摄条件的不同，存储容量可能不同。

› 拍摄照片


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。

3 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

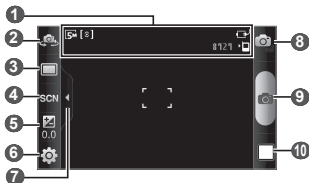



| 数字 | 功能 |
|----|--|
| ① | 检查相机状态和设置。 <ul style="list-style-type: none">• : 分辨率• : 曝光测量类型• 8121: 可拍摄照片的数量（取决于可用存储空间）• : 默认存储位置 |
| ② | 在前置相机镜头和后置相机镜头之间切换。 |
| ③ | 更改拍摄模式。 |
| ④ | 更改场景模式。 |
| ⑤ | 调整曝光值；选择 + 增加曝光值或者 - 降低曝光值。 |
| ⑥ | 更改相机设置。 |
| ⑦ | 在取景器中隐藏或显示图标。 |

| 数字 | 功能 |
|----|------------|
| 8 | 切换到摄像机。 |
| 9 | 拍摄照片。 |
| 10 | 查看最新拍摄的照片。 |

- 4 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手指点击屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。
- 5 在预览屏幕上点击要聚焦的位置。
对焦框将移至点击的位置，并在对准拍摄对象后变为绿色。
- 6 选择  进行拍照。
照片会自动保存。



拍照后，选择  可查看所拍摄的照片。

- 如欲查看更多照片，向左或向右滚动。
- 如欲放大或缩小，选择  或 .

› 使用各种场景预置的选项进行拍照



相机具有用于各种场景的预定义设置。可根据拍摄条件和对象轻松选择合适的模式。

例如，在夜间拍摄时，选择曝光度更大的夜景模式。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择 **SCN** → 场景 → 。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。



› 在自拍模式下拍照

使用前置相机镜头轻松为自己拍照。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择 。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  进行拍照。


› 拍摄全景照片

使用全景拍摄模式拍摄宽幅全景照片。此模式非常适用于拍摄风景。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **全景模式**。
- 4 进行必要的调整。
- 5 选择  拍摄第一张照片。
- 6 将手机缓慢移动到任意方向，然后将绿色边框与取景器对齐。
绿色框与取景器对齐后，相机会自动拍摄下一张照片。
- 7 重复步骤 6 以完成全景照片。

› 在微笑拍摄模式下拍照

相机可识别人物的脸部，有助于拍摄他们微笑时的照片。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  → **笑脸快拍**。

4 进行必要的调整。

5 选择 。

6 将相机镜头对准对象。

手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。检测到笑脸时，手机会自动拍照。

► 拍摄动态照片

对移动中的拍摄对象拍摄多张照片，然后将它们合成单张照片以显示其动态。

1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。

2 逆时针旋转手机进入横屏显示。

3 选择  → **动态照片**。

4 进行必要的调整。


5 选择  拍摄第一张照片。

6 移动手机追随正在移动的对象。

手机会自动拍摄随后的照片。

7 继续追随拍摄对象，直至手机拍摄完动作照片所需的所有照片。

› 自定义相机设置

拍摄照片之前，选择  →  访问以下选项：


| 选项 | 功能 |
|---------|-----------------------------|
| 对焦模式 | 拍摄近景照片或将相机设定为自动对焦拍摄对象或人的面孔。 |
| 定时器 | 选择相机开始拍照前的延迟时间。 |
| 分辨率 | 更改分辨率选项。 |
| 白平衡 | 根据照明条件调整色彩平衡。 |
| 效果 | 应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。 |
| ISO | 调整相机图像传感器的敏感度。 |
| 测光 | 选择曝光测量类型。 |
| 防抖动 | 减少由于手机振动或移动造成的模糊。 |
| 自动对比度调整 | 自动调整拍摄对象与背景间的对比度。 |
| 眨眼侦测 | 将相机设定为在人闭眼时进行提醒。 |

| 选项 | 功能 |
|------|---------------|
| 图像质量 | 设置照片的质量级别。 |
| 调整 | 调节对比度、饱和度和锐度。 |


拍摄照片之前，选择  →  访问以下设定：

| 设定 | 功能 |
|------|-------------------|
| 指南 | 在查看屏幕上显示构图线。 |
| 查看 | 设定相机显示拍摄的图像。 |
| 快门声音 | 设置相机快门在拍照时发出的声音。 |
| 存储 | 选择用于存储所拍摄照片的存储位置。 |
| 重置 | 重置相机设置。 |

▶ 录制视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**相机**。
- 2 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 3 选择  切换到摄像机。

4 将镜头对准拍摄对象并进行必要调整。

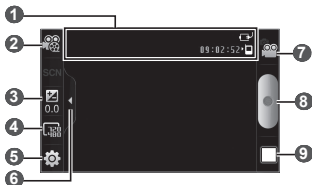

| 数字 | 功能 |
|----|--|
| ① | 检查摄像机的状态和设置。 <ul style="list-style-type: none">• 09:02:52: 可录制的视频长度（取决于可用存储空间）• 响: 默认存储位置 |
| ② | 更改录制模式（用于附加到彩信或用于正常保存）。 |
| ③ | 调整曝光值；选择 + 增加曝光值或者 - 降低曝光值。 |
| ④ | 更改分辨率选项。 |
| ⑤ | 更改摄像机设置。 |
| ⑥ | 在取景器中隐藏或显示图标。 |
| ⑦ | 切换到相机。 |


| 数字 | 功能 |
|----|------------|
| 8 | 录制视频。 |
| 9 | 查看最新录制的视频。 |

5 按下音量键可放大或缩小。
也可用两个手点击屏幕，然后分开手指（合拢手指会缩小显示）。

6 选择  开始录制。

7 选择  结束录制。



视频会自动保存。

 传输速度较慢时，摄像机可能无法正常将视频保存在存储卡中。

拍摄视频后，选择  查看拍摄的视频。

- 如欲查看更多视频，向左或向右滚动。
- 如欲播放视频，选择**播放**。
- 如欲删除视频，选择**删除**。
- 如欲将视频发送给他人，选择**共享**。

› 自定义摄像机设置

录制视频之前，选择  →  访问以下选项：

| 选项 | 功能 |
|------|--------------------|
| 定时器 | 选择摄像机开始录制视频前的延迟时间。 |
| 白平衡 | 根据照明条件调整色彩平衡。 |
| 效果 | 应用特效，例如棕褐色色调或黑白色调。 |
| 视频质量 | 设定视频的画质级别。 |
| 调整 | 调节对比度、饱和度和锐度。 |

录制视频之前，选择  →  访问以下设定：

| 设定 | 功能 |
|------|-------------------|
| 指南 | 在查看屏幕上显示构图线。 |
| 音频录音 | 开启或关闭音频。 |
| 查看 | 设定相机显示录制的视频。 |
| 存储 | 选择用于存储所拍摄视频的存储位置。 |
| 重置 | 重置相机设置。 |

视频播放器

了解如何使用视频播放器播放各种视频。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**视频播放器**。
- 2 选择要播放的视频。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 使用下列图标控制播放过程：

| 图标 | 功能 |
|---|---|
|  | 更改视频画面的比例。 |
|  | 停止播放并返回播放列表。 |
|  | 在文件中快退（点住）。 |
|  | 暂停播放；选择  继续播放。 |
|  | 在文件中快进（点住）。 |
|  | 连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。 |



图库

了解如何播放存储在手机内存和存储卡中的照片和视频。




访问**图库**时，如果手机显示存储已满，可使用**我的文件**或其他文件管理应用程序删除一些文件，然后重试。

› 查看照片

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择文件夹。
- 3 如欲更改查看模式，选择屏幕右上方的  或 .
- 4 选择要查看的照片（无图标）。

› 播放视频

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**图库**。
- 2 选择要播放的视频（带  图标）。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 使用虚拟按钮控制播放过程。▶ 70 页

音乐播放器

了解如何使用音乐播放器收听自己喜爱的音乐。

› 向手机添加音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从网站下载。▶ 89 页
- 通过选配的 Samsung Kies 从电脑下载。▶ 108 页
- 通过蓝牙接收。▶ 100 页
- 复制到存储卡。▶ 110 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 109 页

› 播放音乐

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 选择音乐类别 → 音乐文件。

3 使用下列图标控制播放过程：





| 图标 | 功能 |
|--|---|
|  | 调整音量。 |
|  | 连接耳机时启动 5.1 声道环绕立体声系统。 |
|  ¹ | 启动随机模式。 |
|  ¹ | 更改重复模式（关闭、单曲重复或全部重复）。 |
|  | 返回上一文件或文件开始；在文件中快退（点住）。 |
|  | 暂停播放；选择  继续播放。 |
|  | 跳至下一个文件；在文件中快进（点住）。 |

1. 点击播放器屏幕时会显示这些图标。



- 对于 DVD 电影等多声道的内容，使用 SRS CS Headphone™ 可体验到优于标准耳机或耳塞的 5.1 环绕立体声。
- WOW HD™ 显著提高了音频的播放质量，其深沉丰富的低音以及精确呈现每个细节的高频清晰度，可为用户奉上全新的动态 3D 娱乐盛宴。

› 进入唱片视图

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **进入唱片视图**。
- 3 逆时针旋转手机进入横屏显示。
- 4 向左或向右滚动选择一个唱片。
- 5 选择唱片图像开始播放。
- 6 选择  或  暂停或恢复当前播放。
- 7 选择  切换为环形视图。
- 8 沿环形拖动选择曲目。
如欲切换到另一类别，选择**全部** → 类别。
- 9 选择  切换回唱片视图。

› 新建播放列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 选择**播放列表**。
- 3 按下 [≡] → **新建**。
- 4 输入新播放列表的名称，然后选择**保存**。
- 5 选择**添加音乐**。

6 选择欲添加的文件并选择**添加**。

在播放过程中，按下 [≡] → **更多** → **添加到播放列表** 向播放列表添加文件。

》将歌曲添加至快速列表

可以将歌曲添加至快速列表，并将歌曲存储为播放列表。在播放过程中，按下 [≡] → **添加到快速列表** 将当前歌曲添加至快速列表。

如欲转到快速列表，从音乐播放器主屏幕，选择**播放列表** → **快速列表**。如欲将快速列表存储为播放列表，按下 [≡] → **保存播放列表**。

》自定义音乐播放器设定

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**音乐播放器**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设定以自定义音乐播放器：

| 选项 | 功能 |
|-----|------------|
| 均衡器 | 选择默认均衡器类型。 |
| 效果 | 选择音效。 |

| 选项 | 功能 |
|-------|--------------------|
| 音乐菜单 | 选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别。 |
| 可视化效果 | 在播放过程中显示动画的可视化效果。 |

调频收音机

了解如何在调频收音机上收听音乐和新闻。如欲收听调频收音机，必须连接提供的耳机（该耳机用作收音机天线）。

► 收听调频收音机

- 1 将提供的耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 3 选择 ► 以打开调频收音机（如有必要）。
调频收音机会自动扫描并保存可用电台。



- 第一次打开调频收音机时，手机会开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 返回调频收音机屏幕。
- 5 使用下列按键控制调频收音机：



| 数字 | 功能 |
|----|------------------------|
| ① | 调整音量。 |
| ② | 关闭调频收音机；选择 ► 可打开调频收音机。 |
| ③ | 搜索可用电台。 |
| ④ | 以 0.1 MHz 为增减量更改频率。 |
| ⑤ | 将当前电台添加到收藏列表。 |
| ⑥ | 更改声音输出（耳机或手机的扬声器）。 |
| ⑦ | 在波段条上左右滚动以更改频率。 |

› 自动存储电台

- 1 将提供的耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 3 选择**搜索** → 搜索选项。
调频收音机会自动搜索并保存可用电台。
- 4 从所有电台列表中选择所需的电台，然后按下 [↩] 返回调频收音机屏幕。

› 将电台添加到收藏列表中

- 1 将提供的耳机插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 3 选择 ► 打开调频收音机。
- 4 滚动到所需电台。
- 5 选择 + 以添加到收藏列表中。

› 自定义调频收音机设置

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**调频收音机**。
- 2 按下 [≡] → **设置**。
- 3 调整以下设置来自定义调频收音机：

| 选项 | 功能 |
|------|--|
| 区域 | 选择所在地区。 |
| 后台播放 | 设定是否在使用其他应用程序时在后台运行调频收音机。如果开启此功能，可以从快捷方式面板控制调频收音机。 |
| 自动关闭 | 设置调频收音机在指定时间后自动关闭。 |


个人信息

联系人

了解如何创建和管理存储在手机内存或者 SIM 或 USIM 卡上的个人或公司联系人的列表。可保存联系人的姓名、手机号码、家庭电话号码、电子邮件地址、生日及更多信息。


› 新建联系人

1 在待机模式下，选择**联系人**。

2 选择 .

3 选择存储位置。

4 输入联系人信息。


 如果在 USIM 卡上保存联系人，则仅能保存联系人的姓名、电话号码和电子邮件地址。

5 选择**保存**，将联系人添加到存储器。

也可从拨号屏幕创建联系人。

1 在待机模式下，选择**电话** → **拨号盘**。

2 输入电话号码。

- 3 按下 [≡] → **添加到联系人** → .
- 4 选择存储位置。
- 5 输入联系人信息。
- 6 选择**保存**，将联系人添加到存储器。

》 查找联系人

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 在联系人列表中上下滚动。
- 3 选择联系人的名称。



找到联系人后，可以：

- 选择电话号码呼叫该联系人。
- 选择**信息**发送信息。
- 按下 [≡] → **编辑**编辑联系人信息。
- 按下 [≡] → **发送名片** → 共享选项，以和他人分享联系人的资料。

》 设定快速拨号号码

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **更多** → **快速拨号**。
- 3 选择位置号码 → 联系人。



从拨号屏幕点住位置号码可快速拨打此号码。

› 新建名片

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **我的名片**。
- 3 输入个人详细信息。
- 4 选择**保存**。



可以将名片附加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

› 从社交帐户检索联系人

可以检视社交网站帐户的列表，然后选择一个帐户以将网站联系人添加为手机联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **获取朋友**。
- 3 选择帐户。
- 4 按照屏幕提示进行操作。

› 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。首先创建一个群组：

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **群组**。
- 2 按下 [≡] → **新建**。

- 3 输入名称并为群组选择铃声。
- 4 选择**保存**。

› 复制联系人

可将联系人复制到 SIM 或 USIM 卡，也可从 SIM 或 USIM 卡复制联系人。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → 从 **SIM 卡导入或导出到 SIM 卡**。
- 3 选择需要复制的联系人并选择**导入或导出**。
- 4 如若导出联系人，选择**确定**以确定。

› 导入或导出联系人

可将所有联系人作为 vcf 文件存储到存储卡，并将其从存储卡中导出。

- 1 在待机模式下，选择**联系人**。
- 2 按下 [≡] → **导入/导出** → 从 **SD 卡导入或导出到 SD 卡**。

- 3 如若导出联系人，选择将要导出的联系人并选择**确定** → **确定**。

如欲导入联系人，选择导入选项并选择**确定**。如有需要，选择将导入的 vCard 文件并选择**确定**。

› 查看通讯记录

可查看通话、信息、电子邮件或 SNS 线程的通讯记录。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **历史**。
- 2 选择欲查看的项目。

› 查看社交网络活动

可在社交网络服务（如开心网和人人网）上查看联系人的最近活动。

- 1 在待机模式下，选择**联系人** → **活动**。
- 2 选择欲查看的项目。

日历

了解如何创建和管理每日、每周或每月事件，并为重要事件设定闹钟来提醒自己。

› 新建事件


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 按下 [≡] → **新建活动**。
- 3 根据需要输入事件的详细信息。
- 4 选择**保存**。

› 查看事件

如欲更改日历视图：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 从日历上方选择查看模式。

如欲查看特定日期的事件：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**日历**。
- 2 在日历上选择日期。在月视图中，安排有活动的日期标有小三角符号。
如欲手动输入日期来移动到特定日期，按下 [≡] → **转到**，选择 **+** 或 **-** 输入日期，然后选择**设置**。
如欲选择当天日期，按下 [≡] → **今天**。
- 3 选择欲查看其详细信息的事件。
 按下 [≡] → **发送方式** → 选项，将活动发送给其他人。

› 关闭事件闹钟

如果为日历活动设定闹钟，事件闹钟图标会在指定时间出现。

- 1 打开屏幕顶部的快捷方式面板。
- 2 选择提醒以查看事件的更多详细信息。
- 3 如欲再响或关闭提醒，选择**全部暂停再响**或**全部关闭**。



备忘录

了解如何记录重要信息以进行保存并在日后进行查看。

› 新建备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建备忘录**，或按下 [≡] → **新建**。
- 3 输入备忘录文本。
- 4 按下 [↵] 隐藏键盘。
- 5 选择一种颜色以更改背景颜色。
- 6 选择**保存**。

› 查看备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**备忘录**。
- 2 选择欲查看其详细信息的备忘录。
 - 如欲查看备忘录详情，按下 [≡] → **最大化**。
 - 如欲编辑备忘录，选择 .
 - 如欲删除备忘录，选择  → **确定**。



可通过点住备忘录并选择**发送方式** → 选项，将备忘录发送给其他人。

录音机

了解如何使用手机的录音机。

› 录制语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择 ● 开始录制。
- 3 对着话筒说话。
- 4 完成后，选择 ■。
- 5 如欲录制更多语音备忘录，从屏幕底部选择 ●。

› 播放语音备忘录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**录音机**。
- 2 选择 ■。
- 3 在播放列表中，选择要播放的语音备忘录。



可点住语音备忘录并选择**共享**→ 选项，将其发送给其他人。

网络

网络服务需要数据连接。联系服务提供商选择最佳数据计划。


浏览器

了解如何访问您喜好的网页并将其添加到书签。



- 如果访问网络或下载媒体，可能会产生其他费用。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 提供的图标可能随所在地区而异。

› 浏览网页

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**进入指定主页。
如欲登录网页，选择 URL 输入区，输入网页的网址 (URL)，然后选择 .

2 使用下列按键浏览网页：



| 数字 | 功能 |
|----|----------------------------|
| ① | 输入网页地址进行访问。 |
| ② | 打开已存储书签、经常访问网页和最近网络历史记录列表。 |


浏览网页时，使用以下功能：

- 如欲放大或缩小，双击屏幕。您还可以使用两个手指缩放；将两个手指放在屏幕上，缓慢合拢或分开。
- 如欲打开新窗口，按下 [≡] → **新窗口**。


- 如欲查看当前活动的窗口，按下 [≡] → **窗口**。可打开多个页面，并在页面间进行切换。
- 如欲重新加载当前的网页，按下 [≡] → **刷新**。
- 如欲转到下一页历史记录，按下 [≡] → **前进**。
- 如欲收藏当前网页，按下 [≡] → **添加书签**。
- 如欲添加书签快捷方式到待机屏幕，按下 [≡] → **更多** → **向主屏幕添加快捷方式**。
- 如欲搜索网页上的文本，按下 [≡] → **更多** → **页内查找**。
- 如欲查看网页详细信息，按下 [≡] → **更多** → **网页信息**。
- 如欲将网页的网址 (URL) 发送给他人，按下 [≡] → **更多** → **分享网页**。
- 如欲查看下载历史，按下 [≡] → **更多** → **下载内容**。
- 如欲自定义浏览器设定，按下 [≡] → **更多** → **设置**。

› 将喜好的网页收藏为书签

如果知道网页地址，可以手动添加书签。如欲添加书签：

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。
- 2 选择  → **书签**。
- 3 选择**添加**。
如欲将您正查看的网页添加为书签，按下 [≡] → **将上次查看过的网页加为书签**。
- 4 输入网页名称和网址 (URL)。
- 5 选择**确定**。

› 访问经常访问的页面或近期历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**浏览器**。
- 2 选择  → **访问最多或历史记录**。
- 3 选择欲访问的网页。



可通过选择右方的星号图标，将网页添加到书签列表。

支付宝

支付宝是一种在线支付服务。用户在从其他国家的网站上购物时，可以通过支付宝以本国货币（人民币）支付。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**支付宝**。


导航

了解导航服务，该服务可提供道路指南以及有关自己位置和出行距离的信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**导航**。
- 2 按照屏幕提示启动手机导航。


每日简报

了解如何获得天气、金融资讯、新闻和当日日程信息。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**每日简报** → **是**（如有必要）。
- 2 选择  更新信息。

3 向左或向右滚动获取信息。



如欲设定屏幕上显示的信息，按下
[] → **设定**。

影视圈

了解如何使用综合媒体整合器以访问各种多媒体。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**影视圈**。



某些功能当前有可能不可使用。

开心网

在开心网中，您可以享受游戏以及与朋友和家人进行聊天带来的快乐。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**开心网**。

悦读圈

了解如何使用综合的悦读圈以访问各种阅读材料。



某些功能当前有可能不可使用。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**悦读圈**。
- 2 如果首次启动此应用程序，请阅读免责声明并选择**接受**。
- 3 选择阅读材料的图像。
- 4 从网上商店搜索并下载阅读材料。

人人网

您可以在人人网与您认识的人保持联系。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**人人网**。

Samsung Apps

使用 Samsung Apps 可以轻松简便地将海量应用程序下载到手机中。SamsungApps 可提供大量的游戏、新闻、参考、社交网络、小组件和健康相关应用程序等，瞬间带来丰富的移动体验。

Samsung Apps 提供的各种顶级应用程序使手机显得更加智能。体验丰富的应用程序，享受精彩的移动生活。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。
- 有关详细信息，请访问 www.samsungapps.com。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **Samsung Apps**。
- 2 按需要搜索和下载应用程序或小组件。

同花顺

了解如何访问服务提供商预置的在线证券服务。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**同花顺**。
- 2 使用在线股票交易服务以查看股市行情。

UC 浏览器

您可以通过 UC 浏览器浏览网页。

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **UC 浏览器**。

连接功能

蓝牙

蓝牙是一种近距离无线通信技术，可以在约 10 米的距离内交换信息，而不需要使用物理连接。

使用蓝牙发送信息时不需要将设备用线路连接起来。即使设备位于不同的房间，只要彼此距离不超过蓝牙的接收范围，便可以相互交换信息。



- 对于通过蓝牙无线功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与手机不兼容。

› 启动蓝牙无线功能

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置**。
- 2 选择**蓝牙**启动蓝牙无线功能。

› 查找其他已启用蓝牙的设备并为之配对

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **扫描查找设备**。
- 2 选择一个设备。
- 3 输入蓝牙无线功能密码或其他设备蓝牙密码（如果有），并选择**确定**。也可以选择**配对**以匹配手机与设备的密码。
当要配对的设备的所有者输入相同密码或接受连接时，即完成配对。



某些设备，尤其是耳机或车载套件，可能有固定的蓝牙密码（如 0000）。如果要配对的设备具有密码，则必须输入相应的密码。

› 使用蓝牙无线功能发送数据

- 1 从适当的应用程序或**我的文件**选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 按下 [≡] → **共享、发送名片或发送方式** → **蓝牙**。
- 3 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对。

› 使用蓝牙无线功能接收数据


- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **蓝牙设置** → **可检测**。
手机对其他蓝牙设备可见的时间为 120 秒。
- 2 出现提示时，输入蓝牙无线功能密码，然后选择**确定**（如有必要）。也可以选择**配对**以匹配手机与设备的密码。
- 3 选择**接受**确认愿意从该设备接收数据（如有必要）。

收到的数据将保存到 downloads/bluetooth 文件夹。

WLAN


了解如何使用手机的无线网络功能，以启动和连接符合 IEEE 802.11 b/g/n 标准的无线局域网 (WLAN)。

可以连接到互联网或者接入点或无线热点可用的其他网络设备。

 本机使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家/地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

› 启动 WLAN 功能

在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。

 后台运行的活动 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

› 查找并连接 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **WLAN**。
手机将自动搜索可用的 WLAN。
- 2 在 **WLAN 网络** 下选择网络。
- 3 输入网络密码（如有必要）。
- 4 选择**连接**。

› 手动添加 WLAN

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置** → **添加 WLAN 网络**。
- 2 输入网络的 SSID 并选择安全类型。
- 3 根据所选的安全类型设定安全设置。
- 4 选择**保存**。

› 使用 WLAN 保护设置 (WPS) 连接 WLAN

可使用 WPS 连接至安全网络。

如欲用 WPS 按钮连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择 **WPS 按键连接**。
- 3 在 2 分钟内按下接入点上的 WPS 按钮。

如欲用 WPS PIN 连接至 WLAN:

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **WLAN 设置**。
- 2 选择由 WPS 图标指示的网络，然后选择 **WPS PIN**。
- 3 在接入点上，输入 PIN 码并按开始按钮。


娱乐共享

了解如何使用数字生活网络联盟 (DLNA) 服务；借助此项服务，可使用 WLAN 在家中启用了 DLNA 的设备之间共享媒体文件。

必须首先启动 WLAN 功能并添加 WLAN 配置。► 101 页

自定义共享媒体文件的 DLNA 设定

如欲允许其他启用了 DLNA 的设备访问手机上的媒体文件，必须启动媒体共享。


 某些文件可能无法在启用了 DLNA 的设备上播放，具体取决于设备。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**设置**。
- 3 调整以下设定以自定义 DLNA 功能：

| 选项 | 功能 |
|---------|------------------------------------|
| 媒体服务器名称 | 输入用作媒体服务器的设备的名称。 |
| 共享媒体文件 | 开启与其他启用 DLNA 的设备之间的视频共享、图像共享或音频共享。 |

| 选项 | 功能 |
|---------|-------------------------|
| 热点网络 | 选择用于 DLNA 连接的连接配置。 |
| 从其它设备上传 | 设置是否接受从其他装置上传。 |
| 默认存储 | 选择用于存储已下载媒体文件的默认存储器的位置。 |

› 在其他启用了 **DLNA** 的设备上播放您的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
 - 2 选择**用其他播放器播放我手机上的文件**。
 - 3 选择媒体类别 → 文件。
 - 4 选择**添加到播放列表**。
 - 5 选择用来播放媒体文件的播放器。在所选播放器上开始播放。
 - 6 使用手机图标控制播放。
-  播放可能需要缓冲，具体取决于网络连接和连接的服务器。

› 在您的手机上播放其他设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**在手机上播放服务器中的媒体文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。
- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 使用手机图标控制播放。

› 在一个设备上播放另一设备的文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**娱乐共享**。
- 2 选择**用其他播放器播放服务器上的文件**。
手机会自动搜索启用了 DLNA 的设备。
- 3 选择用作媒体服务器的设备，即包含媒体文件的设备。
- 4 选择媒体类别 → 文件。

- 5 选择**添加到播放列表**。
- 6 选择用来播放媒体文件的播放器。
在所选播放器上开始播放。
- 7 使用手机图标控制播放。

USB 网络分享

可将手机设定为电脑的无线调制解调器，通过 USB 共享您手机的移动网络连接。

- 1 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **绑定**。
- 3 选择 **USB 绑定**以启动 USB 网络分享功能。

通过 USB 与电脑共享手机的移动网络连接。

如欲停止共享网络连接，清除 **USB 绑定**旁的复选框。



电脑操作系统不同，网络连接的共享方式可能不同。

个人电脑连接

了解如何使用随附的电脑数据线以不同的 USB 连接模式将手机连接到电脑。将手机连接到电脑后，可以与 Windows Media Player 同步文件、直接在电脑与手机之间传输数据、使用 Samsung Kies 程序，还可以将手机用作电脑的无线调制解调器。

› 通过 Samsung Kies 连接

确保在电脑上安装了 Samsung Kies。可以从三星网站 (www.samsungmobile.cn) 下载该程序。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **Samsung Kies**。
- 2 按下主屏幕键返回待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 4 运行 Samsung Kies，然后复制数据和文件。
有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

› 与 Windows Media Player 同步

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **媒体播放器**。
- 2 按下主屏幕键返回待机模式。
- 3 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
- 4 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
- 5 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（如有必要）。
- 6 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
- 7 开始同步。

› 使用大容量存储模式连接

可以将手机作为可移动磁盘连接到电脑并且访问文件目录。如果在手机中插入存储卡，也可以将手机用作存储卡阅读器，用以访问存储卡的文件目录。



存储卡的文件目录将作为可移动磁盘显示，从而与内部存储器分开。

- 1 将存储卡插入手机中。
- 2 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **无线和网络** → **USB 设置** → **大容量存储**。
- 3 按下主屏幕键返回待机模式。
- 4 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
- 5 连接后，选择**装载**。
- 6 打开文件夹以查看文件。
- 7 将文件从电脑复制到存储卡。
- 8 完成后，选择**卸载**。



如欲断开手机与电脑的连接，请单击 **Windows** 任务栏上的 **USB 设备** 图标，然后单击选项以安全移除大容量存储设备。然后从电脑上移除电脑数据线。否则，存储卡上存储的数据可能会丢失，也可能会损坏存储卡。


工具

时钟

了解如何设置和控制闹钟和世界时钟。还可使用秒表和倒计时计时器。



› 设定新闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 选择**新建闹钟**或按下 [⌚] → **新建**。
- 3 设定闹钟详细信息。
选择**显示每日简报**，以在停止闹钟后立即启动每日简报。
- 4 完成后，选择**保存**。

 如果设置**智能提示**，手机将播放自然铃声并显示闹钟屏幕，直到关闭闹钟。

› 停止闹钟



闹钟响起时：

- 如欲停止闹钟，向右拖动  直至其接触到点。
- 如欲在指定时间长度后重新响起闹钟，向左拖动  直至其接触到点。

› 删除闹钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **闹钟**。
- 2 按下 [≡] → **删除**。
- 3 选择欲删除的闹钟。
- 4 选择**删除**。

› 创建世界时钟

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **世界时钟**。
 - 2 选择**添加城市**或按下 [≡] → **添加**。
 - 3 输入城市名称或从城市列表中选择。
如欲在世界地图中选择城市，可选择 。
 - 4 如欲添加更多世界时钟，重复步骤 2-3。
-  如欲为时钟应用夏令时，点住时钟并选择**夏令时设置**。

› 使用秒表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **秒表**。
- 2 选择**开始**启动秒表。
- 3 选择**圈**记录圈数。

- 4 完成后，选择**停止**。
- 5 选择**复位**清除记录时间。

› 使用倒计时计时器

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**时钟** → **倒计时**。
- 2 设定倒计时的时间长度。
- 3 选择**开始**以开始倒计时。
计时器在后台进行倒计时的同时使用其他功能。按下主屏幕键或 [↵]，然后访问其他应用程序。
- 4 计时器时间结束后，向右拖动 ● 直至其接触到点。


计算器

了解如何在手机上进行数学计算。

› 执行计算

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

› 查看计算历史记录

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**计算器**。
- 2 执行计算。
- 3 选择  关闭计算器键盘。
出现计算历史记录。
- 4 如欲清除历史，按下 [≡] → **清除历史记录**。

词酷

了解如何在词典中查找英文单词或汉字。

› 查找字词

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷** → **接受**（如有必要）。
- 2 输入中文或英文。
- 3 选择所需字词。

如欲在生词本中添加字词，按下 [≡] → **添加生词**。

› 查看我的生词本列表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**词酷**。
- 2 按下 [≡] → **生词本**。
- 3 从我的字词列表中选择字词。

迷你日记

了解如何保存照片日记。

› 创建迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记** → **是**（如有必要）。
- 2 选择**创建日记**创建新条目（如有必要）。
- 3 更改当日日期并设置天气（如有必要）。
- 4 选择**添加照片**，然后添加图像或拍照。
- 5 选择**点击创建备忘录**，然后输入文本并选择**完成**。
- 6 选择**保存**。

› 查看迷你日记

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**迷你日记**。
- 2 选择日记。

 如欲上传迷你日记到社区网站，按下 [≡] → **导出**。

我的文件

了解如何轻松快捷地访问手机和存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

› 支持的文件格式

| 类型 | 格式 |
|----|---|
| 图片 | bmp、gif、jpg、png |
| 视频 | 扩展名：3gp、mp4、avi、wmv、flv、mkv、rm、rmvb（编解码器：MPEG4、H.263、Sorenson H.263、H.264、VC-1、DivX/XviD） |

| 类型 | 格式 |
|----|---|
| 声音 | amr、mp3、aac、wma、ogg、wav、mid、rtttl、rtx、ota、imy（编解码器：MP3、AAC/AAC+/eAAC+、WMA、OGG、AMRNB/AMR-WB、WAV、AC3、MIDI、RTTTL/RTX、OTA、i-Melody） |



- 不支持某些文件格式，具体取决于手机的软件。
- 如果文件大小超出可用的存储器，在打开文件时会出现错误。

› 查看文件

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**我的文件**。
- 2 选择文件夹 → 文件。

在文件夹中，按下 [≡] 使用以下选项：

- 如欲通过娱乐共享、人人网、开心网、彩信、电子邮件或蓝牙无线功能给他人发送文件，选择**共享**。
- 如欲创建新文件夹，选择**创建文件夹**。
- 如欲删除文件或文件夹，选择**删除**。

- 如欲更改查看模式，选择**查看方式**。
- 如欲排序文件或文件夹，选择**排列方式**。
- 如欲使用文件的附加功能，例如移动、复制或重命名选项，选择**更多**。

任务管理器


可使用任务管理器查看当前运行的应用程序、应用程序包的大小、存储信息，并监控 RAM 存储。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**任务管理器**。
- 2 使用以下选项：
 - **活动应用程序**：查看手机当前运行的所有应用程序的列表。
 - **包**：查看手机上安装的应用程序包的大小。
 - **RAM 管理器**：查看和管理 RAM 内存。
 - **概要**：查看手机和存储卡的已用存储量和可用存储量。
 - **帮助**：查看有关延长电池寿命的帮助信息。

ThinkFree Office

了解如何在手机上查看和编辑文档文件。如果您拥有使用 ThinkFree 网络服务的帐户，则可以在线管理文档。此应用程序支持以下文件格式：txt、rtf、pdf、doc、docx、dot、dotx、xls、xlsx、xlt、xltx、csv、ppt、pptx、pps、ppsx、pot、potx、xml。

› 新建文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 如果您第一次启动此应用程序，选择 **接受** → **立即激活** 以进行确认，然后选择 **关闭**。
- 3 选择 **我的文档**。
- 4 按下 [≡] → **新建** → 文档类型。
- 5 输入文档的名称并选择 **确定**。
- 6 使用屏幕底部的工具在文档中输入内容。
- 7 完成编辑后，选择工具栏上的  或按下 [≡] → **文件** → **保存**。

› 在手机中查看并编辑文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。
- 2 选择**我的文档** → 文档。
- 3 按需要查看和编辑文档。
 - 如欲在页面之间移动或在文档中平移，请向相应的方向滚动。
 - 如欲打开工具栏以编辑文档（word、文本或 excel 文件），按下 [≡] → **编辑**。
 - 如欲搜索文档中的文本，按下 [≡] → **查找**。
 - 如欲更改查看模式，按下 [≡] → **显示模式**。
 - 如欲放大或缩小文档，按下 [≡] → **显示比例**或按下 [≡] → **更多** → **显示比例**。
 - 如欲自定义查看和编辑文档的设定，按下 [≡] → **预置**或**更多** → **预置**。
- 4 完成编辑后，存储文档。

› 在线管理文档

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择 **ThinkFree Office**。

- 2 选择**联机**。
- 3 输入用户名和密码以访问帐户，然后选择**登录**。
- 4 按需要查看和管理服务器上的文档。

速写

了解如何输入文本并将其作为信息发送，将其上传到社区网站，或将其保存为备忘录或日历活动。

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**速写**。
- 2 使用文本输入面板输入文本。
- 3 完成后，选择以下选项之一。
 - 如欲发送含有此文本的信息，选择**信息发送**或**发送**。
 - 如欲上传文本至社区站点，选择**状态更新**。
 - 如欲将文本存储为备忘录或日历活动，选择**保存**。
- 4 根据所选选项发送信息、登录社交服务以上传文本，或创建备忘录或日历活动。

设置

访问设置功能表

- 1 在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置**。
- 2 选择设置类别，然后选择选项。

无线和网络

更改无线网络连接的设定。

› 飞行模式

禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

› WLAN 设置

- **WLAN**：开启或关闭 WLAN 功能。
 - ▶ 101 页
- **网络通知**：设定手机在开放网络可用时进行通知。
- **WPS 按键连接**：使用 WLAN 保护设定（WPS）按钮连接 WLAN。

- **添加 WLAN 网络：**手动添加 WLAN 接入点。

› 移动接入点

启动移动接入点功能，可将手机用作无线接入点 (**AP**) 连接到网络。

› 蓝牙设置

- **蓝牙：**开启或关闭蓝牙无线功能。
▶ 99 页
- **设备名称：**为手机设定蓝牙名称。
- **可检测：**设定手机以使其可被其他蓝牙设备发现。
- **扫描查找设备：**搜索可用的蓝牙设备。

› USB 设置

启用不同的 USB 连接模式，以将手机连接到电脑。▶ 108 页

› 绑定

启动 USB 网络分享功能，通过 USB 与电脑共享手机的移动网络连接。连接到电脑后，手机被用作电脑的无线调制解调器。

› 虚拟专用网设置

设定和管理虚拟专用网络（VPN）。

› 移动网络

- **使用数据网络：**设置此项可允许使用网络服务的群组交换数据网络。
- **数据漫游：**将手机设定成在漫游时或本地网络不可用时连接到其他网络。
- **接入点名称：**设定接入点名称（APN）。
- **网络模式：**选择网络频段。
- **网络运营商：**搜索可用网络。

通话设置

自定义通话功能设定。

› 所有通话

- **显示本机号码：**向接收人显示自己的手机号码（必须插入 SIM 或 USIM 卡才可使用此功能）。
- **自动拒接：**启用或禁用自动拒接功能并指定要自动拒接的呼叫者列表。
- **接听电话：**设定接听来电的方式 — 按下任意键，或者设置手机在指定时长后自动接听（仅耳机模式）。

- **前缀拨号：**启动拨号前缀和设定前缀号码。
- **拒接短信：**选择拒接来电后给来电人发送的信息。
- **通话状态提示：**启动或取消通话连接提示音、分钟提示音或通话结束提示音。
- **呼出电话震动提示：**设定手机在对方接听电话时进行震动。
- **通话提示：**启动或取消通话时的提示。
- **来电归属地：**设定是否显示来电的地区信息，还可从服务器更新信息。



从服务器更新地区信息，可能会产生附加费用。

› 语音通话

- **呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。
- **呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。
- **呼叫等待：**指定正在通话时处理来电的选项。
- **自动回拨：**启动自动重拨，若电话无法接通或挂断时重新拨打电话。

› 视频通话

- **已接通话中我的视频：**设定接听视频电话时是否向对方显示自己的实时图像。
- **使用呼叫失败选项：**选择是否在视频通话连接失败时重试语音通话。
- **视频呼叫转移：**将来电转移到另一个号码。
- **视频呼叫限制：**阻止呼入或拨出电话。

› 固定拨号

- **启用固定拨号：**启动或取消固定拨号模式；启动该模式后手机仅能拨打固定拨号列表上的号码。必须输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- **更改 PIN2：**更改用于保护 PIN 码的 PIN2 码。如果 SIM 卡或 USIM 卡被锁定，该功能更改为**解锁 PIN2**。
- **固定拨号列表：**设定固定拨号的联系人列表。

› 语音信箱

- **语音信箱服务：**选择服务提供商以接收语音邮件。
- **语音信箱设置：**输入用于访问语音信箱服务的号码。可以从服务提供商处获取此号码。

› IP 电话

添加或管理 IP 电话前缀号码。

声音

更改手机不同的声音设置。

- **静音模式：**启动静音模式可关闭除媒体声音和闹钟提示音外的所有声音。
- **振动：**设定手机在来电和收到信息时振动提示。
- **自动静音模式：**设定手机自动切换至静音模式的时间。
- **音量：**调整所有通话铃声、音乐和视频、手机系统声音和通知铃声的音量。
- **语音通话铃声：**选择来电提示铃声。
- **通知铃声：**选择活动提示铃声，如收到新信息。
- **打开按键音：**设定手机在拨号盘上触摸按键时发出声音。
- **选择操作音：**将手机设定成在触摸屏上选择应用程序或选项时发出声音。
- **屏幕锁定提示音：**设定手机在锁定或解锁触摸屏时发出声音。
- **触感反馈：**将手机设定为触摸按键时振动。
- **震动强度：**调整触觉反馈的震动强度。

显示

更改显示设置。

- **壁纸**

- **主屏壁纸**：选择待机屏幕的背景图像。
- **锁屏壁纸**：选择屏幕锁定下的背景图像。

- **手机字体**：更改显示文本的字体类型。

- **亮度**：设定显示屏的亮度。

- **自动旋转屏幕**：设定是否在旋转手机时自动旋转内容。

- **动画**：设定手机在切换窗口时播放动画。

- **屏幕超时**：设置关闭显示屏背景灯前手机等待的时间长度。

- **省电模式**：启动省电模式。在省电模式下，手机会通过调整显示屏的白平衡和亮度来节省电量。

- **水平校准**：当指南针或增强现实应用程序显示错误信息时，校正地磁传感器。



- 校正时，使触摸屏或键盘朝上。
- 校正需要一定时间，具体取决于所在位置或其他情况。
- 在具有强烈磁场的区域可能无法进行校正。如果校正失败，移至其他区域重试。
- 如果校正后进入具有强烈磁场的区域，手机将自动尝试重新校正地磁传感器。
- 手机的地磁传感器不支持俯视（校正方向）。因此，测量角度可能会出现小错误，导致地图上下颠倒。

位置和安全

更改手机、SIM 或 USIM 卡以及 GPS 功能的安全设定。

- **使用 GPS 卫星：**若应用程序支持，则可启用 GPS 功能来查看位置。使用 GPS 服务可查看详细到街道的位置。

如欲接收更好的 GPS 信号，避免在以下情况下使用手机：

- 建筑物之间、隧道或地下通道中，或在建筑物内
- 恶劣的天气条件
- 周围为高压或电磁场
- 在带有防紫外线保护膜的车辆里

使用 GPS 功能时，请勿触摸内置天线区域或用手或其他物体盖住此区域。


- **使用传感器辅助：**GPS 信号受阻时，使用传感器增强步行定位。传感器的估算值与实际位置之间可能有所差异。
- **设置屏幕锁定：**设定解锁安全码。如果已设定安全码，该选项更改为**更改屏幕锁定**。
 - **无：**取消屏幕锁定。
 - **图案：**设定用于解锁屏幕的解锁图案。
 - **PIN：**设置 PIN 码（数字）解锁屏幕。
 - **密码：**设置密码（字母数字）以解锁屏幕。

- **设置 SIM 卡锁定：**

- **锁定 SIM 卡：**启动或取消 PIN 码锁定功能；该功能要求在使用手机前提供 PIN 码。
- **更改 SIM 卡 PIN：**更改用于访问 SIM 或 USIM 卡的 PIN 码。

- **手机追踪器：**启动或取消手机追踪功能；该功能可帮助您在手机遗失或被盗后找到手机。► 39 页

- **设置手机追踪：**启动手机追踪（► 39 页）时，您可以自定义以下设定。

 设定选项可能会因所在地区或服务提供商而异。

- **设置收件人：**设定接收来自遗失手机的追踪信息的收件人。
- **修改密码：**更改手机追踪功能的密码。
- **帮助：**访问手机追踪功能的帮助信息。
- **密码可见：**默认情况下，为保证安全性，手机会将输入的密码显示为 •。可设定手机在输入密码时将密码显示出来。
- **选择设备管理器：**查看可用设备管理员。
- **使用安全证书：**使用证书和凭证以确保安全使用各个应用程序。
- **从 SD 卡安装加密证书：**安装存储在存储卡中的加密证书。

- **设置密码：**创建并确认用于访问凭证的密码。
- **清除存储器：**删除手机中的凭证内容，并重设密码。

应用程序

更改已安装应用程序的管理设定。

- **未知来源：**选择此项可从任意来源下载应用程序。如果不选择此选项，则手机仅能从 **Android Market** 下载应用程序。
- **管理应用程序：**访问手机已安装的应用程序列表，查看应用程序信息。
- **正在运行的服务：**查看正在使用的服务并访问服务以进行管理。
- **开发：**
 - **USB 调试：**选择此项可通过电脑数据线将手机连接到电脑。此项用于开发应用程序。
 - **允许模拟位置：**允许将模拟位置和服务信息发送至位置管理服务以进行测试。此项用于开发应用程序。
- **Samsung Apps：**选择网络连接（仅 **WLAN** 或手机数据和 **WLAN**），以获取 **Samsung Apps** 的更新通知。

帐户与同步

更改自动同步功能的设定或管理要同步的帐户。

- **背景数据：**选择此设定以使用自动同步功能。自动同步将在后台中运行，不用打开应用程序和同步数据。
- **自动同步：**设定手机自动同步联系人、日历和电子邮件数据。

隐私权

恢复出厂设置：将各种设定重置为出厂默认值。

SD 卡和内存

检查存储卡和手机上的存储信息，以及格式化外部或内部存储器。

语言和键盘

更改文本输入设定。

› 选择语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

› 选择输入法

选择默认的键盘类型进行文本输入。

› 三星键盘

- **按键振动提示：**将手机设定为触摸按键时振动。
- **按键声音提示：**将手机设为触摸按键时发出声音。
- **语言设置：**选择文本输入的语言。
- **抬笔等待时间：**选择手写模式的识别时间。
- **笔迹粗细：**为手写模式选择线条粗细。
- **笔迹颜色：**为手写模式选择线条颜色。
- **使用推荐词：**设定手机在您输入文本时显示建议。
- **详细设置：**自定义三星键盘设置，例如单词建议、用最佳单词、拼写检查、以及选中**使用推荐词**时的自动添加空格。
- **关于：**显示三星键盘信息。
- **帮助：**访问关于使用三星键盘的帮助信息。

可访问性

更改可访问功能的设置。

- **可访问性**：启动已下载的可访问应用程序，例如提供语音、铃声或振动反馈的 Talkback 或 Kickback。
- **按"电源"键结束通话**：将手机设定为按下 [ⓘ] 时结束通话。

日期和时间

访问和修改以下设置，以控制手机显示日期和时间的方式：

- **自动**：在跨越时区时自动更新时间。
- **设置日期**：手动设定当前日期。
- **选择时区**：选择本地时区。
- **设置时间**：手动设定当前时间。
- **使用 24 小时格式**：设定以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

关于手机

查看有关手机的信息。

功能表概述

下表显示了功能表界面的可用功能表。功能表顺序可能因手机软件的不同而有所差异，但用户可以更改顺序。提供的功能表可能随服务提供商或 **SIM** 或 **USIM** 卡而异。

Samsung Apps ▶ 96

ThinkFree Office ▶ 119

UC 浏览器 ▶ 97

备忘录 ▶ 87

词酷 ▶ 114

导航 ▶ 93

电子邮件 ▶ 54

调频收音机 ▶ 76

动感信息 ▶ 56

计算器 ▶ 113

开心网 ▶ 94

浏览器 ▶ 89

录音机 ▶ 88

每日简报 ▶ 93

迷你日记 ▶ 115

人人网 ▶ 95

| | |
|-------|-------|
| 任务管理器 | ▶ 118 |
| 日历 | ▶ 85 |
| 设置 | ▶ 122 |
| 时钟 | ▶ 111 |
| 视频播放器 | ▶ 70 |
| 手机QQ | ▶ 58 |
| 搜索 | |
| 速写 | ▶ 121 |
| 同花顺 | ▶ 97 |
| 图库 | ▶ 71 |

| | |
|-------------------|-------|
| 我的文件 ¹ | ▶ 116 |
| 相机 | ▶ 59 |
| 音乐播放器 | ▶ 72 |
| 影视圈 | ▶ 94 |
| 娱乐共享 | ▶ 104 |
| 悦读圈 | ▶ 95 |
| 支付宝 | ▶ 93 |
| USIM 卡应用 | |

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

故障排除

开启或使用手机时，手机提示您输入以下代码之一：

| 代码 | 尝试使用此方法解决问题： |
|------------------|---|
| 输入 PIN 码 | 首次使用手机或启用要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用 锁定 SIM 卡 可禁用该功能。 |
| 输入 PUK 码解锁 SIM 卡 | 如果 SIM 或 USIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输错所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。 |
| 输入 PIN2 | 当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。 |

手机显示“服务无法获得”或“网络故障”

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。
- 如果未进行预订，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

触摸屏反应缓慢或不正确

如果手机具有触摸屏并且触摸屏反应不正确，请尝试以下操作：

- 取下触摸屏的任何保护性贴膜。保护性贴膜可能会阻止手机识别输入，我们不推荐触摸屏手机使用保护性贴膜。
- 点击触摸屏时请确保手掌干燥且干净。
- 重新启动手机以清除任何暂时性软件错误。
- 确保手机软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请将其交给当地的三星服务中心。

手机被冻结或存在严重错误

如果手机被冻结或挂起，可能需要关闭程序或重置手机以重新正常使用功能。如果手机被冻结并且没有响应，可按住 [ⓘ] 8-10 秒，手机将自动重启。

如果此方法未能奏效，请将手机重置为出厂设置。在待机模式下，打开应用程序列表，然后选择**设置** → **隐私权** → **恢复出厂设置** → **重置手机** → **清除全部内容**。

通话中断

当您位于信号较弱或接收不良的地方时，网络连接可能会断开。请移至其他地方后再试。

拨出呼叫无法接通

- 确保已按下拨号键。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。

呼入电话无法接通

- 确保手机已开机。
- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

声音质量差

- 确保未挡住手机的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，可能会丢失接收。请移至其他地方后再试。

从联系人拨打电话时，无法接通

- 确保联系人列表中存储的号码正确。
- 如有必要，请重新输入并保存号码。
- 确保未对该联系人电话号码设置呼叫限制。

手机发出提示音且电池图标闪烁

电池电量不足。为电池充电或更换电池后才能继续使用手机。

电池充电异常或手机关机

- 可能是电池电极脏污所致。请先用干净的软布擦拭金色的触点，然后再尝试为电池充电。
- 如果电池无法再充足电，请妥善处理旧电池并用新电池进行更换（请参考当地法令，了解有关妥善处理电池的说明）。

手机摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在手机上使用应用程序，手机摸上去就会很热这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

启动相机时出现错误信息

三星手机必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持相机应用。如果启动相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动手机。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用相机，请联系三星服务中心。

启动调频收音机时出现错误信息

三星手机上的调频收音机使用耳机线作为天线。未连接耳机时，调频收音机将无法接收电台。如欲使用调频收音机，请首先确保已正确连接耳机。然后，扫描并保存可用电台。

如果执行这些步骤后依然无法使用调频收音机，请尝试使用其他无线电接收器收听需要的电台。如果使用其他接收器时可以收听电台，可能是手机需要进行维修。请联系三星服务中心。

打开音乐文件时出现错误信息

三星手机可能会因为各种原因而无法播放某些音乐文件。

如果在手机上打开音乐文件时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除手机中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保手机支持该文件类型。

找不到另一个蓝牙设备

- 确保本机已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能（如有必要）。
- 确保本机和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围（10 米）之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

将手机连接到电脑后未建立连接

- 确保所用的电脑数据线与手机兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。

安全注意事项

为保护您和他人免受伤害或保护您的手机免于损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

警告：防止触电、火灾和爆炸

请勿使用损坏的电源线或插头或者松动的电源插座

请勿用湿手接触电源线，或通过拉拽电线的方式拔下充电器

请勿弯折或损坏电源线

请勿在充电时使用手机或用湿手接触手机

避免充电器或电池短路

请勿使充电器或电池滑落，或对其造成碰撞

请勿使用未经制造商认可的充电器为电池充电

请勿使用已损坏或泄漏的电池

如欲安全处置电池，请联系最近的授权服务中心。

请勿在雷雨天气使用手机

手机可能出现故障并且增加电击危险。

小心处理和处置电池及充电器

- 只可使用专为手机设计且经过三星认可的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。
- 请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。
- 请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
- 请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

保护手机、电池及充电器免于损坏

- 避免让手机和电池暴露在极冷或极热的温度下。
- 极端的温度会导致手机变形、降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。

- 防止电池接触金属物体，否则可能会使电池正负极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 请勿使用损坏的充电器或电池。

注意：在受限制区域使用手机时，请遵守所有安全警告和规定

在禁止使用手机的地方，请关闭手机

遵守所在特定区域限制使用手机的所有规定。

请勿在其他电子设备附近使用手机

大多数电子设备都使用无线电频率信号，您的手机可能会干扰其他电子设备。

请勿在起搏器附近使用手机

- 如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。
- 如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。
- 如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

请勿在医院或可能受无线电频率干扰的医疗设备附近使用手机

如果您个人使用任何医疗设备，请与设备制造商联系，以确保您的手机能在无线电频率中安全使用。

如果您使用助听器，请联系制造商了解有关无线电干扰的信息

有些助听器可能会受手机的无线电频率干扰，请联系制造商，以确保能安全使用助听器。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

- 在可能发生爆炸的环境下关闭手机，而非取出电池。
- 在可能发生爆炸的环境下始终按照规定、指示和标志进行操作。
- 请勿在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方和爆炸区域使用手机。
- 切勿在放有手机、手机零件或配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物品。

乘坐飞机时请关闭手机

在飞机上使用手机属于违法行为，手机可能会干扰飞机的电子导航仪。

机动车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障

汽车的电子设备可能因手机的无线电频率而出现故障，有关详细信息，请联系制造商。

请遵守有关驾车时使用手机的所有安全警告和规定

开车时，安全驾车是您的首要责任。如果法律禁止，请务必不要在驾车时使用手机。为了您和他人的安全，请依据良好的公共素质进行操作并记住以下提示：

- 使用免提设备。
- 了解手机及其便利功能，如快速拨号和重拨。这些功能可帮助您减少使用手机拨打电话或接听来电所需的时间。
- 将手机放在容易拿取的位置，无需从道路移开视线即可拿取无线设备。如果您在不方便时收到来电，请让您的语音信箱替您接听。
- 让与您交谈的人知道您正在驾车。在交通繁忙或危险天气条件下暂停通话。雨、雨夹雪、雪、冰和交通繁忙可造成危险。
- 请勿进行记录或查找电话号码。记录“待办事项”列表或查找通讯簿会转移您的注意力，从而忽视驾驶安全的首要责任。
- 理智拨号并评估交通状况。在不前行时或交通堵塞时拨打电话。尝试计划在停车后拨打电话。如果您需要拨打电话，只拨打几个数字，再查看道路情况和后视镜，然后继续拨打。
- 请勿在谈话中情绪紧张或激动，导致分心。让与您交谈的人知道您正在驾车，并暂停有可能转移您对道路注意力的谈话。
- 使用手机求助。在发生火灾、交通意外或医疗紧急情况时拨打当地的紧急电话号码。
- 在紧急情况下，使用手机帮助他人。如果您目击车祸、犯罪现场或生命存在危险的严重紧急情况，请拨打当地的紧急电话号码。
- 必要时拨打道路救援或特定的非紧急援助号码。如果您看到不会构成严重危害的故障车辆、故障交通信号、无人受伤的轻微交通意外或者盗窃汽车行为，请拨打道路救援或其他特定的非紧急电话号码。

正确保管和使用手机

保持手机干燥

- 湿气和各种液体可能损坏手机零件或电子线路。
- 手机被弄湿时，请取出电池，请勿开启手机。用毛巾将手机擦干，并带到服务中心。
- 液体将改变标签的颜色，指示进水损坏了手机内部零件。进水可能会损坏手机，而制造商对此将不予保修。

请勿在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机

灰尘可能导致手机出现故障。

请勿将手机放在斜面上

如果手机滑落，则会被损坏。

请勿将手机存放在过热或过冷的地方。请在 -20°C 至 50°C 之间的范围内使用手机

- 如果将手机放在封闭的车辆内，由于车辆内部温度可高达 80°C ，因此手机可能发生爆炸。
- 请勿将手机长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
- 将电池存放在 0°C 至 40°C 范围的环境下。

请勿将手机与金属物品如硬币、钥匙和项链一同存放

- 手机可能会变形或出现故障。
- 如果电池触点与金属物品接触，则可能会导致火灾。

请勿将手机存放在磁场附近

- 当暴露于磁场时，手机可能出现故障或电池可能放电。
- 磁条卡（包括信用卡、电话卡、银行存折及登机卡）可能会被磁场损坏。
- 请勿使用具有磁性外壳的手机套或配件，同时避免手机长期接触磁场。

请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放手机

- 电池可能会泄漏。
- 手机可能会过热而引起火灾。

请勿使手机滑落或对其造成碰撞

- 这样可能会损坏手机的屏幕。
- 如果弯折或将其变形，可能会损坏手机或零件出现故障。

请勿接近人或动物的眼睛使用闪光灯

接近眼睛使用闪光灯可能导致视力暂时消失或损害眼睛。

确保电池和充电器达到最长使用寿命

- 电池连续充电不得超过一周，过度充电可能会缩短电池寿命。
- 电池长期放置不用会逐渐放电，使用前必须重新充电。
- 充电器闲置不用时，需断开电源。
- 电池只能用于指定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

| 时间 ¹ | 类型 | 标准电池 (1650 mAh) | |
|---------------------|----|-----------------|-----------|
| | | GSM | WCDMA |
| 待机时间 | | 最长 680 小时 | 最长 560 小时 |
| 语音通话时间 ² | | 最长 900 分钟 | 最长 460 分钟 |
| 视频通话时间 | | - | 最长 210 分钟 |

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 或 USIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

使用制造商认可的电池、充电器、配件和用品

- 使用通用电池或充电器可能会缩短手机的使用寿命或导致手机出现故障。
- 在用户使用未经三星认可的配件或用品时，三星不对用户的安全负责。

请勿咬或吸吮手机或电池

- 这样做可能会损坏手机或引起爆炸。
- 如果儿童使用手机，请确保他们正确地使用手机。

使用手机通话时：

- 保持手机呈竖直方向，如同使用传统电话一样。
- 直接对着话筒说话。
- 请勿接触手机的内置天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。
- 请轻握机身，避免按键用力过猛，并使用特殊功能（如模板和预测文本）以减少必要的按键次数，并时常暂停使用。

保护听力



- 过度接触强音会造成听力损伤。
- 驾车时接触强音可能会分散您的注意力，从而造成事故。
- 始终把音量调低再将耳机插入音频来源，并仅使用所需的最低音量设置收听谈话或音乐。

在行走或移动期间使用手机的注意事项

始终注意周围环境，以避免伤害自己或他人。

请勿将手机放在后裤袋或挂在腰部

如果摔倒，您可能会受伤或损坏手机。

请勿拆卸、改装或修理手机

- 制造商对手机的任意变动或改装将不予保修。如需维修，请把手机带到三星服务中心。
- 请勿拆卸或刺穿电池，其原因是这可能会导致爆炸或火灾。

请勿给手机上油漆或粘贴纸

油漆和贴纸会阻塞手机零件并妨碍正常使用。

清洁手机时：

- 用毛巾或橡皮擦擦拭手机或充电器。
- 用棉花球或毛巾清洁电池触点。
- 请勿使用化学物质或清洁剂。

请勿在屏幕有裂痕或破损时使用手机

碎玻璃可能伤害到您的手和脸。将手机带到三星服务中心予以修理。

请勿将手机用于指定用途之外的任何其他用途

在公共场所使用手机时避免干扰他人

请勿让儿童使用手机

手机不是玩具。请勿让孩子玩手机，因为他们可能会伤害到自己 and 他人、损坏手机或拨打电话增加您的费用。

小心安装手机和设备

- 确保将手机或相关设备安全地安装于车内。
- 不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

只允许具备相关资格的人员维修手机

若由不具备相关资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

小心拿取 SIM 或存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，请勿取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其他设备的电磁干扰。
- 请勿用手指或金属物体触摸金色触点。如果卡不干净，请用软布擦拭。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况下，可能无法用手机进行紧急呼叫。在去偏远或未开发的地区旅行之前，请拟定代用的紧急服务人员联系方法。

请务必将重要数据备份

如果发生数据丢失，三星将不负任何责任。

请勿散发受版权保护的内容

请勿散发未经版权所有人许可录制给他人的受版权保护的内容。该行为违反版权法。制造商对用户对受版权保护的内容进行的任何违法行为而导致的法律问题不负有任何责任。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr ⁶⁺) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料 | O | O | O | O | O | O |
| 金属 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | X | O | O | O | O | O |

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式[包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性]认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.296 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516029）