



SCH-W629C

使用说明书



重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- Bluetooth® 是世界各地Bluetooth SIG公司的注册商标。
蓝牙 QD ID: BO13231
- Picxel和Picxel Viewer™ 是Picxel技术公司的商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用电池和配件（如耳机和 PC 数据线等）。

使用非三星配件可能会让您受伤或损坏手机，并可能引起危险。

- 如果使用与手机不匹配的电池，可能会引起爆炸。
- 请按照生产商的说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常高的音量用耳机收听可能会损害您的听力。

使用三星认可的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未经授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 37 页的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。

在本说明书中，有下列指示图标：




表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。



表示您需要点击或滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如 []。



• GSM 和 CDMA 网络

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络中进行操作。在拨打电话或发送信息之前选择网络。

手机的特殊功能



• 触摸屏

手机具有触摸显示功能。可通过触摸屏幕进入所需功能。



• 有声图书

可以收听童话故事。



- **照相机和摄像机**

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。



- **媒体播放器**

将手机用作媒体播放器，来播放音乐或流媒体文件。



- **照片打印**

打印相片，留住最美好的瞬间。



- **飞行模式**

将手机切换到脱机模式，以便使用非无线功能。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术将媒体文件和个人数据传输到其它设备上。



- **WAP 浏览器**

进入无线网络，获得最新信息和多种媒体内容。



- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **词典**

使用手机查找单词。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

开始使用 6

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电.....	6
开机和关机.....	7
手机部位图.....	8
按键和图标.....	9
使用菜单功能.....	11
文本输入.....	12
根据需要设定手机.....	15

特殊功能 16

开始使用呼叫功能、照相机、媒体播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话.....	16
使用照相机.....	17


播放音乐.....	18
浏览 WAP.....	19
使用联系电话.....	20
发送信息.....	21
查看信息.....	22
使用蓝牙无线技术.....	22
使用草图记事.....	24
通过绘制图案进入菜单.....	25
使用智能屏幕快捷键.....	26
使用选装存储卡.....	26

菜单功能 28

列出所有菜单选项

健康和信息安全信息 37

菜单功能概述

如欲进入主菜单，在待机模式下点击 .

1 数据业务

- 1 WAP
- 2 电子邮件
- 3 应用
- 4 定位
- 5 UIM 卡工具
- 6 流媒体
- 7 音乐点播
- 8 书签

2 显示

- 1 快捷功能表
- 2 墙纸
- 3 主菜单风格
- 4 外观颜色
- 5 字体颜色
- 6 拨号字体颜色
- 7 背景灯

3 声音

- 1 铃声
- 2 功能提示音
- 3 按键音 / 其他
- 4 音量
- 5 整点报时

4 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 发件箱
- 4 草稿箱
- 5 垃圾信息设定
- 6 SOS 设置
- 7 短信息内存状态

5 动感三星

- 1 手写指令
- 2 文件浏览器
- 3 情景翻译
- 4 有声图书
- 5 蓝牙
- 6 游戏
- 7 语音功能
- 8 连接电脑
- 9 三星乐园

6 联系电话

- 1 查找
- 2 添加
- 3 组群
- 4 快速拨号
- 5 电子名片

6 联系电话 (续)

- 6 通话记录
- 7 GSM 话费
- 8 本机号码

7 照相机

- 1 照相
- 2 名片识别
- 3 我的相册
- 4 外部相册
- 5 相片工作室
- 6 照片打印

8 媒体播放器

- 1 MP3
- 2 流媒体

9 日程表

- 1 月历
- 2 计划清单
- 3 时间表

10 工具

- 1 闹钟设置
- 2 记事本
- 3 计算器

10 工具 (续)

- 4 词典
- 5 单位换算
- 6 世界时间
- 7 秒表

11 我的收藏

- 1 铃声
- 2 图片
- 3 照片 / 录像
- 4 流媒体
- 5 内存信息

12 设置

- 1 通话设置
- 2 应用程序设置
- 3 密码 / 锁定设置
- 4 网络选择
- 5 设置时间
- 6 输入设置
- 7 语言 / Language
- 8 域名预置
- 9 复位
- 0 我的设备信息

打开包装

您的包装盒包含以下物品

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书
- 手写笔

可向本地三星经销商购得各种配件。




- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或服务提供商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上，用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

开始使用

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电

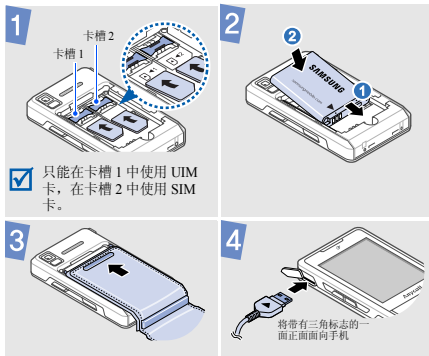





插入充电器不正确可能会严重损坏手机。任何由于误操作引起的损坏将不会给予保修。




正面

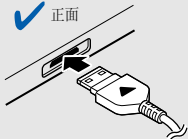

正面

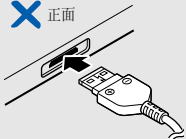

取下电池盖

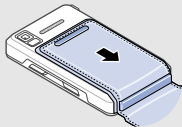

开机和关机

开机


1. 按住 [电源]。
2. 选择默认网络卡并点击 →。
3. 必要时，输入 PIN 码，并点击 →。

关机


按住 [电源]。

手机部位图

前视图

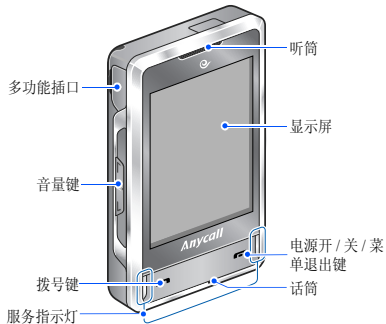

后视图

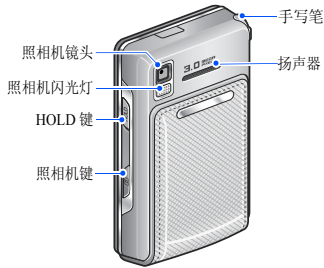

当您合上皮套封皮时，自动锁定按键和屏幕，以防意外启动任何不需要的手机操作。或者，向上推 **[HOLD]** 手动锁定，如欲给按键和屏幕解锁，向下推 **[HOLD]** 或打开皮套封皮。

按键和图标

按键



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近打出、未接或打入的号码。



按住此键，打开或关闭手机。

结束通话。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



调节手机音量。



锁定外露的按键和屏幕或给其解锁。



在待机模式下，进入**照相机**菜单。按住此键，可打开照相机。

在照相机模式下，拍照或录像。

图标

屏幕最上一行可能显示下列图标，以表示手机状态。显示屏上显示的图标可能有所不同，这取决于您所在国家或服务提供商。通过点击一些图标可更改设置或打开菜单。



CDMA 网络中信号强度



在 CDMA 网络中无信号，无效的 UIM 卡或未插入 UIM 卡



处于飞行模式或无服务



GSM 网络中信号强度



在 GSM 网络中无信号，无效的 SIM 卡或未插入 SIM 卡



处于飞行模式或无服务



漫游网络中信号强度



正在接通或通话



不在服务区



呼叫锁模式



开启 SOS 信息功能



在 1X 网络中传输数据



新信息



新语音信息



新网站提示信息








紧急或应急信息



设定闹钟



铃声类型

-  : 铃声
-  : 振动
-  : 静音
-  : 振动后铃声
-  : 渐强



静音模式



启动蓝牙



锁定模式



锁定触摸屏和按键



连接到安全网页



插入存储卡






电池电量



当前时间







使用菜单功能

选择选项

1. 点击所需软键指示图标。
2. 点击左或右箭头，可向左或向右滚动。
点击并拖动滚动条，可向上或向下滚动。
3. 点击显示的选项或功能。
4. 点击 ，返回上一级菜单。
点击  或按下 []，可返回到待机模式。

文本输入

改变文本输入法

1. 在文本输入屏幕，点击  使用屏幕上的键盘或点击  在屏幕上输入字符。
2. 点击下列模式的图标之一：
 - ：智能拼音模式
 - ：中文笔画模式
 - ：英文模式
 - ：数字和符号模式

手写输入法

如欲输入词组：

1. 每次在屏幕上写一个字符。
2. 点击选项之一，将其输入到文本中。











使用智能拼音输入法

如欲输入词组：

1. 输入或点击汉语拼音。欲输入拼音，请参照 14 页的书写方法。
2. 点击左或右箭头，选择备选拼音。
3. 必要时，点击上或下箭头，查找所需汉字。

预置文本

输入汉字时，手机将显示通常可用来组成词组和短语的其它汉字。这将有助您只需点击最少的按键，就可输入短语或词组。

<p>使用中文笔画输入法</p>	<p>如欲输入词组：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 输入或点击汉字的组成笔画。 2. 必要时，点击上或下箭头，查找所需汉字。 3. 点击所需汉字。 <p>预置文本</p> <p>输入汉字时，手机将显示通常可用来组成词组和短语的其它汉字。这将有助您只需点击最少的按键，就可输入短语或词组。</p>
<p>使用英文字母输入法</p>	<p>如欲输入单词：</p> <p>在屏幕上输入或点击所需英文字母。欲输入英文字母，请参照 14 页的书写方法。</p>
<p>数字或符号输入法</p>	<p>点击 ，然后输入或点击所需数字或符号。</p>
<p>复制和粘贴文字</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 点击  → 复制 / 粘贴 → 复制，点击 ，扩展文本浏览区，拖动选择所需文字并点击 。欲复制全部文本，选择全部复制并点击 。 2. 将光标移到需要添加文字的地方，点击  → 复制 / 粘贴 → 粘贴，可粘贴已复制的文字。
<p>其它操作</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 点击 ，可插入空格。 • 点击 ，可依次删除光标左侧输入的字符。 • 点住 ，可删除光标左侧所有输入的字符。 • 点击 ，可扩展文本浏览区。


笔画顺序

A	¹ A ₂₁ ² A ₃	N	¹ N ² N ₃ ³ N
B	¹ B ₂ ² B	O	¹ O ² O ³ O
C	¹ C	P	¹ P ² P
D	¹ D ₂ ² D	Q	¹ Q ² Q ₂ ³ Q ₂
E	¹ E ₂ ² E ₃	R	¹ R ₂ ² R
F	¹ F ₂ ² F ₃ ³ F ₃	S	¹ S
G	¹ G ₂ ² G ₃	T	¹ T ₂
H	¹ H ₂ ² H ₃ ³ H ₂	U	¹ U ² U
I	¹ I ₂ ² I ₂	V	¹ V
J	¹ J ₂ ² J	W	¹ W
K	¹ K ₂ ² K ₃ ³ K ₂	X	¹ X ₂ ² X ₁
L	¹ L	Y	¹ Y ₂ ² Y ₃
M	¹ M ₂ ² M ₃ ³ M	Z	¹ Z ₂ ² Z



a	¹ a	n	¹ n ² n ₂
b	¹ b ² b ₂	o	¹ o ² o ₂ ³ o
c	¹ c	p	¹ p ² p ₂
d	¹ d ₂ ² d ₁ ³ d ₁ ⁴ d ₁	q	¹ q ₂ ² q ₁ ³ q ₂ ⁴ q ₁
e	¹ e	r	¹ r
f	¹ f ₂	s	¹ s
g	¹ g ² g	t	¹ t ₂ ² t ₁ ³ t
h	¹ h ² h ₁ ³ h	u	¹ u
i	¹ i ₂ ² i ₁ ³ i ₂	v	¹ v
j	¹ j ₂ ² j ₁	w	¹ w
k	¹ k ₂ ² k ₂ ³ k ₃	x	¹ x ₂ ² x ₁ ³ x ₂ ⁴ x ₂
l	¹ l ₁ ² l ₁	y	¹ y ₂ ² y ₁ ³ y
m	¹ m ² m ₁	z	¹ z ₂ ² z

根据需要设定手机


显示语言

1. 在待机模式下，点击  并选择 **设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。



来电铃声

1. 在待机模式下，点击  并选择 **声音** → **铃声**。
2. 滚动选择 **铃声 / 振动类型**。
3. 滚动选择 **旋律**。
4. 点击 。


按键音量

1. 在待机模式下，按下 [↑/↓]，可调节按键音量。
2. 点击 。

待机模式墙纸

1. 在待机模式下，点击  并选择 **显示** → **墙纸** → **待机画面** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 滚动选择图片。
4. 点击 。






菜单模式外观颜色

1. 在待机模式下，点击  并选择 **显示** → **外观颜色**。
2. 选择菜单背景颜色。


静音模式

将手机切换到静音模式，避免干扰他人。在待机模式下，点击屏幕最上面一行的铃声 / 振动图标。

话机锁

1. 在待机模式下，点击  并选择 **设置** → **密码 / 锁定设置**。
2. 首次进入此菜单时，点击 。
3. 输入 4 至 8 位新密码，并点击 。
4. 再次输入新密码，并点击 。
5. 点击 **锁定方式**。
6. 点击 **开机 / 自动** 或 **一次**。
7. 点击 。

切换网络







1. 在待机模式下，点击屏幕最上一行上的网络图标。
2. 选择默认网络卡。
3. 点击 。

特殊功能



开始使用呼叫功能、照相机、媒体播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

拨打 / 接听电话



拨打电话

1. 在待机模式下，点击  并输入区号和电话号码。
2. 按下 [] 或点击  或 。按下 [/L]，可调节音量。
3. 按下 []，结束通话。

接听电话





1. 当手机被呼叫时，按下 []。
2. 按下 []，结束通话。

三方通话



1. 在通话过程中，点击  并拨打另一个电话。
保持第一个通话。
2. 按下 []，开始三方通话。

使用照相机






拍照

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 将镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
3. 点击  或按下 [] 拍照。
4. 点击  保存照片。




查看相片

1. 在待机模式下，按下 [] 并选择 **我的相册** → **Gallery**。
2. 选择所需相片并点击 。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 点击  并选择**有声录像**。
3. 点击 ，开始录像。
4. 点击 ，停止录像。
5. 点击  保存录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 [] 并选择**我的相册** → **Gallery**。
2. 选择所需录像并点击 。
3. 点击 。





播放音乐

准备音乐文件






使用下列方法：

- 通过计算机直接复制。
- 复制到存储卡上并将存储卡插入手机。
- 通过蓝牙接收。

将音乐文件复制到手机

1. 在待机模式下，点击  并选择 **动感三星** → **连接电脑**。
2. 输入密码并点击 。
3. 通过数据线连接手机和电脑。
4. 将电脑中的文件复制到手机。
5. 完成时，点击 。
6. 点击 ，断开手机和电脑的连接。

创建播放列表

1. 在待机模式下，点击  并选择 **媒体播放器** → **MP3** → **我的文档**。
2. 点击 。
3. 点击  选择文件，然后点击 。
4. 选择需添加到的播放列表。
5. 点击 ，开始播放。

播放音乐文件

1. 从音乐播放器屏幕，点击 ► 开始播放。
2. 在播放期间，使用下列按键：
 - ►/||：继续或暂停播放。
 - ⏮：点击此键，返回到上一个文件或文件开始处。点住此键，可在文件中快退。
 - ⏭：点击此键，跳到下一个文件。点住此键，可在文件中快进。
 - 🔊/🔇：调节音量。
3. 点击 ◀，停止播放，并返回到播放列表。

浏览 WAP

启动浏览器




在待机模式下，点击 [≡] 并选择 **数据业务** → **WAP**。服务提供商的主页打开。

网络导航





- 如欲滚动浏览项目，点击上或下箭头。
- 如欲选择项目，点击 **确定**。
- 如欲返回前一页，点击 **×**。
- 如欲进入浏览选项，点击 **菜单** → **浏览记录** 或 **浏览书签**。

使用联系电话

添加条目





1. 在待机模式下，点击 .
2. 输入电话号码，并点击 .
3. 选择**新条目**。
4. 点击姓名区域。
5. 输入姓名并点击 →。
6. 如欲在电话存储器中添加联系电话，点击左或右箭头，并选择号码类型。
7. 指定联系电话信息。
8. 点击 ，可存储联系电话。

查找条目











1. 在待机模式下，点击 .
2. 选择所需联系人名称的首字符。
3. 点击所需联系人可查看详细信息。
4. 点击所需号码并点击  或  拨号，或点击  编辑联系人信息。

发送信息

发送文本信息


1. 在待机模式下，点击  并选择 **信息** → **写信息** → **文本信息**。
2. 选择网络类型。
3. 输入信息文字，并点击 。
4. 点击收信人区域。
5. 输入或点击收信人号码。
6. 点击 。
7. 点击 ，发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，点击  并选择 **信息** → **写信息** → **多媒体信息**。
2. 输入信息主题并点击 。
3. 移到正文字段。
4. 输入信息文字并点击 。
5. 点击  旁的空白区域并添加图片或视频剪辑。
6. 点击  旁的空白区域并添加音频、语音记录或其他；输入持续时间。
7. 点击  旁的空白区域并添加名片或文档文件。
8. 点击 。
9. 点击  并选择收信人号码或点击收信人区域并输入号码，然后点击 。
10. 点击 ，发送信息。

查看信息

查看文本信息

1. 在待机模式下，点击  并选择 **信息** → **收件箱** → **文本信息**。
2. 选择文本信息。


使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备并与其进行数据交换、免提通话或远程控制手机。





手机可能与其它一些设备不兼容，并且蓝牙连接可能会受到周围环境影响。





启动蓝牙

在待机模式下，点击  并选择 **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙开关** → **开启**。

搜索并连接 蓝牙设备




1. 在待机模式下，点击  并选择 **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙连接**。
2. 点击 **查找新设备**。
3. 滚动选择所需设备，并点击 。
4. 点击输入区域。
5. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击 →，再次点击 →。
当其它设备的机主输入相同的代码时，配对完成。
对于蓝牙耳机或免提车载套件，输入默认蓝牙 PIN 码（0000）。

发送数据



1. 在待机模式下，点击  并选择 **动感三星** → **蓝牙** → **蓝牙连接**。
2. 滚动所需设备，并点击 。对于已配对设备，点击 。
3. 选择**数据传输** → 文件夹 → 文件。
4. 点击 。对方设备确认时，开始发送。

接收数据

如欲从其它设备接收数据：









1. 从已配对设备列表，滚动选择所需设备。
2. 点击  并选择**连接** → **文件获得**。
3. 选择文件夹。
4. 选择所需文件并点击 。选择文件存储位置及文件夹并点击 。对方设备同意时，开始接收。


允许其它设备发送文件：


1. 当一台设备试图访问您的手机时，点击  允许连接。
2. 如必要，点击  确认接收数据。

使用草图记事

编写新记事草图内容


1. 在待机模式下，点击  并选择 **工具** → **记事本** → **记事草图**。
2. 点击 ，并选择**新建**。
3. 如欲使用绘图笔，点击 。
使用画笔，点击 。
4. 使用手写笔在屏幕上绘制草图。
5. 可使用屏幕上的下列草图工具：
 - ：随笔移动擦除图形。
 - ：取消最后一项操作。
 - ：改变线条粗细。当选择画笔工具时，本选项不适用。
 - ：改变绘图笔或画笔的颜色。

6. 点击 。


7. 如欲将记事草图设置为待机屏幕，点击  并选择**设置为墙纸**。

查看记事草图内容

如欲查看记事内容列表：

1. 在待机模式下，点击  并选择 **工具** → **记事本** → **记事草图**。
2. 点击所需查看的记事内容。




如欲查看待机屏幕内容：

在待机模式下，点击  查看记事内容（当已建立记事本或草图且将其发送到桌面时）。











通过绘制图案进入菜单

通过在屏幕上绘制具体的图案可进入菜单。

绘制图案

1. 在待机模式下，点击 ，并选择 **动感三星** → **手写指令**。
2. 点击  查看分配给每个菜单的图案。
3. 点击 。
4. 使用手写笔在屏幕上绘制图案。
5. 点击所需查看的菜单。



创建新图案

1. 在待机模式下，点击 ，并选择 **动感三星** → **手写指令**。
2. 点击 ，然后点击 。
3. 点击名称字段。
4. 输入名称，并点击 。
5. 点击图案字段，然后点击 。
6. 点击 **新建**。
7. 绘制新图案，并点击 。
8. 点击功能字段，然后点击 。
9. 选择所需菜单，并点击 。
10. 点击描述字段。
11. 输入信息，并点击 。
12. 点击 ，存储图案。


使用智能屏幕快捷键

使用自己喜爱的菜单项目可设置自己的菜单。

设置菜单项目

1. 在待机模式下，点击  并选择 **显示** → **快捷功能表**。
2. 选择所需菜单项目，并点击 .

进入我的菜单项目

1. 在待机模式下，点击 .
2. 点击或拖动下面的滚动条，选择所需项目。

使用选装存储卡


可使用存储卡来增加话机存储容量。

重要的存储卡信息

- 频繁的删除和写入会缩短存储卡的使用寿命。
- 当正在存取或传输数据时，不要将存储卡从手机中取出或关闭手机。这可能会导致数据丢失和 / 或损坏卡或手机。
- 不要使存储卡受到强烈的冲击。
- 不要用手和金属物体触摸存储卡的金属触点。如果存储卡弄脏了，请用软布擦拭。
- 应将存储卡远离儿童或宠物保存。
- 不要将存储卡置于有静电或噪声电平过高的地方。

插入存储卡

1. 取出电池盖和电池。
2. 沿着 UNLOCK 指示方向推动金属盖，并打开金属盖。
3. 将存储卡插入卡槽，确保存储卡金属触点面朝向手机。

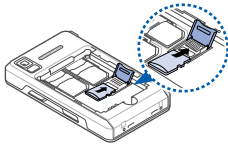

4. 合上金属盖，并沿着 LOCK 指示方向推动金属盖，直到存储卡锁定到位为止。

取出存储卡

1. 取出电池盖和电池，沿着 UNLOCK 指示方向推动金属盖，并打开金属盖。
 2. 从卡槽中取出存储卡。
 3. 装上电池和电池盖。
- ☒ 该机可能无法识别部分制造公司生产的存储卡及 1GB 以上的存储卡。

菜单功能

列出所有菜单选项

本节简要说明手机上的菜单功能。

- ☑ 根据所选网络（CDMA 或 GSM）的不同，可使用的菜单可能不同。
- 当首次进入需要输入密码的菜单时，需设置4-8位数字密码。

数据业务

- ☑ 各菜单选项中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

菜单	说明
WAP	进入服务提供商的主页，可下载铃声或图片等。

菜单	说明
电子邮件	使用彩 e 服务，可以发送或接收含有各种媒体项目（如图片、音频、名片和应用软件）的电子邮件。
应用	下载并使用各种 Brew 应用程序。
定位	使用基于 GPS 技术的位置服务。
UIM 卡工具	只有当使用提供附加服务的 UTK UIM 卡时，才可使用。
流媒体	进入流媒体服务器。可以从流媒体服务器查看并下载各种视频和音乐文件。
音乐点播	使用服务提供商支持的各种音频服务。

菜单	说明
书签	存储 URL 地址，以便快速访问网页。

显示

菜单	说明
快捷功能表	使用您喜爱的菜单项目来设置自己的菜单，在待机模式下通过点击  便可轻松进入所需菜单。
墙纸	设置待机屏幕，并选择打入或打出电话以及开机或关机时显示的图像。
主菜单风格	选择主菜单屏幕显示形式。
外观颜色	选择菜单背景颜色。
字体颜色	选择菜单的字体颜色。

菜单	说明
拨号字体颜色	选择拨号字体颜色。
背景灯	设置显示屏背景灯和屏幕亮度等设置。

声音

菜单	说明
铃声	选择铃声和铃声 / 振动类型。
功能提示音	设置在执行某些功能时发出提示音或振动。
按键音 / 其他	选择点击选项或图标时手机发出的提示音或振动类型。还可以设置手机的其他声音。
音量	调节手机上各种声音的音量和振动强度。

菜单	说明
整点报时	设置手机每小时整点发出报时音。

信息

菜单	说明
写信息	创建并发送多媒体或文本信息。
收件箱	查看已接收的各种信息。
发件箱	查看已发送或发送失败的信息。
草稿箱	查看存储以后待发送的信息。
垃圾信息设定	设置垃圾信息过滤规则，即可阻止不需要的信息。

菜单	说明
SOS 设置	设定 SOS 信息发送和接收选项。在键盘锁定的情况下，在待机模式下，连续按下 [r/l]4 次可发送 SOS 信息。
短信息内存状态	查看当前信息的使用情况。

动感三星

菜单	说明
手写指令	通过在屏幕上绘制具体的图案执行命令任务。
文件浏览器	查看电话存储器或存储卡中存储的其它文件。
情景翻译	将中文句子翻译为韩语或英语句子。

菜单	说明
有声图书	可收听手机自带的童话故事。当听故事时，可改变所用语言（点击中间的图标可转换中，韩，英，日四种语言）。
蓝牙	以无线方式将手机连接到其它蓝牙设备上。
游戏 ¹	玩手机自带的游戏。
语音功能	使用语音呼叫、语音朗读功能或录制语音记录。
连接电脑	欲使用外部存储磁盘功能，可将手机连接到电脑上。
三星乐园 ¹	访问三星乐园，三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。

1. 三星乐园提供的图片、铃声应用程序均由第三方内容提供商提供，并由其独立承担对服务中所涉及内容的一切责任，三星公司对此不承担任何责任和义务。

联系电话

菜单	说明
查找	查看“联系电话”中存储的联系人信息。
添加	在“联系电话”中添加新联系人。
组群	设置联系人组群列表。
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
电子名片	创建名片并向他人发送名片。
通话记录	查看语音或数据呼叫的时间记录。

菜单	说明
GSM 话费	查看通话费用。只有当服务提供商支持时，才有本菜单。
本机号码	查看或编辑本机号码。

照相机

菜单	说明
照相	使用手机内置照相机拍照或录像。
名片识别	拍摄名片照片，并将其存为“联系电话”中的新联系电话。
我的相册	查看手机内存上的相片和录像列表。
外部相册	查看存储卡上的相片和录像列表。

菜单	说明
相片工作室	应用特殊效果编辑相片或添加装饰相框。
照片打印	通过蓝牙将话机连接到打印机并打印照片。

媒体播放器

菜单	说明
MP3	收听音乐。也可以创建自己的播放列表。
流媒体	查看已下载的流媒体文件。

日程表

菜单	说明
月历	记录日程。
计划清单	编制需完成的计划清单。
时间表	确定商务会议时间表。

工具

菜单	说明
闹钟设置	设置叫醒闹钟以在早晨叫醒您或设置闹钟以在特定时间提醒您有事件发生。
记事本	编写并管理重要事情的记事内容或记事草图。
计算器	执行运算功能。

菜单

说明

词典	查找单词并编制自己的词典。
单位换算	进行换算，如长度和温度。
世界时间	查找世界其它地区的当前时间。
秒表	测量已过去的时间（总共可设置 20 个间隔时间）。

我的收藏

菜单

说明

铃声	查看已下载或从电脑输入的乐曲和 MP3 文件。
图片	查看已下载或已接收的图片。
照片 / 录像	查看电话存储器或存储卡中已拍摄的照片和录制的录像片段。
流媒体	查看已下载的视频媒体文件。

菜单	说明
内存信息	查看存储器当前的信息存储情况。也可以清除内存。

设置

菜单	说明
通话设置 → 拒接电话	编制一系列不准备接听的电话号码。
通话设置 → 国际接入字	设置国际长途服务号码。
通话设置 → IP 电话接入字	选择默认 IP 呼叫接入字号码。还可添加新接入字号码。
通话设置 → 飞行模式	将手机切换至飞行模式，在该模式下可关闭需网络连接的手机功能。

菜单	说明
通话设置 → CDMA 网络服务 → 呼叫转移	设定手机将来电转移到您指定的另一个电话号码上。
通话设置 → CDMA 网络服务 → 呼叫等待	设置手机在通话时提示您有另一来电。
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫转移	设置手机将来电转移到您指定的电话号码上。
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫限制	设置手机限制呼叫。
通话设置 → GSM 网络服务 → 呼叫等待	设置手机在您接听来电时提示您有另一来电。

菜单	说明
通话设置 → GSM 网络服务 → 网络选择	使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。
通话设置 → GSM 网络服务 → 主叫号码	设置手机防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。此项服务是否可用取决于服务提供商。
通话设置 → GSM 网络服务 → 自动时区	设置是否从网络接收时间信息。当您在一个国家内从一个时区移动到另一个时区时，可能无法更新时间信息。
通话设置 → 区号	查找国内或国际代号，以便迅速轻松拨打电话号码。
应用程序设置	根据需要使用手机上可用的应用程序设定设置。
密码 / 锁定设置 → 修改密码	更改话机密码。

菜单	说明
密码 / 锁定设置 → 锁定方式	设置如何锁定手机或给手机解锁。
密码 / 锁定设置 → 保密锁定	锁定使用信息、文件或手机上的菜单功能，通话功能除外。
密码 / 锁定设置 → 呼叫锁	限制所有打出和打入电话。
密码 / 锁定设置 → 国际打出呼叫锁	限制打出国际长途电话。
密码 / 锁定设置 → GPS 设置	锁定 GPS，以便他人无法查找您所在的位置并设定手机在他人试图查找您所在位置时提示您。
密码 / 锁定设置 → 紧急号码	存储或编辑紧急号码。即使锁定手机或限制拨出电话也可以拨打已存储及默认的紧急号码。

菜单	说明
密码 / 锁定设置 → 语音保密	使用非常安全的加密线路，以免他人窃听通话，或使用标准线路。
密码 / 锁定设置 → 卡设置	查看 UIM 卡或 SIM 卡的保密选项。
网络选择	在 GSM 和 CDMA 网络之间切换。也可设置手机下次开机时如何选择网络类型。
设置时间	设定当前时间和日期（处于服务区时不可使用本菜单）。
输入设置 → 模糊拼音	选择模糊拼音对，即可轻松输入拼音类似的汉字。
输入设置 → 手写设置	选择手写输入法的输入区。
输入设置 → 屏幕校准	通过稳固并准确点击十字线物体，来校准手机触摸屏。

菜单	说明
语言 /Language	改变文本显示语言。
域名预置	改变默认域名扩展名。
复位	恢复已更改的话机设置。
我的设备信息	查看手机信息。

健康和安全信息

产品中有害有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有害有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

电池安全

有关电池的信息

CDMA

类型 时间	标准电池 (1200 mAh)
通话时间	最长 300 分钟
待机时间	最长 180 小时

GSM

类型 时间	标准电池 (1200 mAh)
通话时间	最长 420 分钟
待机时间	最长 340 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电；蜂窝网信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。

- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐会损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不使用，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能：应放置于凉爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。0 °C (32 °F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金

属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。

- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了更好地使用设备和确保人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。

- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，从而把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

在可能引起危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。


紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急或重要的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接听电话时，手机必须开机且处于具有足够的信号强度的服务区。

在有些无线电话网或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 []。

如果正在使用特定功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气

囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料部件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。可用软布擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内部的防水标签会变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件使用不正常，请拿到最近的有维修资格的三星服务中心。服务中心的人员会协助您检查，必要时会安排维修。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2008CP2685
■ 进网许可证号: 02-8147-801899

■ 惠州三星电子有限公司
■ 地址: 中国广东省惠州市陈江镇
■ 邮编: 516229

-
- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。
 - * 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。
 - * 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.436W/Kg, 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-15870A

中文 11/2008 版本 1.4