

SCH-W709

# 使用说明书



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

## 指示图标

在开始使用前，请先熟悉本使用说明书中的图标：



**警告** - 可能伤及自己或他人。



**小心** - 可能损坏手机或其它设备。




**注意** - 注释、使用提示或附加信息。



**参照** — 具有相关信息的页面。例如：  
▶ 12 页（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：在待机模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[ ] **方括号** - 手机按键；例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B015216。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的商标，并




## 关于 DIVX VIDEO

DivX® 是由 DivX 公司创建的一种数字视频格式，这是一种经官方 DivX 认证的设备，可以播放 DivX 视频。DivX® 视频播放像素可达 320x240，也可能播放像素达 720x480 的视频。

## 关于 DIVX 视频点播

如欲进行 DivX 视频点播，必须经过 DivX® 的注册认证。首先为您的手机获取 DivX VOD 的注册代码并在注册过程中提交。

[ 注意：DivX VOD 内容受 DivX DRM( 数字权益管理 ) 系统保护，可以限定注册 DivX 用户的播放。如果您在没有授权的情况下播放 DivX VOD 内容，您的手机上将会显示“授权错误”信息，并限制播放。] 如欲获取更多信息，请参阅 [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)。

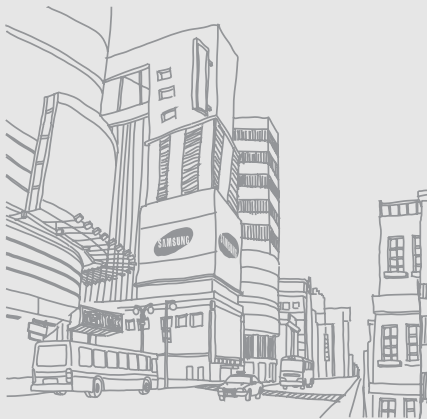

# 目录

<b>安全和使用信息</b> .....	<b>2</b>
安全警告 .....	2
安全注意事项 .....	4
重要使用信息 .....	5
<b>手机简介</b> .....	<b>8</b>
配件介绍 .....	8
手机部位图 .....	9
按键 .....	10
图标 .....	11
<b>手机的安装和准备</b> .....	<b>12</b>
安装 SIM 或 UIM 卡和电池 .....	12
电池充电 .....	14
插入存储卡（选配） .....	15
<b>使用基本功能</b> .....	<b>16</b>
开机和关机 .....	16
使用触摸屏 .....	17
使用功能表 .....	18

切换应用程序 .....	18	<b>使用工具 and 应用程序 .....</b>	<b>39</b>
使用小组件 .....	19	使用中国电信服务 .....	39
根据需要设定手机 .....	19	使用蓝牙无线功能 .....	40
使用基本通话功能 .....	21	启用和发送 SOS 信息 .....	41
发送和查看信息 .....	22	在电视上查看手机显示 .....	41
添加和查找联系人 .....	25	录制和播放语音备忘录 .....	42
使用照相机基本功能 .....	26	编辑图片 .....	43
收听音乐 .....	27	编辑视频 .....	44
浏览 Web .....	28	晃动并玩游戏 .....	46
<b>使用高级功能 .....</b>	<b>29</b>	名片识别 .....	46
使用高级通话功能 .....	29	启用导航器 .....	47
使用高级电话本功能 .....	31	设定 GPS 功能 .....	47
使用高级信息功能 .....	32	创建和查看世界时间 .....	47
使用高级照相机功能 .....	33	设定和使用闹钟 .....	48
使用高级音乐功能 .....	36	在词典中查词 .....	49
		使用计算器 .....	50

度量衡换算 .....	50
设定倒计时定时器 .....	50
使用秒表 .....	50
创建新任务 .....	50
编写文字备忘录 .....	51
创建记事草图 .....	51
管理日历 .....	51
<b>查看功能表功能.....</b>	<b>a</b>
<b>故障排除.....</b>	<b>b</b>

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。



## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。



## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的次数，并注意时常休息。



## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

### 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

### 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

### 小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机损坏。由此造成的损失，即使在保修期内，制造商也不再给予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。

- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

### 只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

### 电池使用寿命

此信息基于充足电的电池。

## CDMA

类型 时间 <sup>1</sup>	标准电池 (1200 mAh)
通话时间 <sup>2</sup>	最长 230 分钟
待机时间	最长 360 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

## GSM

类型 时间 <sup>1</sup>	标准电池 (1200 mAh)
通话时间	最长 410 分钟
待机时间	最长 440 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 如果频繁离开服务区。
- 如果长期不在服务区。
- 如果反复使用通话模式。

**小心处理 SIM 或 UIM 卡和存储卡**

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

## 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

# 手机简介

在本章中，了解手机部位图、  
按键、显示和图标。

## 配件介绍

---

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。  
可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

## 手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

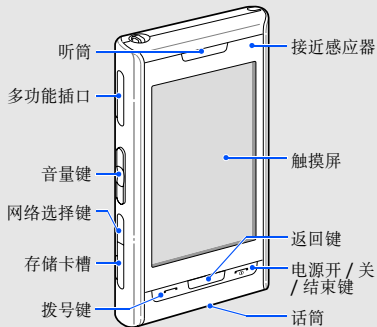



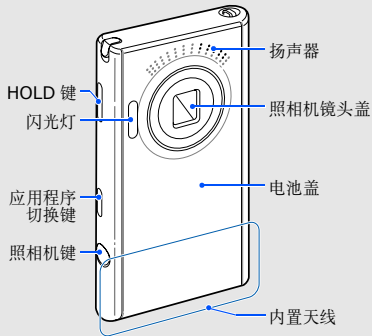

手机背面包括下列按键和功能键：



可锁定触摸屏和按键，以防意外操作。如欲锁定，按下 HOLD 键。

## 按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码，还可查看已发信息和接收信息记录。
 返回键	在功能表模式下，返回到上一级功能表。
 电源开 / 关 / 结束键	可开 / 关手机（按住此键）；结束通话。
 音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住上音量键可进入或退出户外模式。

按键	功能
 网络选择键	在待机模式下，进入网络设定显示屏。
 HOLD 键	锁定或解锁按键和触摸屏。
 应用程序切换键	进入应用程序切换窗口，可在不退出当前应用程序的情况下进入到其它应用程序。
 照相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录像。



## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	CDMA 网络中信号强度
	GSM 网络中信号强度
	未连接 SIM 或 UIM 卡
	3G 网络已连接
	1X 网络已连接
	正在接通或通话中
	启用 SOS 信息功能
	已连接到安全网页
	漫游（普通服务区以外）
	蓝牙免提车载套件或耳机已连接

图标	定义
	启用蓝牙
	启用闹钟
	存储卡已插入
	新短信息（SMS）
	新彩信（MMS）
	新语音邮件信息
	新紧急信息
	启用正常模式
	启用静音模式
	电池电量
	当前时间

# 手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

## 安装 SIM 或 UIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块（SIM 卡）或用户识别模块（UIM 卡），其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 或 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

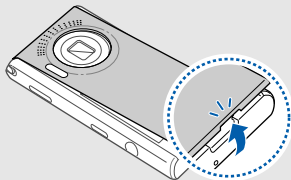


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

## 2. 插入 SIM 或 UIM 卡。

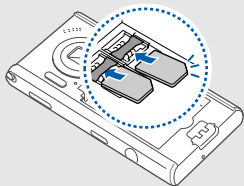


- 请将 SIM 或 UIM 卡的金色触点面向下插入手机。
- 在不插入 SIM 或 UIM 卡的情况下，可以使用手机非网络服务及一些功能表。
- 右边插槽可插入 SIM 或 UIM 卡，左边插槽可插入 UIM 卡。

## 3. 插入电池。

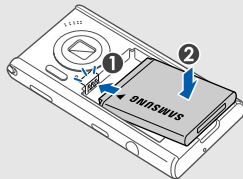


## 4. 装回电池盖。

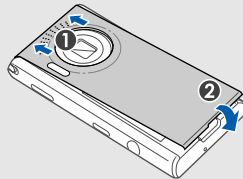



## 电池充电


在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

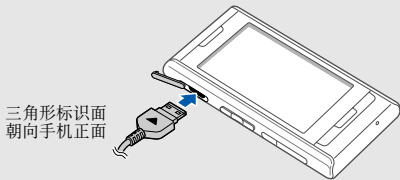

充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误操作造成的损坏，不给予保修。

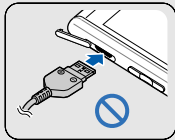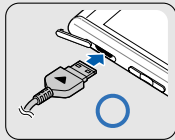

3. 把旅行充电器的大端插头插入电源插座。
4. 当电池充足电（ 图标不再移动）时，从电源插座拔下充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机拔下充电器。

6. 合上多功能插口外盖。




### 电池低电量指示

当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

## 插入存储卡（选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 8GB 的 microSD™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开手机侧面的存储卡槽盖。
2. 标签面向上，插入存储卡。

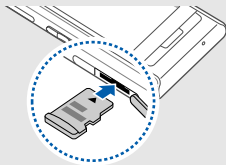

3. 在存储卡槽中推动存储卡到锁定位置。

如欲取出存储卡，轻推使其与手机分离，然后再将存储卡从卡槽中取出。

# 使用基本功能

了解如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

## 开机和关机

手机支持 GSM 和 CDMA 网络，您可以随时随地在两种网络间进行切换。



不能同时使用两张 SIM 或 UIM 卡。

如欲打开手机：

1. 按住 [⏻]。
2. 选择**是**可注册卡。
3. 选择卡的名称区域，编辑卡名，并选择**完成**。
4. 选择卡的图标并选择**保存**。
5. 输入 PIN 码，并选择**确认**（必要时）。
6. 启用 UIM 或 SIM 卡并选择**保存**。

如欲关机，重复上述步骤 1。

## 切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式** → **离线** → **保存**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

## 使用触摸屏


可在手机的触摸屏上进行如下的操作。

- 选择：使用手写笔触摸屏幕并选择反白显亮功能表或选项。
- 按住：使用手写笔点住选项并执行操作。
- 拖动：在屏幕上使用手写笔点滚动条并拖动手写笔移动。



为了优化使用触摸屏，请在操作手机前去除屏幕表层的保护膜。


在手机的后部有一个特殊的插槽用来存放手写笔。

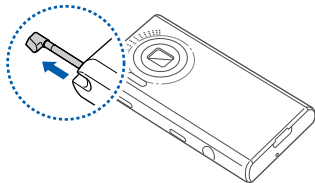

为了避免划伤手机屏幕，不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐物体在触摸屏上选择或写入。

## 使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 按下 [

## 使用运动感应器


手机具有内置运动感应器，可将肖像显示屏切换到横向查看模式屏。

如下的应用程序支持横向查看模式：照相机、视频、音乐、相片浏览器及名片识别。

## 切换应用程序

了解在没有关闭所使用的功能表屏幕时从功能表中切换到其它应用程序。

如欲切换应用程序：

1. 在使用功能表时，按下 [18



## 使用小组件

了解使用工具栏中的小组件。



- 部分小组件连接到网络服务。选择网络小组件可能需要支付一定的费用。
- 小组件可能不同，取决于您所在的区域和服务提供商。

## 打开工具栏

在待机状态下，选择显示屏底部左侧的箭头，打开工具栏。可以重新整理工具栏的小组件，将它们移动到待机屏幕上。

## 向待机屏幕添加小组件

1. 打开工具栏。
2. 将小组件从工具栏上拖动到待机屏。可将小组件定位在手机屏幕上的任何位置。

## 变更小组件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯** → **小组件**。
2. 选择所需添加到工具栏的小组件并选择**保存**。

## 根据需要设定手机

根据自己的爱好设定手机，即可从手机获益更多。

## 调节按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键，可调节按键音量。

## 调节触摸屏上的振动加强

可以调节使用手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下上或下音量键。
2. 选择**振动**并调节振动的强度。

## 进入或退出静音模式


在待机模式下，选择**键盘**并按住 **#** 可进入或退出静音模式。

## 校准屏幕

可以通过校准屏幕使手机能更好的识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **校准**。
2. 选择屏幕上的指定目标。

## 改变铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择所用模式旁边的 。
3. 选择**语音铃声**。
4. 从列表中选择铃声并选择**保存**。
5. 选择**保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择。

## 选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片。
3. 如果需要选择图片，选择**图片** → 图片类型 → 图片。
4. 选择**设置**。

## 锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定**。
2. 选择**话机锁**下的**打开**。
3. 输入 4-8 位数字密码并选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



首次进入需要输入密码的功能表时，会提示您创建并确认密码。

## 切换网络

1. 在待机模式下，按下 [⌂]。
2. 选择网络 → **保存**。



GSM 网络仅支持通话和文本信息功能。

## 设定手机自动开 / 关机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **自动开 / 关机** → **打开**。
2. 设置时间。
3. 选择**保存**。

## 使用基本通话功能

了解拨打或接听电话以及使用基本通话功能。



在通话中，您的手机将会自动锁定触摸屏幕以防意外操作。如欲解锁，按下 HOLD 键。

## 拨打电话


1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵] 拨号。
3. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

## 接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [↵]。
2. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

## 拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 选择**选项** → **IP 电话**。  
默认 IP 电话字冠号码出现在电话号码前。
3. 选择网络图标（必要时）。

4. 如欲结束通话，按下 []。





您可以更改到另一个字冠并添加一个新 IP 电话字冠（在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **IP 电话**）。

## 调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

## 使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择  → **是**可开启扬声器功能。
2. 如欲返回到听筒，选择 .



在非常吵闹的环境下，您可能很难通过扬声器功能听清对方的通话。为了获得更佳的音频效果，请使用正常通话模式。

## 使用耳机

将提供的耳机连接到多功能插口上，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

## 发送和查看信息

了解发送和查看短信息（SMS）和彩信（MMS）。

### 发送短信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → **短信息**。
2. 选择**点击添加内容**。
3. 输入文本信息并选择**完成**。▶ 输入文本。
4. 选择**点击添加收件人**。

5. 输入目标号码并选择**完成**。
6. 选择**发送**可发送信息。
7. 选择网络图标（必要时）。

## 发送彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 选择**点击添加内容**。
3. 输入文本信息并选择**完成**。
4. 选择**点击添加主题**。
5. 输入主题并选择**完成**。
6. 选择**点击添加收件人**。
7. 输入目标号码并选择**完成**。
8. 选择**发送**可发送信息。

## 输入文本

使用手机触摸屏，输入文本并创建信息或便笺。

### 变更文本输入方法

当打开文本输入区时，显示全屏手写屏。选择**全屏手写**并选择一种如下的文本输入方式。

- 全屏手写
- 半屏手写 1
- 半屏手写 2
- 键盘

### 使用全屏手写输入文本

1. 变更文本输入法为**全屏手写**。
2. 在屏幕的任何地方都可以写入字符。

## 使用半屏手写 1 输入文本

1. 变更文本输入法为**半屏手写 1**。
2. 在屏幕下端的输入区可以写入字符。

## 使用半屏手写 2 输入文本


1. 变更文本输入法为**半屏手写 2**。
2. 在屏幕下端的输入区可以写入字符。  
在底部输入区的右边的 **@1** 栏中可写入数字和符号。

## 使用键盘输入文本

1. 变更文本输入法为**键盘**。
2. 选择相应的虚拟按键输入文本。
  - 如欲改变大小写输入，选择 **abc**。
  - 如欲在智能英文和英文字母输入法下进行切换，选择 **T9 开 / T9 关**。

可以使用如下文本输入法：

输入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择相应的虚拟按键输入拼音。</li> <li>2. 选择拼音。</li> <li>3. 向下滚动选择汉字（必要时）。</li> <li>4. 选择汉字。</li> </ol>
笔画	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择 1 至 5，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，选择 6，插入占位符。</li> <li>2. 向下滚动选择汉字（必要时）。</li> <li>3. 选择汉字。</li> </ol>
数字	选择相应的虚拟按键可输入数字。
符号	选择相应的虚拟按键可选择符号。

输入法	功能
智能英文 (T9 开)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 选择相应的虚拟按键，可输入整个单词。</li> <li>2. 当单词显示正确时，选择  插入空格。如果未显示要找的单词，从显示列表选择备选单词。</li> </ol>
英文字母 (T9 关)	选择相应的虚拟按键，直到显示屏上显示所需字母为止。

## 查看短信或彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

## 添加和查找联系人

了解使用电话本功能的基本操作。

### 添加新联系人


1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择**添加到电话本** → **新建**。
3. 选择**话机**的下拉列表并选择**话机**、卡 1 或卡 2。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**保存**可添加联系人到存储器中。

### 查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择**点击这里查找**，输入要查找的姓名的第一个字符。
3. 从查找列表选择联系人姓名。







找到联系人后，可以：

- 选择  给联系人拨打电话。
- 选择**编辑**可编辑联系人信息。

## 使用照相机基本功能

了解拍照以及查看照片和录像的基本操作。

### 拍照


1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机至横向取景方向。
3. 把镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
  - 如欲开或关闪光灯，选择 .
  - 如欲改变照相机对焦，选择 .
  - 如欲设置曝光值，选择 .
4. 按下照相机键拍照，照片会被自动保存。  
拍照后，选择  可查看照片。

### 查看照片





在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的相片** → 照片文件。

逆时针旋转手机至横向查看位置。



如欲分类并在较宽视野中查看照片，

1. 在功能表模式下，选择**相片浏览器**。
2. 逆时针旋转手机至横向查看位置。
3. 选择  → 照片分类，以分类查看照片。
4. 向左或向右滚动查看照片。  
向左或向右倾斜手机，照片会自动向左或向右滚动显示。

### 拍摄录像

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。
3. 选择  可切换到摄像机模式。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
  - 如欲改变录制模式，选择 .
  - 如欲开或关闪光灯，选择 .
  - 如欲设置曝光值，选择 .



5. 按下照相机键可开始录像。
  6. 选择  或按下照相机键可停止录制，录像会被自动保存。
- 录制后，选择  可查看录像。

## 查看录像

使用如下方法查看录像。

- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **视频** → 录像文件。
- 在功能表模式下，选择**视频** → 录像文件。

## 收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

### 收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。

3. 选择  可开启 FM 收音机。

4. 使用如下图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	改变声音输出
	调节音量
	手动搜索电台；自动搜索电台（按住）
	开始播放 FM 收音机
	关闭 FM 收音机

### 收听音乐文件

从向手机或存储卡传送文件入手：

- 从无线 Web 下载。▶ 28 页
- 使用选配 Samsung PC studio 从电脑下载。▶ 36 页
- 通过蓝牙功能接收。▶ 40 页
- 复制到存储卡上。▶ 36 页

- 与 Windows Media Player 11 同步。▶ 37 页  
把音乐文件传送到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择音乐类型→音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	返回上一文件；快退（按住）
	跳到下一文件；快进（按住）
	在耳机被插入后，启用 5.1 信道环绕声系统
NORM	更改均衡器类型
	更改重复模式
	更改循环模式

## 浏览 Web

了解访问以及对收藏网页标记书签。



- 访问网络或下载媒体文件可能需要支付额外费用。
- 浏览器功能显示的不同取决于您的服务提供商。
- 可用图标的不同取决于您所在的区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**互联网**，可进入服务提供商主页。
2. 使用下列图标浏览 web 网页：

图标	功能
	更改网页查看方式
	在网页中后退
	滚动到近期浏览网页
	打开已存书签列表
	打开启用网页的列表
	访问浏览器选项列表

# 使用高级功能

了解如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

## 使用高级通话功能

---

了解手机的附加通话功能。


### 查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。


当有一个未接电话时，从事件提醒工具栏中选择该未接电话并选择**通话**拨号。

当有两个或更多的未接电话时，从事件提醒工具栏中选择未接电话并选择**查看** → 选择未接电话。

### 拨打近期联系人

1. 在待机模式下，按下 [] 可显示近期联系人的号码列表。
2. 选择所需号码并点击号码旁边的电话图标即可拨号。

### 保持通话或返回保持的通话

按下 [] 可保持通话或者返回保持的通话。

## 在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按下 [**⏮**] 可使第一个电话转为保持。
2. 输入第二个要拨打的号码，并按下 [**⏮**]。
3. 按下 [**⏮**]，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，按下 [**⏭**]。



此功能能否实现取决于服务提供商。

## 应答第二个来电

如果网络支持本功能，可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 [**⏮**]，应答第二个来电。  
第一个电话被自动保持。
2. 按下 [**⏮**] 可在两个电话之间切换。



此功能能否实现取决于服务提供商。

## 多方通话（电话会议）（GSM 网络）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。  
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，选择**电话会议**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [**⏭**]。

## 三方通话（CDMA 网络）

1. 向要添加到三方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。  
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，按下 [**⏮**]。
4. 如欲结束三方通话，按下 [**⏭**]。

## 拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**并按住 **0**，输入 **00** 或插入 **+** 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [**↵**] 拨叫。

## 通过电话本给联系人拨打电话

可以使用保存的联系人条目从电话本中直接拨打号码。► 25 页

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择要呼叫的联系人。
3. 选择要拨打号码旁边的电话图标。

## 拒接来电

如欲拒接来电，按下 [**⏏**]，呼叫者将会听到繁忙语音提示。

如欲自动拒接某些号码的来电，使用自动拒接。  
如欲启用自动拒接功能并设置拒接列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **全部呼叫** → **自动拒接**。
2. 在**启动**下选择**打开**。
3. 选择**添加到拒绝列表**。
4. 选择**点击添加号码**。
5. 输入拒接号码并选择**完成** → **保存**。
6. 选择号码旁边的复选项。
7. 选择**保存**。

## 使用高级电话本功能

了解创建名片、设置收藏号码以及创建联系人组。

### 创建名片

1. 在待机模式下，选择**电话本** → **选项** → **我的名片**。
2. 输入人员详细信息。

### 3. 选择**保存**。



可以将名片附到短信息、彩信或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

## 设置收藏号码

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 从**电话本**下拉列表选择**收藏夹**。
3. 选择**添加**。
4. 选择联系人。  
将联系人存储到收藏号码里。



前 5 个收藏号码将被设置到小组件栏的收藏联系人 (📱) 中。

## 创建联系人群组

通过创建联系人群组，可以将铃声和来电识别照片分配给各群组，或向整个群组发送信息和电子邮件。开始创建群组：

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 从**电话本**下拉列表选择**群组**。
3. 选择**新群组**。
4. 设置组名称、群铃声及群图片。
5. 选择**保存**。

## 使用高级信息功能

了解创建模板以及使用模板编写新信息，并创建信息文件夹。

## 创建文字模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 选择**新建**可打开一个新模板窗口并输入文本。
3. 选择**完成**。

## 在新信息中插入文字模板

1. 如欲开始发信息，在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → 信息类型。
2. 选择**模板** → 模板，或选择**选项** → **插入** → **模板** → 选择模板。

## 创建一个信息管理文件夹

1. 在待机模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称并选择**完成**。

将您喜欢的信息从收件箱中移到此文件夹中作为收藏。

## 使用高级照相机功能

了解如何在各种模式下拍照并对照相机进行设置。

## 使用各种场景预设选项拍照

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转照相机至横向取景位置。
3. 选择 **SCN** → 场景。
4. 做一些适当的调节。
5. 按下照相机键拍照。

## 连续拍照

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。
3. 选择 **[S]** → **连续拍照**。
4. 做一些适当的调节。
5. 按住照相机键可连续拍照。

## 拍摄分段相片

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。

3. 选择  → **矩阵拍摄**。

4. 选择图片排版。

5. 做一些适当的调节。

6. 按下照相机键进行拍照。

## 使用装饰框拍摄照片

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。

2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。

3. 选择  → **相框拍摄**。

4. 选择一个相框。


5. 做一些适当的调节。

6. 按下照相机键进行拍照。

## 拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。

2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。

3. 选择  → **全景拍摄**。

4. 做一些适当的调节。

5. 按下照相机键拍摄第一张照片。


6. 缓慢移动手机到另一个方向，手机将会自动拍摄下一张照片。

7. 重复步骤 6 可完成全景拍摄。

## 在缓慢移动中拍摄录像


1. 在待机模式下，按下照相机键可打开照相机。

2. 逆时针旋转手机至横向取景位置。

3. 选择  可切换至摄像机模式。


4. 选择  → **慢动作**。

5. 按下照相机键开始录制。

6. 选择  或按下照相机键可停止录制。




## 使用照相机选项

当使用相机拍照时，选择  可进入下列选项：



选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调节图像的颜色平衡
效果	采用特殊效果
调节设置	调节照片的对比度、饱和度和锐度
ISO	调节照相机成像感应器的敏感度
曝光测量	选择曝光测量的类型
宽动态范围	调节照相机感应光线强度的最大范围
防止抖动	减小由振动或移动所引起的模糊状态

选项	功能
画质	设置数字图片的质量

当进行录像录制时，选择  可进入下列选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
定时器	选择延迟时间
白平衡	调节视频片段的颜色平衡
效果	采用特殊效果
调节设置	调节录像的对比度、饱和度和锐度
宽动态范围	调节照相机感应光线强度的最大范围
防止抖动	减小由振动或移动所引起的模糊状态
画质	调节视频片段的质量

## 对照相机进行设置


选择  →  进入如下选项:

选项	功能
导向线	显示导向线
快门声音	选择快门按下时的伴随声音
回放	设置照相机在拍照或视频拍摄后切换到预览屏幕中
默认存储	选择存储图片或视频片段的位置

## 使用高级音乐功能

了解准备音乐文件、创建播放列表以及保存无线电台。

## 通过 Samsung PC studio 复制音乐文件


1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **Samsung PC studio** → **保存**。
  2. 按下 [] 可返回到待机模式。
  3. 使用选装 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到电脑上。
  4. 运行 Samsung PC studio 并从电脑上复制文件到您的手机。
- 参考 Samsung PC studio，获取更多的信息。

## 复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **大容量存储器** → **保存**。
3. 按下 [**⏮**] 可以返回到待机模式。

4. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。  
连接时，电脑上会出现弹出窗口。
5. 选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 从电脑上复制文件到存储卡上。

## 使手机与 Windows Media Player 11 同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **媒体播放器** → **保存**。
3. 按下 [] 可以返回到待机模式。
4. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player11 的电脑上。  
连接时，电脑上显示弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。

6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后点击**完成**。
7. 选择并拖动您所需要的音乐文件到同步列表当中。
8. 点击**开始同步**。

## 创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **播放列表**。
2. 选择**新建**。
3. 选择标题输入区。
4. 为新播放列表输入标题并选择**完成**。
5. 选择**编辑**。
6. 拍照或选择图片。
7. 选择 **OK** 或**选择**。
8. 选择**保存**。
9. 选择新播放列表。

10. 选择**添加**。

11. 选择要添加的文件，并选择**添加**。

## 根据需要设定音乐播放器

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。

2. 选择**设置**。

3. 调节设置，可根据需要设定音乐播放器。

选项	功能
声音效果	选择默认均衡器类型
功能表设置	选择在音乐库屏幕中显示的音乐类型

4. 选择**保存**。

## 从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将选配的耳机插入到手机多功能插口。

2. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。

3. 选择  可以启用 FM 收音机。

4. 选择**选项** → **录制声音**并开始录制。

5. 当完成录制时，选择**停止**。音乐文件将会被保存到 **FM 收音机片段**中（在功能表模式下，选择**我的收藏** → **声音**）。



录音功能仅适用于语音录制，录制的音质将会比数字媒体低。

## 自动保存无线电台

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。

2. 选择**选项** → **自动调频**。

3. 选择**是**确认（必要时）。收音机自动搜索并保存现有电台。

# 使用工具和应用程序

了解如何使用手机工具和附加应用程序。

## 使用中国电信服务

了解使用服务提供商所预设的各种客户服务及 Web 网络服务。

### 使用 Web 网络服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
<b>189 邮箱</b>	进入服务提供商所支持的电子邮件服务
<b>爱音乐</b>	下载彩铃
<b>手机下载</b>	访问或下载各种内容及应用程序
<b>互联星空</b>	访问服务提供商的主页
<b>UIM 卡应用</b>	如果您的 UIM 卡支持此项服务，可使用服务提供商设定的各种附加服务
<b>手机影视</b>	观看视频片断

服务	功能
备份	在线备份联系人信息并进行管理
生活搜索	访问当地信息

## 使用客户服务

在功能表模式下，选择**客户服务**或**号码百事通** → 服务。拨叫号码或连接到 Web 网页，可获取各种服务及信息。

## 使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙**。
2. 点击中央图标可打开蓝牙无线功能。
3. 如允许其它设备搜索您的手机，选择**设置** → 在**我的话机可见模式**下选择**打开** → **保存**。

如果选择**用户设置**，可设置手机被搜索到的时间。

## 搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **查找**。
2. 选择并拖动设备图标到中央位置。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），选择**确认**。  
当其它设备的所有人输入同一 PIN 码或者接受连接时，对接完成。



PIN 码的输入与否取决于手机。

## 使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从要发送的手机应用程序中选择文件或项目。
2. 选择**发送**或**发送通过** → **蓝牙**或选择**选项** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

## 使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认并从设备接收数据（必要时）。

## 启用和发送 SOS 信息

在处于紧急状态时，可以发送 SOS 信息寻求帮助。



此功能提供与否取决于您所在的区域或服务提供商。

1. 在待机模式下，选择**信息** → **SOS 信息**。
2. 选择**打开**可打开 SOS 信息功能。
3. 选择**点击添加收件人**。
4. 选择**电话本**，可打开联系人列表。
5. 选择联系人。
6. 选择一个号码（必要时）。

7. 选择**添加**。
8. 选择**保存**可存储收件人。
9. 在**1 次**下拉列表中，选择 SOS 信息重复发送次数。
10. 选择**保存** → **是**。

如欲发送 SOS 信息，在待机模式下且触摸屏和按键都锁定的情况下，连续按下音量键四次。



一旦发送 SOS 信息，手机会暂停所有功能，直到按下结束键。

## 在电视上查看手机显示

了解通过连接手机到电视查看文件。

1. 电视开启，通过电视的输出线连接手机到电视上。
2. 切换到电视适合的输出模式。

如果不能通过电视查看手机，尝试改变电视输出设置：在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电视输出**模式下的视频译码系统。





如果您的文件不能正确显示，可能是由于不同的视频制式或电视显示的质量造成。蓝牙立体声耳机和缩放功能将不能在电视输出模式下运行。

## 录制和播放语音备忘录





了解使用手机的录音机。

### 录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，选择 。  
您的备忘录将会自动被保存。

### 播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **声音** → **语音记录**。
2. 选择文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：


图标	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	跳到上一个文件；在文件中快退（按住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（按住）



## 编辑图片

了解编辑图片和采用娱乐效果。

### 对图片采用效果

1. 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的相片** → 选择照片文件。
2. 选择 .
3. 选择**编辑** → **魔幻效果** → 效果选项（滤镜、风格、扭曲或局部朦胧）。
4. 选择一种效果并选择**完成**。  
如欲为图片上的指定区域使用模糊效果，移动或重新设置尺寸并选择**朦胧** → **完成**。
5. 完成效果处理后，选择**文件** → **另存为**。
6. 输入图片新文件名，并选择**完成** → **是**。

### 调整图片

1. 打开要编辑的图片，参看“对图片采用效果”中的步骤 1-2。

2. 选择**编辑** → **调节** → 调节选项（亮度、对比度或颜色）。  
如欲自动调节图片，选择**自动调整**。
3. 根据需要调节图片，并选择**完成**。
4. 使用新文件名保存被编辑的图片。  
参看“对图片采用效果”中的步骤 5-6。

### 转换图片

1. 打开要编辑的图片，参看“对图片采用效果”中的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **转换** → **改变尺寸、翻转或旋转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，并选择**完成**。  
如欲改变图片尺寸，选择**尺寸** → **保存** → **完成**。
4. 使用新文件名保存被编辑的图片。  
参看“对图片采用效果”中的步骤 5-6。

## 剪切图片

1. 打开要编辑的图片，参看“对图片采用效果”中的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **裁切**。
3. 移动或改变要剪切区域上的矩形框尺寸，并选择**裁切** → **完成**。
4. 使用新文件名保存被编辑的图片。  
参看“对图片采用效果”中的步骤 5-6。

## 插入视觉特征

1. 打开要编辑的图片，参看“对图片采用效果”中的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特征（相框、图片、剪切艺术、表情图标或文本）。
3. 选择视觉特征，或输入文本并选择**完成**。
4. 在视觉特征或文本中移动或改变尺寸并选择**完成**。

5. 使用新文件名保存被编辑的图片。  
参看“对图片采用效果”中的步骤 5-6。

## 手写添加备忘录

1. 打开要编辑的图片，参看“对图片采用效果”中的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **图像备忘录**。
3. 选择色彩，在屏幕上写入备忘录并选择**完成**。
4. 使用新文件名保存被编辑的图片。  
参看“对图片采用效果”中的步骤 5-6。


## 编辑视频

---


了解编辑视频文件并添加视觉效果。

## 整理任意片断

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图片**或**导入视频**。

3. 选择一个存储器（必要时）。
4. 选择图片或视频目录 → 一张图片或一段视频并选择**添加**。  
对于图片，选择图片的显示持续时间。
5. 选择**选项** → **文件**并添加图片或视频。
6. 选择**编辑** → **修剪**。
7. 检查信息并选择**确定**。
8. 选择  开始播放视频，并在所需视频的开始处选择**设置起点**。
9. 在所需视频的结束处选择**设置终点**。
10. 选择**修剪**。
11. 当完成后，选择**选项** → **输出** → **视频** → **是**。  
如欲保存以备后用，选择**选项** → **文件** → **保存项目**。视频将会被存储到**其它文件**。
12. 为视频输入新文件名称并选择**完成**。
13. 如欲预览文件，选择**是**（必要时）。

## 分割视频


1. 打开要编辑的图片和视频，参看“整理任意片断”中的步骤 1-5。
2. 选择**编辑** → **分割**。
3. 检查信息并选择**确定**。
4. 选择  可播放视频并选择**设置断开点** → **分割**将文件分为两部分。
5. 按照需要在剪切片断中部插入图片或视频。
6. 使用新文件名保存被编辑的视频。  
参看“整理任意片断”中的步骤 11-13。

## 插入文本



在视频中能否插入文本取决于服务提供商。

1. 打开要编辑的图片和视频，参看“整理任意片断”中的步骤 1-5。
2. 选择**编辑** → **插入文本**。

3. 检查信息并选择**确定**。
4. 选择  播放视频，并在所需文本的开始处选择**设置起点**。
5. 在所需文本的结束处选择**设置终点**。
6. 选择**输入文字**。
7. 输入文字并选择**完成**。
8. 移动或改变文字尺寸并选择**完成**。  
如要改变文字色彩或字体，选择**选项** → **字体颜色**或**字体类型**。
9. 使用新文件名保存被编辑的视频。  
参看“整理任意片断”中的步骤 11-13。

## 添加声道

1. 打开要编辑的图片和视频，参看“整理任意片断”中的步骤 1-5。
2. 选择**附加音频轨** → **导入音频**。
3. 选择一个存储器（必要时）。

4. 选择声音目录 → 声音并选择**添加或选择**。
5. 使用新文件名保存被编辑的视频。  
参看“整理任意片断”中的步骤 11-13。

## 晃动并玩游戏

了解通过创新的动作识别功能享受游戏的快乐，如晃动您的手机。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏** → 应用程序。
2. 掷骰子或在摇彩游戏中选择一个随机的号码。

## 名片识别

了解如何从名片中获取信息或在电话本中创建一个新联系人。



此功能是否可用取决于您所在区域或服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **名片识别**。

2. 将手机定位在名片的上方，这样正好使预览器的框架边缘与名片边缘重叠。  
参看名片的识别技巧。
3. 按下照相机键（必要时）。  
手机识别名片并转换为联系人的格式信息。
4. 编辑没有转换正确的联系人详细信息，并选择**保存到电话簿**。
5. 选择**保存**可保存联系人。

### 名片的识别技巧

- 在给名片拍照时，要平稳的握住手机。
- 小心不要让影子落在名片面上。
- 水平放置名片，在对其信息进行拍摄时，表面要均匀平整。

## 启用导航器

在功能表模式下，选择**应用** → **导航**。

详细信息，请咨询服务提供商。

## 设定 GPS 功能

了解更改手机上的 GPS 设置。

如欲允许或防止其他人定位您所在位置，在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **GPS 设定** → **GPS 锁定** → **解锁或锁定**。

如欲设置当有人定位您所在位置时提醒您，在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **GPS 设定** → **隐私警告** → **打开**。


## 创建和查看世界时间

了解查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

### 查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 滚动到地图并选择时区。


## 创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 选择时区。
3. 如欲设置夏时制，选择 .
4. 选择**加入时钟列表**可创建世界时间。
5. 选择**添加**可以添加更多的世界时钟（步骤 2）。

## 在显示屏上添加世界时间

在双时钟模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 选择 .
3. 选择**设置为第二个时钟**。
4. 选择要添加的世界时间。
5. 选择**设置**。

## 设定和使用闹钟

了解设定和控制重要事件的闹钟。

### 设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择**新闹钟**（必要时）。
3. 设定闹钟细节。
4. 选择**保存**。



**关机闹钟**设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

### 关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 拖动滑条到**停止**可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 拖动滑条到**多睡一会**在再响期间关闭闹钟。

## 取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟旁边的**关**。


## 在词典中查词

了解在词典中查英文或中文词。

### 查英文词

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 输入英文词并选择**完成**。
3. 选择单词。

### 查中文词

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 选择 。
3. 输入中文词并选择**完成**。
4. 选择中文词。

## 更新词典

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 选择**添加词**。
3. 选择添加词区。
4. 输入新单词并选择**完成**。
5. 选择词汇释义区。
6. 输入新单词的释义并选择**完成**。
7. 选择**保存**可添加词汇到词典。

## 查看历史列表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 在**搜索**下拉列表中选择**历史**。
3. 从历史列表中选择词汇。

## 查看我的词汇列表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 在**搜索**下拉列表中选择**生字本**。

3. 从我的词汇列表中选择一个词汇。

## 使用计算器

---

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

## 度量衡换算

---

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → 换算类别。
2. 在相应位置输入度量值及项目单位。

## 设定倒计时定时器

---

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 设置要倒计时的时长。
3. 选择**开始**可开始倒计时。

4. 当定时器到期时，拖动滑条到**停止**可关闭提示。

## 使用秒表

---

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 选择**开始**可以开始记录秒表。
3. 选择**计时**可记录间隔时间。
4. 完成时，选择**停止**。
5. 选择**重置**，可清除记录时间。

## 创建新任务

---

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **任务**。
2. 选择**新任务**。
3. 输入任务细节并选择**保存**。



## 编写文字备忘录


1. 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录**。
2. 选择**创建备忘录**。
3. 输入备忘录文字，并选择**完成**。

## 创建记事草图

学习如何使用各种记事草图工具创建记事草图。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **记事草图**。
2. 选择**新建**。
3. 使用如下工具图标制作记事草图。

图标	功能
	选择一支笔或颜料或擦除记事草图
	取消最后的操作
	选择笔线的粗细
	选择线条或颜料色彩

4. 完成后，选择 .
5. 选择名称输入区。
6. 为记事草图输入名称并选择**完成**。
7. 选择**保存**。

## 管理日历

了解改变日历查看方式以及创建事件。

### 改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**选项** → **按日查看**或**按周查看**。

### 创建事件

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**新建事件** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 选择**保存**。

## 查看事件

如欲查看指定日期的事件：

1. 在待机模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择日历的日期。
3. 选择事件以查看其详细情况。

如欲按照事件类别查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**事件列表** → 事件类别。
3. 选择事件以查看其详细情况。



# 查看功能表功能

## 1 音乐

## 2 视频

## 3 相片浏览器

## 4 天翼

## 5 互联网

## 6 号码百事通

## 7 工具

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 备忘录
- 4 任务
- 5 世界时间
- 6 计算器
- 7 换算

## 8 信息

- 1 写信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 草稿箱
- 5 已发送
- 6 发件箱
- 7 网站提示
- 8 我的文件夹
- 9 模板
- 10 按文件夹删除
- 11 设定
- 12 SOS 信息
- 13 存储器状态

## 9 我的收藏

- 1 图片
- 2 视频
- 3 声音
- 4 其它文件

## 10 客户服务

## 11 应用

- 1 我的三星 Anycall
- 2 导航
- 3 FM 收音机
- 4 词典
- 5 视频编辑器
- 6 Java 世界
- 7 游戏
- 8 记事草图
- 9 录音机
- 10 蓝牙
- 11 定时器
- 12 秒表
- 13 名片识别

## 12 设置

- 1 双模双待设置
- 2 情景模式
- 3 显示和指示灯
- 4 时间和日期
- 5 话机设定
- 6 应用设置
- 7 保密设定
- 8 存储器设定
- 9 复位设置
- 10 我的设备信息

# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

## 当打开手机时，可能显示下列信息：


信息	试一下该方法以解决问题：
检查 UIM 卡	保证正确安装 SIM 或 UIM 卡。
话机锁	当话机锁功能被启用时，您必须输入人为手机设定的密码。
输入 PIN	首次使用手机时或启用 PIN 码锁功能时，必须输入随 SIM 或 UIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁功能表，可取消本功能。
输入 PUK1	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 或 UIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

信息	试一下该方法以解决问题：
输入 PIN2	当进入需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。

## 手机显示“无服务”、“网络错误”或“未完成”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

## 输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键：[]。

- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内部天线。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

### 选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并保存电话号码。

### 电池充电异常或手机有时关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

### 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMIIT ID): 2009CP1430  
■ 进网许可证号: 02-8147-901882

■ 惠州三星电子有限公司  
■ 地址: 中国广东省惠州市陈江镇  
■ 邮编: 516229

- 
- \* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符, 取决于手机软件或服务提供商。
  - \* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。
  - \* 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 1.08W/Kg, 符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

# SAMSUNG ELECTRONICS



网址  
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷  
编码: GH68-22449A  
中文 06/2009. 版本 1.1