



SGH-E488 使用说明书





重要安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

版权信息

- 蓝牙® 是蓝牙 SIG 有限公司在全球的注册商标。
- Java™ 是 Sun 微系统有限公司的商标或注册商标。
- Picsel 和 Picsel Viewer™ 是 Picsel 技术有限公司的商标。

交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。


防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸手机上端内置天线位置。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池，如耳机和 PC 数据线。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



请不要长时间以非常高的音量使用耳机，以免会损害您的听力。

使用授权的软件

只能使用三星授权的软件。使用其它未授权的软件可能会损坏您的手机。

授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

关于更详细的安全信息，见 41 页上的“健康和安全信息”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：



表示您需要仔细阅读关于安全或手机功能的信息。



表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。



表示手机上的按键。例如，[↶]。



表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，< **功能表** >。



• 照相机和摄像机

使用手机上的照相机拍照和录像。

本手机的特殊功能



• 音乐播放器

将手机用作音乐播放器，播放音乐文件。



• 调频广播

随时随地收听喜爱的无线电台。



- **数字数据打印**

直接打印手机上的图片、信息和其它个人数据。



- **蓝牙**

使用蓝牙无线技术传送媒体文件和个人数据，以及连接到其它设备上。



- **脱机模式**

切换手机，以便在飞机上使用非无线功能。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人做自我介绍，都方便您使用的电子名片。



- **彩信服务 (MMS)**

发送和接收带有一组文字、图片、录像和声音的彩信。



- **电子邮件**

发送和接收附有图片、录像和声音附件的电子邮件。



- **Java**

使用 Java™ 开发的内置游戏，并可下载新游戏。



- **录音机**

录制语音备忘录或声音。

目录

配件介绍 6

您可能拥有下列配件

您的手机 6

手机部位图

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电..... 7

开机和关机..... 9

按键和显示..... 10

使用功能表..... 13

根据需要设定手机..... 14

拨打 / 接听电话..... 16

特殊功能 17

开始使用照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机..... 17

播放音乐..... 18

收听调频广播..... 19

浏览 Web..... 19

使用电话簿..... 20

发送信息..... 21

查看信息..... 23

发送 SOS 信息..... 24

使用蓝牙无线技术..... 25

输入文本 27

智能拼音、智能笔画、英文字母、智能英文、123 和特殊符号输入法

基本功能 31

高级通话功能

功能表功能 34

列出所有功能选项

健康和信息安全信息 41

功能表

在待机模式下按下 < 功能表 >，进入功能表模式。

1 通话记录

- 1 近期联系人
- 2 未接来电
- 3 已拨电话
- 4 已接来电
- 5 全部删除
- 6 区号信息
- 7 通话时间
- 8 通话费用¹

2 电话簿

- 1 联系人列表
- 2 指定拨号联系人¹
- 3 新建联系人
- 4 分组
- 5 快速拨号
- 6 我的名片
- 7 本机号码
- 8 电话簿管理
- 9 服务号码¹

3 应用

- 1 音乐播放器
- 2 录音机
- 3 图片编辑器

3 应用 (续)

- 4 调频广播
- 5 蓝牙
- 6 JAVA 世界
- 7 SIM-AT¹

4 浏览器

- 1 主页
- 2 三星乐园
- 3 书签
- 4 访问网址
- 5 清除记忆
- 6 代理服务器设定
- 7 当前设定

5 信息

- 1 发信息
- 2 我的信息
- 3 模板
- 4 全部删除
- 5 设定
- 6 SOS 信息
- 7 小区信息
- 8 存储器状态

6 我的文件

- 1 图片
- 2 录像
- 3 音乐
- 4 声音
- 5 其它文件
- 6 存储卡²
- 7 存储器状态

7 计划工具

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 备忘录
- 4 世界时间
- 5 计算器
- 6 换算
- 7 定时器
- 8 秒表

8 照相机

- 1 拍照
- 2 录像
- 3 转到我的照片
- 4 转到我的录像片段

9 设定

- 1 时间和日期
- 2 话机设定
- 3 显示设定
- 4 声音设定
- 5 灯光设定
- 6 网络服务
- 7 保密设定
- 8 存储器状态
- 9 出厂设置
- 10 密钥管理

1. 只在 SIM 卡支持时显示。

2. 只在将存储卡插入手机时显示。

配件介绍

您可能拥有下列配件

- 手机
- 旅行充电器
- 电池
- 使用说明书


可向当地的三星经销商购得各种配件。



- 随手机提供的配件和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

手机部位图

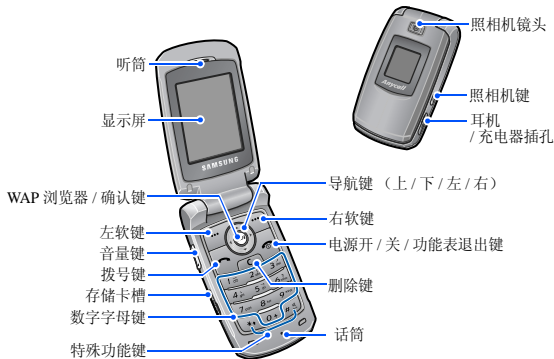

开始使用

使用手机的初始步骤


SIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 卡（用户身份识别卡），其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。

手机的安装和充电


1 取出电池盖和电池。

- ☒ 如果手机已开机，首先按住 [📞] 关机。

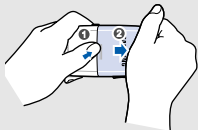


2 插入 SIM 卡。


- ☒ 确保 SIM 卡金属触点面向手机。

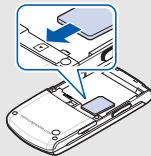


3 安装电池。



4 装回电池盖。




- 5 将旅行充电器插入手机。

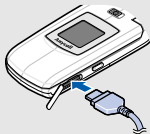

- 6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。


- 7 充电结束后（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

- 8 从手机上取下旅行充电器。

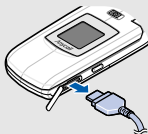

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音。
- 显示电池电量不足信息。
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量低，可能无法使用手机的某些功能。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。


开机和关机

开机

禁用手机时，
不要开机。

1. 打开手机翻盖。
2. 按下 []。
3. 必要时，输入 PIN 码，并按下 < **确认** >。

关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。

脱机模式

可以将手机切换到脱机模式，在脱机模式下取消需要网络连接的手机功能。当想在不允许使用手机的场所中（如在飞机上和医院里）使用手机时，该模式大有帮助。

如欲切换到脱机模式，按下 < **功能表** >，并选择 **设定** → **话机设定** → **脱机模式** → **开**。

在脱机模式下，可以使用非无线功能，如 JAVA 世界、日历、照相机和音乐播放器等。

按键和显示

按键



完成显示屏最下一行指示的功能。



在待机模式下，可直接进入以下功能表：

- 上：我的功能表。
- 下 / 左 / 右：自定义的喜欢的功能表。

在功能表状态下，滚动功能选项。



在待机模式下，进入**浏览器**功能表。

在功能表状态下，选择反白显示的功能选项或确认输入内容。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。



从显示屏删除输入的字符以及应用程序中选定的项目。



按住此键，可开 / 关机。

结束通话。

在功能表状态下，按下此键可直接返回待机模式。



输入数字、字母及一些特殊字符。

在待机模式下，按住 **[1]** 可以快速进入语音信箱。按住 **[0]**，可输入国际长途区号前缀“+”。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 **[#]**，启动或取消安静模式。

输入电话号码时，按住 **[*]**，可在号码之间输入暂停符。



调节手机音量。

打开手机翻盖，在待机模式下，调节按键音量。




在待机模式下，进入**照相机**功能表。

在照相机模式下，可拍照或录像。

显示屏

部位图

显示屏由三个区域组成：



图标区

显示各图标。

文本和图形区

显示信息、指令和任何您输入的信息。

软键指示区

显示当前分配给两个软键的功能。

功能表

联系人

图标¹



接收信号强度



正在接通或通话



不在服务区；您不能拨打或接听电话














设定闹钟



开启 SOS 信息功能

图标 (续)

-  新短信息
-  新语音信息
-  新彩信
-  新电子邮件
-  启用呼叫转移功能 (仅 SIM 卡支持时显示)
-  使用调频广播
-  使用蓝牙功能
-  连接蓝牙耳机或车载免提套件
-  GPRS 网络
 - 蓝色: GPRS 网络
 - 红色: 在 GPRS 网络中传送数据
-  EDGE 网络 (部分地区支持此网络)
 - 蓝色: EDGE 网络
 - 红色: 在 EDGE 网络中传送数据


-  住宅区, 如果已申请相应服务
-  办公区, 如果已申请相应服务
-  插入存储卡
-  安静模式 (振动)
-  安静模式 (闭音)
-  振铃类型
 - 无: 乐曲或渐强型铃声
 - : 振动
 - : 乐曲并振动或渐响并振动。
 - : 先振动后乐曲
 - : 先乐曲后振动
-  电池电量

1. 显示屏上显示的图标可能随国家或服务提供商而异。

使用功能表

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

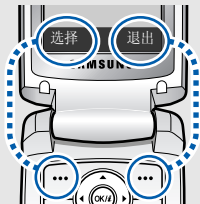

按下左软键，可选择反白显示的选项。

按下右软键，可返回上一级功能表。

选择选项

1. 按下相关软键。
2. 按下导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** > 或 [OK/↵]，确认显示的功能或进入反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
 - 按下 < **退出** >，返回上一级功能表。
 - 按下 [⏏] 返回待机模式。

使用快捷方式

在功能表状态下，按下与所需选项对应的数字键。

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **话机设定** → **语言** → **显示**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **声音设定** → **来电** → **铃声**。
2. 选择铃声类型。
3. 选择铃声。
4. 按下 < 储存 >。

待机模式墙纸

可设定主显示屏上待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **显示设定** → **墙纸** → **主显示屏**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图片。
4. 按下 < 储存 >。

功能表模式外表颜色

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择**设定** → **显示设定** → **外表**。
2. 选择外表颜色。

功能表快捷键

可将导航键设为快捷键，从待机模式直接进入特定功能表。

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**设定** → **话机设定** → **快捷键**。
2. 选择按键。
3. 选择分配给该按键的功能表。

我的功能表

可以设置由自己喜爱的功能表项目组成的功能表。

如欲设置我的功能表项目：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**设定** → **话机设定** → **我的功能表**。
2. 选择需改变的项目。
3. 选择所需功能表项目。

如欲进入我的功能表项目：

1. 在待机模式下，按下 [上]。
2. 滚动选择项目。
3. 按下 [**OK/** *i*]。

安静模式

可以将手机转换成安静模式，以避免打扰其他人。

在待机模式下，按住 [**#**]。


话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。手机开机时，需要输入密码。


1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择 **设定** → **保密设定** → **更改话机密码**。
2. 输入设置的新密码，并按下 < **确认** >。
☒ 首次进入需要输入密码的功能表时，可以设置话机密码。
3. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。
4. 选择 **话机锁**。
5. 选择 **有效**。
6. 输入密码，并按下 < **确认** >。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [

在通话过程中 调节音量



按下 [/

特殊功能

开始使用照相机、音乐播放器、WAP 浏览器和其它特殊功能

使用照相机








拍照

1. 在待机模式下，按住 []，打开照相机。
2. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
3. 按下 [**OK/**] 拍照并自动保存照片。
4. 按下 < **退出** >，准备拍另一张照片。

查看照片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**我的文件** → **图片** → **我的照片**。
2. 选择所需照片。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [] 打开照相机。
2. 按下 [**1**] 切换到录制模式。
3. 按下 [**OK/**] 或 [] 开始录像。
4. 按下 [**OK/**]、[] 或 <  >，停止录像并自动保存录像。
5. 按下 <  >，准备录制另一段录像。

播放录像

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **我的文件** → **录像** → **我的录像片段**。
2. 选择所需录像片段。

播放音乐

将音乐文件复制到手机

使用下列方法：

- 从无线网络下载。
- 使用选装 Samsung PC Studio 从计算机下载 ► Samsung PC Studio 使用说明书。
- 通过蓝牙功能接收。
- 复制到存储卡上，并将存储卡插入手机。

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 < 功能表 >，并选择 **应用** → **音乐播放器**。
2. 按下 < 选项 >，并选择 **添加音乐** → **存储位置**。
3. 按下 [OK/↵]，选择所需文件，并按下 < 添加 >。

播放音乐文件

1. 从音乐播放器屏幕，按下 [OK/↵]。
2. 在播放期间，使用下列按键：
 - [OK/↵]：暂停 / 继续播放。
 - [上]：打开当前音乐列表。
 - [左]：返回上一个文件。
在文件中按住时快退。
 - [右]：跳到下一个文件。
在文件中按住时快进。
 - [▲/▼]：调节音量。
3. 按下 [下]，可停止播放。

收听调频广播

收听广播

1. 将提供的耳机的插头插入手机右侧的插孔中。
2. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择 **应用** → **调频广播**。
3. 按下 [OK/⏏]，可打开广播。
4. 按下 [左] 或 [右]，可查找可用无线电台。
5. 如欲关闭广播，按下 [OK/⏏]。

存储无线电台

1. 从电台列表，按下 < **选项** > 并选择 **添加**。
2. 输入电台频率并按下 < **储存** >。



浏览 Web

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松访问无线网络，接收多种最新服务和信息，并享用下载的 Web 内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK/⏏]，并选择 **主页**。

Web 导航

- 如欲滚动浏览项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 <  > 或 [OK/⏏]。
- 如欲返回前一页，按下 < **后退** > 或 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器功能选项，选择 ，或直接按下 [*]。
- 如欲进入手机其它功能表，按下 [#]。

使用电话簿

添加条目

添加到话机存储器:

1. 在待机模式下, 输入电话号码, 并按下 [OK/↵]。
2. 选择**话机** → **新建** → 号码类型。
3. 指定联系人信息: 姓、名、手机、家、办公室、传真、其它、电子邮件、图形标识、铃声、分组、生日和注释。
4. 按下 < **储存** > 储存条目。

添加到 SIM 卡中:

1. 在待机模式下, 输入电话号码, 并按下 [OK/↵]。
2. 选择 **SIM 卡** → **新建**。
3. 选择**名字**。
4. 输入姓名, 并按下 [OK/↵]。
5. 按下 < **储存** >, 储存条目。

查找条目

1. 在待机模式下, 按下 < **联系人** >。
2. 输入所需名字的头几个字符。
3. 选择条目。
4. 滚动选择电话号码, 并按下 [↶] 拨号, 或者按下 [OK/↵], 可编辑联系人信息。

创建和发送名片

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**电话簿** → **我的名片**。
2. 设定联系人具体信息。
3. 按下 [**OK/⏏**] 储存名片。
4. 如欲发送名片，按下 < **选项** >，并选择**发送通过** → 发送方法。

发送信息

发送短信息 (SMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **短信息**。
2. 输入信息文字，并按下 [**OK/⏏**]。
3. 输入收件人号码。
4. 按下 [**OK/⏏**]，发送信息。

发送彩信 (MMS)

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **彩信**。
2. 选择**主题**。
3. 输入信息主题，并按下 [**OK/⏏**]。
4. 选择**图片或录像**或**音乐或声音**。
5. 选择图片或录像时，选择**添加图片**或**添加录像**，并添加图片或录像片段。
选择音乐或声音时，选择**添加音乐**或**添加声音**，并添加音乐文件或声音片段。
6. 选择**信息**。
7. 输入信息文字，并按下 [**OK/⏏**]。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。

发送彩信 (MMS) (续)

9. 选择收件人字段。
10. 按下 < **选项** > 并选择**发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **发信息** → **电子邮件**。
2. 选择**主题**。
3. 输入电子邮件主题，并按下 [**OK/⏏**]。
4. 选择**信息**。
5. 输入电子邮件正文并按下 [**OK/⏏**]。
6. 选择**附件**。

7. 添加图片、录像、声音、音乐文件或其它文件。
8. 按下 < **选项** >，并选择**发送**。
9. 选择收件人字段。
10. 输入电子邮件地址并按下 [**OK/⏏**]。
11. 按下 < **选项** > 并选择**发送**，发送电子邮件。


查看信息

查看短信息

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 从收件箱选择信息。

从收件箱：


1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，
并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息（）。

查看彩信

显示提示信息时：

1. 按下 < **查看** >。
2. 从收件箱选择信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，
并选择**信息** → **我的信息** → **收件箱**。
2. 选择彩信（）。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**信息** → **我的信息** → **电子邮箱**。
2. 选择**检查新邮件**。
3. 选择电子邮件或邮件标题。
4. 如果选择标题，按下 < **选项** >，并选择**取回**，可查看电子邮件正文。

发送 SOS 信息

在紧急情况下，可以向家人或朋友发送 SOS 信息求救。

设置 SOS 信息选项

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** > 并选择**信息** → **SOS 信息** → **发送选项**。
2. 从**发送 SOS 信息**行上选择**开**。
3. 选择**收件人**。
4. 输入准备接收您发送的 SOS 信息的手机号码并按下 [**OK**/**↵**]。
5. 按下 < **储存** >。
6. 按下 < **是** >，可将提示发送到输入的电话号码上。

发送 SOS 信息

在手机翻盖合上时，在待机模式下，连续按下 [**▲**/**▼**] 4 次。
手机发送 SOS 信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到其它蓝牙设备上，并且与这些设备交换数据、免提通话或遥控手机。

启动蓝牙

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **蓝牙** → **启动** → **开**。
2. 选择**我的话机可见模式** → **开**，可使得其他设备能查找到您的手机。

搜索并对接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 < **功能表** >，并选择**应用** → **蓝牙** → **我的设备** → **查找新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。
4. 当其它设备的所有人输入同一代码时，对接完成。

发送数据

1. 进入应用程序：**电话簿、我的文件、日历或备忘录**。
2. 选择要发送的项目。
3. 按下 **< 选项 >**，并选择**发送通过** → **蓝牙**。
4. 选择设备。
5. 必要时，输入蓝牙 PIN 码，并按下 **< 确认 >**。

接收数据

如欲通过蓝牙接收数据，必须启用手机蓝牙功能。

1. 当设备试图访问手机时，按下 **< 是 >**，允许连接。
2. 必要时，按下 **< 是 >** 确认进行接收。

输入文本

智能拼音、智能笔画、英文字母、智能英文、123 和特殊符号输入法

可以在信息、电话簿或日历等功能中输入字符，使用智能拼音输入法和智能笔画输入法输入中文，使用智能英文输入法和英文字母输入法输入英文。还可输入数字和特殊符号。

改变文本输入法

- 按右软键并选择所需文本输入法。

智能拼音（**拼音**）

智能笔画（**笔画**）

数字（**123**）

特殊符号（**符号**）

智能英文（**ENG**）

英文字母（**ABC**）

- 按住 [*****]，快速切换到特殊符号输入法。

智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音（如何发音）来输入汉字的系统。在智能拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

用智能拼音输入法输入字符

- 根据按键上的字母，按下与所需字符拼音相应的按键。
- 按下 [左] 或 [右] 选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
- 按下 [**1**] 激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（1 至 5）。
- 按下数字键，可选择相应的汉字。

智能拼音输入法提示：

- 按下 [**#**] 插入空格。
- 按下 [左] 或 [右] 移动光标。

英文字母输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

英文字母输入法提示

- 如需连续两次输入同一个字母或连续输入同一个键上的不同字母，需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后再输入下一个字母。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除全部字符。

智能英文 (T9) 输入法

智能英文输入法具有预测功能，允许您按一次键，即可输入同一键上的任何字符。

用智能英文输入法输入单词

1. 按下 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

例如：用智能英文输入法输入 “Hello”，按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6]。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着发生变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的单词选项。

例如：按下 [6] 和 [3] 会显示 “Of” 和 “Me”。

4. 按下 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

智能英文输入法提示

- 按下 [1]，自动输入句号、撇号等。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按下导航键移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除全部字符。

在智能英文词典中加入新词

本功能可能不适用于某些语言。

1. 输入要添加的单词。

输入文本

2. 按下 [0]，屏幕显示与所按按键对应的备选单词。当没有更多的备选单词时，显示屏最下一行上显示**添加**。
3. 按下 < **添加** >。
4. 使用英文字母输入法输入要添加的单词，并按 < **储存** >。

123 输入法

123 输入法可以输入数字。

按下与要输入的数字相对应的按键。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以输入符号。

如欲	则按下
滚动选择符号组	导航键。
选择特殊符号	相应数字键。
清除特殊符号	[C]。
输入特殊符号	< 确认 >。

基本功能

高级通话功能

拨打电话

1. 在待机模式下，键入区号和电话号码，并按下 [↵]。
输入电话号码，并按住最后一位数字，可拨打电话。

☒ 按住 [*]，可在数字间插入暂停符。

2. 按下 [↵] 拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，按住 [0]，出现 + 号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨近期联系人号码

1. 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。

使用存储时分配的位置号，可从 SIM 卡快速拨号。






1. 在待机模式下，输入您需拨打的电话号码在 SIM 卡中存储的位置号，并按下 [#]。
2. 必要时，滚动选择其它号码。
3. 按下 <拨号> 或 [↵] 拨打所需号码。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

按下 [

接听来电的提示


- 如果激活**任意键应答**功能，您可以按下除 [/- 当开启**翻盖接听**时，只需打开手机翻盖即可接听来电。
- 按下 < 拒绝 > 或 [- 根据**音量键**设置，按住 [/

查看未接来电

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量。

1. 按下 < 查看 >。

2. 必要时，滚动查看未接来电。

3. 按下 [

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机右侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按下一次按钮后按住按钮。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

通话中的选项

在通话中，可以使用许多功能。

在通话过程中调节音量

在通话时，使用 [▲/▼] 可调节听筒音量。


按 [▲]，增大音量；按 [▼]，减小音量。

通话保持 / 返回

按下 < **保持** >，可保持通话；或按下 < **返回** > 返回通话。


在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 按下 < **保持** >，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。
3. 按下 < **切换** >，在两个电话之间切换。
4. 按下 < **选项** >，并选择**结束保持通话**选项，可以结束保持的通话。
5. 如需结束当前通话，按下 []。



应答第二个来电

如果网络支持此功能并且已经启用呼叫等待功能，就可以在通话中应答来电。

1. 按下 []，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 按下 < **切换** >，在两个通话之间切换。

使用免提通话功能

使用免提通话功能，可以在短距离内对手机讲话并接听。

按下 [OK/]，然后按下 < **是** >，启用免提通话功能。再次按下 [OK/]，切换回听筒。

功能表功能

列出所有功能选项

本节简要说明手机上的功能表功能。

通话记录

功能表	说明
近期联系人、未接来电、已拨电话、已接来电	查看最近已拨、已接或未接的电话。
全部删除	删除各个通话类型中的所有记录。
区号信息	查看国内或国际区号。
通话时间	查看已拨和已接电话的时间记录。

功能表

通话费用

说明

如果 SIM 卡支持，查看通话费用。

电话簿

功能表	说明
联系人列表	查找电话簿中存储的条目。
指定拨号联系人	如果 SIM 卡支持本功能，创建在指定拨号 (FDN) 模式中所用的联系人列表，在指定拨号模式中，手机只可向指定的电话号码拨出电话。
新建联系人	在电话簿中添加新条目。
分组	管理呼叫组中的条目。

功能表	说明
快速拨号	为最常用的电话号码分配快速拨号号码。
我的名片	创建名片并向他人发送名片。
本机号码	查看本机号码，或为每个号码指定一个名称。
电话簿管理	管理电话簿中的条目或改变电话簿的默认设置。
服务号码	如果 SIM 卡支持，查看服务提供商提供的服务呼叫号码 (SDN) 列表。

应用

功能表	说明
音乐播放器	收听音乐。

功能表	说明
录音机	录制语音备忘录或其他声音。
图片编辑器	使用各种编辑工具编辑照片。
调频广播	通过手机上的调频广播收听音乐或新闻。
蓝牙	将手机以无线方式连接到其他蓝牙设备上。
JAVA 世界	使用 JAVA 游戏和应用程序。
SIM-AT	使用服务提供商提供的多种附加服务。

浏览器

功能表	说明
主页	将手机与网络相连，并载入无线网络服务提供商的主页。

功能表	说明
三星乐园	访问三星乐园，三星乐园为预先建立的网站，可向三星手机用户提供富有吸引力的下载服务。
书签	存储 URL 地址，以便迅速访问网站。
访问网址	输入 URL 地址，并访问相关网站。
清除记忆	清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。
代理服务器设定	为 WAP 浏览器设置连接设定。
当前设定	选择用于访问无线网络的连接设定。

信息

功能表	说明
发信息	编写并发送短信息、彩信或电子邮件。
我的信息	查看已接收、已发送或发送失败的信息。
模板	制作和使用常用信息或彩信模板。
全部删除	可一次删除各个信息文件夹中的信息。
设定	设置信息服务的各种使用选项。
SOS 信息	设定 SOS 信息发送和接收选项。
小区信息	改变小区信息接收设置。
存储器状态	查看各个信息文件夹中当前所用存储容量。

我的文件

功能表	说明
图片、录像、音乐、声音或其它文件	查看话机存储器中存储的媒体文件和其它文件。
存储卡	查看存储卡中存储的文件。只有当把存储卡插入手机时才显示本功能。
存储器状态	查看媒体项目的存储信息。

计划工具

功能表	说明
闹钟	设定闹钟。普通闹钟振铃类型与来电振铃类型设置一致。
日历	记录日程。

功能表	说明
备忘录	制作含有重要事件的备忘录并管理备忘录。
世界时间	设定本地时区并可查看世界其它地区的时间。
计算器	进行基本算术运算。
换算	进行通常的换算，如长度和温度换算。
定时器	设定手机倒计时时段。
秒表	测量逝去的时间。

照相机

功能表	说明
拍照	在各种模式下拍照。照相机拍出的照片为 JPEG 格式。

功能表	说明
录像	录制照相机屏幕上显示的图像。
转到我的照片	进入拍摄的照片的列表。
转到我的录像片段	进入录制的录像的列表。

设定

功能表	说明
时间和日期	更改手机上显示的时间和日期。
话机设定 → 语言	选择文本显示语言。
话机设定 → 问候语	输入手机开机时短暂显示的问候语。
话机设定 → 快捷键	将导航键用作快捷键，从而从待机模式直接进入特定功能。

功能表	说明
话机设定 → 我的功能表	使用喜欢的功能表项目设置自己的功能表，在待机模式下按下 [上]，即可轻松进入该功能表。
话机设定 → 高级快捷键	启动高级快捷键功能，可从拨号屏进入特定应用程序。
话机设定 → 音量键	设置在打来电话时如果按住 [▲/▼] 手机如何作出回应。
话机设定 → USB 设定	选择当通过 USB 接口将手机连接到另一台设备时使用的 USB 模式。
话机设定 → 其它设定	改变手机的其它使用设置。
话机设定 → 脱机模式	将手机切换到脱机模式，在脱机模式下，关闭需网络连接的手机功能。

功能表	说明
显示设定 → 墙纸	改变待机模式下显示的背景图像。
显示设定 → 功能表样式	选择主功能表屏的显示样式。
显示设定 → 文本显示	改变待机屏幕上显示的文本的显示设定。
显示设定 → 外表	选择功能表模式的外表颜色。
显示设定 → 亮度	依据不同的照明条件调节显示屏的亮度。
显示设定 → 拨号显示	根据需要设定拨号时显示屏的设置。
显示设定 → 日历	在待机屏上显示当月日历。
显示设定 → 显示来电信息	设置手机在有未接电话或新信息时是否显示呼叫方详细信息。

功能表	说明
声音设定 → 来电	改变来电声音设置。
声音设定 → 按键音	选择按键时手机发出的声音。
声音设定 → 信息提示音	根据信息类型改变个别发来信息的声音设置。
声音设定 → 开 / 关机	选择手机开机或关机时发出的音乐铃声。
声音设定 → 整点报时	将手机设为每小时整点发出报时音。
声音设定 → 安静模式	设置手机在安静模式下如何提示您有具体事件。
声音设定 → 其它提示音	设定手机所用其它提示音。
灯光设定 → 背景灯时间	当手机未使用时，选择背景灯或显示屏持续照亮的时间长度。

功能表	说明
灯光设定 → 按键灯	设置手机如何控制使用按键灯。
网络服务 → 呼叫转移	设置手机将来电转移到您指定的另一台话机上。
网络服务 → 呼叫限制	设置手机对呼叫加以限制。
网络服务 → 呼叫等待	设置手机在您通话时如有另一个人拨打您的手机提示您。
网络服务 → 网络选择	在漫游时（在您的归属网络以外）手动选择使用的网络或自动选择网络。
网络服务 → 来电显示	设置手机防止您的手机号码显示在被叫人的手机上（该功能需要网络支持）。

功能表	说明
网络服务 → 语音信箱	储存语音信箱号码并进入语音信箱。
网络服务 → 频段选择	当您出国时，改为合适的频段。
保密设定 → PIN 码检验	启用 PIN 码，可防止 SIM 卡被盗用。
保密设定 → 更改 PIN 码	更改 PIN 码。
保密设定 → 话机锁	启用手机密码，防止手机被盗用。
保密设定 → 更改话机密码	更改话机密码。
保密设定 → 密码保护	锁定通话记录、信息或文件。

功能表	说明
保密设定 → SIM 卡锁	通过设定 SIM 卡锁定码，设置手机只能使用当前的 SIM 卡。
保密设定 → 指定拨号模式	如果 SIM 卡支持，设置手机限定手机向外拨出的电话号码。
保密设定 → 更改 PIN2 码	如果 SIM 卡支持，可更改当前的 PIN2 码。
存储器状态	查看话机存储器或存储卡中各个项目的存储信息。
出厂设置	重新设置已修改的话机设定。
密钥管理	管理获取的许可密钥，从而启用被 DRM 系统锁定的媒体文件。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长 7.0 小时
待机时间	约 240~300 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星公司允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。应放置在干爽温暖的环境下。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷也会暂时中断手机工作。0° C (32° F) 以下的温度对锂离子电池的影响非常大。
- 不要将电池短路。例如：不要将备用电池放在口袋或手提包里，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读使用说明书，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，内置天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。请与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的独立研究和建议相符。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。

内科医生可以协助您获取这些信息。

当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

在拨打或接收电话时，手机必须开机并处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 打开手机。
2. 键入当地的急救号码。不同的地方急救号码不同。

3. 按下[↶]拨打。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本说明书并咨询当地无线服务提供商。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。无线设备安装不当时，如果气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。

- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时：

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件窒息。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料配件。

- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期限未满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用该功能。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2006CP3068
■ 进网许可证号: 02-5827-062868
■ 执行标准: Q/12KF4266

■ 天津三星通信技术有限公司
■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路 9 号
■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符。取决于安装的软件、服务提供商或国家。

* 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-13434A

中文 01/2007 版本 1.0