

YP-S3

MP4播放器 使用说明书

无限想象 无限可能

感谢您购买三星产品
要得到更多的服务，请登陆

www.samsung.com/global/register

完成产品注册。



MP4 播放器特性

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的**MP4**播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术会给您带来最棒的听觉与视觉享受。您将会喜欢上您的**MP4**播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，想看的电影，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

多媒体中的"多样化"

我们把它称为 MP4 播放器，但是它并不只是这些。您还可以用它浏览图片，文本文件，看电影以及聆听 FM 广播和玩游戏。

触摸导航

您可以通过轻触触摸键使用菜单导航功能
便携使用

当然，不仅外观小巧，时尚，而且也方便使用与携带。

长时间播放，高速度下载！

充满电的电池可以持续播放音乐25小时，持续播放电影4小时。



下载文件所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口，比使用 USB 1.1接口的传送速率快很多。

奇妙的声音效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音响技术，DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

安全信息

以下这些图标在说明书里所代表的含意:

 警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
 注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
 注意	当您使用MP4播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
 参考	提示信息或参考内容可能对您的操作有帮助。
	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	请按照明确的方法进行。
	将电源插口从外部电源中拔出。
	拨打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

安全信息

此说明书描述怎样恰当使用您的MP4 播放器。
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。
请特别注意以下的安全警告注意事项：

保护您自己



- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。



注意

- 请勿使播放器受潮或进水。如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。

- 雷雨天气时，请勿使用播放器。否则，容易造成播放器故障或受到电击。



注意

- 当您在开车或骑自选车或摩托车时请勿使用耳机。
否则，可能导致严重的交通事故。
而且有些地区的法律禁止这些行为。在路上（尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重事故。
- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。



警告

- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

保护您自己



警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重（日常对话的声音为50至60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为80分贝）。强烈建议使用者将音量调至中等（中等音量通常在最高音量的2/3以下）。
- 如果出现耳鸣现象，请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机。

保护您的 MP4 播放器



- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C)的环境中，例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器
- 请勿将重物置于播放器上
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 请勿将播放器置于磁性物体附近。



- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。



注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。



注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。



参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合使的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

目录

基本使用	10	检查附件
	11	您的 MP4 播放器
	14	显示屏幕
	17	使用触摸键
	18	电池充电
	19	电池充电注意事项
	19	开机 & 关机
	20	播放音乐
	20	音量控制
	21	锁定按键
	21	使用 “ File Browser ”浏览文件
	22	使用 “ File Browser ”删除文件
	23	更改设置及优化设置
	23	菜单样式
	24	声音设置
	25	显示屏设置
	26	库[BD]更新设置
	27	语言设置
	28	时间设置
	29	系统设置
	31	重新设置系统

EMODIO	32	计算机配置要求
	33	安装 EmoDio
	34	使用 EmoDio 传送文件到播放器
	37	作为移动硬盘使用
	38	断开与计算机的连接

目录

聆听音乐

39

- 39 通过分类聆听音乐
- 41 暂停
- 41 在曲目内搜索
- 41 从当前曲目的开始点播放
- 41 播放上一首曲目
- 41 播放下一首曲目
- 42 使用EmoDio创建一个播放列表
- 42 创建一个播放列表
- 43 添加音乐文件到您所创建的播放列表
- 44 使用EmoDio传送一个播放列表 到您的播放器
- 45 在您的 **MP4** 播放器中创建一个播放列表
- 46 播放一个播放列表
- 47 从播放列表中删除一个文件
- 47 从播放列表中删除所有文件
- 48 使用音乐菜单

观看视频

56

- 56 播放/暂停
- 57 移至一个特殊画面
- 57 播放上一个视频文件
- 57 播放下一个视频文件
- 58 使用视频菜单

目录

浏览照片

60

60

浏览图片

61

使用图片菜单

聆听 **FM** 广播

65

65

使用静音功能

66

搜索 **FM** 广播电台

67

使用 **FM** 广播菜单

使用**DATACAST**

75

75

注册一个频道

76

创建一个新的频道组

76

使用 **<EmoDio>** 传送Datacast

77

浏览Datacasts

使用功能包

78

78

阅读文本

79

使用文本菜单

82

玩视频游戏

84

设置闹钟

87

查看世界时间

目录

疑难解答 88 疑难解答

88

附录 91 菜单树

92 产品规格

93 序列号

91

基本使用

检查附件


您的 MP4 播放器包括以下附件。如果您发现没有以下这些附件，请联系 Samsung 客户服务中心。




播放器



耳机

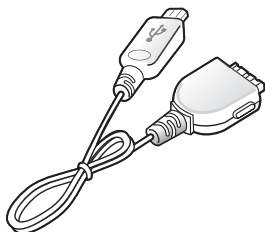


USB 连接线

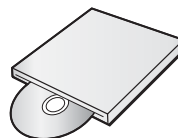

安装 CD


说明书的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。

您的 MP4 播放器

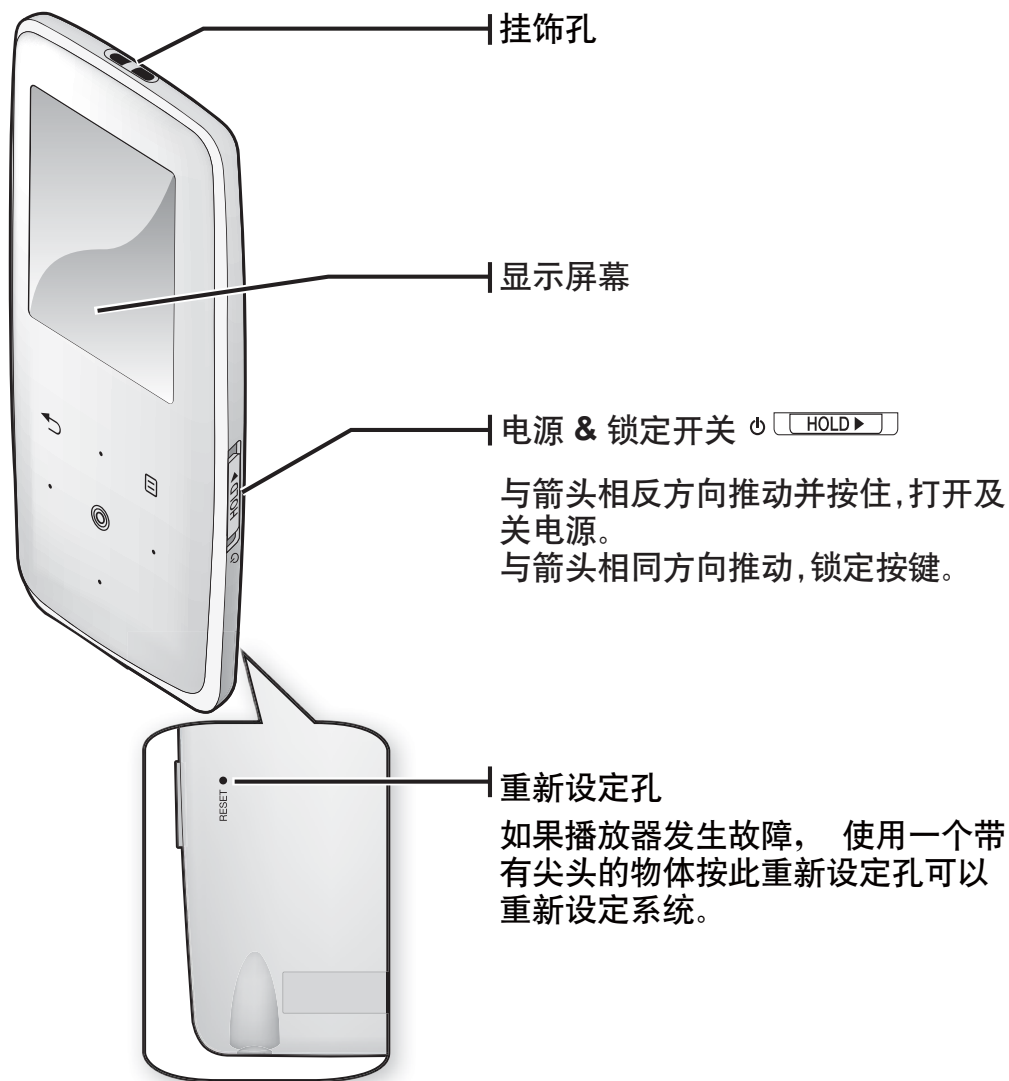


您的 MP4 播放器 (继续)

触摸键

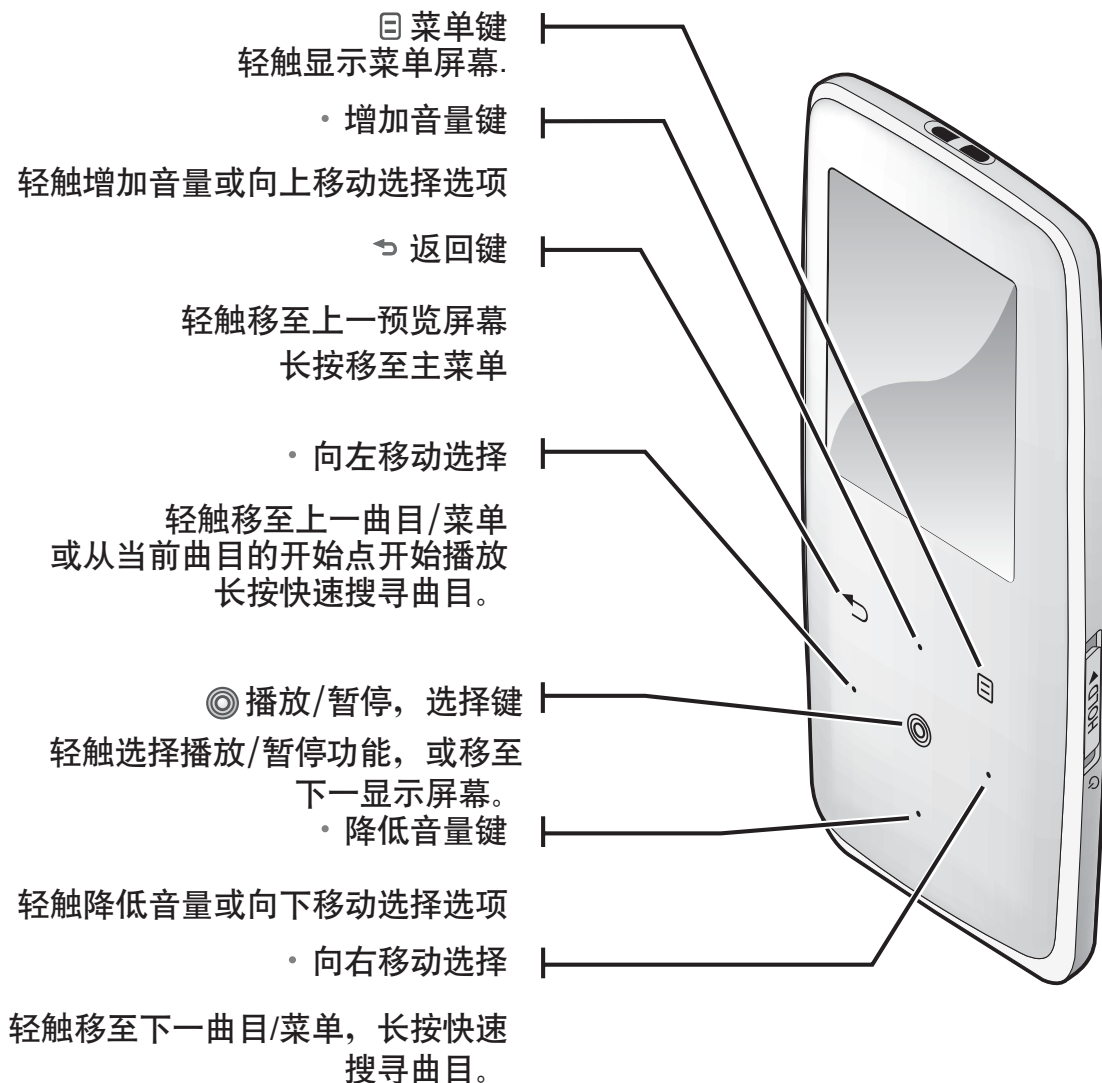


您的 MP4 播放器 (继续)

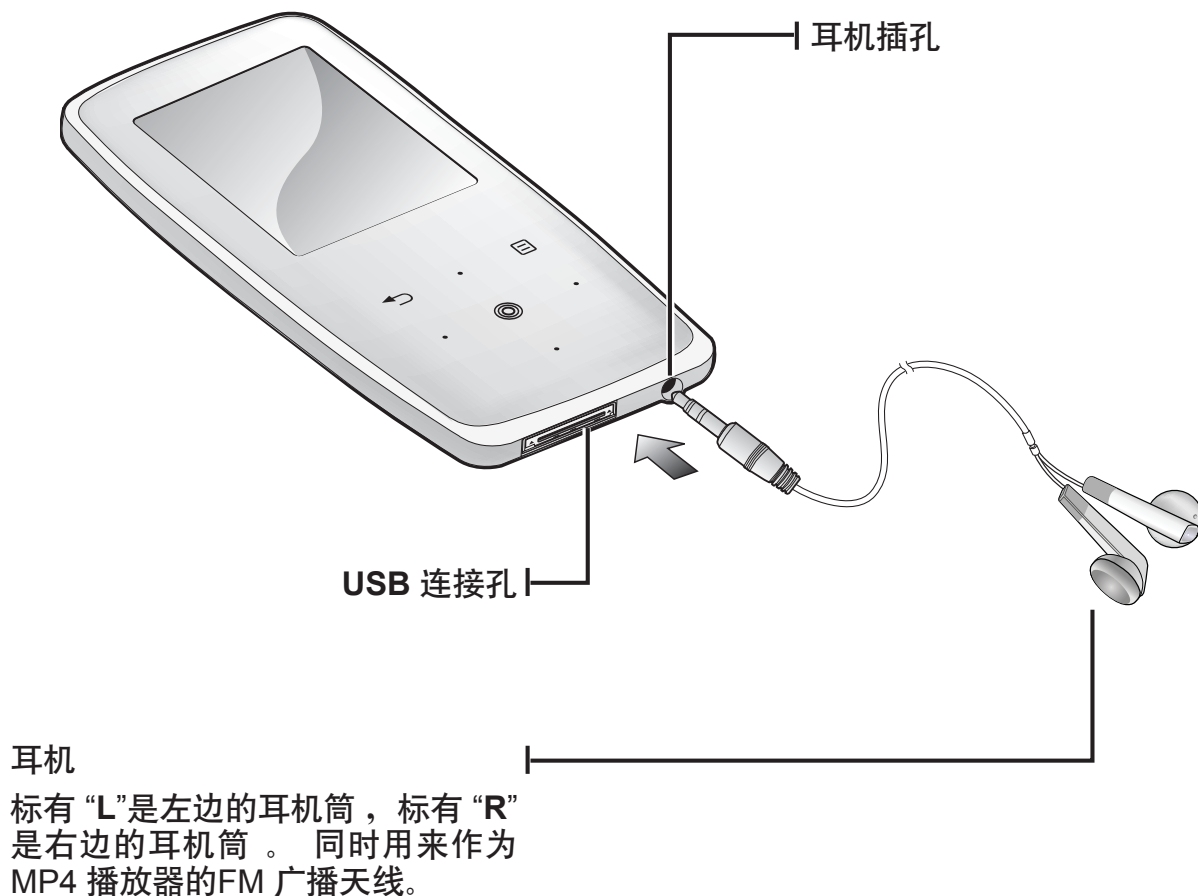

显示屏幕

音乐

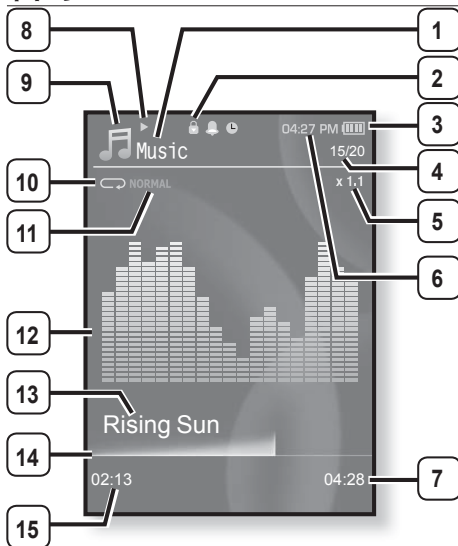

- | | |
|----|------------------|
| 1 | 父菜单显示 |
| 2 | 锁定/闹钟/休眠时间显示 |
| 3 | 剩余电池电量显示 |
| 4 | 当前播放曲目 / 总曲目显示 |
| 5 | 播放速度显示 |
| 6 | 当前时间 |
| 7 | 总播放时间 |
| 8 | 播放/暂停, 搜寻显示 |
| 9 | 音乐模式显示 |
| 10 | 播放模式显示 |
| 11 | DNSe 模式显示 |
| 12 | 音乐播放屏幕 |
| 13 | 音乐标题 |
| 14 | 播放进度条 |
| 15 | 当前播放时间 |




参考

■ 屏幕显示图片仅作参考, 可能与实际图面显示有差异, 请以实物为准。

显示屏幕 (继续)


视频

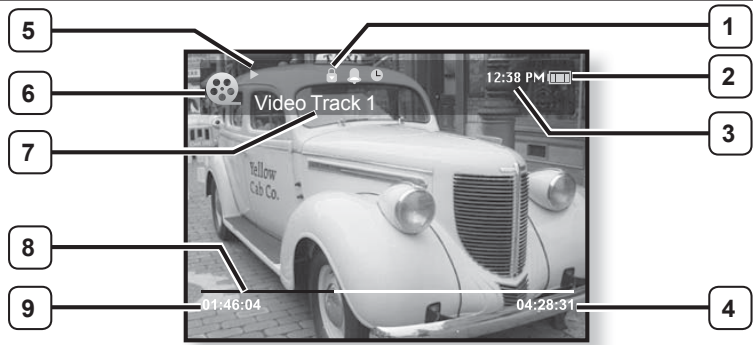

1	锁定/闹钟/休眠时间显示	6	视频模式显示
2	剩余电池电量显示	7	文件名称
3	当前时间	8	播放进度条
4	总播放时间	9	当前播放时间
5	播放/暂停, 搜寻显示		


显示屏幕 (继续)

图片

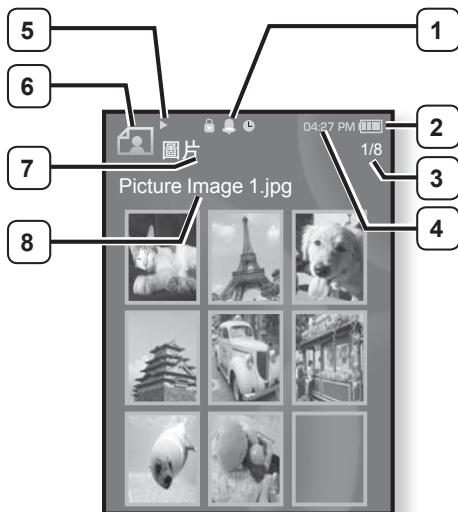

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 锁定/闹钟/休眠时间显示 |
| 2 | 剩余电池电量显示 |
| 3 | 当前文件/总文件数目显示 |
| 4 | 当前时间 |
| 5 | 播放/暂停, 搜寻显示 |
| 6 | 照片模式显示 |
| 7 | 父菜单显示 |
| 8 | 文件名称 |

FM 广播 [预览屏幕]

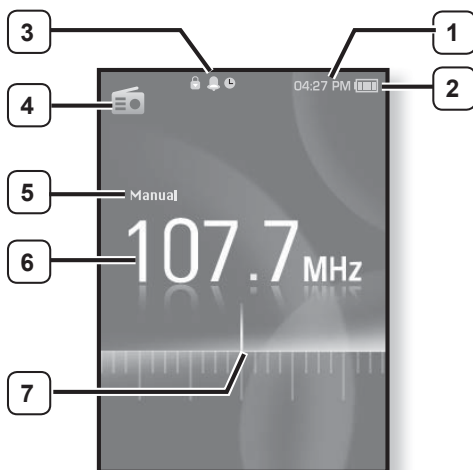

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 当前时间 |
| 2 | 剩余电池电量显示 |
| 3 | 锁定/闹钟/休眠时间显示 |
| 4 | 广播模式显示 |
| 5 | 手动/预置显示 |
| 6 | 当前频率 (MHz) 显示 |
| 7 | 频道位置显示 |

使用触摸键

用手指轻触触摸键。




参考

- 为了避免损坏触摸键，不要用除指尖外的任何物体操作触摸键。
- 如果手指有污物，请不要碰触触摸键。
- 请不要戴手套操作触摸键。
- 如果用指甲或笔尖操作触摸键，则可能不起作用。

电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。

本 MP4 播放器充满电的时间大约为 3 小时，总的充电时间的长短和您的计算机配置也有关系。

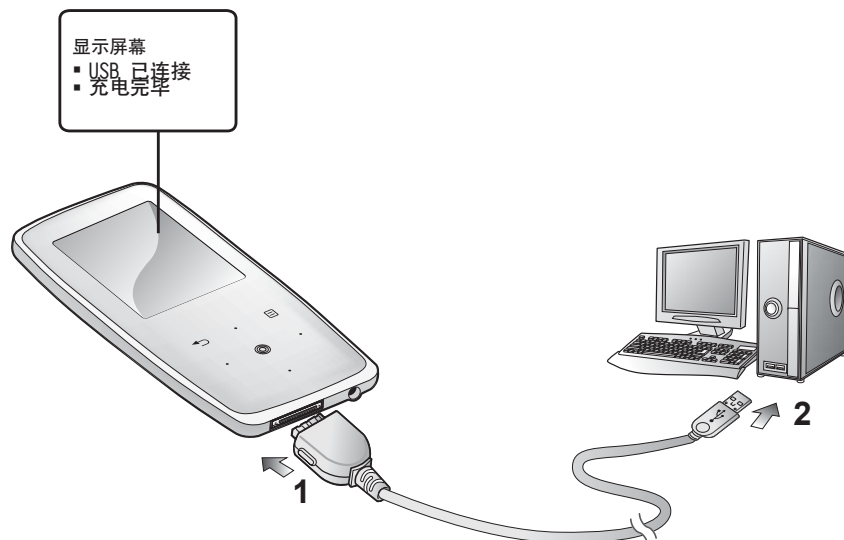

1. 将 USB 连接线的另一端 (大头) 连接至播放器底部的 USB 连接孔。

2. 将 USB 连接线的一端连接到电脑的 USB (🔌) 插孔上。

电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。
过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗部件，它的使用电量会一点点减少。





参考

- 如果您将播放器连接到膝上型电脑上充电时，请确保膝上型电脑是处于满电状态或已经与外部电源连接。
- 如果您将播放器连接到笔记本电脑上充电时，请确保笔记本电脑是处于满电状态或已经与外部电源连接。

开机 & 关机

开机

与箭头相反方向推动并按住   开关。

- 开机。

关机


再次与箭头相反方向推动并按住   开关。

- 关机。



参考

- 在暂停模式下，在一段特定的时间内，若没有任何按键操作时，播放器将自动关机。出厂设定的 <自动关闭电源> 为 1 分钟，但是您可以设定为更长时间。要了解更多资讯，请参照第 30 页

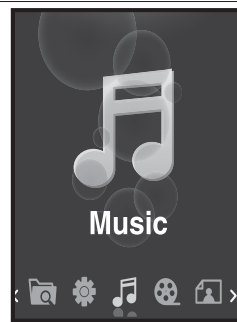

播放音乐

使用EmoDio下载音乐文件到您的 MP4 播放器。
关于 EmoDio的更多知识，参照第 34 ~ 36页。


1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左·右]键选择 <Music> 然后轻触 [⊙]。
3. 使用[上·下]及[⊙] 键选择一个音乐文件。
4. 轻触 [⊙]。

- 音乐文件开始播放。



参考


- 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。
- 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。

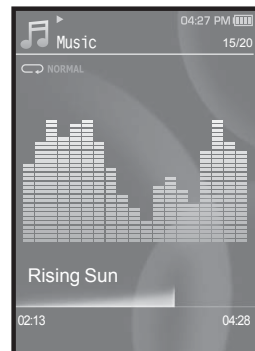

音量控制

轻触 [上·下]键。


- 音量控制条显示。
- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 轻触 [上] 增加音量或轻触 [下] 降低音量。

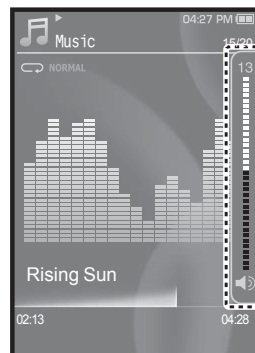

锁定按键


在锁定模式下，MP4 播放器所有的按键及触摸键都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶尔按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。


1. 按箭头方向推动   开关，锁定按键。
2. 按箭头相反方向推动   开关，取消锁定功能。

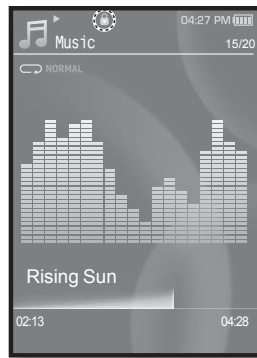

使用“FILE BROWSER”浏览文件


使用“File Browser”功能可以很方便地浏览文件。

1. 长按 [] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <FILE BROWSER> 然后轻触 []。
 - 文件浏览器文件夹包括 “Music, playlists, video, picture, Datacasts, texts以及Received Files”。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的文件夹。
4. 轻触 [] 键展开所选择的文件夹列表。
 - 轻触 [] 键移至上一预览屏幕。
5. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的文件。
6. 轻触 [] 键。
 - 打开选择的文件。

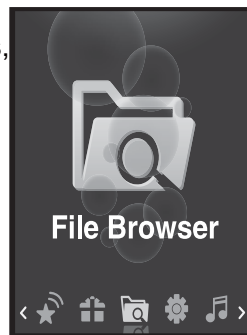

使用“FILE BROWSER”删除文件

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [⊙]。
 - <File Browser> 包含文件夹目录显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的文件夹然后轻触 [⊙]。
4. 轻触 [上 · 下] 键选择您所想要删除的文件然后轻触 [⊙]。
5. 轻触 [上 · 下] 键选择 <删除> 然后轻触 [⊙]。
 - 这时会出现一个确认信息。
6. 轻触 [左 · 右] 键选择 <是> 然后轻触 [⊙]。
 - 文件将被删除。

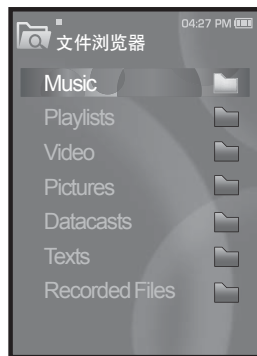

警告

- 一旦文件被删除,将不能够恢复.

更改设置及优化设置

您的 MP4 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您需要的设置。



参考

- 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。
- 长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。

菜单样式设置

您可以更改菜单样式，字体以及删除主菜单的背景图片。

1. 长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <菜单样式> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <菜单样式> 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键选择功能。
 - 轻触 [⊙] 键移至下一级菜单/选择菜单。
 - 轻触 [上 · 下] 键在当前菜单窗口向上向下移动选择。



菜单样式设置选项

- 菜单设计：您可以更改菜单显示的样式，选择有 <起泡>，<晶体> 及 <我的皮肤>。
- 字型：您可以更改菜单语言的显示字型，可选择 3 种字体类型。在某些菜单语言中，<字体>选项可能不显示。
- 重设我的桌面：更改触摸键的背景图像为初始图像，如果您在 <菜单样式>中选择 <起泡> 或 <晶体> 选项，则 <重设我的皮肤> 选项不起作用。

更改设置及优化设置 (继续)

声音设置

您可以设定 主 EQ, 蜂鸣声, 音量限制。

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <声音> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <声音> 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键设定功能。



声音设置选项

- **主EQ**：您可以最优化声音设置。
轻触 [左 · 右] 键选择您要调整的频率。轻触 [上 · 下] 键选择调整的频率水平然后轻触 [⊙] 键。
 - **蜂鸣声**：轻触触摸键可以设置蜂鸣声为开或关状态。可选择 <关> 或 <开>。在音乐播放过程中，即使您选择了<开>，蜂鸣声也不起作用。
 - **音量限制**：当使用耳机时，您可以通过设定音量限制来避免听力受损。
选择<开> 最大音量限制在 15 以下，选择 <关> 最大音量为 30。即使您选择了<关>，为了避免损坏听力，当您再次开机时，音量限制会自动设置为 15。
-

更改设置及优化设置 (继续)

显示屏设置

可更改显示屏关时间及显示屏亮度。

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <显示屏> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <显示屏> 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键设定功能。



显示屏选项

- 显示屏幕关闭：在设定的时间内如果没有任何按键或键动作，则显示屏幕自动关。可选择 <15 秒>，<30 秒>，<1 分钟>，<3 分钟>，<5 分钟> 及 <始终打开>。按任意键点亮。
 - 显示屏幕保护：您可以设置一张图片来作为屏幕保护。可选择<甜美>，<蓝雨>，<干杯>，<模拟时钟>，<数字时钟>，<自动更改>和设定等候时间。您可以设置<关>，<15秒>，<30秒>，<1分钟>，<3分钟>和<5分钟>。如果按键在选择的时间内没有按动，将会显示屏幕保护。您可以通过 [⊙] 按键实现屏幕保护图片的转换。
 - 亮度：您可以调整显示屏的亮度，选择等级为 <0-10>，选择等级为 10 时，显示屏幕最亮。
-

更改设置及优化设置 (继续)

库[DB]更新设置

一旦您将播放器作为移动硬盘传送文件使用时，确保更新您的资料库。

1. 长按 [↵] 键移至菜单主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <库[DB]更新> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <库[DB]更新> 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键设置功能。



资料库[DB]更新设置选项

- 手动更新：如果您将自动更新设置为 <关> 状态，则带有 ID3 标签资讯（包括歌手，专辑以及流派）的音乐文件必须手动更新后才能在音乐菜单中显示。
- 自动更新：当将播放器作为移动硬盘使用时，如果选择 <自动更新>，则文件将自动更新。选择 <开>，则当断开了 USB 连接后自动更新。

更改设置及优化设置 (继续)

语言设置

您的 MP4 播放器支持多语言显示。您可以很容易的更改您需要的语言

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <语言 (Language) > 然后轻触 [⊙] 键。
 - <语言 (Language) > 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键设置功能。



语言设置选项

- 菜单: 设置菜单语言, 可选择 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> 或 <Slovenský>。
- 内容: 为曲目资讯设置显示语言, 可选择 <英语>, <韩语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日语>, <简体中文>, <繁体中文>, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚>, <斯洛伐克语> <斯洛文尼亚语>, <土耳其语> 及 <越南语>。



参考

- 所支持的语言增加或被改变

更改设置及优化设置 (继续)

时间设置

您可以设置当前的日期与时间，日期类型甚至是时区。

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⦿]键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <时间> 然后轻触 [⦿]键。
 - <时间> 菜单显示。
4. 轻触 [左 · 右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿]键。



时间设置选项

- 日期和时间：您可以规置当前的时间和日期。轻触 [左 · 右] 键选择 <Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM> 和 轻触 [上 · 下] 键选择每一项
 - 日期类型：您可以设置日期的显示格式。选择<YY-MM-DD>, <MM-DD-YY> 和 <DD-MM-YY>.
 - 时区：你能藉由选择一个国际的城市改变现在时间或时区。在你显示世界时间数据之前，请您先设置时区。详情请看87页。
-

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置

可设定适合您的各项设置，包括休眠, 自动关闭电源及开始模式。

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Settings> 然后轻触 [⊙]键。
 - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <系统> 然后轻触 [⊙]键。
 - <系统> 菜单显示。
4. 使用 [上 · 下] 及 [⊙] 键设置选项。



更改设置及优化设置 (继续)

系统设置选项

- 休眠：在预设的时间后自动关机。可选择 <关>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 及 <120 分钟>。
 - 开始模式：当开机时您可以设置开始屏幕显示。可选择 <主页> 及 <上一状态>。选择 <主页> 则以主菜单显示，选择 <上一状态> 则以最后应用的一个菜单显示。
 - 自动关闭电源：在暂停模式下，在预设的时间后如果没有任何按键或键动作时，电源自动关。可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 以及 <始终打开>。
 - 默认设置：将所有设置还原为初始值。可选择 <是> 或 <不>。<是> 初始化为默认值，<不> 取消初始化设置。
 - 格式化：格式化整个记忆体。可选择 <是> 或 <不>。选择 <是> 将格式化整个记忆体，删除播放器中的所有文件，选择 <不> 取消格式化。格式化前请认真确认。
 - 关于：检查硬件版本和记忆能力。
<硬件版本> 显示现在的硬件版本。
<使用> 使用指示，<剩余> 指出剩余的空间和 <总数> 总的空间大小。
-




参考

▪ 关于内置记忆体

1GB=1,000,000,000 字节：由于内部程序会占用部分记忆体，所以实际可用记忆体小于标示的容量。

重新设置系统

如果您的 MP4 播放器不能开机，不能播放音乐，或与电脑连接不能识别时，或许您需要重新设置系统

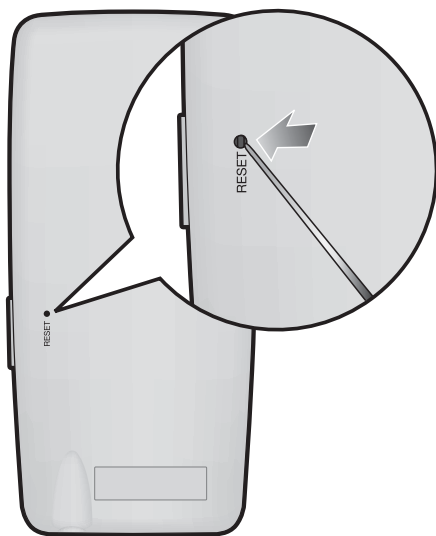

用一个尖的物体(例如回形针)按播放器背部的重新设置孔

- 系统被初始化
- 您的设置及文件不受影响。

EmoDio

EmoDio可以更方便您在电脑上编辑，转换音乐，照片，视频以及其它的文件。在EmoDio中会保存您已经编辑好的文件，您可以不需要输入及搜寻就可以快速地上传下载至您的**MP4** 播放器。

电脑配置要求

为了EmoDio的正常安装及运行，您的电脑系统配置应具备如下条件：

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安装 EMODIO



注意

- 在安装 <EmoDio> 之前，确保您是电脑管理用户。否则，<EmoDio> 将不能安装。您可以参考电脑的使用说明以管理员的身份登录。

1. 在 CD-ROM 驱动器中置入所提供的安装CD

2. 点击 <Install Now>(开始安装)。



3. 点击 <下一步>。

- 开始安装 <EmoDio> 。当安装完成时在桌面上自动创建  键。




注意

- 当插入安装光碟进入**CD-ROM** 驱动器，请按照提示进行。


使用EMODIO传送文件到播放器

在您想要传送文件或文件夹至播放器之前，EmoDio可以将文件或文件夹先组织好。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的文件。<EmoDio> 可方便地将电脑上的文件传送到您的 MP4 播放器中

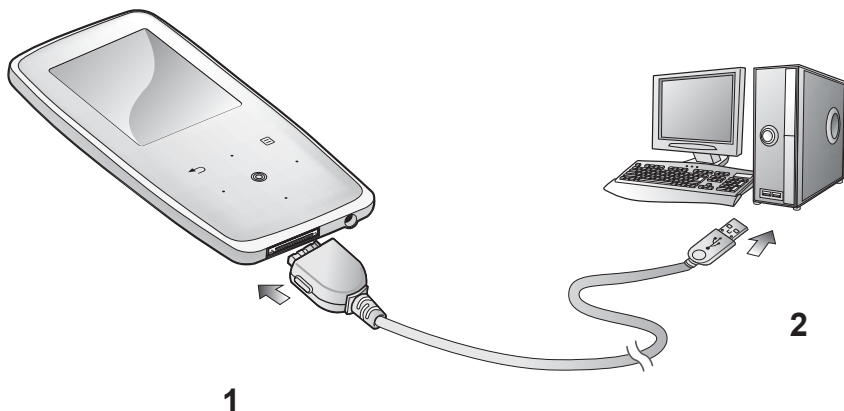

1. 将 USB 连接线的一端（大头）连接到播放器底部的 USB 连接孔上。

2. 将 USB 连接线的另一端连接到电脑的 USB 端口 (•⇄) 上。

- <USB 已连接。> 字样在播放器的屏幕上显示。
- 当与电脑连接后，<EmoDio> 将自动运行。
- 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <EmoDio> 键 .






参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM（音乐识别服务SM）提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、Gracenote CDDB 标识及标徽及“Powered by Gracenote CDDB”标识是 Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。

使用EMODIO 传送文件到播放器 (继续)

3. 点击您想要传送的文件类型图标。

- 点击  显示音乐列表。
- 点击  显示视频列表。
- 点击  显示照片列表。

4. 在<EmoDio> 底部点击 <加入文件>。

- <打开> 窗口显示。




5. 选择要添加的文件后点击 <打开>。

- 文件被添加到 <EmoDio> 左边的列表中。

6. 从左边的列表中选择要传送的文件。

7. 点击 键。

- 选择的文件被传送到播放器。

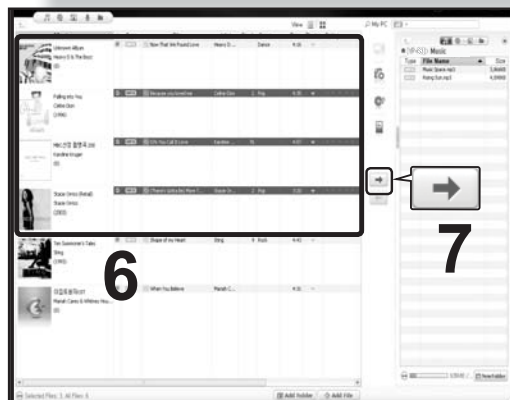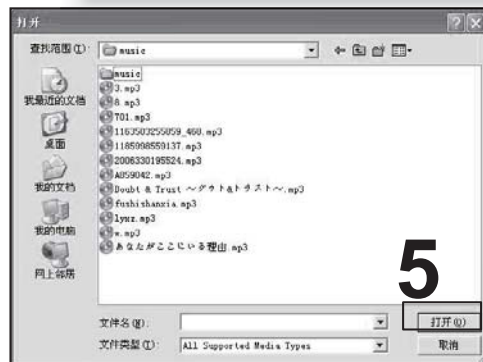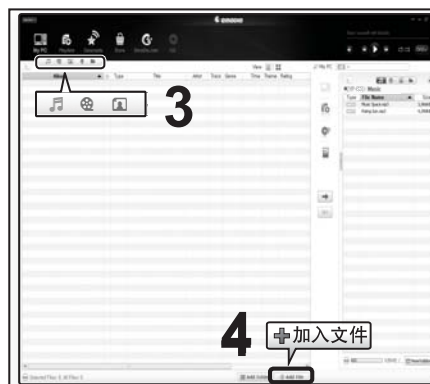

使用EMODIO传送文件到播放器 (继续)



注意

- 在传送文件时，不要断开 USB 连接。否则将可能损坏播放器或电脑。
- 将播放器与电脑直接相连，尽量不要通过 USB hub 相连接，以防止连接不稳定。



参考

- 当使用 <EmoDio> 传送一个视频文件到播放器时，在传送前，它将自动转换成 SVI 格式，文件大小将一起被调整。
- 当使用 <EmoDio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 连接了电脑后，所有按键不起作用。
- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到电脑时，播放器会先充电几分钟然后再与电脑相连。
- 当您格式化播放器时，推崇使用FAT32作为文件系统。
- EmoDio有帮助功能。如果您对EmoDio有不明白的地方，您可以在 <EmoDio> 程序的上面点击 <MENU> →<帮助> →<帮助>。
- 什么是 **SVI**?

是由 Samsung 公司开发和掌握的一种新的视频格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的缩写。

作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。



- 开始准备 - 将播放器与电脑连接。

1. 打开电脑中想要传送的文件或文件夹。
2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <S3>。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将其拖到 <S3>中的一个文件夹内。
 - 您所选择的文件或文件夹已经传送至播放器



注意


- 当上载或下载文件时主机会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
- 在电脑上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
- 如果将 DRM 文件(可控文件)传送到移动硬盘，不能播放此文件。
- 传送视频文件到播放器时，必须使用 <EmoDio>。



参考

- 什么是 **DRM**?

DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 文件为收费音乐文件。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。

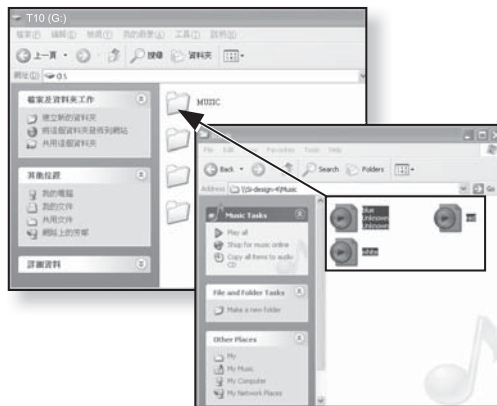

断开与电脑的连接


断开与电脑的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的



键。

2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器> 信息。

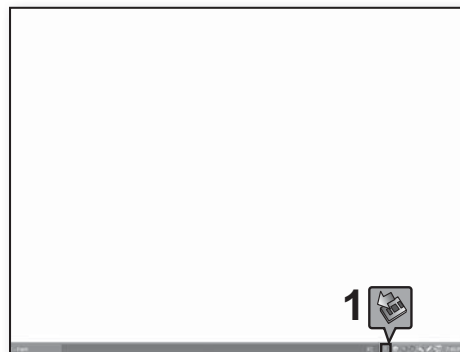


3. 断开播放器与电脑的连接。



注意

- 在文件传输过程中请不要断开主机与电脑的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。

- 当播放器的文件在电脑上播放时，您不能断开播放器与电脑的连接。请停止播放后再断开播放器与电脑的连接。

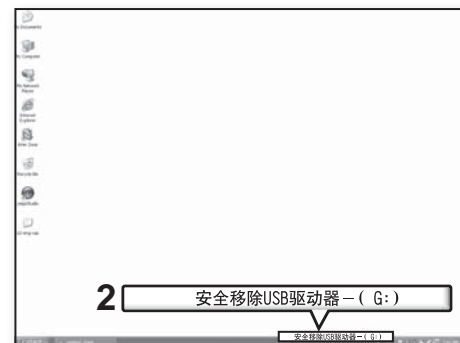

聆听音乐



▪ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量





▪ 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。

长按 [↵] 键移至主菜单屏幕

参考

通过分类聆听音乐

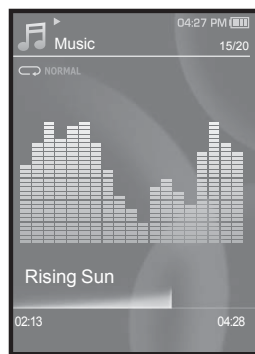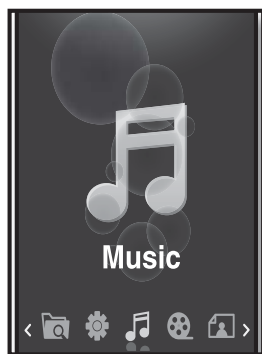

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <MUSIC> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐> 列表显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择需要的列表然后轻触 [⦿] 键。
 - 音乐文件显示。
4. 轻触 [上 · 下] 键选择需要的文件然后轻触 [⦿] 键。
 - 选择的音乐开始播放。

通过分类聆听音乐(继续)

音乐列表

根据相关音乐文件的 ID3 标签资讯，包括歌手名，专辑名，音乐标题及流派等信息会被显示出来。 如果一个音乐文件没有 ID3 标签，则会显示 [未知]。

现在播放：播放一个最近播放的文件或影片，或移至当前文件的播放屏幕。

歌手：按歌手播放

专辑：按专辑播放

歌曲：按数字顺序或字母顺序播放

流派：按派别播放

播放列表：显示播放列表中的文件列表

录音文件：显示所有录音的文件

音乐浏览器：显示存储在音乐文件夹中的所有的文件



参考

- 本播放器可播放 MP3, WMA 及 Ogg 格式的音乐文件。
- 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。
- 在音乐录制期间分离耳机将会暂停录制。
- 什么是 ID3 标签？
是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，派别及注释等等。

暂停

1. 在音乐播放时，轻触 [⏸] 键。
 - 音乐暂停播放。
2. 再次轻触 [⏸] 键。
 - 从暂停点开始播放。

在曲目内搜寻

1. 当选择的曲目播放时，长按 [左 · 右] 键。
 - 在播放的曲目中从开始点到结束点开始搜寻。
2. 搜寻到想要开始的点后松开键。
 - 松开键后从您想要开始的点处开始播放。

从当前曲目的开始点播放

1. 在音乐播放 3 秒后轻触 [左] 键。
 - 从当前播放曲目的开始点播放。

播放上一首曲目

在音乐播放 3 秒内轻触 [左] 键。

在音乐播放 3 秒后轻触 [左] 键两次。

- 开始播放上一首曲目。

播放下一首曲目

轻触 [右] 键。

- 下一首曲目开始播放。



注意

- 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放 3 秒内轻触 [左] 键也不会播放上一首曲目。

使用EMODIO创建一个播放列表


通过 <EmoDio>，您可以创建您自己的收藏，专辑或音乐文件。



- 开始准备 - 将播放器与电脑连接。
电脑上必须安装EmoDio。


创建一个播放列表


- 在 <EmoDio> 顶部点击 <播放列表> 。
 - <播放列表> 窗口显示。
- 在底部点击 <新播放列表> 。
 - <新建播放列表> 窗口显示。
- 输入列表标题然后点击 [是]。
 - 创建了一个新的播放列表并存储在 <EmoDio>中的<播放列表> 选项中。

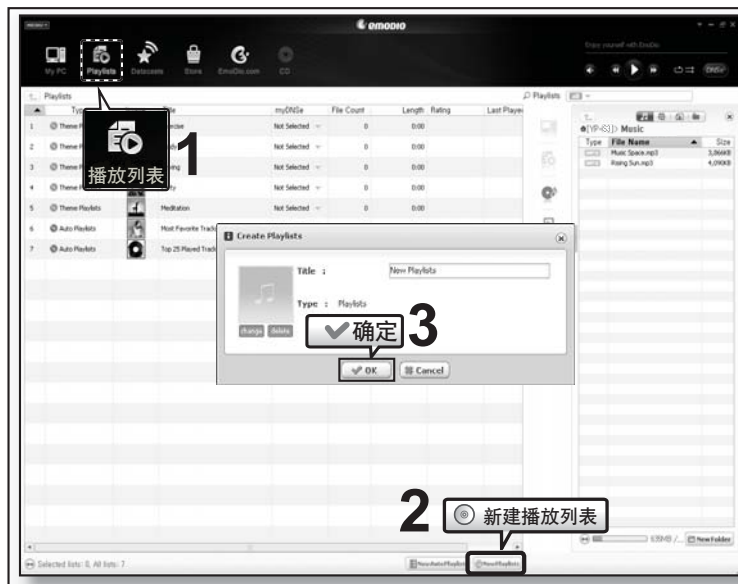

使用EMODIO创建一个播放列表(继续)



添加音乐文件到您所创建的播放列表中

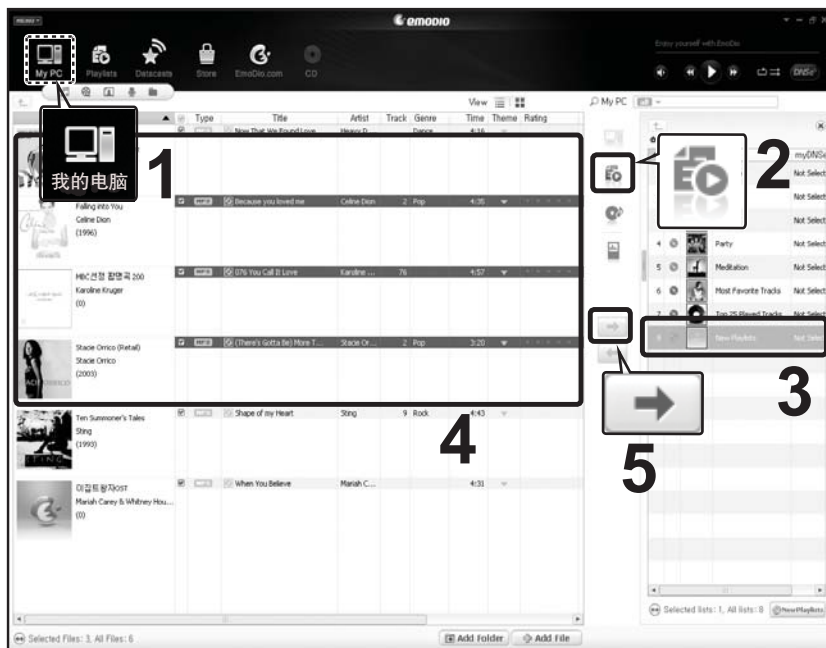1. 点击 <EmoDio> 顶部的 <我的电脑>。
 - <我的电脑> 窗口显示。
2. 在窗口右边点击 <播放列表>。
 - <播放列表> 窗口显示。
3. 在右边窗口中双击喜欢的列表。
4. 在 <我的电脑> 窗口中选择您需要的文件。
5. 点击 。
 - 所选择的文件被添加到所选择的播放列表中。




使用EMODIO创建一个播放列表(继续)

使用EmoDio 传送一个播放列表到播放器

1. 点击 <EmoDio> 顶部的 <播放列表>。
 - <播放列表> 窗口显示。
 2. 在 <播放列表> 中选择一个列表。
 3. 点击 。
 - 所选择的列表被传送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists>中。
-  最多可以传送 999 个播放列表。

参考

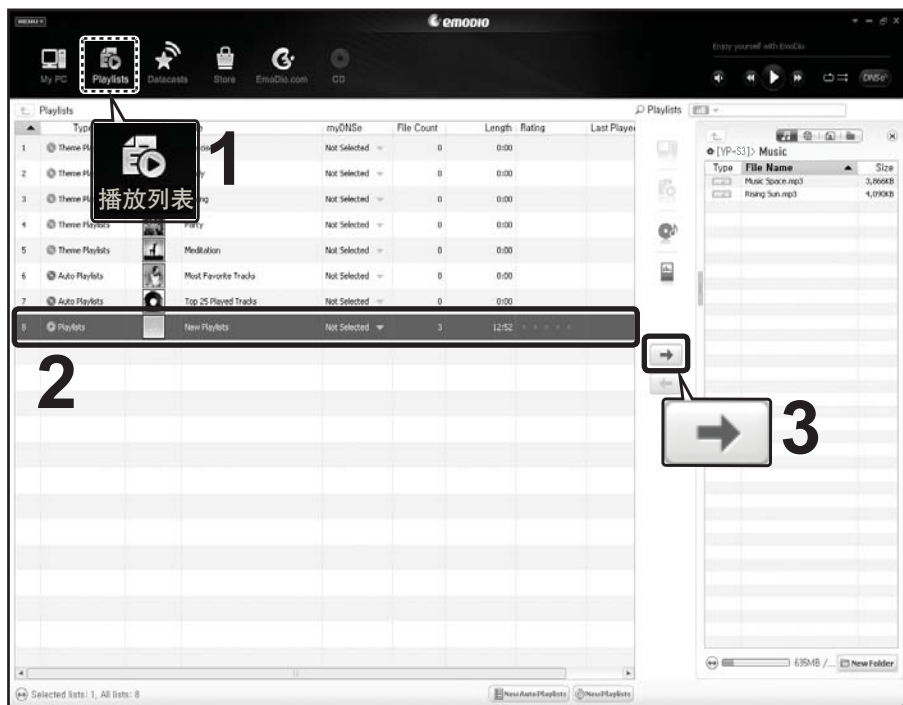

在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表


如果您已经下载了文件到您的 MP4 播放器中，您可以不需要EmoDio 或电脑就能创建一个“我的收藏夹”播放列表

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左·右] 键选择 <File Browser> 然后轻触 [⊙] 键。
3. 轻触 [上·下] 键选择 <Music> 然后轻触 [⊙] 键。
4. 轻触 [上·下] 键选择一个要添加到播放列表的文件并轻触 [⊙] 键。
 - 播放列表菜单显示。
5. 轻触 [上·下] 键选择 <添加至播放列表> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 显示。
6. 轻触 [上·下] 轻触您想要添加的播放列表号码后轻触 [⊙] 键。
 - 所选择的文件被添加到选择的播放列表中。
 - 您可以在主菜单屏幕上通过轻触 <音乐> → <播放列表> → <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 查找此文件。



参考

- 在每个播放列表(<播放列表 1> 到 <播放列表 5>)中您最多可以添加 100 个音乐文件

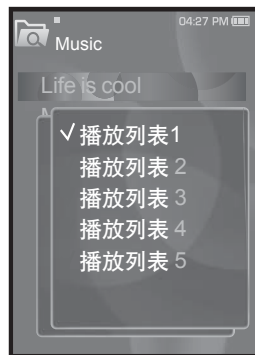


播放一个播放列表

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <Music> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 音乐列表显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 播放列表显示。
4. 轻触 [上·下] 键选择一个播放列表，然后轻触 [⦿] 键。
 - 保存在播放列表中的文件显示。
 - 如果播放列表中无文件，在屏幕上会出现 <无文件> 字样。
5. 轻触 [上·下] 键选择一个要播放的音乐文件，然后轻触 [⦿] 键。
 - 选择的音乐文件开始播放。



参考

- 关于使用<EmoDio>传送播放列表的信息，请参照第42至 44 页。

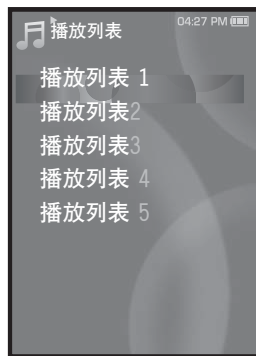

从播放列表中删除一个文件

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <Music> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 音乐列表显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 播放列表显示。
4. 轻触 [上 · 下] 键选择一个播放列表，然后轻触 [⦿] 键。
 - 保存在播放列表中的文件显示
 - 选择播放列表内的音乐文件。
5. 轻触 [上 · 下] 键选择一个要从播放列表中删除的文件然后轻触 [⦿] 键。
 - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [上 · 下] 键选择 <从“播放列表”删除>，然后轻触 [⦿].
 - 删除确认窗口显示
7. 轻触 [左 · 右] 键选选择<是> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 选中的文件将在播放列表中被删除。



从播放列表中删除所有文件

参照上面 1-4 步。

5. 轻触 [⦿] 键。
 - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [上 · 下] 键选择<删除播放列表中的所有项>，然后轻触 [⦿].
 - 删除确认窗口显示
7. 轻触 [左 · 右] 键选择<是> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 所有文件从播放列表中删除。




使用音乐菜单

您可以使用音乐菜单管理音乐-包括重复曲目及专辑以及在聆听时选择背景屏幕。

设定音效

您可以聆听到逼真的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - <Music> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <音响效果> 然后轻触 [⏸] 键。
 - <音响效果> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下]键选择一种需要的音效然后轻触[⏸]键

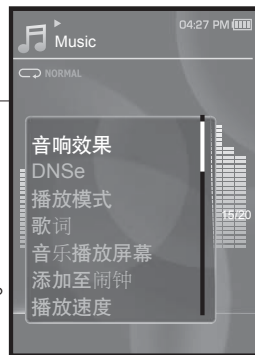

声音效果选项

- 街道模式：在户外聆听音乐时，选此可过滤掉一些街道噪音。可选择 <关> 或 <开>。
- 清晰度：您可以聆听到更清晰的音乐。可选择 <0-2>。



- 轻触 [⏮] 键退出菜单

参考

使用音乐菜单 (继续)

设定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可为不同的音乐选择合适的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [≡] 键。
 - <Music> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择一种需要的 DNSe 模式然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <正常>, <摇滚>, <声音>, <低音增强>, <古典>, <演播室>, <音乐厅>, <用户>。
 - 当您选择 <使用者> 时, 您可以设置 <EQ> 及 <3D和低音>。



▪ 什么是 DNSe?

参考

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。



使用音乐菜单 (继续)

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe) (继续)

<EQ>

您可以通过调整单个的频率而调整您偏爱的音乐

1. 在 DNSe菜单模式下轻触 [上·下] 选择 <用户> 然后轻触 [右] 键。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <EQ> 然后轻触 [⊙] 键。
 - EQ 设定屏幕显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择您需要调整的频率然后轻触 [上·下] 键调整频率水平。
 - 对于 <EQ>，您可以在 <-10 - +10>中选择。
4. 轻触 [⊙] 键。
 - 设定完成。



<3D和低音>

设置 3D 声音效果及重低音。

1. 在 DNSe菜单模式下轻触 [上·下] 选择 <用户> 然后轻触 [右] 键。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <3D 和低音> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <3D 和低音> 设置屏幕显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择 <3D> 或 <BASS> 然后轻触 [上·下] 键。
 - 对于 <3D> 及 <BASS>，您可以在<0-4> 中选择
4. 轻触 [⊙] 键。
 - 设定完成。




使用音乐菜单 (继续)

设置播放模式

选择播放模式，例如重复播放。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <播放模式> 然后轻触 [⏮] 键。
 - <播放模式> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择您想要的模式然后轻触 [⏮] 键。

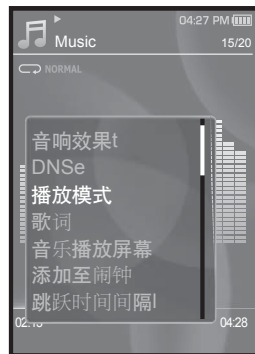

播放模式选项

- 正常：所有曲目按正常顺序播放。
- 反复：重复播放所有曲目。
- 重复单首：重复播放一首曲目。
- 随机播放：随机播放曲目。

歌词

选择是否显示歌词。

1. 在聆听音乐时轻触 [⏮] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <歌词> 然后轻触 [⏮] 键。
 - <歌词> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择您是否要显示歌词然后轻触 [⏮] 键。



注意

音乐文件必须有歌词，歌词才会显示出来。

使用音乐菜单 (继续)

选择音乐播放屏幕

在您聆听音乐时，可选择您喜欢的音乐播放屏幕。

1. 在聆听音乐时轻触 [⌂] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <音乐播放屏幕> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐播放屏幕> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择喜欢的音乐播放屏幕，然后轻触 [⦿]。



音乐播放屏幕选项

- 类型 1 ~ 类型 3：您可以选择一种喜欢的音乐播放屏幕类型。
- 专辑信息：如果音乐文件带有 ID3 标签，则会显示包括歌手，专辑，及派别资讯。
- 专辑图片：如果专辑封面图片带有 ID3 标签，则显示专辑封面图片。支持尺寸小于 200 pixel (水平) x 200 pixel (垂直) 的专辑封面图片。
- 自动更改：在每次播放不同音乐文件时自动转换从 <类型 1> 至 <类型 3>



▪ 什么是 ID3 标签？


是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

使用音乐菜单 (继续)

添加至闹钟

您能把您的喜爱音乐文件加入闹钟声音目录，因此，它能听到下一个计时闹钟声音。 详情请见第 84 页设定。

1. 选择一个音乐文件加入到闹钟 声音目录
然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <添加至闹钟> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 挑选的音乐将会被加到闹钟声音目录。
 - 一个音乐文件能被加到闹钟声音。

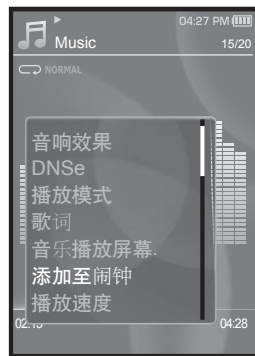

设定播放速度

通过调整播放速度，可以实现快放或慢放您欣赏的音乐

1. 在聆听音乐时轻触 [⌂] 键。
 - <Music> 菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <播放速度> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <播放速度> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一种需要的播放速度后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(正常)>, <X 1.1>, <X 1.2> 及 <X 1.3>。
 - 数字越大，播放速度越快。
 - 依据文件不同，实际调整的播放速度可能会存在差异。



参考



使用音乐菜单 (继续)

设置跳跃时间间隔

您可以通过设定不同的间隔而快速跳过某一曲目或跳过某一些时间间隔。

1. 在聆听音乐时轻触 [≡] 键。
 - <Music> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <跳跃时间间隔> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <跳跃时间间隔> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择一种跳跃间隔然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分钟>。



参考

- 如果是不同的比特率 (VBR) 录制的文件或 Ogg 文件时, 您所选择的跳跃间隔的实际长度可能会存在不同。

使用音乐菜单 (继续)

设置书签

一旦设置书签，您可以很容易的找到相应的位置。

1. 在您听音乐时，在您需要添加书签处轻触 [⏏]。
 - <Music> 菜单显示
2. 轻触 [上·下] 键选择 <书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - <书签> 菜单显示
3. 轻触 [上·下] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 在当播放或停止处设置了一个书签
 - 在播放进度条上您会看到 [|] 图标。



参考

- 如果存在一个已经设置的书签，则“覆盖书签？”窗口显示。如果您选择 <是>，那么先前的书签被删除，并且添加新的书签。
- 一个音乐文件只能设置一个书签，您最多可以设置50个书签。



转至 / 删除书签

1. 在聆听音乐时轻触 [⏏] 键。
 - <Music> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - <书签> 菜单显示
3. 轻触 [上·下] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 如果您选择 <转至书签>，则转至所选择的书签位置并从此位置开始播放。
 - <删除书签> 删除所设置的书签。



观看视频



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。传送视频文件到播放器，参照第 34~36 页。



参考

- 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。
长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。


1. 长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。

2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Videos> 然后轻触 [⦿] 键。

- 视频列表显示。

3. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要播放的视频然后轻触 [⦿] 键。

- 观看视频时请水平放置播放器。
▪ 选择的视频文件开始播放。

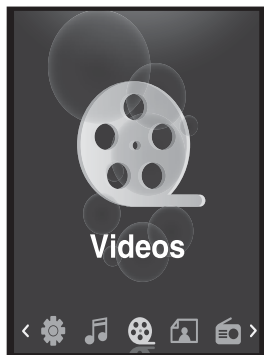

播放/暂停

1. 在视频播放过程中轻触 [⦿] 键。

- 视频播放暂停。

2. 再一次轻触 [⦿] 键。


- 视频将从暂停点开始播放。



参考

- 当使用 <EmoDio> 传送视频文件到播放器时，在传送之前它将自动转换为 SVI(视频) 格式，文件大小也将会被自动调整

[^ v] 按键

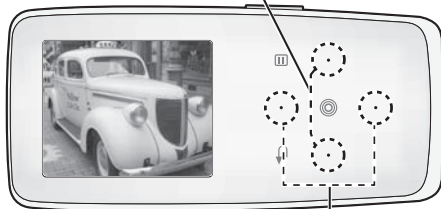

[< >] 按键

<在水平的视野中>

移至一个特殊画面

1. 在水平观看时，长按 [左 · 右] 键。
 - 可以移至当前播放文件的上一段或下一段内容
2. 移至您需要的位置时松开键。
 - 从此点开始播放。



播放上一个视频文件

1. 在当前文件开始播放 3 秒内轻触 [左] 键。
在当前文件开始播放 3 秒后轻触 [左] 键两次。
 - 将播放上一个视频。



播放下一个视频文件

1. 轻触 [右] 键。
 - 将播放下一个视频。



使用视频菜单

设置书签

一旦您把想再次观看的场景设置为书签，您就可以随时随地的观看它

1. 视频播放时，在您需要添加书签的场景处，轻触 [] 图标。

- <视频> 菜单显示。

2. 轻触 [上·下] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [] 键。

- <添加书签> 菜单显示
- 在当播放或停止处设置了一个书签
- 在播放进度条上您会看到 [] 图标。



参考

- 如果存在一个已经设置的书签，则“覆盖书签？”窗口显示。如果您选择 <是>，那么先前的书签被删除，并且添加新的书签。
- 一个视频文件只能设置一个书签，您最多可以设置50个书签。



转至 / 删除书签

1. 在视频播放屏幕上轻触 [] 图标。

- <视频> 菜单显示。

2. 轻触 [上·下] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [] 键。

- 如果您选择 <转至书签>，则转至所选择的书签位置并从此位置开始播放。
- <删除书签> 删除所设置的书签。



参考

- 退出菜单，请轻触 []。



使用视频菜单 (继续)

设定 Digital Natural Sound engine (DNSe)

为不同的视频选择合适的音效。

1. 在视频播放显示屏幕上轻触 [⌂] 图标。
 - <视频> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <DNSe> 菜单显示
3. 轻触 [上·下] 键选择一种需要的 DNSe音效然后轻触 [⊙] 键。
 - 可选择 <正常>, <戏剧> 及 <操作>。



参考

▪ 什么是 DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP4播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。



调整屏幕亮度

您可以调整显示屏幕亮度。

1. 在视频播放过程中，轻触 [⌂] 键。
 - 视频菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <亮度> 然后轻触 [⊙] 键。
 - <亮度> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下]键选择一种需要的亮度然后轻触 [⊙] 键。
 - 可在 0 到 10 中选择。



浏览图片




- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



参考

- 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。
长按 [↶] 键移至主菜单。

1. 长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <PICTURE> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 图片浏览窗口显示。
3. 轻触 [上 · 下 · 左 · 右] 键选择您想浏览的图片然后轻触 [⦿] 键。
 - 选择的图片显示。
 - 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。

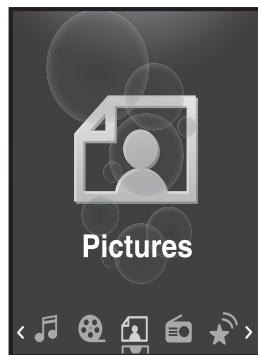


移至上一张/下一张图片


1. 在水平浏览模式下，轻触 [左 · 右] 键。
 - 上一张/下一张图片显示。



参考

- 有些图片会显示的很慢。
- 当使用 <EmoDio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 您也可以使用 <文件浏览器> 搜寻图片。参照第 21 页。
- JPG 文件若包含不正确的信息时，则显示图标。

[^v] 按键

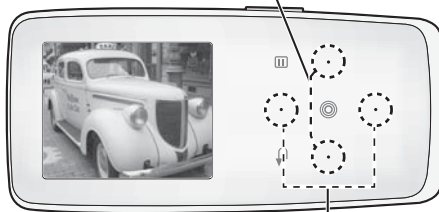

[< >] 按键


<在水平的视野中>

使用图片菜单

当浏览图片时，聆听音乐

当浏览图片时，您可以聆听最后播放的音乐。

1. 在浏览图片时，轻触 [⌂] 键。
 - 图片菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <音乐> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择 <关> 或 <开> 然后轻触 [⦿] 键
 - <关>：浏览图片时，取消当前音乐的播放。
 - <开>：浏览图片时，继续当前音乐的播放。

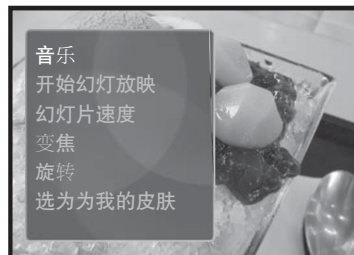

以幻灯片模式浏览

如何完成 1

1. 在浏览图片时，轻触 [⦿] 键。
 - [▶] 键在屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

如何完成 2

1. 在图片浏览模式下，轻触 [⌂] 键。
 - 开始幻灯放映字样显示。
 2. 轻触 [⦿].
 - [▶] 键在屏幕上出现后，开始播放幻灯片
- 参考 [⌂] 退出菜单。



使用图片菜单 (继续)

停止播放幻灯片

如何完成 1

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [⏏] 键。

- 停止幻灯片播放。


如何完成 2

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [≡] 键。

- 图片菜单显示。

2. 轻触 [上·下] 键选择 <停止幻灯片放映> 然后轻触 [⏏] 键。

- 停止幻灯片播放

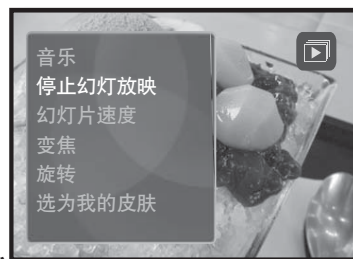

设置幻灯片速度

1. 在浏览图片时，轻触 [≡] 键。


- 图片菜单显示。

2. 轻触 [上·下] 键选择 <幻灯片速度> 然后轻触 [⏏] 键。

- <幻灯片速度> 菜单显示。

3. 轻触 [上·下] 键选择一种需要的速度然后轻触 [⏏] 键。

- 可选择<快>, <正常> 及 <慢>。

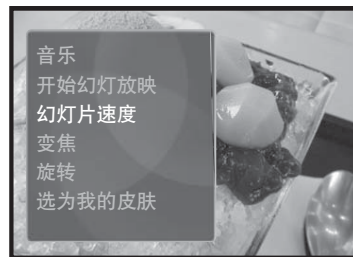


使用图片菜单 (继续)

放大图片

您可以放大浏览图片。

1. 在浏览图片时，轻触 [⌂] 键。
 - 图片菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <变焦> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一种需要的放大比例然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <100%>, <200%> 及 <400%>。
4. 轻触 [上 · 下 · 左 · 右] 键移至需要的点放大。

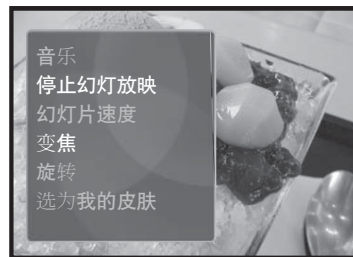

取消变焦

1. 在图片播放过程中，轻触 [⦿] 键。
 - 回到最初的大小



参考

- 容量大的图片在放大时，可能会需要一段时间。




使用图片菜单 (继续)

图片旋转

您可以方便地旋转图片


1. 在浏览图片时，轻触 [⌂] 键。
 - 图片菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <旋转> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <旋转> 菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的角度然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <向左 90°>, <向右 90°> 及 <180°>。

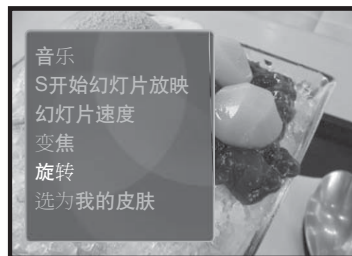

选择一张图片作为背景图片

您可以选择一张喜欢的照片作为背景图片

1. 选择一张喜欢的图片轻触 [⌂] 键。
 - 图片菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <选为我的皮肤> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 保存确认窗口显示。
3. 轻触 [左 · 右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 所选择的图片被设定成背景图片
 - 如果在 <设置>→ <菜单样式>→ <菜单设计> 中设定为 <重设我的皮肤> 功能，则设置的图片不显示。

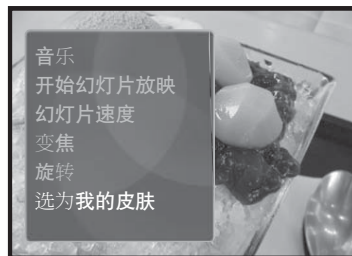

聆听 FM 广播



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



参考

- 轻触 [↶] 键移至上一预览屏幕。
长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。

1. 长按 [↶] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <FM RADIO> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 开始接收 FM 广播。



使用静音功能

1. 当聆听 FM 广播时，轻触 [⦿] 键。
 - 启动静音功能。
2. 再一次轻触 [⦿] 就可以重新听广播。



参考

- 确保搜寻及设置频道时耳机要一直保持与主机的连接。因为耳机是作为 FM 广播天线使用的。
- 在信号接收差的地区，播放器可能搜寻不到任何 FM 频道

搜索 FM 广播电台

1. 在手动模式下长按 [左, 右] 键然后松开。

- <正在搜索> 在显示屏幕上显示。
- 松开按键后，将搜寻离此频道点最近的电台频道。



或者,

1. 在手动模式下轻触 [左, 右] 键。

- 每按一次键向前或向后搜寻一个频道波段点。



使用 FM 广播菜单

设定预置模式

如果您在 FM 预设模式下选择一个频道时，选择此模式。

1. 在手动模式下轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <转至预置模式> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <preset> 字样在显示屏幕上显示。



参考

- 如果没有任何预置频道存在，播放器不转变为预置模式

设置手动模式

如果您想手动设置一个 FM 频道时，选择此模式。

1. 在预置模式下轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <转至手动模式> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <manual> 字样在显示屏幕上显示。




使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储频道

在 **MP4** 播放器中，您最多可以存储 30 个频道，并且按相应的数字可以打开某个频道。使用手动方式，此 MP4 播放器只能选择一个您需要的频道，或者自动搜寻和存储本地频道。

手动 - 选择一个您需要存储的频道

1. 在手动模式下轻触[左·右]键选择一个需要预置的频道，然后轻触[]键。

- <FM 广播> 菜单显示。

2. 轻触 [上·下] 键选择 <添加到预置> 然后轻触 [] 键。

- 选择的频道将被新增到预置列表中。

3. 重复以上 1-2 步，设定其它的频道。



参考

- 如果设定的频道已存在，新的设定将不起作用。



使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台 (继续)

自动在存储播放器接收到的所有电台频道。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⏏] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <自动预置> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 确认信息窗口显示。
3. 轻触 [左 · 右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 最多可以自动设定 30 个频道。



取消自动预置

如果您想取消自动预置，在自动预设过程中轻触 [⦿] 键。

- 自动预置被取消，并且只有停止点前的预置频道被保存



参考

- 在不同的城市里，您或许需要重新设定存储的电台。重复以上步骤就可以从预置中删除频道或存储新的电台频道。

使用 FM 广播菜单 (继续)

聆听预置频道

在预置模式下，轻触 [左 · 右] 键选择预设频道。

- 开始聆听。



从预置中删除

当聆听 FM 广播时，按照以下步骤删除电台频道。

1. 在预置模式下轻触 [左 · 右] 键搜寻一个需要删除的频道然后轻触 [⏏] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <从"预置"删除> 然后轻触 [⏏] 键。
 - 选择的预置频道被删除。
3. 重复上面的 1-2 步，删除其它预置频道。



使用 FM 广播菜单 (继续)

录制 FM 广播

当聆听 FM 广播时，您可以随时录制 FM 广播。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [左 · 右] 键选择一个需要录制的频道然后轻触 [⏏] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <开始录制>然后轻触 [⦿] 键。
 - 当播放器开始录制时，文件名显示



停止 FM 录制

1. 在录制过程中，轻触 [⦿] 键。
 - <检查录制的文件>信息显示。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <是> 或 <不> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
 - 选择 <不> 则不播放刚才录制的文件。
 - 录制的文件存储在 <file browser> → <Recorded files> 中。



参考

- FM 广播录制时，您最多可存储 999 个文件。
- 您可以录制一个时长大约为30小时的记录的文件。（基于 128Kbps, 2GB）
- 记录的文件将自动以 “FM_XXX.mp3” 形式命名，“FM” 代表此文件是广播录音，“XXX” 代表此文件的录制编号。

使用 FM 广播菜单 (继续)

设置FM录音质量

你能为 FM 收音机选择记录的质量。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⌂] 键。
 - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <FM录制质量>然后轻触 [⦿] 键。
 - FM 录音质量菜单显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择质量水平然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <超高(192kbps)>, <高(160kbps)> 和 <正常(128kbps)>.
 - 数字是愈高，声音的质量也愈好和那文件大小也变得愈大。



设置 FM 敏感度

通过调整 <FM 敏感度> 可以接收多少不同的 FM 电台频道

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⌂] 键。
 - <FM 广播>菜单显示。
 2. 轻触 [上 · 下] 键选择 <FM 敏感度> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <FM 敏感度> 菜单显示。
 3. 轻触 [上 · 下] 键选择搜寻水平然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <高>, <中等> 及 <低>.
- 参考
- 当选择 <高> 时，可以接收最多的频道。.
 - 退出菜单，请轻触 [⌂]..



使用 FM 广播菜单 (继续)

设置收音区域

当您准备海外旅游时，您可以修改广播地区设定

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⌂] 键。
 - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <广播地区> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <广播地区> 菜单显示。
3. 轻触 [上·下] 键选择您需要的广播地区然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <韩国/美国>, <日本> 和 <其它国家>。
 - 如果您更改FM收音区域设定，原来所保存在播放器中的频道将被删除。



参考

- FM 收音区域根据播放器所在的国家或地区可能会被删除或更改。
- 地区频率范围
 - 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜寻频率，FM 频率增量为 100 kHz。
 - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之间搜寻频率，FM 频率增量为 100 kHz。
 - 其它国家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之间搜寻频率，FM 频率增量为 50 kHz




使用 FM 广播菜单 (继续)

添加到至闹钟

您能把您 FM 收音机添加到闹钟声音目录，因此，它能听到下一个计时闹钟。详细请见第 84 页设定闹钟。

1. 选择一个无线电电波加到闹钟声音然后轻触[☰]键。
 - <FM 广播>菜单显示
2. 轻触[上·下]键选择<添加至闹钟> 然后轻触 [⦿].
 - 如果您在设定闹钟声时设置为<FM 广播>，您可以听到 FM广播。

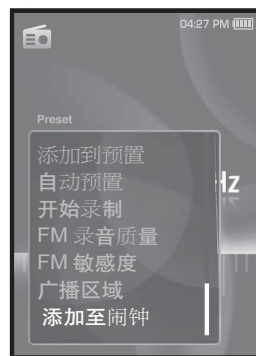

使用Datacasts

您可以使用 <EmoDio>，将RSS上的 blog 信息及文件传送到您的播放器。



参考

▪ 什么是 RSS?

RSS 是 Rich Site Summary (丰富站点摘要) 或 Really Simple Syndication(真正简易聚合)。它是一种基于XML的数据传送方式，比如用户经常在网上更新新闻或BLOG资讯时常用的一种简便方法。

▪ 什么是 Datacasts?

您不需要每次都登陆经常浏览的新闻，BLOG 和 UCC 网址，就能自动接收更新信息。



▪ 开始准备 - 必须在您的电脑上安装EmoDio。参照第 33 页

注册一个频道


您可以通过在支持 RSS 的网址或网页上注册,从而创建一个新的频道。

1. 点击<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的 <订阅> 。


2. 在 <URL> 中输入一个网址并点击 <▶ 下一个>

- 当您拷贝一个网址并点击 <订阅> 时，拷贝的网址自动显示在 <URL>中。
- 如果网址支持 RSS，则确认窗口显示。

3. 点击 <确定>。

- 您需要的频道被注册。
- 在 Datacast 中显示键  来代表注册频道。

详细的讯息请参考<EmoDio>的<Datacast>

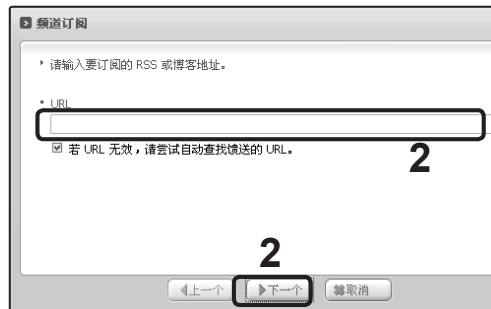

创建一个新的频道组

您可以创建新的频道组，并通过分类的方式来管理这些频道。

1. 点击<EmoDio> 中 <Datacast> 底部的 群组>。
2. 输入一个组名和描述信息并点击 <确定>。

<新



通过<EMODIO>传送DATACAST

- ★ 开始准备 - 将播放器与电脑连接。
电脑上必须安装EmoDio。参照第 33 页。

1. 当播放器与电脑相连接时，<EmoDio> 将自动运行。

- 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <EmoDio> 键。

2. 在<EmoDio>顶部点击<Datacast>。

- Datacasts 频道组列表显示。

3. 点击一个需要的频道组。

4. 点击一个需要的频道。

5. 选择一个您需要传送的站点。

6. 点击 → 键。

- 所选择频道的站点将被传送至播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

- 在 <EmoDio> 顶部点击 ↑ 移至上一预览屏幕。



参考

- 在 <EmoDio>的 <Datacast> 中，如果站点有附件，您可以下载附件到播放器。依据所连接网站的规定，也可能不能下载附件。



浏览Datacasts

您可以浏览添加到 <Datacasts> 中的频道。



开始准备 - 使用 <EmoDio> 传送一个需要的频道到播放器，参照第 76页



轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。



长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。

参考

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Datacasts> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 音乐商店列表显示。
3. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的频道组然后轻触 [⦿] 键。
 - 标题与频道一样被添加在 <EmoDio> 中的 <Datacasts> 中。
4. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的声道然后轻触 [⦿] 键。
 - 文件显示。

-
- [📄] 键：传送站点的主文本
 - [👤] 键：照片文件
 - [🎵] 键：音乐文件
 - [🎬] 键：视频文件
-

5. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的站点然后轻触 [⦿] 键。
 - 选择的站点开始播放。

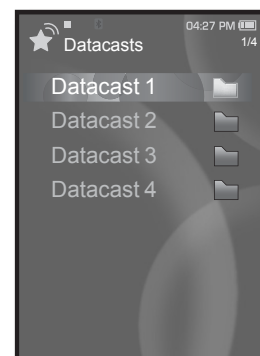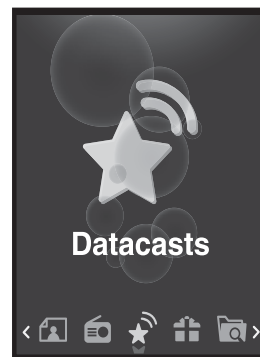

使用功能包

功能包可以让您使用其它功能，例如：阅读文本，玩游戏，设置闹铃音等

阅读文本

无论是长篇小说，新闻故事，或是调查报告，您都能通过本播放器阅读。而且您还可以边听音乐边阅读！



- 开始准备 - 开机并检查电池电量。

使用 <EmoDio> 传送文本文件到播放器。参照第 34 页。

为本文设定一种优先的本文语言 <设置> → <语言> → <内容>。参照第 27 页。



参考

- 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。

长按 [↵] 键移至主菜单屏幕

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。

2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。

- <Prime Pack> 菜单显示。

3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <文本> 然后轻触 [⊙] 键。

- 文本文件列表显示。

4. 轻触 [上 · 下] 键选择一个需要的文件文件然后轻触 [⊙] 键。

- 文本内容在显示屏幕上显示。



参考

- 您也可以使用 <文件浏览器> 搜寻一个文本文件。参照第21页

- 您的播放器支持 TXT 格式的文本文件。



使用文本菜单

阅读文本时聆听音乐

当阅读文本时，您可以聆听最后播放的音乐。

1. 在阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - 文本菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <音乐> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择一种需要的模式然后轻触 [⦿] 键。
 - <关>：阅读文本时，取消当前音乐的播放。
 - <开>：阅读文本时，继续当前音乐的播放。
 - 当您查看的本文的时候。



移至首页

使用此功能可以移至首页。

1. 在阅读文本时，轻触 [⌂] 键。
 - 文本菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <转至第 1 页> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 移至首页确认资讯窗口显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 移至首页。




参考

- 退出菜单，请轻触 [⌂]..

使用文本菜单(继续)

设定书签

设定一个书签可使您在任意时间返回到您设定的点

1. 在阅读文本时，轻触 [≡] 键。
 - 文本菜单显示。
 2. 轻触 [上·下] 键选择 <添加书签> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 当前文本被设定为一个书签，并在屏幕左上角出现一个书签键 [🔖]。
-  **参考**
- 如果在这之前已设定了一个书签，则<覆盖书签?>窗口显示。轻触 <是> 之前设定的书签被删除，并添加新的书签。
 - 每一个文本文件只能设定一个书签，您最多可以设定 50 个书签。



转至/删除书签

1. 在阅读文本时，轻触 [≡] 键。
 - 文本菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [⦿] 键。
 - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设定的书签。当您选择 <删除书签>时， 将删除设定的书签。



使用文本菜单(继续)

修改文本字型大小

您可以修改文本字型大小。

1. 在阅读文本时，轻触 [≡] 键。
 - 文本菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <字体大小> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <字体大小> 菜单显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择一种需要的字型大小然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <小>，<中> 及 <大>。



设定阅读文本颜色

选择您需要的阅读文本的颜色。

1. 在阅读文本时，轻触 [≡] 键。
 - 文本菜单显示。
2. 轻触 [上·下] 键选择 <文本阅读器颜色> 然后轻触 [⦿] 键。
 - <文本阅读器颜色> 设定窗口显示。
3. 轻触 [左·右] 键选择一种阅读文本的颜色然后轻触 [⦿] 键。
 - 可选择 <类型 1> 到 <类型 6>



玩视频游戏

您的MP4播放器已经安装了令人兴奋的游戏。



- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。



- 轻触 [↵] 键移至上一预览屏幕。

- 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。

参考

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕

2. 轻触 [左·右] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙] 键。

- <Prime Pack> 菜单显示。

3. 轻触 [上·下] 键选择 <游戏> 然后轻触 [⊙] 键。

- 游戏文件列表显示

4. 轻触 [上·下]键选择想要游戏然后轻触 [⊙] 键。



棒球(Baseball)

试着对抗美国联盟最好的投手之一。


按 [上·下·左·右] 键选择功能菜单

轻触 [⊙] 投球或击球

送批萨 (Pizza Delivery)

让您拿着批萨准时递送，并且要避开许多的障碍。

轻触 [⊙]进行跳跃。

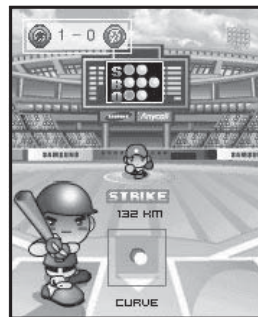

玩视频游戏 (继续)

蜜蜂 (Honeybee)

这是一个解谜智力游戏，你能相配超过 3 个区段就可以得分。

使用 [上 · 下 · 左 · 右] 键选择菜单或 动物移动的方向。

轻触 [◎] 选择或取消。



精武门 (Jungmumun)

这是一个需要考验反应力的游戏，依照石头上被作记号的箭方向必须除去石头。

使用 [上 · 下 · 左 · 右] 键和 [◎] 来移动石头。



食物王国 (Foodking)

这是一个智力游戏，您需要尽可能多的获得食物。通过横向，竖向还有对角线。改变位置以获得食物。

使用 [左 · 右] 键选择移动目标。

使用 [上] 键选择提升物体的位置。

轻触 [下] 键选择 降低物体位置。



参考

- 游戏可能不预先通知增加或改变
- 关于更多的咨询请查看帮助信息。

设定闹钟

这个播放器能在预定的时间闹钟

★ ▪ 开始准备 - 开机并设定时间和日期。 参照第 28 页.

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [⊙].
 - <Prime Pack> 菜单显示。 .
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <闹钟> 然后轻触 [⊙].
4. 轻触 [上 · 下] 键选择 <新闹钟> 然后轻触 [⊙].
 - 新闹钟窗口显示。
5. 轻触 [上 · 下] 键选择闹钟频率和轻触 [⊙]键。
 - 可选择 <一次>, <每天>, <周一至周五>, <周一至周六>, <周六至周日> 或 <关闭>.
6. 轻触 [上 · 下] 键选择 <小时>。
7. 轻触 [上 · 下] 键选择分钟。
8. 轻触 [上 · 下] 键选择 <Am> 或 <Pm>然后轻[⊙]键。



设定闹钟(继续)

9. 轻触 [上·下] 键选择 闹钟声然后轻触[⦿]键.

- 可选择从 <闹钟声音1>一直到 <闹钟声音3>,或加到闹钟声音的音乐文件和 FM 收音机。.

10. 轻触 [上·下]键选择 闹钟间隔 然后轻触[⦿]键.

- 可选择从 <间隔 : 关>, <间隔 : 3分钟>, <间隔 : 5分钟> 或 <间隔 : 10分钟>.
- 确认窗口显示.

11. 轻触 [左·右]键选择 <是> 然后轻触 [⦿].

- 当闹钟设置被确定的时候, 标志 (🔔) 会在顶端显示.



参考

- 您能储存7种闹钟声.

- 当它达到预定的时间时候, 播放器将会发出闹钟.

要结束闹钟, 请轻触 [↩].

当证实窗户出现的时候, 轻触 [左·右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿]. 将会退出闹钟和回返主菜单.



设定闹钟(继续)

编辑闹钟设定

1. 轻触 [上·下] 键选择要改变的闹钟然列表后轻触 [⦿].
 - 闹钟设定窗口显示。
2. 使用[上·下·左·右] 键和[⦿]来编辑您喜欢的设定。



删除闹钟

1. 轻触 [上·下]键在闹钟列表中选择要删除的然后轻触 [⦿].
 - 删除菜单显示。
2. 轻触 [⦿].
 - 删除确认显示
3. 轻触 [左·右] 键选择 <是> 然后轻触 [⦿].
 - 所选择的闹钟将会被删除。



查看世界时钟

您可以查看世界主要城市的分别所在的时区位置/和日期。



- 开始准备 - 开机并设定时间和日期。 参照第 28 页。
设定您向要的时区 <设置> → <时间> → <时区>.

1. 长按 [↵] 键移至主菜单屏幕。
2. 轻触 [左 · 右] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触[⦿].
 - <Prime Pack> 菜单显示
3. 轻触 [上 · 下] 键选择 <世界时钟> 然后轻触 [⦿].
 - 世界时间显示.
4. 轻触 [左 · 右] 键选择时区.





您可以检查下列各项时区的当地时间.
('/' 在区域中指出标准时间)

Cape Verde / London, Lisbon / Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt /
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara / Moscow, Riyadh / Abu Dhabi, Muscat / Tashkent, Ashgabat /
Alma Ata, Kathmandu / Bangkok, Jakarta, Rangoon / Hongkong, Beijing, Manila, Singapore /
Seoul, Tokyo, Pyongyang / Guam, Sydney, Brisbane / Okhotsk /
Wellingtons, Oakland, Fiji / Samoa, Midway / Honolulu, Hawaii, Tahiti / Alyeska /
Los Angeles, San Francisco, Vancouver, Seattle / Denver, Phoenix, Salt Lake City /
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City / New York, Miami, Washington DC, Montreal, Atlanta /
Caracas, LA Paz, Santiago / Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo / The middle Atlantic

疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机	<ul style="list-style-type: none">• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。• 按重新设定孔
按键不动作	<ul style="list-style-type: none">• 请检查   开关是否在箭头所示位置上。• 请确保是否按了正确的按键，然后重试。• 按重新设定孔。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none">• 在阳光直射下，屏幕亮度可能不明显• 如果您在 <设置> → <显示屏> 中设定了<显示屏幕关闭>，显示屏幕将关，按任意键点亮显示屏幕。

问题	解答方法
电源自动关	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查电池电量。 • 当电池电量不足时播放器会自动关，请重新充电。 • 如果在 <设置> → <系统> 中设定了 <自动关闭电源>，那么主机会在停止模式下自动关闭电源
电池使用时间与说明书所述不符	<ul style="list-style-type: none"> • 电池使用时间与声音模式及显示设定有关。 • 当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。
EmoDio 程序故障	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查电脑是否满足配置要求。
不能正确连接电脑	<ul style="list-style-type: none"> • 检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。 • 请按桌面上的 <开始>，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动电脑然后将播放器与电脑正确连接。
文件传送速度太慢	<ul style="list-style-type: none"> • 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，文件传送被延迟。请在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然后重试。 • 如果您在电脑上运行了多个程序，包括 <EmoDio> 文件传送速度会变慢。退出不需要的程序并重新传送。

问题	解答方法
不能播放	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查是否保存有与播放器想兼容的音乐文件。 • 请检查所播放的音乐文件是否已经损坏。 • 请检查电池电量是否充足。
不能上传文件	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查 USB 是否正确连接，请断开连接后再重新连接。 • 请检查是否有足够的空间。 • 按重新设定孔。
文件或数据丢失	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查在文件或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或文件的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
在播放过程中显示异常的播放时间	<ul style="list-style-type: none"> • 请检查所播放的文件是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
显示异常的文件名	<ul style="list-style-type: none"> • 移至 <设置> → <语言(Language)> → <内容> 然后选择合适的语言，并升级资料库，参照第 27 页。
播放器发热	<ul style="list-style-type: none"> • 在充电时播放器会产生热量，这对播放器的寿命及功能不会产生影响。
当观看视频时突然出现一个资讯不能再观看	<ul style="list-style-type: none"> • 通过EmoDio重新下载该视频

附录

目录树

您可以快速浏览本产品的功能设置



产品规格

产品名称	YP-S3			
额定电压	DC 5.0V/ 500mA			
内置电池	580 mAh/ DC 3.7V			
文件兼容性	音频：MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 8kHz~48kHz) WMA (48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg(Q1 ~ Q10), 视频：SVI (Video: MPEG4, Audio: MP3 (44.1kHz, 128kbps), 分辨率: 208X176, 画面更新率: 15fps) 图象：JPG (Progressive, Sequential Scanning, File Size: less than 3MB)			
耳机输出	20mW/Ch. (基于16Ω)			
输出频率范围	40Hz~20kHz			
信噪比	90 dB 及 20 kHz LPF(基于 1kHz 0 dB)			
播放时间	播放音乐时最长 25 小时 (基于：MP3 128kbps, 音量 15, 正常声音模式), 播放视频最长 4 小时			
操作温度	-5~35° C (23~95° F)			
外壳	Metal gilt, High-Polish 塑胶			
重量	53g			
尺寸 (宽x高x厚)	44 X 95 X 9.8 mm			
FM 广播	FM 频率范围	87.5~108.0MHz	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	55 dB	FM 实用灵敏度	38dBμ

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不另行通知

序列号

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商业用途。不得用于商业用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权使用。



如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话：400-810-5858，010-6475-1880，800-810-5858

网址：www.samsung.com

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102