



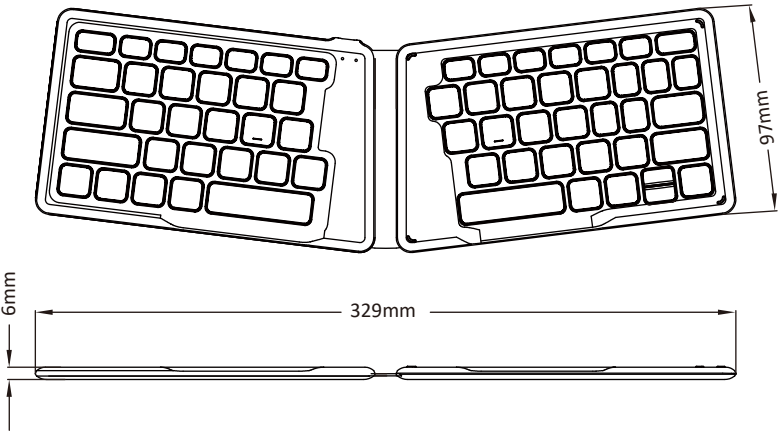
PERIBOARD-805 ergo

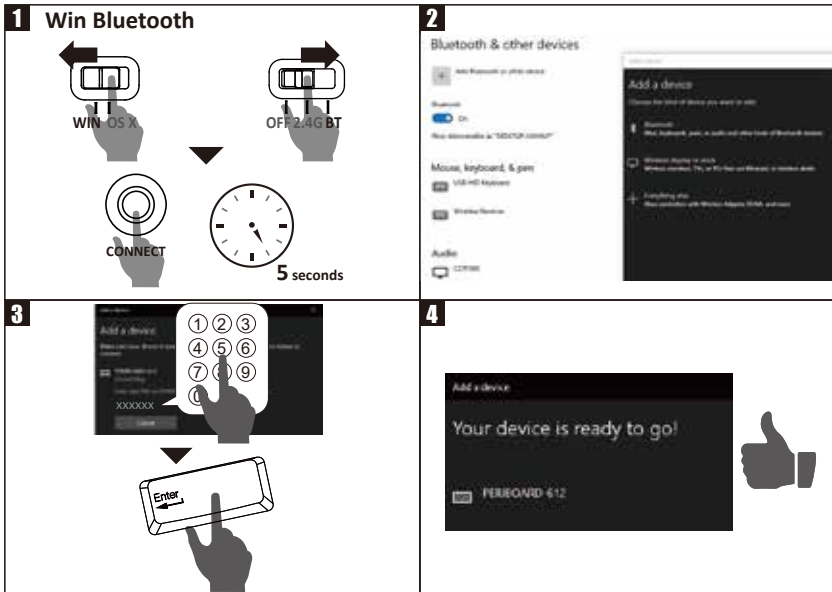


•User Manual •Bedienungsanleitung •manual de instrucciones
•Mode D'Emploi •Manuale Utente •利用者マニュアル •产品说明书 •使用手册

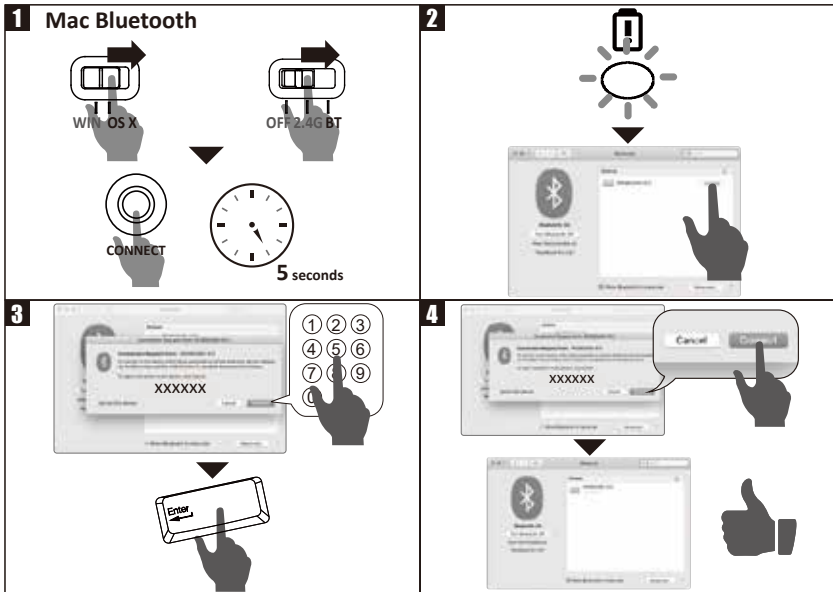


Product Illustration





- EN** If the Bluetooth pairing failed, remove PERIBOARD-805 ergo from the list of paired devices and redo from Step-1
- DE** Wenn die Bluetoothkopplung scheitert, entfernen Sie bitte PERIBOARD-805 ergo aus der Liste der gekoppelten Geräte und wiederholen Sie den Kopplungsprozess ab Schritt 1.
- FR** Si le jumelage Bluetooth échoue, veuillez supprimer le PERIBOARD-805 ergo de la liste d'appareils jumelés et recommencez à l'étape 1
- ES** Si el emparejamiento de Bluetooth falla, elimine el PERIBOARD-805 ergo de la lista de dispositivos emparejados e incie desde el Paso 1.



- IT** Se l'accoppiamento Bluetooth non è riuscito, rimuovere PERIBOARD-805 ergo dall'elenco dei dispositivi associati e ripetere il processo dal Passo 1.
- JA** 接続に失敗した場合は接続済みデバイスリストから PERIBOARD-805 ergo を削除したのち手順 1 からやり直してください
- SC** 如果蓝牙配对失败，请从配对设备列表中删除 PERIBOARD-805 ergo，然后从步骤1重新执行
- TC** 如果藍芽配對失敗，請從配對裝置裏把 PERIBOARD-805 ergo 移除後，再重新由步驟1進行設定

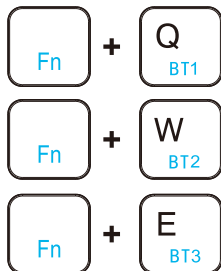
1**2****3**

OR



OR

**EN** How to connect PB-805 ergo to three different devices.**DE** Wie verbindet man PERIBOARD-805 Ergo mit drei verschiedenen Geräten.**FR** Cómo conectar el PB-805 ergo a tres dispositivos diferentes**ES** Comment connecter le PB-805 ergo à trois appareils différents.**IT** Come collegare il PB-805 ergonomico a tre diversi dispositivi.**JA** PB-805エルゴマウスを3つのデバイスに接続する方法**SC** 如何将PB-805 ergo连接到三个不同的设备**TC** 如何將PB-805 ergo連接到三個不同的裝置

1**2**

EN How to switch PB-805 ergo to a different device

DE Wie wechselt man bei dem PERIBOARD-805 Ergo zwischen den verschiedenen Geräten

FR Cómo cambiar el PB-805 ergo a otro dispositivo

ES Comment basculer la connexion du PB-805 ergo vers un autre appareil

IT Come passare PB-805 ergonomico ad un dispositivo diverso

JA PB-805エルゴマウスの接続デバイスを切り替える方法

SC 如何将PB-805 ergo切换连接到其他设备

TC 如何將PB-805 ergo切換到其他裝置



EN How to delete all the paired Bluetooth devices

DE Wie löscht man all gekoppelten Bluetooth-Geräte?

FR Cómo eliminar todos los dispositivos Bluetooth emparejados

ES Comment supprimer tous les appareils Bluetooth couplés

IT Come cancellare tutti i dispositivi Bluetooth abbinati

JA 接続されたすべてのデバイスのペアリングを解除する方法

SC 如何刪除所有已配对的蓝牙设备

TC 如何刪除所有已經配對的藍芽裝置

English(US/UK)

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2:

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

English(US/UK)

Caution

- The manufacturer and re-resellers are not responsible for any technical malfunctions, damage, or personal injury incurred by:
 - Any attempt to dismantle, change or modify the product in any manner
 - Malfunction or damage due to misuse or improper alteration or repair.
 - Malfunction or damage caused by external influence such as falling
 - Malfunction or damage is caused by a fire, salt, gas, earthquake, lightning, wind, water, or other natural calamities, or abnormal voltage.
 - Malfunction or damage is caused by other devices connected to the products.
 - Malfunction or damage is caused by high temperature, humid, greasy, dusty and hazardous environment.
- You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by Perixx Computer GmbH could void your authority to operate the equipment.
- All brand names, trademarks and logos are the properties of their respective owners.

Please Note: Long-term repetitive use of any keyboard and mouse could cause injury to user. Perixx recommends users to avoid excessive use of this or any keyboard and mouse.

Important Safety Instructions

- Avoid Dropping.
- Do not disassemble.
- Do no expose to liquids.
- This product is suitable for moderate climates only.
- The maximum ambient temperature during use of this product must not exceed 40 degree.
- Open flame sources, such as candles, must not be placed on this product.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

Specification

Interface	Bluetooth 5.1	Key number	78
Size	329*97*6mm	Key Type	X type scissor key
Input Current	3.0~4.2V / ≤ 3mA	Actuation distance	1.4±0.3mm
Weight	141g	Total travel distance	1.9±0.3mm
Material	ABS	Durability	3 million keypresses
OS requirement	Win 7 / above		

Information of the battery

Battery composition	Lithium	Cells per battery	1
Battery type/size	3.1*19.6*33.2 mm	Watt hours per battery	0.407
Number of batteries	1	Lithium content (grams)	0.78 g
Battery weight (grams)	3.1 g		

English(US/UK)

Multimedia keys

Fn + other function keys under Windows

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = Bluetooth Connection

 +  = Back

 +  = Go to the beginning of the document

 +  = Go to the end of a document

 +  = Last Page

 +  = Next Page

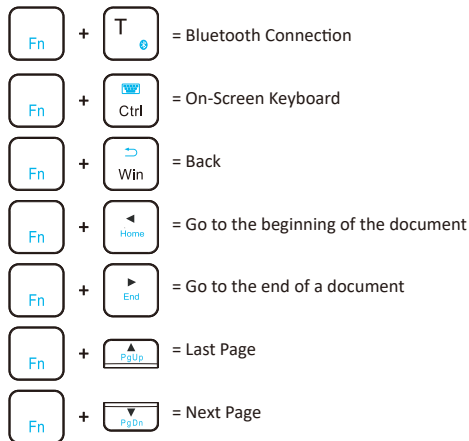
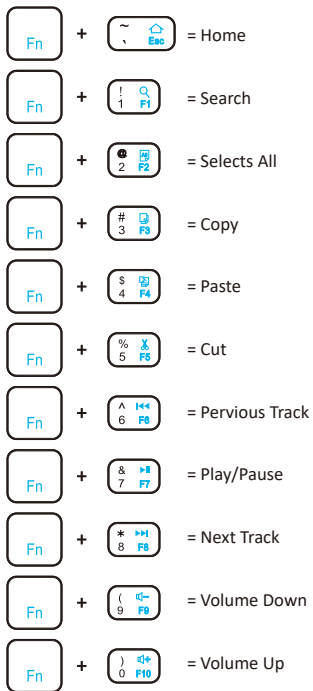
English(US/UK)

Fn + Shift + other function keys under Windows

Fn	+	Shift	+		= Browser
Fn	+	Shift	+		= Search
Fn	+	Shift	+		= Selects All
Fn	+	Shift	+		= Copy
Fn	+	Shift	+		= Paste
Fn	+	Shift	+		= Cut
Fn	+	Shift	+		= Pervious Track
Fn	+	Shift	+		= Play/Pause
Fn	+	Shift	+		= Next Track
Fn	+	Shift	+		= Volume Down
Fn	+	Shift	+		= Volume Up

English(US/UK)

Fn + other function keys under Android



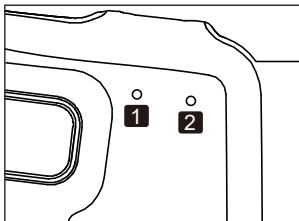
English(US/UK)

Fn + other function keys under IOS

	+		= Home
	+		= Search
	+		= Selects All
	+		= Copy
	+		= Paste
	+		= Cut
	+		= Pervious Track
	+		= Play/Pause
	+		= Next Track
	+		= Volume Down
	+		= Volume Up

	+		= Bluetooth Connection
	+		= On-Screen Keyboard
	+		= Go to the beginning of the document
	+		= Go to the end of a document
	+		= Last Page
	+		= Next Page

English(US/UK)



1 1st LED Indicator

Caps Lock Status: ON (Green light will stay on)

Bluetooth Pairing Status: Start pairing (Blinking blue light)

2 2nd LED Indicator

Power On/Off Status: ON (Green light will stay on for 10 seconds)

Power Status: Press **Fn** + 

Red light (Blink once: 25%/ twice: 50%/ three times: 75%/ four times: 100%)

Low Voltage Status: Blinking red light

Charging Status: Red solid light

Deutsch (DE)

Bitte beachten Sie:

- Der Hersteller sowie die Wiederverkäufer sind nicht verantwortlich für technische Defekte, Schäden oder mögliche Verletzungen verursacht durch:
 - Versuche, den Artikel zu demontieren oder in jeglicher Form zu verändern
 - Zweckentfremdung oder eigene Reparaturen
 - Fremdeinwirkung wie z.B. Sturz oder Schlag
 - Feuer, Gas, Erdbeben, Blitz, Wind, Wasser, Überspannung oder jede andere Form von äußerer Gewalt
 - Andere mit der Tastatur verbundene Geräte
 - Zu hohe Temperaturen oder eine feuchte, staubige oder gefährliche Umgebung
 - Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifizierungen an der Gerätschaft, die von Perixx Computer GmbH nicht ausdrücklich genehmigt sind, die Erlaubnis des Benutzers zur Inbetriebnahme des Gerätes außer Kraft setzen könnte.
 - Alle Markennamen, Warenzeichen und Logos sind Eigentum von Perixx.
- Die übermäßige Langzeit-Verwendung jeder Tastatur und Maus kann zu Verletzungen führen. Perixx empfiehlt Benutzern den übermäßigen Gebrauch von jeglicher Tastatur und Maus zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander
- Setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit aus
- Das Gerät ist für moderates Klima zur privaten Benutzung konzipiert
- Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung dieses Produktes darf 40 Grad nicht überschreiten
- Offene Flammenquellen wie Kerzen dürfen nicht auf dieses Produkt gestellt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts nur ein trockenes Tuch oder eine weiche Bürste.

TASTATUREN

Schnittstelle	Bluetooth 5.1	Tastenzahl	78
Abmessung	329*97*6mm	Tasten Typ	Flache X-Scherenstruktur-Tasten
Aktuelle Anzeige	3.0~4.2V / ≤ 3mA	Tastendruck- Signal	1.4±0.3mm
Gewicht	141g	Gesamter Tastenhub	1.9±0.3mm
Material	ABS	Lebensdauer	3 Millionen Tastenanschläge
Betriebssystem	Win 7 oder höher		

Batterieinformationen

Batteriezusammensetzung	Lithium	Zellen pro Batterie	1
Batterietype/größe	3.1*19.6*33.2 mm	Wattstunden pro Batterie	0.407
Anzahl der Batterien	1	Lithiuminhalt (Gramm)	0.78 g
Batteriegewicht (Gramm)	3.1 g		

Deutsch (DE)

Multimedia-Tasten

Fn + andere Funktionen unter Windows

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = Bluetooth Verbindung

 +  = Zurück

 +  = Gehe zum Anfang des Dokuments








 +  = Gehe zum Ende des Dokuments

 +  = Letzte Seite

 +  = Nächste Seite

Deutsch (DE)

Fn + Shift + andere Funktionen unter Windows

	+		+		= Browser
	+		+		= Suchen
	+		+		= Alles auswählen
	+		+		= Kopieren
	+		+		= Einfügen
	+		+		= Ausschneiden
	+		+		= Vorheriger Titel
	+		+		= Wiedergabe/Pause
	+		+		= Nächster Titel
	+		+		= Lautstärke verringern
	+		+		= Lautstärke erhöhen

Deutsch (DE)

Fn + andere Funktionen unter Android

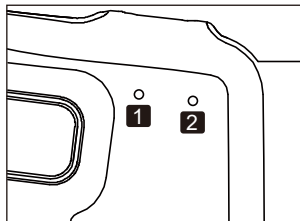
 +  = Home	 +  = Bluetooth Verbindung
 +  = Suchen	 +  = Bildschirmtastatur
 +  = Alles auswählen	 +  = Zurück
 +  = Kopieren	 +  = Gehe zum Anfang des Dokuments
 +  = Einfügen	 +  = Gehe zum Ende des Dokuments
 +  = Ausschneiden	 +  = Letzte Seite
 +  = Vorheriger Titel	 +  = Nächste Seite
 +  = Wiedergabe/Pause	
 +  = Nächster Titel	
 +  = Lautstärke verringern	
 +  = Lautstärke erhöhen	

Deutsch (DE)

Fn + andere Funktionen unter IOS

	+		= Home		+		= Bluetooth Verbindung
	+		= Suchen		+		= Bildschirmtastatur
	+		= Alles auswählen		+		= Gehe zum Anfang des Dokuments
	+		= Kopieren		+		= Gehe zum Ende des Dokuments
	+		= Einfügen		+		= Letzte Seite
	+		= Ausschneiden		+		= Nächste Seite
	+		= Vorheriger Titel				
	+		= Wiedergabe/Pausehome				
	+		= Nächster Titel				
	+		= Lautstärke verringern				
	+		= Lautstärke erhöhen				

Deutsch (DE)



1

1. LED-Anzeige

Status der Feststelltaste: An (Grünes Licht leuchtet)

Bluetooth Kopplungsstatus: Beginn des Koppelns (Blinkendes blaues Licht)

2

2. LED-Anzeige

Power Ein/Aus Status: An (Grünes Licht leuchtet für 10 Sekunden)

Powerstatus: Tastenkombination Fn + 

(1x Blinken des roten LEDs: 25% / 2x Blinken: 50% / 3x: 75% / 4x: 100%)

Statusmeldung geringe Spannung: Blinken des roten LEDs

Ladestatus: Dauerhaftes leuchten des roten LEDs

ESPAÑOL (ES)

Tenga en cuenta:

- El fabricante y los distribuidores no son responsables de los defectos técnicos, daño o perjuicio causado por:
 - intentos de desmantelar o cambiar el producto en cualquier forma
 - apropiación indebida o propias reparaciones
 - influencias externas como caída o un golpe
 - fuego, gas, terremotos, rayos, viento, agua o cualquier otra forma de fuerza externa
 - Otros dispositivos conectados al teclado
 - temperaturas altas o un ambiente húmedo, polvoriento o peligroso
- Se advierte al usuario que los cambios o modificaciones del producto que no estén aprobados expresamente por Perixx Computer GmbH, permiten anular el uso del dispositivo al usuario.
- Todos los nombres de marcas, marcas comerciales y logotipos son propiedad de Perixx. El uso excesivo a largo plazo de cualquier teclado y el ratón puede causar lesiones. Perixx recomienda evitar el uso excesivo de cualquier teclado y ratón.

Instrucciones de seguridad importantes

- Evite las caídas.
- No desmonte el producto.
- No exponer a líquidos.
- Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- La temperatura ambiente máxima durante el uso de este producto no debe superar los 40 grados.
- No se deben colocar fuentes de llama desprotegidas, como velas, sobre este producto.
- Utilice solo un paño o cepillo seco para limpiar este producto.

Características

Interfaz	Bluetooth 5.1	Numero de teclas	78
tamaño	329*97*6mm	Tipo de tecla	Teclas ultra planas de alta calidad
Corriente de entrada	3.0~4.2V / ≤ 3mA		
Peso	141g	Distancia de actuación	1.4±0.3mm
Material	ABS	Recorrido total	1.9±0.3mm
Sistema operativo requerido	Win 7 o superior	Durabilidad	3 millones de pulsaciones

Información sobre las baterías

Composición de la batería	litio	Celdas por batería	1
Tipo/tamaño de la batería	3.1*19.6*33.2 mm	Horas Watt por batería	0.407
Número de baterías	1	Contenido de litio (grs.)	0.78 g
Peso de la batería (grs.)	3.1 g		

ESPAÑOL (ES)

Teclas Multimedia

Fn + otras teclas de función en Windows

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = Conexión Bluetooth

 +  = Espalda

 +  = Ir al principio del documento

 +  = Ir al final del documento

 +  = Última Página

 +  = Página Siguiente

ESPAÑOL (ES)

Fn + Shift + otras teclas de función en Windows

Fn + Shift +  = Navegador

Fn + Shift +  = Búsqueda

Fn + Shift +  = Seleccionar todo

Fn + Shift +  = Copiar

Fn + Shift +  = Pegar

Fn + Shift +  = Cortar

Fn + Shift +  = Anterior

Fn + Shift +  = Play/Pausa

Fn + Shift +  = Siguiente Track

Fn + Shift +  = Bajar Volumen

Fn + Shift +  = Aumentar Volumen

ESPAÑOL (ES)

Fn + otras teclas de función en Android

 +  = Inicio

 +  = Búsqueda

 +  = Seleccionar todo

 +  = Copiar

 +  = Pegar

 +  = Cortar

 +  = Anterior

 +  = Play/Pausa

 +  = Siguiente Track

 +  = Bajar Volumen

 +  = Aumentar Volumen

 +  = Conexión Bluetooth

 +  = Teclado en la pantalla

 +  = Espalda

 +  = Ir al principio del documento

 +  = Ir al final del documento

 +  = Última Página

 +  = Página Siguiente

ESPAÑOL (ES)

Fn + otras teclas de función en IOS

 +  = Inicio

 +  = Búsqueda

 +  = Seleccionar todo

 +  = Copiar

 +  = Pegar

 +  = Cortar

 +  = Anterior

 +  = Play/Pausa

 +  = Siguiente Track

 +  = Bajar Volumen

 +  = Aumentar Volumen

 +  = Conexión Bluetooth

 +  = Teclado en la pantalla

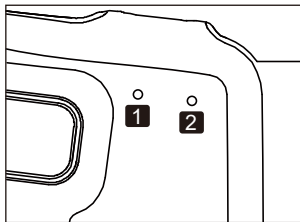
 +  = Ir al principio del documento

 +  = Ir al final del documento

 +  = Última Página

 +  = Página Siguiente

ESPAÑOL (ES)



1

1er Indicator LED

Estado de bloqueo de las mayúsculas: Encender (La luz verde permanece encendida)

Estado del emparejamiento Bluetooth: Inicio del emparejamiento (Color Azul intermitente)

2

2do Indicator LED

Estado Encendido / Apagado: Encender (La luz verde permanece encendida durante 10 segundos)

Estado de energía: Presionar **Fn** + 

(Un intermitente rojo: 25% / Dos intermitentes: 50% / Tres intermitentes: 75% / Cuarto intermitentes: 100%)

Alerta Batería: Rojo intermitente

Cargando: Color rojo permanece encendido

FRANÇAIS (FR)

Avertissement

- Le fabricant et re-vendeurs ne sont pas responsable des défaillances techniques, des dommages ou des blessures occasionnées par:
 - Toute tentative de démonter, changer ou modifier le produit de quelque manière
 - Dysfonctionnement ou dommages à cause d'une mauvaise utilisation ou une modification incorrecte ou la réparation.
 - Dysfonctionnement ou dommages causé par la chute après l'achat.
 - Dysfonctionnement ou dommages sont causés par un incendie, le sel, le gaz, tremblement de terre, la foudre, le vent, l'eau, ou d'autres calamités naturelles, ou d'une tension anormale.
 - Dysfonctionnement ou les dommages sont causés par d'autres appareils connectés au clavier.
 - Dysfonctionnement ou dommage est causé par une température élevée, environnement humide, grasse, poussiéreux et dangereux.
- Vous êtes averti que des changements ou des modifications ne sont pas expressément approuvés par le responsable tiers pour la conformité pourraient annuler votre autorité quant à utiliser cet appareil.
- Tous les noms de marque, marques et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

S'il vous plaît noter: l'utilisation répétitive à long terme d'un clavier et une souris pourrait causer des blessures à l'utilisateur. Perixx recommande aux utilisateurs d'éviter l'utilisation excessive de ce ou tout clavier et la souris.

Instructions importantes de sécurité

- Ne pas faire tomber.
- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des liquides.
- Ce produit est adapté uniquement aux climats modérés.
- La température ambiante maximale pendant l'utilisation de ce produit ne doit pas dépasser 40 degrés.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.
- Nettoyez ce produit uniquement avec un chiffon sec ou une brosse.

Spécifications techniques

Interface	Bluetooth 5.1	Numéro de clé	78
Taille	329*97*6mm	Type de Touches	La structure des ciseaux
Corriente de entrada	3.0~4.2V / ≤ 3mA	Distance d'activation	1.4±0.3mm
Poids	141g	Distance de course	1.9±0.3mm
Matériel	ABS	totale	
Exigence du système d'exploitation	Win 7 ou versions plus récentes	Durabilité	3 millions de frappes

Information sur les batteries

Composition de la batterie	Lithium	Case par batterie	1
Type et taille de la batterie	3.1*19.6*33.2 mm	Watteures par batterie	0.407
Nombre de batteries	1	Teneur en lithium (gr.)	0.78 g
Poids de la batterie (gr.)	3.1 g		

FRANÇAIS (FR)

Touches Multimédia

Fn + autres touches de fonction sous Windows

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = Connexion Bluetooth

 +  = Retour

 +  = Aller au début du document








 +  = Aller à la fin du document

 +  = Dernière Page

 +  = Page Suivante

FRANÇAIS (FR)

Fn + Shift + autres touches de fonction sous Windows

	+		+		= Navigateur
	+		+		= Rechercher
	+		+		= Sélectionner Tout
	+		+		= Copier
	+		+		= Coller
	+		+		= Couper
	+		+		= Morceau Précédent
	+		+		= Play/Pause
	+		+		= Morceau Suivant
	+		+		= Baisser Volume
	+		+		= Augmenter Volume

FRANÇAIS (FR)

Fn + autres touches de fonction sous Android

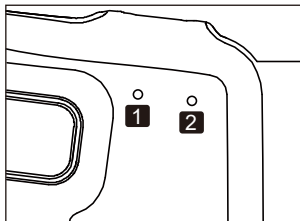
	+		= Home		+		= Connexion Bluetooth
	+		= Rechercher		+		= Clavier à l'écran
	+		= Sélectionner Tout		+		= Retour
	+		= Copier		+		= Aller au début du document
	+		= Coller		+		= Aller à la fin du document
	+		= Couper		+		= Dernière Page
	+		= Morceau Précédent		+		= Page Suivante
	+		= Play/Pause				
	+		= Morceau Suivant				
	+		= Baisser Volume				
	+		= Augmenter Volume				

FRANÇAIS (FR)

Fn + autres touches de fonction sous IOS

	+		= Home		+		= Connexion Bluetooth
	+		= Rechercher		+		= Clavier à l'écran
	+		= Sélectionner Tout		+		= Aller au début du document
	+		= Copier		+		= Aller à la fin du document
	+		= Coller		+		= Dernière Page
	+		= Couper		+		= Page Suivante
	+		= Morceau Précédent				
	+		= Play/Pause				
	+		= Morceau Suivant				
	+		= Baisser Volume				
	+		= Augmenter Volume				

FRANÇAIS (FR)



- 1** 1er Indicateur LED
État de verrouillage des majuscules: Allumé (La lumière verte reste allumée)
État d'appairage Bluetooth: Commence l'appairage (Couleur Bleue clignotant)
- 2** 2ème Indicateur LED
État Marche / Arrêt: Allumé (La lumière verte reste allumée pendant 10 secondes)
État alimentation: Appuyer **Fn** + 
(Un Clignotement rouge: 25% / Deux Clignotements: 50% / Trois Clignotements: 75% / Quatre Clignotements: 100%)
Alerte Batterie : Clignotement rouge
En charge: Couleur rouge reste allumée

ITALIANO (IT)

Attenzione

- Il produttore e i rivenditori non sono responsabili per eventuali malfunzionamenti tecnici, danni o lesioni personali causati da:
 - ▶ Qualsiasi tentativo di smantellare, cambiare o modificare il prodotto in qualsiasi modo
 - ▶ Malfunzionamenti o danni dovuti ad uso, alterazione o riparazione impropri.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da fattori esterni come la caduta
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da incendi, sale, gas, terremoti, fulmini, vento, acqua, o altre calamità naturali, ovvero da voltaggio anormale.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da altri dispositivi connessi al prodotto.
 - ▶ Malfunzionamenti o danni causati da alte temperature ovvero da ambiente umido, grasso, polveroso o pericoloso.
- Si avvisa che alterazioni o modifiche non espressamente approvate da Perixx Computer GmbH potrebbero annullare il vostro permesso di utilizzare l'apparecchiatura.
- Tutte le etichette, i marchi e loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Nota: A lungo termine l'uso ripetitivo di qualsiasi tastiera e mouse potrebbe causare lesioni all'utente. Perixx consiglia agli utenti di evitare l'uso eccessivo di questa o di qualsiasi altra tastiera o mouse.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- Evita di cadere
- Non smontare
- Non esporre a liquidi
- Questo prodotto è adatto solo per climi temperati
- La temperatura di ambiente durante l'uso di questo prodotto non deve superare i 40 gradi.
- Fonti di fiamme libere, come candele, non devono essere posizionate su questo prodotto.
- Utilizzare solo un panno asciutto o una spazzola per pulire questo prodotto.

Specifiche

Interfaccia	Bluetooth 5.1	Numero di tasti	78
Taglia	329*97*6mm	Tipo di tastiera	Tasti con tecnologia scissor-switch
Corrente di ingress	3.0~4.2V / ≤ 3mA	Distanza di azionamento	1.4±0.3mm
Peso	141g	Corsa totale	1.9±0.3mm
Materiale	ABS	Durata	3 milioni di pressioni sui tasti
Requisito del sistema operativo	Win 7 o successivo		

Informazioni sulle batterie

Compostizione della batteria	Lithium	Celle per batteria	1
Tipo di batteria/misura	3.1*19.6*33.2 mm	Watt orari per batteria	0.407
Numero di batterie	1	Contenuto di Lithium (grammi)	0.78 g
Peso della batteria (grammi)	3.1 g		

ITALIANO (IT)

Touches Multimédia

Fn + altri tasti funzione sotto Windows

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = Connessione Bluetooth

 +  = Indietro

 +  = Vai all'inizio del documento








 +  = Vai alla fine del documento

 +  = Ultima pagina

 +  = Pagina successiva

ITALIANO (IT)

Fn + Shift + altri tasti funzione sotto Windows

	+		+		= Navigatore
	+		+		= Ricerca
	+		+		= Seleziona tutto
	+		+		= Copia
	+		+		= Incolla
	+		+		= Taglia
	+		+		= Traccia precedente
	+		+		= Play/Pausa
	+		+		= Traccia successiva
	+		+		= Abbassare Volume
	+		+		= Alzare Volume

ITALIANO (IT)

Fn + altri tasti funzione sotto Android

 +  = Home

 +  = Ricerca

 +  = Seleziona tutto

 +  = Copia

 +  = Incolla

 +  = Taglia

 +  = Traccia precedente

 +  = Play/Pausa

 +  = Traccia successiva

 +  = Abbassare Volume

 +  = Alzare Volume

 +  = Connessione Bluetooth

 +  = Tastiera a schermo

 +  = Indietro

 +  = Vai all'inizio del documento

 +  = Vai alla fine del documento

 +  = Ultima pagina

 +  = Pagina successiva

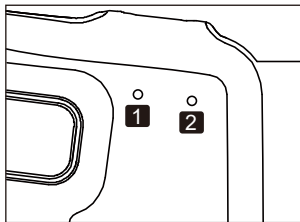
ITALIANO (IT)

Fn + altri tasti funzione sotto IOS

	+		= Home
	+		= Ricerca
	+		= Seleziona tutto
	+		= Copia
	+		= Incolla
	+		= Taglia
	+		= Traccia precedente
	+		= Play/Pausa
	+		= Traccia successiva
	+		= Abbassare Volume
	+		= Alzare Volume

	+		= Connessione Bluetooth
	+		= Tastiera a schermo
	+		= Vai all'inizio del documento
	+		= Vai alla fine del documento
	+		= Ultima pagina
	+		= Pagina successiva

ITALIANO (IT)



1

1 ° indicatore LED

Stato blocco maiuscole: ON (la luce verde rimarrà accesa)

Stato di accoppiamento Bluetooth: avvia l'abbinamento (luce blu lampeggiante)

2

2 ° indicatore LED

Stato accensione / spegnimento: ON (la luce verde rimarrà accesa per 10 secondi)

Stato alimentazione: premere **Fn** + 

Luce rossa (lampeggia una volta: 25% / due volte: 50% / tre volte: 75% / quattro volte: 100%)

Stato di bassa tensione: luce rossa lampeggiante

Stato di carica: luce rossa fissa

日本語 (JA)

保証規定のご注意

- 保証期間中でも次の場合は、弊社若しくは再販売業者が保証対象外と判断させていただきます。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 乱用、誤用などによる故障・損傷が生じた場合。
 - お取扱上の不注意(落下、衝撃、水掛り、砂・泥の付着、機器内部への水・砂・薬品の入り込みなど)により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 弊社が定める機以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等、若しくは手入れの不備(カビ発生、チリ・ホコリ等)により故障した場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。
- 利用規約を遵守いただけない場合(不当な改造や修理等)には、本製品の使用を制限させていただく場合がございます。何卒ご了承ください。
- 本書に記載のブランド名や製品名やロゴ等の商標権はそれぞれ各社が所有しています。

使用上のご注意: キーボードやマウスを長時間操作すると、手、腕、首、肩などに深刻な障害を引き起こす恐れがあります。長時間連続のご使用をお控えください。

安全にお使いいただくために ・落とさないでください ・分解しないでください ・濡らさないでください
 ・極度に暑い・寒い環境での使用はお避け下さい ・使用時の最高気温は40度です ・ろうそくなどの火を製品に近づけないでください ・掃除の際は乾いた布またはブラシのみをご使用ください

仕様

インターフェイス	Bluetooth 5.1	キーの数	78
サイズ	329*97*6mm	キータイプ	はさみスイッチキー
入力電流	3.0~4.2V / ≤ 3mA	キーストローク (接点)	1.4±0.3mm
重さ	141g	キーストローク	1.9±0.3mm
材質	ABS	耐久性	300万回の打鍵
対応システム	Win7 / それ以降		

バッテリーの情報

バッテリーの材料	リチウム	バッテリーの個数	1
バッテリーのタイプ・大きさ	3.1×19.6×33.2 mm	ワット時	0.407
個数	1	リチウム含有量 (グラム)	0.78 g
バッテリーの重さ (グラム)	3.1 g		

日本語 (JA)

マルチメディアキー

Fn + その他のファンクションキー Windows

Fn +  = Esc

Fn +  = F1

Fn +  = F2

Fn +  = F3

Fn +  = F4

Fn +  = F5

Fn +  = F6

Fn +  = F7

Fn +  = F8

Fn +  = F9

Fn +  = F10

Fn +  = F11

Fn +  = F12

Fn +  = ブルートゥース接続

Fn +  = 戻る

Fn +  = ドキュメントの最初に戻る







Fn +  = ドキュメントの最後に移動

Fn +  = 最後のページ

Fn +  = 次のページ

日本語 (JA)

Fn + Shift + その他のファンクションキー Windows

	+		+		= ブラウザ
	+		+		= 検索
	+		+		= 全て選択
	+		+		= コピー
	+		+		= ペースト
	+		+		= 切り取り
	+		+		= 前／巻き戻し
	+		+		= 再生／停止
	+		+		= 次／早送り
	+		+		= 音量を下げる
	+		+		= 音量を上げる

日本語 (JA)

Fn + その他のファンクションキー Android

 +  = ホーム

 +  = 検索

 +  = 全て選択

 +  = コピー

 +  = ペースト

 +  = 切り取り

 +  = 前／巻き戻し

 +  = 再生／停止

 +  = 次／早送り

 +  = 音量を下げる

 +  = 音量を上げる

 +  = ブルートゥース接続

 +  = スクリーンキーボード

 +  = 戻る

 +  = ドキュメントの最初に戻る

 +  = ドキュメントの最後に移動

 +  = 最後のページ

 +  = 次のページ

日本語 (JA)

Fn + その他のファンクションキー iOS

 +  = ホーム

 +  = 検索

 +  = 全て選択

 +  = コピー

 +  = ペースト

 +  = 切り取り

 +  = 前／巻き戻し

 +  = 再生／停止

 +  = 次／早送り

 +  = 音量を下げる

 +  = 音量を上げる

 +  = ブルートゥース接続

 +  = スクリーンキーボード

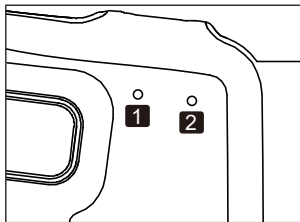
 +  = ドキュメントの最初に戻る

 +  = ドキュメントの最後に移動

 +  = 最後のページ

 +  = 次のページ

日本語 (JA)



1 1st LED インジケータ

Caps Lock の状態: オン (緑色に点灯)

Bluetooth: ペアリングを開始 (青色に点滅)

2 2nd LED インジケータ

電源: オン (緑色が10秒間点灯)

電池残量: を押す Fn + 

(赤色に1回点灯: 25% / 2回点灯: 50% / 3回点灯: 75% /

4 回点灯: 100%)

電池残量わずか: 赤色に点滅

充電中: 赤色が点灯

简体中文 (SC)

注意

- 制造商和经销商不对以下行为所导致的任何技术故障损失或人身伤害承担责任
 - ▶以任何方式企图拆除，更改或修改产品引起的故障或损坏
 - ▶由于误用或不当更改，修理故障引起的故障或损坏
 - ▶购买后摔落产品引起的故障或损坏
 - ▶由于，盐，气体，地震，曝晒，风，水，或其他自然灾害，或异常电压引起的故障或损坏
 - ▶由于产品连接到其它设备引起的故障或损坏。
 - ▶由于高温，潮湿，油腻，多尘和危险的环境引起的故障或损坏
- 请注意，若由未经合规责任方明确批准的变更或修改，可能使使用者失去对设备的操作许可权
- 所有的品牌名称，商标和标志是其各自所有者的财产

请注意：长期反复使用键盘和鼠标可能对用户造成伤害Peri xx建议用户避免过度使用任何键盘和鼠标。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 请勿拆解
- 不要接触到液体
- 本产品仅能在温和的气候下使用
- 使用本产品时，周围环境温度不能超过40度
- 请勿将无覆盖的火源(如蜡烛) 放置在本产品上
- 仅可使用干布或刷子清洁本产品

规格

接口	Bluetooth 5.1	Key number	78
尺寸	329*97*6mm	键型	X型剪刀脚结构
输入电流	3.0~4.2V / ≤ 3mA	触发键程	1.4±0.3mm
重量	141g	总行程距离	1.9±0.3mm
材料	ABS	按键寿命	300万次
操作系统要求	Win 7 / above		

电池信息

电池成分	锂	每节电池含电池片数	1
电池类型/尺寸（毫米）	3.1*19.6*33.2	每节电池容量（瓦/时）	0.407
电池数量	1	锂含量（克）	0.78 g
电池重量（克）	3.1		

简体中文 (SC)

多媒体功能键

Windows 系统下 Fn + 组合键功能

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = 蓝牙对码

 +  = 返回

 +  = 行首








 +  = 行尾

 +  = 上翻页

 +  = 下翻页

简体中文 (SC)

Windows 系统下 Fn + Shift + 组合键功能

	+		+		= 浏览器
	+		+		= 搜索
	+		+		= 全选
	+		+		= 复制
	+		+		= 粘贴
	+		+		= 剪切
	+		+		= 上一曲
	+		+		= 播放/暂停
	+		+		= 下一曲
	+		+		= 音量-
	+		+		= 音量+

简体中文 (SC)

Android 系统下 Fn + 组合键功能

 +  = 主页

 +  = 搜索

 +  = 全选

 +  = 复制

 +  = 粘贴

 +  = 剪切

 +  = 上一曲

 +  = 播放/暂停

 +  = 下一曲

 +  = 音量-

 +  = 音量+

 +  = 蓝牙对码

 +  = 虚拟键盘

 +  = 返回

 +  = 行首

 +  = 行尾

 +  = 上翻页

 +  = 下翻页

简体中文 (SC)

IOS 系统下 Fn + 组合键功能

 +  = 主页

 +  = 搜索

 +  = 全选

 +  = 复制

 +  = 粘贴

 +  = 剪切

 +  = 上一曲

 +  = 播放/暂停

 +  = 下一曲

 +  = 音量-

 +  = 音量+

 +  = 蓝牙对码

 +  = 虚拟键盘

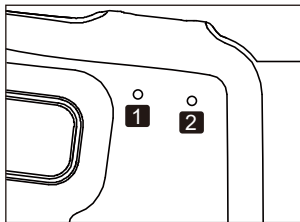
 +  = 行首

 +  = 行尾

 +  = 上翻页

 +  = 下翻页

简体中文 (SC)



- 1** 第一个LED指示灯
大写锁定状态：打开（绿灯将保持亮起）
蓝牙配对状态：开始配对（蓝色闪烁）

- 2** 第二个LED指示灯
电源开/关状态：开（绿灯亮10秒）
电源状态：按下 Fn + 

（红色闪烁一次：25% / 闪烁两次：50% /
闪烁三次：75% / 第四次：100%）

低电压状态：闪烁红色

充电状态：红色持续亮起

繁體中文 (TC)

注意

- 製造商和經銷商不對以下行為所導致的任何技術故障損失或人身傷害承擔責任
 - 以任何方式企圖拆除，更改或修改產品引起的故障或損壞
 - 由於誤用或不當更改，修理故障引起的故障或損壞
 - 購買後摔落產品引起的故障或損壞
 - 由於，鹽，氣體，地震，曝曬，風，水，或其他自然災害，或異常電壓引起的故障或損壞
 - 由於產品連接到其它設備引起的故障或損壞。
 - 由於高溫，潮濕，油膩，多塵和危險的環境引起的故障或損壞
- 請注意，若由未經合規責任方明確批准的變更或修改，可能使使用者失去對設備的操作許可權
- 所有的品牌名稱，商標和標誌是其各自所有者的財產

請注意：長期反覆使用鍵盤和滑鼠可能對用戶造成傷害Peri xx建議用戶避免過度使用任何鍵盤和滑鼠。

重要安全提醒

- 避免掉落
- 請勿拆解
- 不要接觸到液體
- 本產品僅能在溫和的氣候下使用
- 使用本產品時，周圍環境溫度不能超過40度
- 請勿將無覆蓋的火源（如蠟燭）放置在本產品上
- 僅可使用乾布或刷子清潔本產品

規格

使用介面	Bluetooth 5.1	按鍵數	78
尺寸	329*97*6mm	按鍵種類	X型剪刀腳結構
輸入電流	3.0~4.2V / ≤ 3mA	觸發距離	1.4±0.3mm
重量	141g	總行程	1.9±0.3mm
材質	ABS	使用壽命	300萬次點擊
系統要求	Win 7 / above		

電池資訊

電池組成	鋰	電池單個數量	1
電池類型/尺寸	3.1*19.6*33.2 mm	電池容量（瓦特小時）	0.407
電池數量	1	鋰含量（克）	0.78 g
電池重量（克）	3.1 g		

繁體中文 (TC)

多媒體功能鍵

Windows 系統下 Fn + 組合鍵功能

 +  = Esc

 +  = F1

 +  = F2

 +  = F3

 +  = F4

 +  = F5

 +  = F6

 +  = F7

 +  = F8

 +  = F9

 +  = F10

 +  = F11

 +  = F12

 +  = 藍牙配對

 +  = 返回

 +  = 頁首








 +  = 頁尾

 +  = 上一頁

 +  = 下一頁

繁體中文 (TC)

Windows 系統下 Fn + Shift + 組合鍵功能

	+		+		= 瀏覽器
	+		+		= 搜尋
	+		+		= 全選
	+		+		= 複製
	+		+		= 貼上
	+		+		= 剪下
	+		+		= 上一首
	+		+		= 撥放/暫停
	+		+		= 下一首
	+		+		= 音量-
	+		+		= 音量+

繁體中文 (TC)

Android 系統下 Fn + 組合鍵功能

 +  = 首頁

 +  = 搜尋

 +  = 全選

 +  = 複製

 +  = 貼上

 +  = 剪下

 +  = 上一首

 +  = 撥放/暫停

 +  = 下一首

 +  = 音量-

 +  = 音量+

 +  = 藍牙配對

 +  = 虛擬鍵盤

 +  = 返回

 +  = 頁首

 +  = 頁尾

 +  = 上一頁

 +  = 下一頁

繁體中文 (TC)

IOS 系統下 Fn + 組合鍵功能

 +  = 首頁

 +  = 搜尋

 +  = 全選

 +  = 複製

 +  = 貼上

 +  = 剪下

 +  = 上一首

 +  = 撥放/暫停

 +  = 下一首

 +  = 音量-

 +  = 音量+

 +  = 藍牙配對

 +  = 虛擬鍵盤

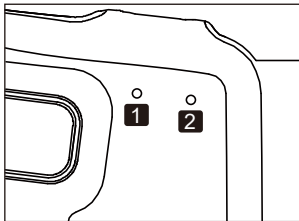
 +  = 首頁

 +  = 頁尾

 +  = 上一頁

 +  = 下一頁

繁體中文 (TC)



1 指示燈1

大寫鍵指示燈：啟動大寫鍵（亮綠燈）

藍芽配對指示燈：開始配對（閃藍燈）

2 指示燈2

電源指示燈：打開電源（綠燈亮10秒）

電量狀態指示：按下 **Fn +** 

（閃一次綠燈：25% / 閃二次綠燈：50% /

閃三次：75% / 閃四次：100%）

低電量指示：閃紅燈

充電指示：充電中（亮紅色）

限用物質含有情況標示表

設備名稱：無線鍵盤 Equipment name		型號(型式): PERIBOARD-805 ergo Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium Cr ⁺⁶	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鍵盤內外殼	○	○	○	○	○	○
鍵盤模組	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電線	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考 3. “-”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption						

鍵盤

型 號 : PPERIBOARD-805 ergo

額定電壓 : DC 5V $\pm$ 200mA

製造號碼 : 如本體

製造年份 : 2019

原 產 地 : 中國大陸



R3B701
RoHS

製 造 商 : 佩銳科技(深圳)有限公司

地 址 : 深圳市南山區西麗街道文苑路43號
聚創金谷創意園A棟509-510

進 口 商 : 仁宏國際有限公司

地 址 : 新北市新店區安祥路97巷2號1樓

電 話 : 02-22008556