


•	Chapter 8:
•	定値設定 Constant (FIX) Test






Chapter 8 定值设定 | Constant (FIX) Test

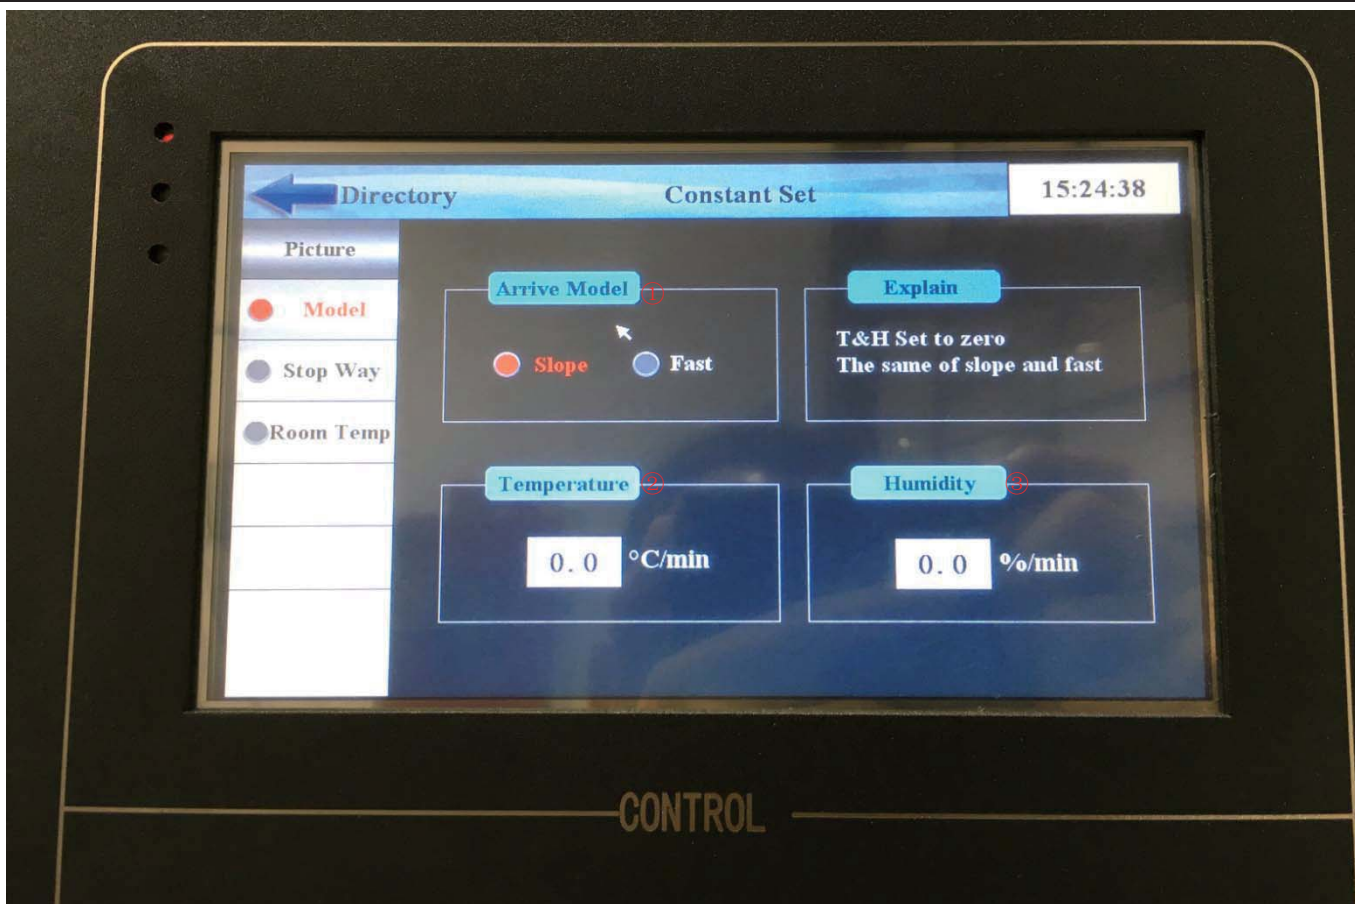

#	名称 Name	说明 Description
①	控制方式 Arrive Model	斜率控制和快速控制 Slope control and fast control
②	温度斜率 Temperature	温度按设定的斜率上升或者下降 Temperature rises or falls at a certain slope
③	湿度斜率 Humidity	湿度按设定的斜率上升或者下降 Humidity rises or falls at a certain slope

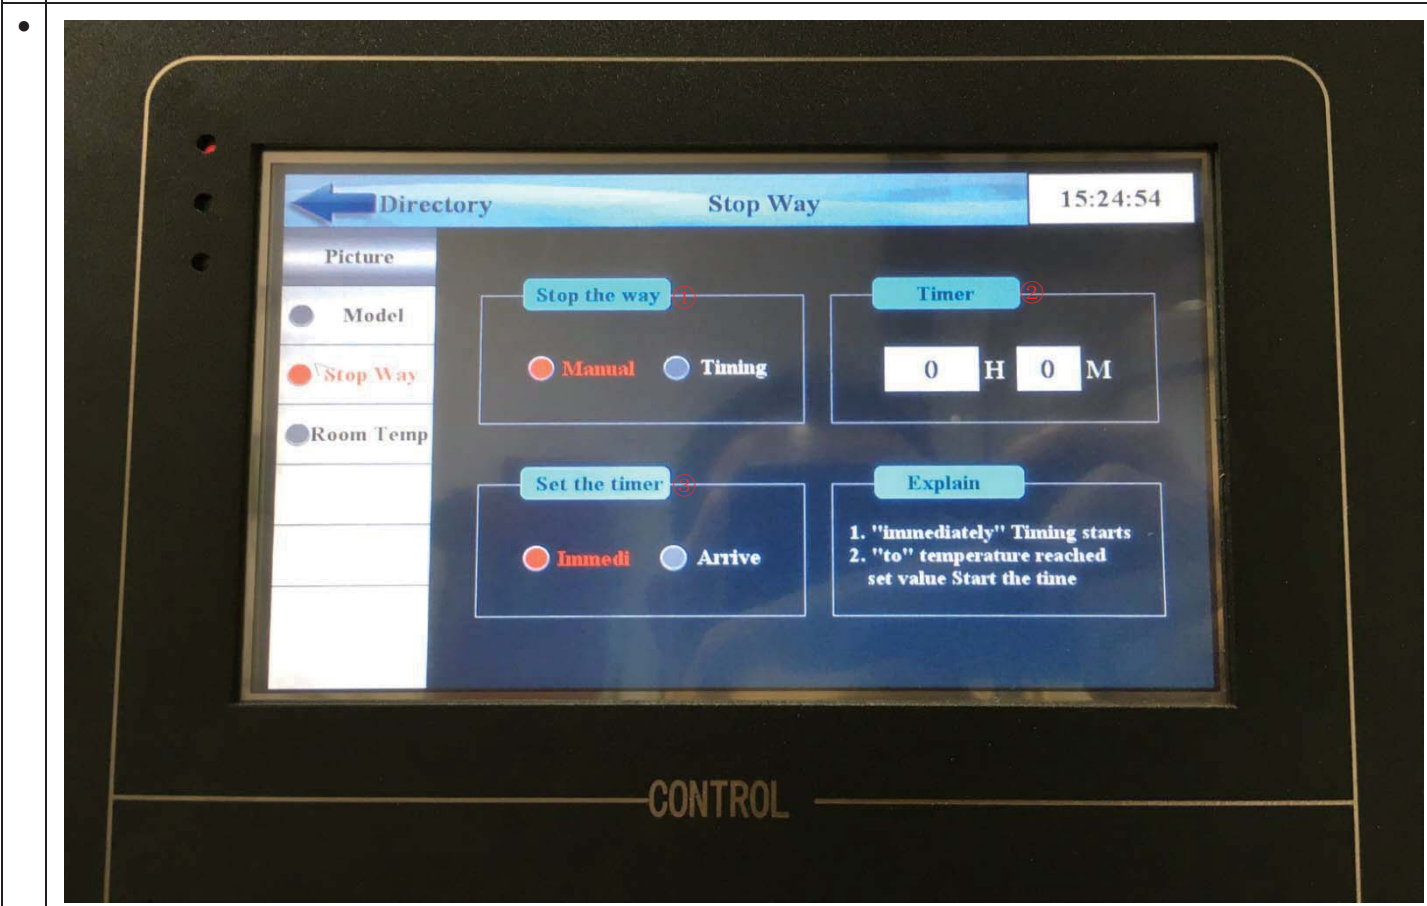

#	名称 Name	说明 Description
①	停止方式 Stop the Way	手动停止和定时停止两种方式 Manual stop and timing stop
②	定时设定 Timer	设定停机时间 Set downtime
③	计时方式 Set the Timer	立即计时和温度到设定值开始计时两种方式 Immediate timing and temperature to set the start of the timing, two ways.



#	名称 Name	说明 Description Wewon Copyright
①	回常温 Room Temp	是否回常温，并且停机 Back to room temperature and stop the test.
②	回常温温度 Set Temp	设置回常温温度 Set the room temperature you want.