

GUÍA DE INICIO RÁPIDO LÍNEA TT

QUICK REFERENCE GUIDE TT LINE



Rango de medición de frecuencia

f: 1-600 Hz

Frequency measuring range

f: 1-600 Hz



TT

TT DATA

TT RFID

INDICACIONES DE SEGURIDAD

SAFETY INSTRUCTIONS

Antes de comenzar con los trabajos de mantenimiento e instalación es preciso garantizar que todos los componentes de las máquinas se encuentran en una posición de seguridad y que esta no se modificará durante su realización.

DEBEN OBSERVARSE LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE DE LA MÁQUINA.

Before beginning of any maintenance- and setting-up work, make sure that all machine components are in a safety position and that they cannot be changed during maintenance- and setting-up work.

THE SAFETY INSTRUCTIONS OF THE MACHINE MANUFACTURER MUST BE OBSERVED!

INDICACIONES DE SEGURIDAD

SAFETY INSTRUCTIONS



CONTENIDO

CONTENT



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x



1x




optibelt TT DATA,
optibelt TT RFID

Ver manual de instrucciones en: www.optibelt.com
Reference Guide see: www.optibelt.com




ENCENDIDO, APAGADO Y CARGA

SWITCH ON / OFF & CHARGING

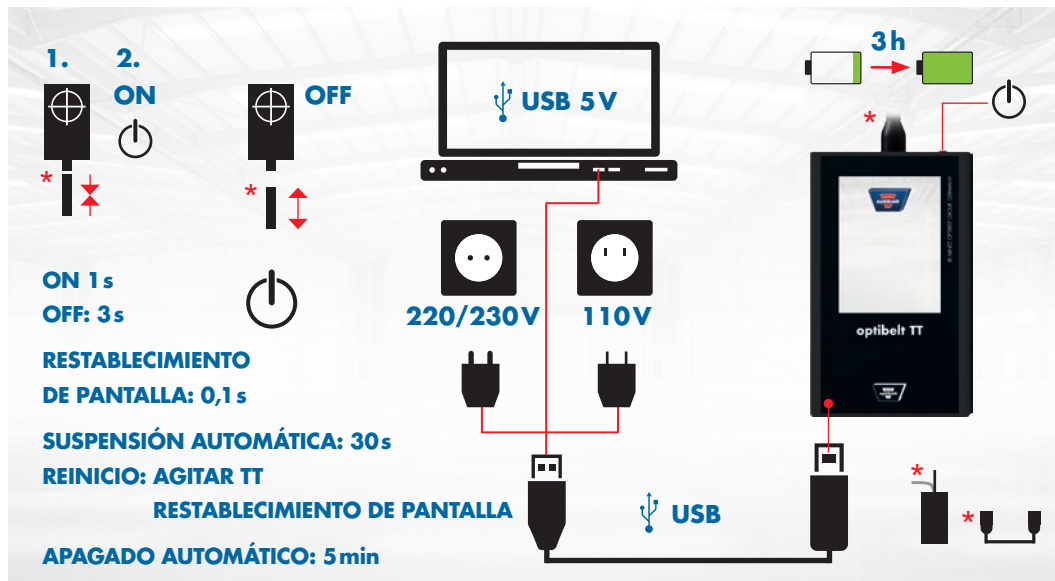

PANTALLAS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN, AC / EM


DISPLAYS & MEASUREMENT METHODS, AC / EM

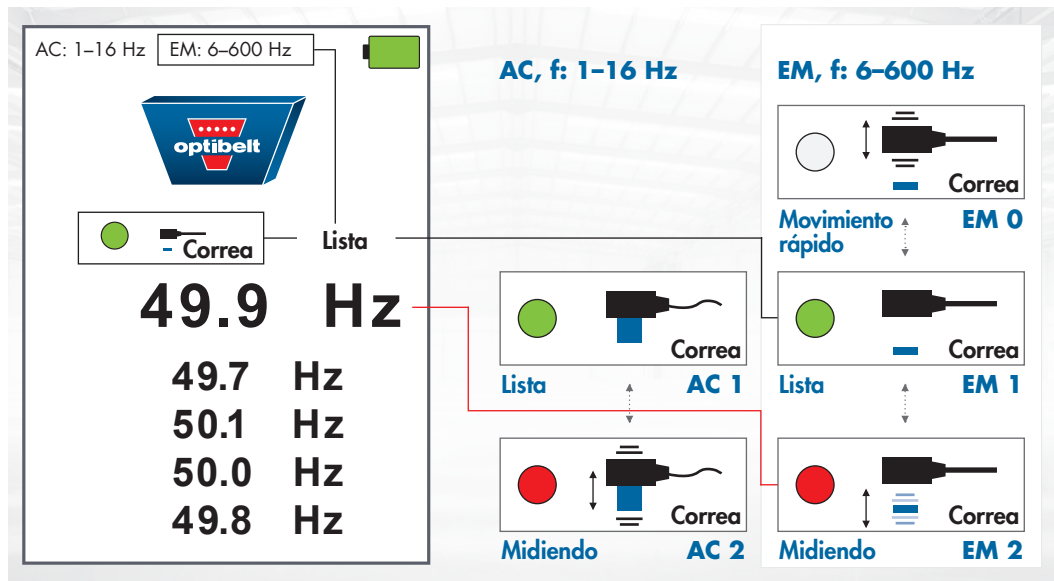

MEDICIÓN EM, f: 6-600 Hz, ELECTROMAGNÉTICO, NO VISIBLE

EM MEASUREMENT, f: 6-600 Hz, ELECTROMAGNETICAL, NOT VISIBLE

● EM 2




Error de medición: $\leq \pm 1 \%$

Measuring fault: $\leq \pm 1 \%$



f [Hz]

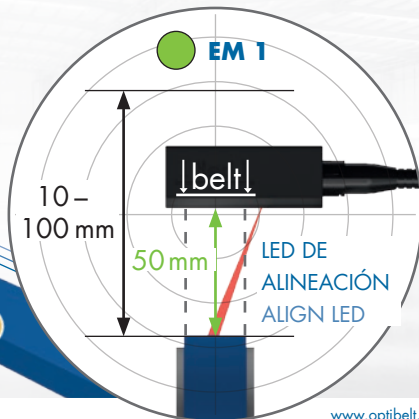

MEDICIÓN EM, f: 1-16 Hz, ACCELERACIÓN

AC MEASUREMENT, f: 1-16 Hz, ACCELERATION

