

Inspiron 11

3000 Series


Quick Start Guide

Guide d'information rapide



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

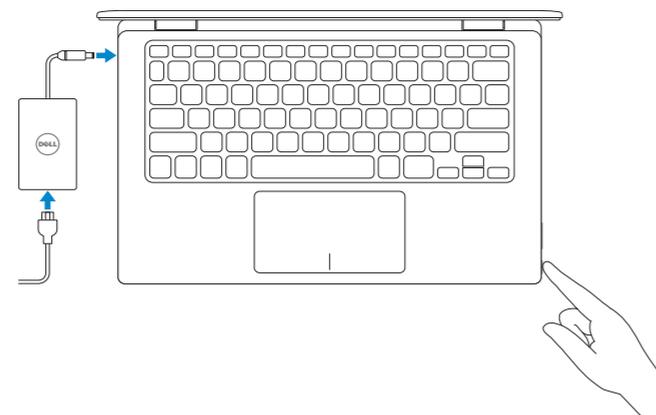

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows



Enable Dell updates

Activer les mises à jour Dell




Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

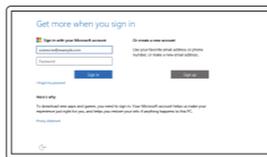

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Create recovery media

Créer des supports de récupération

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Locate Dell apps

Localiser les applications Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur



Dell Help & Support

Dell aide et assistance



SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Product support and manuals
Support produits et manuels

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Contacter Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Réglementations et sécurité

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Modèle réglementaire

P20T

Regulatory type
Type réglementaire

P20T004

Computer model
Modèle de l'ordinateur

Inspiron 11-3153

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.




0V3FC0A00


Printed in China.
2015-07

Features

Caractéristiques

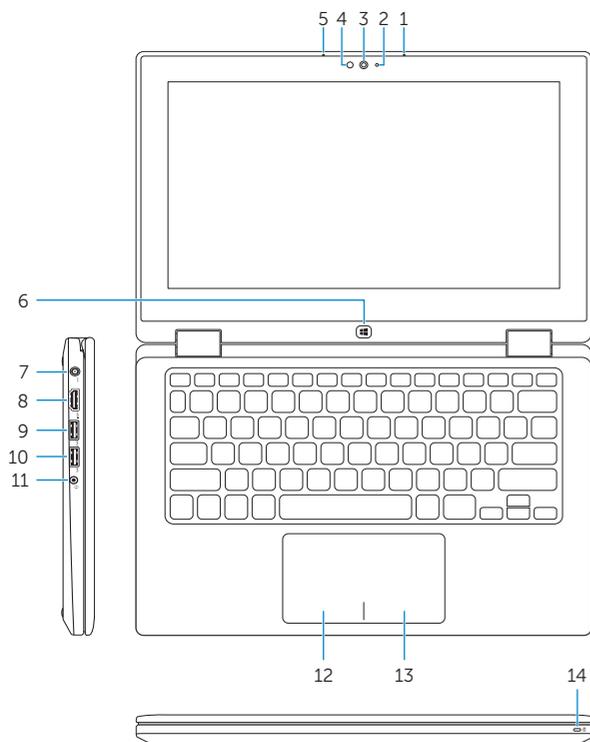

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1. Right microphone | 9. USB 3.0 port with PowerShare | 15. Power button |
| 2. Camera-status light | 10. USB 3.0 port | 16. Volume-control buttons |
| 3. Camera | 11. Headset port | 17. USB 2.0 port |
| 4. Ambient-light sensor | 12. Left-click area | 18. Media-card reader |
| 5. Left microphone | 13. Right-click area | 19. Security-cable slot |
| 6. Windows button | 14. Power and battery-status light | 20. Service Tag label |
| 7. Power-adaptor port | | |
| 8. HDMI port | | |

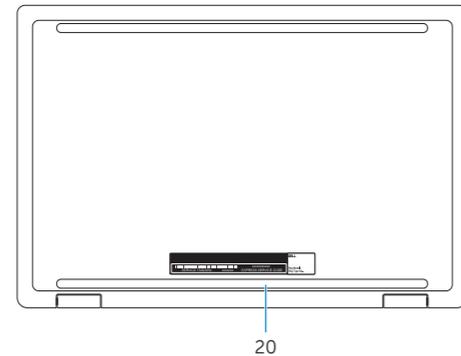

- | | | |
|--|-------------------------------------|--|
| 1. Microphone droit | 8. Port HDMI | 16. Boutons de contrôle du volume |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 9. Port USB 3.0 avec PowerShare | 17. Port USB 2.0 |
| 3. Caméra | 10. Port USB 3.0 | 18. Lecteur de carte mémoire |
| 4. Capteur de luminosité ambiante | 11. Port pour casque | 19. Emplacement pour câble de sécurité |
| 5. Microphone gauche | 12. Zone de clic gauche | 20. Étiquette de numéro de série |
| 6. Bouton Windows | 13. Zone de clic droit | |
| 7. Port de l'adaptateur d'alimentation | 14. Voyant d'état de l'alimentation | |
| | 15. Bouton d'alimentation | |

Shortcut keys

Touches de fonction

- | | |
|---|---|
|  F1 | Mute audio Couper le son |
|  F2 | Decrease volume Diminuer le volume |
|  F3 | Increase volume Augmenter le volume |
|  F4 | Play/Pause Lire/Pause |
|  F5 | Search Rechercher |
|  F6 | Share Partager |
|  F7 | Devices Périphériques |
|  F8 | Settings Paramètres |
|  F9 | List recently-used apps Applications récemment utilisées |
|  F10 | Switch apps Permuter entre les applications |

- | | |
|---|--|
|  F11 | Decrease brightness Diminuer la luminosité |
|  F12 | Increase brightness Augmenter la luminosité |
|  +  | Turn off/on wireless Activer/Désactiver le sans fil |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).


REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

Modes

Modes


Notebook

Notebook

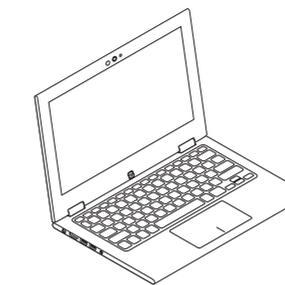


Tablet

Tablette

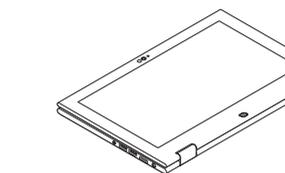

Stand

Socle

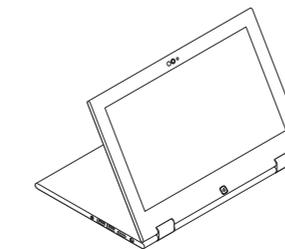

Tent

Tente

