

Inspiron 24

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida



1 Set up the keyboard and mouse



Stel het toetsenbord en de muis in
Tastatur und Maus einrichten
Configurare la tastiera e il mouse

See the documentation that shipped with the keyboard and mouse.

Raadpleeg de documentatie die bij het toetsenbord en de muis is meegeleverd.
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Tastatur und Maus.
Consultare la documentazione fornita con la tastiera e il mouse.

2 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

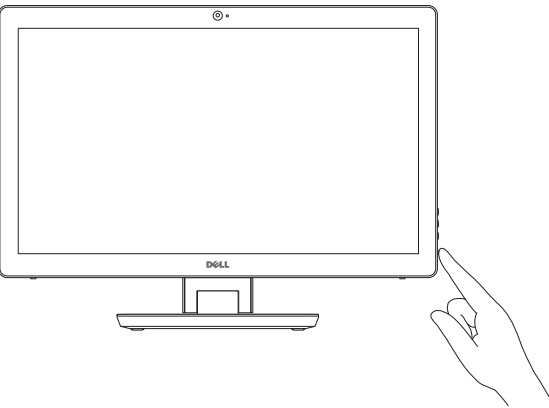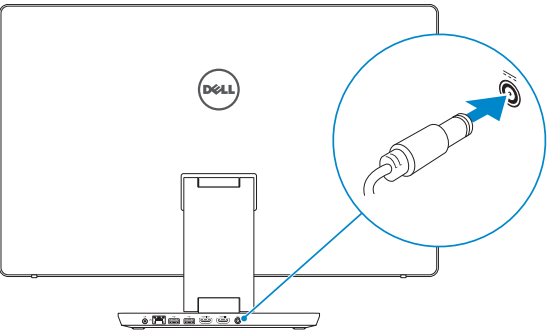

3 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Windows-Setup abschließen
Terminare l'installazione di Windows



Enable Dell updates

Schakel Dell-updates in
Dell Aktualisierungen aktivieren
Abilitare gli aggiornamenti Dell



Connect to your network


Maak verbinding met uw netwerk
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

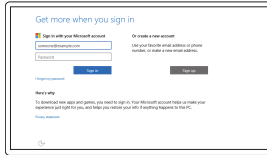

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen

Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale

Create recovery media

Herstelmedium maken | Wiederherstellungsmedium erstellen
Creare un supporto di ripristino

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Typ in het Windows-zoekvak **Herstel** in, klik op **Een systeemherstelschijf maken** en volg de instructies op het scherm.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf **Wiederherstellungsmedium erstellen** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nella casella di ricerca di Windows digitare **Ripristino**, fare clic su **Crea supporto di ripristino** e seguire le istruzioni visualizzate.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

Contact Dell

Neem contact op met Dell
Kontaktaufnahme mit Dell
Contattare Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Wettelijk model | Muster-Modellnummer
Modello di conformità alle normative

W07C

Regulatory type

Wettelijk type | Muster-Typnummer
Tipo di conformità alle normative

W07C003

Computer model

Computermodel | Computermodell
Modello computer

Inspiron 24-7459



Locate Dell apps


Dell-apps zoeken | Dell Apps ausfindig machen
Localizzare le app Dell



Register your computer
Registreer de computer | Computer registrieren
Registrazione il computer






Dell Help & Support
Dell-help & ondersteuning | Dell Hilfe & Support
Guida e supporto Dell

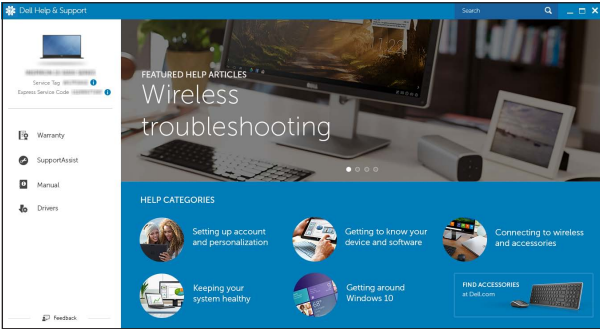

SupportAssist Check and update your computer
Controleer de computer en werk deze bij
Computer überprüfen und aktualisieren
Verificare e aggiornare il computer

Features

Kenmerken | Funktionen | Funzioni

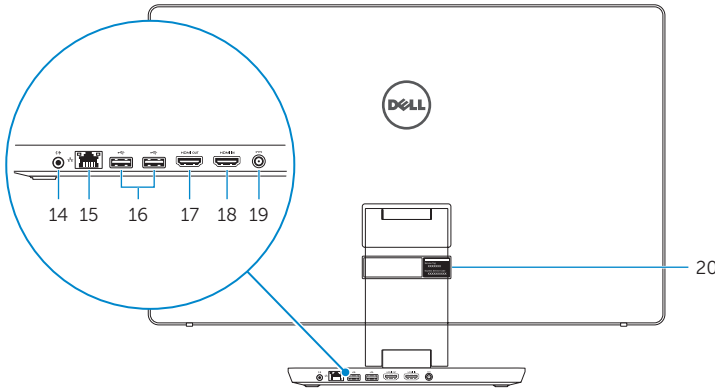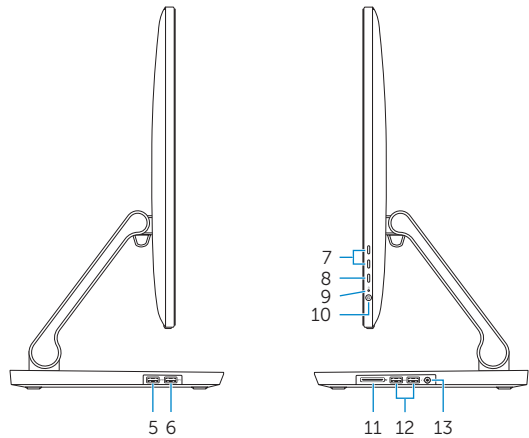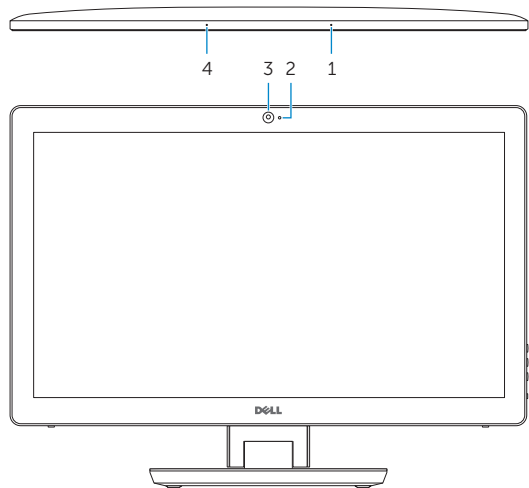

- 1. Right microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Left microphone
- 5. USB 3.0 port (supports fast charging)
- 6. USB 3.0 port
- 7. Brightness control buttons (2)
- 8. Input-source selection/screen-off
- 9. Hard-drive activity light
- 10. Power button
- 11. Media-card reader
- 12. USB 3.0 ports (2)
- 13. Headset port
- 14. Audio-out port
- 15. Network port
- 16. USB 2.0 ports (2)
- 17. HDMI-out port
- 18. HDMI-in port
- 19. Power-adaptor port
- 20. Service Tag label


- 1. Microfoon rechts
- 2. Statuslampje camera
- 3. Camera
- 4. Microfoon links
- 5. USB 3.0 poort (ondersteunt snel opladen)
- 6. USB 3.0-poort
- 7. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
- 8. Ingangsbronkeuze/scherm uit
- 9. Activiteitslampje harde schijf
- 10. Aan-uitknop
- 11. Mediakaartlezer
- 12. USB 3.0-poorten (2)
- 13. Headsetpoort
- 14. Audio-uitgang
- 15. Netwerkpoort
- 16. USB 2.0-poorten (2)
- 17. HDMI-uitgang
- 18. HDMI-ingang
- 19. Poort voor netadapter
- 20. Servicetag

- 1. Rechtes Mikrofon
- 2. Kamerastatusanzeige
- 3. Kamera
- 4. Linkes Mikrofon
- 5. USB 3.0-Anschluss (unterstützt schnelles Laden)
- 6. USB 3.0-Anschluss
- 7. Tasten zur Helligkeitssteuerung (2)
- 8. Auswahl der Eingabequelle/Ausschalten des Bildschirms
- 9. Festplattenaktivitätsanzeige
- 10. Betriebsschalter
- 11. Speicherkartenleser
- 12. USB 3.0-Anschlüsse (2)
- 13. Kopfhöreranschluss
- 14. Audio-Ausgangsanschluss
- 15. Netzwerkanschluss
- 16. USB 2.0-Anschlüsse (2)
- 17. HDMI-Out-Anschluss
- 18. HDMI-In-Anschluss
- 19. Netzadapteranschluss
- 20. Service-Tag -Etikett

- 1. Microfono destro
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- 3. Fotocamera
- 4. Microfono sinistro
- 5. Porta USB 3.0 (supporta carica veloce)
- 6. Porta USB 3.0
- 7. Pulsanti controllo luminosità (2)
- 8. Seleziona sorgente di ingresso/spegni schermo
- 9. Indicatore di attività del disco rigido
- 10. Accensione
- 11. Lettore di schede multimediali
- 12. Porte USB 3.0 (2)
- 13. Porta auricolare
- 14. Porta audio in uscita
- 15. Porta di rete
- 16. Porte USB 2.0 (2)
- 17. Porta HDMI in uscita
- 18. Porta di ingresso HDMI
- 19. Porta adattatore di alimentazione
- 20. Etichetta Numero di servizio

Tilt

Kantelen | Neigung | Inclinazione

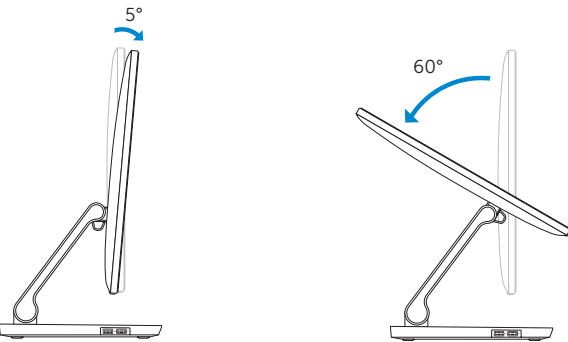

Transform

Transformeren | Umwandlung | Trasforma

